

TV SPEAKER


Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

CE Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance

**UK
CA** Dit product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften in de Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 en aan alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten zoals vastgelegd in de Radio Equipment Regulations 2017 en alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
10.  Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met het verrijdbare plateau, de standaard, de beugel of de tafel die door de fabrikant worden gespecificeerd of samen met het apparaat worden verkocht. Als u een verrijdbaar plateau gebruikt, wees dan voorzichtig wanneer u het apparaat en het plateau verplaatst, zodat deze niet omvallen en letsel veroorzaken.
11. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
12. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteitsnoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

WAARSCHUWINGEN



Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.



Dit symbool op het product betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.

⚠ WARNING	
<ul style="list-style-type: none"> • INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body. 	

- De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden.
- De bij dit product bijgeleverde afstandsbediening bevat een knooppelbatterij. Als de knooppelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur leiden tot ernstige inwendige chemische brandwonden met mogelijk de dood als gevolg.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Ook lege batterijen kunnen ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.
- Sluit het batterijvakje altijd volledig af. Als het batterijvakje niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product, verwijder de batterijen en houd deze uit de buurt van kinderen.
- Zorg ervoor dat de batterijen correct worden geplaatst wat betreft polariteit (+ en -).
- Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of verschillende merken of soorten batterijen, zoals alkaline-, zinkkool- of oplaadbare batterijen.
- Als u denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in het lichaam zijn geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in.
- Bel een plaatselijk gifcentrum voor behandelingsadvies.
- Om het gevaar van explosie, brand of chemische brandwonden te vermijden, dient u voorzichtig te zijn bij het vervangen van de batterij en deze uitsluitend te vervangen door een officieel goedgekeurde batterij.
- Lege accu's en batterijen verwijderen en onmiddellijk recyclen of weggooien volgens de plaatselijke voorschriften. Uit de buurt van kinderen houden. NIET weggooien met huishoudelijk afval of verbranden.
- Accu's en batterijen uit langere tijd niet gebruikte apparatuur verwijderen en onmiddellijk recyclen of weggooien volgens de plaatselijke voorschriften.
- Niet geforceerd ontladen, opladen, demonteren, verhitten boven 85 °C of verbranden. Dit kan leiden tot letsel door ontluchting, lekkage of een explosie met chemische brandwonden tot gevolg.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Batterijtype: CR2032 | Nominale batterijspanning: 3 V



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
- De bij dit systeem bijgeleverde luidsprekerdraad en -kabels zijn niet geschikt voor montage in de muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in een muur.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Uitsluitend gebruiken op een hoogte van minder dan 2000 meter.

- De bij dit product meegeleverde accu of batterij kan bij onjuiste behandeling, incorrecte terugplaatsing of vervanging door een verkeerd type leiden tot een risico op brand, ontploffing of chemische brandwonden.
- Gebruik uitsluitend het volgende materiaal om dit product te bevestigen: Bose Soundbar Wall Bracket.
- Niet bevestigen aan oppervlakken die niet sterk zijn of waarachter risico's verborgen zijn, zoals elektrische bedrading of waterleidingen. Als u niet zeker weet hoe de steun moet worden bevestigd, neemt u contact op met een erkende professionele installateur. Zorg dat de steun wordt bevestigd volgens de plaatselijke bouwvoorschriften.
- Omwille van de ventilatievereisten raadt Bose af om het product in een besloten ruimte te plaatsen, zoals in een nis in de muur of een dichte kast.
- Het productlabel bevindt zich op de achterkant van de luidspreker.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz.

Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.



Gooi gebruikte accu's en batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften.
Niet verbranden.

Tabel m.b.t. de stroomopname van het product

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten en de 'Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020': Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij eeningangsspanning van 230 V/50 Hz	< 0,5 W	<i>Bluetooth</i> ® ≤ 2,0 W
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	< 2,5 uur	≤ 20 minuten
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij eeningangsspanning van 230 V/50 Hz	N.v.t.	< 2,0 W
Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.	Bluetooth: Deactiveer door de koppellijst te wissen door de <i>Bluetooth</i> -knop 10 seconden ingedrukt te houden. Activeer door te koppelen met een <i>Bluetooth</i> -bron.	

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenyylether (PBDE)
PCB's	X	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O
Plastic onderdelen	O	O	O	O	O	O
Luidsprekers	X	O	O	O	O	O
Kabels	X	O	O	O	O	O
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt. X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan

Naam van de apparatuur: Versterkte luidspreker, typeaanduiding: 431974						
Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen						
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenylethers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o

Opmerking 1: "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.

Opmerking 2: "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "1" is 2011 of 2021.

Importeurs: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefoonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Ingangsspecificaties: 100-240 V ~ 50/60 HZ, 36 W

Modelnummer: 431974

Het CMIIT-ID staat aangegeven op het productlabel op de achterkant van de luidspreker.

Californië: Bevat lithium-ion-batterij met perchloraat - mogelijk zijn speciale verwerkingsvoorschriften van toepassing. Raadpleeg www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serienummer en modelnummer vindt u op de achterkant van de luidspreker.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____


Bewaar uw aankoopbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar global.Bose.com/register te gaan.


Beveiligingsinformatie



Dit product bevat software. Bose stelt mogelijk van tijd tot tijd updates beschikbaar, waaronder updates met betrekking tot veiligheidskwesaties die mogelijk de functionaliteit van het product beïnvloeden. U bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van updates voor de producten in uw bezit. Voor toegang tot de updates neemt u contact op met de Bose-klantenservice. Ga naar: worldwide.Bose.com/contact

Het *Bluetooth*[®]-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

 Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. Copyright 1992-2019 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

 De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, de zgn. 'trade dress' (handelsstijl) van HDMI en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.



Roku TV, Roku TV Ready en het logo van Roku TV Ready zijn handelsmerken van Roku, Inc.

Bose, Bose Bass Module, Bose Home Speaker, Bose Portable Home Speaker, Bose Soundbar, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose TV Speaker en SimpleSync zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

FreeRTOS Kernel V10.0.1

Copyright © 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

<http://www.FreeRTOS.org>

<http://aws.amazon.com/freertos>

Heatshrink-0.4.1

Copyright (c) 2011-2015 Scott Vokes <vokes.s@gmail.com>

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Inhoud.....	13
-------------	----

PLAATSING VAN DE LUIDSPREKER

Aanbevelingen	14
De luidspreker aan de muur bevestigen.....	15
Het geluid bijstellen voor muurbevestiging.....	15

DE LUIDSPREKER INSTALLEREN

Kabelopties.....	16
De luidspreker op de tv aansluiten	17
Optie 1: Optisch.....	17
Optie 2: HDMI™ ARC (niet bijgeleverd).....	18
De luidspreker op het lichtnet aansluiten.....	19
De luidsprekers van de tv uitzetten.....	20
Controleren of er geluid is	20

LUIDSPREKERKNOPPEN

Functies van de afstandsbediening.....	21
Aan/uit.....	22
Automatisch ontwaken	23
Volume.....	24
Bronnen	25
Spraakmodus	26
De lage tonen bijstellen.....	27
De lage tonen resetten	28
Een afstandsbediening van een andere fabrikant programmeren.....	29
De luidspreker in de programmeermodus zetten.....	29
De afstandsbediening van de tv programmeren	30

BLUETOOTH®-VERBINDINGEN

Een mobiel apparaat verbinden 31

De verbinding met een mobiel apparaat verbreken 32

Een mobiel apparaat opnieuw verbinden 32

Nog een mobiel apparaat verbinden..... 33

De lijst met apparaten van de luidspreker wissen..... 33

LUIDSPREKERSTATUS

Bluetooth-status 34

Afspeel- en volumestatus 35

Foutstatus 36

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Accessoires aansluiten (optioneel)..... 37

ALTERNATIEVE INSTALLATIEMETHODE

Roku TV Ready™ 38

Geen optische poort of HDMI-poort op de tv..... 39

De tv heeft alleen een analoge poort..... 39

De tv heeft alleen een hoofdtelefoonpoort..... 40

BOSE-PRODUCTEN VERBINDEN

Een Bose Home Speaker of Soundbar verbinden 41

Compatibele producten..... 41

Verbinden via de Bose-app 41

Opnieuw verbinden met een Bose Home Speaker of Soundbar 42

VERZORGING EN ONDERHOUD

De batterij van de afstandsbediening vervangen	43
De luidspreker schoonmaken	44
Reserveonderdelen en accessoires.....	44
Beperkte garantie.....	44

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer deze oplossingen eerst.....	45
Andere oplossingen	45

INHOUD


Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:




Bose TV Speaker



Afstandsbediening Bose TV Speaker
(inclusief batterij)



Netsnoer*



Optische kabel


* Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor uw regio.

OPMERKING: Als een deel van het product beschadigd is, mag u het product niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.


Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/TVS

AANBEVELINGEN

- Plaats de luidspreker niet in of in de buurt van metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.
- Plaats de luidspreker direct onder (bij voorkeur) of boven de tv, met het rooster van de luidspreker naar de kamer gericht.
- Plaats de luidspreker met de rubberen voetjes op een stabiel en vlak oppervlak. Voor een goede ondersteuning moeten beide voetjes op het oppervlak rusten. Door trillingen kan de luidspreker verschuiven, vooral op gladde oppervlakken als marmer, glas of gepolijst hout.
- Als u de luidspreker op een schap of tv-standaard plaatst, plaats de voorkant van de luidspreker dan zo dicht mogelijk bij de voorkant van de schap of tv-standaard voor optimale geluidskwaliteit.
- Zorg dat er een afstand van minimaal 1 cm is tussen de achterkant van de luidspreker en andere oppervlakken. Als de openingen aan deze kant worden geblokkeerd, heeft dit invloed op de geluidskwaliteit.
- Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.
- Om draadloze storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van de luidspreker.
- Voor de beste geluidskwaliteit mag de luidspreker niet in een kast of diagonaal in een hoek worden geplaatst.
- Plaats geen voorwerpen op de luidspreker.

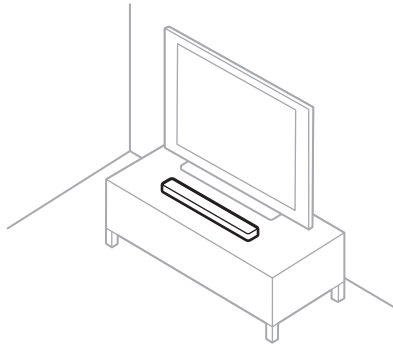

LET OP: Plaats de luidspreker wanneer deze in gebruik is niet op de voorkant, achterkant of bovenkant.

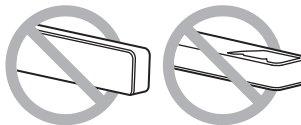


DE LUIDSPREKER AAN DE MUUR BEVESTIGEN


U kunt de luidspreker aan een muur bevestigen. Neem contact op met uw erkende Bose-dealer als u de muurbeugel voor de Bose Soundbar (Bose Soundbar Wall Bracket) wilt aanschaffen.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/TVS

LET OP: Gebruik GEEN ander materiaal om de luidspreker te bevestigen.

Het geluid bijstellen voor muurbevestiging

Houd de spraakmodusknop  op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt totdat het tv-lampje op de luidspreker oranje knippert.

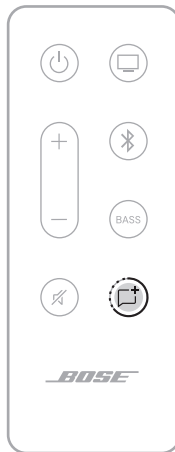

OPMERKING: Als de luidspreker van de muur wordt verwijderd, moet deze handeling worden herhaald om het geluid opnieuw bij te stellen.

KABELOPTIES


Sluit de tv op de luidspreker aan met een van de twee kabelopties.

- **Optie 1:** Optisch
- **Optie 2:** HDMI ARC (niet bijgeleverd)

OPMERKINGEN:

- Met behulp van de poort HDMI ARC of Audio Return Channel op de tv kunt u de afstandsbediening van de tv gebruiken om de luidspreker in en uit te schakelen, het volume te regelen en het geluid te dempen.
 - Als de tv geen optische poort of HDMI-poort heeft, zie dan "Alternatieve installatiemethode" op pagina 38.
 - Als u overstapt op een andere kabeloptie, schakelt u de luidspreker uit voordat u de nieuwe kabel aansluit (zie pagina 22).
 - De luidspreker is Roku TV Ready™. Voor meer informatie over het configureren van de luidspreker met uw Roku TV™, zie pagina 38.
1. Ga naar het aansluitpaneel **Audio OUT** (optical) of **HDMI ARC IN** aan de achterkant van de tv.

OPMERKING: Het aansluitpaneel van de tv kan er anders uitzien dan afgebeeld. Let op de vorm van de poort.

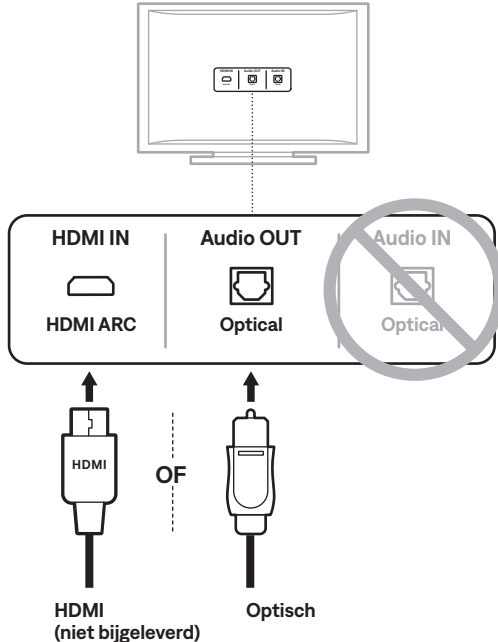

2. Kies een audiokabel.

DE LUIDSPREKER OP DE TV AANSLUITEN


Optie 1: Optisch

1. Verwijder de kabeldopjes aan de uiteinden van de optische kabel.



LET OP: Zorg dat u de kabeldopjes aan beide uiteinden van de optische kabel hebt verwijderd. Als u de dopjes niet verwijdert of de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de poort.

2. Lijn één uiteinde van de stekker uit met de poort **Optical OUT** van de tv en steek de stekker er voorzichtig in.
3. Houd de stekker aan het andere uiteinde van de optische kabel vast met het Bose-logo omlaag gericht.
4. Lijn de stekker uit met de poort **OPTICAL IN** van de luidspreker en steek de stekker er voorzichtig in.

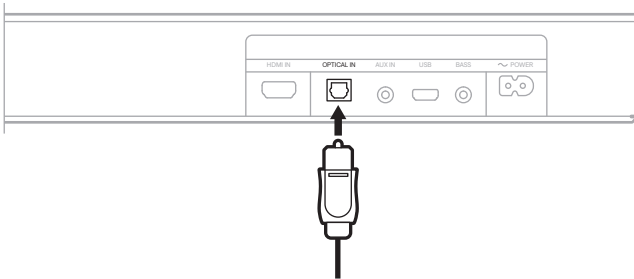

OPMERKING: De poort is voorzien van een scharnierend klepje dat naar binnen draait bij het insteeken van de stekker.

5. Duw de stekker stevig in de poort totdat u een klik hoort of voelt.




Optie 2: HDMI ARC (niet bijgeleverd)

1. Sluit één uiteinde van de HDMI-kabel aan op de poort **HDMI ARC** van de tv.


OPMERKING: Als u de kabel niet aansluit op de poort HDMI ARC of Audio Return Channel van de tv, komt er geen geluid uit de luidspreker. Als de tv geen HDMI ARC-poort heeft, gebruik dan de bijgeleverde optische kabel om de luidspreker aan te sluiten (zie pagina 17).

2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de poort **HDMI IN** op de luidspreker.

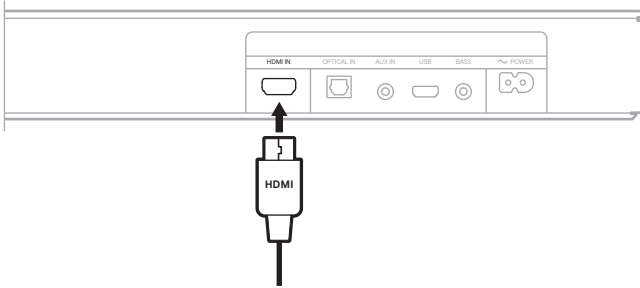

DE LUIDSPREKER OP HET LICHTNET AANSLUITEN

1. Sluit het netsnoer aan op de voedingspoort \sim **POWER** aan de achterkant van de luidspreker.
2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.

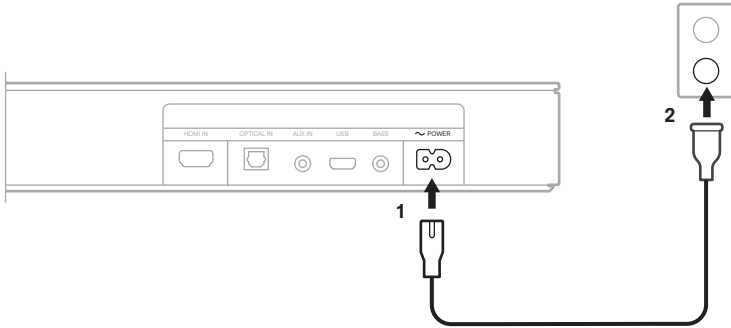

De luidspreker wordt aangezet en u hoort een toon.

DE LUIDSPREKERS VAN DE TV UITZETTEN


Om te vermijden dat u een vervormd geluid hoort, zet u de luidsprekers van de tv uit.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.

TIP: De audio-instellingen bevinden zich meestal in het tv-menu.

CONTROLLEREN OF ER GELUID IS

1. Schakel de tv in.
2. Als u een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:
 - a. Zet deze bron aan.
 - b. Selecteer de juiste tv-ingang.
3. Schakel de luidspreker in (zie pagina 22).


Er komt geluid uit de luidspreker.
4. Druk op  op de afstandsbediening van de luidspreker.

Er komt geen geluid uit de luidsprekers van de tv of uit de luidspreker.


OPMERKING: Als er geen geluid uit de luidspreker komt of als er geluid uit de luidsprekers van de tv komt, zie dan pagina 45.


FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Gebruik de afstandsbediening om de luidspreker en *Bluetooth*-verbindingen te bedienen.

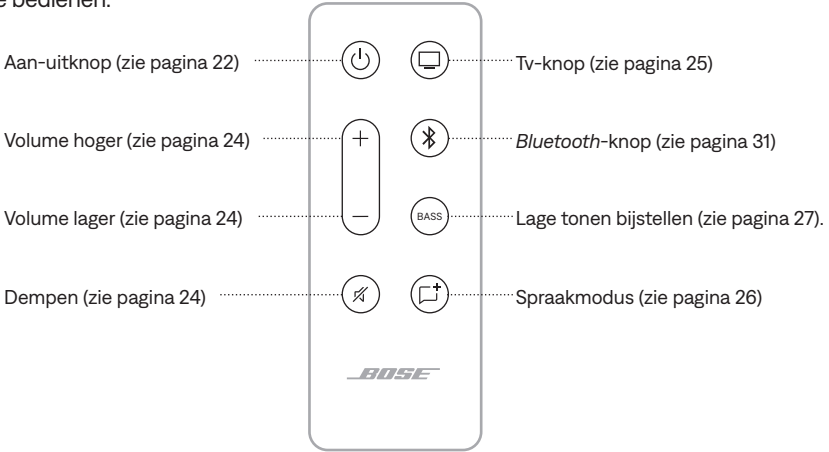


Aan/uit

Druk op de aan-uitknop  op de afstandsbediening om de luidspreker in of uit te schakelen.

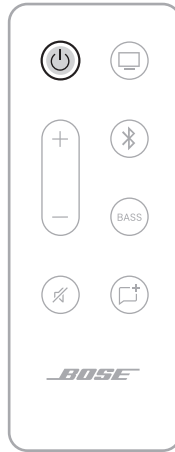


Wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld, wordt deze standaard ingesteld op de laatste actieve bron.


OPMERKINGEN:

- Wanneer u de luidspreker op een stopcontact aansluit, wordt de luidspreker automatisch ingeschakeld.
- De eerste keer dat de luidspreker wordt ingeschakeld, wordt de bron standaard ingesteld op tv .
- Als de luidspreker op de tv wordt aangesloten met een HDMI-kabel, schakelt de luidspreker over op de tv-bron zodra de tv wordt ingeschakeld.


Automatisch ontwaken


U kunt de luidspreker zo instellen dat deze automatisch wordt ingeschakeld wanneer er een geluidssignaal wordt ontvangen via een optische of analoge kabel.

Houd de aan-uitknop  op de afstandsbediening ingedrukt totdat u een toon hoort en de tv- en *Bluetooth*-lampjes op de luidspreker drie keer oranje knipperen om te wisselen tussen automatisch ontwaken en de standaardinstelling voor inschakelen.

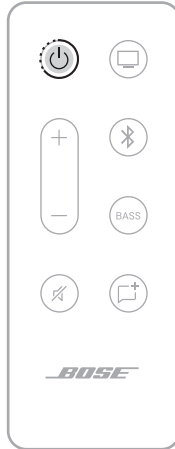

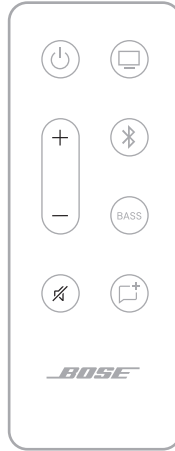

Volume




FUNCTIE	WAT TE DOEN
Volume hoger	Druk op +. OPMERKING: Om het volume snel hoger te zetten, houdt u + ingedrukt.
Volume lager	Druk op —. OPMERKING: Om het volume snel lager te zetten, houdt u — ingedrukt.
Dempen	Druk op  . Wanneer het geluid is gedempt, pulseert het lampje op de luidspreker van de huidige bron (tv of <i>Bluetooth</i>) wit totdat het geluid weer wordt ingeschakeld (zie pagina 35). TIP: U kunt ook op + drukken om het geluid weer in te schakelen.

Bronnen

U kunt de tv en *Bluetooth*-verbindingen bedienen met de afstandsbediening.


Om een bron te bedienen drukt u op de afstandsbediening op de knop voor de bron die u wilt bedienen (tv-knop  of *Bluetooth*-knop .

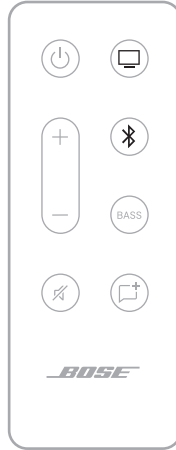


SPRAAKMODUS

Spraakmodus verbetert de helderheid van spraak en zang in films, tv-programma's en podcasts door de audiobalans van het systeem aan te passen.

Druk op de afstandsbediening op de spraakmodusknop  om te wisselen tussen de spraakmodus en de standaardaudio-instellingen.

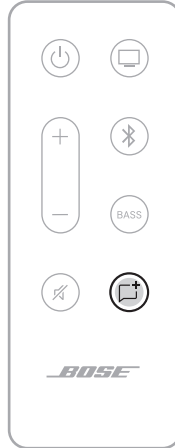

Wanneer de spraakmodus is ingeschakeld, brandt het lampje voor de huidige bron groen (zie pagina 34).

OPMERKING: Wanneer u de spraakmodus inschakelt, blijft deze ingeschakeld voor de huidige bron, ook als u overschakelt op een andere bron of de luidspreker uitschakelt. Druk opnieuw op de spraakmodusknop  om de spraakmodus voor een bron uit te schakelen.

DE LAGE TONEN BIJSTELLEN

1. Druk op de afstandsbediening op **BASS**.



De tv- en *Bluetooth*-lampjes op de luidspreker knipperen drie keer wit.

2. Stel de lage tonen op een van de volgende manieren bij:
 - Druk op Volume hoger + om de lage tonen hoger te zetten.
 - Druk op Volume lager — om de lage tonen lager te zetten.

De tv- en *Bluetooth*-lampjes op de luidspreker branden in overeenstemming met de huidige instelling voor de lage tonen.

INSTELLING VOOR LAGE TONEN	TV	Bluetooth
2 (maximum)	■	□
1	■	□
0 (standaard)	⚡ □ ⚡	⚡ □ ⚡
-1	□	■
-2 (minimum)	□	■

3. Druk op **BASS**.

De luidspreker slaat de huidige instelling voor de lage tonen op.

OPMERKING: Voor optimale geluidskwaliteit voor programma's met alleen spraak, zoals nieuws- en praatprogramma's, zie "Spraakmodus" op pagina 26.

DE LAGE TONEN RESETTEN

Houd op de afstandsbediening **BASS** ingedrukt totdat de tv- en *Bluetooth*-lampjes op de luidspreker drie keer knipperen.




De lage tonen worden teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

EEN AFSTANDSBEDIENING VAN EEN ANDERE FABRIKANT PROGRAMMEREN

U kunt een afstandsbediening van een andere fabrikant, zoals de afstandsbediening van de kabel-/satellietdecoder, programmeren om het volume van uw luidspreker te regelen.


De luidspreker in de programmeermodus zetten

Houd op de afstandsbediening van de luidspreker de tv-knop  ingedrukt totdat de tv- en *Bluetooth*-lampjes op de luidspreker drie keer knipperen en dan continu wit branden.

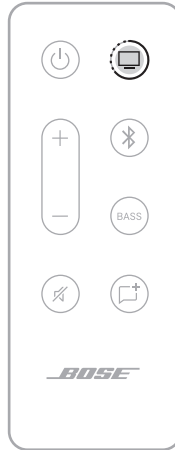

De afstandsbediening van de tv programmeren

1. Druk op de afstandsbediening van de luidspreker op de Volume hoger-knop +.

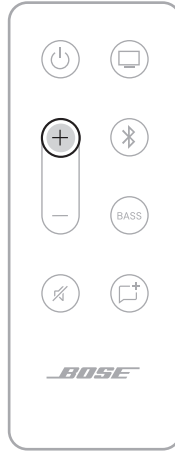

De tv- en *Bluetooth*-lampjes op de luidspreker branden.

2. Houd op de afstandsbediening van uw tv Volume hoger 2 seconden ingedrukt.

U hoort een toon en het tv-lampje knippert twee keer oranje en brandt dan continu wit.

OPMERKING: Als het niet gelukt is, hoort u een toon en knippert het tv-lampje twee keer rood alvorens continu wit te branden. Herhaal stap 1 en 2.


3. Herhaal stap 1 en 2 met de knop Volume lager —.
4. Herhaal stap 1 en 2 met de knop Dempen X .

OPMERKING: Niet alle afstandsbedieningen van andere fabrikanten zijn compatibel met de luidspreker. De afstandsbediening moet IR-signalen (infrarood) ondersteunen om de luidspreker te bedienen.

Met draadloze *Bluetooth*-technologie kunt u muziek streamen vanaf mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers. Voordat u muziek vanaf een apparaat kunt streamen, moet u dat apparaat met de luidspreker verbinden.

EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

1. Druk op de afstandsbediening op de *Bluetooth*-knop .

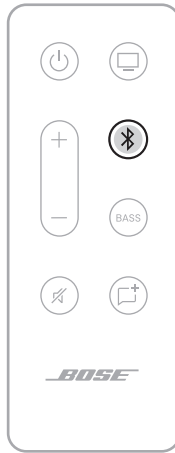


Het *Bluetooth*-lampje op de luidspreker pulseert langzaam blauw.

2. Zet op uw mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

TIP: Het *Bluetooth*-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.

3. Selecteer de luidspreker in de lijst met apparaten.

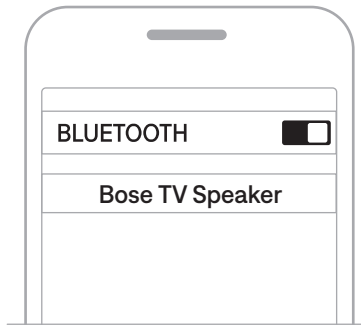

Als er verbinding is, hoort u een toon. Het *Bluetooth*-lampje brandt continu wit. De Bose TV Speaker verschijnt in de lijst met verbonden apparaten.

DE VERBINDING MET EEN MOBIEL APPARAAT VERBREKEN

Gebruik het *Bluetooth*-menu van uw mobiele apparaat om de verbinding met de luidspreker te verbreken.

TIP: U kunt ook de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat uitschakelen om de verbinding te verbreken. Als u de *Bluetooth*-functie uitschakelt, worden ook alle verbindingen met andere apparaten verbroken.

EEN MOBIEL APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN

Druk op de afstandsbediening op de *Bluetooth*-knop ⌘ .

De luidspreker probeert opnieuw verbinding te maken met het meest recent verbonden apparaat. Terwijl de verbinding wordt gemaakt, knippert het *Bluetooth*-lampje op de luidspreker wit.

OPMERKINGEN:


- Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.
- Het mobiele apparaat moet zich binnen een afstand van 9 m van de luidspreker bevinden en ingeschakeld zijn.

NOG EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

U kunt maximaal acht apparaten in de lijst met apparaten van de luidspreker opslaan en de luidspreker kan met twee apparaten tegelijk actief verbonden zijn.

OPMERKING: U kunt van slechts één apparaat tegelijk audio afspelen.


1. Druk op de afstandsbediening op de *Bluetooth*-knop .

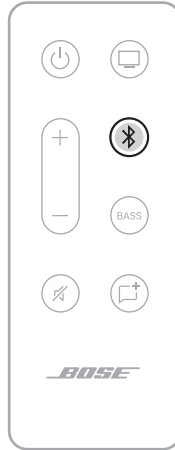

2. Selecteer de Bose TV Speaker in de lijst met apparaten op uw mobiele telefoon.


OPMERKING: Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.

DE LIJST MET APPARATEN VAN DE LUIDSPREKER WISSEN

1. Houd op de afstandsbediening  10 seconden ingedrukt totdat u een toon hoort.
2. Verwijder de Bose TV Speaker uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat.

Alle apparaten worden gewist en de luidspreker is klaar om te verbinden (zie pagina 31).



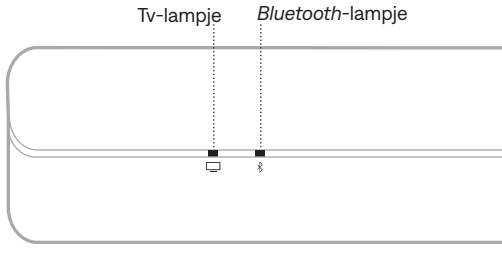





De ledlampjes aan de voorkant van de luidspreker tonen de status van de luidspreker.



OPMERKING: De lampjes geven de status weer die voor de huidige bron de hoogste prioriteit heeft.



























BLUETOOTH-STATUS

Toont de *Bluetooth*-verbindingsstatus van mobiele apparaten.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE			SYSTEEMSTATUS
Bluetooth-lampje pulseert langzaam blauw			Klaar om te verbinden
Bluetooth-lampje knippert wit			Bezig met verbinden
Bluetooth-lampje brandt wit			Verbonden





AFSPEEL- EN VOLUMESTATUS

Toont de luidsprekerstatus tijdens afspelen en volume regelen.

ACTIVITEIT VAN DE LAMPJES			SYSTEEMSTATUS
Tv-lampje is continu wit			Tv inschakelen
<i>Bluetooth</i> -lampje is continu wit			Verbonden met een <i>Bluetooth</i> -apparaat
Tv-lampje is continu groen			Spraakmodus ingeschakeld voor tv
<i>Bluetooth</i> -lampje is continu groen			Spraakmodus ingeschakeld voor <i>Bluetooth</i> -apparaat
Tv-lampje knippert wit			Bezig met wijzigen van volume van tv
<i>Bluetooth</i> -lampje knippert wit			Bezig met wijzigen van volume van <i>Bluetooth</i> -apparaat
Tv-lampje knippert groen			Bezig met wijzigen van volume in Dialoogmodus van tv
<i>Bluetooth</i> -lampje knippert groen			Bezig met wijzigen van volume in Dialoogmodus van <i>Bluetooth</i> -apparaat
Tv-lampje pulseert langzaam wit			Geluid tv gedempt
<i>Bluetooth</i> -lampje pulseert langzaam wit			Geluid <i>Bluetooth</i> -apparaat gedempt
Tv-lampje pulseert langzaam groen			Geluid gedempt in Dialoogmodus tv
<i>Bluetooth</i> -lampje pulseert langzaam groen			Geluid gedempt in Dialoogmodus <i>Bluetooth</i> -apparaat

FOUTSTATUS

Toont de status van foutmeldingen.

ACTIVITEIT VAN DE LAMPJES			SYSTEEMSTATUS
Tv-lampje knippert rood			Luidsprekerfout. Oplossing: stekker eruit en erin. Niet opgelost: Bose-klantenservice.

ACCESSOIRES AANSLUITEN (OPTIONEEL)

U kunt de volgende accessoires op de luidspreker aansluiten met een audiokabel van 3,5 mm (niet bijgeleverd). Raadpleeg de gebruikershandleiding van het accessoire voor meer informatie.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

OPMERKING: Sluit de basmodule aan op de poort **BASS** aan de achterkant van de luidspreker. Sluit het apparaat niet aan op de poort **AUX IN**.

ROKU TV READY™

De Bose TV Speaker is gecertificeerd voor Roku TV Ready™. Sluit de Bose TV Speaker via een HDMI-kabel (niet bijgeleverd) aan op een Roku TV en volg de configuratie-instructies op het scherm. Wanneer u de configuratie hebt voltooid, kunt u de luidspreker bedienen met de afstandsbediening van uw Roku TV en gaat u via het instellingenmenu op de tv naar de luidsprekerinstellingen.

OPMERKINGEN:

- Het is mogelijk dat u de software van de Bose TV Speaker moet updaten voordat Roku TV Ready wordt ondersteund. Voor meer informatie neemt u contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.bose.com/Support/TVS

- Roku TV Ready is niet overal beschikbaar. Ga voor meer informatie naar: go.roku.com/roktvready

GEEN OPTISCHE POORT OF HDMI-POORT OP DE TV


Sommige tv's hebben geen optische poort of HDMI-poort. Gebruik een alternatieve installatiemethode om de tv op de luidspreker aan te sluiten.

PROBLEEM	WAT TE DOEN
Tv heeft alleen een analoge poort	Sluit de tv aan met een stereokabel van 3,5 mm naar RCA (niet bijgeleverd). Zie "De tv heeft alleen een analoge poort."
Tv heeft alleen een hoofdtelefoonpoort	Sluit de tv aan met een stereokabel van 3,5 mm (niet bijgeleverd). Zie "De tv heeft alleen een hoofdtelefoonpoort" op pagina 40.

De tv heeft alleen een analoge poort

Als de tv alleen analoge poorten (rood en wit) heeft, gebruikt u een stereokabel van 3,5 mm naar RCA (niet bijgeleverd) om de tv op de luidspreker aan te sluiten.


1. Als u dit nog niet gedaan hebt, koppelt u de tv los van de luidspreker.
2. Sluit de analoge RCA-kabel aan op de (rode en witte) Audio OUT RCA-poorten op de tv.
3. Sluit de stereostekker aan op de AUX IN-aansluiting van de luidspreker.

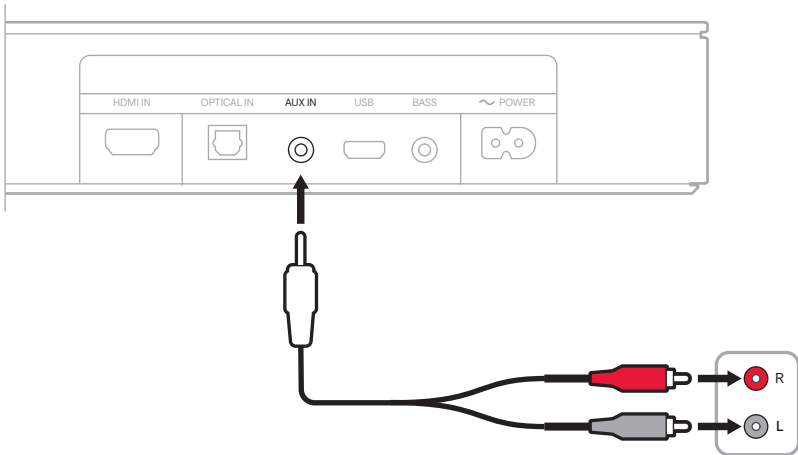

De tv heeft alleen een hoofdtelefoonpoort

Als de tv alleen een hoofdtelefoonpoort heeft, gebruikt u een stereokabel van 3,5 mm (niet bijgeleverd) om deze op de luidspreker aan te sluiten.

1. Sluit één uiteinde van een kabel van 3,5 mm aan op de hoofdtelefoonpoort van de tv.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de poort **AUX IN** op de luidspreker.

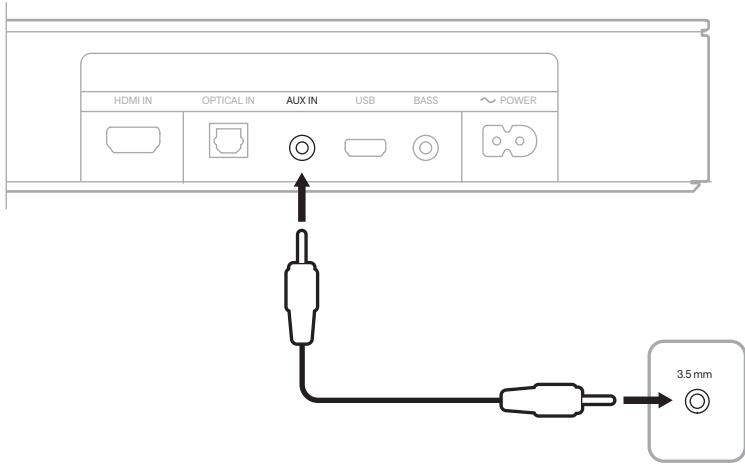

3. Zorg dat de luidsprekers van de tv aanstaan.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.
4. Voor optimale volumeregeling vanaf de luidspreker:
 - a. Stel het volume van de tv in op 75 procent van het maximum.
 - b. Stel het volume van de luidspreker in met behulp van de afstandsbediening van de luidspreker.

EEN BOSE HOME SPEAKER OF SOUNDBAR VERBINDEN

Met de SimpleSync™-technologie van Bose kunt u uw Bose TV Speaker verbinden met een Bose Home Speaker of Bose Soundbar, zodat er in twee verschillende kamers tegelijk naar hetzelfde liedje kan worden geluisterd.

OPMERKING: SimpleSync-technologie heeft een *Bluetooth*-bereik van 9 meter. Muren en bouwmaterialen kunnen de ontvangst beïnvloeden.

Compatibele producten

U kunt uw Bose TV Speaker verbinden met alle andere producten uit de Bose-homespeakerserie.

Populaire compatibele producten zijn onder meer:

- Bose Smart Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

Er worden regelmatig nieuwe producten toegevoegd. Voor meer informatie en een volledige lijst gaat u naar: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Verbinden via de Bose-app

1. Houd op de afstandsbediening van uw Bose TV Speaker de *Bluetooth*-knop  ingedrukt totdat het *Bluetooth*-lampje op uw Bose TV Speaker blauw knippert.
2. Gebruik de Bose-app om uw luidspreker te verbinden met een compatibel Bose-product. Ga voor meer informatie naar: worldwide.Bose.com/Support/Groups

OPMERKINGEN:

- Zorg dat uw Bose TV Speaker zich binnen 9 m van uw Bose Home Speaker of Bose Soundbar bevindt.
- U kunt uw Bose TV Speaker met slechts één product tegelijk verbinden.


OPNIEUW VERBINDEN MET EEN BOSE HOME SPEAKER OF SOUNDBAR

Gebruik de Bose-app om de luidspreker opnieuw te verbinden met een eerder verbonden compatibel Bose-product. Ga voor meer informatie naar: support.Bose.com/Groups

OPMERKINGEN:


- Uw Bose Home Speaker of Bose Soundbar moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.
- Als de Bose TV Speaker geen verbinding maakt, zie dan “De luidspreker wordt niet opnieuw verbonden met een eerder gekoppelde Bose Home Speaker of Bose Soundbar” op pagina 48.

DE BATTERIJ VAN DE AFSTANDBEDIENING VERVANGEN


⚠ WARNING	
<ul style="list-style-type: none"> • INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body. 	

OPMERKING: Voor meer informatie, zie “WAARSCHUWINGEN” op pagina 3.

1. Draai het klepje van het batterijvakje met behulp van een muntje naar links (tegen de klok in) en verwijder dit.

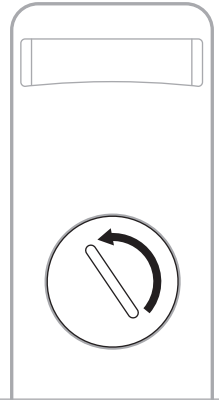

2. Plaats de nieuwe batterij met de vlakke kant naar boven, zodat het plusteken zichtbaar is.

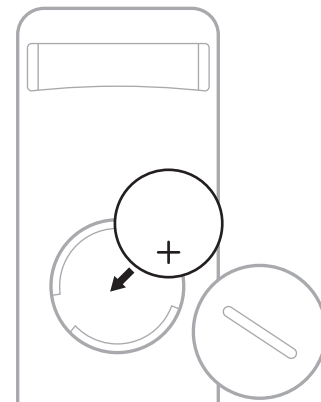

OPMERKING: Gebruik uitsluitend een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt.

3. Plaats het klepje terug en draai dit naar rechts (met de klok mee) totdat het vastklikt.

DE LUIDSPREKER SCHOONMAKEN

Maak de buitenkant van de luidspreker schoon met een zachte, droge doek.

LET OP:

- Zorg dat er GEEN vloeistof op de luidspreker of in openingen wordt gemorst.
- Blaas GEEN lucht in de luidspreker.
- Gebruik GEEN stofzuiger om de luidspreker schoon te maken.
- Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van de luidspreker.
- Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er GEEN voorwerpen in openingen vallen.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.bose.com/Support/TVS

BEPERKTE GARANTIE

Voor de luidspreker geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.bose.com/register voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als u problemen met de luidspreker ondervindt:


- Controleer of de luidspreker op een werkend stopcontact is aangesloten.
- Zorg dat alle kabels stevig vastzitten en goed zijn aangesloten.
- Controleer de statuslampjes (zie pagina 34).
- Plaats de luidspreker op een afstand van 30-90 cm van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).
- Plaats de luidspreker volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 14).


ANDERE OPLOSSINGEN

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOOM	OPLOSSING
Geen HDMI ARC- of optische poort op de tv	Gebruik een alternatieve installatiemethode om de tv op de luidspreker aan te sluiten (zie pagina 39).
Luidspreker gaat niet aan	<p>Sluit het netsnoer op een ander stopcontact aan.</p> <p>Gebruik de afstandsbediening om de luidspreker in te schakelen (zie pagina 22).</p> <p>Koppel de netsnoeren voor de luidspreker en optionele basmodule los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens stevig aan op een werkend stopcontact.</p>
De afstandsbediening werkt niet goed of helemaal niet	<p>Vervang de batterij (zie pagina 43).</p> <p>Zorg dat de afstandsbediening zich binnen 6 meter van de luidspreker bevindt.</p> <p>Zorg dat er geen obstakels tussen de afstandsbediening en de luidspreker staan.</p> <p>Controleer of u in de juiste bron zit door op de volumeknop op de afstandsbediening te drukken om te zien of het juiste bronlampje op de luidspreker knippert.</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>Geluid uit de luidspreker valt soms weg of er is geen geluid</p>	<p>Als het tv- of <i>Bluetooth</i>-lampje pulseert, is het geluid van de luidspreker gedempt. Druk op de knop Dempen  om het geluid van de luidspreker weer in te schakelen.</p> <p>Controleer of het geluid van uw mobiele apparaat niet is gedempt.</p> <p>Zet het volume op de luidspreker (zie pagina 24) of het mobiele apparaat hoger.</p> <p>Schakel over naar een andere bron (zie pagina 25).</p> <p>Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst.</p> <p>Start uw mobiele apparaat opnieuw.</p> <p>Zorg dat u een compatibel mobiel <i>Bluetooth</i>-apparaat gebruikt.</p> <p>Zorg dat de HDMI-kabel van de luidspreker is aangesloten op een poort op de tv met de aanduiding HDMI ARC (Audio Return Channel) en niet op een standaard HDMI-poort. Als de tv geen HDMI ARC-poort heeft, sluit u de luidspreker aan met behulp van een optische kabel (zie pagina 16).</p> <p>Als de luidspreker is aangesloten op de HDMI ARC-poort van de tv, zorg dan dat Consumer Electronics Control (CEC) is ingeschakeld in het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met een andere naam. Zie de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Schakel de tv uit, haal de HDMI-kabel van de luidspreker uit de HDMI ARC-poort van de tv en sluit de kabel opnieuw aan. Schakel de tv in.</p> <p>Sluit de optische kabel aan op een poort op de tv met de aanduiding Output of OUT en niet Input of IN.</p> <p>Haal de netsnoeren voor de luidspreker en optionele basmodule uit het stopcontact, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens stevig aan op een werkend stopcontact.</p>
<p>Geen geluid uit de basmodule</p>	<p>Controleer of de basmodule op het lichtnet is aangesloten.</p> <p>Controleer of de basmodule is aangesloten op de poort BASS aan de achterkant van de luidspreker.</p> <p>Controleer of de basmodule compatibel is met de luidspreker (zie pagina 37).</p> <p>Stel de lage tonen bij (zie pagina 27).</p> <p>Schakel over naar een andere bron (zie pagina 25).</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>Er komt geluid uit de luidspreker van de tv</p>	<p>Zorg dat de HDMI-kabel van de luidspreker is aangesloten op een poort op de tv met de aanduiding ARC (Audio Return Channel). Als de tv geen HDMI ARC-poort heeft, sluit u de luidspreker aan met behulp van de optische kabel (zie pagina 17).</p> <p>Zet de luidsprekers van de tv uit. Zie de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Als de luidspreker is aangesloten op de HDMI ARC-poort van de tv, zorg dan dat Consumer Electronics Control (CEC) is ingeschakeld in het systeemu menu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met een andere naam. Zie de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Haal de HDMI-kabel van de luidspreker uit de HDMI ARC-poort van de tv en sluit de kabel opnieuw aan.</p> <p>Zet het volume van de tv op de laagste stand.</p> <p>Sluit de luidspreker aan met zowel een HDMI-kabel (zie pagina 18) als de optische kabel (zie pagina 17).</p>
<p>Slecht of vervormd geluid</p>	<p>Test verschillende bronnen indien beschikbaar.</p> <p>Controleer of de tv surroundgeluid kan uitvoeren. Zie de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Als het geluid wordt afgespeeld van een ander apparaat, zet dan het volume van dat apparaat lager.</p> <p>Zet de luidsprekers van de tv uit. Zie de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Als de luidspreker aan de muur is bevestigd, pas dan het geluid aan met behulp van de afstandsbediening (zie pagina 15).</p>
<p>Luidspreker en bron worden niet tegelijk in- of uitgeschakeld</p>	<p>Druk op de afstandsbediening op de bronknop voor de bron die niet gesynchroniseerd is.</p> <p>Druk op de aan-uitknop  om de bron in of uit te schakelen.</p>
<p>Luidspreker maakt geen verbinding met Bluetooth-apparaat</p>	<p>Zet op uw mobiele apparaat de <i>Bluetooth</i>-functie uit en vervolgens weer aan. Verwijder de luidspreker uit de <i>Bluetooth</i>-lijst. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 31).</p> <p>Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 33).</p> <p>Zorg dat u een compatibel mobiel <i>Bluetooth</i>-apparaat gebruikt.</p> <p>U kunt geen <i>Bluetooth</i>-hoofdtelefoon met de luidspreker verbinden.</p> <p>Verwijder de luidspreker uit de lijst met <i>Bluetooth</i>-apparaten van het mobiele apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 31).</p> <p>Wis de lijst met apparaten van de luidspreker (zie pagina 33). Maak opnieuw verbinding (zie pagina 31).</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>De luidspreker kan niet met een Bose Home Speaker of Bose Soundbar worden gekoppeld</p>	<p>Druk op de afstandsbediening van de luidspreker op de <i>Bluetooth</i>-knop . Gebruik de Bose-app om de luidspreker te verbinden met een compatibel Bose-product. Ga voor meer informatie naar: support.Bose.com/Groups</p>
<p>De luidspreker wordt niet opnieuw verbonden met een eerder gekoppelde Bose Home Speaker of Bose Soundbar</p>	<p>Maak verbinding via de Bose-app. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.</p>



852004-0010