

TV SPEAKER


Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

CE Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

UK CA Denna produkt följer alla tillämpliga förordningar för elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) och alla andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Bose Corporation intygar härmed att den här produkten uppfyller kraven enligt förordningarna för radioutrustning (Radio Equipment Regulations 2017) och andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
10.  Använd endast apparaten tillsammans med vagnen, stället, stativet, fästet eller bordet som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. Om en vagn används ska du vara försiktig när du flyttar vagnen med produkten så att den inte välter och orsakar skada.
11. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
12. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller om den har tappats.

VARNINGAR/TÄNK PÅ



Den här symbolen på produkten betyder att det finns oisolerad, farlig spänning i produkten vilken kan utgöra en påtaglig risk för elstötar.



Den här symbolen på produkten betyder att det finns viktig information om användning och hantering i den här bruksanvisningen.

⚠ WARNING	
<ul style="list-style-type: none"> • INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body. 	

- Svälj inte batteriet eftersom du riskerar kemiska brännskador.
- Den medföljande fjärrkontrollen innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inre kemiska brännskador inom bara två timmar, och dessa kan leda till dödsfall.
- Se till att barn inte kommer åt nya eller begagnade batterier.
- Även använda batterier kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.
- Se alltid till att batterifacket är ordentligt stängt. Om batterifacket inte kan stängas ordentligt ska du sluta använda produkten, ta ur batterierna och se till att barn inte kommer åt dem.
- Säkerställ att batterierna är installerade med rättvänd polaritet (+ och -).
- Blanda inte gamla och nya batterier, olika märken eller typer av batterier, som alkaliska batterier, brunnstsbatterier eller uppladdningsbara batterier.
- Om du misstänker att någon svält batteriet eller att det kommit in i annan kroppsöppning ska du omedelbart söka läkarhjälp.
- Ring 112 och begär Giftinformationscentralen för information om behandling.
- För att undvika explosion, eldsvåda eller kemiska brännskador ska du iaktta försiktighet när du byter ut batteriet och endast ersätta det med ett godkänt batteri.
- Ta omedelbart ut och återvinn eller lämna in använda batterier enligt lokala föreskrifter och se till att barn inte kan komma åt dem. Batterier får INTE kastas med hushållsavfallet eller förbrännas.
- Om utrustning inte används under en längre tid ska använda batterier tas ur och omedelbart återvinnas eller lämnas in enligt lokala föreskrifter.
- De får inte tvångsurladdas, laddas om, demonteras, hettas upp över 85 °C eller förbrännas. Det kan leda till skador på grund av ventilering, läckage eller explosion som ger kemiska brännskador.
- Ej uppladdningsbara batterier får ej laddas om.
- Batterityp: CR2032 | Nominell batterispänning: 3V



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.
- Högtalarsladdarna och kablarna mellan högtalarna som medföljer systemet är inte godkända för att installeras i väggar. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för sladdar och kablar som ska installeras i väggar.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用

Endast för användning på altituder under 2000 meter.

- Batteriet som medföljer produkten kan medföra risk för eldsvåda, explosion eller vara frätande om det används felaktigt, byts ut felaktigt, eller byts ut mot fel batterityp.
- Använd enbart följande delar till att montera produkten: Bose Soundbar Wall Bracket.
- Montera inte på ostadiga ytor eller på ställen med exempelvis dolda el- eller vattenledningar. Om du är osäker på hur fästet ska installeras ska du kontakta en yrkesman. Se till att fästena sätts upp enligt lokala bestämmelser.
- Med anledning av ventilationskraven rekommenderar inte Bose att produkten placeras i trånga utrymmen, såsom ett hålrum i väggen eller i ett stängt skåp.
- På baksidan finns en etikett med information om högtalaren.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller tv-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/tv-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan detta medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka önskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatoren och din kropp. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

För Europa:

Frekvensband användning: 2400 till 2483,5 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Maximal överföringsstyrka är lägre än förordningens gränsvärden vilket gör SAR-tester överflödiga och undantagna enligt gällande förordning.



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontakter lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII

I enlighet med "Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt" och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.



Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.


原電池類回収

Tabell över produktens strömstatus

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG, information om ekodesign för energirelaterade produkter och energi (tillägg) (EU Exit) enligt förordningen från 2020 och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus	Strömlägen	
	Viloläge	Nätverksanslutet viloläge
Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström	< 0,5 W	<i>Bluetooth</i> < 2,0 W
Tid tills utrustningen automatiskt växlar till läget	< 2,5 timmar	≤ 20 minuter
Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström	E.t.	< 2,0 W
Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla nätverk är inaktiverade startas viloläget.	Bluetooth: Inaktivera synkroniseringslistan genom att hålla nere <i>Bluetooth</i> -knappen på fjärrkontrollen i 10 sekunder. Aktivera genom att synkronisera med en <i>Bluetooth</i> -källa.	

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Namn	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polyklorerad bifenylnyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	X	O	O	O	O	O
Metall	X	O	O	O	O	O
Plast	O	O	O	O	O	O
Högtalare	X	O	O	O	O	O
Kablar	X	O	O	O	O	O
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.						
O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						
X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

Utrustningens namn: Aktiv högtalare, typtilldelning: 431974						
Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar						
Enhet	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr+6)	Polybromerade bifenylter (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
PCB:er	-	o	o	o	o	o
Metaldelar	-	o	o	o	o	o
Plastdelar	o	o	o	o	o	o
Högtalare	-	o	o	o	o	o
Kablar	-	o	o	o	o	o

Obs 1! "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.
Obs 2! Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "1" är 2011 eller 2021.

Importörer: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

Indata: 100-240 V ~ 50/60 HZ, 36W

Modellnummer: 431974

CMIIIT ID är placerat på produktetiketten på högtalarens baksida.

Kalifornien: Innehåller litiumjonbatteri med perkloratmaterial – specialhantering kan krävas.

Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serie- och modellnummer finns på baksidan av högtalaren.

Serienummer:


Modellnummer:


Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/register

Säkerhetsinformation

Produkten innehåller mjukvara. Bose kan då och då tillhandahålla uppdateringar, bland annat för att adressera säkerhetsproblem som kan påverka produktens funktion. Du är ansvarig för att tillämpa uppdateringar på de produkter du äger och kan få tillgång till dem genom att kontakta Boses kundtjänst eller på: worldwide.Bose.com/contact

Namnet *Bluetooth*[®] och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

 **Dolby Audio** Dolby, Dolby Audio och det dubbla D-tecknet är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade verk. Copyright 1992-2019 Dolby Laboratories. Med ensamrätt.

 **HDMI** Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress samt HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.



Roku TV, Roku TV Ready och Roku TV Ready-logotypen är varumärken som tillhör Roku, Inc.

Bose, Bose Bass Module, Bose Home Speaker, Bose Portable Home Speaker, Bose Soundbar, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose TV Speaker och SimpleSync är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

FreeRTOS Kernel V10.0.1

Copyright © 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

<http://www.FreeRTOS.org>

<http://aws.amazon.com/freertos>

Heatshrink-0.4.1

Copyright (c) 2011-2015 Scott Vokes <vokes.s@gmail.com>

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

DET FINNS I FÖRPACKNINGEN

Innehåll	13
----------------	----

HÖGTALARPLACERING

Rekommendationer	14
Väggmontering av högtalaren.....	15
Justera ljudet för väggmontering	15

INSTALLERA HÖGTALAREN

Kabelalternativ	16
Anslut högtalaren till tv:n.....	17
Alternativ 1: Optisk.....	17
Alternativ 2: HDMI™ ARC (medföljer ej).....	18
Anslut högtalaren till strömkällan	19
Stäng av tv-högtalarna.....	20
Kontrollera ljudet	20

HÖGTALARKONTROLLER

Fjärrkontrollens funktioner.....	21
Ström.....	22
Automatisk systemväckning	23
Volym.....	24
Källor.....	25
Dialogläge	26
Justera basen.....	27
Återställa basen	28
Programmera en fjärrkontroll från tredje part.....	29
Sätta högtalaren i programläge	29
Programmera fjärrkontrollen til tv:n.....	30

BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR

Ansluta till en mobil enhet	31
Koppla från en mobil enhet.....	32
Återansluta en mobil enhet.....	32
Anslut ytterligare en bärbar enhet	33
Rensa högtalarens enhetslista.....	33

HÖGTALARENS STATUS

<i>Bluetooth</i> -status	34
Mediauppspelning och volymstatus.....	35
Felstatus.....	36

AVANCERADE FUNKTIONER

Ansluta tillbehör (valfritt).....	37
-----------------------------------	----

ALTERNATIV INSTÄLLNING

Roku TV Ready™	38
Tv:n saknar optisk port och HDMI-port	39
Tv:n har bara en analog port.....	39
Tv:n har bara en hörlursport	40

ANSLUTA BOSE-PRODUKTER

Ansluta en Bose Home Speaker eller soundbarhögtalare	41
Kompatibla produkter.....	41
Ansluta med Bose-appen.....	41
Återansluta med en Bose Home Speaker eller soundbarhögtalare	42

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Byta batteri i fjärrkontrollen	43
Rengöra högtalaren	44
Reservdelar och tillbehör	44
Begränsad garanti	44

FELSÖKNING

Prova det här först	45
Andra lösningar	45

INNEHÅLL


Kontrollera att du har följande:




Bose TV Speaker



Fjärrkontroll till Bose TV Speaker
(batterier medföljer)



Elkabel*



Optisk kabel


* Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för din region.

OBS! Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Boses kundtjänst.


Besök: worldwide.Bose.com/Support/TVS

REKOMMENDATIONER

- Installera inte högtalaren vid eller i ett metallskåp, och inte nära andra ljud-/videokomponenter eller direktverkande värmekällor.
- Placera högtalaren direkt under (att föredra) eller ovanför tv:n, och vänd fronten in mot rummet.
- Placera högtalaren på gummitassarna på en stadig och jämn yta. För bästa stöd ska båda tassarna ligga an mot underlaget. Vibrationer kan medföra att högtalaren rör sig. Detta gäller speciellt om ytorna är marmor, glas och välpolerat trä.
- Om du placerar högtalaren på en hylla eller ett tv-stativ ska du placera högtalarens främre del så nära framkanten som möjligt för optimal ljudkvalitet.
- Se till att baksidan av högtalaren är minst 1 cm från andra ytor. Att blockera portarna på baksidan påverkar ljudkvaliteten.
- Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.
- Du undviker trådlösa störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 meter från högtalaren.
- För bästa möjliga ljudkvalitet ska du undvika att placera högtalaren i ett skåp eller diagonalt i ett hörn.
- Placera inte föremål ovanpå högtalaren.

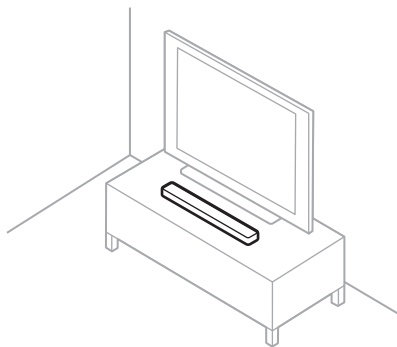

TÄNK PÅ: Placera INTE högtalaren på framsidan, baksidan, sidan eller upp och ned när den används.

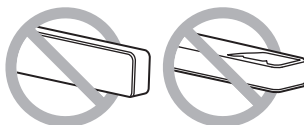


VÄGGMONTERING AV HÖGTALAREN

Det går att montera högtalaren på en vägg. Kontakta en auktoriserad Bose-återförsäljare för att köpa Bose Soundbar Wall Bracket.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/TVS

TÄNK PÅ: Använd INGEN annan utrustning för att montera högtalarna.

Justera ljudet för väggmontering

Tryck och håll inne knappen för dialogläge, , i fem sekunder tills tv-lampan på högtalaren blinkar med ett gult sken.



OBS! Repetera för att justera ljudet igen om högtalaren tas ner från väggen.

KABELALTERNATIV

Anslut tv:n till högtalaren med ett av följande två kabelalternativ.


- **Alternativ 1:** Optisk
- **Alternativ 2:** HDMI ARC (medföljer ej)

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Använd tv:ns HDMI ARC- eller Audio Return Channel-port för att använda tv:ns fjärrkontroll för att styra ström, volym och ljudavstängning på högtalaren.
- Om tv:n saknar optisk och HDMI-port kan de besöka "Alternativ inställning" på sidan 38.
- Om du växlar mellan kabelalternativen måste du stänga av högtalaren innan du ansluter den nya kabeln (se sidan 22).
- Högtalaren är Roku TV Ready™. Se sidan 38 för mer information om att installera högtalaren med Roku TV.

1. Leta upp portpanelerna **Audio OUT** (optiskt) eller **HDMI ARC IN** på TV:ns baksida.

OBS! Panelen med portar på din tv ser kanske inte likadan ut. Titta på portens form.

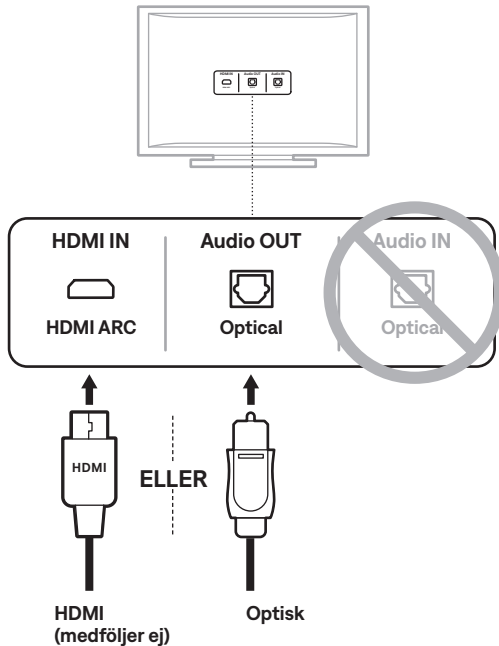

2. Välj en ljudkabel.

ANSLUT HÖGTALAREN TILL TV:N


Alternativ 1: Optisk

1. Ta bort de skyddande kåporna vid kabeländarna på den optiska kabeln.



TÄNK PÅ: Kontrollera att du tagit bort de skyddande kåporna vid den optiska kabelns båda ändar. Om du för in kontakten med locket på eller vänder den fel kan du skada kontakten och/eller porten.

2. Rikta in kontaktens ena ände mot tv:ns **Optisk IN**-port och för in kontakten försiktigt.
3. Håll kontakten i änden av den optiska kabeln med Bose-logotypen vänd nedåt.
4. Rikta in kontakten mot högtalarens **OPTICAL IN**-port och för in kontakten försiktigt.

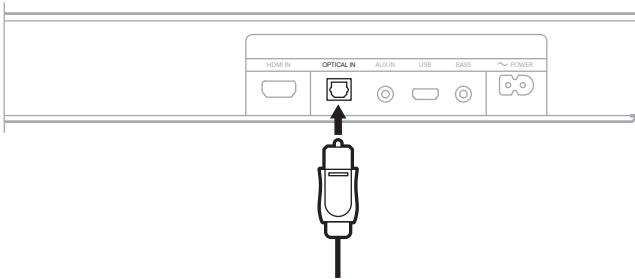

OBS! Porten har ett skydd som öppnas inåt när du för in kontakten.

5. Tryck in kontakten i porten tills du hör eller känner att det klickar till.




Alternativ 2: HDMI ARC (medföljer ej)

1. För in den andra änden av HDMI-kabeln i tv:ns **HDMI ARC**-port.


OBS! Om du inte ansluter till tv:ns HDMI ARC- eller Audio Return Channel-port kommer du inte att höra något ljud från högtalaren. Anslut högtalaren med den medföljande optiska kabeln (se sidan 17) om din tv saknar HDMI ARC-port.

2. För in den andra änden av kabeln i **HDMI IN**-porten på högtalaren.

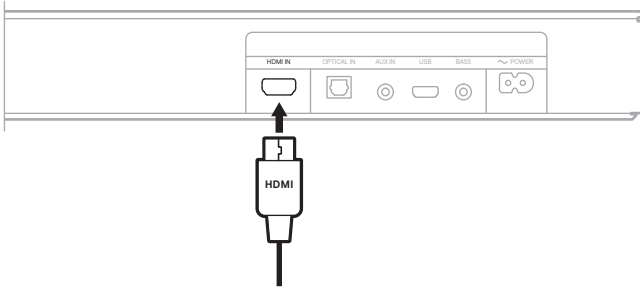

ANSLUT HÖGTALAREN TILL STRÖMKÄLLAN

1. Anslut elkabeln till porten \sim **POWER** på högtalarens baksida.
2. Sätt i den andra änden av elkabeln i ett eluttag.

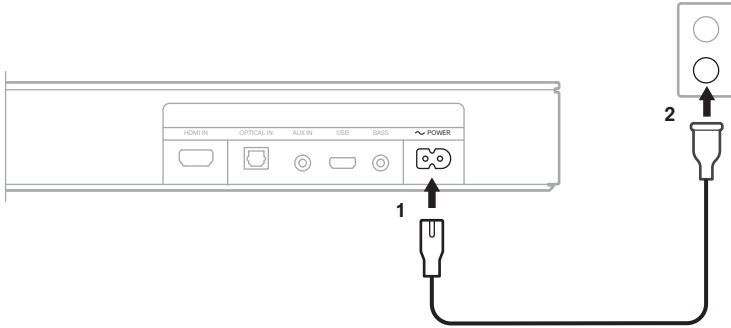

Högtalaren sätts på och du hör en ton.

STÄNG AV TV-HÖGTALARNA

Stäng av tv-högtalarna för att undvika störande ljud.

Mer information finns i bruksanvisningen för tv:n.

TIPS: Ljuställningarna hittar du vanligtvis under tv:ns meny.

KONTROLLERA LJUDET

1. Sätt på tv:n.
2. Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källanhet:
 - a. Sätt på källanheten.
 - b. Välj lämplig tv-ingång.
3. Sätt på högtalaren (se sidan 22).

Du kommer nu att höra ljud från högtalaren.


4. Tryck på knappen  på högtalarens fjärrkontroll.

Du hör inget ljud från tv-högtalarna eller högtalaren.

OBS! Om du inte hör något ljud från högtalaren eller om du hör ljud från tv-högtalarna ska du gå till sidan 45.


FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER

Använd fjärrkontrollen för att styra högtalaren och *Bluetooth*-anslutningar.

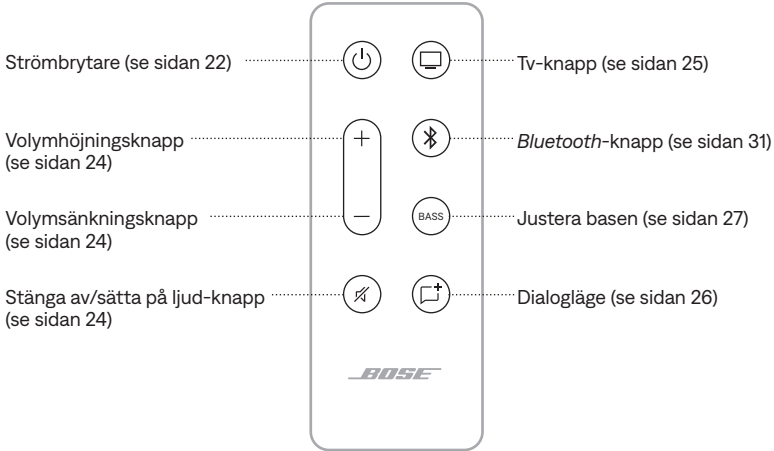


Ström

Tryck på strömbrytaren  på fjärrkontrollen för att starta/stänga av högtalaren.

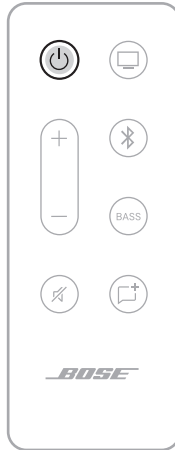


Högtalaren använder den senast aktiva källan när den startas.


TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Om du kopplar in högtalare till ett eluttag startar den automatiskt.
- Första gången som högtalare startas går den automatiskt till tv-källan .
- Om högtalaren är ansluten till TV:n med en HDMI-kabel, byter högtalaren till TV-källan när TV:n sätts på.

Automatisk systemväckning

Du kan ställa in högtalaren så att den automatiskt startas när det kommer en ljudsignal från en optisk eller analog kabel.

Tryck och håll ned strömknappen  på fjärrkontrollen tills du hör en ton och tv-samt *Bluetooth*-lamporna blinkar gult tre gånger på högtalaren för att växla mellan automatisk systemväckning och standardinställningar för systemet.

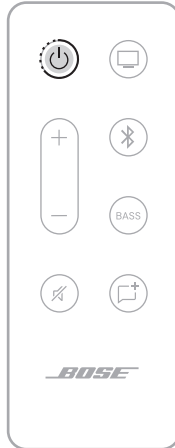



Volym



FUNKTION	ÅTGÄRD
Öka volym	Tryck på +. OBS! För att höja volymen snabbt trycker du och håller nere +.
Minska volym	Tryck på –. OBS! För att sänka volymen snabbt trycker du och håller nere –.
Stänga av/ sätta på ljud	Tryck på ⏻. När ljudet är avstängt pulserar lampan på högtalaren för aktuell källa (tv eller <i>Bluetooth</i>) vitt tills ljudet sätts på igen (se sidan 35). TIPS: Du kan även trycka på + för att börja spela upp ljud igen.

Källor


Du kan styra tv och *Bluetooth*-anslutningarna med fjärrkontrollen.


Kontrollera källorna via fjärrkontrollen genom att trycka på knappen (tv-knappen  eller *Bluetooth*-knappen ) för den källa du vill styra.




DIALOGLÄGE

Med dialogläget får du en tydligare dialog och röster i filmer, tv-program och poddsändningar genom att systemets ljudbalans justeras.

Tryck ned knappen för dialogläget, , på fjärrkontrollen för att växla mellan dialogläget och inställningarna för standardljud.

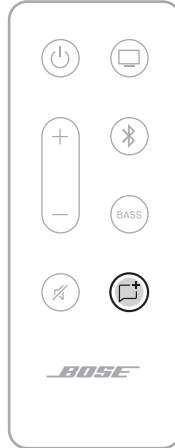


När dialogläget är aktiverat lyser lampan för aktuell källa grönt (se sidan 34).

OBS! När du aktiverar dialogläget förblir det aktiverat för aktuell källa även om du växlar till en annan källa eller stänger av högtalaren. För att inaktivera dialogläget för en källa trycker du på knappen för dialogläge, , igen.

JUSTERA BASEN

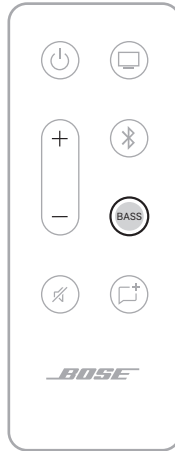











1. Tryck på knappen **BASS** på fjärrkontrollen.



Tv- och *Bluetooth*-lamporna blinkar vitt tre gånger på högtalaren.

2. Justera basen genom att göra något av följande:
 - Tryck på knappen för att höja volymen, +, för att höja basen.
 - Tryck på knappen för att sänka volymen, -, för att sänka basen.

Tv- och *Bluetooth*-lamporna på högtalaren lyser för att visa aktuell basinställning.

BASINSTÄLLNING		
2 (max)		
1		
0 (standard)		
-1		
-2 (min)		

3. Tryck på **BASS**.

Högtalaren sparar nuvarande basinställning.

OBS! För att ställa in optimal ljudkvalitet för dialoger, till exempel för nyheter och debattprogram, ska du läsa "Dialogläge" på sidan 26.

ÅTERSTÄLLA BASEN

Tryck och håller ned **BASS** på fjärrkontrollen tills tv- och *Bluetooth*-lamporna på högtalaren blinkar tre gånger.




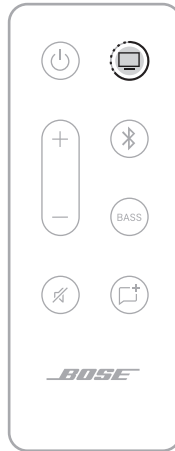
Basinställningen återställs till fabriksinställningarna.

PROGRAMMERA EN FJÄRRKONTROLL FRÅN TREDJE PART

Du kan programmera en fjärrkontroll från tredje part, till exempel fjärrkontrollen till digitalboxen, för att styra högtalarens volym.


Sätta högtalaren i programläge

Tryck och håller ned tv-knappen  på fjärrkontrollen tills tv- och *Bluetooth*-lamporna på högtalaren blinkar tre gånger och sedan lyser med ett fast vitt sken.



Programmera fjärrkontrollen til tv:n

1. Tryck på volum upp-knappen + på fjärrkontrollen.

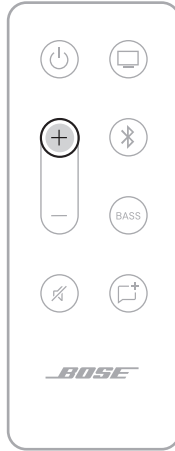


Tv- och *Bluetooth*-lamporna lyser på högtalaren.

2. Tryck och håll in volum upp-knappen på tv-fjärrkontrollen i upp till två sekunder.

Du kommer att höra en ton, tv-lampan blinkar gult två gånger och lyser sedan med ett fast, vitt sken.


OBS! Om det misslyckas kommer du att höra en ton, tv-lampan blinkar rött två gånger och lyser sedan med ett fast, vitt sken. Upprepa steg 1 till 2.


3. Upprepa steg 1 till 2 med volum ner-knappen —
4. Upprepa steg 1 till 2 med ljud av-knappen 

OBS! Alla fjärrkontroller från tredje part är inte kompatibla med högtalaren. Fjärrkontrollen måste stödja IR (infraröda)-signaler för att kunna styra högtalaren.

Bluetooth kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator. Innan du kan strömma musik från en enhet måste du ansluta enheten till högtalaren.

ANSLUTA TILL EN MOBIL ENHET

1. Tryck på *Bluetooth*-knappen  på fjärrkontrollen.

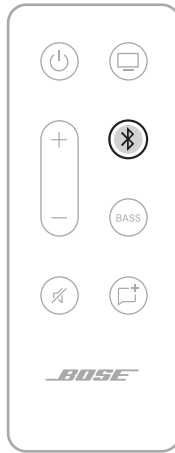

Bluetooth-lampan på högtalaren pulserar sakta blått.

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten.

TIPS: *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis i menyn Inställningar.

3. Välj högtalaren i enhetslistan.



När den är ansluten hörs en signal. *Bluetooth*-lampan lyser med ett fast vitt sken. Bose TV Speaker visas i listan över mobila enheter.

KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET

Använd den mobila enhetens *Bluetooth*-meny för att koppla från högtalaren.

TIPS: Du kan även inaktivera *Bluetooth*-funktionen på din mobila enhet för att koppla från. Frånkoppling av *Bluetooth* på din enhet leder till att alla andra enheter kopplas från.

ÅTERANSLUTA EN MOBIL ENHET

Tryck på *Bluetooth*-knappen ⌘ på fjärrkontrollen.

Högtalaren försöker återansluta till den senast anslutna enheten. När den ansluter blinkar *Bluetooth*-lampan med ett vitt sken.


TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.
- Enheten måste finnas inom nio meter från högtalaren och vara påslagen.

ANSLUT YTTRELLIGARE EN BÄRBAR ENHET

Högtalaren kan lagra upp till åtta anslutna enheter i synkroniseringslistan och den kan vara aktivt ansluten till två enheter samtidigt.

OBS! Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.


1. Tryck på *Bluetooth*-knappen  på fjärrkontrollen.



2. Välj Bose TV Speaker i enhetslistan på din mobila enhet.


OBS! Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

RENSA HÖGTALARENS ENHETSLISTA

1. Tryck och håll ned  i cirka 10 sekunder tills du hör en ton.
2. Ta bort Bose TV Speaker från *Bluetooth*-listan på enheten.

Alla enheter tas bort och högtalaren är klar för att synkroniseras (se sidan 31).



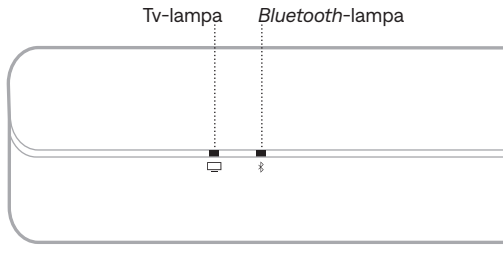





LED-lamporna på högtalarens framsida visar högtalarens status.



OBS! Lamporna visar den aktuella källans högsta prioritetsstatus.



























BLUETOOTH-STATUS

Visar *Bluetooth*-anslutningarnas status för mobila enheter.

LAMPANS UPPFÖRANDE			SYSTEMLÄGE
<i>Bluetooth</i> -lampan pulserar sakta blått			Klar för att anslutas
<i>Bluetooth</i> -lampan blinkar vitt			Ansluter
<i>Bluetooth</i> -lampan lyser vitt			Ansluten





MEDIAUPPSPELNING OCH VOLYMSTATUS

Visar högtalarstatus för att styra mediauppspelning och volym.

LAMPANS UPPFÖRANDE			SYSTEMLÄGE
TV-lampan lyser med fast vitt sken			Sätt på TV:n
<i>Bluetooth</i> -lampan lyser med fast vitt sken			Ansluten till en <i>Bluetooth</i> -enhet
Tv-lampan lyser med fast grönt sken			Dialogläge aktiverat för tv:n
<i>Bluetooth</i> -lampan lyser med fast grönt sken			Dialogläge aktiverat för <i>Bluetooth</i> -ansluten enhet
Tv-lampan blinkar vitt			Ändrar volymen på tv:n
<i>Bluetooth</i> -lampan blinkar vitt			Ändrar volymen på <i>Bluetooth</i> -ansluten enhet
TV-lampan blinkar grönt			Ändrar volymen i dialogläge för TV:n
<i>Bluetooth</i> -lampan blinkar grönt			Ändrar volymen i dialogläge för <i>Bluetooth</i> -ansluten enhet
Tv-lampan pulserar vitt			Ljud av aktiverat för tv:n
<i>Bluetooth</i> -lampan pulserar sakta vitt			Ljud av aktiverat för <i>Bluetooth</i> -ansluten enhet
TV-lampan pulserar sakta grönt			Ljud av aktiverat i dialogläge för TV:n
<i>Bluetooth</i> -lampan pulserar sakta grönt			Ljud av aktiverat i dialogläge för <i>Bluetooth</i> -ansluten enhet

FELSTATUS

Visar statusen för felmeddelanden.

LAMPANS UPPFÖRANDE			SYSTEMLÄGE
Tv-lampan blinkar rött			Högtalarfel – koppla ur strömmen och anslut sedan igen. Kontakta Bose kundtjänst om felet består

ANSLUTA TILLBEHÖR (VALFRITT)

Du kan ansluta dessa tillbehör till högtalaren med en 3,5 mm ljudkabel (medföljer ej). Mer information finns i tillbehörets bruksanvisning.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

OBS! Anslut basmodulen till porten **BASS** på högtalarens baksida. Anslut den inte till port **AUX IN**.

ROKU TV READY™

Bose TV Speaker är Roku TV Ready-certifierad. Anslut Bose TV Speaker till en Roku TV med en HDMI-kabel (medföljer inte) och följ installationsanvisningarna på skärmen. Efteråt kan du styra högtalaren med din Roku TV-fjärrkontroll och komma åt inställningarna för högtalaren med Roku TV-inställningarna på skärmen.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Bose TV Speaker kan kräva en programvaruuppdatering för att Roku TV Ready ska fungera. Kontakta Bose kundtjänst för mer information.

Besök: worldwide.bose.com/Support/TVS

- Roku TV Ready är inte tillgängligt överallt. Mer information finns på: go.roku.com/rocutvready

TV:N SAKNAR OPTISK PORT OCH HDMI-PORT


Vissa tv-apparater har inte varken optisk port eller HDMI-port. Använd en alternativ installationsmetod för att ansluta tv:n till högtalaren.

PROBLEM	ÅTGÄRD
Tv:n har bara en analog port	Anslut tv:n med en 3,5 mm till RCA-stereokabel (medföljer ej). Se "Tv:n har bara en analog port".
Tv:n har bara en hörlursport	Anslut tv:n med en 3,5 mm stereokabel (medföljer ej). Se "Tv:n har bara en hörlursport" på sida 40.

Tv:n har bara en analog port

Använd en 3,5 mm till RCA-stereokabel (medföljer ej) för att ansluta till högtalaren om tv:n endast har analoga portar (röda och vita).


1. Koppla från tv:n från högtalare om du inte redan har gjort det.
2. Sätt i RCA-kabeln i RCA-ljudutgången (Audio Out, röd och vit) på tv:n.
3. Sätt i stereokontakten i högtalarens AUX IN-kontakt.

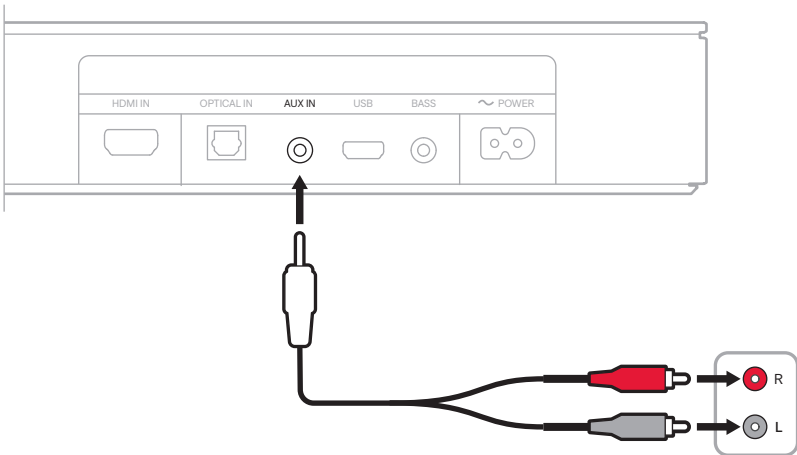

Tv:n har bara en hörlursport

Om det bara finns en hörlursport på tv:n måste du använda en 3,5 mm stereokabel (medföljer ej) för att ansluta till högtalaren.

1. För in en ände av en 3,5 mm kabel i hörlursporten på tv:n.
2. För in den andra änden av kabeln i AUX IN-porten på högtalaren.

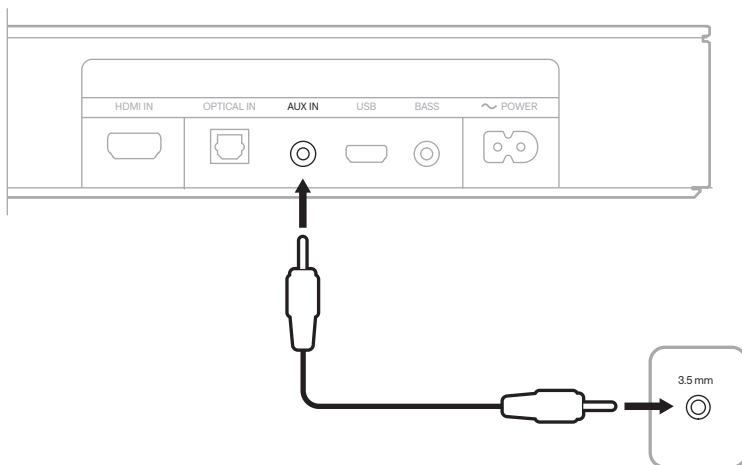

3. Kontrollera att tv-högtalarna är påslagna.
I bruksanvisningen som medföljer tv:n finns mer information.
4. Säkerställ optimal volymkontroll från högtalaren genom att:
 - a. Ställa in tv:ns volym till 75 % av max.
 - b. Ställa in högtalarens volym med högtalarens fjärrkontroll.

ANSLUTA EN BOSE HOME SPEAKER ELLER SOUNDBARHÖGTALARE

Med hjälp av Bose SimpleSync-tekniken kan du ansluta Bose TV Speaker till en Bose Home Speaker eller Bose soundbarhögtalare för att lyssna på samma låt i två olika rum samtidigt.

OBS! SimpleSync-tekniken har en *Bluetooth*-räckvidd på nio meter. Väggar och olika byggnadsmaterial kan ibland påverka mottagningen.

Kompatibla produkter

Du kan ansluta Bose TV Speaker till valfri medlem i Bose Home Speaker-familjen.

Populära kompatibla produkter:

- Bose Smart Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

Nya produkter läggs till med jämna mellanrum. En fullständig lista och mer information finns på: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Ansluta med Bose-appen

1. På fjärrkontrollen till Bose TV Speaker trycker du och håller in *Bluetooth*-knappen ⌘ tills *Bluetooth*-lampan på Bose TV Speaker blinkar med blått sken.
2. Använd Bose-appen för att ansluta högtalaren till en kompatibel Bose-produkt. Mer information finns på: worldwide.Bose.com/Support/Groups

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Se till att din Bose TV Speaker är inom nio meter från Bose Home Speaker eller Bose Soundbar.
- Du kan bara ansluta Bose TV Speaker till en produkt i taget.


ÅTERANSLUTA MED EN BOSE HOME SPEAKER ELLER SOUNDBARHÖGTALARE

Använd Bose-appen för att återansluta högtalaren till en tidigare ansluten, kompatibel Bose-produkt. Mer information finns på: support.bose.com/Groups

TÄNK PÅ FÖLJANDE:


- Din Bose Home Speaker eller Bose soundbarhögtalare måste vara inom nio meter och vara påslagen.
- Om Bose TV Speaker inte ansluts, se "Högtalaren återansluter inte till en tidigare parkopplad Bose Home Speaker eller Bose Soundbar" på sidan 48.

BYTA BATTERI I FJÄRRKONTROLLEN


⚠ WARNING	
<ul style="list-style-type: none"> • INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body. 	

OBS! Mer information finns på ”VARNINGAR/TÄNK PÅ” på sidan 3.

1. Använd ett mynt för att vrida höljet till batterifacket till vänster (moturs) och ta bort höljet.

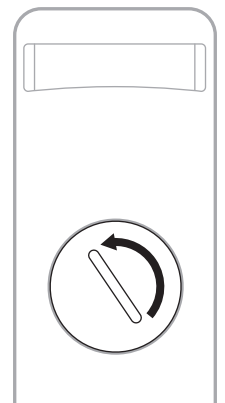

2. Sätt i ett nytt batteri med den platta sidan och +-tecknet uppåt.

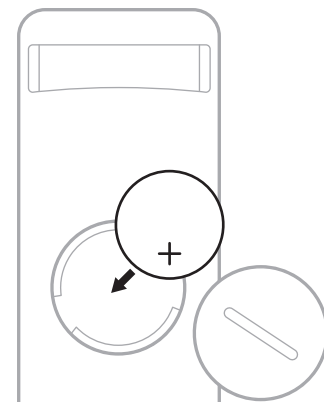

OBS! Använd ett godkänt (t.ex. UL) 3-volts CR2032- eller DL2032-litiumbatteri.

3. Sätt tillbaka höljet och vrid det åt höger (medurs) för att fästa det.

RENGÖRA HÖGTALAREN

Rengör högtalarens utsida med en mjuk och torr trasa.

TÄNK PÅ:

- Se till att **INGEN** vätska spills på högtalaren eller kommer in i några öppningar.
- Blås **INTE** in luft i högtalaren.
- Använd **INTE** dammsugare till att rengöra högtalaren.
- Använd **INTE** sprayer i närheten av högtalaren.
- Använd **INTE** några lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt **INGA** föremål komma in i några öppningar.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Boses kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/TVS

BEGRÄNSAD GARANTI

Högtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

PROVA DET HÄR FÖRST

Om du får problem med högtalaren:


- Se till att högtalaren är ansluten till ett eluttag.
- Säkra alla kablar och kontrollera att de är korrekt ikopplade.
- Kontrollera statuslamporna (se sidan 34).
- Flytta högtalaren 0,3 - 0,9 meter från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, tv-apparater, mikrovågsugnar osv.).
- Placera högtalaren enligt placeringsanvisningarna (se sidan 14).


ANDRA LÖSNINGAR


Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LÖSNING
Ingen HDMI ARC-port eller optisk port på tv:n	Använd en alternativ installationsmetod för att ansluta tv:n till högtalaren (se sidan 39).
Högtalaren startar inte	Anslut elkabeln till ett annat vägguttag. Använd fjärrkontrollen för att sätta på högtalaren (se sidan 22). Dra ut elkablarna för högtalaren och eventuellt basmodulen. Vänta i 30 sekunder och koppla sedan i dem igen i fungerande eluttag.
Fjärrkontrollen fungerar ibland inte eller inte alls	Byt ut batteriet (se sidan 43). Kontrollera att fjärrkontrollen är inom 6 m från högtalaren. Kontrollera att inget blockerar sikten mellan fjärrkontrollen och högtalaren. Kontrollera att rätt källa är vald genom att trycka på volymknappen på fjärrkontrollen och se om lampan för rätt källa på högtalaren blinkar.

SYMPTOM	LÖSNING
<p>Hackigt ljud eller inget ljud från högtalaren</p>	<p>Om tv-lampan eller <i>Bluetooth</i>-lampan pulserar är högtalarens ljud avstängt. Tryck på knappen för att stänga av ljudet, , för att sätta på ljudet på högtalaren igen.</p> <p>Kontrollera att ljudet på den bärbara enheten är aktiverat.</p> <p>Höj volymen på högtalaren (se sidan 24) eller din mobila enhet.</p> <p>Byt till en annan källa (sesidan 25).</p> <p>Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst.</p> <p>Starta om den mobila enheten.</p> <p>Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobil enhet.</p> <p>Kontrollera att högtalarens HDMI-kabel är inkopplad i en port på din tv som är märkt HDMI ARC (Audio Return Channel), inte en vanlig HDMI-port. Anslut högtalaren med en optisk kabel (se sidan 16) om tv:n saknar HDMI ARC-port.</p> <p>Om högtalaren är ansluten till tv:ns HDMI ARC-port ska du kontrollera att Consumer Electronics Control (CEC) är aktiverad i tv:ns systemmeny. I din tv kanske CEC-funktionen har ett annat namn. Se tv:ns bruksanvisning.</p> <p>Stäng av din tv och dra ur högtalarens HDMI-kabel från tv:ns HDMI ARC-port och sätt sedan i den igen. Sätt på tv:n.</p> <p>Sätt i den optiska kabeln i en port på tv:n märkt med Output eller OUT, inte Input eller IN.</p> <p>Dra ut elkablarna för högtalaren och eventuellt basmodulen. Vänta i 30 sekunder och koppla sedan i dem igen i fungerande eluttag.</p>
<p>Inget ljud från basmodulen</p>	<p>Kontrollera att basmodulen är ansluten till en strömkälla.</p> <p>Kontrollera att basmodulen är ansluten till porten BASS på högtalarens baksida.</p> <p>Kontrollera att basmodulen är kompatibel med högtalaren (se sidan 37).</p> <p>Justera basnivån (se sidan 27).</p> <p>Byt till en annan källa (sesidan 25).</p>

SYMPTOM	LÖSNING
<p>Ljud hörs från tv-högtalarna</p>	<p>Kontrollera att högtalarens HDMI-kabel är kopplad i en port på tv:n märkt ARC (Audio Return Channel). Anslut till högtalaren med den optiska kabeln (se sidan 17) om tv:n saknar HDMI ARC-port.</p> <p>Stäng av tv-högtalarna. Se tv:ns bruksanvisning.</p> <p>Om högtalaren är ansluten till tv:ns HDMI ARC-port ska du kontrollera att Consumer Electronics Control (CEC) är aktiverad i tv:ns systemmeny. I din tv kanske CEC-funktionen har ett annat namn. Se tv:ns bruksanvisning.</p> <p>Koppla från högtalarens HDMI-kabel från tv:ns HDMI ARC-port och koppla sedan i den igen.</p> <p>Sänk tv-volymen så mycket som det går.</p> <p>Anslut till högtalaren med både HDMI-kabeln (se sidan 18) och den optiska kabeln (se sidan 17).</p>
<p>Dåligt eller förvrängt ljud</p>	<p>Testa om möjligt andra källenheter.</p> <p>Kontrollera att din tv kan avge surroundljud. Se tv:ns bruksanvisning.</p> <p>Om ljud spelas upp från en annan enhet ska volymen på den enheten sänkas.</p> <p>Stänga av tv:ns högtalare. Se tv:ns bruksanvisning.</p> <p>Justera ljudet med hjälp av fjärrkontrollen om högtalaren är väggmonterad (se sidan 15).</p>
<p>Högtalaren och källan stängs inte av/sätts inte på samtidigt</p>	<p>Tryck på fjärrkontrollsknappen för källan som inte är synkroniserad.</p> <p>Tryck på strömbrytaren  för att starta/stänga av källan.</p>
<p>Högtalaren ansluter inte till Bluetooth-enhet</p>	<p>Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen på den mobila enheten och sätt sedan på den igen. Radera högtalaren från <i>Bluetooth</i>-listan. Anslut igen (se sidan 31).</p> <p>Anslut en annan mobil enhet (se sidan 33).</p> <p>Kontrollera att du använder en kompatibel mobil <i>Bluetooth</i>-enhet.</p> <p>Du kan inte ansluta <i>Bluetooth</i>-hörlurar till högtalaren.</p> <p>Ta bort högtalaren från den mobila enhetens <i>Bluetooth</i>-lista. Anslut igen (se sidan 31).</p> <p>Rensa högtalarnas enhetslista (se sidan 33). Anslut igen (se sidan 31).</p>

SYMPTOM	LÖSNING
Det går inte att parkoppla högtalaren med en Bose Home Speaker eller Bose Soundbar	Tryck på <i>Bluetooth</i> -knappen  på högtalarens fjärrkontroll. Använd Bose-appen för att ansluta högtalaren till en kompatibel Bose-produkt. Mer information finns på: support.Bose.com/Groups
Högtalaren återansluter inte till en tidigare parkopplad Bose Home Speaker eller Bose Soundbar	Anslut med Bose-appen. Du hittar detta alternativ på menyn Inställningar.



852004-0010