

ENGLISH

CAUTION: Refer to the owner's guide for safety-related information, and additional setup, speaker placement, and operating instructions.

Before you begin: Place the console, speakers, and Acoustimass® module.

1 Connect the Acoustimass module to power

- Connect the power cord into the module's Power connector.
- Plug the other end of the power cord into an AC (mains) outlet.

Note: The module has a wireless connection to the console.

2 Connect the soundbar to the console

- Insert the two-pronged end of the speaker cable into the console's Speaker Connections connectors.
- Insert the other end of the speaker cable into the 10-pin connector on the soundbar.

3 Connect the console to your TV and other devices

- Insert the HDMI™ cable into the console's TV connector.
- Insert the other end of the cable into your TV's HDMI connector.

Note: Use your TV's HDMI ARC connector if available.

- Connect other devices to the console using HDMI cables.

4 Connect the console to power

- Insert the power cord into the console's Power connector.
- Plug the other end of the power cord into an AC (mains) outlet.

5 Power on the system

- Install the batteries into the remote control.
- Press on the remote control.

6 Change the language on the console

- Press on the remote control. The System menu appears on the display.
- Press until 10 LANGUAGE appears on the display.
- Press to select your language. Press .

7 Run ADAPTiQ® calibration

- Put the ADAPTiQ headset on your head.
- Insert the headset's cable into the connector on the console.
- Press on the remote control. The System menu appears on the display.
- Press until 14 ADAPTiQ appears on the display.
- Press .

Follow the voice prompts.

Troubleshooting

No or low sound from speakers

- Increase volume
 - Unmute system
 - Connect Acoustimass module's and console's power cords
 - Power on system
 - Fully insert all cables
 - Connect devices using HDMI cables
- | | |
|---|---|
| Remote control does not work <ul style="list-style-type: none"> • Install batteries • Program remote control to work with TV | Sound coming from TV speakers <ul style="list-style-type: none"> • Turn off your TV speakers • Decrease TV volume to lowest settings |
|---|---|

ESPAÑOL

PRECAUCIÓN: Consulte en la guía del usuario información sobre seguridad, configuración adicional, colocación de los altavoces e instrucciones de uso.

Antes de comenzar: Coloque la consola, los altavoces y el módulo Acoustimass®.

1 Conecte el módulo Acoustimass a la red eléctrica

- Conecte el cable de alimentación al conector Power del módulo.
- Enchufe el otro extremo del cable de alimentación a la toma de la red eléctrica de CA.

Nota: El módulo tiene una conexión inalámbrica con la consola.

2 Conecte el altavoz soundbar a la consola

- Inserte el extremo doble del cable del altavoz a los conectores Speaker Connections de la consola.
- Inserte el otro extremo del cable del altavoz al conector de 10 pinos del altavoz soundbar.

3 Conecte la consola a su televisor y a otros dispositivos

- Inserte el cable HDMI™ en el conector TV de la consola.
- Inserte el otro extremo del cable en el conector HDMI de su televisor.

Nota: Utilice el conector HDMI ARC de su televisor, si está disponible.

- Conecte los otros dispositivos a la consola mediante cables HDMI.

4 Conecte la consola a la alimentación

- Inserte el cable de alimentación en el conector Power de la consola.
- Enchufe el otro extremo del cable de alimentación a la toma de la red eléctrica de CA.

5 Encienda el sistema

- Introduzca las pilas en el control remoto.
- Pulse en el control remoto.

6 Cambie el idioma de la consola

- Pulse en el control remoto. Aparecerá en la pantalla el menú Sistema.
- Pulse hasta que aparezca 10 IDIOMA en la pantalla.
- Pulse para seleccionar su idioma. Pulse .

7 Ejecute la calibración ADAPTiQ®

- Colóquese los auriculares ADAPTiQ.
- Inserte el cable de los auriculares en el conector de la consola.
- Pulse en el control remoto. Aparecerá en la pantalla el menú Sistema.
- Pulse hasta que aparezca 14 ADAPTiQ en la pantalla.
- Pulse .

Resolución de problemas

No hay sonido o el volumen es bajo en los altavoces

- Suba el volumen
- Recupere el sonido del sistema
- Conecte los cables de alimentación del módulo Acoustimass y de la consola
- Encienda el sistema
- Inserte completamente todos los cables
- Conecte los dispositivos utilizando cables HDMI

HDMI es una marca comercial o una marca comercial registrada de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

© 2014 Bose Corporation. Ninguna parte de este trabajo podrá reproducirse, modificarse, distribuirse o usarse de ninguna otra manera sin permiso previo y por escrito.

El control remoto no funciona

- Introduzca pilas en el control remoto
- Programe el control remoto para que funcione con el televisor

El sonido procede de los altavoces del televisor

- Apague los altavoces del televisor
- Baje el volumen del televisor a su nivel más bajo

La telecomando ne fonctionne pas

- Insérer des piles
- Programmer la télécommande de façon à ce qu'elle contrôle le téléviseur

Son provenant des haut-parleurs du téléviseur


- Désactiver les haut-parleurs du téléviseur
- Régler le volume du téléviseur sur le niveau le plus faible

HDMI est une marque commerciale ou une marque déposée de HDMI Licensing LLC, aux USA et dans d'autres pays.

© 2014 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

HDMI is a trademark or registered trademark of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
© 2014 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission



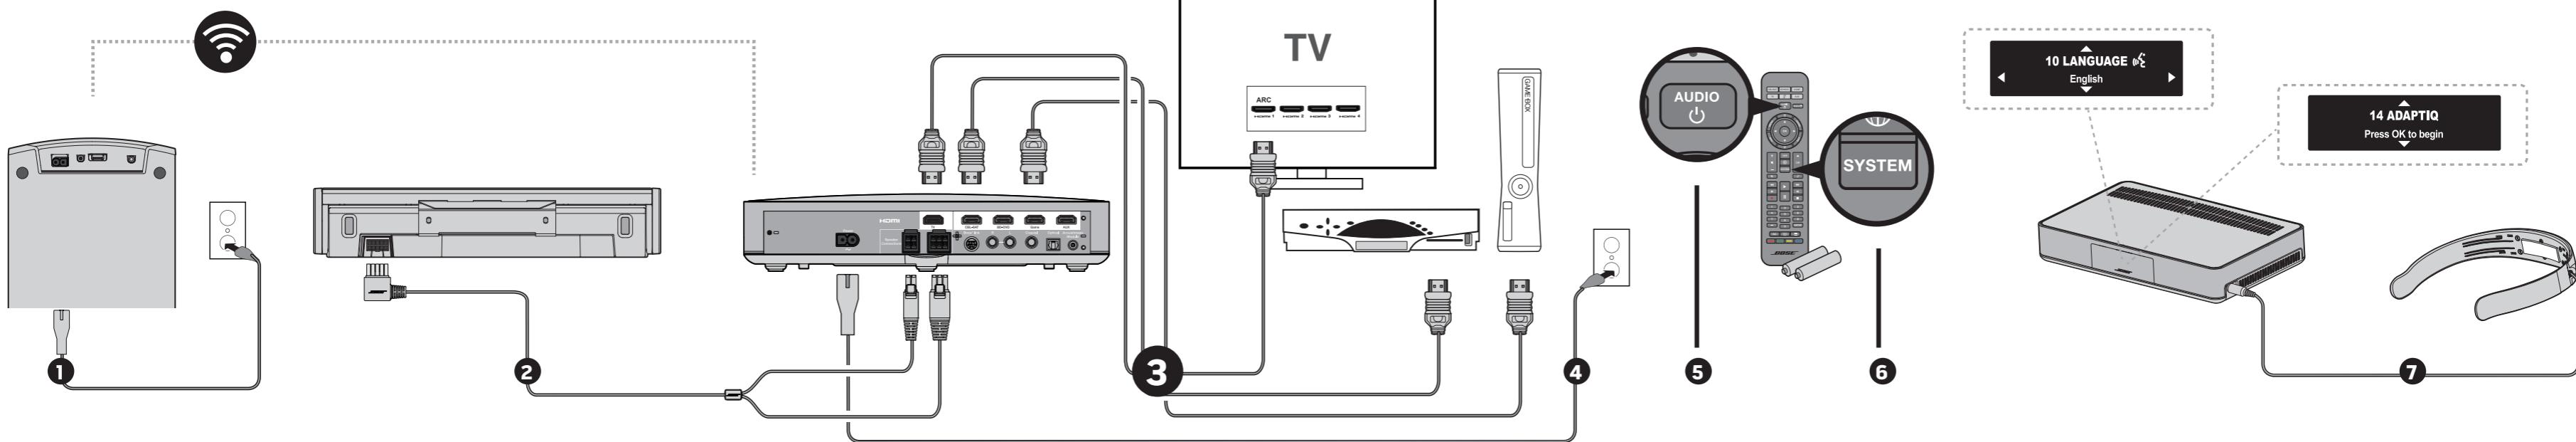

DANSK

FORSIGTIG: Se brugervejledningen for at få sikkerhedsrelaterede oplysninger og instruktioner til yderligere opsætning, højttalerplacering og betjening.

Inden du starter: Placer konsollen, højttalere og Acoustimass® modulet.

1 Tilslut Acoustimass-modulet til lysnettet

- Sæt netledningen i modulets Power stik.
- Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

Bemærk: Modulet har en trådløs forbindelse til konsollen.

2 Tilslut soundbaren til konsollen

- Sæt den to-benede ende af højttalerkablet i konsollens stik til højttalertilslutning.
- Sæt den anden ende af højttalerkablet i det 10-benede stik på soundbaren.

3 Tilslut konsollen til dit tv og andre enheder

- Sæt HDMI™-kablet i konsollens tv-stik.
- Sæt den anden ende af kablet i tv'ets HDMI-stik.

Bemærk: Brug tv'ets HDMI ARC-stik, hvis det findes

- Tilslut andre enheder til konsollen ved hjælp af HDMI-kabler.

4 Slut konsollen til lysnettet

- Sæt netledningen i konsollens strømstik.
- Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

5 Tænd systemet

- Sæt batterierne i fjernbetjeningen.
- Tryk på på fjernbetjeningen.

6 Skift sprog på konsollen

- Tryk på på fjernbetjeningen. Systemmenuen vises på displayet.
- Tryk på indtil 10 SPROG vises på displayet.
- Tryk på for at vælge dit sprog. Tryk på .

7 Kør ADAPTiQ®-kalibreringen

- Sæt ADAPTiQ-hovedtelefonen på dit hoved.
- Sæt hovedtelefonens kabel i stikket på konsollen.
- Tilslut ADAPTiQ-kalibreringens kabel til på konsollen.
- Tryk på på fjernbetjeningen. Systemmenuen vises på displayet.
- Tryk på indtil 14 ADAPTiQ vises på displayet.
- Tryk på . Følg stemmens anvisninger.

Fejlfinding

Ingen eller lav lyd fra højttalere

- Øg lydstyrken
- Slå systemets lyd fra
- Tilslut Acoustimass-modulets og konsollens netledninger
- Tænd systemet
- Sæt alle kabler helt ind
- Tilslut enheder ved hjælp af HDMI-kabler

Fjernbetjening fungerer ikke

- Isæt batterier
- Programmér fjernbetjening til at fungere sammen med tv

Lyd kommer fra tv-højttalere

- Sluk dine tv-højttalere
- Sænk tv-lydstyrken til de laveste indstillinger

DEUTSCH

ACHTUNG: Sicherheitsrelevante Informationen und weitere Anweisungen zum Setup, zur Lautsprecheraufstellung und zum Betrieb finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Bevor Sie beginnen: Stellen Sie die Konsole, die Lautsprecher und das Acoustimass®-Modul auf.

1 Acoustimass-Modul an den Strom anschließen

- Schließen Sie das Netzkabel an den Anschluss Power des Moduls an.
- Stecken Sie den anderen Stecker des Netzkabels in eine Netzsteckdose.

Hinweis: Das Modul hat eine drahtlose Verbindung zur Konsole.

2 Soundbar an die Konsole anschließen

- Schließen Sie den Stecker mit zwei Stiften des Lautsprecherkabels in die Anschlüsse Speaker Connections der Konsole an.
- Schließen Sie den anderen Stecker des Lautsprecherkabels an den 10-poligen Anschluss an der Soundbar an.

3 Konsole an das Fernsehgerät und an andere Geräte anschließen

- Schließen Sie das HDMI™-Kabel an den TV-Anschluss der Konsole an.
- Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den HDMI-Anschluss des Fernsehgeräts an.

Hinweis: Verwenden Sie den HDMI ARC-Anschluss des Fernsehgeräts, falls vorhanden.

- Schließen Sie andere Geräte mithilfe von HDMI-Kabeln an die Konsole an.

4 Konsole an den Strom anschließen

- Schließen Sie das Netzkabel an den Power-Anschluss der Konsole an.
- Stecken Sie den anderen Stecker des Netzkabels in eine Netzsteckdose.

5 System einschalten

- Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung.

6 Sprache an der Konsole ändern

- Drücken Sie auf der Fernbedienung. Das Systemmenü wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie bis 10 SPRACHE auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Drücken Sie um Ihre Sprache auszuwählen. Drücken Sie .

7 ADAPTiQ®-Kalibrierung ausführen

- Setzen Sie das ADAPTiQ-Headset auf Ihren Kopf.
- Schließen Sie das Kabel des Headsets an den Anschluss an der Konsole an.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung. Das Systemmenü wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie bis 14 ADAPTiQ auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Drücken Sie . Befolgen Sie die Sprachbefehle.

FEHLERBEHEBUNG

Kein oder leiser Ton aus den Lautsprechern

- Lautstärke erhöhen
- Stummschaltung des Systems aufheben
- Netzkabel des Acoustimass-Moduls und der Konsole anschließen
- System einschalten
- Alle Kabel ganz hineinstecken
- Gerät mithilfe von HDMI-Kabeln anschließen

Ton kommt aus den TV-Lautsprechern

- TV-Lautsprecher ausschalten
- TV-Lautstärke auf niedrigste Einstellung verringern

Fernbedienung funktioniert nicht

- Batterien einlegen
- Fernbedienung für den Betrieb mit dem Fernsehgerät programmieren

Ton kommt aus den TV-Lautsprechern

- TV-Lautsprecher ausschalten
- TV-Lautstärke auf niedrigste Einstellung verringern

DUTCH

LET OP: Raadpleeg de gebruikershandleiding voor veiligheidsinformatie en verdere instructies voor installatie, plaatsing van de luidsprekers en bediening.

Voordat u begint: Plaats de console, luidsprekers en Acoustimass®-module.

1 De Acoustimass-module op het lichtnet aansluiten

- Sluit het netsnoer aan op de Power-aansluiting van de module.
- Sluit het andere uiteinde van het snoer op een stopcontact aan.

Opmerking: De module heeft een draadloze verbinding met de console.

2 De soundbar op de module aansluiten

- Sluit het uiteinde met twee stekkers van de luidsprekerkabel aan op de aansluitingen Speaker Connections op de console.
- Sluit het andere uiteinde van de audiokabel aan op de 10-pinsaansluiting op de soundbar.

3 De console op de tv en andere apparaten aansluiten

- Sluit de HDMI™-kabel op de TV-aansluiting van de console aan.
- Sluit het andere uiteinde van de kabel op de HDMI-aansluiting van de tv aan.

Opmerking: Gebruik de HDMI ARC-aansluiting van de tv indien beschikbaar.

- Sluit andere apparaten op de console aan met HDMI-kabels.

4 De console op het lichtnet aansluiten

- Sluit het snoer op de Power-aansluiting van de console aan.
- Sluit het andere uiteinde van het snoer op een stopcontact aan.

5 Het systeem aanzetten

- Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
- Druk op op de afstandsbediening.

6 De taal op de console wijzigen

- Druk op op de afstandsbediening. Het systeemmenu verschijnt op de display.
- Druk op tot 10 TAAL op de display verschijnt.
- Druk op om uw taal te selecteren. Druk op .

7 De ADAPTiQ®-kalibratie uitvoeren

- Zet de ADAPTiQ-headset op.
- Sluit de kabel van de headset aan op de -aansluiting op de console.
- Druk op op de afstandsbediening. Het systeemmenu verschijnt op de display.
- Druk op tot 14 ADAPTiQ op de display verschijnt.
- Druk op . Volg de stemprompts.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Geen of te zacht geluid uit de luidsprekers

- Zet het volume hoger
- Schakel het geluid van het systeem in
- Sluit het snoer van de Acoustimass-module en de console aan
- Zet het systeem aan
- Steek alle stekkers volledig in de aansluitingen
- Sluit apparaten aan met HDMI-kabels

De afstandsbediening werkt niet

- Plaats de batterijen
- Programmeer de afstandsbediening om met de tv te werken

Er komt geluid uit de luidsprekers van de tv

- Zet de luidsprekers van de tv uit
- Zet het volume van de tv zo laag mogelijk

HDMI is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

© 2014 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.