

ENGLISH

CAUTION: Refer to the owner's guide for safety-related information, and additional setup, speaker placement, and operating instructions.

Before you begin: Place the console, speakers, and Acoustimass® module.

- 1 Connect the Acoustimass module to power**
 - Connect the power cord into the module's **Power** connector.
 - Plug the other end of the power cord into an AC (mains) outlet.

Note: The module has a wireless connection to the console.
- 2 Connect the soundbar to the console**
 - Insert the two-pronged end of the speaker cable into the console's **Speaker Connections** connectors.
 - Insert the other end of the speaker cable into the 10-pin connector on the soundbar.
- 3 Connect the console to your TV and other devices**
 - Insert the HDMI™ cable into the console's **TV** connector.
 - Insert the other end of the cable into your TV's **HDMI** connector.

Note: Use your TV's **HDMI ARC** connector if available.

 - Connect other devices to the console using HDMI cables.
- 4 Connect the console to power**
 - Insert the power cord into the console's **Power** connector.
 - Plug the other end of the power cord into an AC (mains) outlet.
- 5 Power on the system**
 - Install the batteries into the remote control.
 - Press **POWER** on the remote control.
- 6 Change the language on the console**
 - Press **SYSTEM** on the remote control. The System menu appears on the display.
 - Press **▼** until **10 LANGUAGE** appears on the display.
 - Press **◀▶** to select your language. Press **EXIT**.
- 7 Run ADAPTIQ® calibration**
 - Put the ADAPTIQ headset on your head.
 - Insert the headset's cable into the **ADAPTIQ** connector on the console.
 - Press **SYSTEM** on the remote control. The System menu appears on the display.
 - Press **▼** until **14 ADAPTIQ** appears on the display.
 - Press **OK**. Follow the voice prompts.

Troubleshooting

No or low sound from speakers

- Increase volume
- Unmute system
- Connect Acoustimass module's and console's power cords
- Power on system
- Fully insert all cables
- Connect devices using HDMI cables

Remote control does not work

- Install batteries
- Program remote control to work with TV

Sound coming from TV speakers

- Turn off your TV speakers
- Decrease TV volume to lowest settings

HDMI is a trademark or registered trademark of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
© 2014 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission

ไทย

ข้อควรระวัง: โปรดดูคู่มือผู้ใช้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการตั้งค่าเพิ่มเติม การจัดวางลำโพง และคำแนะนำในการใช้งาน
ก่อนที่จะเริ่มต้น: วางแผงควบคุม ลำโพง และชุด Acoustimass®

- 1 ต่อไฟเข้ากับชุด Acoustimass**
 - เสียบสายไฟเข้ากับช่องเสียบของชุด **Power**
 - เสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

หมายเหตุ: ชุดอุปกรณ์มีการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับแผงควบคุม
- 2 เชื่อมต่อ Soundbar กับแผงควบคุม**
 - เสียบปลายสายลำโพงสองหัวเข้ากับช่องเสียบ **Speaker Connections** ของแผงควบคุม
 - เสียบปลายสายลำโพงอีกด้านเข้ากับช่องเสียบ 10 พินบน Soundbar
- 3 เชื่อมต่อแผงควบคุมกับทีวีของคุณและอุปกรณ์อื่นๆ**
 - เสียบสาย **HDMI™** เข้ากับช่องเสียบ **TV** ของแผงควบคุม
 - เสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลเข้ากับช่องเสียบ **HDMI** ของทีวีของคุณ

หมายเหตุ: ใช้ช่องเสียบ **HDMI ARC** ของทีวีของคุณ หากมี

 - เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับแผงควบคุมโดยใช้สาย HDMI
- 4 ต่อไฟเข้ากับแผงควบคุม**
 - เสียบสายไฟเข้ากับช่องเสียบ **Power** ของแผงควบคุม
 - เสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)
- 5 เปิดระบบ**
 - ใส่แบตเตอรี่ลงในรีโมทคอนโทรล
 - กด **POWER** บนรีโมทคอนโทรล
- 6 เปลี่ยนภาษาบนแผงควบคุม**
 - กด **SYSTEM** บนรีโมทคอนโทรล เมนู System จะปรากฏบนจอแสดงผล
 - กด **▼** จนกระทั่งข้อความ **10 ภาษา** ปรากฏบนจอแสดงผล
 - กด **◀▶** เพื่อเลือกภาษาของคุณ กด **EXIT**
- 7 เรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐาน ADAPTIQ®**
 - สวมชุดหูฟัง ADAPTIQ บนศีรษะของคุณ
 - เสียบสายชุดหูฟังเข้ากับช่องเสียบ **ADAPTIQ** บนแผงควบคุม
 - กด **SYSTEM** บนรีโมทคอนโทรล เมนู System จะปรากฏบนจอแสดงผล
 - กด **▼** จนกระทั่งข้อความ **14 ADAPTIQ** ปรากฏบนจอแสดงผล
 - กด **OK** ทำตามเสียงแจ้งของระบบ

การแก้ปัญหา

ไม่มีเสียงจากลำโพงหรือเสียงเบาเกินไป

- เพิ่มระดับเสียง
- ยกเลิกปิดเสียงระบบ
- เสียบสายไฟของชุด Acoustimass และแผงควบคุม
- เปิดระบบ
- เสียบสายเคเบิลทุกสายให้แน่นหนา
- เชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้สาย HDMI

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

- ใส่แบตเตอรี่
- ตั้งโปรแกรมรีโมทคอนโทรลให้ทำงานกับทีวี

เสียงดังจากลำโพงทีวี

- ปิดชุดลำโพงทีวีของคุณ
- ลดระดับเสียงทีวีไปที่ระดับต่ำสุด

HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
© 2014 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

한국어

주의: 안전 관련 정보, 추가 설치, 스피커 배치, 작동 지침에 대해서는 사용자 안내서를 참조하십시오.

시작하기 전에: 콘솔, 스피커, Acoustimass® 모듈을 배치하십시오.

- 1 전원 에 Acoustimass 모듈 연결**
 - 모듈의 **Power** 커넥터에 전원 코드를 연결합니다.
 - 전원 코드의 다른 쪽을 AC(주전원) 콘센트에 꽂습니다.

참고: 모듈은 콘솔과의 무선 연결을 지원 합니다.
- 2 콘솔 에 사운드바 연결**
 - 스피커 케이블의 두 가닥 쪽을 콘솔의 **Speaker Connections** 연결부에 삽입합니다.
 - 스피커 케이블의 다른 쪽을 사운드바의 10핀 커넥터에 삽입합니다.
- 3 TV와 기타 장치에 콘솔 연결**
 - 콘솔의 **TV** 커넥터에 HDMI™ 케이블을 삽입합니다.
 - 케이블의 다른 쪽을 TV의 **HDMI** 커넥터에 삽입합니다.

참고: 있을 경우 TV의 **HDMI ARC** 커넥터를 사용하십시오.

 - HDMI 케이블을 사용하여 콘솔에 기타 장치를 연결합니다.
- 4 전원 에 시스템 연결**
 - 콘솔의 **Power** 커넥터에 전원 코드를 삽입합니다.
 - 전원 코드의 다른 쪽을 AC(주전원) 콘센트에 꽂습니다.
- 5 시스템 켜기**
 - 리모콘에 배터리를 끼웁니다.
 - 리모콘의 **POWER** 를 누릅니다.
- 6 콘솔에서 언어 변경**
 - 리모콘의 **SYSTEM** 을 누릅니다. 시스템 메뉴가 디스플레이에 나타납니다.
 - 디스플레이에 **10 LANGUAGE** 가 나타날 때까지 **▼** 을 누릅니다.
 - ◀▶** 을 눌러 언어를 선택합니다. **EXIT** 를 누릅니다.
- 7 ADAPTIQ® 교정 실행**
 - 머리에 ADAPTIQ 헤드셋을 착용합니다.
 - 헤드셋 케이블을 콘솔의 **ADAPTIQ** 커넥터에 삽입합니다.
 - 리모콘의 **SYSTEM** 을 누릅니다. 시스템 메뉴가 디스플레이에 나타납니다.
 - 디스플레이에 **14 ADAPTIQ** 가 나타날 때까지 **▼** 을 누릅니다.
 - OK** 을 누릅니다. 음성 지시를 따릅니다.

문제 해결

스피커에서 소리가 나지 않거나 작은 경우

- 볼륨 올리기
- 시스템 음소거 제거
- Acoustimass 모듈 및 콘솔의 전원 코드를 연결합니다
- 시스템 전원 켜기
- 모든 케이블 완전히 꽂기
- HDMI 케이블을 사용하여 장치 연결

리모콘이 작동하지 않는 경우


- 배터리 설치
- TV에 사용할 수 있도록 리모콘 프로그래밍

소리가 TV 스피커를 통해 나옴

- TV 스피커 끄기
- TV 볼륨을 최저 설정으로 줄이기

HDMI는 미국 및 기타 국가에서 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.
© 2014 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.



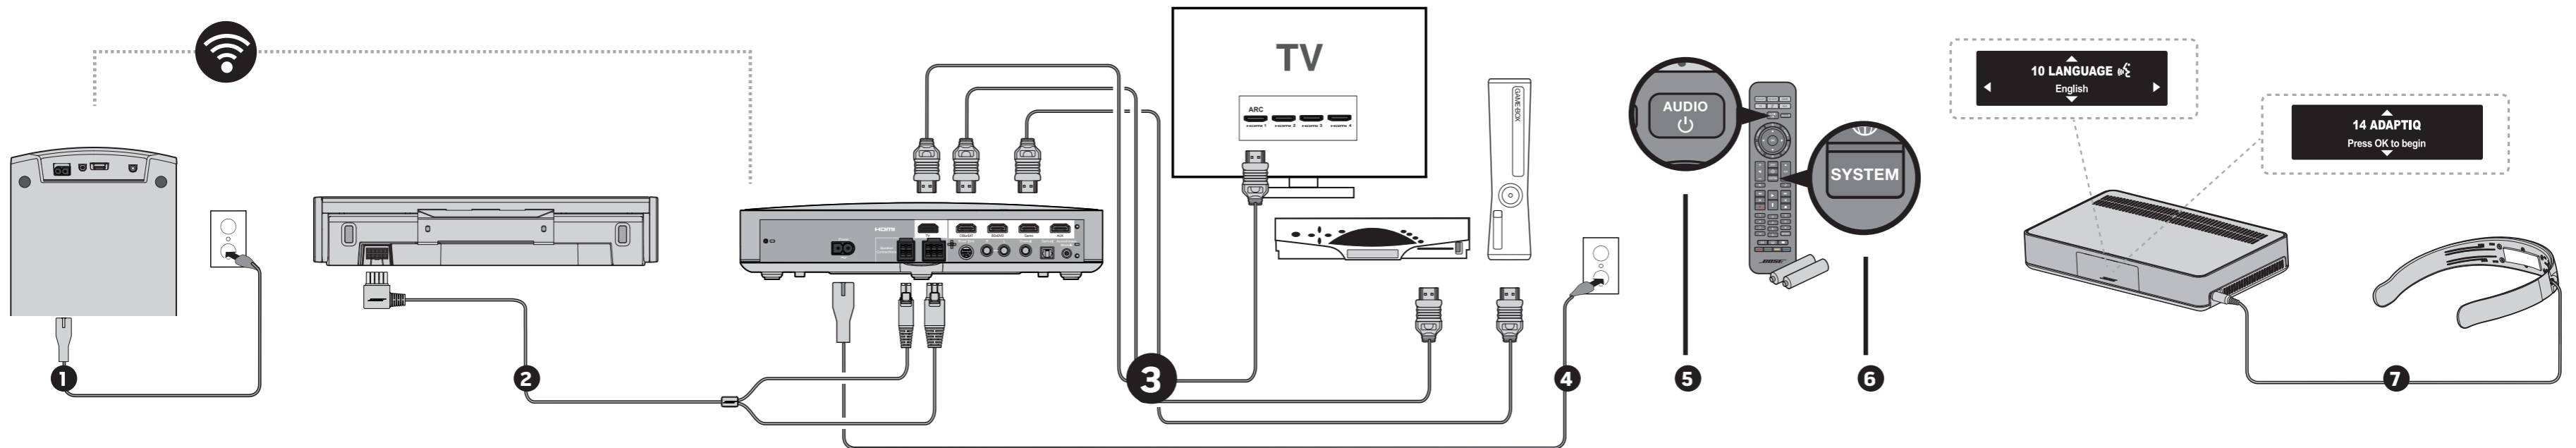

简体中文

小心：可查阅用户指南以获取安全相关信息以及附加设备配置、扬声器安装和操作说明等相关内容。

使用前的准备工作：放置好控制台、扬声器和 Acoustimass® 组件。

❶ 将 Acoustimass 组件连接至电源

- 将电源线连入组件的 **Power** 插孔中。
- 将电源线的另一端插入交流（电源）插座。

注意：该组件可与控制台无线连接。

❷ 将 soundbar 音箱连接至控制台

- 将扬声器线缆的双叉端插入控制台的**扬声器连接**插孔中。
- 将扬声器线缆的另一端插入 soundbar 音箱上的 10 针插孔中。

❸ 将控制台连接至电视或其他设备

- 将 HDMI™ 线缆插入控制台的电视插孔中。
- 将线缆的另一端插入电视的 HDMI 插孔中。

注意：可以的话请使用电视的 **HDMI ARC** 插孔。

- 使用 HDMI 线缆将其他设备连接至控制台。

❹ 将控制台连接电源

- 将电源线插入控制台的电源插孔中。
- 将电源线的另一端插入交流（电源）插座。

❺ 启动系统

- 在遥控器中装入电池。
- 按下遥控器上的 **Power** 。

❻ 更改控制台语言

- 按下遥控器上的 **SYSTEM**。显示器上会出现系统菜单。
- 长按 **▼** 直至显示器上显示 **10 种语言** 选项。
- 按 **◀ ▶** 选择您需要的语言。按下 **EXIT**。

❼ 运行 ADAPTIQ® 校准

- 戴上 ADAPTIQ 耳机。
- 将耳机线插入控制台上的 **ADAPTIQ** 插孔中。
- 按下遥控器上的 **SYSTEM**。显示器上会出现系统菜单。
- 长按 **▼** 直至显示器上显示 **14 ADAPTIQ** 选项。
- 按下 **OK**。按语音提示操作。

故障诊断

扬声器不发声或音量低	遥控器无效
<ul style="list-style-type: none"> 提高音量 解除系统静音 	<ul style="list-style-type: none"> 安装电池 编程遥控器以操控电视
<ul style="list-style-type: none"> 连接 Acoustimass 组件和控制台的电源线 启动系统 将所有线缆完全插入 使用 HDMI 线缆连接设备 	声音来自电视扬声器
	<ul style="list-style-type: none"> 关闭电视扬声器 将电视音量下调至最低设置

HDMI 是 HDMI Licensing LLC 在美国及其他国家的商标或注册商标。
© 2014 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

繁體中文

小心：可查閱使用者指南以獲取安全相關資訊以及附加設備配置、揚聲器安裝和操作說明等相關內容。

使用前的準備工作：放置好控制台、揚聲器和 Acoustimass® 元件。

❶ 將 Acoustimass 元件連接至電源

- 將電源線連入元件的 **Power** 連接器中。
- 將電源線的另一端插入交流（電源）插座。

備註：該元件可與控制台無線連接。

❷ 將 soundbar 音箱連接至控制台

- 將揚聲器線纜的雙叉端插入控制台的**揚聲器連接**連接器中。
- 將揚聲器線纜的另一端插入 soundbar 音箱上的 10 針連接器中。

❸ 將控制台連接至電視或其他設備

- 將 HDMI™ 線纜插入控制台的電視連接器中。
- 將線纜的另一端插入電視的 HDMI 連接器中。

備註：可以的話請使用電視的 **HDMI ARC** 連接器。

- 使用 HDMI 線纜將其他設備連接至控制台。

❹ 將控制台連接電源

- 將電源線插入控制台的電源連接器中。
- 將電源線的另一端插入交流（電源）插座。

❺ 啟動系統

- 在遙控器中裝入電池。
- 按下遙控器上的 **Power** 。

❻ 更改控制台語言

- 按下遙控器上的 **SYSTEM**。顯示器上會出現系統功能表。
- 長按 **▼** 直至顯示器上顯示 **10 種語言** 選項。
- 按 **◀ ▶** 選擇您需要的語言。按 **EXIT**。

❼ 運行 ADAPTIQ® 校準

- 戴上 ADAPTIQ 耳機。
- 將耳機線插入控制台上的 **ADAPTIQ** 連接器中。
- 按下遙控器上的 **SYSTEM**。顯示器上會出現系統功能表。
- 長按 **▼** 直至顯示器上顯示 **14 ADAPTIQ** 選項。
- 按 **OK**。按語音提示操作。

疑難排解

揚聲器不發聲或音量低	遙控器無效
<ul style="list-style-type: none"> 提高音量 解除系統靜音 	<ul style="list-style-type: none"> 安裝電池 程式設計遙控器以操控電視
<ul style="list-style-type: none"> 連接 Acoustimass 元件和控制台的電源線 啟動系統 將所有線纜完全插入 使用 HDMI 線纜連接設備 	聲音來自電視揚聲器
	<ul style="list-style-type: none"> 關閉電視揚聲器 將電視音量下調至最低設置

HDMI 是 HDMI Licensing LLC 在美國及其他國家的商標或註冊商標。
© 2014 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本資料的任何部分。

日本語

注意：安全上の留意項目と、追加のセットアップ手順、スピーカーの配置、操作方法などについては、オーナーズガイドをご参照ください。

作業を始める前に：コンソール、スピーカー、Acoustimass®モジュールを配置します。

❶ Acoustimassモジュールを電源に接続する

- 電源コードをモジュールの **Power** 端子に接続します。
- 電源コードの反対側を壁のコンセントに差し込みます。

注記：モジュールとコンソールはワイヤレスで接続します。

❷ サウンドバーをコンソールに接続する

- スピーカーケーブルが二岐に分岐している側のプラグをコンソールの **Speaker Connections** 端子に接続します。
- スピーカーケーブルの反対側のプラグをサウンドバーの10ピン端子に接続します。

❸ コンソールをテレビや他の機器に接続する

- HDMI™ケーブルをコンソールのTV端子に接続します。
- ケーブルの反対側をテレビのHDMI端子に接続します。

注記：テレビと接続する場合は、**HDMI ARC**端子をご使用ください。HDMI ARC端子がない場合はオーナーズガイドをご参照ください。

- 他の機器をHDMIケーブルでコンソールに接続します。

❹ コンソールを電源に接続する

- 電源コードをコンソールのPower端子に接続します。
- 電源コードの反対側を壁のコンセントに差し込みます。

❺ システムの電源をオンにする

- リモコンに電池を装着します。
- リモコンの **Power** ボタンを押します。

❻ コンソールの言語を変更する

- リモコンの **SYSTEM** ボタンを押します。ディスプレイにシステムメニューが表示されます。
- ▼** ボタンを押して、ディスプレイに「**10 LANGUAGE**」と表示させます。
- ◀ ▶** ボタンを押して、使用する言語を表示します。**EXIT** を押します。

❼ ADAPTIQ®自動音場補正システムを実行する

- ADAPTIQヘッドセットを装着します。
- ヘッドセットのケーブルをコンソールの **ADAPTIQ** 端子に接続します。
- リモコンの **SYSTEM** ボタンを押します。ディスプレイにシステムメニューが表示されます。
- ▼** ボタンを押して、ディスプレイに「**14 ADAPTIQ**」と表示させます。
- OK** を押します。音声の指示に従って操作します。

故障かな？と思ったら

- スピーカーから音が出ない、音が小さすぎる**
- 音量を上げます
 - システムのミュートを解除します
 - Acoustimassモジュールとコンソールの電源コードを接続します
 - システムの電源をオンにします
 - すべてのケーブルをしっかりと接続します
 - HDMIケーブルで機器を接続します

リモコンが機能しない

- 電池を装着します
- テレビを操作できるようにリモコンをプログラムします

テレビの内蔵スピーカーから音声がかたかた聞こえるかどうか確認します

- テレビの内蔵スピーカーをオフにします
- テレビの音量をいっぱいまで下げます

HDMIは、米国その他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
© 2014 Bose Corporation。本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

العربية

تنبيه: ع إلى دليل المالك للحصول على المعلومات المتعلقة بالسلامة والبيدات الإضافي ووضع السماعة وتعليمات التشغيل.

قبل أن تبدأ: ضع وحدة التحكم والسماعات ووحدة Acoustimass®.

❶ قم بتوصيل وحدة Acoustimass بالكهرياء

- قم بتوصيل سلك الكهرياء في **Power** موصل الوحدة.
- أدخل الطرف الآخر لكبل الكهرياء في مأخذ تيار متردد.

ملاحظة: لدى الوحدة اتصال لاسلكي بوحدة التحكم.

❷ قم بتوصيل مكبر الصوت بوحدة التحكم

- أدخل طرف كبل السماعة ذو الشوكتين في موصلات **Speaker Connections** بوحدة التحكم.
- أدخل الطرف الآخر لكبل السماعة في الموصل ذو العشرة أطراف (pin-10) في مكبر الصوت.

❸ قم بتوصيل وحدة التحكم بالتلفزيون والأجهزة الأخرى

- أدخل الكبل HDMI™ في موصل التلفزيون بوحدة التحكم.
- أدخل الطرف الآخر للكبل في الموصل **HDMI** بالتلفزيون.

ملاحظة: استخدام الموصل **HDMI ARC** بالتلفزيون إذا كان متاحاً.

- قم بتوصيل الأجهزة الأخرى بوحدة التحكم باستخدام كابلات HDMI.

❹ قم بتوصيل وحدة التحكم بالكهرياء

- أدخل سلك الكهرياء في الموصل **Power** بوحدة التحكم.
- أدخل الطرف الآخر لكبل الكهرياء في مأخذ تيار متردد.

❺ تشغيل النظام

- قم بتركيب البطاريات في جهاز الريموت كنترول.
- اضغط على **Power** في جهاز الريموت كنترول.

❻ قم بتغيير اللغة في وحدة التحكم

- اضغط على **SYSTEM** في جهاز الريموت كنترول. تظهر قائمة النظام (System) على الشاشة.
- اضغط على **▼** إلى أن تظهر قائمة اللغات **10 LANGUAGE** على الشاشة.
- اضغط على **◀ ▶** لاختيار لغتك. اضغط على **EXIT**.

❼ بتشغيل معايرة ADAPTIQ®

- ضع سماعة الرأس ADAPTIQ على رأسك.
- أدخل كبل سماعة الرأس في **ADAPTIQ** الموصل الموجود بوحدة التحكم.
- اضغط على **SYSTEM** في جهاز الريموت كنترول. تظهر قائمة النظام (System) على الشاشة.
- اضغط على **▼** إلى أن تظهر **14 ADAPTIQ** على الشاشة.
- اضغط على **OK**. اتبع المطالبات الصوتية.

حل المشاكل

لا يوجد صوت أو يوجد صوت منخفض يصدر من السماعات	جهاز الريموت كنترول لا يعمل
<ul style="list-style-type: none"> زيادة الصوت تشغيل صوت النظام قم بتوصيل أسلاك كهرياء وحدة Acoustimass تشغيل النظام أدخل جميع الكبلات بالكامل قم بتوصيل الأجهزة باستخدام كابلات HDMI 	<ul style="list-style-type: none"> تركيب البطاريات برمجة جهاز الريموت كنترول للعمل مع التلفزيون
	الصوت فادم من سماعات التلفزيون
	<ul style="list-style-type: none"> إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون قم بخفض صوت التلفزيون لأقل إعداد له

HDMI هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى.
© 2014 Bose Corporation. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل أو تعديله أو توزيعه أو استخدامه على نحو مخالف دون إذن كتابي مسبق.