

BOSE[®]

CineMate[®] 15/10
home theater system



Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding
Käyttöohje • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika • Bruksanvisning

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säästä se tulevaa käyttöä varten.



Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.



Kolmion sisällä näkyvä huutomerkki kiinnittää käyttäjän huomion tämän käyttöohjeen tärkeisiin tietoihin.



VAROITUKSIA:

- Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Älä anna minkään nesteen roiskua laitteeseen. Altistuminen nesteille voi aiheuttaa vian ja/tai tulipalon vaaran.
- Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Älä niele paristoa. Kemiallisen palovamman vaara. CineMate® 10 -järjestelmän kaukosäätimessä on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta laitteen käyttäminen ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Jos nappiparistoa käsitellään väärin, voi aiheutua tulipalo tai kemiallinen palovamma. Älä lataa paristoja uudelleen, pura tai polta niitä tai kuumenna yli 100 asteen lämpötilaan. Vaihda pariston tilalle vain esimerkiksi UL-hyväksytyt 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparisto. Käsittele käytöstä poistettuja paristoja oikein.
- Vaihda tilalle vain AA (IEC LR06) -paristo(t).
- Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.



HUOMIO: Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, yhdenmukaisuuden vaatimusten kanssa ja järjestelmän tehokkuuden sekä mitätöidä takuun.



VAARA: Voi sisältää pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



VAARA: Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi on kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen implanttiiin, ota yhteys lääkäriin.

HUOMAUTUKSIA:

- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä, eikä ulkona käyttämistä ole testattu.
- Tämän järjestelmän kaiutinjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkista paikallista rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään.



Tämä tuote täyttää kaikkien tarvittavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.bose.com/compliance

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähetytyllä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita muuntaja tai virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohtoon kiinnityspisteen läheisyydessä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
12. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Jos laite vaurioituu, se on huollettava, esimerkiksi jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on roiskunut nestettä, sen päälle on pudonnut jokin esine, se on ollut sateessa tai kostunut, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.

Huomautus: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 vaatimukset. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Sääntömääräystiedot

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylä (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0

O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle SJ/T 11363-2006 -raja-arvon.

X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli SJ/T 11363-2006 -raja-arvon.

Säilytystiedot.

Sarjanumerot sijaitsevat Acoustimass®-moduulin liitäntäpaneelissa ja soundbarin pohjassa. Mallinumero näkyy liitäntäpaneelissa.

Moduulin sarjanumero: _____

Soundbarin sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Ostopäivä: _____

On suositeltavaa säilyttää ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.

Valmistuspäivä: Sarjanumeron neljä lihavoitua numeroa ilmaisevat valmistuspäivän. Ensimmäinen numero on valmistusvuosi, 5 merkitsee vuotta 2005 tai 2015. Numerot 2-4 ovat kuukausi ja päivä. 001 merkitsee tammikuun 1. päivää ja 365 merkitsee joulukuun 31. päivää.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuoja EU:ssa: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ireland

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Johdanto

Tietoja CineMate® 15/10 -kotiteatterikaiutinjärjestelmästä.....	7
Järjestelmän ominaisuudet.....	7

Järjestelmän asetusten määrittäminen

Vaihe: Pakkauksen avaaminen	8
Vaihe 2: Järjestelmän paikan valitseminen	9
Vaihe 3: Kumijalkojen kiinnittäminen Acoustimass-moduuliin	9
Vaihe 4: Soundbarin yhdistäminen Acoustimass®-moduuliin	10
Vaihe 5: Äänijohdon valitseminen	11
Vaihe 6: Äänijohdon yhdistäminen televisioon.....	12
Vaihe 7: Äänijohdon yhdistäminen soundbariin	13
Tärkeitä ohjeita optisen johdon yhdistämisestä.....	14
Vaihe 8: Järjestelmän yhdistäminen verkkovirtaan	15
Vaihe 9: Television kaiuttimien mykistäminen	15
Television kaiuttimien mykistykseen varmistaminen.....	15
Vaihe 10: Äänen tarkistaminen	16
Vaihe 11: Matalien äänien säätäminen	16

Vaihtoehtoisten liitosten käyttäminen

Vaihtoehtoiset liitokset.....	17
Järjestelmän yhdistäminen kaapeli- tai satelliittivastaanottimen äänen lähtöliitäntään	17
Järjestelmän yhdistäminen television kuulokeliitäntään	18
Järjestelmän yhdistäminen kahteen laitteeseen	19

Järjestelmän käyttäminen

Virran kytkeminen järjestelmään	21
Automaattisen uniajastuksen käyttäminen	21
Automaattisen uniajastuksen poistaminen käytöstä	21
Automaattisen uniajastuksen ottaminen takaisin käyttöön	21
Järjestelmän tietojen saaminen esiin.....	22
Kaukosäätimen painikkeet	23
CineMate® 15 -järjestelmän yleiskäyttöisen kaukosäätimen ohjelmoiminen	24
Virtapainikkeen mukauttaminen	25
Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja television synkronoiminen uudelleen	25

Sisältö

Lähteiden välillä vaihtaminen	25
Äänenvoimakkuuden säätäminen	26
Toimintopainikkeet.....	26
CineMate® 10 -järjestelmän kaukosäätimen käyttäminen	27
Lisävarusteena hankittava CineMate® 15 -järjestelmän yleiskäyttöinen kaukosäädin	27
Muun kuin Bose-kaukosäätimen käyttäminen.....	27

Hoito ja kunnossapito

Ongelmanratkaisu.....	28
Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen	29
CineMate® 15 -järjestelmän kaukosäädin.....	29
CineMate® 10 -järjestelmän kaukosäädin	30
Puhdistaminen	31
Asiakaspalvelu	31
Rajoitettu takuu.....	31
Tekniset tiedot.....	31

Tietoja CineMate® 15/10 -kotiteatterikaiutinjärjestelmästä

CineMate® 15/10 -järjestelmä on saatavana kahtena versiona:

- CineMate® 15 -järjestelmässä on kiiltävä pinta, metallisäleikkö ja ohjelmitava yleiskäyttöinen kaukosäädin.
- CineMate® 10 -järjestelmässä on mattapinta, verhoiltu säleikkö ja kaukosäädin.


Järjestelmän ominaisuudet

- Hoikka, tyylikäs soundbar
- Piilotettava Acoustimass®-moduuli varmistaa syvän bassotoiston.
- Helppo yhdistää televisioon yhdellä äänijohdolla.
- Ohjelmitavan yleiskaukosäätimen avulla voi käynnistää ja sammuttaa television, kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja järjestelmän painamalla yhtä painiketta (CineMate® 15 -järjestelmä).
- Videostage®- ja TrueSpace®-tekniikat tuottavat vaikutelman viidellä kaiuttimella varustetusta kotiteatterijärjestelmästä yhden soundbarin avulla.


Järjestelmän asetusten määrittäminen

Vaihe: Pakkauksen avaaminen

Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat.

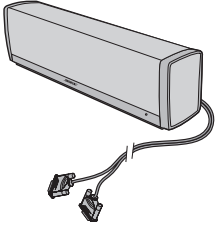


Soundbar
(yhdistetään johdolla)

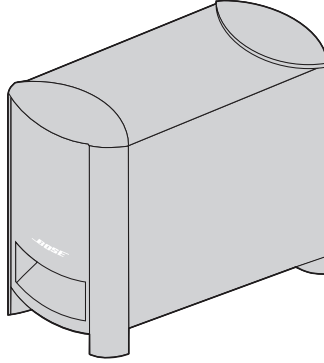


Acoustimass®-moduuli



Kumijalat

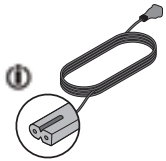

Virtajohto

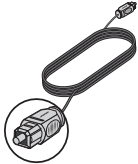

Optinen kaapeli



Koaksiaalikaapeli
(vain Eurooppa)



Analoginen johto



CineMate® 15 -järjestelmän
yleiskaukosäädin



TAI



CineMate® 10 -järjestelmän
kaukosäädin

i Mukana toimitetaan maassasi käytettävä virtajohto.

Huomautus: Jos jokin järjestelmän osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteys valtuutettuun Bose®-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Säästä kaikki pakkausmateriaali järjestelmän kuljettamista tai säilyttämistä varten.


Järjestelmän asetusten määrittäminen

Vaihe 2: Järjestelmän paikan valitseminen

Varmistat parhaan äänenlaadun noudattamalla näitä ohjeita:

Paikan valitseminen


Varusteet	Paikan valitsemisohjeet
Acoustimass®-moduuli	<ul style="list-style-type: none">• Aseta Acoustimass-moduuli jaloilleen samaa seinää vasten kuin televisio tai toista seinää vasten huoneen etuosaan.• Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.• Moduulin voi asettaa enintään kolmen metrin päähän soundbarista.
Soundbar	<ul style="list-style-type: none">• Aseta soundbar television eteen.• Älä laita soundbaria kaapin sisään.

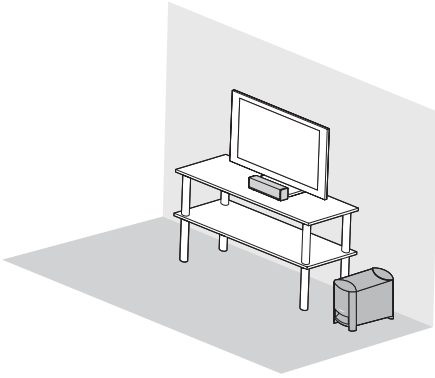

Vaihe 3: Kumijalkojen kiinnittäminen Acoustimass-moduuliin

Kiinnitä Acoustimass®-moduuliin kumijalat lattian suojaamiseksi.

1. Käännä moduuli ylösalaisin.
2. Kiinnitä kumijalat moduulin pohjaan.

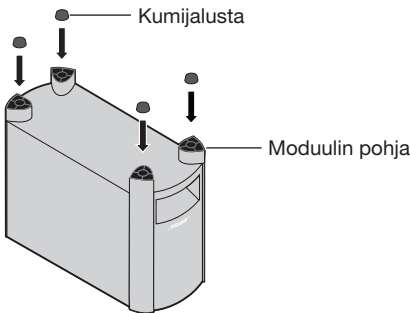




3. Aseta moduuli seisomaan jaloillaan.


Järjestelmän asetusten määrittäminen

Vaihe 4: Soundbarin yhdistäminen Acoustimass®-moduuliin

Soundbarin kaiutinjohdossa on kaksi liittintä.

1. Pitele liittimiä kädessäsi siten, että Bose-logo osoittaa ylöspäin.
2. Työnnä vasen liitin moduulin  -liitäntään.
3. Työnnä oikea liitin moduulin  **SPEAKERS**  -liitäntään.

Huomio: Jos liitin asetetaan paikalleen väärin päin, johdon päät tai Acoustimass®-moduuli voivat vaurioitua.

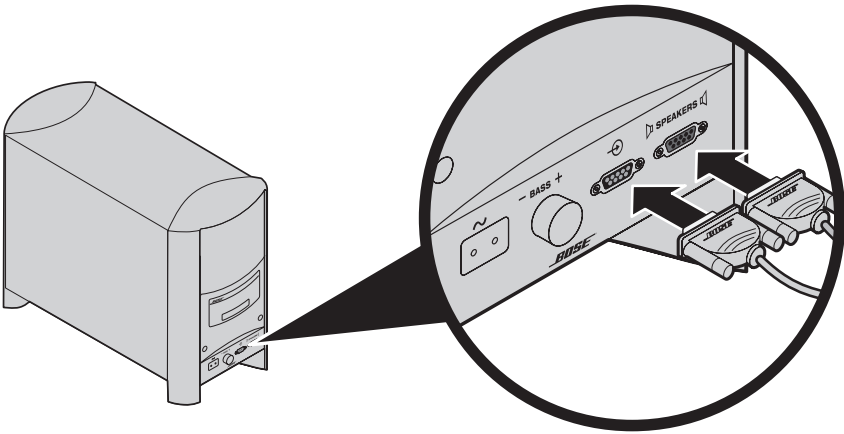


Vaihe 5: Äänijohdon valitseminen

Järjestelmän mukana on ehkä toimitettu useita äänijohtoja. Käytä **vain yhtä** äänijohtoa.

Huomautus: Yhdistä äänijohto **television äänen lähtöliitännään**.

1. Paikanna **television äänen lähtöliitäntä** sen takaosasta.

Valitse **vain yksi** äänijohto.

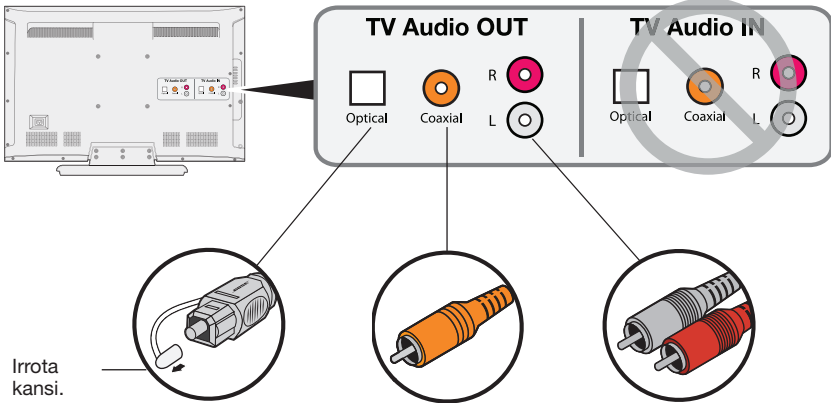

Optinen (digitaalinen ääni)

Jos tällainen liitäntä on käytettävissä, käytä sitä parhaan äänentoiston saavuttamiseksi.

Koaksiaalinen (digitaalinen ääni)

Jos optista lähtöä ei ole käytettävissä, käytä tätä liitäntää.

Analoginen (stereoääni)

Jos optista tai digitaalista äänilähtöä ei ole käytettävissä, käytä tätä liitäntää.

2. Valitse äänijohto.

Huomautus: Jos televisiossa ei ole äänen lähtöliitäntöjä, voit käyttää kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kaltaisen toisen laitteen äänen lähtöliitäntöjä. Katso "Vaihtoehdotiset liitokset" sivulla 17.



Järjestelmän asetusten määrittäminen

Vaihe 6: Äänijohdon yhdistäminen television

Yhdistä äänijohdon liitin oikeaan **television lähtöliitäntään**.


Huomio: Jos käytät optista kaapelia, irrota suojukset liittimistä. Pitele liittintä oikeassa suunnassa **television lähtöliitäntään** nähden. Liitin on ehkä käännettävä toiseen asentoon CineMate® 15/10 -järjestelmää varten.

Käytä **vain yhtä** äänijohtoa.

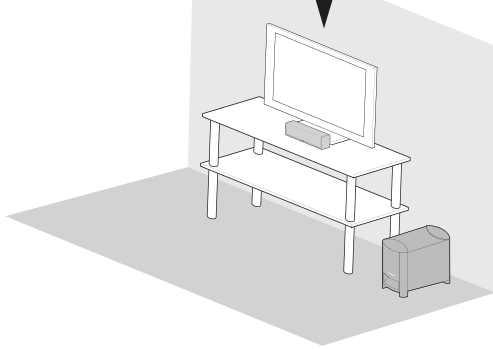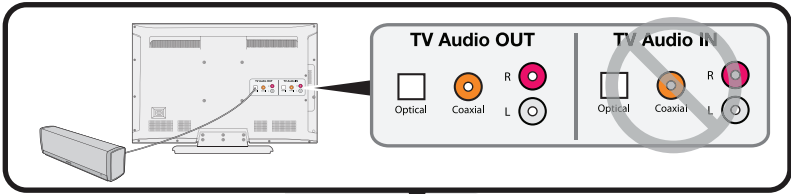

Vaihe 7: Äänijohdon yhdistäminen soundbariin

Yhdistä äänijohdon toinen pää äänilähteen sille tarkoitettuun liitäntään soundbarissa.

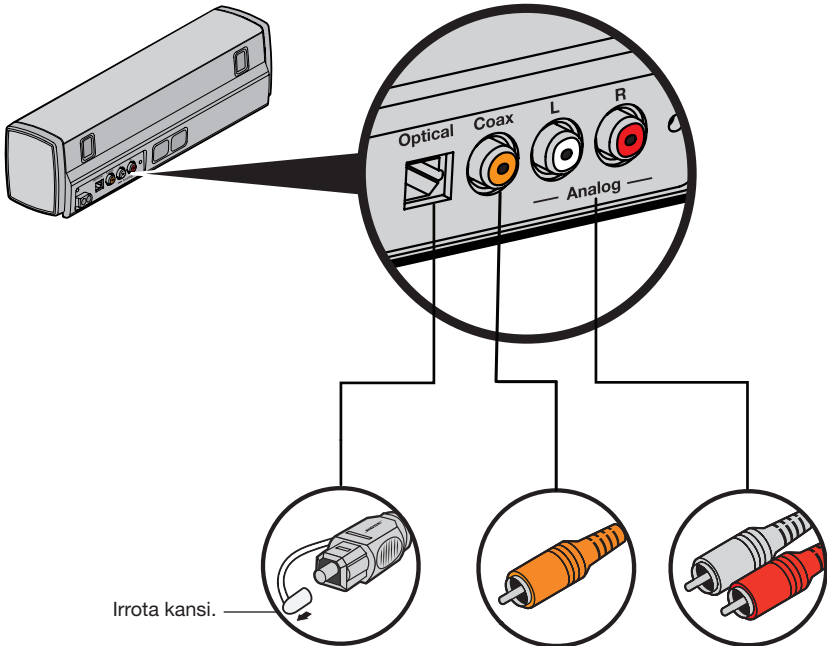


Huomio: Jos käytät optista kaapelia, ks. sivu 14, jolla on tärkeitä lisäohjeita.

Järjestelmän asetusten määrittäminen


Tärkeitä ohjeita optisen johdon yhdistämisestä

1. Irrota suojus kaapelin molemmista päistä.

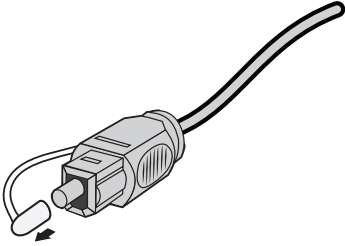


2. Pitele optisen kaapelin pistoketta siten, että Bose-logo osoittaa alaspäin.
3. Kohdista liitin soundbarin **Optical** -liitäntään, ja työnnä se paikalleen varovaisesti.

Huomautus: Liitännässä on saranoitu luukku, joka kääntyy pois tieltä, kun liitin asetetaan paikalleen.

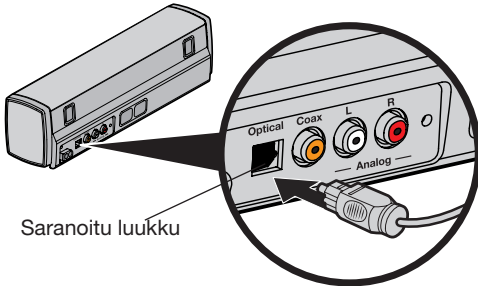


Huomio: Jos liitin asetetaan paikalleen väärässä suunnassa, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

4. Työnnä liitin liittimeen, kunnes kuulet tai tunnet napsahduksen.

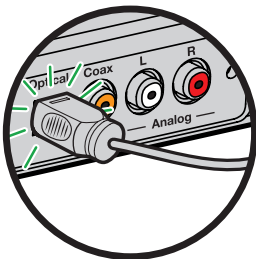

Vaihe 8: Järjestelmän yhdistäminen verkkovirtaan

1. Yhdistä virtajohto ~ Acoustimass®-moduulin liitäntään.

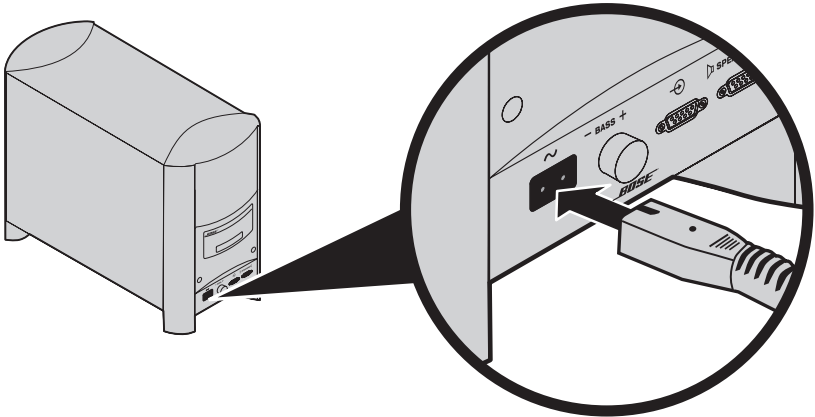


2. Työnnä virtajohton toinen pää sähköpistorasiaan (verkkovirta).

Vaihe 9: Television kaiuttimien mykistäminen

Voit nauttia CineMate® 15/10 -järjestelmän äänestä eniten, kun television kaiuttimet mykistetään.


Lisätietoja on television käyttöohjeessa.


Television kaiuttimien mykistyneksen varmistaminen

1. Paina CineMate® 15/10 -järjestelmän kaukosäätimen  -painiketta.
2. Tarkasta, ettei televisiosta kuulu ääntä.

Järjestelmän asetusten määrittäminen

Vaihe 10: Äänen tarkistaminen

1. Käynnistä televisio.
2. Paina kaukosäätimen  -painiketta.
Varmista, että tilamerkkivalo palaa valkoisena.

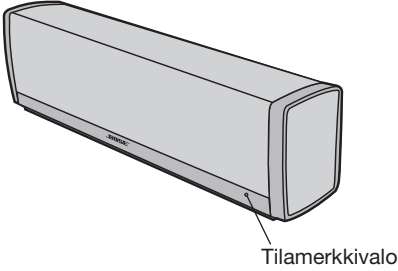


3. Tarkista, kuuluuko soundbarista ääntä.

Huomautus: Lisätietoja television kaiuttimien mykistämisen varmistamisesta, ks. sivu 15. Jos CineMate® 15/10 -järjestelmästä ei kuulu ääntä, katso lisätietoja kohdasta "Ongelmanratkaisu" sivulla 28.

Vaihe 11: Matalien äänien säätäminen

Voit säätää bassotoistoa the Acoustimass®-moduulin bassoäänien säätimen avulla. Voit lisätä matalien äänien voimakkuutta kääntämällä säädintä oikealle ja vaimentaa niitä kääntämällä vasemmalle.

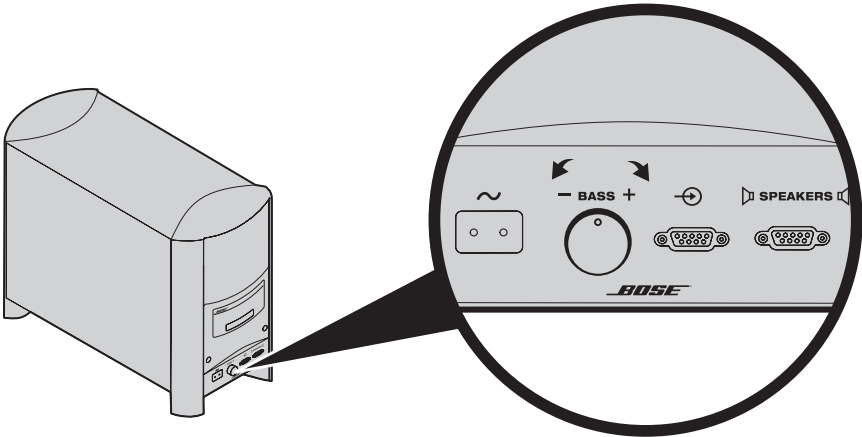

Vaihtoehtoiset liitokset

Seuraavissa tapauksissa voi olla syytä käyttää vaihtoehtoista liitosta:

- **Jos televisiossa ei ole äänen lähtöliitäntöjä tai se ei lähetä ääntä CineMate® 15/10 -järjestelmään:** katso ”Järjestelmän yhdistäminen kaapeli- tai satelliittivastaanottimen äänen lähtöliitäntään” tai ”Järjestelmän yhdistäminen television kuulokeliitäntään” sivulla 18.
- **Jos televisioon yhdistetystä DVD-soittimesta ei kuulu ääntä:** katso ”Järjestelmän yhdistäminen kahteen laitteeseen” sivulla 19.


Järjestelmän yhdistäminen kaapeli- tai satelliittivastaanottimen äänen lähtöliitäntään

CineMate® 15/10 -järjestelmään voi yhdistää kaapeli- tai satelliittivastaanottimen. Käytä **vain yhtä** äänijohtoa.

Huomio: Jos käytät optista kaapelia, ks. sivu 14, jolla on tärkeitä lisäohjeita.

1. Paikanna **äänen lähtöliitäntä** kaapeli- tai satelliittivastaanottimen takaosasta.

Muodosta vain yksi yhteys.

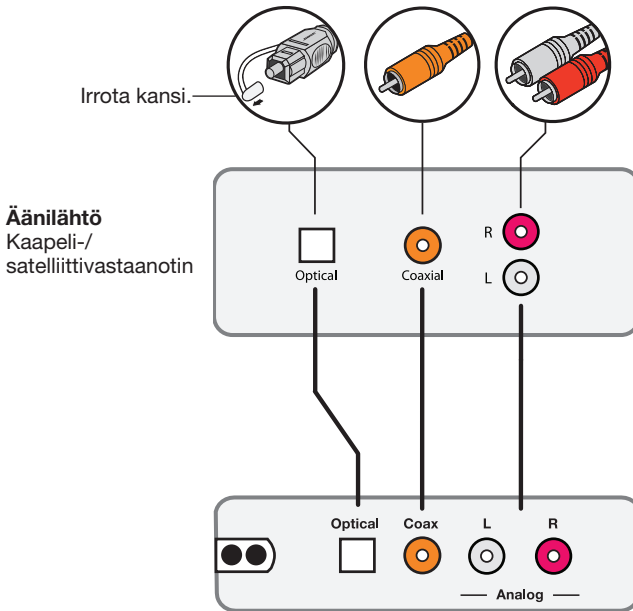

Äänitulo CineMate® 15/10 -järjestelmä

2. Valitse äänijohto.
3. Yhdistä kaapeli- tai satelliittivastaanottimen **äänen lähtöliitäntästä** lähtevä johto soundbariin.

Vaihtoehtoisten liitosten käyttäminen


Järjestelmän yhdistäminen television kuulokeliitintään

Jos televisiossa on vain kuulokeliitintä, sen voi yhdistää CineMate® 15/10 -järjestelmään erikseen hankittavan 3,5 mm:n RCA-liittimen avulla.

1. Yhdistä stereoliitin television kuulokeliitintään.
2. Yhdistä valkoinen liitin soundbarin **L**-liitintään.
3. Yhdistä punainen liitin soundbarin **R**-liitintään.
4. Varmista, että television kaiuttimet ovat käytössä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
5. Aseta äänenvoimakkuus sopivaksi järjestelmää varten säätämällä television äänenvoimakkuudeksi 75 prosenttia suurimmasta äänenvoimakkuudesta. Säädä tämän jälkeen järjestelmän äänenvoimakkuus kaukosäätimellä.

Äänilähtö

Television kuulokeliitintä tai muu äänilähtö

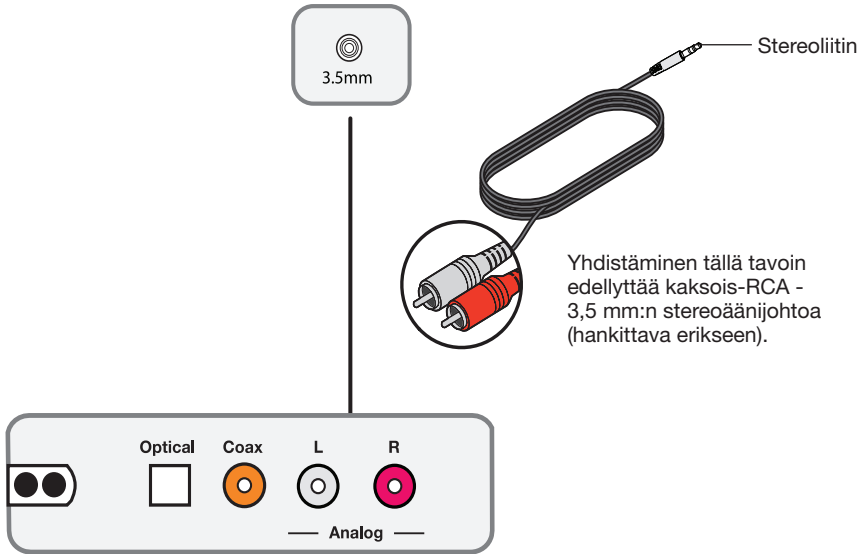

Äänitulo CineMate® 15/10 -järjestelmä

Vaihtoehtoisten liitosten käyttäminen

Järjestelmän yhdistäminen kahteen laitteeseen

Jos olet yhdistänyt televisioon esimerkiksi DVD-soittimen tai pelikonsolin eikä siitä lähtevä ääni kuulu CineMate® 15/10 -järjestelmän kautta, laite on ehkä yhdistettävä järjestelmään erikseen. Järjestelmään voidaan yhdistää kaksi laitetta kerrallaan televisio mukaan luettuna.

Huomautus: Jos CineMate® 15/10 -järjestelmään on yhdistetty kaksi laitetta, katkaise virta laitteesta, jota ei käytetä. Vaihtoehtoinen yhdistäminen ei toimi, jos virta on aina kytkettyinä johonkin laitteista.

Huomio: Jos käytät optista kaapelia, ks. sivu 14, jolla on tärkeitä lisäohjeita.

1. Paikanna **laitteen äänen lähtöliitäntä** sen takaosasta.
2. Valitse erillinen äänijohto kullekin laitteelle käyttämällä A- tai

B-vaihtoehtoa (ks. sivu 20).


Huomautus: A- tai B-vaihtoehtoa on PAKKO käyttää. Älä käytä koaksiaalikaapelia ja optista kaapelia samanaikaisesti.

3. Yhdistä valitun laitteen **äänen lähtöliitäntä** valitsemallasi äänijohdolla soundbarin liitäntään.

A-vaihtoehto

Tässä kuvassa näkyy kaksi laiteliitäntää, joissa käytetään optista ja analogista kaapelia.

Käytä **vain yhtä** äänijohtoa kutakin laitetta kohden.

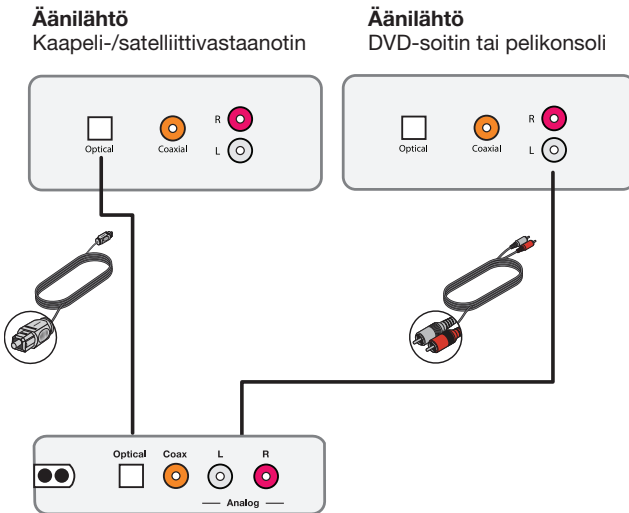

Vaihtoehtoisten liitosten käyttäminen

B-vaihtoehto

Tässä kuvassa näkyy kaksi laiteliitäntää, joissa käytetään koaksiaali- ja analogista kaapelia.


Käytä **vain yhtä** äänijohtoa kutakin laitetta kohden.

Äänilähtö

Kaapeli-/satelliittivastaanotin

Äänilähtö

DVD-soitin tai pelikonsoli

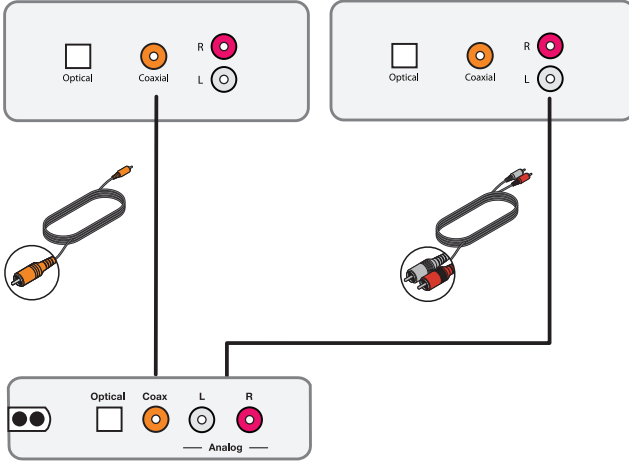

Äänitulo CineMate®-kotiteatterijärjestelmä

Virran kytkeminen järjestelmään



Paina kaukosäätimen  -painiketta.

Järjestelmän virta katkeaa tunnin kuluttua, jos sitä ei käytetä. Katso ”Automaattisen uniajastuksen käyttäminen”.



Automaattisen uniajastuksen käyttäminen

Jos CineMate® 15/10 -järjestelmään on kytketty virta mutta ääntä ei kuunnella, järjestelmä virta katkeaa tunnin kuluttua.

Automaattisen uniajastuksen poistaminen käytöstä

1. Pidä kaukosäätimen  -painiketta painettuna 6–10 sekuntia.
Järjestelmästä kuuluu äänimerkki.
2. Vapauta .

Automaattisen uniajastuksen ottaminen takaisin käyttöön


1. Pidä kaukosäätimen  -painiketta painettuna 6–10 sekuntia.
Järjestelmästä kuuluu äänimerkki.
2. Vapauta .

Järjestelmän käyttäminen

Järjestelmän tietojen saaminen esiin


Järjestelmän tila näkyy soundbarin etuosan merkkivaloissa.

Toiminnan ilmaisin	Järjestelmän tila
Ei pala	Ei pala
Palaa	Palaa
Vilkkuu tasaisesti	Mykistys
Välähtää kerran	Kaukosäätimestä on vastaanotettu komento.
Välähtää kahdesti	Äänivoimakkuus on suurimmillaan tai pienimmillään.
Välähtää kolme kertaa	Uniajastus on käytössä tai poissa käytöstä (ks. sivu 21).
Välähtää 10 kertaa ja sammuu	Järjestelmään on kytketty virta.

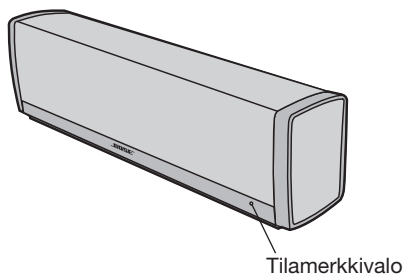

Kaukosäätimen painikkeet

Kaukosäätimellä voi ohjata järjestelmään yhdistettyjä lähteitä, säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta, vaihtaa kanavia, käyttää toistotoimintoja, ohjata kaapeli- tai satelliittivastaanottimen toimintoja ja siirtyä Järjestelmä-valikossa.

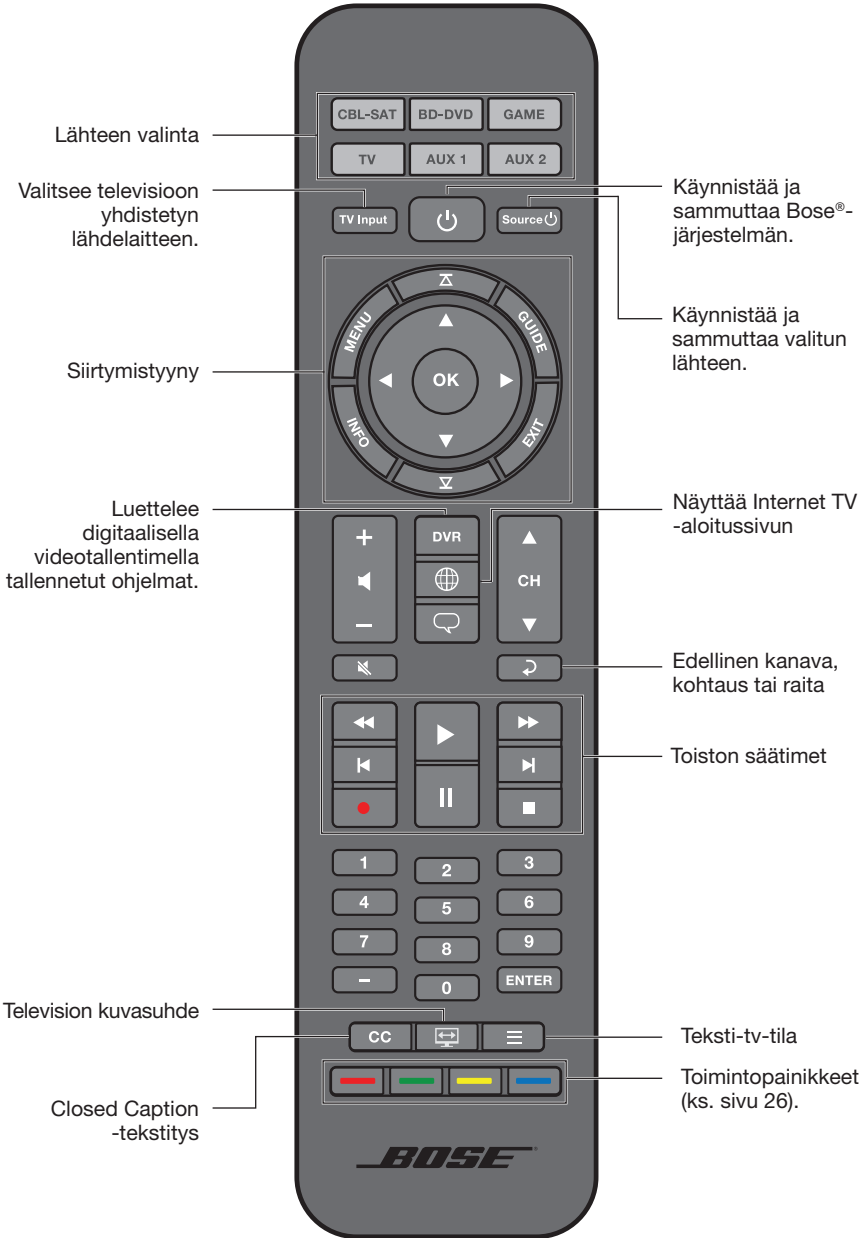

Järjestelmän käyttäminen

CineMate® 15 -järjestelmän yleiskäyttöisen kaukosäätimen ohjelmoiminen


Voit ohjelmoida yleiskaukosäätimen ohjaamaan televisiota, DVD- tai Blu-ray™-soitinta, kaapeli- tai satelliittivastaanotinta, pelikonsolia, digitaalista videotallenninta tai muuta vastaavaa lähdettä syöttämällä lähdelaitteen merkin nelinumeroisen koodin. Lähdelaitetta varten voi olla useita koodeja. Nämä toimet täytyy ehkä tehdä useita kertoja, jotta löydät oikean koodin.

Lähdelaitteen koodin paikantaminen

1. Käynnistä lähdealaite.
2. Paikanna lähdelaitteen merkin koodi mukana toimitetusta Universal Remote Device Codes -julkaisusta.

Lähdelaitteen koodin syöttäminen

1. Pidä kaukosäätimen lähdepainiketta painettuna, kunnes kaikkiin kuuteen lähdepainikkeeseen syttyy valo. Vapauta painike.




Voit ohjelmoida kaukosäätimen esimerkiksi televisiota varten pitämällä  -painiketta painettuna, kunnes kaikkiin kuuteen lähdepainikkeeseen syttyy valo. Vapauta painike.

Kyseisen lähdepainikkeen merkkivalo palaa edelleen.


2. Syötä lähdelaitteen merkin koodi numeropainikkeiden avulla ja paina äänenvoimakkuuspainikkeen **plusosaa**.

Lähdelaitteen koodin testaaminen

1. Testaa lähdelaitteen perustoiminnot. Noudata lähdealaitekohtaisia ohjeita:

- **Televisio:** Paina kanavapainikkeita. Paina . Asetusvalikko tulee näkyviin. Voit siirtyä painamalla ◀ ja ▶.
- **Kaapeli- tai satelliittivastaanotin:** Paina . Ohjelmaopas tulee näkyviin. Voit siirtyä painamalla ◀ ja ▶.
- **DVD- tai Blu-ray Disc™-soitin:** Paina . Asetusvalikko tulee näkyviin. Voit siirtyä painamalla ◀ ja ▶.
- **Pelijärjestelmä:** siirry valikossa painamalla ◀ ja ▶.

2. Sen mukaan, miten lähdealaite reagoi perustoimintoihin:

- **Jos lähdealaite reagoi oikein:** poistu ohjelmointitilasta ja tallenna asetukset  -painikkeella.
- **Jos lähdealaite reagoi kaukosäätimen painikkeiden painamiseen virheellisesti tai ei ollenkaan:**
 - **Jos lähdepainikkeessa palaa merkkivalo:** Siirry seuraavaan koodiin painamalla äänenvoimakkuuspainikkeen plusosaa. Toista Lähdelaitteen koodin testaaminen -kohdan vaiheet 1–2. Tämä on ehkä toistettava 30 kertaa tai enemmän. Jos kaikki kuusi painiketta välähtävät kolme kertaa, olet kokeillut kaikkia lähdelaitteen koodeja.
 - **Jos lähdepainikkeessa ei pala merkkivalo:** Kaukosäädin on poistunut ohjelmointitilasta. Toista Lähdelaitteen koodin syöttäminen -kohdan vaiheet 1–2 ja Lähdelaitteen koodin testaaminen -kohdan vaiheet 1–2.

Vihje: Kun olet poistunut ohjelmointitilasta, paina lähdelaitteen painiketta.

Huomautus: Lähdealaite ei ehkä ole yhteensopiva yleiskäyttöisten kaukosäätimien kanssa. Lisätietoja on lähdelaitteen käyttöohjeessa.



Virtapainikkeen mukauttaminen

Voit mukauttaa kaukosäätimen  -virtapainikkeen käynnistämään ja sammuttamaan CineMate® 15 -järjestelmän, television ja kaapeli- tai satelliittivastaanottimen samanaikaisesti.

1. Ohjelmoi kaukosäädin ohjaamaan televisiota ja kaapeli- tai satelliittivastaanotinta (ks. sivu 24).
2. Pidä **CBL-SAT** - ja **TV** -painikkeita painettuina samanaikaisesti 10 sekunnin ajan. Molemmat painikkeet välähtävät kolme kertaa.

Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja television synkronoiminen uudelleen


Kun olet mukauttanut virtapainikkeen, kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja television synkronointi voi häiriintyä, jolloin ne eivät käynnisty ja sammu samanaikaisesti. Voit synkronoida järjestelmän uudelleen toimimalla seuraavasti.

1. Paina sen laitteen painiketta, jonka synkronointi on häiriintynyt.
 2. Katkaise lähteestä virta painamalla **Source** .
 3. Paina .
- Laitteista katkaistaan virta samanaikaisesti.

Lähteiden välillä vaihtaminen

Voit vaihtaa lähteestä toiseen painamalla kaukosäätimen lähdepainiketta. Valitun lähteen toimintojen ohjaamisen lisäksi voit kaukosäätimen avulla ohjata CineMate® 15 -järjestelmän perustoimintoja, kuten kytkeä tai katkaista virran, säätää äänenvoimakkuutta ja mykistää järjestelmän.

Huomautus: Varmista ennen aloittamista, että olet ohjelmoinut lähteet oikein.

1. Valitse lähde painamalla painiketta.
Lähdepainikkeessa palaa merkkivalo.
2. Paina **Source** .
3. Valitse televisiossa oikea tulo painamalla **TV Input** .


TV Input on ehkä painettava useita kertoja television lähteen tuloliitännän valitsemiseksi.

Joissakin televisioissa **TV Input** tuo näkyviin valikon. Valitse oikea tulo televisiota varten CineMate® 15/10 -järjestelmän kaukosäätimen avulla ja sulje tämä valikko.

Järjestelmän käyttäminen

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Kaukosäätimellä voit

- lisätä äänenvoimakkuutta painamalla **pluspainiketta**
- vähentää äänenvoimakkuutta painamalla **miinuspainiketta**
- mykistää tai poistaa mykistyksen käytöstä painamalla .

Huomautus: Lisätietoja television kaiuttimien mykistämisen varmistamisesta, ks. sivu 15.


Toimintopainikkeet

Kaukosäätimen punainen, vihreä, keltainen ja sininen painike vastaavat kaapeli-/satelliittivastaanottimen värikoodattuja painikkeita tai teksti-tv-toimintoja.

- Kaapeli-/satelliittivastaanottimen toiminnot: lisätietoja on kaapeli-/satelliittivastaanottimen käyttöohjeessa.
- Teksti-tv-toiminnot: vastaavat värikoodattuja sivunumeroita, otsikoita tai teksti-tv:n pikatoimintoja.

CineMate® 10 -järjestelmän kaukosäätimen käyttäminen

Käytä järjestelmää CineMate® 10 -järjestelmän kaukosäätimellä. Tähtää kaukosäätimellä järjestelmän etuosaa ja paina painikkeita.

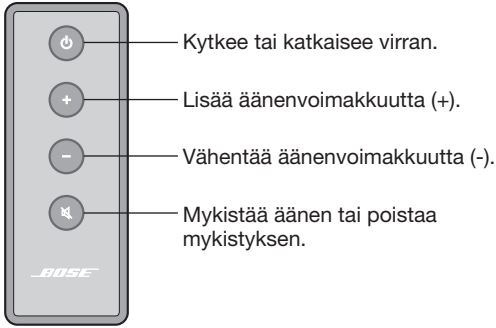

Lisävarusteena hankittava CineMate® 15 -järjestelmän yleiskäyttöinen kaukosäädin


CineMate® 15 -järjestelmän yleiskaukosäätimen voi ostaa erikseen Boselta. Tämän kaukosäätimen avulla voidaan ohjata CineMate®-järjestelmää, televisiota ja muita lähteitä, kuten kaapeli- tai satelliittiviritintä. Kysy lisätietoja Bose Corporationilta tai paikalliselta jälleenmyyjältä. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Muun kuin Bose-kaukosäätimen käyttäminen

Voit ohjelmoida muun kuin Bose-kaukosäätimen, esimerkiksi kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kaukosäätimen, ohjaamaan järjestelmää. Lisätietoja on muun kuin Bose-kaukosäätimen tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen käyttöohjeessa.

Kun muu kuin Bose-kaukosäädin on ohjelmoitu, sillä voidaan ohjata perustoimintoja, kuten kytkeä tai katkaista virta ja säätää äänenvoimakkuutta.

Ongelmanratkaisu

Ongelma	Toimintaohjeet
Laitteeseen ei tule virtaa.	<ul style="list-style-type: none">• Irrota Acoustimass®-moduulin pistoke pistorasiasta minuutiksi.• Tarkista moduulin virtajohto.• Työnnä moduulin pistoke sähköpistorasiaan tiukasti. Merkkivalo vilkkuu 10 kertaa.• Varmista, että kytket järjestelmään virran kaukosäätimen avulla.
Ei ääntä.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että CineMate® 15/10-järjestelmää ei ole mykistetty.• Lisää äänenvoimakkuutta.• Varmista, että Acoustimass®-moduuli on yhdistetty toimivaan pistorasiaan.• Varmista, että äänijohto on yhdistetty television äänilähtöön tai Audio OUT -liitäntään, ei äänen tuloliitäntään eli Audio IN -liitäntään.• Varmista, että kaikki johdot on yhdistetty oikein ja tiukasti soundbariin, televisioon ja muihin lähteisiin. Jos käytät optista kaapelia, ks. sivu 14, jolla on tärkeitä lisäohjeita.• Varmista, että on valittu oikea tv-tulo (ks. sivu 25).• Tarkista, että television äänilähtö on käytössä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.• Jos äänijärjestelmä on yhdistetty television VARIABLE (VAR) -lähtöön, varmista, että television sisäisistä kaiuttimista on mykistetty ääni, että television äänenvoimakkuudeksi on asetettu 75 % ja että televisiota ei ole mykistetty.• On ehkä käytettävä vaihtoehtoista liitosta (ks. sivu 17).• Jos käytössä on television kuulokeliitäntä, säädä äänenvoimakkuus mahdollisimman suureksi.• Jos olet yhdistänyt kaksi laitetta, varmista, ettei käytössä ole optinen ja analoginen kaapeli.• Irrota Acoustimass®-moduulin pistoke pistorasiasta minuutiksi.
Kaukosäädin toimii virheellisesti tai ei ollenkaan.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista, että paristo on asetettu paikoilleen oikein ja että siinä riittää virtaa (ks. sivu 29).• Varmista, että soundbarin merkkivalo vilkkuu, kun kaukosäätimen äänenvoimakkuus- tai  -painiketta painetaan.• CineMate® 15 -järjestelmän kaukosäädin:<ul style="list-style-type: none">- Osoita ohjattavaa laitetta kaukosäätimellä.- Varmista, että valitun lähteen lähdepainike kaukosäätimessä vilkkuu, kun äänenvoimakkuuspainiketta painetaan.• Irrota Acoustimass®-moduulin pistoke pistorasiasta minuutiksi.


Ongelma	Toimintaohjeet
Äänessä on häiriöitä.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että kaikki johdot on yhdistetty tiukasti soundbariin, televisioon ja muihin lähteisiin.• Jos soundbar on yhdistetty television VARIABLE (VAR) -lähtöliitäntään, vähennä television äänenvoimakkuutta.• Irrota Acoustimass®-moduulin pistoke pistorasiasta minuutiksi.
Televisiosta kuuluu ääntä.	<ul style="list-style-type: none">• Mykistä television sisäiset kaiuttimet (ks. sivu 15).• Hiljennä television ääni kokonaan.
Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja kaukosäätimen synkronointi on häiriintynyt (vain CineMate® 15).	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että virtapainike on mukautettu oikein (ks. sivu 25).• Synkronoi kaapeli- tai satelliittivastaanotin ja televisio uudelleen (ks. sivu 25).

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

CineMate® 15 -järjestelmän kaukosäädin

Jos kaukosäädin lakkaa toimimasta tai sen kantomatka lyhenee, vaihda molemmat paristot. Käytä alkaliparistoja.

1. Avaa kaukosäätimen pohjassa olevan paristokotelon kansi.
2. Poista molemmat paristot.
Hävitä paristot voimassa olevien määräysten ja säädösten mukaisesti.
3. Aseta kaukosäätimeen kaksi 1,5 voltin AA-paristoa (IEC-LR6) tai vastaavaa. Kohdista paristojen plus- ja miinussymbolit koteloon merkittyihin plus- ja miinussymboleihin.
4. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

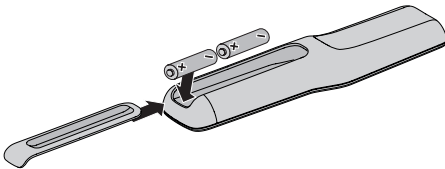


Hoito ja kunnossapito


CineMate® 10 -järjestelmän kaukosäädin

Jos kaukosäädin lakkaa toimimasta tai sen kantomatka lyhenee, vaihda paristo. Käytä litiumparistoa.


1. Käännä paristokotelon kantta hieman myötäpäivään kolikon avulla.

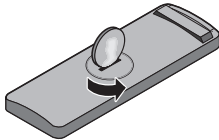

2. Irrota kansi ja aseta uusi CR2032- tai DL2032-paristo paikalleen tasainen puoli ylöspäin siten, että +-symboli näkyy.

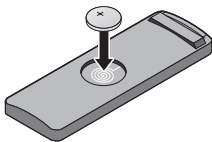

3. Aseta kansi takaisin paikoilleen kääntämällä oikealle.

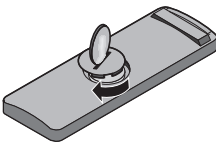

VAARA: Älä niele paristoa. Kemiallisen palovamman vaara. Laitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta laitteen käyttäminen ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo on nieltynyt tai joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Jos nappiparistoa käsitellään väärin, voi aiheutua tulipalo tai kemiallinen palovamma. Älä lataa paristoja uudelleen, pura tai polta niitä tai kuumenna yli 100 asteen lämpötilaan. Vaihda pariston tilalle vain esimerkiksi UL-hyväksytty 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparisto. Käsittele käytöstä poistettuja paristoja oikein.

Puhdistaminen

- Pyyhi CineMate® 15/10 -järjestelmän pinta pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä käytä CineMate® 15/10 -järjestelmän lähellä mitään sumutettavia aineita. Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.
- Soundbarin säleikkö ei vaadi erikoishoitoa, mutta voit tarvittaessa imuroida sen varovasti.

Asiakaspalvelu

Saat lisätietoja ongelmien ratkaisemisesta ottamalla yhteyden Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Rajoitettu takuu

CineMate® 15/10 järjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot ovat järjestelmän mukana toimitetussa rekisteröintikortissa. Kortissa kerrotaan takuun rekisteröimisestä. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole voimassa Australiassa eivätkä Uudessa-Seelannissa. Osoitteessa www.bose.com.au/warranty ja www.bose.co.nz/warranty kerrotaan Australiassa ja Uudessa-Seelannissa voimassa olevasta takuusta.

Tekniset tiedot

Käyttöjännite

100-240 V \sim 50/60 Hz 300 W



748896-0010

BOSE[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM748896 Rev.00