

BOSE[®]

CineMate[®] 15/10
home theater system



Owner's Guide • តួអង្គប្រើប្រាស់ • 사용자 안내서
用戶指南 • 使用者指南 • オーナーズガイド • دليل المالك

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดและเก็บรักษาไว้สำหรับการอ้างอิงในภายหลัง



สัญลักษณ์รูปลูกศรสายฟ้าในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่า เป็นการเตือนผู้ใช้ถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าในบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะทำให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อกได้



เครื่องหลายตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ติดอยู่บนเครื่อง เป็นการเตือนผู้ใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งาน และการบำรุงรักษาในคู่มือ



คำเตือน:

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อก อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น
- อย่าวางเครื่องนี้ในบริเวณที่มีน้ำหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ใบบนหรือใกล้กับเครื่อง เช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โปรดระมัดระวังอย่าให้ของเหลวกระเด็นลงในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ หากสัมผัสของเหลวอาจทำให้การทำงานล้มเหลว และ/หรือ เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ได้
- เก็บแบตเตอรี่ที่ใหม่และที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก อย่างลึนแบตเตอรี่ เนื่องจากมีความเสี่ยงการไหม้จากสารเคมีรีโมทคอนโทรลของระบบ CineMate®10 ที่จัดส่งให้พร้อมผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม หากกลืนแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจทำให้เกิดแผลไหม้ในอวัยวะภายในเวลาเพียงสองชั่วโมง และอาจถึงขั้นเสียชีวิต หากช่องใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ควรหยุดใช้ผลิตภัณฑ์และเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรี่ลงคอ หรือแบตเตอรี่เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์ทันที แบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมอาจระเบิดหรือเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงลุกไหม้หรือการไหม้จากสารเคมี หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดด้านหรือใช้งานผิด อย่างนำแบตเตอรี่ไปชาร์จซ้ำ ถอดชิ้นส่วน ถูกความร้อนเกินกว่า 100°C หรือนำไปเผา เปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ลิเทียม CR2032 หรือ DL2032 แรงดัน 3 โวลต์ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน (เช่น UL) เท่านั้น ทั้งแบตเตอรี่ที่หมดอายุใช้งานแล้วในทันที
- เปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA (IEC LR06) เท่านั้น
- อย่าวางสิ่งใหม่ๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ใบบนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์



ข้อควรระวัง: อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต การทำเช่นนั้นเสี่ยงต่อความปลอดภัย ละเมิดระเบียบข้อบังคับ มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ และอาจทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ



คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้อาจประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลัก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี



คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก โปรดติดต่อแพทย์ หากคุณสงสัยว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลุกถ่ายของคุณหรือไม่

หมายเหตุ:

- ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้
- ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้ภายในอาคารเท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการออกแบบหรือทดสอบสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร ในยานพาหนะ หรือบนเรือ
- สายลำโพงและสายเคเบิลเชื่อมต่อให้มาพร้อมกระดุมนี้ ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้สำหรับการติดตั้งแบบฝังผนัง โปรดตรวจสอบข้อกำหนดในการออกแบบอาคารในประเทศของคุณสำหรับประเภทสายไฟและสายเคเบิลที่ถูกต้องซึ่งต้องใช้สำหรับการติดตั้งแบบฝังผนัง



ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดกับ EU Directive ที่ใช้บังคับทั้งหมด ประกาศฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับความสอดคล้องสามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

1. โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้
2. จดจำคำแนะนำเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
5. อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำ
6. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
7. อย่ากีดขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
8. อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น หม้อน้ำ เครื่องปั่นไฟ เตา หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
9. ระวังไม่ให้แหล่งจ่ายไฟหรือสายไฟวางทางเดินหรือหังอก โดยเฉพาะบริเวณปลั๊ก จัดวางตัวรับและจุดที่จะต่อออกมายังอุปกรณ์ให้สะดวกแก่การใช้งาน
10. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
11. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
12. นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น แหล่งจ่ายไฟหรือสายไฟเสียหาย ของเหลวหรือความร้อนวัสดุแปลกปลอมตกลงเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกลง

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดีดิจิทัล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อกำหนดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากอาการของปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้ายี่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือตัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์คลาส B นี้สอดคล้องตามข้อกำหนด ICES-003 ของแคนาดา

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไมคริ่งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุ้นเคยผลิตภัณฑ์นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
ชื่อชิ้นส่วน	สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย					
	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีโบรมิเนเต็ดไบเฟนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเต็ดไดฟีนิลเอเธอร์ (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนโลหะ	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนพลาสติก	0	0	0	0	0	0
ล้าโพง	X	0	0	0	0	0
สาย	X	0	0	0	0	0

O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดใน SJ/T 11363-2006

X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดใน SJ/T 11363-2006

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ:

หมายเลขซีเรียลจะอยู่บนแผงสำหรับเชื่อมต่อของชุด Acoustimass® และที่ด้านล่างของ soundbar หมายเลขรุ่นจะอยู่บนแผงสำหรับเชื่อมต่อ

หมายเลขซีเรียลของชุด: _____

หมายเลขซีเรียลของ Soundbar: _____

หมายเลขรุ่น: _____

วันที่ซื้อ: _____

ขอแนะนำให้คุณเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้

วันที่ผลิต: ตัวเลขสี่หลัก 4 หลักในหมายเลขซีเรียลหมายถึงวันที่ผลิต หลักแรกคือปีที่ผลิต เช่น "5" คือ 2005 หรือ 2015 หลักที่ 2-4 คือเดือนและวัน โดยที่ "001" คือ 1 มกราคม และ "365" คือ 31 ธันวาคม

ผู้นำเข้าของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

ผู้นำเข้าของ EU: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ireland

ผู้นำเข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

บทนำ

เกี่ยวกับระบบลำโพงโฮมเธียเตอร์ CineMate® 15/10 ของคุณ 7

 คุณสมบัติของระบบ 7

การตั้งค่าระบบ

ขั้นตอนที่ 1: สิ่งที่ต้องระวังในกล่อง 8

ขั้นตอนที่ 2: การจัดวางระบบ 9

ขั้นตอนที่ 3: การติดตั้งวางรองกับชุด Acoustimass® 9

ขั้นตอนที่ 4: การเชื่อมต่อ soundbar กับชุด Acoustimass® 10

ขั้นตอนที่ 5: การเลือกสายสัญญาณเสียง 11

ขั้นตอนที่ 6: การเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงกับโทรทัศน์ของคุณ 12

ขั้นตอนที่ 7: การเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงกับ soundbar 13

 คำแนะนำสำคัญสำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณออปติคัล 14

ขั้นตอนที่ 8: การเชื่อมต่อระบบกับแหล่งจ่ายไฟ 15

ขั้นตอนที่ 9: การปิดลำโพงของคุณ 15

 หากต้องการยืนยันว่าลำโพงทีวีของคุณเปิดแล้ว 15

ขั้นตอนที่ 10: การตรวจสอบเสียง 16

ขั้นตอนที่ 11: การปรับระดับเสียงท่อม 16

การใช้การเชื่อมต่อแบบอื่น

การเชื่อมต่อแบบอื่น 17

 การเชื่อมต่อระบบกับช่องเสียบสัญญาณเสียงออกของ
 กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียม 17

 การเชื่อมต่อระบบกับช่องเสียบสัญญาณออกของหูฟังโทรทัศน์ 18

 การเชื่อมต่อระบบกับอุปกรณ์ 2 ชั้น 19

สารบัญ

การใช้ระบบ

การเปิดระบบ	21
การใช้คุณสมบัติปิดเครื่องอัตโนมัติ	21
การปิดใช้งานคุณสมบัติปิดเครื่องอัตโนมัติ.....	21
การเปิดใช้งานคุณสมบัติปิดเครื่องอัตโนมัติอีกครั้ง	21
การรับข้อมูลระบบ	22
ปุ่มของรีโมทคอนโทรล.....	23
การตั้งโปรแกรมรีโมทสากลของระบบ CineMate® 15	24
การกำหนดปุ่มเปิด/ปิดตามต้องการ	25
การซิงค์กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียมและทีวีของคุณอีกครั้ง	25
การสลับระหว่างแหล่งสัญญาณต่างๆ.....	25
การควบคุมระดับเสียง.....	26
ปุ่มฟังก์ชัน	26
การใช้รีโมทคอนโทรลของระบบ CineMate® 10	27
รีโมทคอนโทรลสากลของระบบ CineMate® 15 ที่เป็นอุปกรณ์เสริม	27
การใช้รีโมทคอนโทรลที่ไม่ใช่ของ Bose.....	27

การดูแลรักษา

การแก้ปัญหา	28
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล	29
รีโมทของระบบ CineMate® 15	29
รีโมทของระบบ CineMate® 10	30
การทำความสะอาด.....	31
ฝ่ายบริการลูกค้า.....	31
การรับประกันแบบจำกัด	31
ข้อมูลทางด้านเทคนิค	31

เกี่ยวกับระบบลำโพงโฮมเธียเตอร์ CineMate® 15/10 ของคุณ

ระบบ CineMate® 15/10 มาในรูปแบบ 2 รูปแบบ:

- ระบบ CineMate® 15 ตัวเครื่องผิวเงา ตะแกรงโลหะ และรีโมทคอนโทรลสากลที่ตั้งโปรแกรมได้
- ระบบ CineMate® 10 ตัวเครื่องผิวด้าน ตะแกรงผ้า และรีโมทคอนโทรล


คุณสมบัติของระบบ

- soundbar เปรี้ยวบางงามสง่า
- ชุด Hideaway Acoustimass® ให้เสียงเบสทุ้มลึก
- ติดตั้งอย่างง่ายดาย ช่วยให้เชื่อมต่อกับทีวีโดยตรงด้วยสายสัญญาณเสียงเส้นเดียว
- รีโมทสากลตั้งโปรแกรมได้สำหรับเปิด/ปิดทีวี กล้องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียม และระบบด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว (ระบบ CineMate® 15)
- เทคโนโลยี Videostage® และ TrueSpace® นำเสนอประสบการณ์ของระบบโฮมเธียเตอร์ 5 ลำโพงที่มี soundbar ตัวเดียว


การตั้งค่าระบบ

ขั้นตอนที่ 1: สิ่งที่ต้องบรรจุในกล่อง

เปิดกล่องบรรจุอย่างระมัดระวังและตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์ครบถ้วนตามที่แสดงในที่นี่

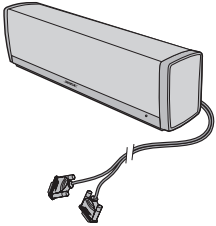


Soundbar
(มีสายลำโพงติดตั้งมาด้วย)

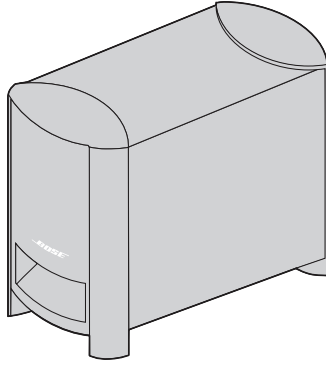


ชุด Acoustimass®




แผ่นยางรอง

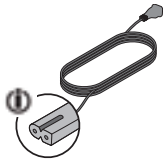


สายไฟ

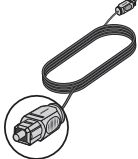

สายเคเบิลแบบออปติคัล

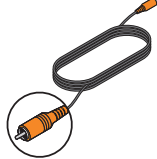

สายโคแอกเชียล
(ยุโรปเท่านั้น)

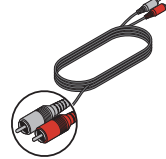

สายเคเบิลอะนาล็อก



รีโมทสากลของระบบ CineMate® 15



หรือ



รีโมทของระบบ CineMate® 10

ⓘ สายไฟที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคของคุณให้มาด้วย


หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นั้น ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose® หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose โปรดดูรายชื่อติดต่อในกล่อง

เก็บกล่องบรรจุและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไว้สำหรับการขนส่งหรือการจัดเก็บระบบ

ขั้นตอนที่ 2: การจัดวางระบบ

เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้:
คำแนะนำในการจัดวาง


อุปกรณ์	คำแนะนำในการจัดวาง
ชุด Acoustimass®	<ul style="list-style-type: none"> ตั้งเครื่องบนขาตั้งในแนวผนังเดียวกับทีวี หรือแนวเดียวกับผนังอื่นในส่วนแรกจาก 3 ส่วนของห้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแหล่งจ่ายไฟ AC (สายเมน) ในบริเวณใกล้เคียง เครื่องสามารถอยู่ห่างจาก soundbar สูงสุด 3 เมตร
Soundbar	<ul style="list-style-type: none"> วาง Soundbar หน้าทีวีของคุณ ไม่ควรวาง soundbar ภายในตู้

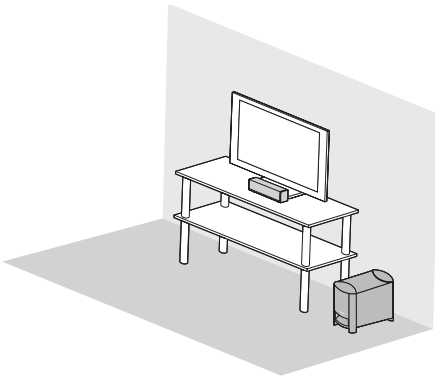

ขั้นตอนที่ 3: การติดแผ่นยางรองกับชุด Acoustimass®

ติดแผ่นยางรองกับชุด Acoustimass® เพื่อปกป้องพื้นของคุณ

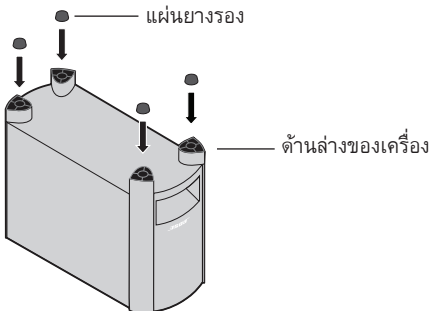


- พลิกเครื่องคว่ำลง
- ติดแผ่นยางรองกับด้านล่างของชุด




- วางชุดบนขาตั้ง

ขั้นตอนที่ 4: การเชื่อมต่อ soundbar กับชุด Acoustimass®

สายลำโพงของ soundbar มีขั้วต่อ 2 ตัว

1. จับขั้วต่อทั้ง 2 ตัวโดยให้โลโก้ Bose หายขึ้น
2. เสียบขั้วต่อด้านซ้ายเข้ากับช่องเสียบ  บนเครื่อง
3. เสียบขั้วต่อด้านขวาเข้ากับช่องเสียบ  **SPEAKERS**  บนเครื่อง

ข้อควรระวัง: การเสียบขั้วต่อผิดช่องสามารถทำให้ปลายสายเคเบิลหรือชุด Acoustimass® เสียหายได้

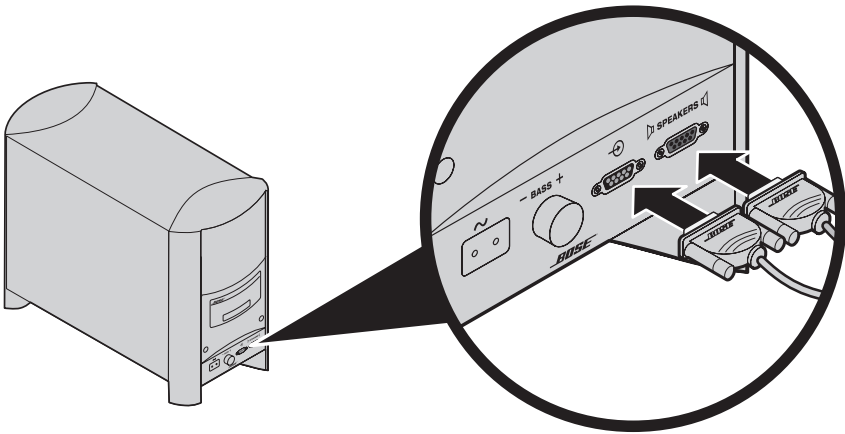

ขั้นตอนที่ 5: การเลือกสายสัญญาณเสียง

ระบบของคุณอาจมาพร้อมสายสัญญาณเสียงหลายสาย ใช้สายสัญญาณเสียง เพียงสายเดียวเท่านั้น
หมายเหตุ: คุณต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงผ่านแผงสำหรับเชื่อมต่อ **TV Audio OUT** ของคุณ

1. ที่ด้านหลังของทีวี ค้นหาแผงสำหรับเชื่อมต่อ **TV Audio OUT**

เลือกสายสัญญาณเสียง สายเดียวเท่านั้น

The diagram shows the back of a TV with a callout to the **TV Audio OUT** panel. This panel has three options: **Optical** (square port), **Coaxial** (orange circular port), and **L** (white circular port) and **R** (red circular port). The **TV Audio IN** panel is shown with a greyed-out 'no' symbol over it. Below each port type is a circular inset showing the corresponding cable: Optical (fiber optic), Coaxial (orange), and Stereo (red and white).

ถอดฝาครอบออก

ออฟติคัล (เสียงออฟติคัล)
 ใช้การเชื่อมต่อนี้เพื่อประสิทธิภาพเสียงสูงสุด

โคแอกเซียล (เสียงออฟติคัล)
 ใช้การเชื่อมต่อนี้หากไม่มีสัญญาณออกออฟติคัลให้ใช้งาน

อะนาล็อก (เสียงสเตอริโอ)
 ใช้การเชื่อมต่อนี้หากไม่มีสัญญาณออกออฟติคัลหรือโคแอกเซียลให้ใช้งาน

2. เลือกสายสัญญาณเสียง


หมายเหตุ: หากโทรทัศน์ของคุณไม่มีสัญญาณเสียงออก คุณสามารถใช้สัญญาณเสียงออกบนอุปกรณ์อื่น (เช่น กล้องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียม) โปรดดู “การเชื่อมต่อแบบอื่น” ที่หน้า 17

ขั้นตอนที่ 6: การเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงกับโทรทัศน์ของคุณ

เสียบปลายด้านหนึ่งของสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบ **TV Audio OUT** ที่ถูกต้อง


ข้อควรระวัง: หากคุณใช้สายเคเบิลออปติคัล ถอดฝาครอบที่ปลายสายทั้งสองด้านออก ถ้าวัดในทิศทางที่ถูกต้องสำหรับช่องเสียบ **TV Audio OUT** คุณอาจต้องหมุนหัวต่อในทิศทางที่ต่างกันสำหรับระบบ CineMate® 15/10 ของคุณ

ใช้สายสัญญาณเสียง สายเดียวเท่านั้น

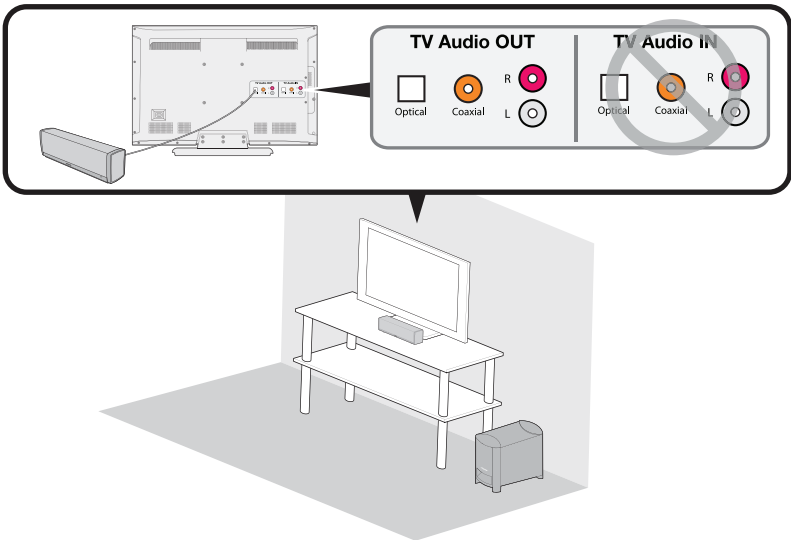

ขั้นตอนที่ 7: การเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงกับ soundbar

เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบที่เกี่ยวข้องของบน soundbar

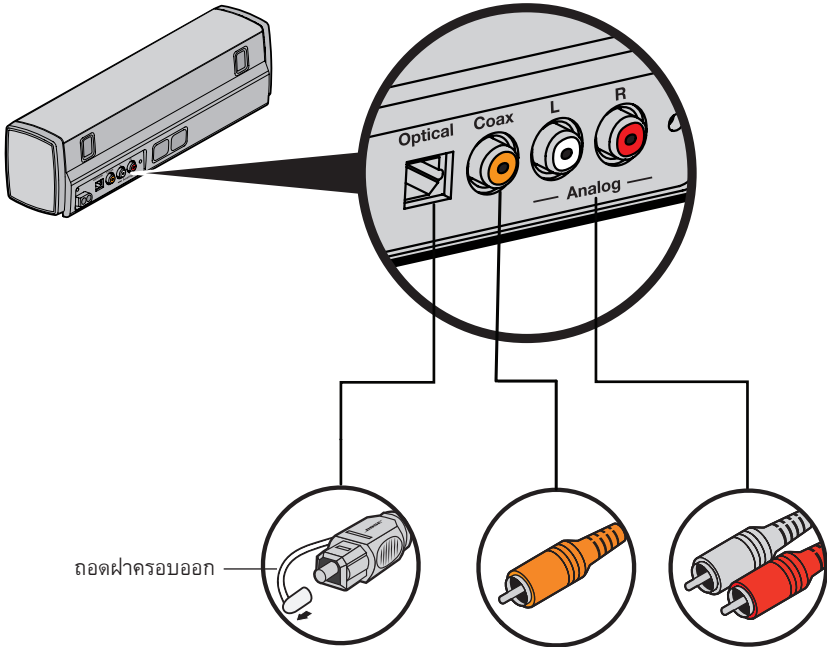


ข้อควรระวัง: หากใช้สายเคเบิลออปติคัล โปรดดูหน้า 14 สำหรับคำแนะนำสำคัญ


การตั้งค่าระบบ

คำแนะนำสำคัญสำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณออปติคัล

1. ถอดฝาครอบป้องกันที่ปลายสายทั้งสองข้างออก

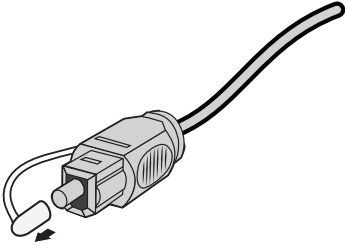


2. จับหัวต่อของสายเคเบิลออปติคัลโดยให้โลโก้ Bose คว่าลง
3. จัดวางหัวต่อให้พอดีกับช่องเสียบ **Optical** บน Soundbar และเสียบปลั๊กอย่างระมัดระวัง
หมายเหตุ: ช่องเสียบมีฝาพับซึ่งพับเข้าเมื่อเสียบหัวต่อ

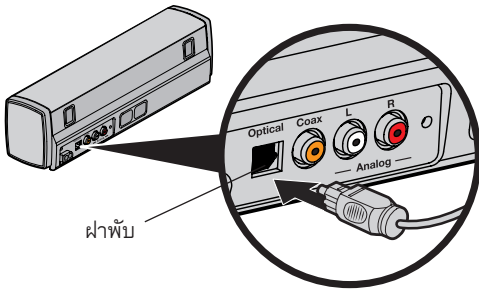


ข้อควรระวัง: การเสียบหัวต่อในทิศทางที่ผิดสามารถทำให้หัวต่อและช่องเสียบเสียหายได้

4. ดันหัวต่อเข้ากับช่องเสียบจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงคลิก

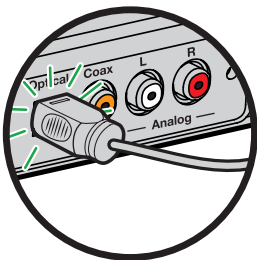

ขั้นตอนที่ 8: การเชื่อมต่อระบบกับแหล่งจ่ายไฟ

1. เสียบสายไฟเข้ากับช่องเสียบ ~ บนชุด Acoustimass®

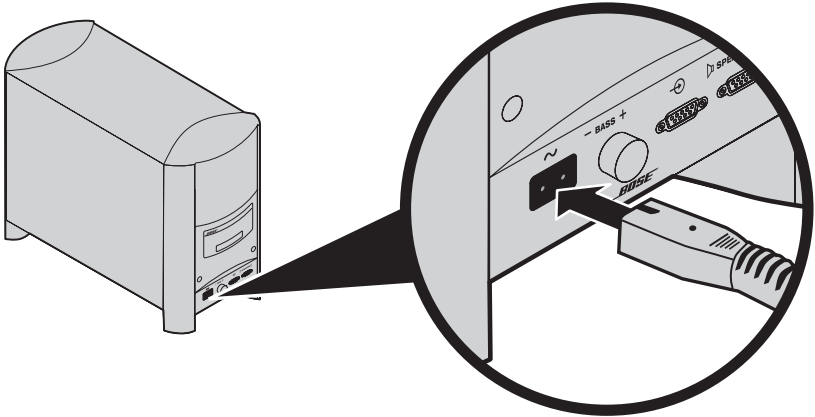


2. เสียบปลั๊กอีกด้านของสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC (สายเมน)

ขั้นตอนที่ 9: การปิดลำโพงของคุณ

หากต้องการเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ในการรับฟังเสียงที่วีผ่านระบบ CineMate® 15/10 ควรปิดลำโพงของทีวีของคุณ

โปรดดูคู่มือผู้ใช้ทีวีของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการยืนยันว่าลำโพงทีวีของคุณปิดแล้ว


1. กด  บนรีโมทของระบบ CineMate® 15/10
2. ตรวจสอบว่าไม่มีเสียงดังจากโทรทัศน์

การตั้งค่าระบบ

ขั้นตอนที่ 10: การตรวจสอบเสียง

1. เปิดทีวีของคุณ
2. กด ปุ่มรีโมท

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะระบบเป็นสีขาวยิ่ง

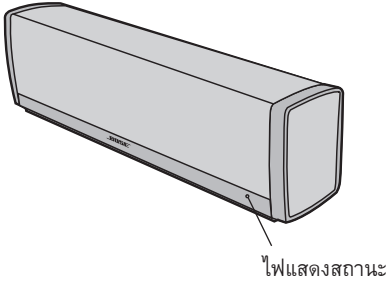


3. ตรวจสอบว่ามีเสียงดังจาก Soundbar หรือไม่

หมายเหตุ: หากต้องการยืนยันว่าลำโพงโทรทัศน์ของคุณปิด ดูหน้า 15 หากคุณไม่ได้ยินเสียงจากระบบ CineMate® 15/10 ดู “การแก้ปัญหา” ที่หน้า 28

ขั้นตอนที่ 11: การปรับระดับเสียงทุ้ม

ปุ่มควบคุมเสียงทุ้มบนชุด Acoustimass® ช่วยให้คุณเปลี่ยนระดับเสียงทุ้มที่ออกจากระบบ หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงทุ้มไปทางขวาเพื่อเพิ่มเสียงทุ้ม หมุนไปทางซ้ายเพื่อลดเสียงทุ้ม

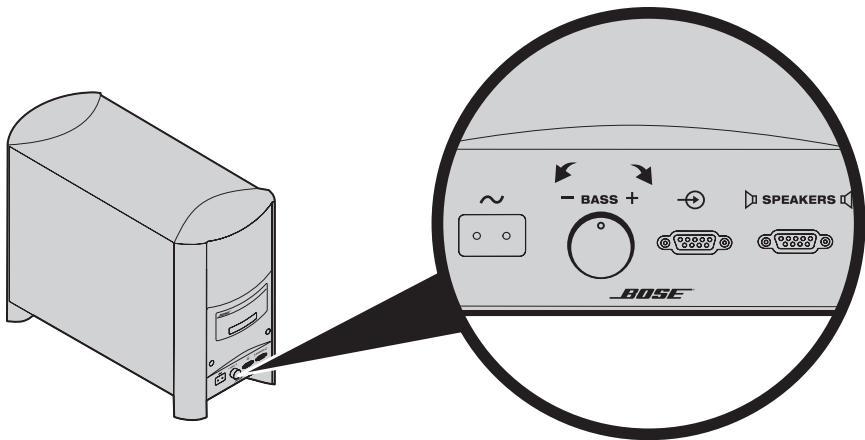

การเชื่อมต่อแบบอื่น

คุณอาจจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อแบบอื่น


- หากโทรทัศน์ของคุณไม่มีการเชื่อมต่อสัญญาณเสียงออกใดๆ หรือไม่ส่งสัญญาณเสียงไปยังระบบ **CineMate® 15/10** โปรดดู “การเชื่อมต่อระบบกับช่องเสียบสัญญาณเสียงออกของกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียม” หรือ “การเชื่อมต่อระบบกับช่องเสียบสัญญาณออกของหูฟังโทรทัศน์” ที่หน้า 18
- หากคุณไม่ได้ยินเสียงจากเครื่องเล่นดีวีดีที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของคุณ โปรดดู “การเชื่อมต่อระบบกับอุปกรณ์ 2 ชั้น” ที่หน้า 19

การเชื่อมต่อระบบกับช่องเสียบสัญญาณเสียงออกของกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียม

คุณสามารถเชื่อมต่อกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียมกับระบบ CineMate® 15/10 ใช้สายสัญญาณเสียง เพียงสายเดียวเท่านั้น

ข้อควรระวัง: หากใช้สายเคเบิลออปติคัล โปรดดูหน้า 14 สำหรับคำแนะนำสำคัญ

1. ที่ด้านหลังของกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียม ค้นหาแผงสำหรับเชื่อมต่อ **Audio Out** ใช้การเชื่อมต่อเดียวเท่านั้น

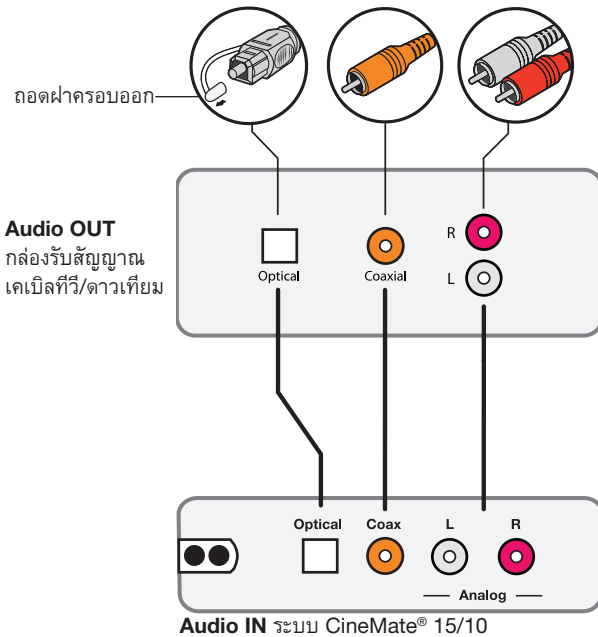


2. เลือกสายสัญญาณเสียง
3. เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงจากแผงสำหรับเชื่อมต่อ **Audio Out** ของกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียมกับ **soundbar**

การใช้การเชื่อมต่อแบบอื่น

การเชื่อมต่อระบบกับช่องเสียบสัญญาณออกของหูฟังโทรทัศน์

หากโทรทัศน์ของคุณมีช่องเสียบหูฟังเท่านั้น คุณต้องมีสายสเตอริโอ RCA แบบคู่ขนาด 3.5 มม. (ไม่ได้ให้มา) เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ CineMate® 15/10

1. เสียบขั้วต่อสเตอริโอเข้ากับช่องเสียบหูฟังของโทรทัศน์ของคุณ
2. เสียบขั้วต่อสีขาวเข้ากับช่องเสียบ **L** บน soundbar
3. เสียบขั้วต่อสีแดงเข้ากับช่องเสียบ **R** บน soundbar
4. ตรวจสอบว่าลำโพงโทรทัศน์ของคุณเปิดอยู่ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ทีวีของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
5. เพื่อให้แน่ใจถึงการควบคุมระดับเสียงอย่างเหมาะสมที่สุดจากระบบของคุณ ปรับระดับเสียงโทรทัศน์ของคุณให้อยู่ที่ 75 เปอร์เซ็นต์ของระดับเสียงสูงสุด แล้วตั้งระดับเสียงของระบบโดยใช้รีโมทคอนโทรล

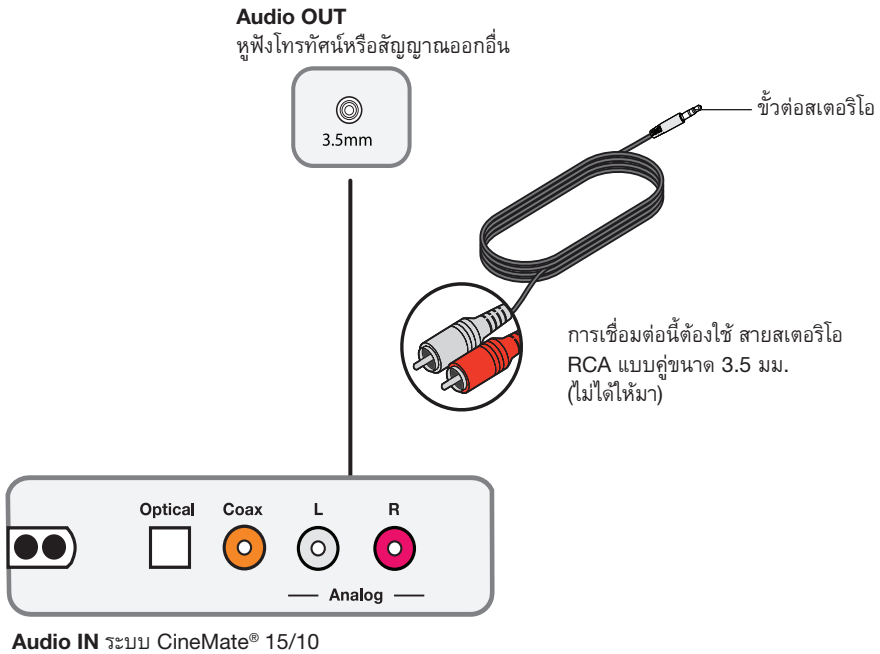

การเชื่อมต่อระบบกับอุปกรณ์ 2 ชั้น

หากคุณมีอุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่นดีวีดีหรือระบบเกมที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของคุณ และคุณไม่ได้ยินเสียงอุปกรณ์จากระบบ CineMate® 15/10 คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบแยกต่างหาก คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์สูงสุด 2 ชั้นพร้อมกัน (รวมถึงโทรทัศน์ของคุณ)

หมายเหตุ: เมื่ออุปกรณ์ 2 ชั้นเชื่อมต่อกับระบบ CineMate® 15/10 ควรปิดอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน การเชื่อมต่อแบบอื่นนี้จะไม่สามารถใช้ได้ หากหนึ่งในอุปกรณ์เหล่านี้ต้องเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลา

ข้อควรระวัง: หากใช้สายเคเบิลออปติคัล โปรดดูหน้า 14 สำหรับคำแนะนำสำคัญ


1. ที่ด้านหลังของอุปกรณ์แต่ละชั้น ค้นหาแผงสำหรับเชื่อมต่อ **Audio Out**
2. เลือกสายสัญญาณเสียงแยกต่างหากสำหรับอุปกรณ์แต่ละชั้นโดยใช้ตัวเลือก A หรือตัวเลือก B (ดูหน้า 20)

หมายเหตุ: คุณต้องใช้ตัวเลือก A หรือตัวเลือก B อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่าใช้สายเคเบิลโคแอกเชียลและสายเคเบิลออปติคัลพร้อมกัน

3. เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงที่เลือกจากแผงสำหรับเชื่อมต่อ **Audio Out** ของอุปกรณ์แต่ละชั้นกับ **soundbar** แยกกัน

ตัวเลือก A

ภาพประกอบนี้แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์สองชั้นโดยใช้สายเคเบิลออปติคัลและสายเคเบิลอะนาล็อก ใช้สายสัญญาณเสียง เพียงสายเดียว สำหรับอุปกรณ์แต่ละชั้น

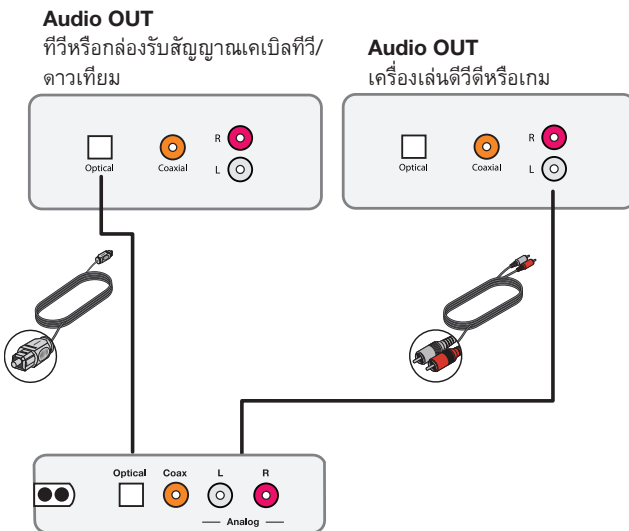

Audio IN ระบบโฮมเธียเตอร์ CineMate®

การใช้การเชื่อมต่อแบบอื่น

ตัวเลือก B

ภาพประกอบนี้แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์สองชิ้นโดยใช้สายเคเบิลโคแอกเชียลและสายเคเบิลอะนาล็อก


ใช้สายสัญญาณเสียง เพียงสายเดียว สำหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้น

Audio OUT

ทีวีหรือกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/
ดาวเทียม

Audio OUT

เครื่องเล่นดีวีดีหรือเกม

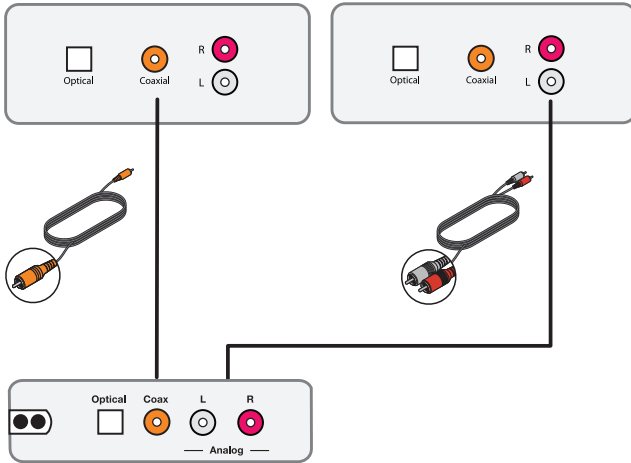

Audio IN ระบบโฮมเธียเตอร์ CineMate®

การเปิดระบบ



กด  บนรีโมท

ระบบจะปิดหลังจากไม่มีการใช้งานนานหนึ่งชั่วโมง โปรดดู “การใช้คุณสมบัติปิดเครื่องอัตโนมัติ”



การใช้คุณสมบัติปิดเครื่องอัตโนมัติ

เมื่อระบบ CineMate® 15/10 เปิด แต่ไม่เล่นเสียง ระบบจะปิดหลังจากหนึ่งชั่วโมง

การปิดใช้งานคุณสมบัติปิดเครื่องอัตโนมัติ

1. กด  บนรีโมทค้างไว้ 6-10 วินาที
ระบบจะส่งเสียงออกมา
2. ปลดปล่อยปุ่ม 

การเปิดใช้งานคุณสมบัติปิดเครื่องอัตโนมัติอีกครั้ง


1. กด  บนรีโมทค้างไว้ 6-10 วินาที
ระบบจะส่งเสียงออกมา
2. ปลดปล่อยปุ่ม 

การใช้ระบบ

การรับข้อมูลระบบ


ไฟแสดงสถานะบนด้านหน้าของ soundbar แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของระบบ

การทำงานของไฟแสดงสถานะ	สถานะระบบ
ปิด	ปิด
เปิด	เปิด
กะพริบต่อเนื่อง	ปิดเสียง
กะพริบครั้งเดียว	ได้รับคำสั่งจากรีโมท
กะพริบสองครั้ง	ระดับเสียงของระบบถึงขีดจำกัดสูงสุดหรือต่ำสุด
กะพริบสามครั้ง	ปิดใช้งาน/เปิดใช้งานคุณสมบัติปิดเครื่องอัตโนมัติ (ดูหน้า 21)
กะพริบ 10 ครั้งและยังคงปิดอยู่	ใช้แหล่งจ่ายไฟ AC กับระบบ

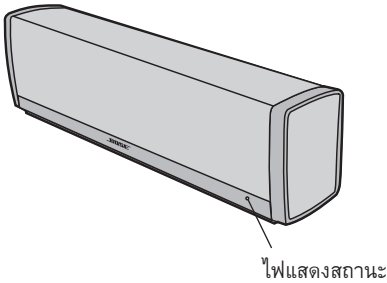

ปุ่มของรีโมทคอนโทรล

ใช้รีโมทเพื่อควบคุมแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับระบบของคุณ ปรับระดับเสียงของระบบ เปลี่ยนช่องสัญญาณ ใช้ฟังก์ชันการเล่น เปิดใช้งานฟังก์ชันกล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม และสำรวจเมนูระบบ

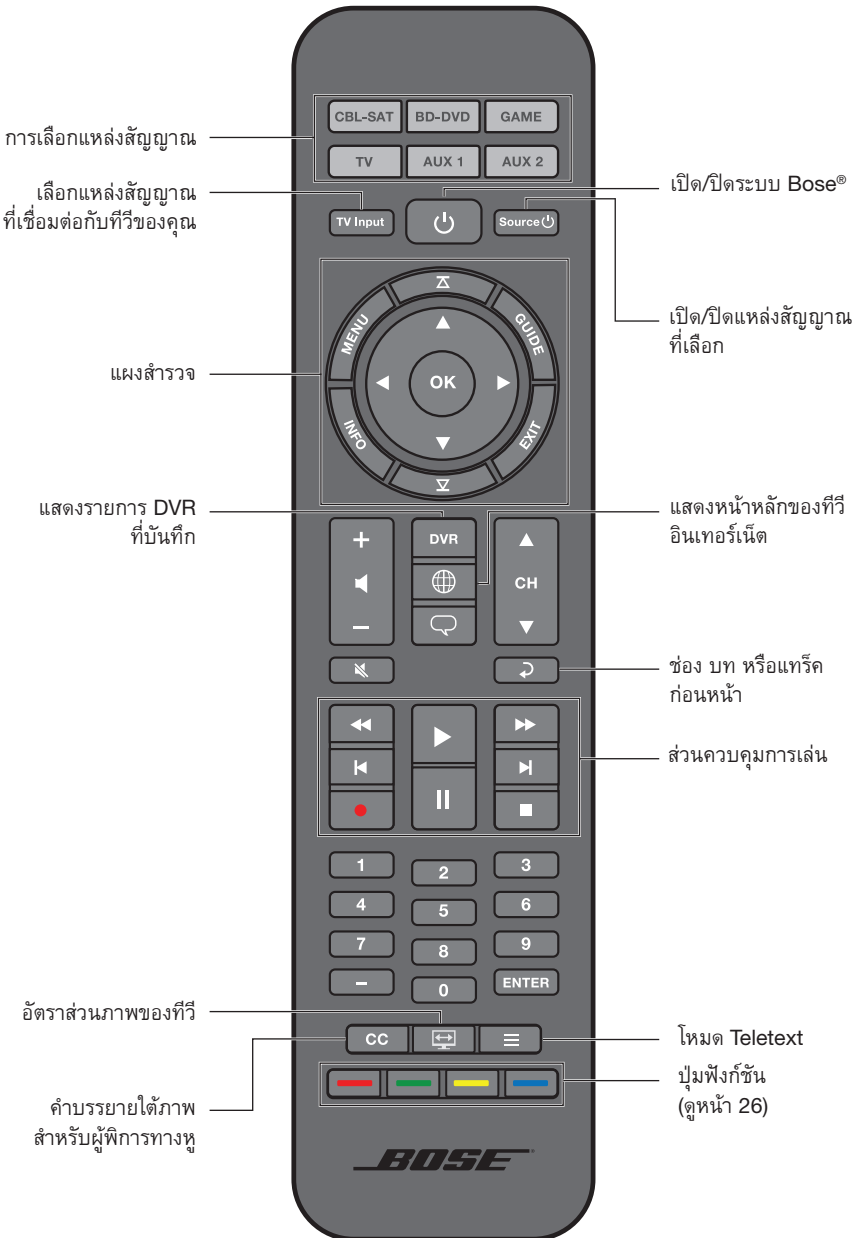

การตั้งโปรแกรมรีโมทสากลของระบบ CineMate® 15


คุณสามารถตั้งโปรแกรมรีโมทคอนโทรลสากลเพื่อควบคุมแหล่งสัญญาณของคุณ เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD/Blu-ray Disc™ กล้องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียม ระบบเกม หรือ DVR ด้วยการป้อนรหัสสำหรับยี่ห้อแหล่งสัญญาณของคุณ อาจมีรหัสจำนวนมากสำหรับแหล่งสัญญาณของคุณ คุณอาจต้องทำขั้นตอนนี้หลายครั้งเพื่อค้นหารหัสที่ถูกต้อง

ค้นหารหัสแหล่งสัญญาณของคุณ

1. เปิดแหล่งสัญญาณของคุณ
2. ค้นหารหัสสำหรับยี่ห้อแหล่งสัญญาณของคุณในคู่มือ รีโมทอุปกรณ์รีโมทสากล (ให้มาด้วย)

ป้อนรหัสแหล่งสัญญาณของคุณ

1. บนรีโมทคอนโทรล กดปุ่มแหล่งสัญญาณที่เหมาะสมค้างไว้จนกว่าปุ่มแหล่งสัญญาณทั้งหมดจะสว่างแล้วจึงปล่อย

ตัวอย่างเช่น หากต้องการตั้งโปรแกรมทีวีของคุณ ให้กด  ค้างไว้จนกว่าปุ่มแหล่งสัญญาณทั้งหมดจะสว่างแล้วจึงปล่อย ปุ่มแหล่งสัญญาณที่เหมาะสมจะยังคงสว่าง

2. บนปุ่มกดตัวเลข ป้อนรหัสสำหรับยี่ห้อแหล่งสัญญาณของคุณ และกด + บนปุ่มระดับเสียง

ทดสอบรหัสแหล่งสัญญาณของคุณ

1. ทดสอบแหล่งสัญญาณของคุณสำหรับฟังก์ชันพื้นฐาน ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับแหล่งสัญญาณของคุณ

- **ทีวี:** กดปุ่มช่อง กด  เมื่อกดปุ่มจะปรากฏขึ้น กด ◀ และ ▶ เพื่อสำรวจ
- **กล้องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม:** กด  คู่มือการตั้งโปรแกรมจะปรากฏขึ้น กด ◀ และ ▶ เพื่อสำรวจ
- **เครื่องเล่น DVD หรือ Blu-ray Disc™:** กด  เมื่อกดปุ่มจะปรากฏขึ้น กด ◀ และ ▶ เพื่อสำรวจ
- **ระบบเกม:** กด ◀ และ ▶ เพื่อสำรวจเมนูของคุณ

2. โดยอิงกับการตอบสนองต่อฟังก์ชันพื้นฐานของแหล่งสัญญาณของคุณ:

- **รีโมทตอบสนองอย่างถูกต้อง:** กด  เพื่อออกจากการตั้งโปรแกรมและบันทึกการตั้งค่าของคุณ
- **รีโมทไม่ตอบสนองหรือตอบสนองไม่ถูกต้อง:**

- หากปุ่มแหล่งสัญญาณของคุณสว่าง: กด + บนปุ่มระดับเสียงเพื่อเลื่อนไปยังรหัสถัดไป ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-2 ใน “ทดสอบรหัสแหล่งสัญญาณของคุณ” คุณอาจต้องทำขั้นตอนนี้ออย่างน้อย 30 ครั้งขึ้นไป หากปุ่มทั้งหมดกะพริบสามครั้ง หมายความว่า คุณได้เลือกดูรหัสทั้งหมดสำหรับแหล่งสัญญาณของคุณแล้ว

- หากปุ่มแหล่งสัญญาณของคุณปิด: รีโมทของคุณออกจากโหมดการตั้งโปรแกรมแล้ว ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-2 ใน “ป้อนรหัสแหล่งสัญญาณของคุณ” และขั้นตอนที่ 1-2 ใน “ทดสอบรหัสแหล่งสัญญาณของคุณ”

เคล็ดลับ: หลังจากออกจากโหมดตั้งโปรแกรม กดปุ่มแหล่งสัญญาณที่เหมาะสมเพื่อใช้แหล่งสัญญาณของคุณ

หมายเหตุ: แหล่งสัญญาณของคุณอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับรีโมทคอนโทรลสากล โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้ของแหล่งสัญญาณของคุณ

การกำหนดปุ่มเปิด/ปิดตามต้องการ

คุณสามารถกำหนด **⏻** (ปุ่มเปิด/ปิด) บนรีโมทของคุณตามต้องการเพื่อเปิด/ปิดระบบ CineMate® 15 ทีวี และกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียมพร้อมกัน

1. ตั้งโปรแกรมรีโมทของคุณเพื่อควบคุมทีวีและกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียม (โปรดดูหน้า 24)
2. กดปุ่ม **CBL-SAT** และ **TV** พร้อมกันค้างไว้ประมาณสิบวินาที
ทั้งสองปุ่มจะกะพริบสามครั้ง

การซิงค์กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียมและทีวีของคุณอีกครั้ง

หลังการกำหนดปุ่มเปิด/ปิดตามต้องการแล้ว กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียมและทีวีของคุณอาจไม่ซิงค์กัน และไม่สามารถเปิดหรือปิดพร้อมกันได้ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อซิงค์ระบบของคุณอีกครั้ง

1. กดปุ่มแหล่งสัญญาณของอุปกรณ์ที่ไม่ซิงค์กัน
2. กด **Source** **⏻** เพื่อเปิด/ปิดแหล่งสัญญาณ
3. กด **⏻**
อุปกรณ์ต่างๆ ของคุณจะเปิด/ปิดในเวลาเดียวกัน

การสลับระหว่างแหล่งสัญญาณต่าง ๆ


คุณสามารถสลับจากแหล่งสัญญาณหนึ่งเป็นอีกแหล่งสัญญาณด้วยการกดปุ่มแหล่งสัญญาณที่เหมาะสมบนรีโมท นอกจากควบคุมแหล่งสัญญาณที่เลือกแล้ว รีโมทยังควบคุมฟังก์ชันพื้นฐานของลำโพง (เปิด/ปิดระดับเสียง ปิดเสียง) ของระบบ CineMate® 15 ของคุณตลอดเวลา

หมายเหตุ: ก่อนเริ่มต้น ตรวจสอบว่าคุณตั้งโปรแกรมแหล่งสัญญาณของคุณอย่างถูกต้องแล้ว

1. กดปุ่มสำหรับแหล่งสัญญาณที่คุณต้องการควบคุม
ปุ่มแหล่งสัญญาณจะสว่าง
2. กด **Source** **⏻**
แหล่งสัญญาณจะเปิด
3. กด **TV Input** เพื่อเลือกสัญญาณเข้าที่ถูกต้องบนทีวีของคุณ
คุณอาจต้องกด **TV Input** หลายครั้งเพื่อเลือกสัญญาณเข้าที่สำหรับแหล่งสัญญาณนั้น
ในทีวีบางรุ่น **TV Input** จะแสดงเมนู รีโมทของระบบ CineMate® 15/10 ของคุณเพื่อเลือกสัญญาณเข้าของทีวีที่ถูกต้องและปิดเมนูนี้

การควบคุมระดับเสียง

บนรีโมท:

- กด + เพื่อเพิ่มระดับเสียง
- กด - เพื่อลดระดับเสียง
- กด  เพื่อปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียง

หมายเหตุ: หากต้องการยืนยันว่าลำโพงโทรทัศน์ของคุณปิด ดูหน้า 15


ปุ่มฟังก์ชัน

ปุ่มสีแดง เขียว เหลือง และน้ำเงินบนรีโมทคอนโทรลสอดคล้องกับปุ่มฟังก์ชันที่มีรหัสสีกำกับบนกล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียมของคุณ หรือฟังก์ชัน teletext

- ฟังก์ชันกล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม: โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของกล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียมของคุณ
- ฟังก์ชัน Teletext: สอดคล้องกับหมายเลขหน้า ส่วนหัว หรือทางลัดบนจอแสดงผล teletext ที่มีรหัสสีกำกับ

การใช้รีโมทคอนโทรลของระบบ CineMate® 10

ใช้รีโมทคอนโทรลของระบบ CineMate® 10 เพื่อใช้งานระบบ เล็งรีโมทที่ด้านหน้าของระบบและกดปุ่ม

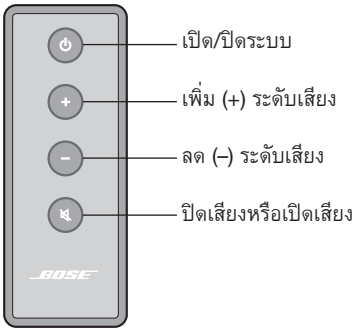

รีโมทคอนโทรลสากลของระบบ CineMate® 15 ที่เป็นอุปกรณ์เสริม


Bose นำเสนอรีโมทคอนโทรลสากลของระบบ CineMate® 15 สำหรับการซื้อแยกต่างหาก รีโมทจะควบคุมระบบ CineMate® 10 และสามารถตั้งโปรแกรมเพื่อควบคุมทีวี ตลอดจนจนถึงแหล่งสัญญาณอื่นๆ (เช่น กล้องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียม) ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัท Bose หรือตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ โปรดดูรายชื่อติดต่อในกล่อง

การใช้รีโมทคอนโทรลที่ไม่ใช่ของ Bose

คุณสามารถตั้งโปรแกรมรีโมทคอนโทรลที่ไม่ใช่ของ Bose เช่น กล้องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียมของคุณ ให้ควบคุมระบบ โปรดดูคำแนะนำจากคู่มือผู้ใช้รีโมทคอนโทรลที่ไม่ใช่ของ Bose หรือเว็บไซต์ของเคเบิล/ดาวเทียม

หลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว รีโมทที่ไม่ใช่ของ Bose จะควบคุมฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น การเปิด/ปิดเครื่องและระบบเสียง

การแก้ปัญหา

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ไม่มีไฟ	<ul style="list-style-type: none"> ถอดสายไฟของเครื่องจากเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) นาน 1 นาที เสียบสายไฟของเครื่องให้แน่นหนา เชื่อมต่อสายไฟของเครื่องเข้ากับเต้ารับไฟ AC (สายเมน) ให้แน่นหนาอีกครั้ง ไฟแสดงสถานะควรกะพริบ 10 ครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดระบบ
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ปิดเสียงระบบ CineMate® 15/10 เพิ่มระดับเสียง ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กสายไฟของชุด Acoustimass® เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ที่มีกระแสไฟ ตรวจสอบว่าสายสัญญาณเสียงเสียบต่อเข้ากับช่องเสียบบนโทรทัศน์ Audio Output หรือ Audio OUT ไม่ใช่ Audio Input หรือ Audio IN ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อสายทั้งหมดบน soundbar, ทีวี และแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่ออื่นๆ ถูกต้องและแน่นหนาดี หากใช้สายเคเบิลออปติคัล ดูหน้า 14 สำหรับคำแนะนำสำคัญ ตรวจสอบว่าเลือกสัญญาณเข้าของทีวีถูกต้อง (ดูหน้า 25) ตรวจสอบว่าสัญญาณเสียงออกของทีวีของคุณเปิดใช้งานแล้ว โปรดดูคู่มือผู้ใช้ทีวีของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หาก soundbar เชื่อมต่ออยู่กับช่องสัญญาณออกของทีวีที่มีคำว่า VARIABLE (VAR) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงทีวีปิดอยู่ ปรับระดับเสียงทีวีอยู่ที่ 75 เปอร์เซ็นต์ของระดับเสียงสูงสุด และทีวีไม่ได้ปิดเสียงอยู่ คุณอาจต้องใช้การเชื่อมต่อแบบอื่น (ดูหน้า 17) หากเชื่อมต่อผ่านทางสัญญาณออกของหูฟังทีวี ให้เพิ่มระดับเสียงทีวีเป็นขีดจำกัดสูงสุด หากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองชิ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้สายเคเบิลออปติคัลและสายเคเบิลโคแอกเซียลอยู่ ถอดสายไฟของเครื่องจากเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) นาน 1 นาที
รีโมทคอนโทรลทำงานไม่แน่นอนหรือไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบแบตเตอรี่เพื่อให้แน่ใจว่าใส่ถูกต้องหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่หรือไม่ (ดูหน้า 30) ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะบน Soundbar กะพริบเมื่อคุณกดปุ่มระดับเสียงหรือปุ่ม  บนรีโมท สำหรับรีโมทของระบบ CineMate® 15: <ul style="list-style-type: none"> เล็งรีโมทคอนโทรลไปที่อุปกรณ์ที่คุณต้องการควบคุม ตรวจสอบว่าปุ่มรีโมทสำหรับแหล่งสัญญาณที่เลือกกะพริบเมื่อคุณกดปุ่มระดับความดัง ถอดสายไฟของเครื่องจากเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) นาน 1 นาที
เสียงผิดเพี้ยน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อสายทั้งหมดบน soundbar, ทีวี และแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่ออื่นๆ แน่นหนาดี หาก soundbar เชื่อมต่ออยู่กับสัญญาณออกของทีวีที่มีคำว่า VARIABLE (VAR) ให้ลดระดับเสียงทีวีของคุณ ถอดสายไฟของเครื่องจากเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) นาน 1 นาที


ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
เสียงดังจากทีวีของคุณ	<ul style="list-style-type: none"> • ปิดลำโพงทีวีของคุณ (ดูหน้า 15) • ลดระดับเสียงเป็นการตั้งค่าต่ำสุด
กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียมและทีวีไม่ซิงค์กับรีโมท (CineMate® 15 เท่านั้น)	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกดปุ่มเปิด/ปิดตามต้องการสำเร็จ (ดูหน้า 25) • ซิงค์ กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียมและทีวีของคุณอีกครั้ง (ดูหน้า 25)

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล

รีโมทของระบบ CineMate® 15

เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนเมื่อรีโมทคอนโทรลไม่ทำงานหรือระยะเวลาการทำงานดูเหมือนจะลดลงใช้แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์


1. เลื่อนฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมท
2. นำแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนออก
กำจัดแบตเตอรี่ตามข้อบังคับในพื้นที่ของคุณ
3. ใส่แบตเตอรี่ AA (IEC-LR6) 1.5V หรือเทียบเท่า 2 ก้อน ให้สัญลักษณ์ขั้ว + และ - ของแบตเตอรี่ตรงกับเครื่องหมาย + และ - ภายในช่องใส่
4. เลื่อนฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่

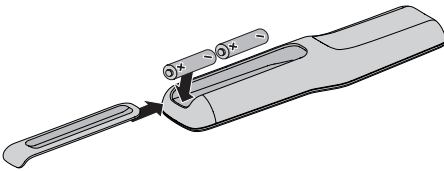


รีโมทของระบบ CineMate® 10

เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อรีโมทคอนโทรลไม่ทำงานหรือระยะเวลาการทำงานดูเหมือนจะลดลง ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม


1. ใช้เหรียญหมุนฝาครอบแบตเตอรี่ไปทางซ้ายเล็กน้อย

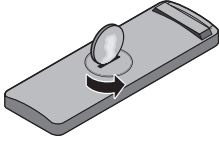

2. ถอดฝาครอบออก และใส่แบตเตอรี่ใหม่ (CR2032 หรือ DL2032) โดยหันด้านเรียบขึ้น ซึ่งจะเห็นสัญลักษณ์ +

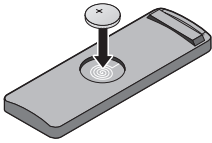

3. ใส่ฝาครอบกลับคืน และหมุนฝาไปทางขวาจนกระทั่งล็อกเข้าที่

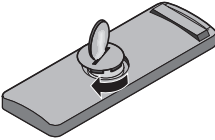

คำเตือน: อย่ากลืนแบตเตอรี่ เนื่องจากมีความเสี่ยงการไหม้จากสารเคมี รีโมทคอนโทรลที่จัดส่งให้พร้อมผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม หากกลืนแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจทำให้เกิดแผลไหม้ในอวัยวะภายในเวลาเพียงสองชั่วโมง และอาจถึงขั้นเสียชีวิต เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหม่และที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก หากช่องใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ควรหยุดใช้ผลิตภัณฑ์และเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรี่ลงคอ หรือแบตเตอรี่เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์ทันที แบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมอาจจะเปิดหรือเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงลุกไหม้หรือการไหม้จากสารเคมีหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดด้านหรือใช้งานผิด อย่างนำแบตเตอรี่ไปชาร์จซ้ำ ถอดชิ้นส่วน ถูกความร้อนเกินกว่า 100°C หรือนำไปเผา เปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 หรือ DL2032 แรงดัน 3 โวลท์ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน (เช่น UL) เท่านั้น ทั้งแบตเตอรี่ที่หมดอายุใช้งานแล้วในทันที

การทำความสะอาด

- ทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของระบบ CineMate® 15/10 ด้วยผ้าแห้งและนุ่ม
- อย่าใช้สเปรย์ใกล้กับระบบ CineMate® 15/10 อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสารทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดประกอบอยู่
- อย่าให้ของเหลวตกลงในช่องเปิดใดๆ
- ตะแกรง soundbar ไม่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ แต่คุณสามารถทำความสะอาดด้วยการใช้แปรงปัดของเครื่องดูดฝุ่นอย่างระมัดระวัง หากจำเป็น

ฝ่ายบริการลูกค้า

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose โปรดดูรายชื่อติดต่อในกล่อง

การรับประกันแบบจำกัด

ระบบ CineMate® 15/10 ของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด รายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดแสดงอยู่ในบัตรลงทะเบียนของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกล่องนี้ โปรดดูบัตรลงทะเบียนสำหรับคำแนะนำในการลงทะเบียน แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะมีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

ข้อมูลการรับประกันที่มีให้เท่ากับผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลใช้กับประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ดูรายละเอียดการรับประกันในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จากเว็บไซต์ของเราที่ www.bose.com.au/warranty หรือ www.bose.co.nz/warranty

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

ไฟฟ้าที่ใช้

100V-240V~ 50/60 Hz 300W



748897-0010

BOSE[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM748897 Rev. 00