

ENGLISH

CAUTION: Refer to the owner's guide for safety-related information, and additional setup, speaker placement, and operating instructions.

Before you begin: Place the console, speakers, and Acoustimass® module.

1 Connect the Acoustimass module to power

- Connect the power cord into the module's **Power** connector.
- Plug the other end of the power cord into an AC (mains) outlet.

Note: The module has a wireless connection to the console.

2 Connect the front speakers to the console

- Insert the **L** plug into the left speaker.
- Insert the **R** plug into the right speaker.
- Insert the **C** plug into the center speaker.
- Insert the **6-pin** plug into the console's 6-pin **Speaker Connections** connector.

3 Connect the rear speakers to the console

- Insert the **LR** plug into the left rear speaker.
- Insert the **RR** plug into the right rear speaker.
- Insert the **4-pin** plug into the console's 4-pin **Speaker Connections** connector.

4 Connect the console to your TV and other devices

- Insert the HDMI™ cable into the console's **TV** connector.
- Insert the other end of the cable into your TV's **HDMI** connector.

Note: Use your TV's **HDMI ARC** connector if available.

- Connect other devices to the console using HDMI cables.

5 Connect the console to power

- Insert the power cord into the console's **Power** connector.
- Plug the other end of the power cord into an AC (mains) outlet.

6 Power on the system

- Install the batteries into the remote control.
- Press **POWER** on the remote control.

7 Change the language on the console

- Press **SYSTEM** on the remote control. The System menu appears on the display.
- Press **▼** until **10 LANGUAGE** appears on the display.
- Press **◀▶** to select your language. Press **ENTER**.

8 Run ADAPTIQ® calibration

- Put the ADAPTIQ headset on your head.
- Insert the headset's cable into the **ADAPTIQ** connector on the console.
- Press **SYSTEM** on the remote control. The System menu appears on the display.
- Press **▼** until **14 ADAPTIQ** appears on the display.
- Press **OK**. Follow the voice prompts.

Troubleshooting

No or low sound from speakers

- Increase volume
- Unmute system
- Connect power cord
- Power on system
- Fully insert all cables
- Connect devices using HDMI cables

Remote control does not work

- Install batteries
- Program remote control to work with TV
- Sound coming from TV speakers
- Turn off your TV speakers
- Decrease TV volume to lowest settings

HDMI is a trademark or registered trademark of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

© 2014 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission.

ESPAÑOL

PRECAUCIÓN: Consulte en la guía del usuario información sobre seguridad, configuración adicional, colocación de los altavoces e instrucciones de uso.

Antes de comenzar: Coloque la consola, los altavoces y el módulo Acoustimass®.

1 Conecte el módulo Acoustimass a la red eléctrica

- Conecte el cable de alimentación al conector **Power** del módulo.
- Enchufe el otro extremo del cable de alimentación en la toma de la red eléctrica.

Nota: El módulo tiene una conexión inalámbrica con la consola.

2 Conecte los altavoces delanteros a la consola

- Inserte el conector **L** en el altavoz izquierdo.
- Inserte el conector **D** en el altavoz derecho.
- Inserte el conector **C** en el altavoz central.
- Inserte el conector de **6 pines** en el conector **Speaker Connections** de 6 pines.

3 Conecte los altavoces traseros a la consola

- Inserte el conector **LR** en el altavoz trasero izquierdo.
- Inserte el conector **RR** en el altavoz trasero derecho.
- Inserte el conector de **4 pines** en el conector **Speaker Connections** de 4 pines.

4 Conecte la consola al televisor y otros dispositivos

- Inserte el cable HDMI™ en el conector **TV** de la consola.
- Inserte el otro extremo del cable en el conector **HDMI** del televisor.

Nota: Utilice el conector **HDMI ARC** del televisor si está disponible.

- Conecte otros dispositivos a la consola utilizando cables HDMI.

5 Conecte la consola a la red eléctrica

- Inserte el cable de alimentación en el conector **Power** de la consola.
- Enchufe el otro extremo del cable de alimentación en la toma de la red eléctrica.

6 Encienda el sistema

- Instale las pilas en el control remoto.
- Pulse **POWER** en el control remoto.

7 Cambie el idioma de la consola

- Pulse **SYSTEM** en el control remoto. Aparecerá el menú Sistema en la pantalla.
- Pulse **▼** hasta que aparezca **10 IDIOMA** en la pantalla.
- Pulse **◀▶** para seleccionar el idioma. Pulse **ENTER**.

8 Realice la calibración ADAPTIQ®

- Colóquese los auriculares ADAPTIQ.
- Inserte el cable de los auriculares en el conector **ADAPTIQ** de la consola.
- Pulse **SYSTEM** en el control remoto. Aparecerá el menú Sistema en la pantalla.
- Pulse **▼** hasta que aparezca **14 ADAPTIQ** en la pantalla.
- Pulse **OK**. Siga las indicaciones de voz.

Resolución de problemas

No hay sonido o el volumen es bajo en los altavoces

- Subir volumen
- Recuperar el sonido del sistema

- Conecte el cable de alimentación
- Encienda el sistema
- Inserte completamente todos los cables
- Conecte los dispositivos utilizando cables HDMI

El control remoto no funciona

- Instale pilas
- Programe el control remoto para que funcione con el televisor
- El sonido procede de los altavoces del televisor
- Apague los altavoces del televisor
- Baje el volumen del televisor a su nivel más bajo

HDMI es una marca o marca registrada de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

© 2014 Bose Corporation. Ninguna parte de este trabajo podrá reproducirse, modificarse, distribuirse o usarse de ninguna otra manera sin permiso previo y por escrito.

FRANÇAIS

ATTENTION : Reportez-vous à la notice d'utilisation pour obtenir des informations concernant la sécurité et le placement des enceintes, ainsi que des instructions de fonctionnement et d'installation supplémentaires.

Avant de commencer : placez la consola, les enceintes et le module Acoustimass®.

1 Raccordez le module Acoustimass à la prise secteur.

- Raccordez le cordon d'alimentation au connecteur **Power** du module.
- Branchez l'autre extrémité du cordon à une prise secteur.

Remarque : Ce module dispose d'une connexion sans fil à la consola.

2 Raccordez les enceintes avant à la consola

- Insérez la fiche **L** dans l'enceinte gauche.
- Insérez la fiche **R** dans l'enceinte droite.
- Insérez la fiche **C** dans l'enceinte centrale.
- Insérez la fiche **6 broches** dans le connecteur 6 broches **Speaker Connections** de la consola.

3 Raccordez les enceintes arrière à la consola

- Insérez la fiche **LR** dans l'enceinte arrière gauche.
- Insérez la fiche **RR** dans l'enceinte arrière droite.
- Insérez la fiche **4 broches** dans le connecteur 4 broches **Speaker Connections** de la consola.

4 Raccordez la consola à votre téléviseur et aux autres appareils

- Insérez le câble HDMI™ dans le connecteur **TV** de la consola.
- Insérez l'autre extrémité du câble dans le connecteur **HDMI** de votre téléviseur.

Remarque : Utilisez le connecteur **HDMI ARC** de votre téléviseur si celui-ci est disponible.

- Raccordez les autres appareils à la consola à l'aide de câbles HDMI.

5 Raccordez la consola à la prise secteur

- Insérez le cordon d'alimentation dans le connecteur **Power** de la consola.
- Branchez l'autre extrémité du cordon à une prise secteur.

6 Mise sous tension du système

- Installez les piles dans les télécommande.
- Appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande.

7 Modifiez la langue sur la consola

- Appuyez sur la touche **SYSTEM** de la télécommande. Le menu Système s'affiche.
- Appuyez sur la touche **▼** jusqu'à ce que l'indication **10 LANGUE** s'affiche.
- Appuyez sur la touche **◀▶** pour sélectionner votre langue. Appuyez sur la touche **ENTER**.

8 Exécutez l'étalonnage ADAPTIQ®

- Placez le casque ADAPTIQ sur votre tête.
- Insérez le câble du casque dans le connecteur **ADAPTIQ** de la consola.
- Appuyez sur la touche **SYSTEM** de la télécommande. Le menu Système s'affiche.
- Appuyez sur la touche **▼** jusqu'à ce que l'indication **14 ADAPTIQ** s'affiche.
- Appuyez sur la touche **OK**. Suivez les instructions vocales.

Résolution des problèmes

Absence de son ou son faible provenant des enceintes

- Augmenter le volume
- Restaurer le son du système

- Brancher le cordon d'alimentation
- Mettre le système sous tension
- Insérer correctement tous les câbles
- Raccorder les appareils à l'aide de câbles HDMI

La télécommande ne fonctionne pas


- Insérer des piles
- Programmer la télécommande de façon à ce qu'elle contrôle le téléviseur
- Son provenant des haut-parleurs du téléviseur
- Désactiver les haut-parleurs du téléviseur
- Régler le volume du téléviseur sur le niveau le plus faible

HDMI est une marque commerciale ou une marque déposée de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

© 2014 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.



715124-0010

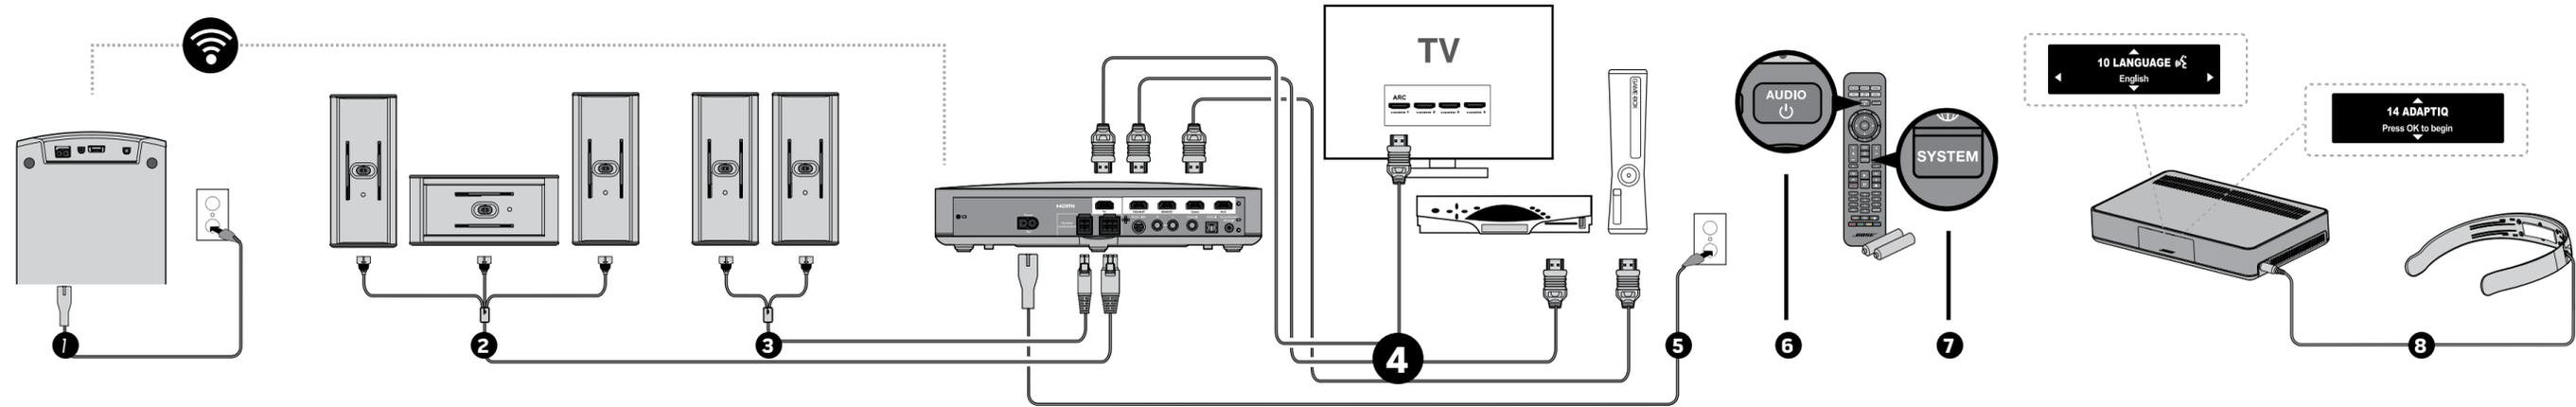

DANSK

FORSIGTIG: Se brugervejledningen for at få sikkerhedsrelaterede oplysninger og instruktioner til yderligere opsætning, højttalerplacering og betjening.

Inden du starter: Placer konsollen, højttalere og Acoustimass®-modul.

1 Tilslut Acoustimass-modulet til lysnettet

- Sæt netledningen i modules **Power** stik.
- Stik den anden ende af netledningen ind i en stikkontakt.

Bemærk: Modulet har en trådløs forbindelse til konsollen.

2 Tilslut fronthøjttalere til konsollen

- Sæt **L**-stikket i den venstre højttaler.
- Sæt **R**-stikket i den højre højttaler.
- Sæt **C**-stikket i den midterste højttaler.
- Sæt det **6-benede** stik i konsollens 6-benede stik til **højttalertilslutningen**.

3 Tilslut de bagerste højttalere til konsollen

- Sæt **LR**-stikket i den bagerste, venstre højttaler.
- Sæt **RR**-stikket i den bagerste, højre højttaler.
- Sæt det **4-benede** stik i konsollens 4-benede stik til **højttalertilslutningen**.

4 Tilslut konsollen til tv'et og andre enheder

- Sæt HDMI™-kablet i konsollens **tv**-stik.
- Sæt den anden ende af kablet i tv'ets **HDMI**-stik.
- Bemærk:** Brug tv'ets **HDMI ARC**-stik, hvis det er tilgængeligt.
- Tilslut andre enheder til konsollen ved hjælp af HDMI-kabler.

5 Tilslut konsollen til lysnettet

- Sæt nedledningen i konsollens **Power**-stik.
- Stik den anden ende af netledningen ind i en stikkontakt.

6 Tænd systemet

- Sæt batterierne i fjernbetjeningen.
- Tryk på **AUDIO** på fjernbetjeningen.

7 Skift sproget på konsollen

- Tryk på **SYSTEM** på fjernbetjeningen. Systemmenuen vises på displayet.
- Tryk på **▼**, indtil **10 SPROG** vises på displayet.
- Tryk på **◀▶** for at vælge dit sprog. Tryk på **OK**.

8 Kør ADAPTiQ®-kalibrering

- Sæt ADAPTiQ-hovedtelefonen på dit hoved.
- Sæt hovedtelefonens kabel i **ADAPTiQ** stikket på konsollen.
- Tryk på **SYSTEM** på fjernbetjeningen. Systemmenuen vises på displayet.
- Tryk på **▼**, indtil **14 ADAPTiQ** vises på displayet.
- Tryk på **OK**. Følg stemmens anvisninger.

Fejlfinding

Ingen eller lav lyd fra højttalere

- Øg lydstyrken
- Slå systemets lyd fra
- Tilslut netledning
- Tænd systemet
- Sæt alle kabler helt ind
- Tilslut enheder ved hjælp af HDMI-kabler

Fjernbetjening fungerer ikke

- Isæt batterier
- Programmer fjernbetjening til at fungere sammen med tv
- Lyd kommer fra tv-højttalere
- Sluk dine tv-højttalere
- Sænk tv-lydstyrken til de laveste indstillinger

HDMI er et varemærke eller et registreret varemærke, som tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

© 2014 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

DEUTSCH

ACHTUNG: Sicherheitsrelevante Informationen und weitere Anweisungen zum Setup, zur Lautsprecheraufstellung und zum Betrieb finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Bevor Sie beginnen: Stellen Sie die Konsole, die Lautsprecher und das Acoustimaß®-Modul auf.

1 Acoustimaß-Modul an den Strom anschließen

- Schließen Sie das Netzkabel an den Anschluss **Power** des Moduls an.
- Stecken Sie den anderen Stecker des Netzkabels in eine Netzsteckdose.

Bitte beachten Sie: Das Modul hat eine drahtlose Verbindung zur Konsole.

2 Vordere Lautsprecher an die Konsole anschließen

- Schließen Sie den Stecker **L** an den linken Lautsprecher an.
- Schließen Sie den Stecker **R** an den rechten Lautsprecher an.
- Schließen Sie den Stecker **C** an den Center-Lautsprecher an.
- Schließen Sie den **6-poligen** Stecker an den 6-poligen **Lautsprecheranschluss** der Konsole an.

3 Hintere Lautsprecher an die Konsole anschließen

- Schließen Sie den Stecker **LR** an den linken hinteren Lautsprecher an.
- Schließen Sie den Stecker **RR** an den rechten hinteren Lautsprecher an.
- Schließen Sie den **4-poligen** Stecker an den 4-poligen **Lautsprecheranschluss** der Konsole an.

4 Konsole an das Fernsehgerät und an andere Geräte anschließen

- Schließen Sie das HDMI™-Kabel an den **TV**-Anschluss der Konsole an.
- Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den **HDMI**-Anschluss des Fernsehgeräts an.
- Bitte beachten Sie:** Verwenden Sie den **HDMI ARC**-Anschluss des Fernsehgeräts, falls vorhanden.
- Schließen Sie andere Geräte mithilfe von HDMI-Kabeln an die Konsole an.

5 Konsole an den Strom anschließen

- Schließen Sie das Netzkabel an den **Power**-Anschluss der Konsole an.
- Stecken Sie den anderen Stecker des Netzkabels in eine Netzsteckdose.

6 System einschalten

- Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.
- Drücken Sie **AUDIO** auf der Fernbedienung.

7 Sprache an der Konsole ändern

- Drücken Sie **SYSTEM** auf der Fernbedienung. Das Systemmenü wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie **▼**, bis **10 LANGUAGE** auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Drücken Sie **◀▶**, um Ihre Sprache auszuwählen. Drücken Sie **OK**.

8 ADAPTiQ®-Kalibrierung ausführen

- Setzen Sie das ADAPTiQ-Headset auf Ihren Kopf.
- Schließen Sie das Kabel des Headsets an den Anschluss **ADAPTiQ** an der Konsole an.
- Drücken Sie **SYSTEM** auf der Fernbedienung. Das Systemmenü wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie **▼**, bis **14 ADAPTiQ** auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Drücken Sie **OK**. Befolgen Sie die Sprachbefehle.

Fehlerbehebung

Kein oder leiser Ton aus den Lautsprechern

- Lautstärke erhöhen
- Stummschaltung des Systems aufheben

- Netzkabel anschließen
- System einschalten
- Alle Kabel ganz hineinstecken
- Gerät mithilfe von HDMI-Kabeln anschließen

Fjernbetjening fungerer ikke

- Batterien einlegen
- Fernbedienung für den Betrieb mit dem Fernsehgerät programmieren
- Ton kommt aus den TV-Lautsprechern
- TV-Lautsprecher ausschalten
- TV-Lautstärke auf niedrigste Einstellung verringern

HDMI ist ein Warenzeichen oder ein eingetragenes Warenzeichen der HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.

© 2014 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

DUTCH

LET OP: Raadpleeg de gebruikershandleiding voor veiligheidsinformatie en verdere instructies voor installatie, plaatsing van de luidsprekers en bediening.

Voordat u begint: Plaats de console, luidsprekers en Acoustimass®-module.

1 De Acoustimass-module op het lichtnet aansluiten

- Sluit het netsnoer aan op de **Power**-aansluiting van de module.
- Sluit het andere uiteinde van het netsnoer op een stopcontact aan.

Opmerking: De module heeft een draadloze verbinding met de console.

2 De voorste luidsprekers op de console aansluiten

- Sluit de **L**-stekker op de linkerluidspreker aan.
- Sluit de **R**-stekker op de rechterluidspreker aan.
- Sluit de **C**-stekker op de middelste luidspreker aan.
- Sluit de **6-pins**stekker aan op de 6-pins aansluiting **Luidsprekeraansluitingen** op de console.

3 De achterste luidsprekers op de console aansluiten

- Sluit de **LR**-stekker op de achterste linkerluidspreker aan.
- Sluit de **RR**-stekker op de achterste rechterluidspreker aan.
- Sluit de **4-pins**stekker aan op de 4-pins aansluiting **Luidsprekeraansluitingen** op de console.

4 De console op de tv en andere apparaten aansluiten

- Sluit de HDMI™-kabel op de **TV**-aansluiting van de console aan.
- Sluit het andere uiteinde van de kabel op de **HDMI**-aansluiting van de tv aan.
- Opmerking:** Gebruik de **HDMI ARC**-aansluiting van de tv indien beschikbaar.
- Sluit andere apparaten op de console aan met HDMI-kabels.

5 De console op het lichtnet aansluiten

- Sluit het netsnoer op de **Power**-aansluiting van de console aan.
- Sluit het andere uiteinde van het netsnoer op een stopcontact aan.

6 Het systeem aanzetten

- Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
- Druk op **AUDIO** op de afstandsbediening.

7 De taal op de console wijzigen

- Druk op **SYSTEM** op de afstandsbediening. Het systeemmenu verschijnt op de display.
- Druk op **▼** tot **10 TAAL** op de display verschijnt.
- Druk op **◀▶** om uw taal te selecteren. Druk op **OK**.

8 De ADAPTiQ®-kalibratie uitvoeren

- Zet de ADAPTiQ-headset op.
- Sluit de kabel van de headset aan op de **ADAPTiQ**-aansluiting op de console.
- Druk op **SYSTEM** op de afstandsbediening. Het systeemmenu verschijnt op de display.
- Druk op **▼** tot **14 ADAPTiQ** op de display verschijnt.
- Druk op **OK**. Volg de stemprompts.

Problemen oplossen

Geen of te zacht geluid uit de luidsprekers

- Zet het volume hoger
- Schakel het geluid van het systeem in

- Sluit het netsnoer aan
- Zet het systeem aan
- Steek alle stekkers volledig in de aansluitingen
- Sluit apparaten aan met HDMI-kabels

De afstandsbediening werkt niet

- Plaats de batterijen
- Programmeer de afstandsbediening om met de tv te werken
- Er komt geluid uit de luidsprekers van de tv
- Zet de luidsprekers van de tv uit
- Zet het volume van de tv zo laag mogelijk

HDMI is een handelsmerk of gedeponoord handelsmerk van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

© 2014 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.