

ENGLISH

CAUTION: Refer to the owner's guide for safety-related information, and additional setup, speaker placement, and operating instructions.

Before you begin: Place the console, speakers, and Acoustimass® module.

1 Connect the Acoustimass module to power

- Connect the power cord into the module's **Power** connector.
- Plug the other end of the power cord into an AC (mains) outlet.

Note: The module has a wireless connection to the console.

2 Connect the front speakers to the console

- Insert the **L** plug into the left speaker.
- Insert the **R** plug into the right speaker.
- Insert the **C** plug into the center speaker.
- Insert the **6-pin** plug into the console's 6-pin **Speaker Connections** connector.

3 Connect the rear speakers to the console

- Insert the **LR** plug into the left rear speaker.
- Insert the **RR** plug into the right rear speaker.
- Insert the **4-pin** plug into the console's 4-pin **Speaker Connections** connector.

4 Connect the console to your TV and other devices

- Insert the HDMI™ cable into the console's **TV** connector.
- Insert the other end of the cable into your TV's **HDMI** connector.

Note: Use your TV's **HDMI ARC** connector if available.

- Connect other devices to the console using HDMI cables.

5 Connect the console to power

- Insert the power cord into the console's **Power** connector.
- Plug the other end of the power cord into an AC (mains) outlet.

6 Power on the system

- Install the batteries into the remote control.
- Press **AUDIO** on the remote control.

7 Change the language on the console

- Press **SYSTEM** on the remote control. The System menu appears on the display.
- Press **▼** until **10 LANGUAGE** appears on the display.
- Press **◀▶** to select your language. Press **EXIT**.

8 Run ADAPTiQ® calibration

- Put the ADAPTiQ headset on your head.
- Insert the headset's cable into the **ADAPTiQ** connector on the console.
- Press **SYSTEM** on the remote control. The System menu appears on the display.
- Press **▼** until **14 ADAPTiQ** appears on the display.
- Press **OK**. Follow the voice prompts.

Troubleshooting

No or low sound from speakers

- Increase volume
- Unmute system
- Connect power cord
- Power on system
- Fully insert all cables
- Connect devices using HDMI cables

Remote control does not work

- Install batteries
- Program remote control to work with TV
- Sound coming from TV speakers
- Turn off your TV speakers
- Decrease TV volume to lowest settings

HDMI is a trademark or registered trademark of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

© 2014 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission

ไทย

ข้อควรระวัง: โปรดดูคู่มือผู้ใช้ สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการตั้งค่าเพิ่มเติม การตั้งค่าไฟงและค ำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ งาน

ก่อนที่จะเริ่มต้น: วางแผงควบคุม ล ำโพง และชุด Acoustimass®

1 เชื่อมต่อชุด Acoustimass กับแหล่งจ่ายไฟ

- เสียบสายไฟเข้ากับช่องเสียบ **Power** ของชุดอุปกรณ์
- เสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

หมายเหตุ: ชุดอุปกรณ์มีการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับชุดควบคุม

2 เชื่อมต่อลำโพงหน้ากับชุดควบคุม

- เสียบขั้วต่อ **L** เข้ากับลำโพงด้านซ้าย
- เสียบขั้วต่อ **R** เข้ากับลำโพงด้านขวา
- เสียบขั้วต่อ **C** เข้ากับลำโพงกลาง
- เสียบขั้วต่อ **6 พิน** เข้ากับช่องเสียบ การเชื่อมต่อลำโพง แบบ 6 พินของชุดควบคุม

3 เชื่อมต่อลำโพงด้านหลังกับชุดควบคุม

- เสียบขั้วต่อ **LR** เข้ากับลำโพงหลังซ้าย
- เสียบขั้วต่อ **RR** เข้ากับลำโพงหลังขวา
- เสียบขั้วต่อ **4 พิน** เข้ากับช่องเสียบ การเชื่อมต่อลำโพง แบบ 4 พินของชุดควบคุม

4 เชื่อมต่อชุดควบคุมกับทีวีของคุณและอุปกรณ์อื่น ๆ

- เสียบสาย HDMI™ เข้ากับช่องเสียบ **TV** ของชุดควบคุม
- เสียบปลายสายอีกด้านเข้ากับช่องเสียบ **HDMI** ของทีวีของคุณ

หมายเหตุ: ใช้ช่องเสียบ **HDMI ARC** ของทีวี หากมี

- เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นกับชุดควบคุมโดยใช้สาย HDMI

5 เชื่อมต่อชุดควบคุมกับกระแสไฟ

- เสียบสายไฟเข้ากับช่องเสียบ **Power** ของชุดควบคุม
- เสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

6 เปิดระบบ

- ใส่แบตเตอรี่ลงในรีโมทคอนโทรล
- กด **AUDIO** บนรีโมทคอนโทรล

7 เปลี่ยนภาษาบนชุดควบคุม

- กด **SYSTEM** บนรีโมทคอนโทรล เมนูระบบจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
- กด **▼** จนกระทั่งข้อความ **10 LANGUAGE** ปรากฏบนหน้าจอ
- กด **◀▶** เพื่อเลือกภาษาของคุณ กด **EXIT**

8 ดำเนินการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ®

- สวมหูฟัง ADAPTiQ ที่ศีรษะของคุณ
- เสียบสายหูฟังเข้ากับช่องเสียบ **ADAPTiQ** บนชุดควบคุม
- กด **SYSTEM** บนรีโมทคอนโทรล เมนูระบบจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
- กด **▼** จนกระทั่งข้อความ **14 ADAPTiQ** ปรากฏบนหน้าจอ
- กด **OK** ปฏิบัติตามการแจ้งเตือนด้วยเสียง

การแก้ปัญหา

ไม่มีเสียงจากลำโพงหรือเสียงเบาเกินไป

- เพิ่มระดับเสียง
- ยกเลิกการปิดเสียงระบบ
- เสียบต่อสายไฟ
- เปิดระบบ
- เสียบสายเคเบิลทุกสายให้แน่น
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้สาย HDMI

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

- ติดตั้งแบตเตอรี่
- ตั้งโปรแกรมรีโมทเพื่อใช้ในการทำงานกับทีวี
- เสียงดังจากลำโพงทีวี
- ปิดลำโพงทีวีของคุณ
- ลดระดับเสียงทีวีเป็นการตั้งค่าระดับต่ำสุด

HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

© 2014 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

한국어

주의: 안전 관련 정보, 추가 설치, 스피커 배치, 작동 지침에 대해서는 사용자 안내서를 참조하십시오.

시작하기 전에: 콘솔, 스피커, Acoustimass® 모듈을 배치하십시오.

1 전원 에 Acoustimass 모듈 연결

- 모듈의 **Power** 커넥터에 전원 코드를 연결합니다.
- 전원 코드의 다른 쪽을 AC(주전원) 콘센트에 꽂습니다.

참고: 모듈은 콘솔과의 무선 연결을 지원합니다.

2 콘솔 에 앞 스피커 연결

- 왼쪽 스피커에 **L** 플러그를 삽입합니다.
- 오른쪽 스피커에 **R** 플러그를 삽입합니다.
- 중앙 스피커에 **C** 플러그를 삽입합니다.
- 콘솔의 6핀 **Speaker Connections** 커넥터에 6핀 플러그를 삽입합니다.

3 콘솔 에 뒤 스피커 연결

- 왼쪽 뒤 스피커에 **LR** 플러그를 삽입합니다.
- 오른쪽 뒤 스피커에 **RR** 플러그를 삽입합니다.
- 콘솔의 4핀 **Speaker Connections** 커넥터에 4핀 플러그를 삽입합니다.

4 TV와 기타 장치에 콘솔 연결

- 콘솔의 **TV** 커넥터에 HDMI™ 케이블을 삽입합니다.
 - 케이블의 다른 쪽을 TV의 **HDMI** 커넥터에 삽입합니다.
- 참고:** 있을 경우 TV의 **HDMI ARC** 커넥터를 사용하십시오.
- HDMI 케이블을 사용하여 콘솔에 기타 장치를 연결합니다.

5 전원 에 시스템 연결

- 콘솔의 **Power** 커넥터에 전원 코드를 삽입합니다.
- 전원 코드의 다른 쪽을 AC(주전원) 콘센트에 꽂습니다.

6 시스템 켜기

- 리모콘에 배터리를 끼웁니다.
- 리모콘의 **AUDIO** 를 누릅니다.

7 콘솔에서 언어 변경

- 리모콘의 **SYSTEM** 을 누릅니다. 시스템 메뉴가 디스플레이에 나타납니다.
- 디스플레이에 **10 LANGUAGE** 가 나타날 때까지 **▼**을 누릅니다.
- **◀▶**을 눌러 언어를 선택합니다. **EXIT** 를 누릅니다.

8 ADAPTiQ® 교정 실행

- 머리에 ADAPTiQ 헤드셋을 착용합니다.
- 헤드셋 케이블을 콘솔의 **ADAPTiQ** 커넥터에 삽입합니다.
- 리모콘의 **SYSTEM** 을 누릅니다. 시스템 메뉴가 디스플레이에 나타납니다.
- 디스플레이에 **14 ADAPTiQ**가 나타날 때까지 **▼**을 누릅니다.
- **OK**를 누릅니다. 음성 지시를 따릅니다.

문제 해결

스피커에서 소리가 나지 않거나 작은 경우

- 볼륨 올리기
- 시스템 음소거 제거
- 전원 코드 연결
- 시스템 전원 켜기
- 모든 케이블 완전히 꽂기
- HDMI 케이블을 사용하여 장치 연결

리모콘이 작동하지 않는 경우

- 배터리 설치
- TV에 사용할 수 있도록 리모콘 프로그래밍
- 소리가 TV 스피커를 통해 나옴
- TV 스피커 끄기
- TV 볼륨을 최저 설정으로 줄이기


HDMI는 미국 및 기타 국가에서 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.

© 2014 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.



CineMate® 520 home theater system

快速入门指南・快速入門指南・クイックスタートガイド・ دليل البدء السريع

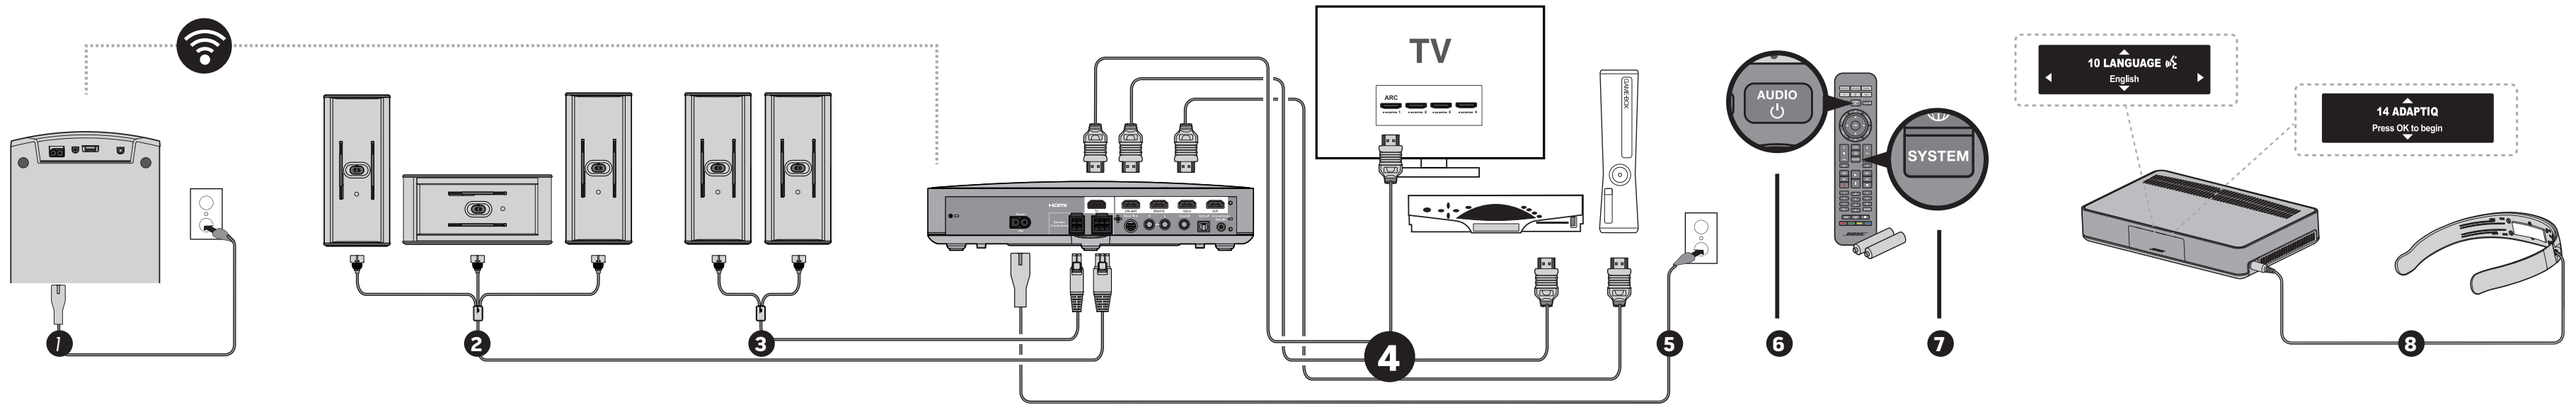

简体中文

小心：可查阅用户指南以获取安全相关信息以及附加设备配置、扬声器安装和操作说明等相关内容。

使用前的准备工作：放置好控制台、扬声器和Acoustimass® 组件。

1 将 Acoustimass 低音箱连通电源

- 将电源线连接到低音箱的 **Power** 连接器中。

- 将电源线的另一端插入交流（电源）插座。

注意：此低音箱可无线连接到控制台。

2 将前置扬声器连接到控制台

- 将 **L** 插头插入左置扬声器。
- 将 **R** 插头插入右置扬声器。
- 将 **C** 插头插入中置扬声器。
- 将 6 针插头插入 6 针**扬声器连接**连接器。

3 将后置扬声器连接至控制台

- 将 **LR** 插头插入左后方扬声器。
- 将 **RR** 插头插入右后方扬声器。
- 将 4 针插头插入 4 针**扬声器连接**连接器。

4 将控制台连接到电视和其他设备

- 将 HDMI™ 线缆插入控制台的电视连接器。
- 将线缆的另一端插入电视的 **HDMI** 连接器。
- 注意：若可用，请使用您的电视的 **HDMI ARC** 连接器。
- 使用 HDMI 线缆将其其他设备连接到控制台。

5 将控制台连接到电源

- 将电源线插入控制台的电源连接器。
- 将电源线的另一端插入交流（电源）插座。

6 开启系统

- 安装遥控器电池。
- 按下遥控器上的 **AUDIO** 。

7 更改控制面板显示的语音

- 按下遥控器上的 **SYSTEM** 。系统菜单显示在显示屏上。
- 按下 **▼** 直到 **10 LANGUAGE** 显示在显示屏上。
- 按下 **◀▶** 选择您的语言。按下 **EXIT** 。

8 执行 ADAPTiQ® 校准。

- 将 ADAPTiQ 耳机置于头上。
- 将耳机线插入控制台上的 **ADAPTiQ** 连接器中。
- 按下遥控器上的 **SYSTEM** 。系统菜单显示在显示屏上。
- 按下 **▼** 直到 **14 ADAPTiQ** 显示在显示屏上。
- 按下 **OK** 。按照语音提示进行操作。

故障诊断

扬声器无声音或声音低

- 提高音量
- 取消系统静音
- 连接电源线
- 打开系统电源
- 完全插入所有电缆
- 使用 HDMI 电缆连接设备

遥控器无反应

- 安装电池
- 编程遥控器以操作电视
- 声音来自电视扬声器
- 关闭电视扬声器
- 将电视音量设置为最低

繁體中文

小心：可查閱使用者指南以獲取安全相關資訊以及附加設備配置、揚聲器安裝和操作說明等相關內容。

使用前的準備工作：放置好控制台、揚聲器和 Acoustimass® 元件。

1 將 Acoustimass 低音箱連通電源

- 將電源線連接到低音箱的 **Power** 連接器中。

- 將電源線的另一端插入交流（電源）插座。

備註：此低音箱可無線連接到控制台。

2 將前置揚聲器連接到控制台

- 將 **L** 插頭插入左置揚聲器。
- 將 **R** 插頭插入右置揚聲器。
- 將 **C** 插頭插入中置揚聲器。
- 將 6 針插頭插入 6 針**揚聲器連接**連接器。

3 將後置揚聲器連接至控制台

- 將 **LR** 插頭插入左後方揚聲器。
- 將 **RR** 插頭插入右後方揚聲器。
- 將 4 針插頭插入 4 針**揚聲器連接**連接器。

4 將控制台連接到電視和其他裝置

- 將 HDMI™ 線纜插入控制台的**電視**連接器。
- 將線纜的另一端插入電視的 **HDMI** 連接器。
- 備註：若可用，請使用您的電視的 **HDMI ARC** 連接器。
- 使用 HDMI 線纜將其其他裝置連接到控制台。

5 將控制台連接到電源

- 將電源線插入控制台的**電源**連接器。
- 將電源線的另一端插入交流（電源）插座。

6 開啟系統

- 安裝遙控器電池。
- 按下遙控器上的 **AUDIO** 。

7 更改控制台顯示的語言

- 按下遙控器上的 **SYSTEM** 。系統功能表顯示在顯示幕上。
- 按下 **▼** 直到 **10 LANGUAGE** 顯示在顯示幕上。
- 按下 **◀▶** 選擇您的語言。按下 **EXIT** 。

8 執行 ADAPTiQ® 校準

- 將 ADAPTiQ 耳機置於頭上。
- 將耳機線插入控制台上的 **ADAPTiQ** 連接器中。
- 按下遙控器上的 **SYSTEM** 。系統功能表顯示在顯示幕上。
- 按下 **▼** 直到 **14 ADAPTiQ** 顯示在顯示幕上。
- 按 **OK** 。按照語音提示進行操作。

疑難排除

揚聲器無聲音或聲音低

- 提高音量
- 取消系統靜音
- 連接電源線
- 打開系統電源
- 完全插入所有電纜
- 使用 HDMI 電纜連接裝置

遙控器無反應

- 安裝電池
- 編程遙控器以操作電視
- 聲音來自電視揚聲器
- 關閉電視揚聲器
- 將電視音量設定為最低

日本語

注意：安全上の留意項目と、追加のセットアップ手順、スピーカーの配置、操作方法などについては、オーナーズガイドをご参照ください。

作業を始める前に: コンソール、スピーカー、Acoustimass®モジュールを配置します。

1 Acoustimass モジュールを電源に接続する

- 電源コードをモジュールの **Power** 端子に接続します。
- 電源コードの反対側を壁のコンセントに差し込みます。
- 注意: モジュールとコンソールはワイヤレスで接続します。

2 フロントスピーカーをコンソールに接続する

- L** プラグを **L** (左)側スピーカーに接続します。
- R** プラグを **R** (右)側スピーカーに接続します。
- C** プラグをセンタースピーカーに接続します。
- 6ピン** プラグをコンソールの **6ピン Speaker Connections** 端子に接続します。

3 リアスピーカーをコンソールに接続する

- LR** プラグを **L** (左)側リアスピーカーに接続します。
- RR** プラグを **R** (右)側リアスピーカーに接続します。
- 4ピン** プラグをコンソールの **4ピン Speaker Connections** 端子に接続します。

4 コンソールをテレビや他の機器に接続する

- HDMI™ ケーブルをコンソールの **TV** 端子に接続します。
- ケーブルの反対側をテレビの **HDMI** 端子に接続します。
- 注意: テレビと接続する場合は、HDMI ARC 端子をご使用ください。
- HDMI ARC 端子がない場合はオーナーズガイドをご参照ください。
- 他の機器を HDMI ケーブルでコンソールに接続します。

5 コンソールを電源に接続する

- 電源コードをコンソールの **Power** 端子に接続します。
- 電源コードの反対側を壁のコンセントに差し込みます。

6 システムの電源をオンにする

- リモコンに電池を装着します。
- リモコンの **AUDIO** ボタンを押します。

7 コンソールの言語を変更する

- リモコンの **SYSTEM** ボタンを押します。ディスプレイにシステムメニューが表示されます。
- ▼** ボタンを押して、ディスプレイに「**10 LANGUAGE**」と表示させます。
- ◀▶** ボタンを押して、使用する言語を表示します。
- EXIT** ボタンを押します。

8 ADAPTiQ®自動音場補正システムを実行する

- ADAPTiQ ヘッドセットを装着します。
- ヘッドセットのケーブルをコンソールの **ADAPTiQ** 端子に接続します。
- リモコンの **SYSTEM** ボタンを押します。ディスプレイにシステムメニューが表示されます。
- ▼** ボタンを押して、ディスプレイに「**14 ADAPTiQ**」と表示させます。
- OK** ボタンを押します。音声の指示に従って操作します。

故障かな？と思ったら

スピーカーから音が出ない、音が小さすぎる

- 音量を上げます
- システムのミュートを解除します

リモコンが機能しない

- 電池を装着します
- テレビを操作できるようにリモコンをプログラムします
- テレビの内蔵スピーカーから音声が聞こえるかどうか確認します

電源コードを接続します

- 電源コードを接続します
- システムの電源をオンにします
- すべてのケーブルをしっかりと接続します
- HDMI ケーブルで機器を接続します

- テレビの内蔵スピーカーをオフにします
- テレビの音量をいっぱいまで下げます

HDMIは、米国その他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。© 2014 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複製、変更、配布、その他の使用は許可されません。

العربية

تنبيه: يرجى إلى دليل المالك للحصول على المعلومات المتعلقة بالسلامة والاعداد الإضافي ووضع السماعة وتعليقات التشغيل.

قبل أن تبدأ: ضع وحدة التحكم والسماعات ووحدة Acoustimass®.

1 قم بتوصيل وحدة Acoustimass بالكهرباء

- قم بتوصيل سلك الكهرباء في **Power** موصل الوحدة.
- أدخل الطرف الآخر لكبل الكهرباء في مأخذ تيار متردد.
- ملاحظة: لدى الوحدة اتصال لاسلكي بوحدة التحكم.

2 قم بتوصيل السماعات الأمامية بوحدة التحكم

- أدخل القابس **L** في السماعة اليسرى.
- أدخل القابس **R** في السماعة اليمنى.
- أدخل القابس **C** في السماعة الوسطى.
- أدخل القابس ذو الستة أطراف **6-pin** في موصل سماعة وحدة التحكم ذو الستة أطراف.

3 قم بتوصيل السماعات الخلفية بوحدة التحكم

- أدخل القابس **LR** في السماعة الخلفية اليسرى.
- أدخل القابس **RR** في السماعة الخلفية اليمنى.
- أدخل القابس ذو الأربعة أطراف **4-pin** في موصل سماعة وحدة التحكم ذو الأربعة أطراف.

4 قم بتوصيل وحدة التحكم بالتلفزيون والأجهزة الأخرى

- أدخل الكبل HDMI في موصل التلفزيون بوحدة التحكم.
- أدخل الطرف الآخر للكبل في الموصل **HDMI** بالتلفزيون.
- ملاحظة: استخدام الموصل **HDMI ARC** بالتلفزيون إذا كان متاحاً.
- قم بتوصيل الأجهزة الأخرى بوحدة التحكم باستخدام كابلات HDMI.

5 قم بتوصيل وحدة التحكم بالكهرباء

- أدخل سلك الكهرباء في الموصل **Power** بوحدة التحكم.
- أدخل الطرف الآخر لكبل الكهرباء في مأخذ تيار متردد.

6 تشغيل النظام

- تركيب البطاريات في جهاز الريموت كنترول.
- اضغط على **AUDIO** في جهاز الريموت كنترول.

7 قم بتغيير اللغة في وحدة التحكم

- اضغط على **SYSTEM** في جهاز الريموت كنترول. تظهر قائمة النظام (System) على الشاشة.
- اضغط على **▼** إلى أن تظهر **10 LANGUAGE** على الشاشة.
- اضغط على **◀▶** لاختيار لغتك. اضغط على **EXIT** .

8 قم بتشغيل معايرة ADAPTiQ®

- ضع سماعة الرأس ADAPTiQ على رأسك.

- أدخل كبل سماعة الرأس في **ADAPTiQ** الموصل الموجود بوحدة التحكم.

- اضغط على **SYSTEM** في جهاز الريموت كنترول. تظهر قائمة النظام (System) على الشاشة.

- اضغط على **▼** إلى أن تظهر **14 ADAPTiQ** على الشاشة.

- اضغط على **OK** . اتبع المطالبات الصوتية.

حل المشاكل

لا يوجد صوت أو يوجد صوت منخفض من السماعات

- زيادة الصوت
- تشغيل صوت النظام
- توصيل سلك الكهرباء
- تشغيل النظام
- أدخل جميع الكبلات بالكامل
- قم بتوصيل الأجهزة باستخدام كابلات HDMI

جهاز الريموت كنترول لا يعمل

- تركيب البطاريات
- جهاز الريموت كنترول
- الصوت فادم من سماعات التلفزيون
- إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون
- قم بخفض صوت التلفزيون لأقل إعداد له

HDMI هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى. © 2014 Bose Corporation. لا يجوز استئصال أي جزء من هذا الدليل أو تعديله أو توزيعه أو حتى استخدامه بدون إذن كتابي مسبق.