

BOSE® Computer MusicMonitor™

Brugervejledning

Bedienungsanleitung

Käyttöohje

Manuale di istruzioni

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisningen



TURVALLISUUS

Lue tämä käyttöohje

Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja noudata sitä huolellisesti. Siinä kerrotaan laitteiston käyttämisestä ja annetaan tietoja sen kehittyneistä ominaisuuksista. Säädä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

- ▲ **VAROITUS:** Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi.
- ▲ **VAROITUS:** Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle. Varo, että laitteeseen ei roisku nestettä. Nesteet voivat aiheuttaa vian tai tulipalon vaaran sekä mitätöidä takuun.
- ▲ **VAROITUS:** Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ▲ **VAROITUS:** Älä tee muutoksia järjestelmään tai sen varusteisiin. Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, yhdenmukaisuuden vaatimusten kanssa ja järjestelmän tehokkuudensekä mitätöidä takuun.
- ▲ **VAROITUS:** Muuntaja voi kuumentua normaalissa käytössä. Vältä asettamasta sitä kuumuudelle herkille pinnoille.

Huomautuksia:

- Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä käytettäviksi, eikä ulkona käyttämistä ole testattu.
- Tätä tuotetta saa käyttää vain sen mukana toimitetun virtajohdon avulla.



Hävitätä käytetty tai vaurioitunut akku paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.



Tämä tuote täyttää kaikkien tarvittavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/static/compliance.

Lisätiedot turvallisuudesta

Pakkauksessa on lisätietoja sisältävä turvallisuusohje (vain Pohjois-Amerikka).

Tietoja sähköisiä häiriöitä aiheuttavista laitteista

Tämä laite on testattu, ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen 15. osan mukaisten B-luokan digitaalilaitteen raja-arvojen mukainen. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteilläenergiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Mikäli voidaan osoittaa sammuttamalla ja käynnistämällä laite, että se häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanotinta, on suositeltavaa, että häiriö yritettäisiin poistaa jollain seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan. Yhdistä laite eri pistorasiaan kuin missä vastaanotin on.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Huomautus: Hyväksymättömien muutosten tekeminen järjestelmään voi mitätöidä voi johtaa käyttöoikeuden menettämiseen ja takuun raukeamiseen.

Tämä laite täyttää Kanadan B-luokan ICES-003-määräykset.

Tulevaa käyttöä varten

Kirjoita oikeanpuoleisen kaiuttimen pohjassa oleva S/N-merkillä varustettu sarjanumero alla näkyvälle riville ja takuutodistukseen.

Sarjanumero: _____

Ostopäivä: _____ Ostopaikka: _____

On suositeltavaa säilyttää ostokuitti ja takuutodistus tämän käyttöohjeen välissä.

JOHDANTO

Kiitos

Onnittelut Bose® Computer MusicMonitor™ -laitteen hankkimisen johdosta.

Näiden laadukkaiden kaiuttimien avulla voit nauttia

- tarkasta koko taajuusalueen kattavasta äänentoistosta
 - laajan äänikentän tuottamasta vaikutelmasta
 - pienikokoisista kaiuttimista, jotka ovat tehokkaampia kuin monet kookkaat kaiuttimet
- laajemmasta liikkumavapaudesta käyttämällä laitteen mukana toimitettua kaukosäädintä
 - viistosta työpöydälle sopivasta muotoilusta, joka suuntaa äänen kohti paikkaa, jossa istut
 - kestävästä rakenteesta ja tyylikkäästä muotoilusta
 - Bosen® omista tekniikoista, jotka antavat käyttöösi kaiken tämän.

JOHDANTO	IV	KUNNOSSAPITO	8
ASETUKSET	2	Kaiuttimista huolehtiminen	8
Toimitussisällön tarkistaminen	2	Kaiuttimien puhdistaminen.....	8
Kaiuttimien sijoittaminen.....	3	Kaukosäätimen pariston vaihtaminen	8
Liitosten tekeminen.....	4	ONGELMANRATKAISU	9
KÄYTTÄMINEN	6	TUOTETIEDOT	10
Aloittaminen	6	Asiakaspalvelu	10
Äänvoimakkuuden säätäminen	6	Rajoitettu takuu.....	10
		Tekniset tiedot.....	10


ASETUKSET

Toimitussisällön tarkistaminen

Kun poistat järjestelmän pakkauksesta:

- Varmista, että pakkaus sisältää kaikki tässä näkyvät osat.*

Säilytä pakkaus ja kaikki pakkausmateriaali mahdollista myöhempää käyttöä varten.

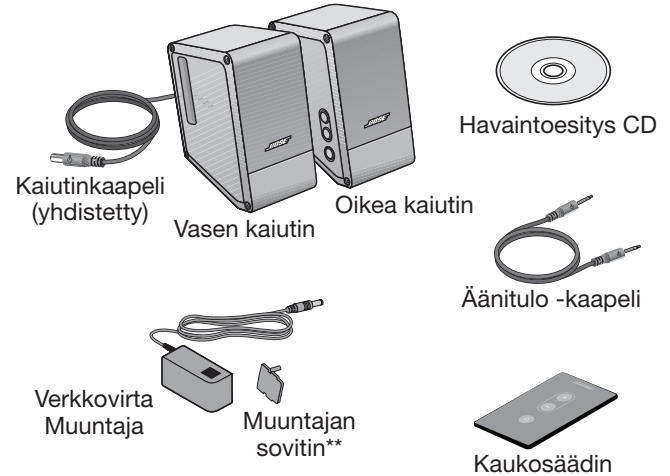


*Jos jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut, älä käytä kaiuttimia. Ota heti yhteys Bose®-jälleenmyyjään. Voit myös ottaa yhteyden suoraan Boseen. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.


**Maassasi käytettävä malli.

Kaiuttimien sijoittaminen

Kaiuttimet on kokonsa ja muotonsa puolesta helppo sijoittaa heti tietokoneen viereen. Aseta oikea kaiutin tietokoneen oikealle ja vasen kaiutin vasemmalle puolelle. Varmista, että kaiuttimet ovat yhtä kaukana tietokoneesta. Tämä varmistaa oikean äänikentän.

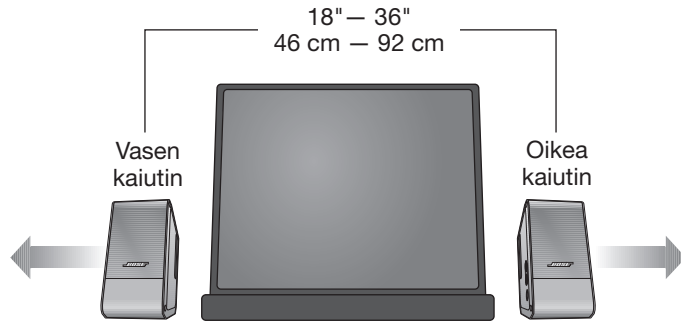

Älä aseta kaiuttimien eteen mitään esineitä. Esineet voivat estää kaukosäätimestä tulevaa signaalia saavuttamasta kaiuttimia.

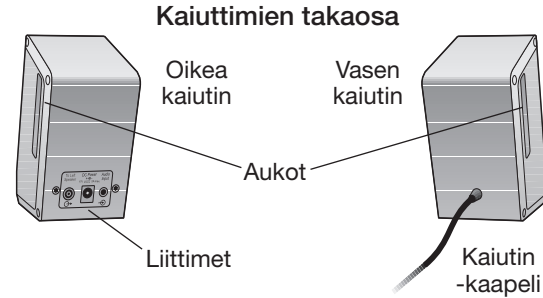

VAROITUS: Vältä asettamasta mitään esineitä, kuten johtoja, sormea, kynää tai ruuvimeisseliä, kaiuttimien kyljissä oleviin aukkoihin. Muutoin kaiutin voi vahingoittua ja takuu voi raueta.

ASETUKSET

Liitosten tekeminen


Tee sivulla 5 kuvatut liitännät kolmen mukana toimitetun johdon ja muuntajan avulla.

⚠ VAROITUS: Älä kytke virtapistoketta pistorasiaan, ennen kuin kaikki liitännät on tehty.

- 1 Kaiutinkaapeli (⊕): Kiinnitä vapaa pää oikeanpuoleisen kaiuttimen **To Left Speaker** -liitäntään.
- 2 Äänen sisäänmenokaapeli (⊖): Kiinnitä toinen pää oikeanpuoleisen kaiuttimen **Audio Input** -liitäntään. Kiinnitä toinen pää tietokoneen kuuloke- tai kaiutinliitäntään (niiden merkinnät ja sijainnit vaihtelevat).

Huomautus: Voit käyttää näitä kaiuttimia erilaisten äänilähteiden, kuten MP3-soittimen tai kannettavan CD-soittimen, kanssa yhdistämällä liittimen äänilähteen äänilähtöliitäntään.

- 3 Muuntajasta lähtevä johto (===): Kiinnitä vapaa pää oikeanpuoleisen kaiuttimen takaosan **DC Power** -liitäntään.
- 4 Yhdistä muuntaja ennen sen pistokkeen työntämistä pistorasiaan.
- 5 Työnnä virtapistoke pistorasiaan.

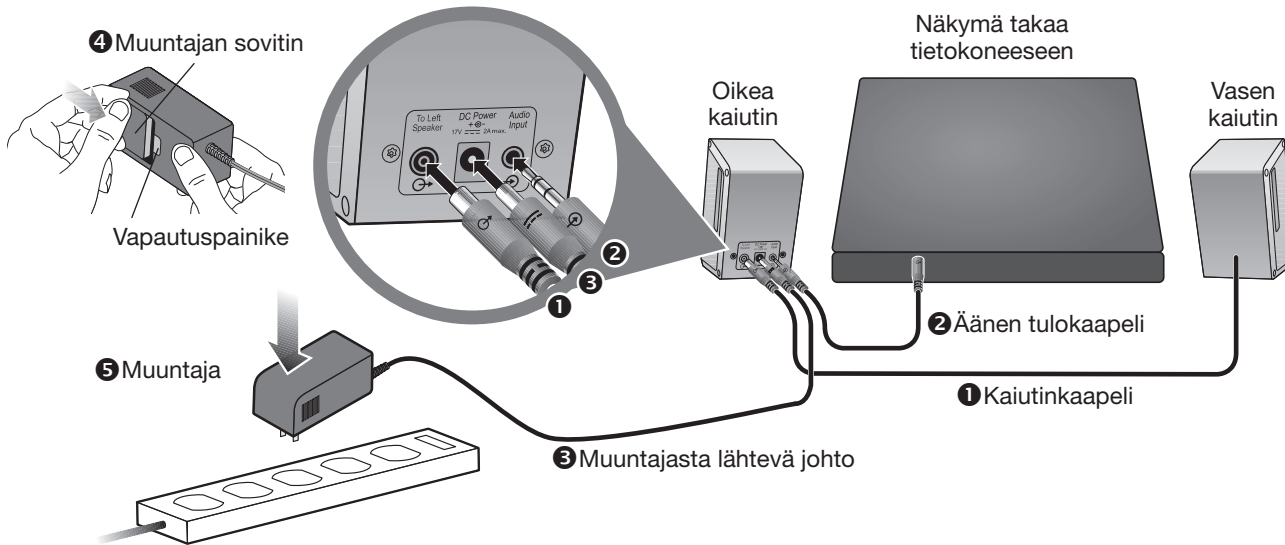



Huomautus: Bose suosittelee varustamaan kaikkien elektroniset laitteiden virransyötöt häiriöpoistajilla.

KÄYTTÄMINEN

Aloittaminen

Aseta kaiuttimien mukana toimitettu esittelylevy tietokoneen levyasemaan ja aloita sen toistaminen. Tämä on yksi tapa nauttia äänen täydestä vaikuttavuudesta.

Voit käynnistää kaiuttimet painamalla oikean kaiuttimen kyljessä olevaa virtapainiketta. Voit myös painaa kaukosäätimen virtapainiketta osoittaessasi sillä oikeaa kaiutinta. Oikean kaiuttimen edessä näkyvä valo syttyy.

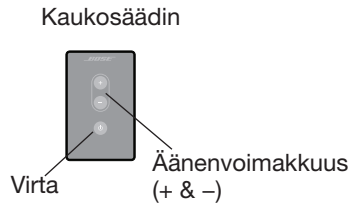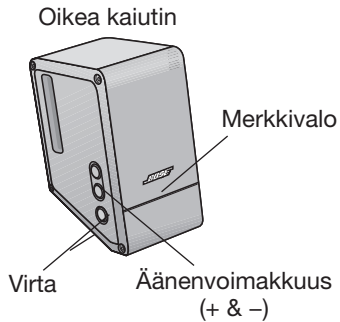

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina oikean kaiuttimen kyljessä tai kaukosäätimessä olevaa plus- tai miinuspainiketta.


- Painallukset saavat merkkivalon vilkkumaan.
- Merkkivalo vilkkuu tiheämmin, kun äänenvoimakkuus saavuttaa suurimman tai pienimmän arvonsa.

Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja **KAIKKI** sen äänenvoimakkuuden säätimet ovat vähintään $\frac{2}{3}$ suurimmasta asennosta eikä ääntä ole mykistetty.

TÄRKEÄÄ: Tietokoneen alhainen äänenvoimakkuusasetus (vähemmän kuin $\frac{2}{3}$ suurimmasta arvosta) vähentää tehoa ja rajoittaa kaiuttimien äänenvoimakkuutta epäluonnollisella tavalla.

Tietokoneen äänenvoimakkuuden säätöjä ovat usein

- ulkoiset painikkeen, joita voidaan käyttää riippumatta näytössä näkyvistä säädöistä (alla näkyvät esimerkit A ja B).
- Näytössä näkyvät säätimet (esimerkit C, D ja E).
- Mediasoitin säätimet (esimerkiksi F).

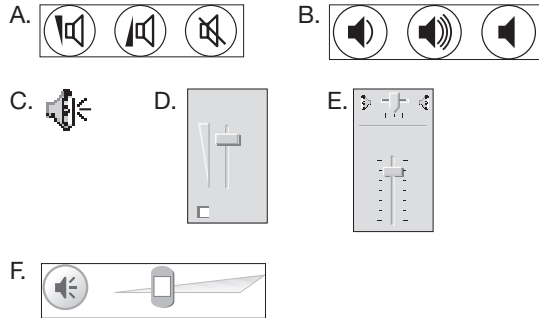

Mykistysvihjeitä:

- Jos mykistät kaiuttimet tietokoneen säätimien avulla, muista poistaa mykistys ennen virran katkaisemista.
- Voit mykistää kaiuttimet myös käyttämällä oikean kaiuttimen virtapainiketta tai kaukosäädintä. Voit jatkaa äänien toistamista viimeksi valitulla äänenvoimakkuudella painamalla tätä painiketta uudelleen.

Vihjeitä kaukosäätimen käyttämisestä:

Esimerkiksi huoneen valaistus, signaalin kulkemisen estävät huonekalut tai suora auringonpaiste voivat vaikuttaa kaukosäätimen toimintaan.

Jos kaukosäädin ei toimi normaalisti

- osoita kaukosäätimellä suoraan oikeaa kaiutinta, joka ottaa vastaan kaukosäätimen lähettämät signaalit
- himmennä huoneen valaistusta tai siirrä kaiuttimet pois suorasta auringonpaisteesta
- siirry lähemmäs kaiutinta käyttäessäsi kaukosäädintä.
- Jos ongelma jatkuu, vaihda kaukosäätimen paristo.

KUNNOSSAPITO

Kaiuttimista huolehtiminen


Laitteisto ei vaadi mitään muuta kunnossapitoa kuin kaukosäätimen pariston vaihtamisen tarvittaessa. Voit myös puhdistaa kaiuttimet tarvittaessa.

Kaiuttimien puhdistaminen

Pyyhi kaiuttimet varovasti pehmeällä kuivalla kankaalla.

- Varo, ettei kaiuttimien aukkoihin pääse nesteitä.
- Älä puhdistaa kaiuttimia tai niiden etulevyjä hankaavien, nestemäisten tai suihkepuhdistusaineiden avulla.

Kaukosäätimen pariston vaihtaminen

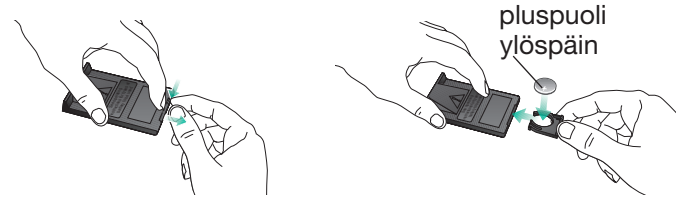

Vaihda kaukosäätimen paristo, jos se lakkaa toimimasta tai sen kantomatka vaikuttaa lyhentyneen. Paristo on tavallisesti vaihdettava vuosittain tai joka toinen vuosi.

Käytä vain 3 voltin Duracell-, Eveready-, Energizer-, Maxell- tai Toshiba-merkkistä CR2032- tai DL2032-litiumparistoa.

▲ VAROITUKSIA:

- Pidä kaukosäätimen paristo poissa lasten ulottuvilta. Jos niitä käsitellään väärin, voi aiheutua tulipalo tai kemiallinen palovamma. Älä pura paristoa, lataa uudestaan, kuumenna lämpötilaan yli 60 °C äläkä polta sitä.
- Käsittele käytöstä poistettuja paristoja oikein. Vaihda pariston tilalle vain oikeantyyppinen paristo.
- Virheellisesti paikoilleen asetettu paristo voi räjähtää. Käytä vain 3 voltin Duracell-, Eveready-, Energizer-, Maxell- tai Toshiba-merkkistä CR2032-litiumparistoa.

Ongelma	Toimenpiteet
Ei ääntä	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että kaiuttimiin on kytketty virta. Tällöin oikean kaiuttimen edessä näkyvä merkkivalo palaa. • Varmista, ettei kaiuttimien äänenvoimakkuutta ole säädetty pienimpään asentoon. Voit kasvattaa äänenvoimakkuutta painamalla oikean kaiuttimen pluspainiketta kahden sekunnin ajan. • Varmista, että kaiuttimet on yhdistetty tietokoneeseen ja että siihen kytketty virta, että ääntä ei ole mykistetty ja että äänenvoimakkuus on riittävän lujalla. Lisätietoja on sivulla 6 Äänen säätäminen -kohdassa. • Varmista, että muuntaja on yhdistetty kunnolla oikean kaiuttimen virtaliitintään ja pistorasiaan tai ylijännitesuojalaitteeseen. • Varmista, että pistorasia toimii. Jos käytössä on ylijännitesuoja, varmista, että siihen on kytketty virta.
Ei ääntä ei tule ääntä	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että kaiutinkaapeli on kytketty tiukasti oikeaan kaiuttimeen. • Varmista, että äänikaapelin molemmat päät on yhdistetty tiukasti: toinen pää tietokoneeseen ja toinen kaiuttimeen. • Varmista, että tietokone tuottaa stereoääntä. Jos tietokoneessa on vain yksi äänikanava, ääni voidaan siirtää molempiin kaiuttimiin mono-stereo-sovittimen avulla (ei sisälly toimitukseen).
Kaiuttimia ei ohjata kaukosäätimen avulla	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista, että paristo on asetettu paikoilleen oikein. Lisätietoja on sivun 8 kuvassa. • Lisätietoja on sivulla 7 Vihjeitä kaukosäätimen käyttämisestä -kohdassa.
Tietokoneen näytössä tai televisioruudussa on oudon näköisiä värikuvioita	<ul style="list-style-type: none"> • Katkaise televisiosta tai näytöstä virta 15–30 minuutiksi ja käynnistä se uudelleen. • Vie kaiuttimet kauemmas näytöstä tai televisiosta.

TUOTETIEDOT

Asiakaspalvelu

Saat lisätietoja ongelmien ratkaisemisesta ottamalla yhteyden valtuutettuun Bose®-jälleenmyyjään. Voit myös ottaa yhteyden suoraan Boseen. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Rajoitettu takuu

Tällä tuotteella on rajoitettu takuu.

Rajoitetun takuun lisätiedot ovat kaiuttimien mukana toimitetussa *rekisteröimiskortissa*. Täytä tiedot korttiin ja postita se Boselle. Voit rekisteröidä takuun verkossa osoitteessa www.Bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tekniset tiedot

Anturit

Koko taajuusalueen magneettisesti suojatut, joissa käytetään Bosen omaa tekniikkaa.

Tulosignaali

Enintään 2,0 Vrms

Muuntajan virtatiedot

USA/Kanada: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 600 mA

Eurooppa: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 600 mA

Australia: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 600 mA

Japani: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 600 mA

Muualla: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 600 mA

Kaiuttimien mitat

4.8”K x 2,5”L x 4.8”S

K 12.2 cm x L 6.5 cm x S 12.3 cm

Kaiuttimien paino

Oikea kaiutin: 0,6 kg

Vasen kaiutin: 0,5 kg



307626

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2010 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM307626 Rev.04