

BOSE

VIRTUALLY INVISIBLE® 300

السماعات المجسمة اللاسلكية



يُرجى قراءة كل التعليمات الخاصة بالسلامة والاستخدام والاحتفاظ بها

تعليمات السلامة الهامة

1. اقرأ هذه التعليمات.
2. احتفظ بهذه التعليمات.
3. انتبه إلى جميع التحذيرات.
4. اتبع جميع التعليمات.
5. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
6. لا تستخدم سوي قطعة قماش جافة في التنظيف.
7. لا تقم بسد أي فتحات للتهوية. قم بالتركيب حسب تعليمات جهة الصنع.
8. لا تقم بتركيب المنتج بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل شبكات التدفئة أو ممرات الحرارة أو المواد أو أي جهاز آخر (بما في ذلك مكبرات الصوت) ينتج عنه حرارة.
9. قم بحماية سلك الكهرباء لعدم وطئه بالأقدام أو الضغط عليه، خصوصاً عند القوابس وعند مقابس الأجهزة التكميلية ونقطة خروجها من الجهاز.
10. لا تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها جهة الصنع.
11. قم بفصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم الاستخدام لفترات طويلة.
12. قم بإجراء جميع أعمال الصيانة بواسطة أفراد صيانة مؤهلين. يجب إجراء صيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك التغذية الكهربائية أو القابس أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء على الجهاز أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو عدم عمله بشكل اعتيادي أو سقوطه.

هذا الرمز يعني أن هناك جهداً كهربائياً غير معزول ويشتمل على خطورة داخل علبة المنتج وقد يشكل خطر حدوث صدمة كهربائية.



هذا الرمز يعني أن هناك تعليمات هامة متعلقة بالتشغيل والصيانة في هذا الدليل.



يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك إذا كان لسماعات الرأس تأثيرٌ على أي أجهزة طبية مزروعة لديك.



- لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، يجب عدم تعريض هذا المنتج للمطر أو السوائل أو الرطوبة.
- يجب عدم تعريض هذا المنتج لفترات السوائل المتساقطة أو المتناثرة ويجب عدم وضع أوعية ممتلئة بالسوائل، مثل أواني الزهور، على المنتج أو بالقرب منه.
- أبقِ المنتج بعيداً عن مصادر اللهب والحرارة. يجب عدم وضع أي مصادر للهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، فوق الجهاز أو بالقرب من المنتج.
- لا تقم بإجراء أي تبديلات غير مصرح بها لهذا المنتج.
- لا تستخدم عاكس مصدر الطاقة مع هذا المنتج.
- لا تستخدم المنتج في السيارات أو على متن القوارب.
- سلك السماعة وكبلات التوصيل الموجودة في هذا النظام غير معتمدة للتركيب في الحائط. يرجى مراجعة قوانين البناء المحلية لمعرفة النوع الصحيح للسلك والكبل المطلوب للتركيب في الحائط.
- يجب الإبفاء على جهاز الفصل في وضع القابلية للتشغيل عند استخدام قابس التغذية الكهربائية أو وصلة الجهاز كجهاز فصل.

استخدم على ارتفاع أقل من 2000 متر فقط.



- نظراً لمتطلبات التهوية، لا تتصح Bose بوضع المنتج في مكان ضيق مثل وضعها في تجويف بالحائط أو في خزانة مغلقة.
- توجد بطاقة المنتج أسفل المنتج.

المعلومات التنظيمية

يخضع هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد FCC ومعايير ترخيص الصناعة الكندية فيما عدا معايير RSS. يخضع التشغيل للشروطين التاليين: (1) أن هذا الجهاز قد لا يتسبب في حدوث تداخل ضار، و (2) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع حسب لجنة FCC ومعايير الصناعة الكندية المبينة للناس عامة. يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين المبرد وجسمك. ويجب عدم تحديد موضع مشترك أو تشغيل جهاز الإرسال هذا بالارتباط مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

هذا الجهاز للاستخدام الداخلي فقط للحد من احتمال حدوث تداخل ضار في النظم الأخرى ذات القنوات المشتركة.

W52 للاستخدام الداخلي فقط

فئة جهاز الاستقبال = 2

تعلن شركة Bose بهذا الموجب أن هذا المنتج يخضع للمتطلبات الأساسية لتوجيهه 2014/53/EU والشروط الأخرى ذات الصلة وجميع المتطلبات الأخرى لتوجيهه الاتحاد الأوروبي. ويمكن العثور على البيان الكامل للتطبيق في موقع: www.Bose.com/compliance



تاريخ التصنيع: يشير العدد الثامن في الرقم المتسلسل إلى سنة الصنع؛ حيث يشير الرقم «7» إلى سنة 2007 أو 2017.

علامة وشعارات كلمة **Bluetooth®** هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc ويتم استخدام هذه العلامات بموجب ترخيص من شركة Bose Corporation.

SoundTouch وتصميم note اللاسلكي هي علامات تجارية مسجلة لشركة Bose Corporation في الولايات المتحدة ودول أخرى.

Wi-Fi هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance®.

المقر الرئيسي لشركة Bose: 1-877-230-5639

حقوق الطبع والنشر لعام ©2017 محفوظة لشركة Bose Corporation. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل أو تعديله أو توزيعه أو حتى استخدامه بدون إذن كتابي مسبق.

بدء الاستخدام

- 5 بناء نظام الترفيه لديك
- 5 تفرغ المحتويات
- 6 إرشادات وضع الجهاز
- 7 تركيب السماعات

إعداد السماعات

- 8 توصيل المحولات
- 9 تحديد إعدادات مفتاح التبديل في أجهزة الاستقبال اللاسلكية
- 9 توصيل السماعات
- 10 التوصيل بالطاقة الكهربائية

إنهاء الإعداد

- 11 الإقران مع مكبر صوت SoundTouch® 300
- 12 التحقق من الصوت
- 12 حول معايرة الصوت ADAPTiQ®
- 12 تشغيل معايرة الصوت ADAPTiQ®

الحصول على معلومات عن النظام

- 14 مؤشرات حالة النظام

العناية والصيانة

- 15 التنظيف
- 15 خدمة العملاء
- 15 معلومات الضمان المحدود
- 15 المعلومات الفنية
- 16 موصل الخدمة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- 17 الحلول الشائعة
- 19 لا يمكن إكمال معايرة الصوت ADAPTiQ®

بناء نظام الترفيه لديك

سماعات 300 Virtually Invisible® الخلفية تعد جزءاً من وحدات نظام الترفيه المنزلي. فهي متوافقة مع مكبر الصوت 300 SoundTouch® ووحدة صوت الباص 300 Acoustimass® (غير مرفقة). يمكنك إقران وحدة صوت الباص لاسلكياً مع مكبر الصوت المجسم في أي وقت للحصول على صوت أكثر جودة وعمقاً.

لشراء هذه الأنظمة، اتصل بموزع Bose® المحلي أو قم بزيارة موقع www.Bose.com

تفريغ المحتويات


قم بتفريغ العلبة الكرتونية بعناية وتأكد من وجود الأجزاء التالية:




محول تيار متردد (2)




جهاز استقبال لاسلكي (2)

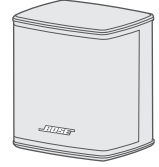

سماعات 300 Virtually Invisible® (2)

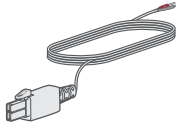

كبل سماعات ذو سنين (2)

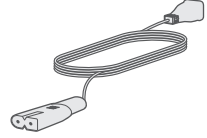

سلك كهربائي (2)*


*يمكن شحنه بأسلاك كهرباء متعددة. استخدم سلك الكهرباء الخاص بمنطقتك.

ملاحظة: في حالة تلف أي جزء، لا تستخدمه. اتصل بموزع Bose المعتمد أو اتصل بخدمة عملاء Bose.

إرشادات وضع الجهاز

لتجنب أي تداخل، قم بإبعاد الأجهزة اللاسلكية الأخرى بمسافة 1 – 3 أقدام (0.3 – 0.9 مترًا) عن أجهزة الاستقبال اللاسلكية. قم بوضع السماعات وأجهزة الاستقبال اللاسلكية في الخارج وبعيدًا عن الخزانات الحديدية، ومكونات الصوت/الفيديو الأخرى ومصادر الحرارة المباشرة.

مكُون	توصية وضع الجهاز
السماعات الخلفية	<ul style="list-style-type: none"> • ضع السماعات على أرجلها المطاطية على سطح ثابت ومستو. • ضع السماعات في مستوى ارتفاع الأذن أو أعلى في الجزء الخلفي من الغرفة. • إذا وُضعت على رف كتب محاط، قم بوضعها بالقرب من الحافة الأمامية للرف. • قم بتوجيه السماعات باتجاه المستمع للحصول على صوت موجه بشكل مباشر تجاه المستمع. • قم بتوجيه السماعات باتجاه الجدار الخلفي أو الجانبي للغرفة للحصول على صوت ينعكس عبر الجدران ليعم الغرفة.
أجهزة الاستقبال اللاسلكية	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد أن مفتاح التبديل في جهاز الاستقبال الأول مضبوط على R (يمين). • تأكد أن مفتاح التبديل في جهاز الاستقبال الآخر مضبوط على RL (يسار). • ضع السماعة وجهاز الاستقبال اللاسلكي R في الجانب الأيمن من الغرفة في الجهة المقابلة للتلفزيون. • ضع السماعة وجهاز الاستقبال اللاسلكي L في الجانب الأيسر من الغرفة في الجهة المقابلة للتلفزيون. • تأكد من وجود مأخذ تيار متردد (رئيسي) بالقرب من كل جهاز استقبال لاسلكي.

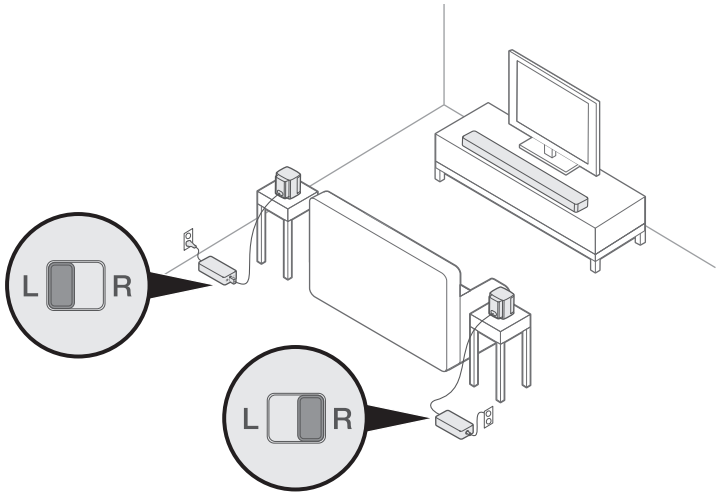


تركيب السماعات

يمكنك تركيب السماعات على حوامل بالحائط أو حوامل بالسقف أو حوامل بالأرضية أو حوامل منضدة. لشراء هذه الملحقات، اتصل بموزع Bose® المحلي أو قم بزيارة موقع www.Bose.com

تنبيه: استخدم معدات Bose فقط لحمل السماعات. استخدام أي حوامل غير معتمدة قد يعرض نظام Bose الخاص بك ومكوناته للتلف.


توصيل المحولات

1. باستخدام مفك البراغي، قم بفك المسامير باتجاه اليسار (عكس عقارب الساعة) لتحرير الوحدات الطرفية للسلك.

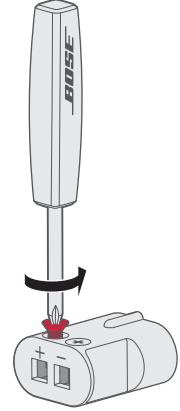

2. قم بتوصيل الطرف الأحمر المكشوف للكبل ذي السنين والمحدد بعلامة + بداخل الوحدة الطرفية + الحمراء.

3. قم بتوصيل الطرف الأسود المكشوف للكبل ذي السنين بداخل الوحدة الطرفية - الفضية.

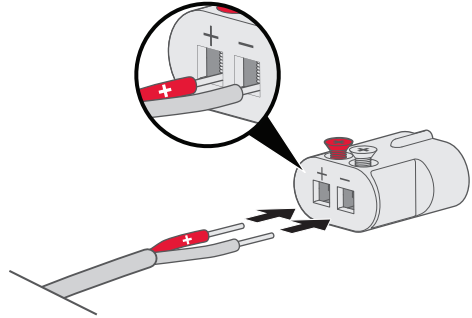

ملاحظة: تأكد فقط من توصيل الأجزاء المعدنية المكشوفة لكل سلك مكشوف لتجنب تحامل العزل الكهربائي للأسلاك.


4. باستخدام مفك البراغي، اربط المسامير باتجاه اليمين (مع عقارب الساعة) لتثبيت الأسلاك بداخل الوحدات الطرفية.

5. كرر الخطوات من 1 - 4 لتوصيل المحول الآخر.

تحديد إعدادات مفتاح التبديل في أجهزة الاستقبال اللاسلكية

تتصل سماعاتك بأجهزة الاستقبال اللاسلكية للاتصال بمكبر الصوت SoundTouch® 300. تكون أجهزة الاستقبال معدة مسبقًا على القناة اليسرى واليمنى خارج الصندوق. يمكنك استخدام مفتاح التبديل في مقدمة جهاز الاستقبال لتعديل إعدادات القناة.


1. تأكد أن مفتاح التبديل في جهاز الاستقبال الأول مضبوط على **R** (يمين).
2. تأكد أن مفتاح التبديل في جهاز الاستقبال الآخر مضبوط على **L** (يسار).

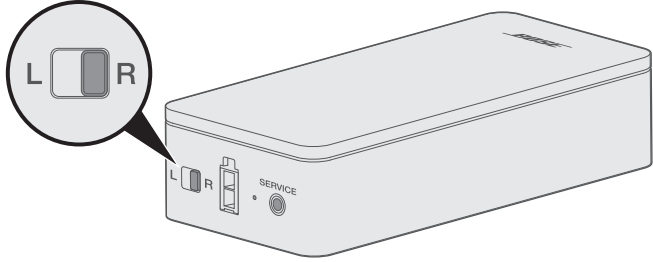

ملاحظة: تأكد أن جهاز الاستقبال الأول مضبوط دومًا على **L** (يسار) والآخر مضبوط على **R** (يمين).

توصيل السماعات

1. قم بتوصيل المحول بالجزء الخلفي للسماعة.
2. قم بتوصيل الطرف الآخر من الكبل ذي السنين بجهاز الاستقبال اللاسلكي.

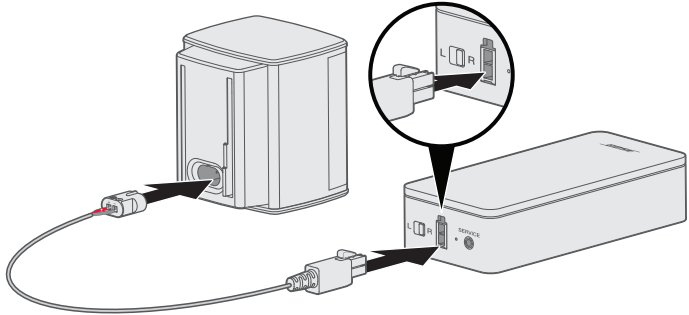


ستسمع صوت نقرة أو تشعر بها.

3. كرر الخطوات من 1 إلى 2 لتوصيل السماعة الأخرى الخاصة بك.

التوصيل بالطاقة الكهربائية

1. وصل أحد طرفي سلك الكهرباء بجهاز الاستقبال اللاسلكي.
2. أدخل الطرف الآخر لكبل الكهرباء في مأخذ تيار متردد.

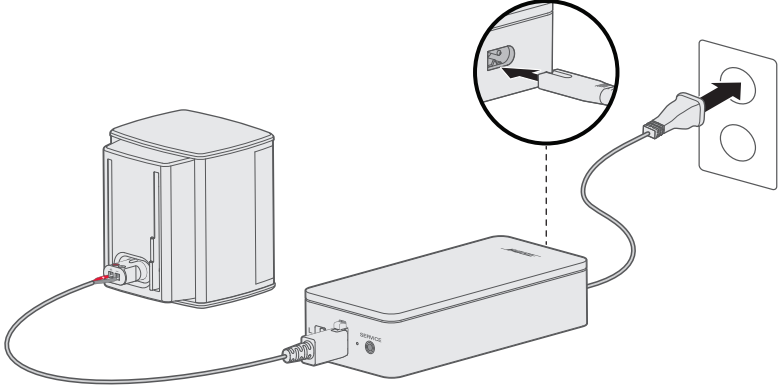


3. كرر الخطوات 1 - 2 لإعداد السماعة الأخرى الخاصة بك.

الإقران مع مكبر صوت SoundTouch® 300

لإقران السماعات الخلفية لاسلكيًا مع مكبر صوت SoundTouch® 300، تحتاج إلى ضبط مكبر الصوت على وضع الإقران باستخدام جهاز الريموت كنترول.

1. على جهاز ريमوت كنترول SoundTouch® 300، اضغط على زر SoundTouch®.
2. اضغط مع الاستمرار على 7 إلى أن يضيء مؤشر الاتصال في مكبر الصوت باللون الأبيض.

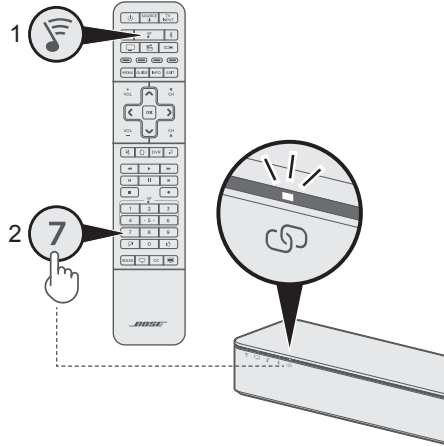

بمجرد الإقران، تصدر السماعات نغمة. يومض مؤشر LED في الجانب الخلفي لجهاز الاستقبال اللاسلكي و يومض مؤشر في مكبر الصوت باللون الأبيض.

ملاحظة: إذا لم تفتن سماعاتك مع مكبر الصوت، فراجع الموقع "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في صفحة 17.

التحقق من الصوت

1. قم بتشغيل التلفزيون.
2. إذا كنت تستخدم جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل أو مصدر ثانوي آخر:
 - قم بتشغيل هذا المصدر.
 - إذا كان المصدر الثانوي موصولاً بالتلفزيون، فاختر إدخال التلفزيون المناسب. إذا لم تيرمج جهاز الريموت كنترول الخاص بـ SoundTouch® 300، فقد تحتاج إلى استخدام جهاز ريموت مختلف.
3. قم بتشغيل مكبر الصوت SoundTouch® 300.

أنت تسمع صوت يأتي من سماعتك الخلفية.

ملاحظة: إذا كنت لا تسمع صوتاً من السماعات الخلفية، فراجع "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في صفحة 17. إذا كنت لا تسمع صوتاً من مكبر الصوت الخاص بك، فراجع دليل المالك لـ SoundTouch® 300.


حول معايرة الصوت ADAPTiQ®

- بعد توصيل سماعتك الخلفية مع مكبر الصوت SoundTouch® 300 قم بتشغيل معايرة الصوت ADAPTiQ® للحصول على أفضل أداء صوتي. تقوم ADAPTiQ بتخصيص صوت النظام على أصوات منطقة الاستماع لديك عن طريق أخذ قياسات خمس أصوات. لتشغيل معايرة صوت، تحتاج لنحو 10 دقائق عندما تكون الغرفة هادئة.
- أثناء تشغيل ADAPTiQ، يقوم ميكروفون فوق سماعة رأس ADAPTiQ (المرفقة مع مكبر الصوت SoundTouch® 300) بقياس خصائص صوت غرفتك لتحديد جودة الصوت المثالية.
- إذا لم يعد لديك سماعة ADAPTiQ، فاتصل بخدمة عملاء شركة Bose® لطلب قطع الغيار.
- ملاحظة:** إذا كنت أيضًا تعمل على إقران وحدة صوت الباص Acoustimass® 300 اللاسلكية مع مكبر الصوت، فقم بإقران وحدة صوت الباص قبل تشغيل معايرة الصوت ADAPTiQ. ارجع إلى دليل البدء السريع أو دليل المالك الخاص بـ Acoustimass® 300.

تشغيل معايرة الصوت ADAPTiQ®


1. أدخل كبل سماعة الرأس ADAPTiQ® بداخل موصل ADAPTiQ في الجزء الخلفي من مكبر الصوت.

2. ضع سماعة رأس ADAPTIQ® (المرفقة مع SoundTouch® 300) على رأسك.

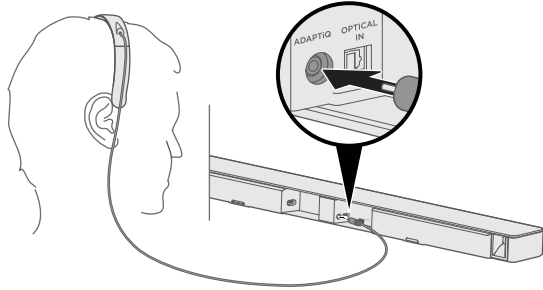

3. على جهاز ريموت كنترول SoundTouch® 300، اضغط على زر SoundTouch®.

4. اضغط مع الاستمرار على 8 حتى يومض مؤشر جهاز التلفزيون □ ومؤشر جهاز Bluetooth® على مكبر الصوت باللون الأخضر.

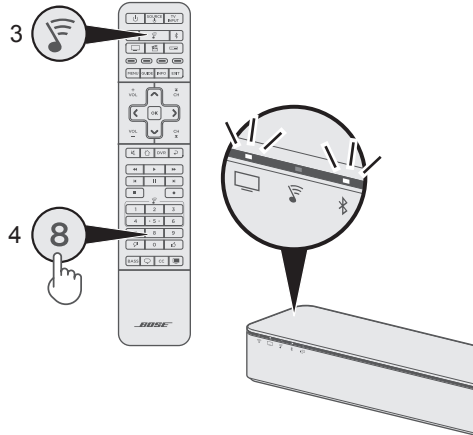

تبدأ عملية تشغيل ADAPTIQ .

ملاحظة: إذا كنت لا تسمع لغتك، اضغط على ^ و v في لوحة تنقل الريموت. لإعادة ضبط اللغة، اضغط مع الاستمرار على 8 لمدة 10 ثوانٍ.

5. اتبع المطالبات الصوتية لحين اكتمال عملية ADAPTIQ.


إذا سمعت رسالة خطأ وكنت غير قادر على إكمال معايرة الصوت ADAPTIQ، انظر صفحة 19.

6. افصل سماعة الرأس ADAPTIQ من مكبر الصوت واحفظها في مكان آمن.

إذا قمت بإقران وحدة صوت الباص الاختيارية أو نقل النظام أو تركيبه أو نقل أي أثاث، فقم بتشغيل معايرة الصوت ADAPTIQ مرة أخرى لضمان جودة الصوت المثالية.

مؤشرات حالة النظام

تتضمن مقدمة جهاز الاستقبال اللاسلكي مؤشر LED يوضح حالة النظام. يومض مؤشر LED بناءً على حالة النظام.

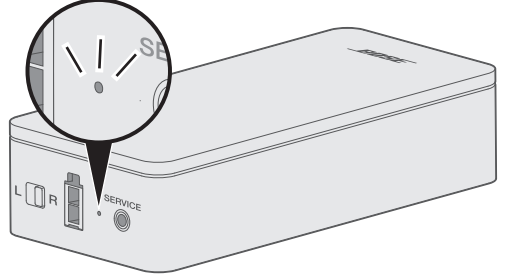

حالة النظام	نشاط المؤشر
جاهز للإقران	وميض كهربائي
موصل بمكبر الصوت	أبيض واضح
غير موصل بمكبر الصوت	كهربائي ثابت (خافت)
تنزيل تحديث برنامج النظام	أبيض وامض
خطأ في البرامج الثابتة — اتصل بخدمة عملاء Bose®.	وميض أحمر

التنظيف

- قم بتنظيف الجزء الخارجي من السماعات الخلفية بقطعة قماش ناعمة رطبة.
- لا تستخدم أية سوائل رش بالقرب من السماعات الخلفية. لا تستخدم أي مذيبات أو مواد كيميائية أو محاليل تنظيف تحتوي على كحول أو نشادر أو مواد كاشطة.
- يجب عدم سكب سوائل أو دخول أجسام في أي فتحة من الفتحات.

خدمة العملاء

- للحصول على مساعدة إضافية حول السماعات الخلفية:
- قم بزيارة global.bose.com/Support/VI300
 - اتصل بخدمة عملاء Bose®.

معلومات الضمان المحدود

نظامك مغطى بضمان محدود. يتم وضع بيانات الضمان المحدود على بطاقة الضمان في العلبة الكرتونية. يرجى الرجوع لبطاقة الضمان للاطلاع على التعليمات الخاصة بكيفية التسجيل. ولن يؤثر عدم القيام بالتسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.


لا تنطبق معلومات الضمان المقدمة مع هذا المنتج في أستراليا ونيوزيلندا. راجع موقع الويب الخاص بنا على www.bose.com.au/warranty أو www.bose.com.nz/warranty للحصول على تفاصيل عن الضمان في أستراليا ونيوزيلندا.

المعلومات الفنية

مقتن طاقة الإدخال: 100 – 240 فولت ~ 50/60 هرتز 30 وات

موصل الخدمة

يخصص موصل الخدمة لغرض استخدام الخدمة فقط. لا تقم بإدخال أي كابلات في هذا الموصل.

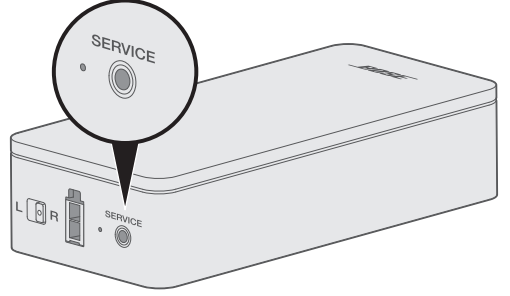

إذا واجهت مشكلات بشأن سماعاتك الخلفية فقم بالآتي:

- افصل أسلاك الكهرياء الخاصة بأجهزة الاستقبال اللاسلكية، وانتظر لمدة 15 ثانية ثم أدخلها بإحكام في مأخذ تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرياء.
 - ثبت جميع الكبلات.
 - تحقق من وضع مؤشر حالة النظام (انظر صفحة 14).
 - قم بوضع السماعات وأجهزة الاستقبال اللاسلكية بعيداً عن أي تدخل محتمل (أجهزة لاسلكية، هواتف لاسلكية، وأجهزة التليفزيون والموجات الكهرومغناطيسية وغيرها).
 - ضع أجهزة الاستقبال اللاسلكية والسماعات الخلفية وفقاً لإرشادات وضع الجهاز (راجع صفحة 6).
- إذا لم تستطع حل مشكلتك، راجع الجدول أدناه لتحديد الأعراض والحلول للمشكلات الشائعة. إذا كنت غير قادر على حل المشكلة، اتصل بخدمة عملاء Bose®.

الحلول الشائعة

يعرض الجدول التالي الأعراض والحلول الممكنة للمشكلات الشائعة.

العرض	الحل
لا يوجد كهرياء	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد أن النظام يعمل بواسطة تفقد مؤشر الحالة (راجع صفحة 14). • افصل أسلاك الكهرياء الخاصة بأجهزة الاستقبال اللاسلكية ومكبر الصوت، وأدخلها بإحكام في مأخذ تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرياء. كرر عملية الإقران (راجع صفحة 11). • استخدم جهاز الريموت 300 SoundTouch® لتشغيل مكبر الصوت.
لا تقوم أجهزة الاستقبال اللاسلكية بالإقران مع مكبر الصوت	<ul style="list-style-type: none"> • افصل أسلاك الكهرياء الخاصة بأجهزة الاستقبال اللاسلكية ومكبر الصوت، وأدخلها بإحكام في مأخذ تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرياء. كرر عملية الإقران (راجع صفحة 11). • قم بإعادة ضبط مكبر الصوت (راجع دليل المالك الخاص بـ 300 SoundTouch®).

الحل	العرض
<ul style="list-style-type: none"> • قم بإعادة صوت النظام. • قم برفع مستوى الصوت. • تأكد من خروج الصوت من مكبر الصوت SoundTouch® 300 الخاص بك (راجع دليل المالك الخاص بـ SoundTouch® 300). • في حالة اتصال مصدرك بجهاز التلفزيون، حدد إدخال التلفزيون الصحيح (راجع دليل المالك الخاص بـ SoundTouch® 300). • افصل أسلاك الكهرباء الخاصة بأجهزة الاستقبال اللاسلكية ومكبر الصوت، وأدخلها بإحكام في مأخذ تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرباء. كرر عملية الإقران (راجع صفحة 11). • تأكد من أن الأسلاك الموجبة والسالبة لكل السماعات موصولة بإحكام بداخل المحول. قم بتوصيل المحولات بالسماعات بإحكام. • تأكد من تعيين جهاز استقبال لاسلكي واحد إلى القناة L (اليسرى) والآخر مضبوط على القناة R (اليمنى). إذا تم تعيين جهازي استقبال لاسلكيين على القناة نفسها: <ol style="list-style-type: none"> 1. افصل كلاً من جهازي الاستقبال اللاسلكيين من منفذ التيار المتردد (التيار الكهربائي الرئيسي). 2. قم بتعيين جهاز استقبال لاسلكي واحد إلى القناة L (اليسرى) والآخر إلى القناة R (اليمنى). 3. قم بتوصيل كل من أجهزة الاستقبال اللاسلكية مرة أخرى بمنفذ التيار المتردد (التيار الرئيسي). 	<p>لا يصدر صوت</p>
<ul style="list-style-type: none"> • قم بتجربة مصادر مختلفة في حال توفر ذلك. • إذا لم تنتهي عملية معايرة الصوت ADAPTiQ® بالفعل، فقم بتشغيلها الآن (راجع صفحة 12). • تأكد من أن الأسلاك الموجبة والسالبة لكل السماعات موصولة بإحكام بداخل المحول. قم بتوصيل المحولات بالسماعات بإحكام. • إذا تم وضع السماعات في كابتينة أو على رف، ضعهم بالقرب من الحافة الأمامية للرف بقدر الإمكان للحصول على أفضل أداء صوتي. • تحديث برنامج النظام: <ol style="list-style-type: none"> 1. على جهاز ريموت كنترول SoundTouch® 300، اضغط على زر . 2. اضغط مع الاستمرار على زر التسمية التوضيحية المقربة CC حتى يضيء مؤشر Wi-Fi ، ومؤشر جهاز التلفزيون ، ومؤشر SoundTouch® ، ومؤشر Bluetooth  على مكبر الصوت باللون الأبيض. <p>ملاحظة: قد يستغرق التحديث 10 دقائق أو أكثر.</p>	<p>صوت رديء أو مشوه.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من قدرة جهاز التلفزيون لديك على إخراج الصوت المجسم (ارجع إلى دليل المالك الخاص بجهاز التلفزيون). • تأكد من أن الأسلاك الموجبة والسالبة لكل السماعات موصولة بإحكام بداخل المحول. قم بتوصيل المحولات بالسماعات بإحكام. • تأكد من تعيين جهاز استقبال لاسلكي واحد إلى القناة L (اليسرى) والآخر مضبوط على القناة R (اليمنى). إذا تم تعيين جهازي استقبال لاسلكيين على القناة نفسها: <ol style="list-style-type: none"> 1. افصل كلاً من جهازي الاستقبال اللاسلكيين من منفذ التيار المتردد (التيار الكهربائي الرئيسي). 2. قم بتعيين جهاز استقبال لاسلكي واحد إلى القناة L (اليسرى) والآخر إلى القناة R (اليمنى). 3. قم بتوصيل كل من أجهزة الاستقبال اللاسلكية مرة أخرى بمنفذ التيار المتردد (التيار الرئيسي). 	<p>لا يوجد أي صوت محيطي</p>

لا يمكن إكمال معايرة الصوت ADAPTiQ®

استمع للمطالبات الصوتية لرسائل الخطأ التالية:

رسالة الخطأ	المشكلة	الحل
1	لا يستطيع الميكروفون الموجود في سماعة الرأس ADAPTiQ® اكتشاف الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> ثبت جميع كابلات السماعات. تأكد من أن فتحة الميكروفون فوق سماعة الرأس ADAPTiQ غير مسدودة. قد تكون سماعة الرأس ADAPTiQ تالفة. اتصل بخدمة عملاء Bose® لطلب قطع الغيار.
2	الصوت في الغرفة مرتفع للغاية.	أعد تشغيل معايرة صوت ADAPTiQ عندما تكون الغرفة هادئة.
3	سماعة الرأس ADAPTiQ قريبة جداً من السماعات.	حرك سماعة الرأس ADAPTiQ بعيداً عن السماعات.
4	مواقع الاستماع متماثلة للغاية.	تحرك مسافة - 1 قدم (0.3-0.6 متر) بعيداً عن موقع الاستماع السابق.
5	لا تستطيع سماعة الرأس ADAPTiQ أخذ القياسات بسبب الحركة.	ثبت رأسك.

بعد حل مشكلتك، يجب أن تقوم بإعادة تشغيل معايرة صوت ADAPTiQ (راجع صفحة 12). إذا سمعت رسالة خطأ مختلفة، فاتصل بخدمة عملاء Bose® لمزيد من التعليمات.



772083-0010

BOSE

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 017019168- USA
AM772083 Rev. 03