

***BOSE***

**VIRTUALLY  
INVISIBLE<sup>®</sup> 300**  
WIRELESS SURROUND SPEAKERS



GEBRUIKERSHANDLEIDING

## Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze

### Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek reinigen.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat het niet wordt afgeknelnd, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
12. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteits snoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.



Dit symbool duidt op gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in de behuizing van het product die tot elektrische schokken kan leiden.



Dit symbool betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET aan regen, vloeistof of vocht worden blootgesteld.
- Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- De bij dit systeem bijgeleverde luidsprekerdraad en -kabels zijn niet geschikt voor montage in de muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in een muur.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用

Uitsluitend gebruiken op een hoogte van minder dan 2000 meter.

- Omwille van de ventilatievereisten raadt Bose af om het product in een besloten ruimte te plaatsen, zoals in een nis in de muur of een dichte kast.
- Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het product.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis om het risico op schadelijke storing aan andere systemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

W52 uitsluitend voor gebruik binnenshuis

Categorie ontvanger = 2

**CE** Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kun je vinden op [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**Fabricagedatum:** Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "7" is 2007 of 2017.

Het *Bluetooth*<sup>®</sup>-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

SoundTouch en het ontwerp van de mededeling omtrent draadloos gebruik zijn gedeponeerde handelsmerken van Bose Corporation in de VS en andere landen.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

# INHOUD

---

## **Aan de slag**

Je eigen entertainmentsysteem bouwen.....	5
Uitpakken .....	5
Richtlijnen voor plaatsing .....	6
De luidsprekers bevestigen.....	7

## **De luidsprekers installeren**

De adapters aansluiten .....	8
Identificeren van de instellingen van de schakelaars op de draadloze ontvangers.....	9
De luidsprekers aansluiten.....	9
Op het lichtnet aansluiten .....	10

## **De installatie afronden**

Met een SoundTouch® 300-soundbar koppelen .....	11
Controleren of er geluid is.....	12
Over ADAPTiQ®-audiokalibratie .....	12
De ADAPTiQ®-audiokalibratie uitvoeren.....	12

## **Informatie over het systeem krijgen**

Indicatorlampje voor de systeemstatus .....	14
---------------------------------------------	----

## **Verzorging en onderhoud**

Schoonmaken.....	15
Klantenservice.....	15
Informatie over de beperkte garantie.....	15
Technische informatie .....	15
SERVICE-aansluiting.....	16

## **Problemen oplossen**

Veelgebruikte oplossingen.....	17
De ADAPTiQ®-audiokalibratie kan niet worden voltooid.....	19


## Je eigen entertainmentsysteem bouwen

De Virtually Invisible® 300 draadloze achterste luidsprekers maken deel uit van een modulaair home-entertainmentsysteem. Deze zijn compatibel met de SoundTouch® 300-soundbar en de Acoustimass® 300 draadloze basmodule (niet bijgeleverd). Je kunt de basmodule en surround-luidsprekers op elk moment draadloos koppelen voor een nog voller, intenser geluid.


Als je deze systemen wilt kopen, neem dan contact op met je plaatselijke lokale Bose®-dealer of ga naar [www.Bose.com](http://www.Bose.com)

## Uitpakken

Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

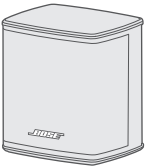


Virtually Invisible® 300-luidspreker (2)




Draadloze ontvanger (2)



AC2-adapter (2)

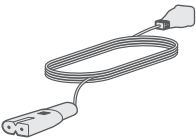

Netsnoer (2)\*

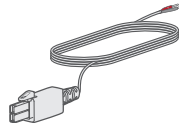

Tweepinsluidsprekerkabel (2)


\*Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor je regio.

**Opmerking:** Als een onderdeel beschadigd is, mag dit niet worden gebruikt. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

## Richtlijnen voor plaatsing

Om storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van de draadloze ontvangers. Plaats de luidsprekers en de draadloze ontvangers niet in de buurt van metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.

Component	Aanbevolen positie
Achterste luidsprekers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet de luidsprekers op hun rubberen voetjes op een stabiele en vlakke ondergrond.</li> <li>• Plaats de luidsprekers op oorhoogte of hoger achter in de kamer.</li> <li>• Als de luidsprekers in een dichte boekenkast worden geplaatst, plaats ze dan vooraan op de plank.</li> <li>• Als u wilt dat het geluid rechtstreeks naar de luisteraar is gericht, richt de luidsprekers dan naar de luisteraar.</li> <li>• Als u wilt dat het geluid via de muren de kamer in weerkaatst, richt de luidsprekers dan naar een achter- of zijmuur.</li> </ul>
Draadloze ontvangers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de schakelaar op één draadloze ontvanger op <b>R</b> (rechts) is ingesteld.</li> <li>• Controleer of de schakelaar op de andere draadloze ontvanger op <b>L</b> (links) is ingesteld.</li> <li>• Ga met uw gezicht naar de tv staan en plaats de luidspreker en de draadloze ontvanger die is ingesteld op <b>R</b> aan de <b>rechterkant</b> van de kamer.</li> <li>• Ga met uw gezicht naar de tv staan en plaats de luidspreker en de draadloze ontvanger die is ingesteld op <b>L</b> aan de <b>linkerkant</b> van de kamer.</li> <li>• Zorg dat zich een stopcontact bevindt in de buurt van elke draadloze ontvanger.</li> </ul>

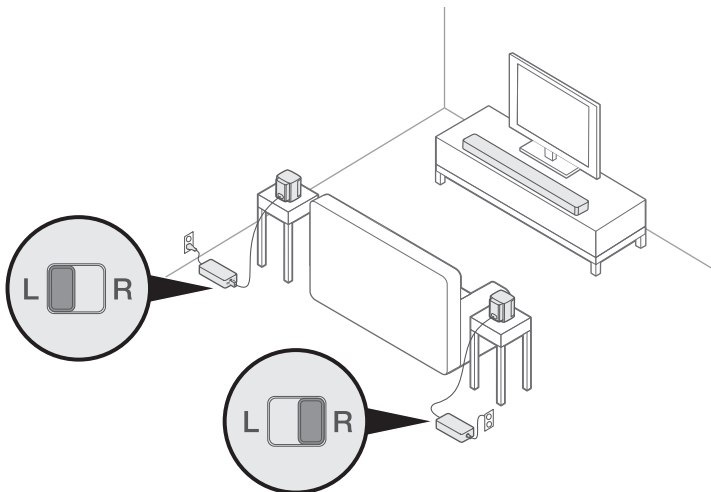

## De luidsprekers bevestigen


Je kunt de luidsprekers aan wandsteunen, plafondbevestigingen, vloerstandaarden of tafelstandaarden bevestigen. Als je deze accessoires wilt aanschaffen, neem dan contact op met je plaatselijke Bose®-dealer of ga naar [www.Bose.com](http://www.Bose.com)

**LET OP:** Gebruik alleen Bose-hardware om de luidsprekers te bevestigen. Als u niet-goedgekeurd materiaal gebruikt, kunt u uw Bose-systeem en de onderdelen ervan beschadigen.


### De adapters aansluiten

---

1. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven linksom te draaien en de aansluitklemmen van de draden los te maken.

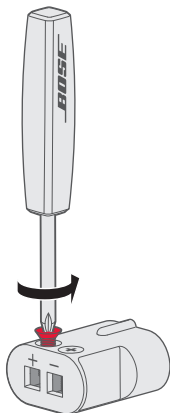

2. Steek het rode gestripte uiteinde van de tweepinskabel met de aanduiding + in de rode + aansluitklem.
3. Steek het zwarte gestripte uiteinde van de tweepinskabel in de zilverkleurige aansluitklem -.

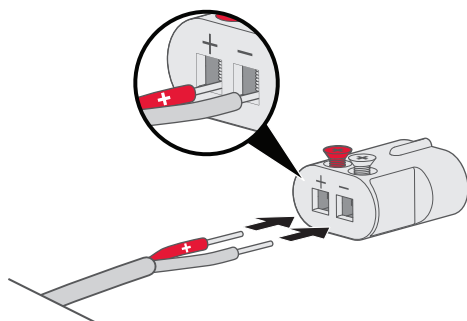

**Opmerking:** Let erop dat u alleen de gestripte en vertinde delen van elke draad in de klem steekt om te voorkomen dat de isolatie van de draad vastklemt.


4. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven rechtsom te draaien om de draden vast te zetten in de aansluitklemmen.
5. Herhaal de stappen 1-4 om de andere adapter aan te sluiten.



## Identificeren van de instellingen van de schakelaars op de draadloze ontvangers

De luidsprekers maken verbinding met draadloze ontvangers om te communiceren met de SoundTouch® 300-soundbar. De ontvangers zijn vooraf ingesteld op een linker- en een rechterkanaal. U kunt de schakelaar aan de voorkant van de ontvanger gebruiken om de kanaalinstelling te wijzigen.


1. Controleer of de schakelaar op één draadloze ontvanger op **R** (rechts) is ingesteld.
2. Controleer of de schakelaar op de andere draadloze ontvanger op **L** (links) is ingesteld.

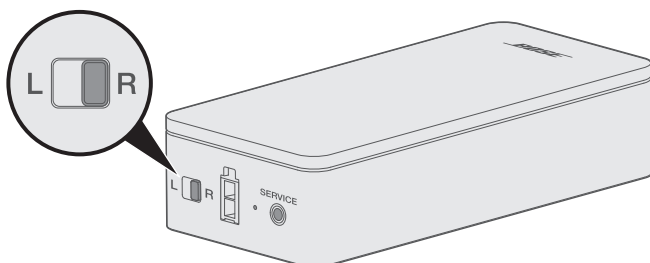

**Opmerking:** Zorg dat de ene draadloze ontvanger altijd is ingesteld op **L** (links) en de andere op **R** (rechts).

## De luidsprekers aansluiten

1. Steek de adapter in de achterkant van de luidspreker.
2. Steek het andere uiteinde van de tweepinskabel in de draadloze ontvanger.

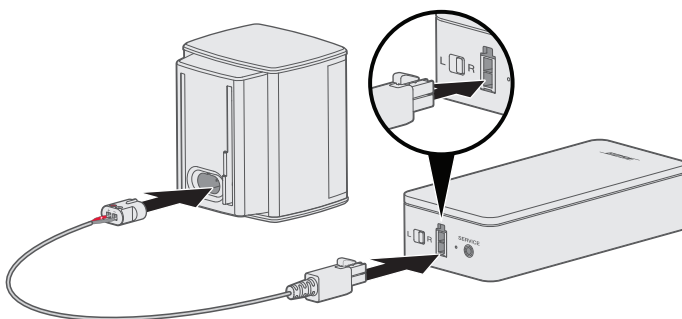


Je hoort of voelt een klik.

3. Herhaal stap 1 - 2 om de andere luidspreker aan te sluiten.

### Op het lichtnet aansluiten

---

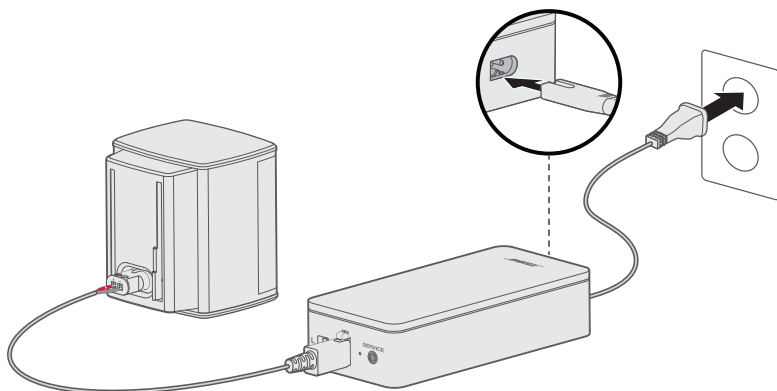

1. Sluit één uiteinde van het netsnoer aan op de draadloze ontvanger.
2. Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact.




3. Herhaal stap 1-2 om de andere luidspreker te installeren.

## Met een SoundTouch® 300-soundbar koppelen

Om de achterste luidsprekers draadloos te koppelen met een SoundTouch® 300-soundbar moet u de soundbar met de afstandsbediening in koppelmodus zetten.

1. Druk op de afstandsbediening van de SoundTouch® 300 op de SoundTouch®-knop .
2. Houd **7** ingedrukt totdat het verbindinglampje  op de soundbar wit knippert.

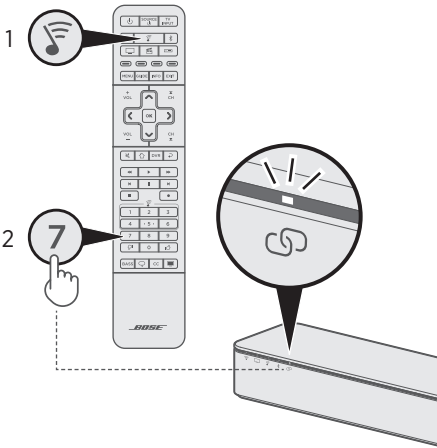

Na het koppelen laten de luidsprekers een toon horen. Het ledindicatorlampje aan de achterkant van de draadloze ontvanger en het indicatorlampje  op de soundbar branden wit.

**Opmerking:** Als de luidsprekers niet met de soundbar worden gekoppeld, raadpleeg dan “Problemen oplossen” op pagina 17.

### Controleren of er geluid is

---

1. Schakel de tv in.
2. Als u een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:
  - Zet deze bron aan.
  - Als de secundaire bron is aangesloten op uw tv, selecteer dan de juiste tv-ingang. Als u de afstandsbediening van de SoundTouch® 300 niet hebt geprogrammeerd, moet u mogelijk een andere afstandsbediening gebruiken.
3. Schakel de SoundTouch® 300-soundbar in.

U hoort geluid uit de achterste luidsprekers.

**Opmerking:** Als u geen geluid hoort uit de achterste luidsprekers, raadpleeg dan “Problemen oplossen” op pagina 17. Als u geen geluid hoort uit de soundbar, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van de SoundTouch® 300.

### Over ADAPTiQ®-audiokalibratie

---

Nadat u de achterste luidsprekers op de SoundTouch® 300-soundbar hebt aangesloten, voert u de ADAPTiQ®-audiokalibratie uit voor de beste akoestische prestaties. ADAPTiQ past het geluid van het systeem aan de akoestiek van het luistergebied aan door vijf audiometingen uit te voeren. Voor het uitvoeren van een audiokalibratie hebt u 10 minuten nodig en moet het stil zijn in de kamer.

Tijdens de ADAPTiQ-kalibratie meet een microfoon boven op de ADAPTiQ-headset (bijgeleverd bij de soundbar) de geluidskarakteristieken van de kamer om de optimale geluidskwaliteit te bepalen.


Als je de ADAPTiQ-headset niet meer hebt, neem dan contact op met de Bose®-klantenservice voor een vervangend exemplaar.




**Opmerking:** Als je ook de Acoustimass® 300 draadloze basmodule met de soundbar koppelt, koppel de luidsprekers dan voordat je de ADAPTiQ-audiokalibratie uitvoert. Raadpleeg de beknopte handleiding of de gebruikershandleiding van de Acoustimass® 300.


### De ADAPTiQ®-audiokalibratie uitvoeren

1. Sluit de kabel van de ADAPTiQ®-headset aan op de **ADAPTiQ**-aansluiting aan de achterkant van de soundbar.

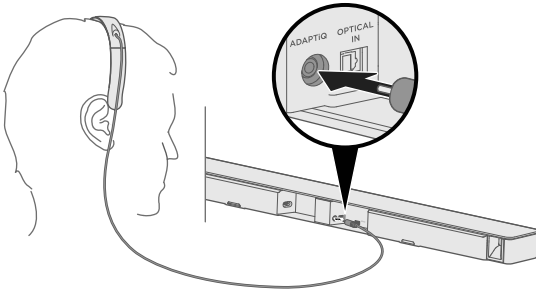

2. Zet de ADAPTiQ®-headset (bijgeleverd bij de SoundTouch® 300) op je hoofd.



3. Druk op de afstandsbediening van de SoundTouch® 300 op de SoundTouch®-knop .
4. Houd **8** ingedrukt totdat het tv-indicatorlampje  en het Bluetooth®-indicatorlampje  op de soundbar groen oplichten.

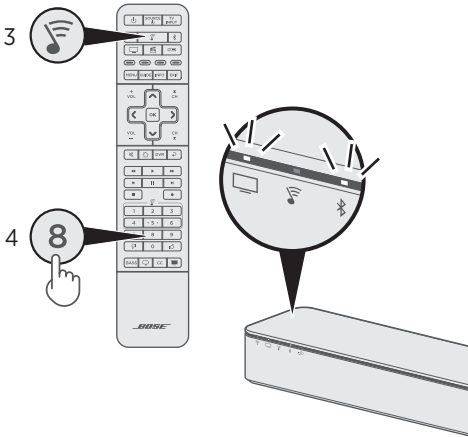

De ADAPTiQ-procedure begint.

**Opmerking:** Als u uw taal niet hoort, druk dan op  en  op de navigatiepad van de afstandsbediening. Als je de taal wilt terugzetten op de fabrieksinstelling, houd **8** dan 10 seconden ingedrukt.

5. Volg de gesproken mededelingen tot de ADAPTiQ-procedure klaar is.

Als je een foutbericht hoort en de ADAPTiQ-audiokalibratie niet kunt voltooien, zie dan pagina 19.


6. Koppel de ADAPTiQ-headset los van de soundbar en berg deze op een veilige plaats op.

Als je later de optionele basmodule koppelt, verplaatst of ergens op plaatst, of een meubelstuk verplaatst, voer dan de ADAPTiQ-audiokalibratie opnieuw uit om een optimale geluidskwaliteit te waarborgen.

## Indicatorlampje voor de systeemstatus

---

Op de voorzijde van de draadloze ontvanger bevindt zich een ledlampje dat de systeemstatus aangeeft. Het lampje licht op naargelang de status van het systeem.

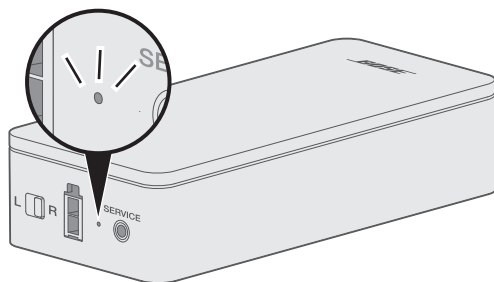

Activiteit van het lampje	Status van het systeem
Knipperend oranje	Klaar om te koppelen
Continu wit	Verbonden met de soundbar
Continu oranje (gedimd)	Verbinding met de soundbar verbroken
Knipperend wit	Een systeemsoftware-update downloaden
Knipperend rood	Firmwarefout - neem contact op met de Bose®-klantenservice

## Schoonmaken

---

- Maak de buitenkant van de achterste luidsprekers schoon met een zachte, droge doek.
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van de achterste luidsprekers. Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat u geen vloeistoffen morst en geen voorwerpen in openingen laat vallen.

## Klantenservice

---

Voor verdere hulp bij het gebruik van de achterste luidsprekers:

- Ga naar [global.Bose.com/Support/VI300](http://global.Bose.com/Support/VI300)
- Neem contact op met de Bose®-klantenservice.

## Informatie over de beperkte garantie

---

Voor uw systeem geldt een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie staat vermeld op de garantiekaart in de doos. Raadpleeg de garantiekaart voor informatie over hoe je het product registreert. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

De bij dit product verstrekte garantie-informatie is niet van toepassing in Australië en Nieuw-Zeeland. Raadpleeg onze website op [www.bose.com.au/warranty](http://www.bose.com.au/warranty) of [www.bose.co.nz/warranty](http://www.bose.co.nz/warranty) voor informatie over de garantie voor Australië en Nieuw-Zeeland.

## Technische informatie


---

**Ingangsspanning/ingangsvermogen:** 100-240 V $\sim$ 50/60 Hz 30 W

## SERVICE-aansluiting

---

De SERVICE-aansluiting dient uitsluitend voor gebruik bij onderhoud. Sluit geen kabels op deze aansluiting aan.

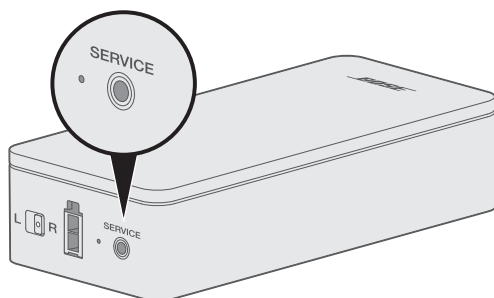



Als u problemen ondervindt met de achterste luidsprekers, doe dan het volgende:

- Koppel de netsnoeren van de draadloze ontvangers los, wacht 15 seconden en sluit de netsnoeren vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.
- Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
- Controleer de status van het lampje voor de systeemstatus (zie pagina 14).
- Plaats de luidsprekers en draadloze ontvangers uit de buurt van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons enz.).
- Plaats draadloze ontvangers en achterste luidsprekers in overeenstemming met de richtlijnen voor plaatsing (zie pagina 6).






Als u het probleem niet kunt oplossen, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor gangbare problemen. Als je het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de klantenservice van Bose®.

## Veelgebruikte oplossingen

In de volgende tabel worden symptomen vermeld van veelvoorkomende problemen, samen met mogelijke oplossingen.

Symptoom	Oplossing
Geen stroom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of het systeem is ingeschakeld door het statuslampje te controleren (zie pagina 14).</li> <li>• Koppel de netsnoeren van de draadloze ontvangers en de soundbar los en sluit ze vervolgens goed aan op een werkend stopcontact. Herhaal het koppelingsproces (zie pagina 11).</li> <li>• Gebruik de afstandsbediening van de SoundTouch® 300 om de soundbar in te schakelen.</li> </ul>
Draadloze ontvangers worden niet gekoppeld met de soundbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppel de netsnoeren van de draadloze ontvangers en de soundbar los en sluit ze vervolgens goed aan op een werkend stopcontact. Herhaal het koppelingsproces (zie pagina 11).</li> <li>• Zet de fabrieksinstellingen van de soundbar terug (raadpleeg de gebruikershandleiding van de SoundTouch® 300).</li> </ul>

## PROBLEMEN OPLOSSEN

Symptoom	Oplossing
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schakel het geluid van het systeem in.</li> <li>• Zet het volume hoger.</li> <li>• Controleer of er geluid komt uit de SoundTouch® 300-soundbar (raadpleeg de gebruikershandleiding van de SoundTouch® 300).</li> <li>• Als de bron is aangesloten op de tv, selecteer dan de juiste tv-ingang (raadpleeg de gebruikershandleiding van de SoundTouch® 300).</li> <li>• Koppel de netsnoeren van de draadloze ontvangers en de soundbar los en sluit ze vervolgens goed aan op een werkend stopcontact. Herhaal het koppelingsproces (zie pagina 11).</li> <li>• Controleer of de positieve en negatieve draden van de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten op de adapter. Steek de adapters goed in de luidsprekers.</li> <li>• Zorg dat één draadloze ontvanger is ingesteld op het kanaal <b>L</b> (links) en de andere op het kanaal <b>R</b> (rechts). Als beide draadloze ontvangers op hetzelfde kanaal zijn ingesteld:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koppel beide draadloze ontvangers los van het stopcontact.</li> <li>2. Stel één draadloze ontvanger in op het kanaal <b>L</b> (links) en de andere op het kanaal <b>R</b> (rechts).</li> <li>3. Sluit beide draadloze ontvangers opnieuw aan op een stopcontact.</li> </ol> </li> </ul>
Onderbroken, slecht of vervormd geluid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Test verschillende bronnen indien beschikbaar.</li> <li>• Als u de ADAPTiQ®-audiokalibratie nog niet hebt voltooid, voer deze dan nu uit (zie pagina 12).</li> <li>• Controleer of de positieve en negatieve draden van de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten op de adapter. Steek de adapters goed in de luidsprekers.</li> <li>• Als je de luidsprekers in een kast of op een plank plaatst, plaats ze dan zo dicht mogelijk bij de voorkant van de plank voor optimale audioprestaties.</li> <li>• De systeemsoftware updaten:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk op de afstandsbediening van de SoundTouch® 300 op de SoundTouch®-knop .</li> <li>2. Hou de knop voor optionele ondertiteling <b>CC</b> ingedrukt tot het Wi-Fi-lampje , tv-lampje , SoundTouch®-lampje  en Bluetooth-lampje  op de soundbar wit knipperen.</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> De update kan 10 minuten of langer duren.</p>

Geen surroundsound	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of je tv surroundgeluid kan uitvoeren (raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv).</li> <li>• Controleer of de positieve en negatieve draden van de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten op de adapter. Steek de adapters goed in de luidsprekers.</li> <li>• Zorg dat één draadloze ontvanger is ingesteld op het kanaal <b>L</b> (links) en de andere op het kanaal <b>R</b> (rechts). Als beide draadloze ontvangers op hetzelfde kanaal zijn ingesteld:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koppel beide draadloze ontvangers los van het stopcontact.</li> <li>2. Stel één draadloze ontvanger in op het kanaal <b>L</b> (links) en de andere op het kanaal <b>R</b> (rechts).</li> <li>3. Sluit beide draadloze ontvangers opnieuw aan op een stopcontact.</li> </ol> </li> </ul>
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## De ADAPTiQ®-audiokalibratie kan niet worden voltooid

Luister naar de gesproken mededelingen voor de volgende foutberichten:

1	De microfoon op de ADAPTiQ®-headset kan geen geluid detecteren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat alle luidsprekerkabels goed zijn aangesloten.</li> <li>• Controleer of de opening van de microfoon boven op de ADAPTiQ-headset niet is geblokkeerd.</li> <li>• Het kan zijn dat uw ADAPTiQ-headset beschadigd is. Neem contact op met de Bose®-klantenservice voor reserveonderdelen.</li> </ul>
2	Er is te veel lawaai in de kamer.	Voer de ADAPTiQ-audiokalibratie opnieuw uit wanneer het stil is in de kamer.
3	De ADAPTiQ-headset bevindt zich te dicht bij de luidsprekers.	Plaats de ADAPTiQ-headset verder weg van de luidsprekers.
4	De luisterlocaties lijken te veel op elkaar.	Ga 30 tot 60 cm van je vorige luisterlocatie staan.
5	De ADAPTiQ-headset kan geen metingen uitvoeren als gevolg van beweging.	Houd je hoofd stil.

Nadat je het probleem hebt verholpen, moet je de ADAPTiQ-audiokalibratie opnieuw uitvoeren (zie pagina 12). Als je een ander foutbericht hoort, neem dan contact op met de Bose®-klantenservice voor verdere instructies.



772083-0010

***BOSE***

©2017 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM772083 Rev. 03