

BOSE

**VIRTUALLY
INVISIBLE[®] 300**
WIRELESS SURROUND SPEAKERS



PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania i zachować je

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać instrukcję.
2. Należy zachować instrukcje.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
9. Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem lub deformacją – zwłaszcza przy jego wtyczkach oraz gniazdach i złączach urządzenia.
10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
11. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
12. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostania się do wnętrza urządzenia płynu lub przedmiotów, wystawienia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowego działania albo upuszczenia urządzenia.



Ten symbol oznacza, że w obudowie produktu znajdują się nieizolowane podzespoły pod wysokim napięciem, które mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol oznacza, że w tym podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, czy może to mieć wpływ na funkcjonowanie implantów medycznych.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieczami i wilgocią.
- **NIE WOLNO** narażać produktu na zachlapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami (np. wazonów).
- Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na produkcie ani w jego pobliżu **NIE WOLNO** umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
- **NIE WOLNO** dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.
- **NIE WOLNO** korzystać z produktu w połączeniu z falownikiem.
- **NIE WOLNO** używać produktu w pojazdach ani na jednostkach pływających.
- Przewody głośnikowe i kable połączeniowe dostarczone z tym systemem nie zostały zatwierdzone do instalacji w ścianach. Właściwy typ przewodów i kabli wymaganych do instalacji w ścianach należy sprawdzić w lokalnych przepisach budowlanych.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.



Urządzenia wolno używać tylko na wysokości poniżej 2000 metrów.

- Z uwagi na wymagania dotyczące wentylacji firma Bose nie zaleca umieszczania tego produktu w przestrzeniach zamkniętych takich jak wnęki ścienne lub zamknięte szafki.
- Etykieta produktu jest umieszczona na spodzie obudowy.


To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz kanadyjskimi standardami branżowymi RSS dotyczącymi licencji. Użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia dwóch następujących warunków: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, w tym na zakłócenia, które mogą powodować wadliwe działanie.

Urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie o częstotliwościach radiowych określonych ogólnie dla ludzi. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika. Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu innej anteny lub nadajnika, ani też nie może pracować w połączeniu z takimi urządzeniami.

To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia szkodliwych interferencji wspólnokanałowych z innymi systemami.

W52 — tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

Kategoria odbiornika = 2

 Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że produkt ten jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych dyrektywach UE. Pełna treść deklaracji zgodności jest dostępna na stronie www.Bose.com/compliance

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, np. cyfra „7” oznacza rok 2007 lub 2017.

Znak słowny i logo *Bluetooth*[®] są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. wykorzystanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.

Nazwa SoundTouch i symbol bezprzewodowej nuty są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bose Corporation zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance[®].

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Wprowadzenie

Zbuduj swój system rozrywki.....	5
Rozpakowywanie	5
Zalecenia dotyczące umieszczenia.....	6
Mocowanie głośników.....	7

Instalacja głośników

Podłączanie adapterów.....	8
Sprawdzanie ustawień przełącznika na odbiornikach bezprzewodowych.	9
Podłączanie głośników	9
Podłączanie zasilania	10

Kończenie instalacji

Parowanie z listwą dźwiękową SoundTouch® 300.....	11
Sprawdzanie dźwięku.....	12
Informacje dotyczące kalibracji dźwięku ADAPTiQ®.....	12
Przeprowadzanie kalibracji dźwięku ADAPTiQ®	12

Uzyskiwanie informacji o systemie

Wskaźniki stanu systemu	14
-------------------------------	----

Pielęgnacja i konserwacja

Czyszczenie.....	15
Dział Obsługi Klienta.....	15
Informacje dotyczące ograniczonej gwarancji.....	15
Dane techniczne.....	15
Złącze SERVICE.....	16

Rozwiązywanie problemów

Typowe rozwiązania.....	17
Nie można ukończyć kalibracji dźwięku ADAPTiQ®	19


Zbuduj swój system rozrywki

Tylne głośniki bezprzewodowe Virtually Invisible® 300 wchodzi w skład modułowego systemu rozrywki domowej. Są one zgodne z listwą dźwiękową SoundTouch® 300 oraz bezprzewodowym modułem basowym Acoustimass® 300 (do nabycia osobno). Można w dowolnej chwili sparować bezprzewodowo moduł basowy i głośniki surround, aby uzyskać bogatszy i bardziej realistyczny dźwięk.


W celu zakupu tych systemów należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem produktów firmy Bose® lub odwiedzić witrynę www.Bose.com

Rozpakowywanie

Ostrożnie rozpakuj opakowanie i sprawdź, czy zawiera przedstawione poniżej elementy:

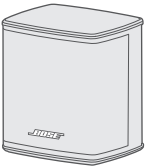


Głośnik Virtually Invisible® 300 (2)




Odbiornik bezprzewodowy (2)



Zasilacz sieciowy (2)

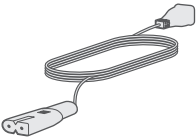

Przewód zasilający (2)*

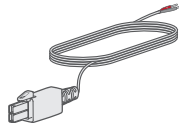

Dwustykowy kabel głośnikowy (2)


*System może zostać dostarczony z wieloma przewodami zasilającymi. Użyj odpowiedniego przewodu zasilającego w zależności od regionu.

Uwaga: Nie wolno korzystać z produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klienta firmy Bose.

Zalecenia dotyczące umieszczenia

Aby uniknąć zakłóceń, inne urządzenia bezprzewodowe należy umieścić w odległości 0,3–0,9 m od odbiorników bezprzewodowych. Umieść głośniki i odbiorniki bezprzewodowe poza metalowymi szafkami i z dala od nich, z dala od innych komponentów audio-wideo, a także z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Element	Zalecenia dotyczące umieszczenia
Głośniki tylne	<ul style="list-style-type: none"> • Ustaw głośniki na gumowych podkładkach na stabilnej i równej powierzchni. • Umieść głośniki na wysokości ucha lub wyżej w tylnej części pomieszczenia. • W przypadku umieszczenia głośników na półce należy ustawić je przy przedniej krawędzi. • W celu uzyskania dźwięku skierowanego wprost na osobę słuchającą ustaw głośnik w kierunku tej osoby. • W celu uzyskania dźwięku, który odbija się od ścian, by wypełnić pomieszczenie, ustaw głośniki w kierunku ściany tylnej lub bocznej.
Odbiorniki bezprzewodowe	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy przełącznik na jednym z odbiorników bezprzewodowych znajduje się w położeniu prawym (R). • Sprawdź, czy przełącznik na drugim z odbiorników bezprzewodowych znajduje się w położeniu lewym (L). • Umieść głośnik i odbiornik bezprzewodowy R z prawej strony pomieszczenia, tak by głośnik był skierowany przodem w kierunku telewizora. • Umieść głośnik i odbiornik bezprzewodowy L z lewej strony pomieszczenia, tak by głośnik był skierowany przodem w kierunku telewizora. • Sprawdź, czy w pobliżu każdego odbiornika bezprzewodowego znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.

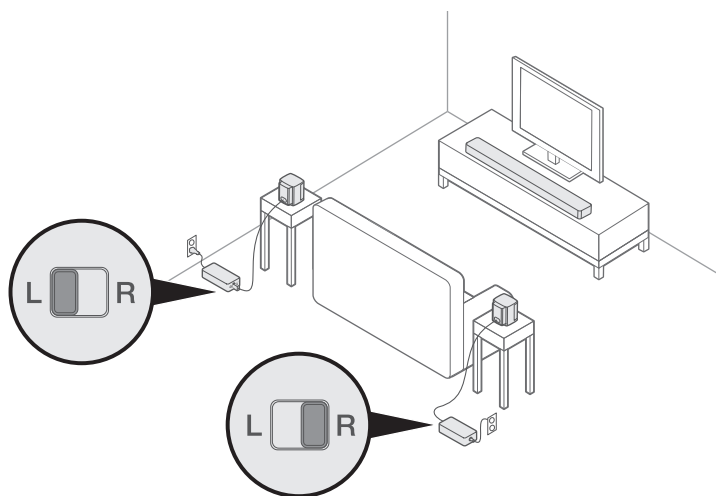


Mocowanie głośników

Głośniki można zamocować na uchwytych ściennych, uchwytych sufitowych, stojakach podłogowych lub stojakach stołowych. Aby zakupić te akcesoria, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem produktów firmy Bose® lub odwiedzić witrynę www.Bose.com


PRZESTROGA: Do mocowania głośników należy używać tylko sprzętu firmy Bose. Korzystanie z nieautoryzowanych elementów mocujących może spowodować uszkodzenie systemu Bose i jego komponentów.

Podłączanie adapterów

1. Korzystając z wkrętaka, przekręć wkręty w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aby poluzować zaciski przewodów.

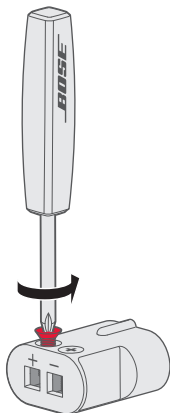

2. Wsuń odstłoniętą czerwoną końcówkę dwustykowego kabla oznaczoną symbolem + do czerwonego zacisku +.
3. Wsuń odstłoniętą czarną końcówkę dwustykowego kabla do srebrnego zacisku -.

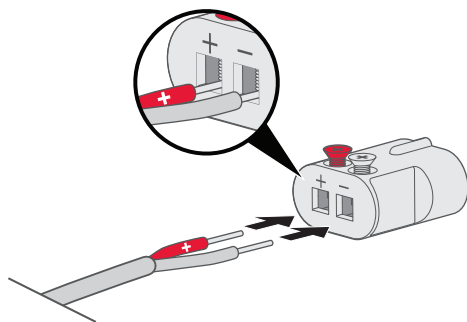


Uwaga: Należy wsuwać tylko odstłoniętą, cynowaną część każdego przewodu, aby zapobiec zaciśnięciu izolacji.

4. Korzystając z wkrętaka, przekręć wkręty w prawo (w kierunku ruchu wskazówek zegara), aby zamocować przewody w zaciskach.
5. Powtórz kroki od 1 do 4, aby podłączyć drugi adapter.

Sprawdzanie ustawień przełącznika na odbiornikach bezprzewodowych

Głośniki komunikują się listwą dźwiękową SoundTouch® 300 za pomocą odbiorników bezprzewodowych. Odbiorniki są fabrycznie wstępnie ustawione na lewy i prawy kanał. Możesz użyć przełącznika w przedniej części odbiornika, aby zmienić ustawienia kanałów.


1. Sprawdź, czy przełącznik na jednym z odbiorników bezprzewodowych znajduje się w położeniu prawym (**R**).
2. Sprawdź, czy przełącznik na drugim z odbiorników bezprzewodowych znajduje się w położeniu lewym (**L**).

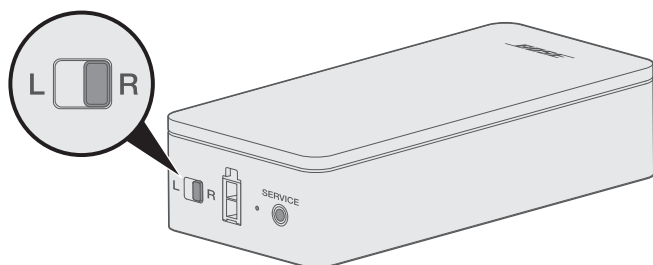

Uwaga: Jeden z odbiorników bezprzewodowych musi być zawsze ustawiony w położeniu lewym (**L**), a drugi w położeniu prawym (**R**).

Podłączanie głośników

1. Włóż adapter do gniazda w tylnej części głośnika.
2. Włóż drugą końcówkę dwustykowego kabla do gniazda w odbiorniku bezprzewodowym.

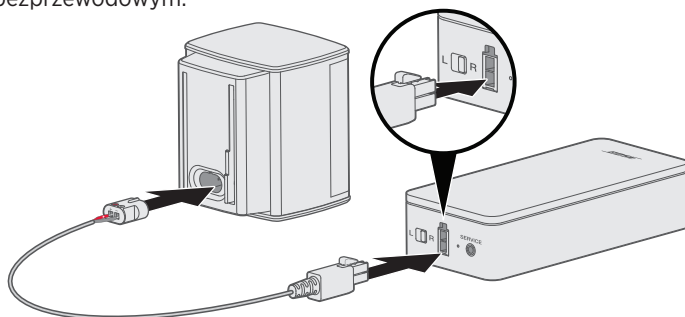


Usłyszysz lub poczujesz kliknięcie.

3. Powtórz kroki od 1 do 2, aby podłączyć drugi głośnik.

Podłączanie zasilania

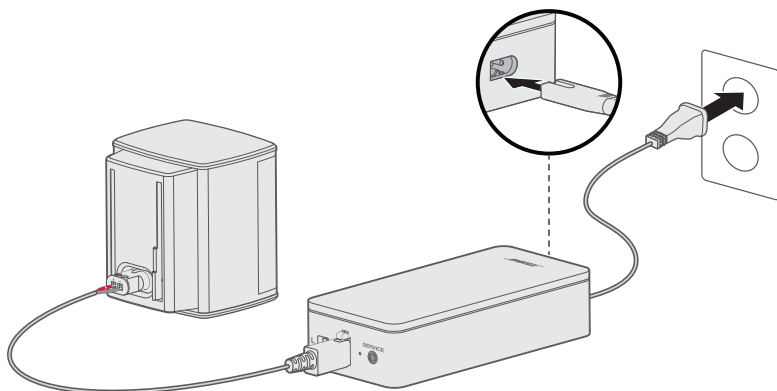

1. Podłącz jedną końcówkę przewodu zasilającego do odbiornika bezprzewodowego.
2. Podłącz drugą końcówkę przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.





3. Powtórz kroki od 1 do 2, aby zainstalować drugi głośnik.

Parowanie z listwą dźwiękową SoundTouch® 300

Aby bezprzewodowo sparować głośniki tylne z listwą dźwiękową SoundTouch® 300, musisz ustawić listwę dźwiękową na tryb parowania przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

1. Na pilocie zdalnego sterowania listwą dźwiękową SoundTouch® 300 naciśnij przycisk SoundTouch® .
2. Naciśnij przycisk **7** i przytrzymaj go do momentu, aż wskaźnik połączenia  na listwie dźwiękowej zacznie migać na biało.

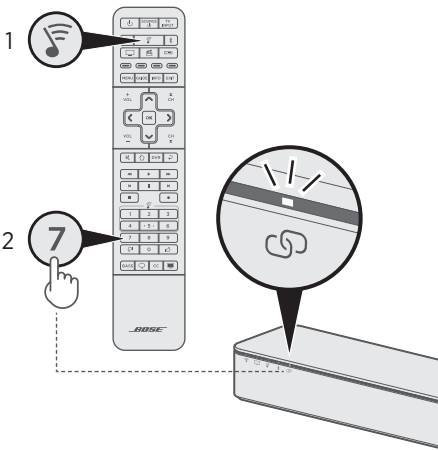

Po sparowaniu głośniki wyemitują dźwięk. Wskaźnik LED w tylnej części odbiornika bezprzewodowego oraz wskaźnik  na listwie dźwiękowej zaświecą się na biało.

Uwaga: Jeśli głośniki nie zostaną sparowane z listwą dźwiękową, zapoznaj się z sekcją „Rozwiązywanie problemów” na stronie 17.

Sprawdzanie dźwięku

1. Włącz telewizor.
2. Jeśli używany jest dekodery telewizji kablowej/satelitarnej lub inne źródło dodatkowe:
 - Włącz to źródło.
 - Jeśli dodatkowe źródło jest podłączone do telewizora, wybierz odpowiednie wejście telewizora. Jeśli pilot zdalnego sterowania listwą dźwiękową SoundTouch® 300 nie został zaprogramowany, konieczne może być użycie innego pilota zdalnego sterowania.
3. Włącz listwę dźwiękową SoundTouch® 300.

Usłyszysz dźwięk dochodzący z głośników tylnych.

Uwaga: Jeśli nie słyszysz dźwięku dochodzącego z głośników tylnych, zapoznaj się z sekcją „Rozwiązywanie problemów” na stronie 17. Jeśli nie słyszysz dźwięku dochodzącego z listwy dźwiękowej, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika listwy dźwiękowej SoundTouch® 300.

Informacje dotyczące kalibracji dźwięku ADAPTiQ®

Po podłączeniu głośników tylnych do listwy dźwiękowej SoundTouch® 300 przeprowadź kalibrację dźwięku ADAPTiQ®, aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku. Proces kalibracji dźwięku ADAPTiQ® umożliwi dostosowanie dźwięku systemu do warunków akustycznych obszaru odsłuchowego poprzez wykonanie pięciu pomiarów dźwięku. Na przeprowadzenie kalibracji dźwięku potrzeba około 10 minut, kiedy pomieszczenie jest ciche.

Podczas kalibracji dźwięku ADAPTiQ® mikrofon na górze zestawu słuchawkowego ADAPTiQ® (dostarczony z listwą dźwiękową SoundTouch® 300) mierzy charakterystykę dźwiękową pomieszczenia w celu określenia optymalnej jakości dźwięku.


Jeśli nie posiadasz już zestawu słuchawkowego ADAPTiQ®, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose®.




Uwaga: Jeśli chcesz sparować z listwą dźwiękową także bezprzewodowy moduł basowy Acoustimass® 300, sparuj go przed przeprowadzeniem kalibracji dźwięku ADAPTiQ®. Zapoznaj się z przewodnikiem szybkiego startu lub podręcznikiem użytkownika modułu basowego Acoustimass® 300.


Przeprowadzanie kalibracji dźwięku ADAPTiQ®

1. Włóż końcówkę kabla zestawu słuchawkowego ADAPTiQ® do złącza **ADAPTiQ** w tylnej części listwy dźwiękowej.

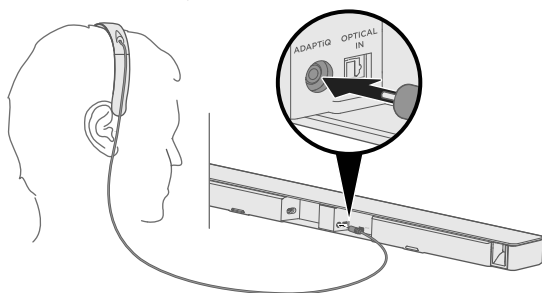

2. Załóż na głowę zestaw słuchawkowy ADAPTiQ® (dostarczony z listwą dźwiękową SoundTouch® 300).

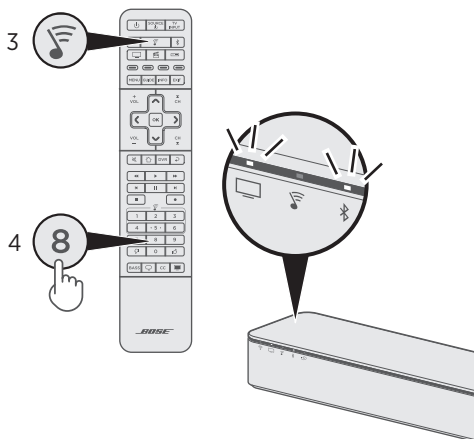

3. Na pilocie zdalnego sterowania listwą dźwiękową SoundTouch® 300 naciśnij przycisk SoundTouch® .
4. Naciśnij przycisk **8** i przytrzymaj go, aż wskaźnik telewizora  i wskaźnik Bluetooth®  na listwie dźwiękowej zaświecą się na zielono.



Rozpocznie się proces kalibracji dźwięku ADAPTiQ®.

Uwaga: Jeśli nie słyszysz instrukcji w swoim języku, użyj przycisków nawigacyjnych  i  na pilocie zdalnego sterowania. Aby zresetować język, naciśnij przycisk **8** i przytrzymaj go przez 10 sekund.

5. Postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi do momentu, gdy proces kalibracji ADAPTiQ zakończy się.


Jeśli usłyszysz komunikat o błędzie lub nie możesz zakończyć kalibracji dźwięku ADAPTiQ, patrz strona strona 19.

6. Odłącz zestaw słuchawkowy ADAPTiQ od listwy dźwiękowej i umieść go w bezpiecznym miejscu.

W przypadku późniejszego parowania opcjonalnego modułu basowego, przeniesienia lub montażu systemu albo przemieszczenia jakichkolwiek mebli należy ponownie przeprowadzić kalibrację dźwięku ADAPTiQ w celu zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

Wskaźniki stanu systemu

W przedniej części odbiornika bezprzewodowego znajduje się wskaźnik LED pokazujący stan systemu. Wskaźnik ten świeci się zgodnie ze stanem systemu.

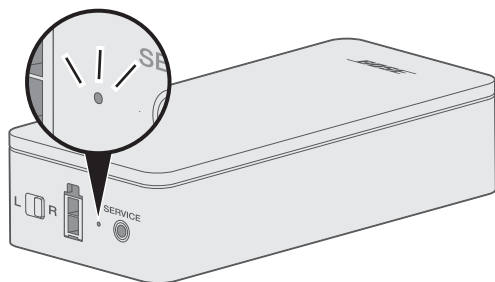

Stan wskaźnika	Stan systemu
Miga na żółto	Gotowy do parowania
Świeci na biało	Podłączony do listwy dźwiękowej
Świeci na żółto (przyciemniony)	Odłączony od listwy dźwiękowej
Miga na biało	Trwa pobieranie aktualizacji oprogramowania systemu
Miga na czerwono	Błąd oprogramowania układowego – skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose

Czyszczenie

- Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni głośników tylnych używaj miękkiej, suchej ściereczki.
- W pobliżu głośników tylnych nie wolno używać aerozoli. Nie należy używać rozpuszczalników, środków chemicznych ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ścierne.
- Nie wolno dopuścić, aby do otworów w obudowie dostały się płyny lub przedmioty.

Dział Obsługi Klienta

Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z korzystaniem z głośników tylnych:

- Odwiedź stronę global.bose.com/Support/VI300
- Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose®.

Informacje dotyczące ograniczonej gwarancji

System jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne na karcie gwarancyjnej dostarczonej z systemem. Na karcie gwarancyjnej można również znaleźć informacje dotyczące sposobu rejestracji. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.


Informacje na temat gwarancji dostarczone z tym produktem nie dotyczą Australii i Nowej Zelandii. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji w Australii i Nowej Zelandii zamieszczono w witrynach www.bose.com.au/warranty i www.bose.com.nz/warranty.

Dane techniczne

Zasilanie: 100–240 V ~ 50/60 Hz 30 W

Złącze SERVICE

Złącze SERVICE jest przeznaczone wyłącznie do celów serwisowych. Nie należy podłączać żadnych kabli do tego złącza.

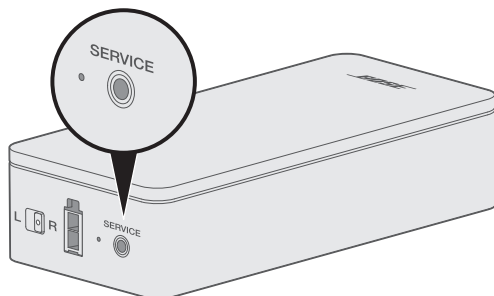

W przypadku problemów z głośnikami tylnymi wykonaj następujące czynności:

- Odłącz przewody zasilające odbiorników bezprzewodowych, odczekaj 15 sekund i podłącz je prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.
- Sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź stan wskaźnika stanu systemu (patrz: strona 14).
- Odsuń głośniki i odbiorniki bezprzewodowe od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak routery bezprzewodowe, telefony bezprzewodowe, telewizory, kuchenki mikrofalowe).
- Umieść odbiorniki bezprzewodowe i głośniki tylne zgodnie z zaleceniami dotyczącymi umieszczenia (patrz: strona 6).






Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, zapoznaj się z poniższą tabelą przedstawiającą objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania. Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose®.

Typowe rozwiązania

Poniższa tabela przedstawia objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania.

Objaw	Rozwiązanie
Brak zasilania	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że system jest włączony, sprawdzając wskaźnik stanu (patrz: strona 14). • Odłącz przewody zasilające odbiorników bezprzewodowych i listwy dźwiękowej, a następnie podłącz je prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej. Powtórz proces parowania (patrz: strona 11). • Użyj pilota zdalnego sterowania listwy dźwiękowej SoundTouch® 300 do włączenia zasilania listwy dźwiękowej.
Nie można sparować odbiorników bezprzewodowych z listwą dźwiękową	<ul style="list-style-type: none"> • Odłącz przewody zasilające odbiorników bezprzewodowych i listwy dźwiękowej, a następnie podłącz je prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej. Powtórz proces parowania (patrz: strona 11). • Zresetuj listwę dźwiękową (zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika listwy dźwiękowej SoundTouch® 300).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objaw	Rozwiązanie
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none">Wyłącz wyciszenie systemu.Zwiększ poziom głośności.Sprawdź, czy listwa dźwiękowa SoundTouch® 300 emituje dźwięk (zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika listwy dźwiękowej SoundTouch® 300).Jeśli do telewizora podłączone jest źródło, wybierz odpowiednie wejście telewizora (zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika listwy dźwiękowej SoundTouch® 300).Odłącz przewody zasilające odbiorników bezprzewodowych i listwy dźwiękowej, a następnie podłącz je prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej. Powtórz proces parowania (patrz: strona 11).Sprawdź, czy dodatni i ujemny przewód kabla głośnikowego są prawidłowo włożone do adaptera. Podłącz adaptery do głośników w prawidłowy sposób.Sprawdź, czy jeden odbiornik bezprzewodowy jest ustawiony na kanał lewy (L), a drugi na kanał prawy (R). Jeśli oba odbiorniki bezprzewodowe są ustawione na ten sam kanał:<ol style="list-style-type: none">Odłącz oba odbiorniki bezprzewodowe od gniazda sieci elektrycznej.Ustaw jeden odbiornik bezprzewodowy na kanał lewy (L), a drugi na kanał prawy (R).Podłącz oba odbiorniki bezprzewodowe do gniazda sieci elektrycznej.
Dźwięk jest przerywany lub zniekształcony albo ma niską jakość	<ul style="list-style-type: none">Sprawdź inne źródła, jeśli są dostępne.Jeśli proces kalibracji dźwięku ADAPTiQ® nie został jeszcze ukończony, przeprowadź go teraz (patrz: strona 12).Sprawdź, czy dodatni i ujemny przewód kabla głośnikowego są prawidłowo włożone do adaptera. Podłącz adaptery do głośników w prawidłowy sposób.Jeśli głośniki są umieszczane w szafce lub na półce, powinny się one znajdować jak najbliżej przedniej krawędzi półki, aby zapewnić optymalną jakość dźwięku.Aktualizacja oprogramowania systemu:<ol style="list-style-type: none">Na pilocie zdalnego sterowania listwą dźwiękową SoundTouch® 300 naciśnij przycisk SoundTouch® .Naciśnij przycisk napisów (CC) i przytrzymaj go, aż wskaźniki Wi-Fi , telewizora , SoundTouch®  i Bluetooth  na listwie dźwiękowej zaczną migać na biało. <p>Uwaga: Aktualizacja może potrwać 10 minut lub dłużej.</p>

Brak dźwięku przestrzennego	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy telewizor może przekazywać na wyjście dźwięk przestrzenny (zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika telewizora). • Sprawdź, czy dodatni i ujemny przewód kabla głośnikowego są prawidłowo włożone do adaptera. Podłącz adaptery do głośników w prawidłowy sposób. • Sprawdź, czy jeden odbiornik bezprzewodowy jest ustawiony na kanał lewy (L), a drugi na kanał prawy (R). Jeśli oba odbiorniki bezprzewodowe są ustawione na ten sam kanał: <ol style="list-style-type: none"> 1. Odłącz oba odbiorniki bezprzewodowe od gniazda sieci elektrycznej. 2. Ustaw jeden odbiornik bezprzewodowy na kanał lewy (L), a drugi na kanał prawy (R). 3. Podłącz oba odbiorniki bezprzewodowe do gniazda sieci elektrycznej.
-----------------------------	---

Nie można ukończyć kalibracji dźwięku ADAPTiQ®

Sprawdź, czy wskazówki głosowe nie podają następujących komunikatów o błędach:

Komunikat o błędzie	Problem	Rozwiązanie
1	Mikrofon zestawu słuchawkowego ADAPTiQ® nie wykrywa dźwięku.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy kable głośników są prawidłowo podłączone. • Sprawdź, czy otwór mikrofonu w górnej części zestawu słuchawkowego ADAPTiQ nie jest zastonięty. • Zestaw słuchawkowy ADAPTiQ może być uszkodzony. Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose®, aby uzyskać części zamienne.
2	W pomieszczeniu jest zbyt głośno.	Przeprowadź ponownie kalibrację dźwięku ADAPTiQ, gdy w pomieszczeniu będzie cicho.
3	Zestaw słuchawkowy ADAPTiQ znajduje się zbyt blisko głośników.	Przemieść zestaw słuchawkowy ADAPTiQ w miejsce bardziej oddalone od głośników.
4	Miejsca odsłuchu są zbyt podobne.	Przemieść się 0,3–0,6 m od poprzedniego miejsca odsłuchu.
5	Zestaw słuchawkowy ADAPTiQ nie może dokonać pomiarów z powodu ruchu.	Trzymaj głowę nieruchomo.

Po rozwiązaniu problemu należy ponownie przeprowadzić kalibrację dźwięku ADAPTiQ (patrz: strona 12). Jeśli słyszysz inny komunikat o błędzie, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose®, aby uzyskać dalsze instrukcje.



772083-0010

BOSE

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168
Stany Zjednoczone
AM772083 wer. 03