



L1[®] Compact

Portable Line Array System

Owner's Guide

Brugervejledning

Bedienungsanleitung


Guía de usuario

Notice d'utilisation

Manuale di istruzioni

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisningen

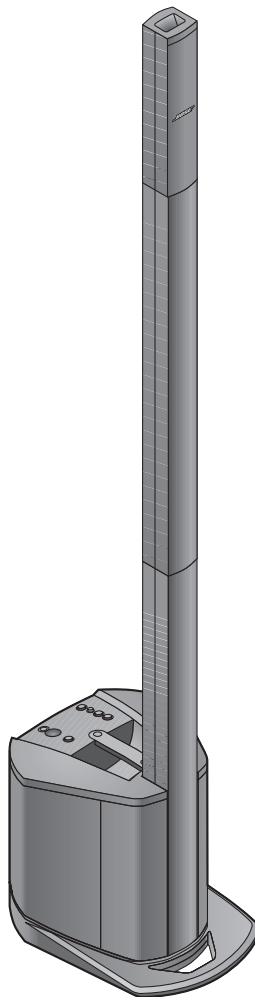



Quick setup guide • Hurtig opstillingsvejledning

Kurzanleitung • Guía rápida de instalación

Notice de montage • Guida di installazione rapida

Snelle opstellingsgids • Vägledning för snabb montering

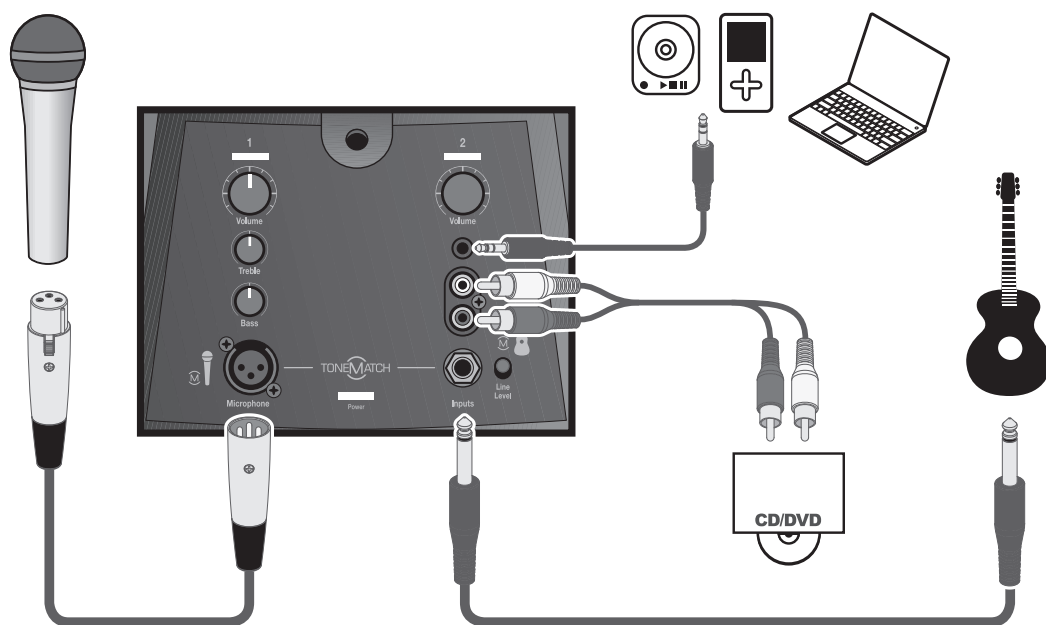

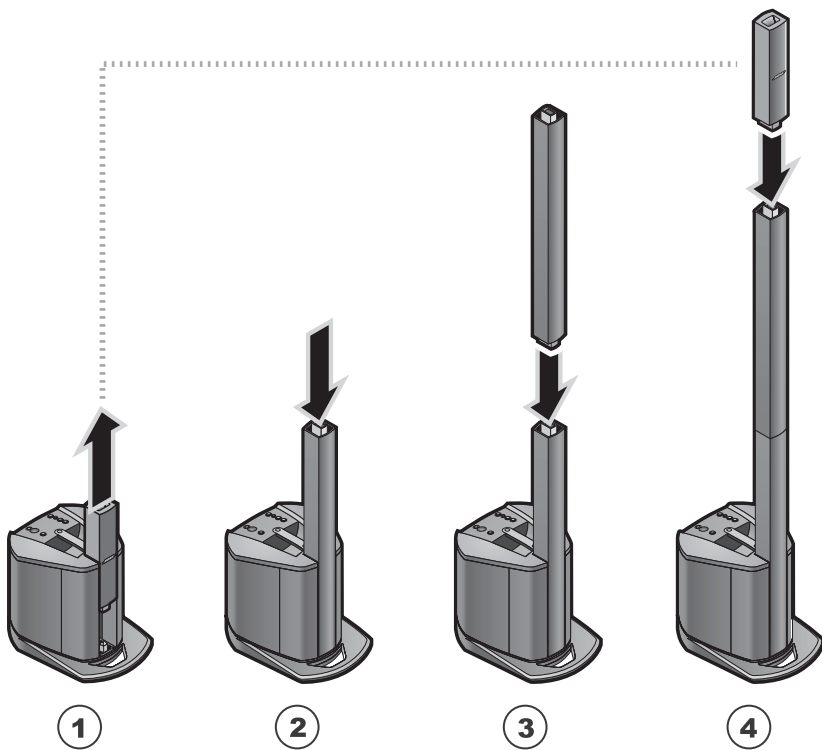


VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees deze gebruikershandleiding

Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te nemen. De instructies dienen om het systeem juist te configureren en te bedienen en de geavanceerde functies optimaal te benutten. Bewaar uw gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

 **WAARSCHUWING:** Ter voorkoming van brand en elektrische schokken mag het systeem niet aan regen of vocht worden blootgesteld.

 **WAARSCHUWING:** Demonteer dit systeem niet tenzij u hiervoor gekwalificeerd bent om de kans op elektrische schokken te vermijden. Laat onderhoud en service over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

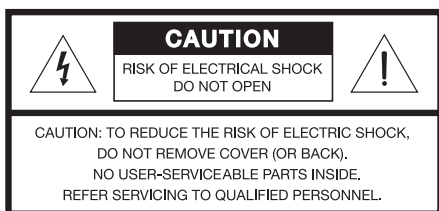

De bliksemschicht met een pijl in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in het systeem, waardoor er kans op elektrische schokken bestaat.



Het uitroepteken in de driehoek dat is afgebeeld op het systeem maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding.

 **WAARSCHUWING:** Dit product moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

 **WAARSCHUWING:** Breng geen wijzigingen aan in het systeem of de accessoires. Ongeoorloofde wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van reglementen en de prestaties van het systeem in gevaar brengen.

 **WAARSCHUWING:** Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of nabij het apparaat worden geplaatst.

 **WAARSCHUWING:** Wanneer een schakelaar op de netsnoerstekker wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient deze schakelaar gemakkelijk bereikbaar te zijn.

Opmerking: Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Het is niet ontwikkeld of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.



Dit product voldoet aan alle vereisten van EU-richtlijnen zoals wettelijk vereist. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/static/compliance.

 **WAARSCHUWING:** Dit systeem mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en objecten met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op of in de buurt van het systeem worden geplaatst. Evenals bij andere elektronische producten dient u te zorgen dat er geen vloeistof op enig deel van het systeem terecht komt. Vloeistoffen kunnen leiden tot storing en/of brandgevaar.

Alleen voor Japan:

Opmerking: Zorg voor aarding voordat u de netsnoerstekker in het stopcontact steekt.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLNSTRUCTIES

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Sla acht op alle waarschuwingen.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen schoonmaken met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het apparaat in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
8. Installeer de apparaten niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachelroosters, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Schakel de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of aardestekker niet uit. Een gepolariseerde stekker heeft twee uitsteeksels waarbij de ene iets breder is dan de andere. Een aardestekker heeft twee uitsteeksels en een derde voor de aarding. Het bredere uitsteeksel of het derde uitsteeksel is aangebracht voor uw veiligheid. Als de stekker niet in het stopcontact past, moet u contact opnemen met een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.
10. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gestaan of gelopen en dat het niet wordt afgekneld, vooral bij de stekkers, de stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen.
11. Gebruik uitsluitend de extra's/accessoires die zijn opgegeven door de fabrikant.
12. Uitsluitend gebruiken in combinatie met het door de fabrikant voorgeschreven vrijrijdbare plateau, statief, driehoek beugel of tafel die bij het apparaat wordt verkocht. Als u een vrijrijdbaar plateau gebruikt, moet u het apparaat en het plateau voorzichtig verplaatsen zodat deze niet omvallen en letsel veroorzaken.
13. Neem dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat onderhoud en service over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als er bijv. een elektriciteits snoer of de stekker van dit apparaat is beschadigd; als er vloeistof in het apparaat terechtgekomen is of objecten op het apparaat zijn gevallen; als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet juist werkt of is gevallen.
15. Zorg dat stopcontacten, verlengsnoeren of integrale contactdozen niet overbelast worden om gevaar van brand of een elektrische schok te voorkomen.
16. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen of vloeistoffen in het product terechtkomen – aangezien deze in contact kunnen komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting kunnen veroorzaken hetgeen kan leiden tot brand of een elektrische schok.
17. Zie de behuizing van het product voor veiligheidswaarschuwingen.
18. Gebruik de juiste stroombronnen – Steek de stekker van het product in een geschikte stroombron zoals beschreven in de bedieningsinstructies of zoals aangegeven op het product zelf.
19. Het systeem mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en objecten met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op het systeem worden geplaatst.
20. Plaats geen kaarsen en dergelijke op of nabij het apparaat.
21. Aan/uit-lampje – Hiermee wordt aangegeven of het systeem aan of uit staat. Blauw: systeem staat aan

Informatie over producten die elektrische ruis genereren

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van de klasse A, volgens onderdeel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een commerciële omgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiogolven en kan mogelijk radiogolven uitzenden die communicatie via radiogolven kunnen verstoren wanneer dit apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies. Gebruik van dit apparaat in een woonwijk kan schadelijke storing veroorzaken. In dat geval moet de gebruiker op eigen kosten de storing verhelpen.

Dit product voldoet aan de specificaties van de Canadese ICES-003 klasse A.



INHOUD

INLEIDING 1

Welkom	1
Functies en voordelen	1
Productoverzicht	2

SYSTEEMINSTELLING 3

Systeemconfiguratie	3
Het systeem installeren	4
Installeren in de normale stand	4
Installeren in de verlengde stand	4
De luidspreker-array verlengen	5
Het systeem van stroom voorzien	5

BEDIENINGSINFORMATIE 6

Aansluitingen en regelaars	6
Uitgangen aan de achterkant	7
Uw bronnen aansluiten	7
De regelaars van kanaal 1 (microfoon) instellen	8
De regelaars van kanaal 2 instellen	8
De ToneMatch®-preset van de akoestische gitaar toepassen	9
Aansluitscenario's	9
Klaslokaal	9
Presentaties	10
Solo-optredens	11
DJ-evenementen	11
Geavanceerde opstelling met de T1 ToneMatch®	12
Eén muzikant	12
Meerdere muzikanten	13
Gemengde installatie	13

REINIGING EN ONDERHOUD 14

Uw product onderhouden	14
Reiniging	14
Problemen oplossen	14
Het onlineprikbord van Bose®	15
Service	15
Accessoires	15
Bepaalde garantie en registratie	16
Wat u moet doen om in aanmerking te komen voor de beperkte garantie:	16
Technische informatie	17
Mechanisch	17
Elektrisch	17
Audioingang/-uitgang	17

INLEIDING

Welkom

Hartelijk dank voor uw aankoop van het L1® *Compact* Portable Line Array-systeem van Bose®. Of u nu een versterker voor uw muziekinstrumenten zoekt, uw muziek op draagbare manier wilt mengen of uw eigen feest wilt geven, dit systeem geeft geluid van hoogwaardige kwaliteit voor een publiek van ongeveer 100 mensen.

Deze gebruikershandleiding geeft u een gedetailleerde beschrijving over hoe u het L1® *Compact*-systeem moet opstellen en bedienen en legt uit hoe u verschillende audiobronnen kunt aansluiten. Voor nadere informatie over het gebruik van dit systeem zoals tips, technieken en veelgestelde vragen gaat u op internet naar www.Bose.com/musicians.

Funcities en voordelen

- **Neem het overal mee naar toe** – het hele systeem is licht genoeg om het overal mee naar toe te nemen.
- **Stel het op binnen één minuut** – Met de vergrendelbare onderdelen van het L1® *Compact*-systeem kunt u het hele systeem binnen één minuut opstellen. Externe luidsprekercabels zijn niet nodig. Dankzij een geïntegreerde basbehuizing met een eenvoudige gebruikersinterface zijn losse onderdelen overbodig.
- **Vul een gehele ruimte met één systeem** – Of u nu een live optreden hebt of optreedt met vooraf opgenomen muziek, of u nu optreedt in een rustig café of in een ruimte met 100 mensen, luidsprekers met de Spatial Dispersion™-technologie van Bose® bieden een verspreiding van gebalanceerd geluid in vrijwel 180° waardoor er geen dode hoeken zijn.
- **Monitor en versterker gecombineerd** – Het publiek kan genieten van een consistentere en intiemere luisterervaring omdat het systeem achter de artiest staat opgesteld en zowel dient als monitor voor het podium en als versterker voor het publiek. Alleen de artiest bedient het geluid.
- **Verscheidenheid** – Naast de muzikale prestaties biedt de L1® *Compact* geluid van hoogwaardige kwaliteit voor vele gebruiksmogelijkheden zoals presentaties, feesten, toespraken, en het afspelen van muziek voor ongeveer 100 mensen.
- **Integrated ToneMatch®-signaalverwerking** – Pas tonen op hoogwaardige wijze aan op uw microfoon of instrument waardoor een luisterervaring wordt geboden die de meeste muzikanten alleen in een opnamestudio kunnen evenaren.
- **Opstellen in twee stappen** – Het L1® *Compact*-systeem kan zowel worden gebruikt in de normale stand, voor een kleiner publiek, als in de verlengde stand, voor een groter publiek.

INLEIDING

Productoverzicht

Het L1® Compact Portable Line Array-systeem wordt verzonden in twee dozen. Pak de dozen voorzichtig uit en controleer dat alle onderdelen op de lijst aanwezig zijn.







WAARSCHUWING: Houd plastic zakken buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te vermijden.

Het L1® Compact-systeem bestaat uit:

- L1® Compact-statief
- L1® Compact-luidspreker-array
- L1® Compact-verlengstukken

Het L1® Compact-systeem wordt geleverd met een hoes voor het statief en een gevoerde draagzak voor de L1® Compact-verlengstukken.

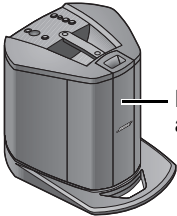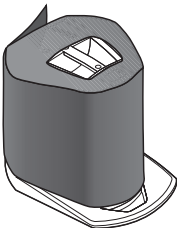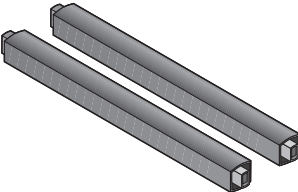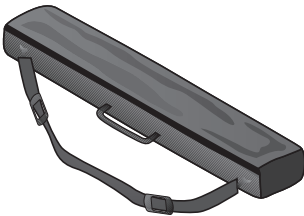Doos voor het statief	Doos voor de verlengstukken
L1® Compact-statief met luidspreker -array  Luidspreker-array Netsnoer  Hoes voor statief 	L1® Compact-verlengstukken  Draagzak voor verlengstukken 


Voor een volledige lijst van optionele apparatuur en accessoires gaat u naar www.Bose.com/musicians.

SYSTEEMINSTELLING

Systeemconfiguratie

U kunt het veelzijdige L1® Compact-systeem in twee unieke standen opstellen. De onderstaande voorbeelden helpen u om snel de ideale stand voor u vast te stellen.


Normaal

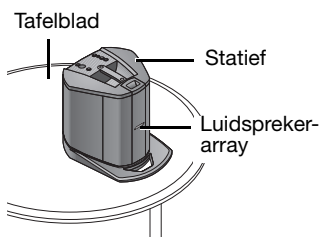

Kleiner publiek

- Intieme akoestische optredens
- Muziek afspelen
- Presentaties
- Toespraken





Verlengd

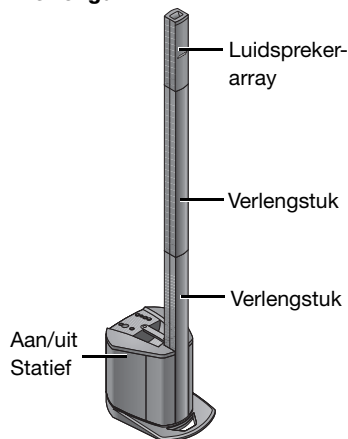

Groter publiek



- Muzikale optredens – aula/café
- DJ-evenementen
- Aankondigingen – grotere ruimtes

The L1® Compact-verlengstukken zijn niet noodzakelijk als u gebruik maakt van het L1® Compact Portable Line Array-systeem in de normale stand. Deze zijn meegeleverd voor situaties waarin u de luidspreker-array nodig hebt om geluid af te spelen voor een groter publiek.

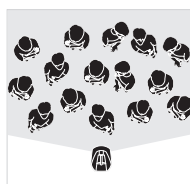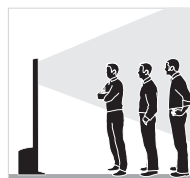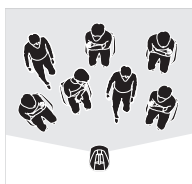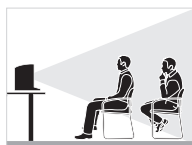

SYSTEEMINSTELLING***Het systeem installeren***

Voordat u iets aansluit moet u het L1® *Compact Portable Line Array*-systeem opstellen in de normale stand (het systeem wordt verzonden in de normale stand) of de verlengde stand.

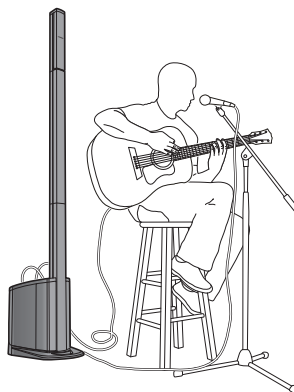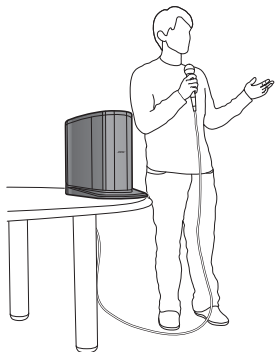***Installeren in de normale stand***

Om de hoogste geluidskwaliteit te verkrijgen en om er zeker van te zijn dat het zittende publiek kan genieten van het volledige frequentiebereik van het systeem, moet u het op een tafel plaatsen (zoals hierboven getoond) op oorhoogte of vooraan op een podium (niet getoond). Dit zorgt ervoor dat het geluid helder en gelijkmatig over het publiek wordt verdeeld.

Installeren in de verlengde stand

In grotere ruimtes, of bij een groter publiek waar het geluid kan worden tegengehouden door obstakels, kunt u het L1® *Compact Portable Line Array*-systeem het beste opstellen in de verlengde stand.

De luidspreker-array verlengen

Nadat u het systeem hebt opgesteld, moet u de volgende handelingen uitvoeren:

1. Schuif de luidspreker-array omhoog en uit het statief en leg het tijdelijk aan de kant.

Opmerking: De twee verlengstukken van de L1® Compact zijn identiek. Ze kunnen beide zowel onder als boven worden gebruikt, maar als een verlengstuk wordt gebruikt moet ook het andere worden gebruikt.

2. Stel de stekker aan de onderkant van het verlengstuk af op de ingang op het statief en schuif vervolgens het verlengstuk in het statief.

Zorg ervoor dat u het verlengstuk volledig in het statief schuift ter bevordering van de stabiliteit en een goede verbinding.



3. Stel het overgebleven verlengstuk af en druk het stevig op zijn plaats.
4. Stel de luidspreker-array af en druk het stevig op zijn plaats.



Het systeem van stroom voorzien

1. Zorg dat de aan/uitschakelaar uitstaat (naar beneden).
2. Sluit één uiteinde van het netsnoer aan op de stekker op het statief.
3. Steek het andere uiteinde in een werkend stopcontact.



4. Sluit uw geluidsbronnen aan voordat u het systeem aanzet. Zie 'Bedieningsinformatie' op pagina 6, en 'Uw bronnen aansluiten' op pagina 7.

BEDIENINGSINFORMATIE

Aansluitingen en regelaars

Het bedieningspaneel van het statief is voorzien van alle benodigde connectors, knoppen, regelaars en indicators.




Kanaal 1 (microfooningang)

De ingang van kanaal 1 is uitsluitend bestemd voor microfoons. Integrated ToneMatch®-signaalverwerking past tonen op hoogwaardige wijze aan waardoor een luisterervaring wordt geboden die de meeste muzikanten alleen in een opnamestudio kunnen evenaren.

1. **Signaal/clipindicator** – Hiermee wordt door middel van kleuren de status van het ingangssignaal aangegeven.
 - Groen: ingangssignaal aanwezig
 - Rood: ingangssignaal clipping
2. **Volumeregelaar** – Hiermee past u het volume van uw microfoon aan.
3. **Regelaar voor hoge en lage tonen** – Hiermee past u de sterkte van de hoge en lage tonen van de microfoon aan.
4. **Basregelaar** – Hiermee past u de bas van uw microfoon aan.
5. **Microfooningang** – Analoge ingang voor de aansluiting van een gebalanceerde XLR-microfoonkabel. Er is een microfoonpreset voor ToneMatch® ingebouwd.

Kanaal 2 (kanaal voor extra apparaten – meerdere ingangen)

6. **Signaal/clipindicator** – Hiermee wordt door middel van kleuren de status van het ingangssignaal aangegeven.
 - Groen: ingangssignaal aanwezig
 - Rood: ingangssignaal clipping
7. **Volumeregelaar** – Hiermee past u het algehele volume aan van alle ingangsbronnen die zijn aangesloten op kanaal 2.
8. **1/8-inch (3.5 mm) stereo-ingang** – Analoge ingang voor de aansluiting van audiobronnen, zoals draagbare mp3-spelers, satellietradio, laptops, videoprojectors en smartboards.
9. **RCA-stereo-ingang** – Analoge ingang voor de aansluiting van audiobronnen, zoals dvd-spelers, videorecorders, spelconsoles, mengpanelen, keyboards en andere instrumenten. Voor een optimaal resultaat dient u zowel het linker- als het rechtersignaal aan te sluiten.
10. **1/4-inch ingang** – Evenwichtige en analoge ingang voor de aansluiting van gitaren en andere instrumenten. Geschikt voor 1/4-inch gebalanceerde TRS-kabels of ongebalanceerde TS-kabels.
11. **ToneMatch®-schakelaar** – Wanneer u een akoestische gitaar aansluit op de 1/4-inch ingang, dient u de schakelaar op  te zetten om een ToneMatch®-preset in te schakelen. Wanneer u een ander apparaat dan een akoestische gitaar op de 1/4-inch ingang aansluit, zet u de schakelaar op Line Level.
12. **Aan/uit-lampje** – Hiermee wordt aangegeven of het systeem aan of uit staat.
 - Blauw: systeem staat aan

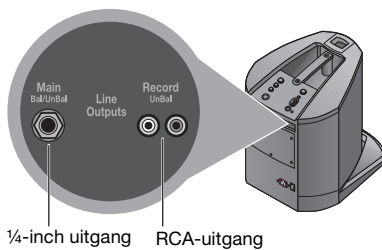


Uitgangen aan de achterkant

1/4-inch uitgang – Analoge mono-uitgang geschikt voor 1/4-inch gebalanceerde TRS-kabels of ongebalanceerde TS-kabels. Kan worden gebruikt om meerdere L1® Compact-systemen op elkaar aan te sluiten door de 1/4-inch uitgang van een L1® Compact-systeem aan te sluiten op de 1/4-inch ingang (kanaal 2) op een tweede L1® Compact-systeem. Hiermee vergroot u de dekking voor grotere ruimtes. U kunt de 1/4-inch uitgang ook gebruiken om hier uw versterker op aan te sluiten en het L1® Compact-systeem als uw persoonlijke monitor te gebruiken.

Opmerking: Het gebruik van een ongebalanceerde TS-kabel leidt tot een afname van het geluidsniveau van 6 dBu.




RCA-uitgang – Analoge mono-uitgang voor lijnspanning voor de aansluiting van audioapparaten zoals een cd-recorder en flash recorders. Voor een optimaal resultaat dient u zowel het linker- als het rechtersignaal aan te sluiten.



Uw bronnen aansluiten

Draai de **volumeregelaar** van het kanaal eerst volledig naar links voordat u een audiobron aansluit.

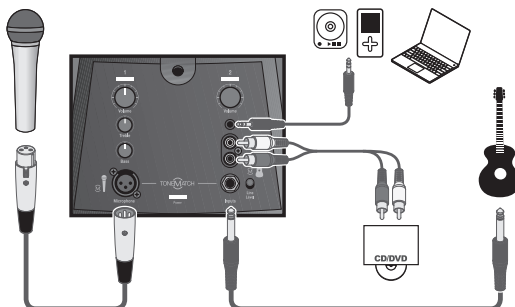

BEDIENINGSINFORMATIE

De regelaars van kanaal 1 (microfoon) instellen

Kanaal 1 is uitsluitend bestemd voor dynamische handmicrofoons. Sluit geen andere bronnen aan op deze ingang.

1. Draai de **volumeregelaar** van kanaal 1 volledig naar links voordat u de microfoon gebruikt.
2. Draai aan de **volumeregelaar** terwijl u in de microfoon spreekt totdat u het gewenste volume hebt bereikt.

Houd de microfoon voor een optimaal resultaat dicht bij uw mond terwijl u spreekt. Als u de microfoon meer dan 7,6 cm bij uw mond vandaan houdt wanneer u spreekt, leidt dit tot een zachter algeheel volume hetgeen van invloed kan zijn op de helderheid van het geluid.




De microfooningang van kanaal 1 is uitgerust met een geïntegreerde ToneMatch®-preset om het geluid van uw microfoon automatisch te optimaliseren.

3. Stel de regelaars voor **hoge** en **lage** tonen af om verder te verfijnen op basis van uw persoonlijke voorkeuren.

De regelaars van kanaal 2 instellen

Voer de volgende stappen uit om het volume aan te passen wanneer u een audiobron op een van de ingangen van kanaal 2 aansluit.

1. Draai op het statief de **volumeregelaar** van kanaal 2 volledig naar links.
2. Sluit de audiobron aan op de geschikte ingang van kanaal 2.

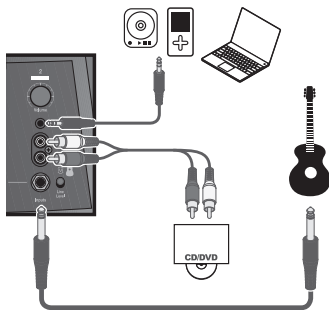


3. Draai de **volumeregelaar** van kanaal 2 naar rechts tot de volume-indicator groen of geel wordt.

Verlaag het volume als de volume-indicator rood blijft branden.

Opmerking: U kunt meerdere audiobronnen tegelijkertijd aansluiten, een op elk van de ingangen van kanaal 2. Voor de gewenste geluidscombinatie dient u het volume echter op elk van de bronapparaten aan te passen.

De ToneMatch®-preset van de akoestische gitaar toepassen

U hebt toegang tot de ToneMatch®-preset door de gitaar aan te sluiten op de 1/4-inch ingang van kanaal 2 en de ToneMatch®-schakelaar in de positie **M** te zetten. De ToneMatch®-preset is speciaal ontwikkeld voor gebruik met een akoestische gitaar.

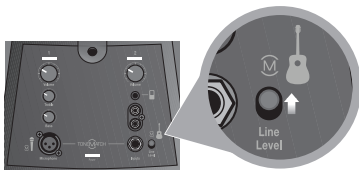


Opmerking: De schakelaar van de ToneMatch®-preset is alleen van invloed op de 1/4-inch ingang. Geluid uit apparaten die zijn aangesloten op de 1/8-inch stereo-ingang en de RCA-stereo-ingang wordt hier niet door beïnvloed.

Aansluitscenario's

Het L1® Compact-systeem kan op veel manieren worden aangesloten en gebruikt. Op de volgende pagina's staan een paar voorbeelden van typische scenario's.


Klaslokaal

Een typisch scenario voor een klaslokaal is bijvoorbeeld een dvd-speler die op het L1® Compact-systeem is aangesloten.

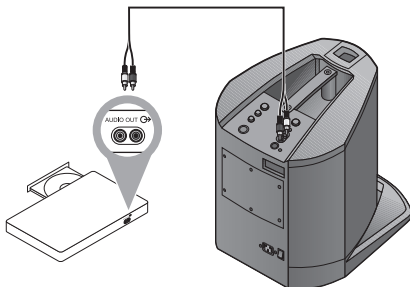


BEDIENINGSINFORMATIE**Presentaties**

Sluit de audio-uitgang van uw laptop aan en houd een multimediapresentatie.

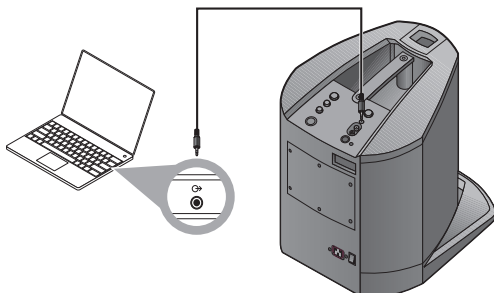


In een aula kan de opstelling bestaan uit twee L1® Compact-systemen, meerdere microfoons en een klein mengpaneel.

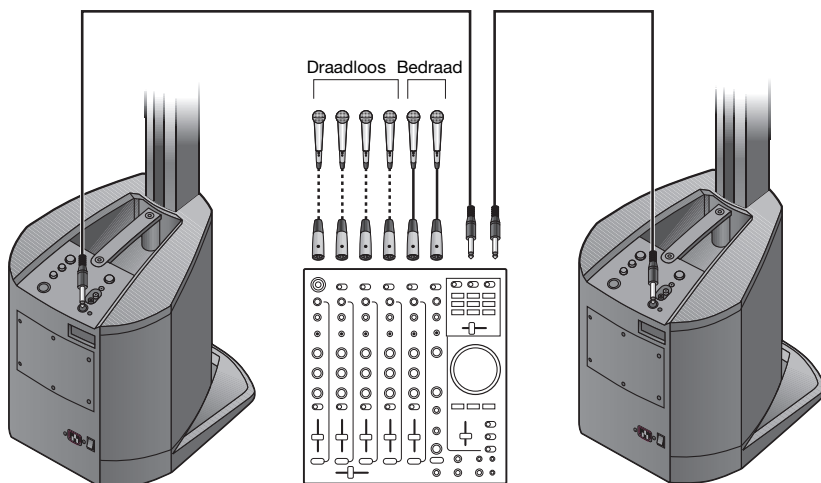


Solo-optredens

Dankzij de meerdere ingangen van het L1® Compact-systeem kan een solist(e) een zangmicrofoon, muziekinstrument en achtergrondnummers aansluiten.

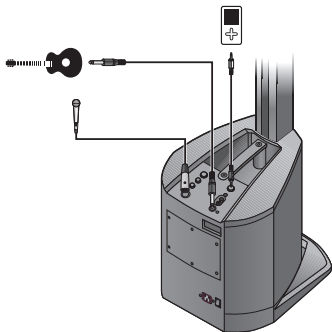

DJ-evenementen

Dj's gebruiken meerdere ingangsbronnen (cd-speler, mp3-speler, etc.) die zijn aangesloten op een mengpaneel. In dit scenario zijn twee mengpaneeluitgangen aangesloten op twee L1® Compact-systemen voor stereogeluid.

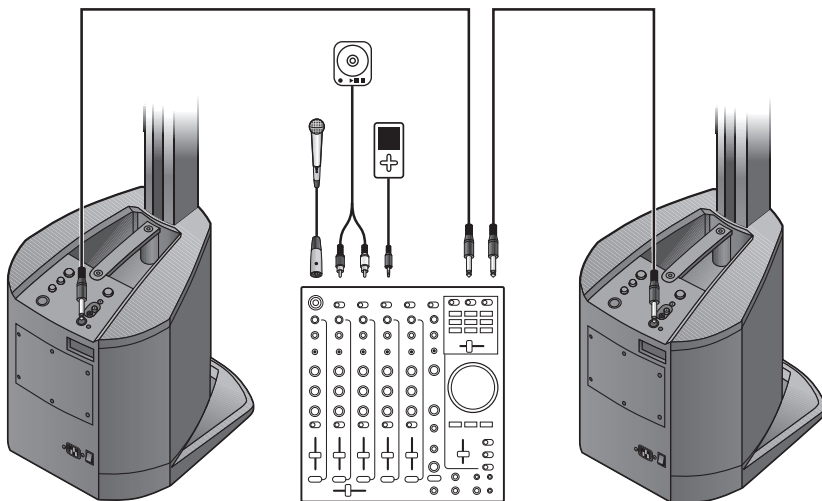


BEDIENINGSINFORMATIE

Geavanceerde opstelling met de T1 ToneMatch®


Als voor een optreden meer is vereist, kan de muzikant de optionele T1 ToneMatch® aan zijn/haar opstelling toevoegen. Met de T1 beschikt u over een uitgebreid aantal ingangen en uitgangen, toegang tot effecten van hoge kwaliteit, dynamische verwerking en de meest geavanceerde bibliotheek voor geluidsbewerking. Daarnaast biedt de T1 ToneMatch® extra ingangs- en uitgangsopties.

Voor de optionele T1 ToneMatch® is het optionele netsnoer vereist. Ga naar www.Bose.com/musicians voor meer informatie over de T1 ToneMatch®.

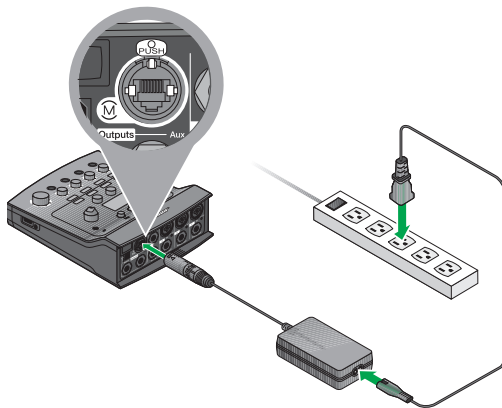


Eén muzikant

Als een muzikant alleen optreedt, kan deze een microfoon en T1 ToneMatch® aan de opstelling toevoegen.

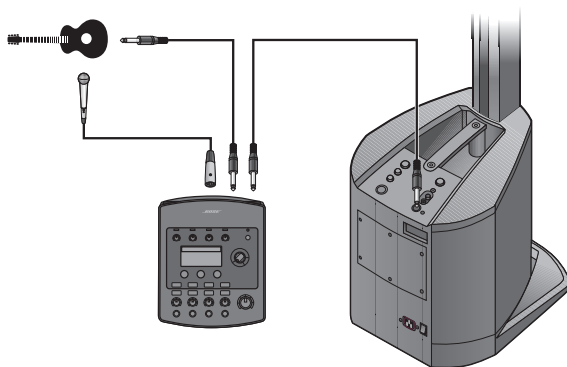


Meerdere muzikanten

In dit scenario maakt een duo gebruik van een keyboard en een gitaar aangesloten op een T1 ToneMatch® en een L1® Compact-systeem en zingt het hierbij.

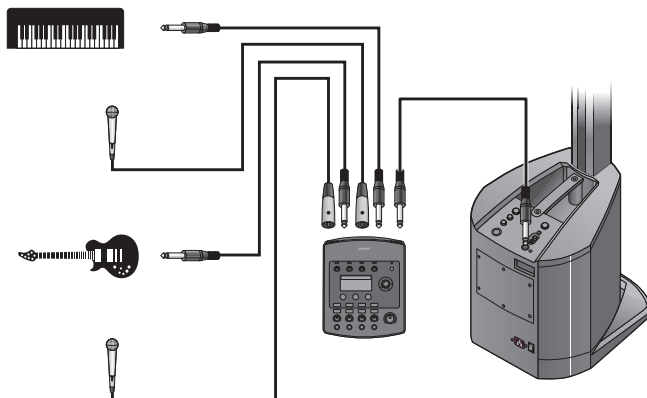

Gemengde installatie

Hieronder staat een voorbeeld van een uitgebreidere installatie van meerdere muzikanten. In dit scenario worden twee L1® Compact-systemen en een T1 ToneMatch® gebruikt.

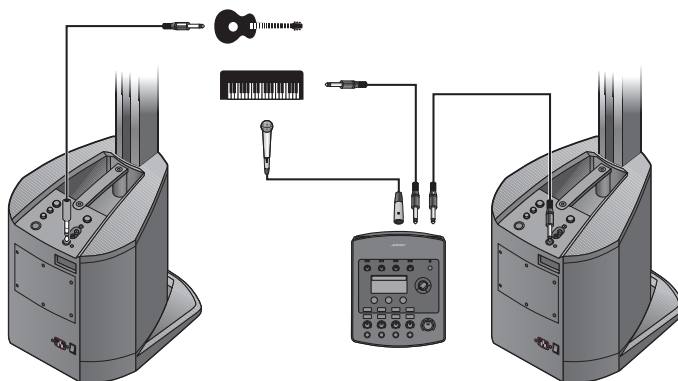

REINIGING EN ONDERHOUD

Uw product onderhouden

Reiniging

- U mag de behuizingen van het product uitsluitend schoonmaken met een zachte droge doek.
- Gebruik geen oplosmiddelen of chemicaliën en geen schoonmaakproducten op basis van alcohol, ammoniak of schuurmiddelen.
- Gebruik geen sprays in de buurt van het product en mors geen vloeistoffen in de openingen.
- Indien nodig, mag u het rooster van het L1® Compact-statief voorzichtig met een stofzuiger schoonmaken.

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit product, dient u de volgende oplossingen te proberen.

Aanbevolen hulpmiddelen bij het oplossen van problemen

- Reservenetsnoer
- XLR en ¼-inch microfoonstekkerkabels

Probleem	Wat te doen
Systeem zit in het stopcontact, aan-/uitschakelaar is aan maar de LED van de voeding brandt niet	• Zorg ervoor dat u het bijgeleverde netsnoer voor het L1® Compact-statief gebruikt. • Controleer of het netsnoer volledig in zowel het statief als in het stopcontact zit. • Controleer of het stopcontact werkt. Kijk of een lamp of ander apparaat wel werkt via hetzelfde stopcontact. • Probeer een ander netsnoer. • Probeer, indien mogelijk, een ander statief.
LED van de voeding brandt, maar er is geen geluid	• Controleer of de volumeregelaar op het statief aanstaat. • Controleer of de volumeregelaar op uw instrument in de goede stand staat. • Controleer of uw instrument of audiobron is aangesloten op de juiste ingang. • Sluit uw instrument of audiobron aan op het statief met behulp van een andere kabel.
Geen middelhoge tot hoge frequenties van L1® Compact-luidspreker-array	• Plaats het systeem wanneer dit in de normale stand staat altijd op een tafelblad zodat het op gelijke hoogte is met het oor van de luisteraar. • Controleer of de L1® Compact-verlengstukken en de L1® Compact-luidspreker-array goed vastzitten in de connectors. • Controleer of er geen aansluitingen verbogen of kapot zijn. • Probeer de contacten op de boven- en onderkant van de luidspreker te reinigen met een speciale schoonmaakspray voor elektronische contacten.
Geluid uit instrument of audiobron klinkt vervormd	• Zet het volume van de aangesloten audiobron zachter. • Als u een extern mengpaneel wilt aansluiten, controleer dan op het mengpaneel of de schuiven voor lage, middelhoge en hoge frequenties in het midden staan. • Verminder het uitgangsvermogen van het mengpaneel.

REINIGING EN ONDERHOUD

Probleem	Wat te doen
Microfoon heeft last van rondzingen	• Richt de microfoon zodat deze niet direct gericht staat op de L1® <i>Compact</i> Luidspreker -array. • Probeer de microfoon zo te plaatsen dat deze haast uw lippen raakt. • Probeer een andere microfoon. • Probeer een andere positie voor het L1® <i>Compact</i> Portable Line Array-systeem en/of de uitvoerende vocalist. • Verhoog de afstand van de luidspreker naar de microfoon. • Als u een vocal effects processor gebruikt, dient u te controleren of deze niet bijdraagt aan het rondzingen.

Het onlineprikbord van Bose®

Om ervaringen met andere eigenaren van een L1®-product uit te wisselen of voor tips om het beste te halen uit uw L1® *Compact* Portable Line Array-systeem, kunt u het onlineprikbord voor muzikanten van Bose® bezoeken op <http://Bose.infopop.cc/eve>.

Service

Als u hulp nodig hebt bij het oplossen van problemen, kunt u contact opnemen met het Live Music Customer Service Product and Technical Support Team van Bose®, telefoonnummer (877) 335-2673, of ga naar www.Bose.com/musicians.

Accessoires

Bezoek www.Bose.com/musicians of bel (800) 905-0886 voor informatie over accessoires.

REINIGING EN ONDERHOUD**Beperkte garantie en registratie**

Uw L1® *Compact* Portable Line Array-systeem valt onder een beperkte overdraagbare garantie. Informatie over de garantie staat op de registratiekaart die in de verpakking is bijgesloten. Zie de kaart voor informatie over registratie. Als u dit nalaat, is dit niet van invloed op uw garantierechten.

Wat u moet doen om in aanmerking te komen voor de beperkte garantie:

Retourneer het product met het aankoopbewijs van een erkende Bose®-dealer. Ga hierbij als volgt te werk.

1. Neem contact op met Bose in uw eigen land/regio (ga naar Global.Bose.com voor contactinformatie van Bose in uw regio) voor specifieke retournering en verzendinstructies.
2. Voorzie het product van een etiket en verzend het (verzendkosten dienen vooruit te worden betaald) naar het erkende servicecentrum.
3. Noteer zo nodig het retourautorisatienummer op de buitenzijde van de doos, op een goed zichtbare plek. Dozen zonder retourautorisatienummer worden geweigerd, indien een dergelijk nummer vereist is.

Het L1® *Compact* Portable Line Array-systeem valt onder aangevraagde en verstrekte patenten in de VS en andere landen.

Serienummers en productregistratie

Dit is een goed moment om de serienummers van uw systeem hier en op de registratiekaart te noteren.

L1® *Compact*-luidspreker-array _____

L1® *Compact*-statief _____

L1® *Compact*-verlengstukken _____

Bose adviseert u om uw aankoopbon samen met deze handleiding te bewaren.

Technische informatie

Mechanisch

Onderdeel	Afmetingen	Gewicht
L1® Compact-statief met luidspreker-array	41,8 cm (H) x 33,9 cm (B) x 42,6 cm (D)	11,2 kg
L1® Compact-luidspreker-array	40,8 cm (H) x 7 cm (B) x 7,1 cm (D)	1,35 kg
L1® Compact-verlengstukken (2)	83 cm (H) x 7 cm (B) x 7,1 (D)	1,05 kg per stuk
Normale stand (gemonteerd)	41,8 cm (H) x 34,2 cm (B) x 40,6 cm (D)	11,2 kg
Verlengde stand (gemonteerd)	199,5 cm (H) x 33,9 cm (B) x 42,6 cm (D)	13,3 kg

Dozen voor verzending

	Gewicht
L1® Compact-luidsprekers	13,8 kg
L1® Compact-verlengstukken	3,4 kg

Elektrisch

- Elektrisch vermogen
100-240V ~ 50/60Hz 200W max
- Piekspanning
230V: 18,2 ampère
120V: 9,7 ampère



©2009 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM320042 Rev.01

www.Bose.com/musicians



320042-0010