


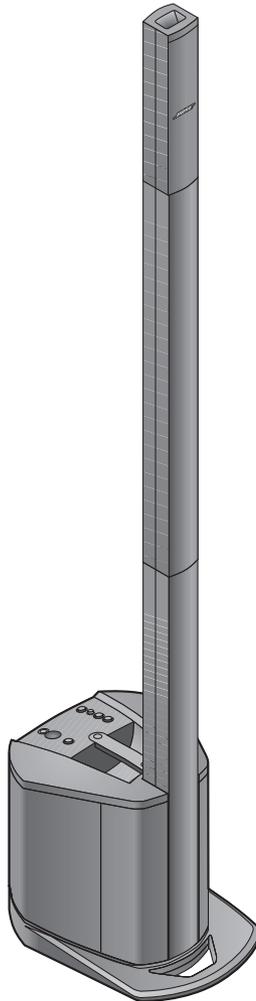

L1[®] Compact

Portable Line Array System

Owner's Guide
Brugervejledning
Bedienungsanleitung
Guía de usuario
Notice d'utilisation
Manuale di istruzioni
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisningen





Quick setup guide • Hurtig opstillingsvejledning

Kurzanleitung • Guía rápida de instalación

Notice de montage • Guida di installazione rapida

Snelle opstellingsgids • Vägledning för snabb montering

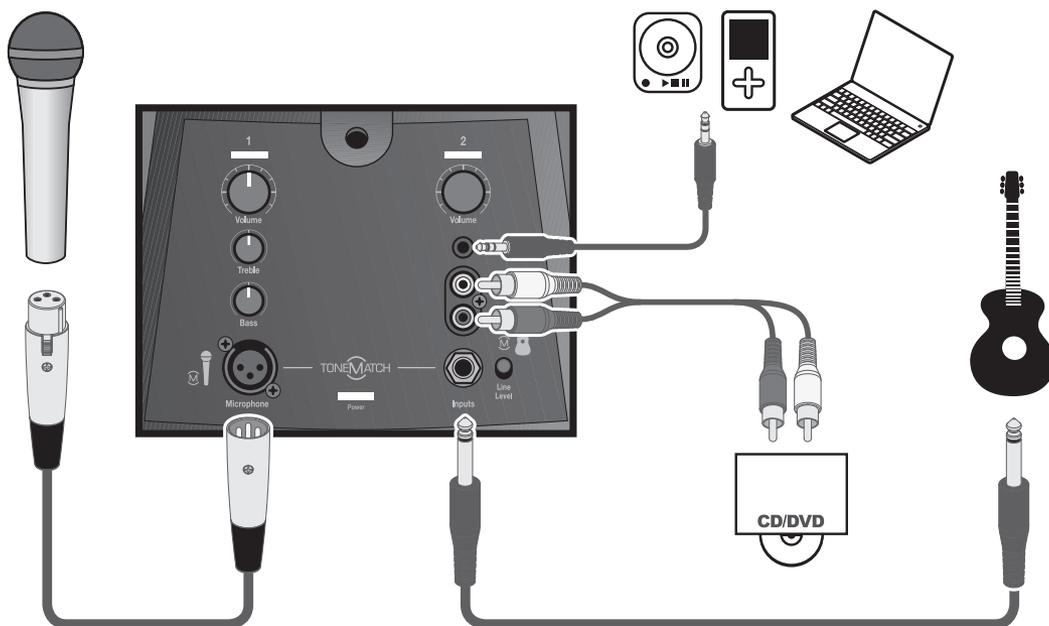

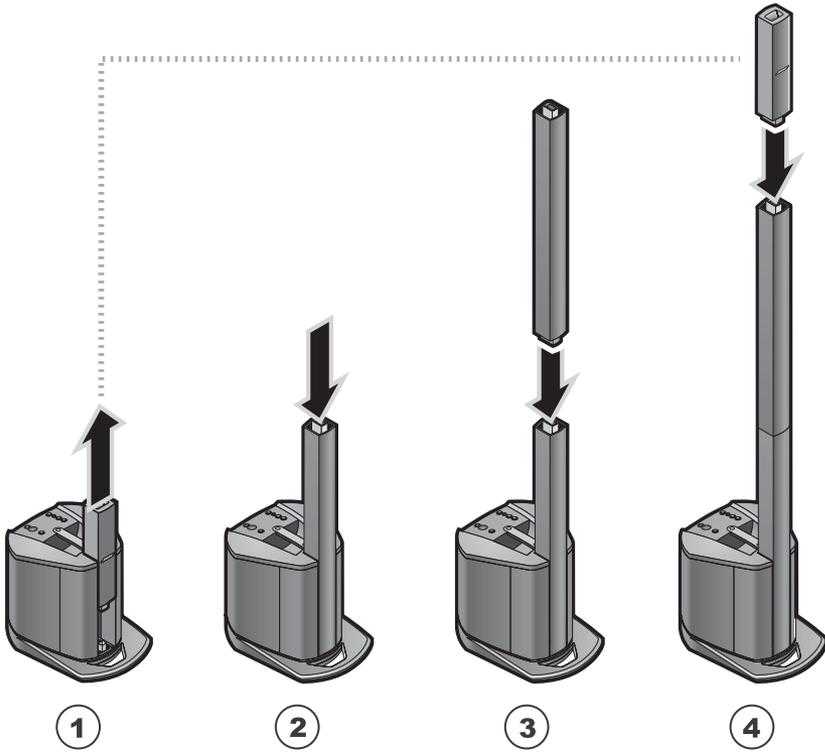


SÄKERHETSINFORMATION

Läs bruksanvisningen

Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade funktioner. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

-  **WARNING!** Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta systemet för regn eller fukt.
-  **WARNING!** Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte montera isär systemet såvida du inte är kvalificerad för detta. Låt utbildad servicepersonal utföra service.

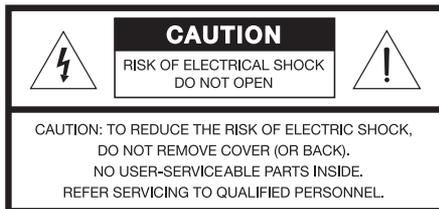

Symbolen med en pilförsedd blixtnuti i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för oisolerad, farlig spänning inuti apparaten. Denna spänning kan vara kraftig nog att ge elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel, som finns på systemet, är avsett att upplysa användaren om att det finns viktiga anvisningar om skötsel och underhåll av systemet i denna handbok.

-  **FÖRSIKTIGHET!** Den här produkten ska anslutas till ett skyddsjordat eluttag.
 -  **FÖRSIKTIGHET!** Ändra inte systemet eller tillbehören på något sätt. Otillåtna ändringar kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda.
 -  **FÖRSIKTIGHET!** Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.
 -  **FÖRSIKTIGHET!** Om apparaten kopplas bort från strömförsörjningen genom att nätkabelns kontakt dras ut ur eluttaget, ska det vara lätt att nå och använda kontakten.
- Obs!** Produkten får bara användas inomhus. Den har inte konstruerats eller testats för utomhusbruk eller för användning på båtar eller i husvagnar/husbilar.

 Den här produkten följer bestämmelserna i EU-direktivet. Den kompletta försäkran om överensstämmelse finns på www.bose.com/static/compliance.

-  **WARNING!** Utsätt inte systemet för vätska och placera inga föremål som exempelvis vaser fyllda med vätska på systemet eller i närheten av det. Precis som med andra elektroniska produkter bör du vara försiktig så att du inte spillar vätska i någon del av systemet. Vätskor kan orsaka fel och/eller brand.

Gäller endast i Japan:

Obs! Se till att det finns en jordanslutning innan du sätter in nätkabelns kontakt i ett eluttag.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte apparaten nära någon värmekälla (som t.ex. element, värmespjäll och spisar) eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Åsidosätt inte säkerhetsfunktionen hos en polariserad eller jordad kontakt. En polariserad kontakt har två stift, varav ett är bredare än det andra. En jordad kontakt har två stift och ett tredje jordat stift. Det breda stiftet och jordstiftet finns där för att öka säkerheten. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag ber du en elektriker att byta ut det föråldrade uttaget.
10. Skydda elsladden så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elsladden kommer ut ur produkten.
11. Använd endast tillbehör som godkänts av tillverkaren.
12. Använd endast apparaten tillsammans med vagnen, stället, stativet, fästet eller bordet som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. Om en vagn används ska du vara försiktig när du flyttar vagnen med produkten så att den inte välter och orsakar skada.
13. Koppla bort apparaten från eluttaget när åskan går eller om apparaten inte ska användas under en längre period.
14. Låt utbildad servicepersonal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. skada på kabel eller kontakt, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, apparaten har utsatts för regn eller fukt, apparaten fungerar inte felfritt eller har tappats.
15. För att förhindra risken för brand eller elektriska stötar ska du undvika att överbelasta eluttag, förlängningssladdar och inbyggda tillbehörsuttag.
16. Låt inga föremål eller vätskor komma in i produkten – De kan komma i kontakt med farliga spänningar eller kortsluta delar, vilket kan orsaka brand eller elektriska stötar.
17. Se de säkerhetsrelaterade markeringarna på produktens hölje.
18. Använd rätt typ av strömkällor. Anslut produkten till rätt typ av strömkälla enligt beskrivningen i användarhandboken eller markeringarna på produkten.
19. Apparaten bör inte utsättas för dropp eller stänk, och föremål som är fyllda med någon form av vätska (som exempelvis vaser) får inte placeras på apparaten.
20. Tända ljus eller andra brinnande föremål får inte placeras nära eller ovanpå apparaten.
21. Strömlampa – Visar om enheten är påkopplad.
Blå: Påkopplad

Information om produkter som genererar elektriska störningar

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränsvärdena för en digital Klass A-enhet i enlighet med sektion 15 i FCC-bestämmelserna. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i kommersiell miljö. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Om utrustningen används i ett bostadsområde kan detta leda till besvärliga störningar. Om detta skulle inträffa får användaren åtgärda störningen på egen bekostnad.

Den här produkten överensstämmer med specifikationerna för klass A i kanadensiska ICES-003.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | |
|---|-----------|
| INLEDNING | 1 |
| Välkommen | 1 |
| Funktioner och fördelar | 1 |
| Produktöversikt | 2 |
| FÖRBEREDA SYSTEMET | 3 |
| Systemkonfiguration | 3 |
| Installera systemet | 4 |
| Installera utan förlängare | 4 |
| Installera med förlängare | 4 |
| Förlängare för högtalare | 5 |
| Ansluta ström till systemet | 5 |
| BRUKSINFORMATION | 6 |
| Anslutningar och kontroller | 6 |
| Bakre utgångar | 7 |
| Ansluta delarna | 7 |
| Ställa in kontroller för kanal 2 | 8 |
| Ställa in kontroller för kanal 2 | 8 |
| Använda ToneMatch®-förvalet för akustiska gitarrer | 9 |
| Anslutningsalternativ | 9 |
| Klassrummet | 9 |
| Presentationer | 10 |
| Soloframträdande | 11 |
| DJ-jobb | 11 |
| Avancerade inställningar för ljudmaskinen T1 ToneMatch® | 12 |
| Enskild musiker | 12 |
| Flera musiker | 13 |
| Blandad installation | 13 |
| SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL | 14 |
| Sköta din produkt | 14 |
| Rengöring | 14 |
| Felsökning | 14 |
| Anslagstavla för Bose®-användare | 15 |
| Erhålla service | 15 |
| Tillbehör | 15 |
| Begränsad garanti och registrering | 16 |
| Följande krav ställs för service under den begränsade garantin: | 16 |
| Teknisk information | 17 |
| Mekanik | 17 |
| Elektronik | 17 |
| Ljudingång/utgång | 17 |

Välkommen

Tack för att du valde ett Bose® L1® *Compact* Portable Line Array System. Oberoende av om du är musiker som behöver en förstärkare, DJ som ska underhålla en publik eller värd för en egen tillställning, kommer den här utrustningen att ge dig ett ljud som når ut till ett hundratal personer.

I den här handboken får du hjälp att installera och använda L1® *Compact*-systemet. Dessutom beskrivs hur du ansluter det till många andra ljudkällor. Om du vill ha mer information om hur man använder systemen, inklusive tips, metoder och vanliga frågor, ska du besöka webbplatsen www.Bose.com/musicians.

Funktioner och fördelar

- **Bära utrustningen** – Systemet är lätt att ta med sig på resan.
- **Installera det på en minut** – De låsbara spärrförsedda komponenterna i L1® *Compact*-systemet gör att installationen går snabbt att utföra. Inga externa högtalarsladdar behövs. Den inbyggda basen med ett intuitivt användargränssnitt eliminerar behovet av separata komponenter.
- **Fyll upp rummet med en systemen** – Det har ingen betydelse om du uppträder live eller om du spelar upp förinspelad musik, om du uppträder på en restaurang eller i ett rum med ett hundratal personer, din Bose® Spatial Dispersion™-högtalare kommer i alla lägen att ge ett balanserat 180-gradigt ljud utan döda punkter.
- **Kombinerad PA- och kontrollenhet** – Publiken får en bättre lyssnarupplevelse eftersom systemet ställs upp bakom den som uppträder och det reglerar ljudet både på scenen och det som förstärks till publiken. Ljudet kontrolleras av den som uppträder.
- **Mångsidighet** – Förutom att användas vid musikframträdanden kan L1® *Compact*-systemet även användas i andra sammanhang såsom vid presentationer, i samband högtider, för att hålla tal och för att spela upp musik för cirka 100 personer.
- **Intern ToneMatch®-signalbearbetning** – Du får en avancerad tonanpassning för mikrofon och instrument för att ge en lyssnarupplevelse som de flesta musiker endast får uppleva i en inspelningsstudio.
- **Två installationsalternativ** – L1® *Compact*-system kan antingen användas kompakt för en liten publik eller förlängt för en större publik.

INLEDNING

Produktöversikt




L1® Compact Portable Line Array System levereras i två kartonger. Packa försiktigt upp kartongerna och kontrollera att du har alla delar som finns med på denna lista.

⚠ VARNING! Undvik risk för kvävning genom att se till att plastpåsarna hålls utom räckhåll för barn.

L1® Compact-systemet består av följande delar:

- L1® Compact-centralenhet
- L1® Compact-högtalare
- L1® Compact-förlängningsarmar

L1® Compact-system levereras med ett överdrag för centralenheten och en vadderad väska för L1® Compact-förlängningsarmarna.
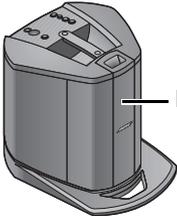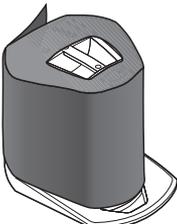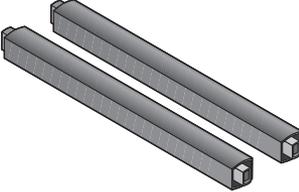
| Kartong för centralenhet | Kartong för förlängare |
|--|---|
| <p>L1® Compact-centralenhet med högtalare</p>  <p>Högtalare</p> <p>Elsladd (växelström)</p>  <p>Överdrag för centralenhet</p>  | <p>L1® Compact-förlängare</p>  <p>Bärväska för förlängare</p>  |


För en komplett lista över utrustning och tillbehör ska du gå till:
www.Bose.com/musicians.

FÖRBEREDA SYSTEMET

Systemkonfiguration

Du kan installera L1® Compact-systemet på två olika sätt. Exempelen nedan hjälper dig att snabbt identifiera det som passar bäst för dig.


Kompakt

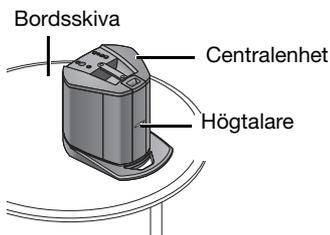

Miljöer med mindre publik

- Intimare akustiska framträdanden
- Musikkuppspelning
- Presentationer
- Tal


Förlängt

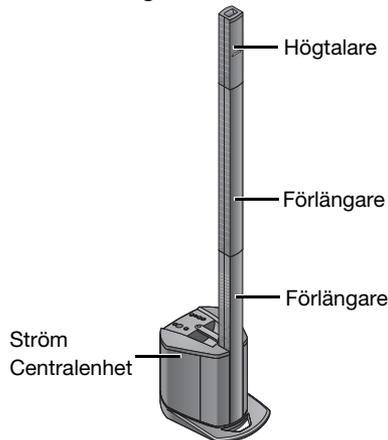

Miljöer med större publik

- Musikframträdanden – hörsal/restaurang
- DJ-jobb
- Utrop – större utrymmen

L1® Compact-förlängarna behövs inte alltid när du använder L1® Compact Portable Line Array System. De medföljer så att du i vissa lägen kan lyfta upp högtalaren så att ljudet når ut till en större publik.

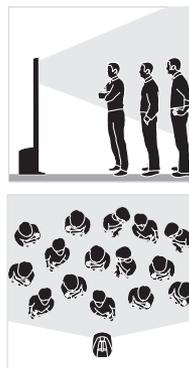

FÖRBEREDA SYSTEMET

Installera systemet

Innan du gör några anslutningar till L1® Compact Portable Line Array System ska du bestämma om det ska ställas upp kompakt eller med förlängningsarmar (systemet levereras kompakt).



Installera utan förlängare

För bästa ljudkvalitet och för att sittande publik ska kunna njuta av hela frekvensintervallet, ska du placera systemet på en skiva i öronhöjd eller vid scenens framkant. Detta gör att ljudet projiceras klart och att det fördelas jämt till publiken.

Installera med förlängare

I större rum eller inför fler åhörare där ljudet kan hindras av föremål bör du installera L1® Compact Portable Line Array System med förlängningsarmarna.

Förlängare för högtalare

Gör följande sedan du installerat systemet:

1. Skjut högtalaren uppåt, ta bort den från centralenheten och placera den temporärt vid sidan.

Obs! De båda armarna för L1® Compact-förlängarna är identiska. Det har ingen betydelse vilken du har överst eller underst, men om du använder den ena så måste du även använda den andra.

2. Justera kontakten längst ned på förlängaren mot kontakten i centralenheten och för sedan förlängaren in i centralenheten.

Kontrollera att du har fört in den ordentligt i fästet så att du får god stabilitet och bra kontakt.




3. Sätt fast den andra förlängningsarmen.
4. Sätt fast högtalaren.



Ansluta ström till systemet

1. Kontrollera att strömbrytaren är avslagen (nedåt).
2. Sätt i ena änden av elsladden i kontakten på centralenheten.
3. Anslut den andra änden till ett inkopplat vägguttag.

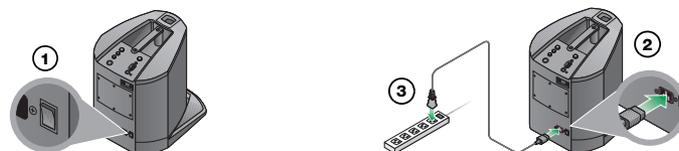


4. Anslut en ljuddkälla innan du slår på strömmen. Se "Bruksinformation" på sidan 6, och "Ansluta delarna" på sidan 7.

BRUKSINFORMATION

Anslutningar och kontroller

På centralenhetens kontrollpanel finns alla nödvändiga anslutningar, kontroller och indikatorer som du behöver.

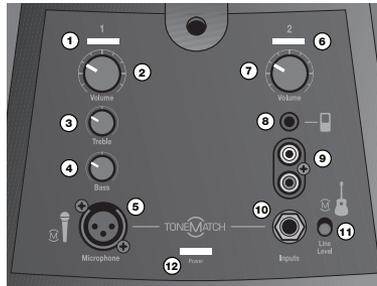


Kanal 1 (mikrofoningång)

Kanal 1 används endast för mikrofonanslutning. Intern ToneMatch®-signalbearbetning ger avancerad tonanpassning för en lyssnarupplevelse som de flesta musiker endast får uppleva i en inspelningsstudio.

1. **Signal/klipp-lampa** – Visar status för ingångssignalen i färg.
 - Grön: Ingångssignal finns
 - Röd: Ingångssignalen klipper
2. **Volymkontroll** – Justerar mikrofonvolymen.
3. **Diskantkontroll** – Justerar mikrofonens diskant.
4. **Baskontroll** – Justerar mikrofonens basljud.
5. **Mikrofon ingång** – Analog ingång för anslutning av en balanserad XLR-mikrofonsladd. En förinställning för ToneMatch®-mikrofon finns internt.

Kanal 2 (Tillbehörskanal – flera ingångar)

6. **Signal/klipp-lampa** – Visar status för ingångssignalen i färg.
 - Grön: Ingångssignal finns
 - Röd: Ingångssignalen klipper
7. **Volymkontroll** – Justerar den generella volymen från alla enheter anslutna till kanal 2.
8. **1/8-tums (3.5 mm) stereoingång** – Analog ingång för anslutning av ljudkällor, till exempel MP3-spelare, satellitradio, dator, videoprojektor och interaktiva tavlor.
9. **RCA-stereoingång** – Analog ingång för anslutning av ljudkällor såsom DVD-spelare, videospelare, videospelskonsoler, DJ-mixer, keyboards och andra instrument. Du får bäst resultat om du ansluter både den vänstra och högra signalen.
10. **1/4-tums ingång** – Balanserad analog ingång för anslutning av gitarr och andra instrument. Här går det att använda 1/4-tums balanserade TRS-sladdar eller obalanserade TS-sladdar.
11. **ToneMatch®-omkopplare** – När du ansluter en akustisk gitarr till 1/4-tums ingången flyttar du omkopplaren till positionen  för att aktivera ett ToneMatch®-förval. Om du ansluter något annat än en akustisk gitarr till 1/4-tums ingången flyttar du omkopplaren till positionen Line Level.
12. **Strömlampa** – Visar om enheten är påkopplad.
 - Blå: Påkopplad

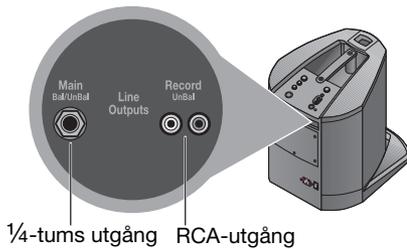

Bakre utgångar

1/4-tums utgång – Analog monoutgång för antingen 1/4-tums balanserad TRS-sladd eller obalanserad TS-sladd. Den kan användas för att länka samman flera L1® Compact-system genom att ansluta 1/4-tums utgången från ett L1® Compact-system till 1/4-tums ingången (kanal 2) på ett annat L1® Compact-system. Detta leder till bättre täckning över större ytor. Du kan även använda 1/4-tums utgången för att ansluta ett PA-system och använda L1® Compact-systemet för egna kontroller.

Obs! Om du använder en obalanserad TS-sladd kommer det att resultera i ett ljudbortfall motsvarande -6dBu.




RCA-utgång – Analog monoutgång för anslutning av ljudenheter som exempelvis CD-inspelare och flashminnesinspelare. Du får bäst resultat om du ansluter både den vänstra och högra signalen.



Ansluta delarna

Innan du ansluter en ljudkälla ska du stänga av kanalens **volymkontroll** (vrid motsols).

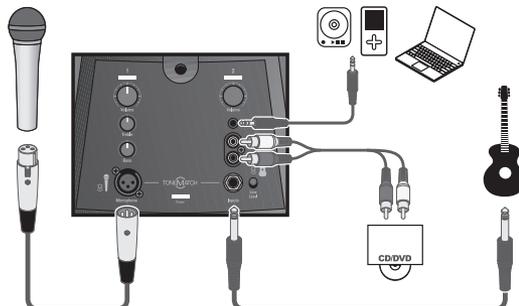

BRUKSINFORMATION

Ställa in kontroller för kanal 2

Kanal 1 är endast avsedd för dynamiska handmikrofoner. Anslut ingen annan typ av ljudkälla till den här ingången.

1. Innan du använder mikrofonen vrider du ned kontrollen för **volymen** på kanal 1 totalt (moturs).
2. Tala i mikrofonen och ändra **volymen** till önskad nivå.

Du får bäst resultat om du håller mikrofonen intill läpparna medan du talar.

Du riskerar en lägre generell volym samt tydligheten kan påverkas, om du håller mikrofonen mer än ca 7 cm från läpparna medan du talar.




Till mikrofoningången för kanal 1 finns ett internt ToneMatch®-förval installerat för att automatiskt optimera mikrofonljudet.

3. Ändra kontrollerna **Treble** (diskant) och **Bass** (bas) för att ytterligare anpassa dina inställningar.

Ställa in kontroller för kanal 2

Gör följande för att justera volymen när du ansluter en ljudkälla till en kanal 2-ingång:

1. Vrid ned **Volume** (volymen) på centralenheten totalt (moturs).
2. Anslut ljudkällan till rätt kanal 2-uttag.

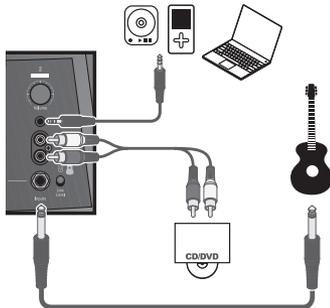

3. Vrid upp **kanal 2-volymen** (medurs) tills volymlampan lyser med grönt eller gult sken.

Om lampan lyser med ett stabilt rött sken ska du vrider ned volymen.

Obs! Du kan ansluta flera ljudkällor samtidigt, en till varje kanal 2-ingång. Du måste emellertid justera volymen på varje ljudkälla för att uppnå den ljudmix som du vill ha.

Använda ToneMatch®-förvalet för akustiska gitarrer

Du använder ToneMatch®-förvalet genom att sätta in 1/4-tum kontakten i kanal 2 och flytta ToneMatch®-omkopplaren till läget **M**. ToneMatch® är speciellt avsett för akustiska gitarrer.




Obs! ToneMatch®-omkopplaren kan endast användas för 1/4-tums ingången. Ljud från enheter som är anslutna till 1/8-tums stereoingången och till RCA-stereoingången påverkas inte.

Anslutningsalternativ

Det finns flera olika sätt att ansluta och använda L1® Compact-systemet. På följande sidor beskrivs några vanliga användningsområden.


Klassrummet

En vanlig klassrumsinstallation kan innehålla en DVD-spelare som ansluts till L1® Compact-systemet.

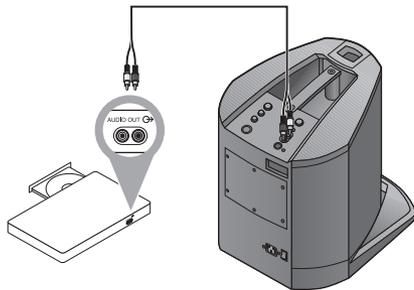


BRUKSINFORMATION**Presentationer**

Anslut ljudutgången från datorn om du vill göra en multimediapresentation.

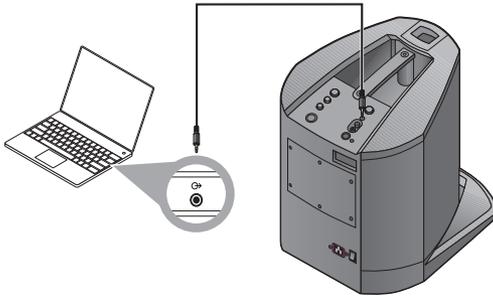


I hörsalar kan installationen bestå av två L1® Compact-system, flera mikrofoner och en liten mixer.

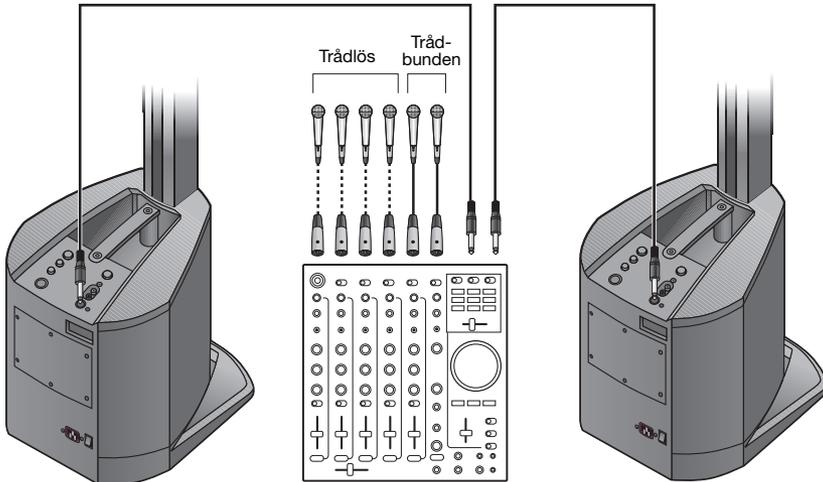


Soloframträdande

Eftersom det finns flera ingångar på L1® Compact-systemet går det för en soloartist att ansluta en vokalmikrofon, ett musikinstrument och tilläggspar.

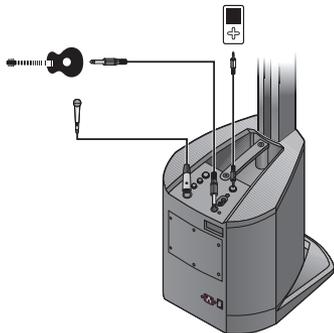

DJ-jobb


En DJ använder flera indatakällor (CD-spelare, MP3-spelare, osv.) isatta i en mixer. Här är det två mixersignaler som matas in i två L1® Compact-system för stereoljud.

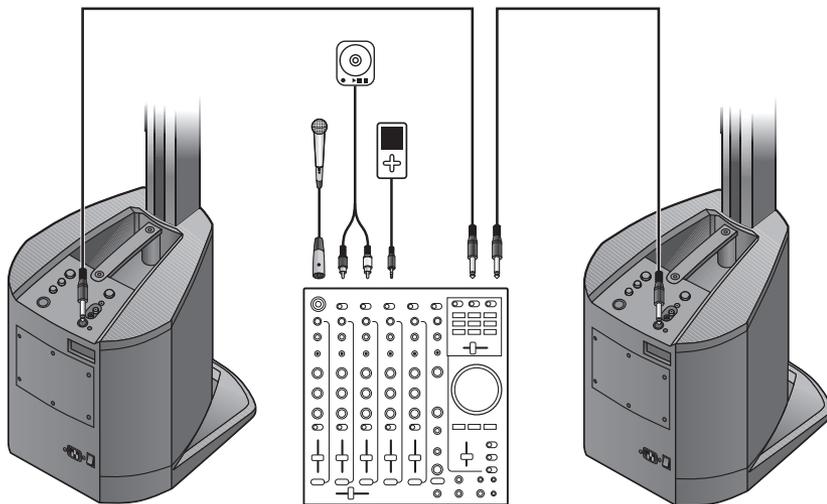


BRUKSINFORMATION**Avancerade inställningar för ljudmaskinen T1 ToneMatch®**

Om du gör mer avancerade framträdanden, kan ljudmaskinen T1 ToneMatch® komma till god användning. Med T1 får du fler in- och utgångsalternativ, avancerade effekter, dynamisk bearbetning och vårt mest avancerade bibliotek för att skapa musik. Dessutom innehåller ljudmaskinen T1 ToneMatch® flera in- och utgångar.

För tillbehöret T1 ToneMatch® krävs egen strömförsörjning. Mer information om T1 ToneMatch® finns på webbplatsen www.Bose.com/musicians.

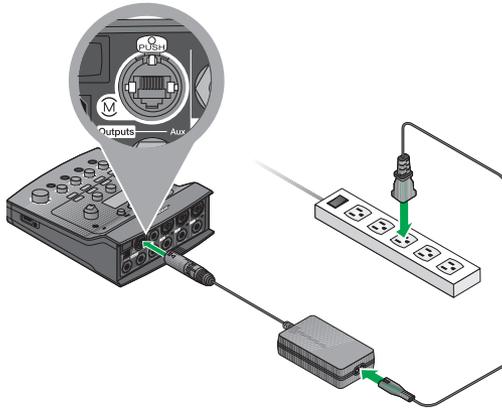
**Enskild musiker**

Du kan som enskild musiker komplettera med en mikrofon och ljudmaskinen T1 ToneMatch®.

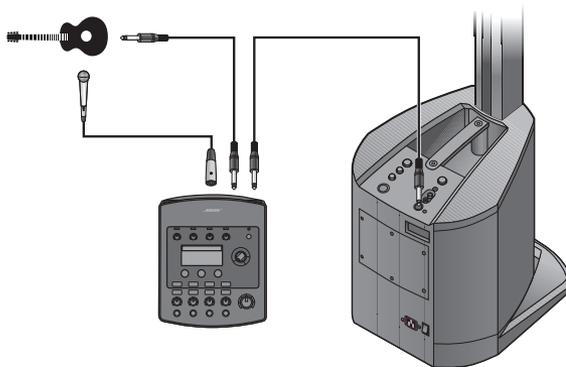


Flera musiker

I detta exempel sjunger och spelar två personer med keyboard och gitarr genom en T1 ToneMatch® och ett L1® Compact-system.

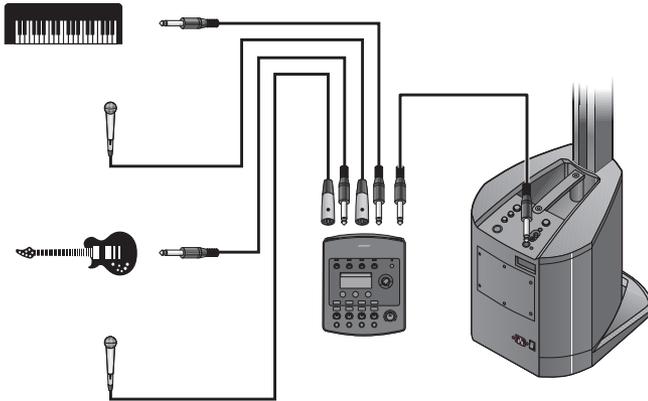

Blandad installation

En mer avancerad musikinstallation kan vara som den som beskrivs i bilden nedan. Här finns två L1® Compact-system och en T1 ToneMatch®. .

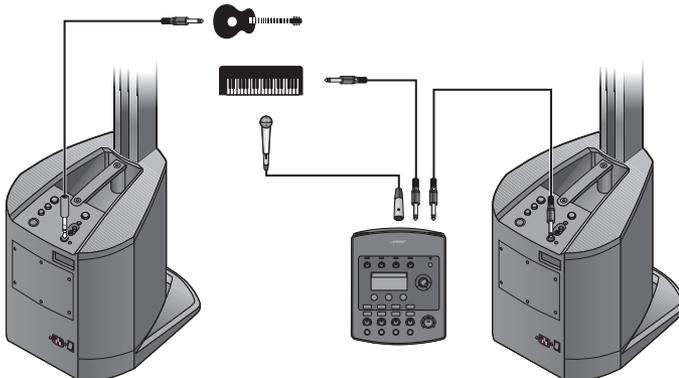

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Sköta din produkt

Rengöring

- Rengör endast produkthöljet med en mjuk, torr trasa.
- Använd inte några lösningsmedel, kemikalier eller rengöringslösningar som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Använd inga sprejer i närheten av produkten och låt inte vätska rinna ned i eventuella öppningar.
- Du kan vid behov försiktigt dammsuga fronten på L1® Compact-centralenheten.

Felsökning

Om du upplever problem när du använder denna produkt ska du pröva följande åtgärder.

Rekommenderade felsökningsverktyg

- Extra nätsladd (växelström)
- XLR- och ¼-tums phonekontaktskablar

| Problem | Åtgärd |
|---|--|
| Systemet är anslutet, strömbrytaren påslagen, men LED-lampan lyser inte | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att du använder den medföljande elsladden för att ansluta L1® Compact-centralenheten. • Kontrollera att elsladden är helt isatt i både centralenheten och vägguttaget. • Kontrollera att du har ström i vägguttaget. Prova med en lampa eller annan utrustning i samma vägguttag. • Försök med en annan elsladd. • Om det är möjligt kan du prova med en annan centralenhet. |
| LED-lampan lyser, men inget ljud | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att volymkontrollen på centralenheten har vridits upp. • Kontrollera att du har vridit upp volymkontrollen på instrumentet. • Kontrollera att instrumentet eller ljudkällan är isatt i rätt ingång. • Anslut instrumentet eller ljudkällan till centralenheten med en annan elsladd. |
| Medelhöga till höga frekvenser hörs från L1® Compact-högtalaren | <ul style="list-style-type: none"> • Placera den kompakta centralenheten på ett bord så att den kommer i samma nivå som åhörarnas öron. • Kontrollera att L1® Compact-förlängarna och L1® Compact-högtalarna är säkert fastsatta. • Kontrollera att kontakterna inte är böjda eller trasiga. • Prova att rengöra kontakterna på högtalarens över- och underdel med elektrisk kontaktspray. |
| Ljudet från instrument eller ljudkällor är förvrängt | <ul style="list-style-type: none"> • Sänk volymen på den anslutna ljudkällan. • Om du ansluter en extern mixer ska du se till att EQ-kontrollerna för låg, medel och hög på mixern är inställda på mellanläget. • Minska ljudet från mixern. |
| Mikrofonen får rundgång | <ul style="list-style-type: none"> • Placera mikrofonen så att den inte pekar direkt på L1® Compact-högtalaren. • Försök att placera mikrofonen så att du nästan vidrör den med läpparna. • Prova med en annan mikrofon. • Försök med en annan placering av L1® Compact Portable Line Array System och/eller av vokalisten på scenen. • Öka avståndet mellan högtalaren och mikrofonen. • Om du använder en rösteffektsprocessor ska du kontrollera att den inte orsakar rundgångar. |

Anslagstavla för Bose®-användare

Mer information om hur du kan samarbeta med andra som har ett L1®-system och för att få tips om hur du bättre utnyttjar L1® *Compact* Portable Line Array System ska du besöka webbplatsen Bose® Musicians Community Message Board (<http://Bose.infopop.cc/eve>).

Erhålla service

Om du vill ha mer hjälp med hur du löser problem ska du kontakta Bose® kundservice och tekniska support på webbplatsen www.Bose.com/musicians (eller i USA ringa (877) 335-2673).

Tillbehör

Gå till www.Bose.com/musicians, eller ring till (800) 905-0886 för ytterligare information.

Begränsad garanti och registrering

Ditt L1® Compact Portable Line Array System omfattas av en begränsad överförbar garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på produktregistreringskortet som ligger i förpackningen. På kortet får du reda på hur du registrerar produkten. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Följande krav ställs för service under den begränsade garantin:

Du återlämnar produkten, tillsammans med ett inköpsbevis från en behörig Bose®-återförsäljare, genom att göra följande:

1. Kontakta Bose-företaget i ditt land/din region (besök Global.Bose.com om du behöver adressuppgifter) för att erhålla instruktioner för återlämnande och leverans.
2. Adressera och skicka produkten, frakten är betald, till adressen som du fick av kontaktpersonen på servicestället.
3. Skriv eventuellt auktoriseringsnummer synligt på utsidan av kartongen. Kartonger som inte tydligt visar ett nummer för auktoriserad retur, när det krävs, blir refuserad.

L1® Compact Portable Line Array System skyddas av utfärdade eller vilande patent i USA och andra länder.

Serienummer och produktregistrering

De är nu lämpligt att anteckna serienumret för ditt system här och på ditt produktregistreringskort.

L1® Compact-högtalare _____

L1® Compact-centralenhet _____

L1® Compact-förlängningsarmar _____

Bose rekommenderar att du sparar kvittot tillsammans med den här handboken.

Teknisk information

Mekanik

| Del | Mått | Vikt |
|--|--|------------------------|
| L1® Compact-centralenhet med högtalare | 16½" H x 13¼" B x 16¾" D (41,8 cm x 33,9 cm x 42,6 cm) | 24,6 lbs. (11,2 kg) |
| L1® Compact-högtalare | 16" H x 2¾" B x 2¾" D (40,8 cm x 7 cm x 7,1 cm) | 3,0 lbs. (1,35 kg) |
| L2® Compact-förlängare (2) | 32½" H x 2¾" B x 2¾" D (83 cm x 7 cm x 7,1 cm) | 2,3 lbs. (1,05 kg) var |
| Kompakt utan förlängare (monterad) | 16½" H x 13¼" B x 16¾" D (41,8 cm x 33,9 cm x 42,6 cm) | 24,6 lbs. (11,2 kg) |
| Utsträckt med förlängare (monterad) | 78½" H x 13¼" B x 16¾" D (199,5 cm x 33,9 cm x 42,6 cm) | 29,2 lbs. (13,3 kg) |

Leveransförpackning

| | Vikt |
|------------------------|---------------------|
| L1® Compact-högtalare | 30,4 lbs. (13,8 kg) |
| L1® Compact-förlängare | 7,5 lbs. (3,4 kg) |

Elektronik

- Växelström
100-240 V \sim 50/60 Hz 200W max
- Högsta ingångsström
230 V: 18,2 Amps
120 V: 9,7 Amps

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2009 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM320042 Rev.01

www.Bose.com/musicians



320042-0010