



L1 Pro32

Bærbart Line Array

Brugervejledning

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner



Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance.



Dette produkt efterlever alle relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet pr. 2016 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance.

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav i henhold til reglerne for radioudstyr pr. 2017 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance.

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Blokér ikke nogen ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.
8. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Forkast ikke sikkerhedsformålet med det polariserede stik eller jordstikket. Et polariseret stik har to ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et jordforbundet stik har to stikben og et tredje jordben. Det brede stikben eller det tredje ben er der af sikkerhedshensyn. Hvis det medfølgende stik ikke passer i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at få stikkontakten udskiftet.
10. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
11. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
12.  Brug kun apparatet sammen med en vogn, et stativ, et beslag eller et bord, der er angivet af producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed ved kørsel med vognen/apparatet, så det ikke vælter.
13. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
14. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER



Dette symbol på produktet angiver, at der er uisoleret farlig spænding inden i produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger til drift og vedligeholdelse i denne vejledning.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningssfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.



Må kun bruges i en højde, der er mindre end 2000 meter.

- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Du må ikke placere produktet i et snævert område som f.eks. i et hul i væggen eller i et lukket skab, mens det er i brug.
- Undgå at placere eller installere beslaget eller produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. ildsteder, radiatorer, varmeovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.

- Hold produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Produktet må IKKE udsættes for regn, væsker eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og anbring ikke genstande, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, på eller i nærheden af produktet.
- Brug IKKE en strømomformer sammen med dette produkt.
- Etabler en jordforbindelse, eller sørg for, at stikkontakten er forsynet med en beskyttende jordforbindelse, før stikket tilsluttes stikkontakten.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- Hvis du vikler kablet sammen, skal du sikre, at diameteren på rullen er mindst 20 cm. Det kan forhindre unødigt belastning og skade på de indre ledninger i løbet af kablets levetid.
- SubMatch Cable er kun tilsigtet anvendelse med følgende Bose-produkter: L1 Pro32, Sub1 og Sub2.
- Anvend IKKE SubMatch Cable til at forbinde mere end to Sub1/Sub2 subwoofere.

Oplysninger om regler

Tabel over produktets strømtilstand

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter og bestemmelserne for miljøvenligt design af energirelaterede produkter og energioplysninger (tilføjelse) (EU-exit) 2020 følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	Strømtilstande	
	Standby	Netværksstandby
Strømforbrug i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Ikke relevant*
Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden	4 timer	Ikke relevant*
Strømforbruget i netværksstandbytilstand, hvis alle kablet bundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	Ikke relevant*	
Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.	*Produktet anvender ikke en netværksbaseret standbytilstand til en Bluetooth®-forbindelse og kan ikke konfigureres til et netværk via Wi-Fi® eller Ethernet	

L1 Pro32

Mål (H × B × D)	212,0 × 35,1 × 57,3 cm (83,5 × 13,8 × 22,5 in)
Nettovægt	13,1 kg (28,9 lb)
Inputklassifikation	100–240 VAC, 5 A, 50/60 Hz
Tilført strøm ved start	15,3 A ved 120 V; 29,0 A ved 230 V
Tilført strøm efter strømafbrydelse på 5 s	1,2 A ved 120 V; 26,5 A ved 230 V

Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålskilden og din krop.

Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet.

Model: 431389L32. CMIIT ID er placeret i bunden af produktet.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Oplysninger om produkter, der genererer elektrisk støj (meddelelse om FCC-overensstemmelse for USA)

BEMÆRK: Dette udstyr er testet, og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og kan - hvis det ikke installeres og

bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Europa:
Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz.
Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Maksimal sendeeffekt er under de foreskrevne grænser, således at SAR-test ikke er nødvendigt og udtaget i henhold til de gældende regler.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til beskyttelse af naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Regulering af laveffektradiofrekvensenheder

Artikel XII
I henhold til reguleringen af laveffektradiofrekvensenheder må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV
Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden og forstyrre juridisk kommunikation. Hvis det er tilfældet, skal brugeren indstille driften øjeblikkeligt, indtil der ikke længere er interferens. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Giftige eller farlige stoffer og elementer						
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højttalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364. O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i GB/T 26572. X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Navn på udstyr: L1 Pro32 Typeangivelse: 431389L32						
Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler						
Enhed	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chrom (Cr+6)	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromerede diphenylethere (PBDE)
PCB'er	–	○	○	○	○	○
Metaldele	–	○	○	○	○	○
Plastikdele	○	○	○	○	○	○
Højttalere	–	○	○	○	○	○
Kabler	–	○	○	○	○	○
Bemærk 1: "○" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.						
Bemærk 2: "–" angiver, at det begrænsede stof svarer til undtagelsen.						



Fremstillingsdato: De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: "0" er 2010 eller 2020.
Importører: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639
Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.
Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.
Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.
Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®
Bose, B-logoet, L1, SubMatch og ToneMatch er varemærker tilhørende Bose Corporation.
Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
Boses fortrolighedspolitik er tilgængelig på [worldwide.bose.com/privacypolicy](https://www.worldwide.bose.com/privacypolicy)
Dette produkt er omfattet af en begrænset garanti fra Bose, som er tilgængelig på [worldwide.bose.com/Warranty](https://www.worldwide.bose.com/Warranty)
©2024 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed.

Serie- og modelnumre er placeret på produktmærkaten i bunden af produktet.


Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Oversigt	5
Pakkens indhold.....	5
Valgfrit tilbehør.....	5
Opsætning	6
Tilslutninger og betjeningsfunktioner.....	6
Samling af powerstand og array	7
Tilslutning af strøm og en Sub1/Sub2.....	8
AutoOff/Low-power-standby	8
Tilslutning af kilder.....	9
Knapper til kanal 1 og 2.....	9
Knapper til kanal 3.....	10
Styring med Bose-appen	10
Yderligere justeringer	11
Kanallyd fra.....	11
Fantomspænding	11
System-EQ	11
Opsætningsscenarier	12
Musiker (med Sub).....	12
Musiker med mobil enhed (med Sub)	13
Band (med Sub).....	13
Musiker med T8S-mixer (med Sub).....	14
Musiker (med analog Sub-forbindelse)	14
Musiker stereo med T4S-mixer (med to Subs)	15
DJ stereo (med to Subs)	16
DJ mono (med to stablede Subs)	17
DJ mono (med to stablede kardioide Subs)	18
DJ stereo (med fire stablede Subs).....	19
Musiker dobbelt mono (med to Subs).....	20
Musiker med S1 Pro Monitor (med Sub)	21
Pleje og vedligeholdelse	22
Rengøring af din L1 Pro.....	22
Fejlfinding.....	22

Oversigt

Pakkens indhold

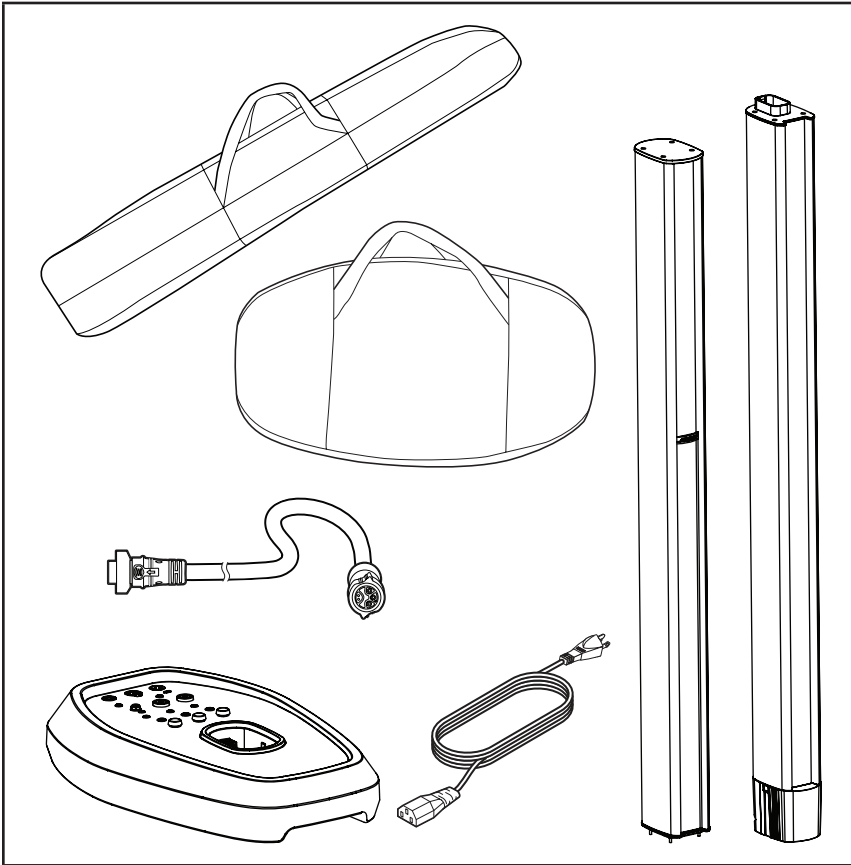L1 Pro32

Valgfrit tilbehør

- Taske til L1 Pro32 array og powerstand
- SubMatch-kabel


Du kan få yderligere oplysninger om tilbehør til L1 Pro på **GLOBAL.BOSE.COM**.

Samling af powerstand og array


Før du tilslutter powerstand til en strømkilde, skal du samle L1 Pro32 ved hjælp af det øverste mellemhøje og nederste mellemhøje array.

1. Indsæt den nederste array-enhed i powerstand.
2. Indsæt den øverste array-enhed i den nederste array-enhed.

L1 Pro32 kan bruges uden den øverste array-enhed. Denne konfiguration er nyttig på steder, hvor der ikke er højt nok til loftet til L1 Pro32.

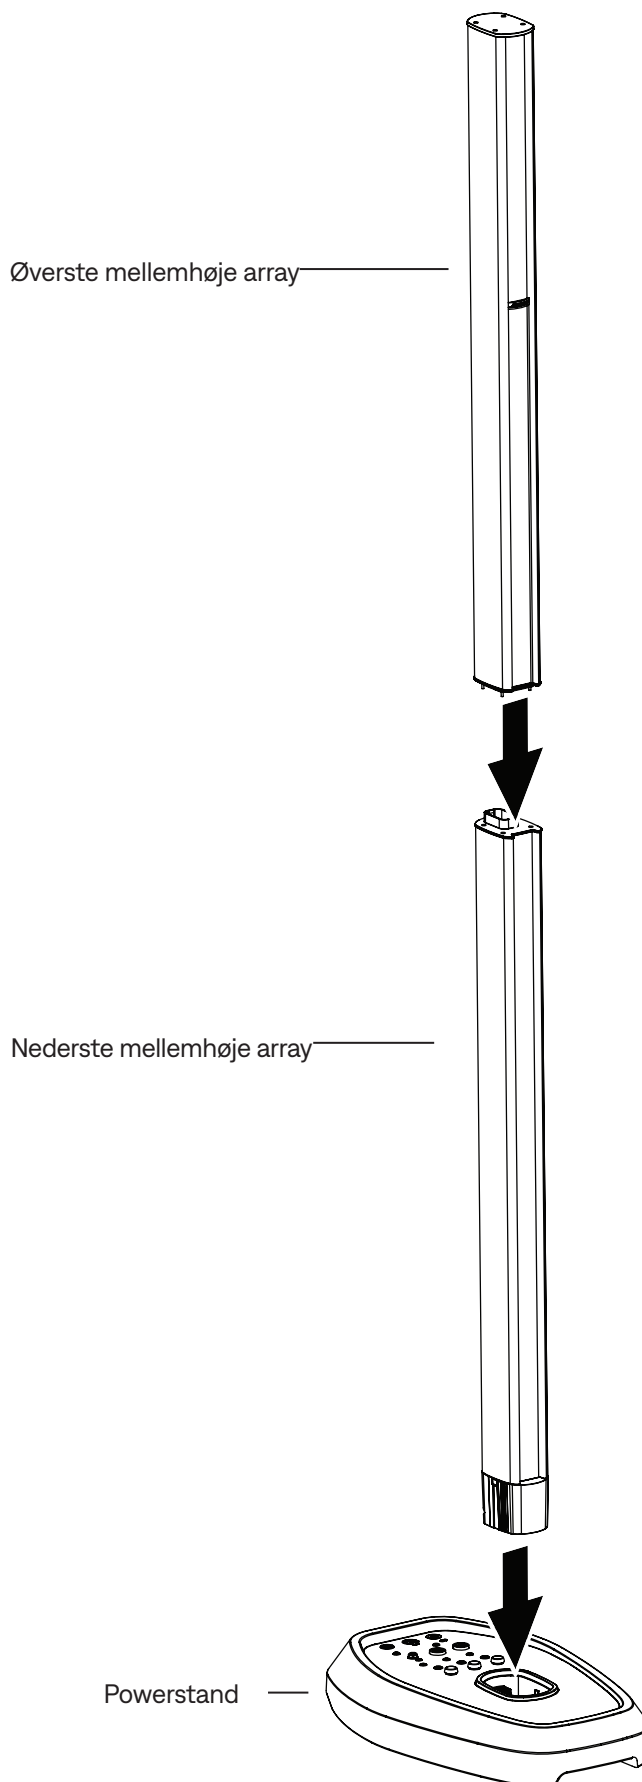

Tilslutning af strøm og en Sub1/Sub2

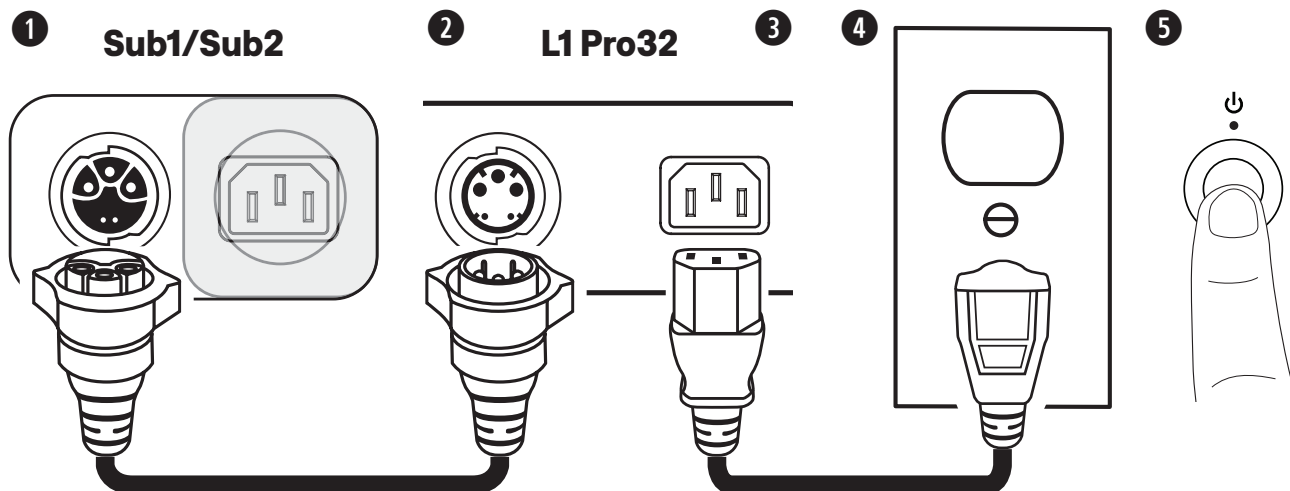

1. Sæt SubMatch-kablet i **SubMatch-indgangen** på en Sub1/Sub2.
2. Sæt den anden ende af SubMatch-kablet i **SubMatch-udgangen** på L1 Pro32.
3. Sæt den ene ende af netledningen ind i **Strømindgangen** på L1 Pro32.
4. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

Bemærk: Tænd ikke for L1 Pro, før du har tilsluttet kilderne. Se **Tilslutning af kilder** på side 9.

5. Tryk på **Standby-knappen**. Lysdioden lyser hvidt, mens L1 Pro er tændt.

Bemærk: Tryk på **Standby-knappen** i 10 sekunder for at nulstille L1 Pro til fabriksindstillingerne.

Tryk på **Standby-knappen** på et tilsluttet Sub1/Sub2. Se brugervejledningen til Sub1/Sub2 på **GLOBAL.BOSE.COM** for at få oplysninger om de korrekte Sub1/Sub2-indstillinger.

Bemærk: Når to Subs er forbundet til L1 Pro32, skal du først tænde for den Sub, der er forbundet direkte til L1 Pro32, og derefter tænde for den anden Sub.

AutoOff/Low-power-standby

Efter fire timer uden brug går L1 Pro i AutoOff/Low-power-standby for at spare strøm. Hvis du vil vække L1 Pro fra AutoOff/Low-power-standby, skal du trykke på **Standby-knappen**. Når L1 Pro32 går i AutoOff/Low-power Standby med lavt strømforbrug, vil dette afbryde strømmen til ethvert Sub1/Sub2 forbundet med et SubMatch-kabel. Tryk på **Standby-knappen** på en tilsluttet Sub1/Sub2 for at vække den fra AutoOff/Low-power Standby.


Bemærk: Deaktiver AutoOff/Low-power Standby ved at trykke på og holde alle tre **knapper for parameterstyring af kanal** nede i 10 sekunder eller via siden **Indstillinger** i Bose-appen. Aktiver AutoOff/Low-power Standby ved at gentage dette trin. Deaktivering af AutoOff/Low-power Standby vil resultere i højere energiforbrug, når L1 Pro ikke er i brug.

Tilslutning af kilder

Knapper til kanal 1 og 2

Kanal 1 og 2 er beregnet til brug sammen med mikrofoner, guitarer, keyboards eller andre instrumenter. Kanalindgangene er velegnede til en lang række indgangstyper og vil have den korrekte forstærkning for at minimere støj, når kanallydstyrken er indstillet til det ønskede outputniveau.

1. Slut lydkilden til **kanalindgangen** med det relevante kabel.
2. Anvend en ToneMatch-forudindstilling – for at optimere lyden af din mikrofon eller dit instrument – ved at trykke på **knappen Channel ToneMatch**, indtil lysdioden for den valgte forudindstilling lyser. Brug **MIC** til mikrofoner, og brug **INST** til akustiske guitarer og andre instrumenter. Brug **FRA**, hvis du ikke vil anvende en forudindstilling.
Bemærk: Brug Bose-appen til at vælge brugerdefinerede forudindstillinger fra ToneMatch-biblioteket. Den tilsvarende LED vil lyse grønt, når der vælges en brugerdefineret forudindstilling.
3. Tryk på **Parameterstyring af kanal** for at vælge en parameter, der skal ændres. Parameternavnet lyser hvidt, mens det er valgt.
4. Drej **Parameterstyring af kanal** for at justere niveauet for den valgte parameter. Parameterlysdioden angiver niveauet for den valgte parameter.
Bemærk: Mens **Reverb** er valgt, skal du trykke på og holde knappen nede i to sekunder for at slå lyden til rumklang fra. Når rumklang er sat på lydløs, lyser **Rumklang** hvidt. Hvis du vil slå lyden til, skal du holde knappen nede i to sekunder, mens **Rumklang** er valgt. Aktivér rumklang nulstilles, når L1 Pro slukkes.

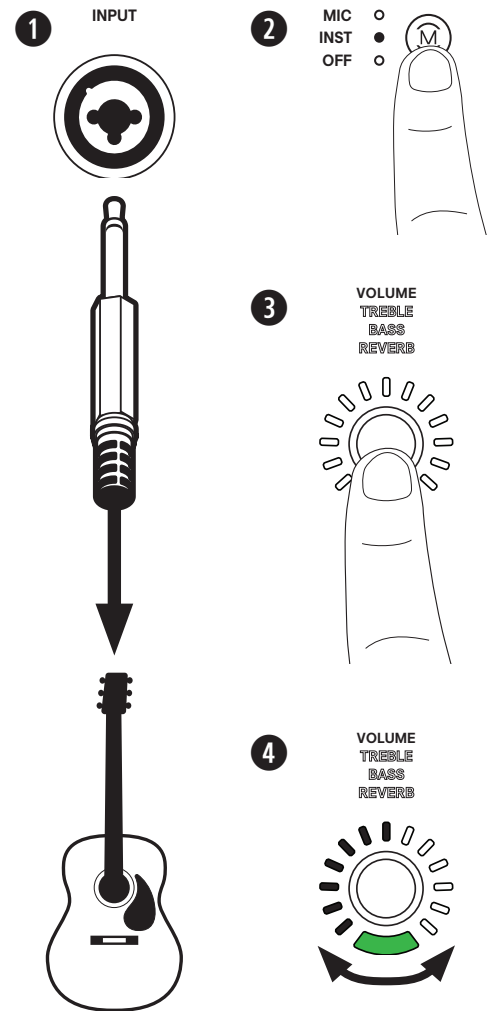

Knapper til kanal 3

Kanal 3 er beregnet til brug sammen med *Bluetooth*® line-lydindgange.

Bluetooth-parring


Følgende trin beskriver, hvordan du manuelt tilslutter en *Bluetooth*-aktiveret enhed for at streame lyd.

Du kan bruge Bose-appen til at få adgang til yderligere enhedsstyring. Du kan finde flere oplysninger om Bose-appen under **Styring med Bose-appen** nedenfor.

1. Tænd for *Bluetooth*-funktionen på din mobilenhed.
2. Tryk på og hold **Bluetooth-parringsknappen** nede i to sekunder. Når den er klar til parring, blinker LED-indikatoren blåt.



3. L1 Pro vil være synlig på din enhedsliste på din mobile enhed. Vælg din L1 Pro fra enhedslisten. Når enheden er parret, lyser lysdioden konstant hvidt.

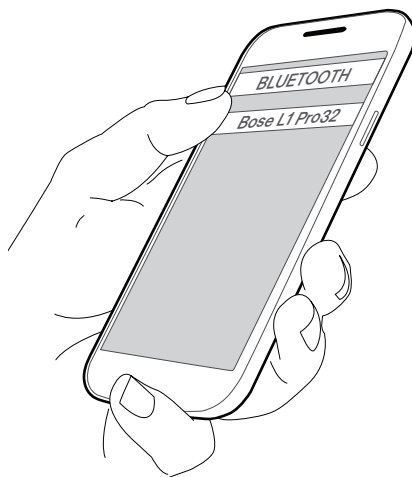

Bemærk: Nogle meddelelser kan høres via L1 Pro, mens den er i brug. Du kan forhindre dette ved at deaktivere meddelelser på din tilsluttede enhed. Aktivér flytilstand for at forhindre meddelelser om opkald/besked om meddelelser i at afbryde lyden.

TRS linjeindgang

En monoindgang. Brug et 6,4-millimeter (1/4-tommer) TRS-kabel til at tilslutte lydkilder på linjeniveau, f.eks. mixere eller instrumenteffekter.

AUX-linjeindgang

En stereoindgang. Brug et 3,5-millimeter (1/8-tommer) TRS-kabel til at tilslutte en lydkilde på linjeniveau, f.eks. mobile enheder eller bærbare computere.

Styring med Bose-appen

Download Bose-appen for at få ekstra enhedsstyring og lydstreaming. Når du har downloadet den, skal du følge instruktionerne i appen for at oprette forbindelse til din L1 Pro. Du kan finde specifikke oplysninger om, hvordan du bruger Bose-appen, i hjælpen i appen.




Funktioner

- Justerer lydstyrken for kanalen
- Juster kanalmixerens parametre
- Juster system-EQ
- Aktivér kanaldæmpning
- Aktivér rumklang
- Aktivér fantomspænding
- Adgang til forudindstillingsbiblioteket ToneMatch
- Gem scener

Yderligere justeringer

Kanallyd fra


Tryk på **Kanallyd fra** for at slå lyden fra for en enkelt kanal. Når en kanal er slået fra, lyser knappen hvidt. Tryk på knappen igen for at slå lyden til igen.

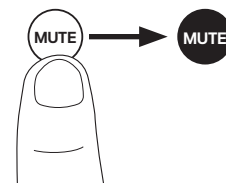

Fantomspænding

Tryk på **fantomstrømkappen** for at tilføre 48 volt strøm til kanal 1 og 2. Lysdioden lyser hvidt, mens der tilføres fantomspænding. Anvend fantomspænding, når der anvendes en kondensatormikrofon. Tryk på knappen igen for at slå fantomspænding fra.


Bemærk: Fantomspænding påvirker kun kilder, der er tilsluttet en **kanalindgang** ved hjælp af et XLR-kabel.

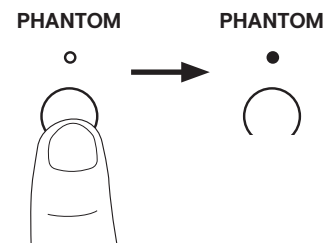

System-EQ

Vælg din system-EQ ved at trykke på knappen System EQ, indtil den tilsvarende lysdiode for den ønskede EQ lyser hvidt. Vælg **mellem FRA, LIVE, MUSIK og TALE**. Den valgte EQ forbliver valgt, når du slukker for strømmen og tænder for L1 Pro.

Bemærk: System-EQ påvirker kun lyd fra powerstand/array. **System-EQ** påvirker ikke lyden for **XLR-linjeudgangs**.

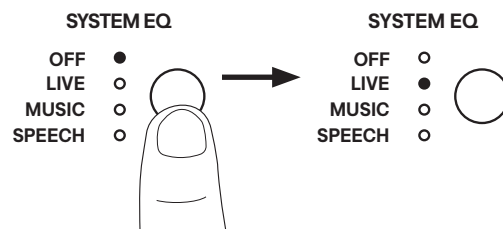

Opsætningsscenarier


L1 Pro32 kan placeres på gulvet eller på en hævet scene (se **Samling af powerstand og array** på side 7).




ADVARSEL: Anbring aldrig udstyret på et ustabil underlag. Udstyret kan blive ustabil og medføre en farlig situation, som kan medføre personskade.



FORSIGTIG: Powerstand må ikke placeres nogen steder, der kan blokere ventilationshullerne bag på/i bunden af L1 Pro32. Hvis der arbejdes direkte på sand eller græs, kan der trænge snavs ind i produktet gennem ventilationsåbninger, hvilket kan medføre, at L1 Pro32 ikke fungerer korrekt.

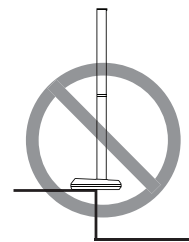


L1 Pro32

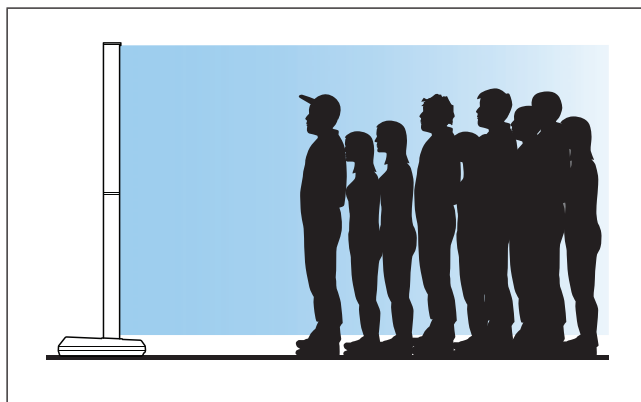


Alle de følgende opsætningsscenarier kræver mindst ét Sub1- eller Sub2-basmodul. Se brugervejledningen til Sub1/Sub2 på **GLOBAL.BOSE.COM** for at få oplysninger om de korrekte Sub1/Sub2-indstillinger.


Musiker (med Sub)

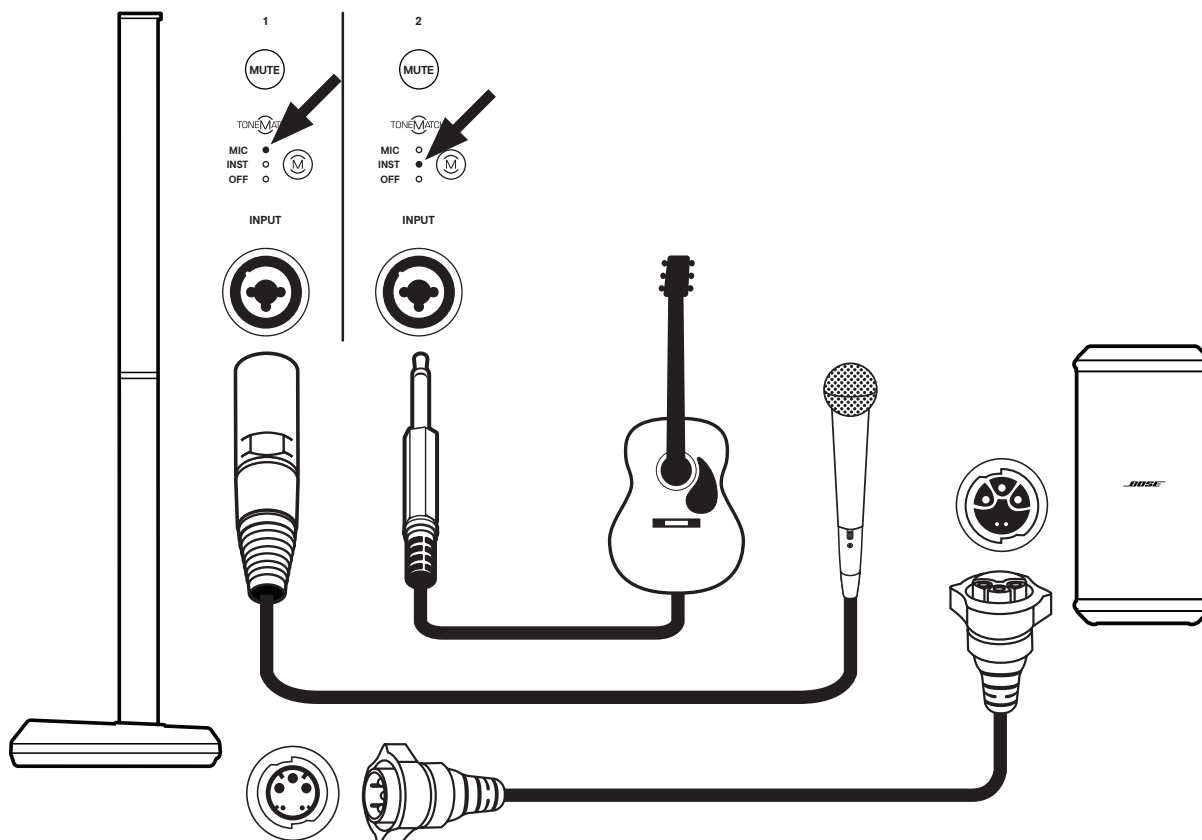


Musiker med mobil enhed (med Sub)

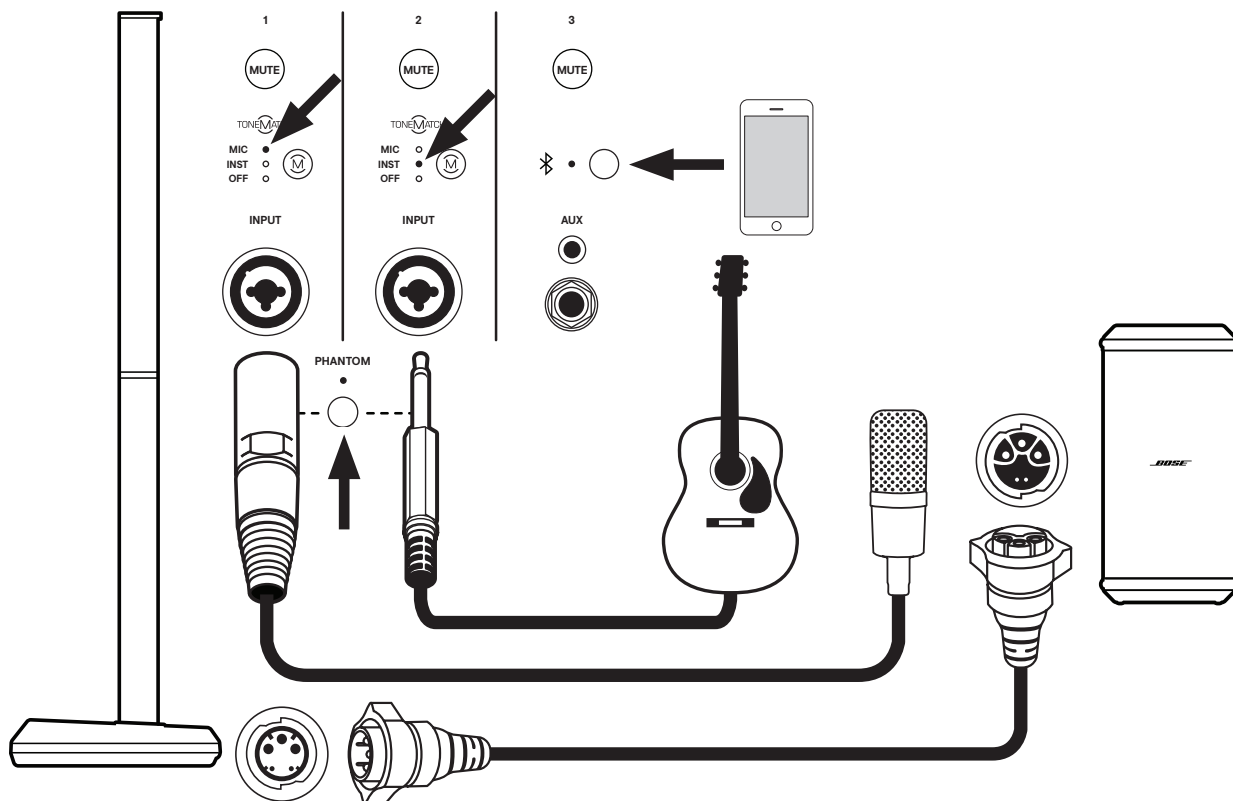

Band (med Sub)

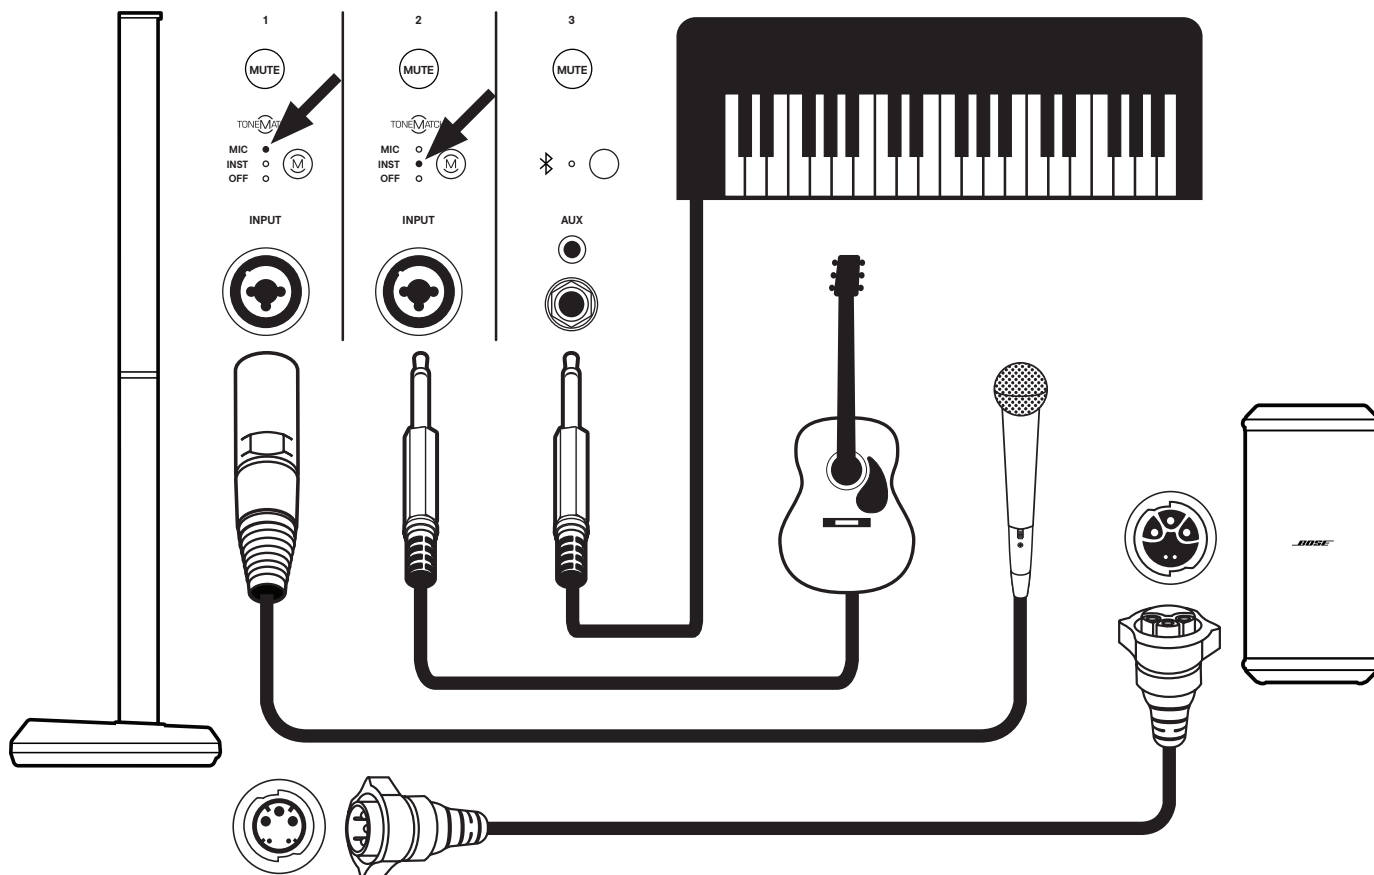



Musiker med T8S-mixer (med Sub)

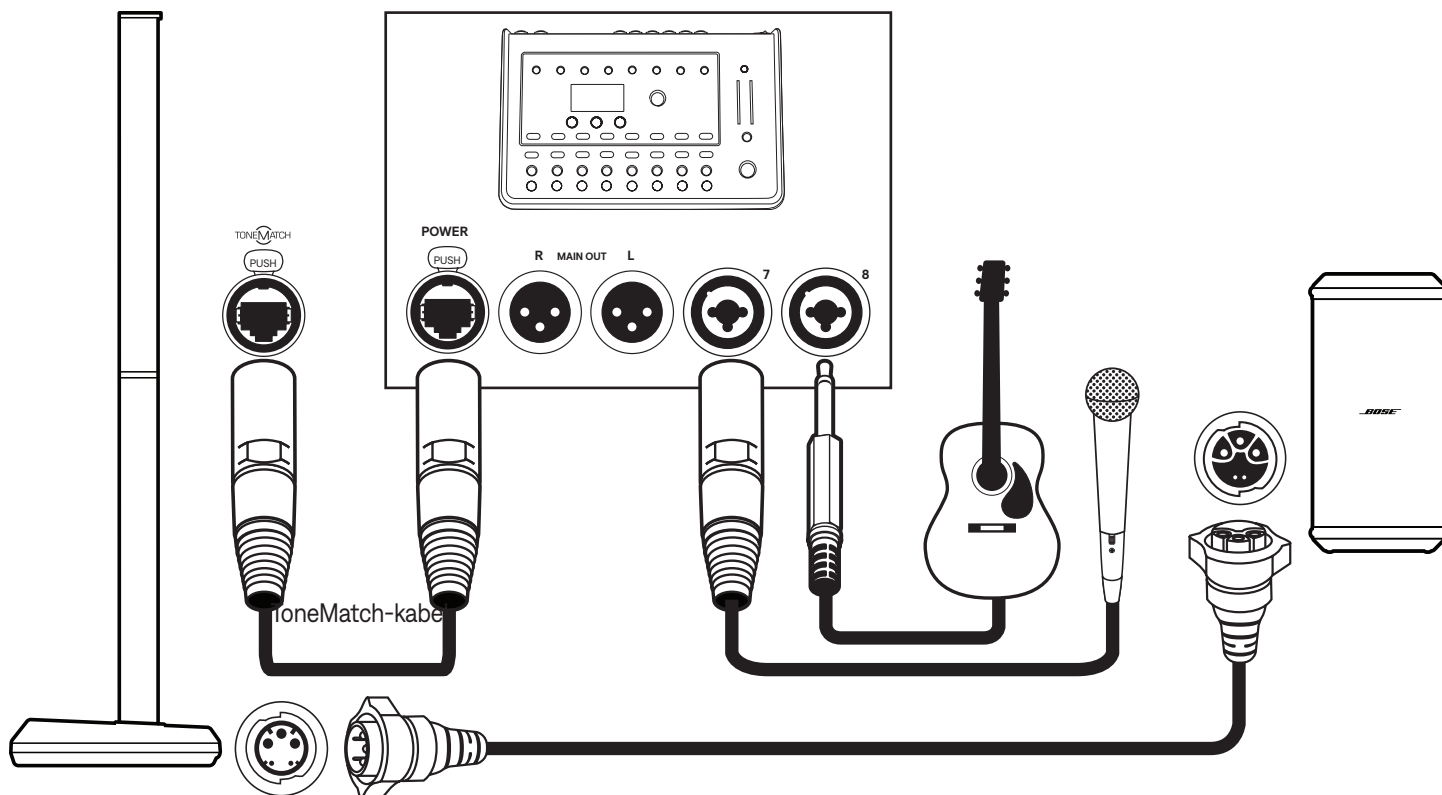


Bemærk: Kun T8S-lyd i venstre kanal leveres.

Musiker (med analog Sub-forbindelse)

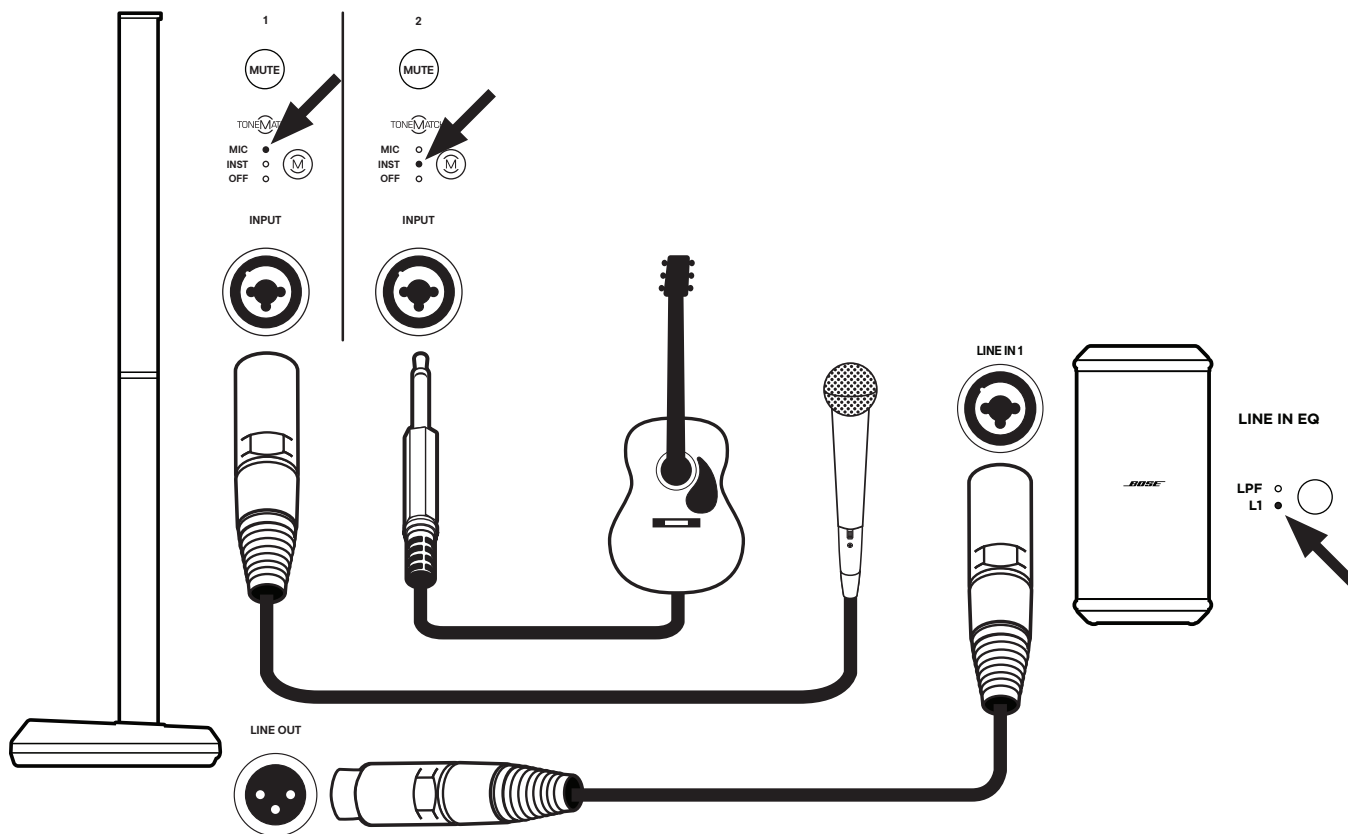


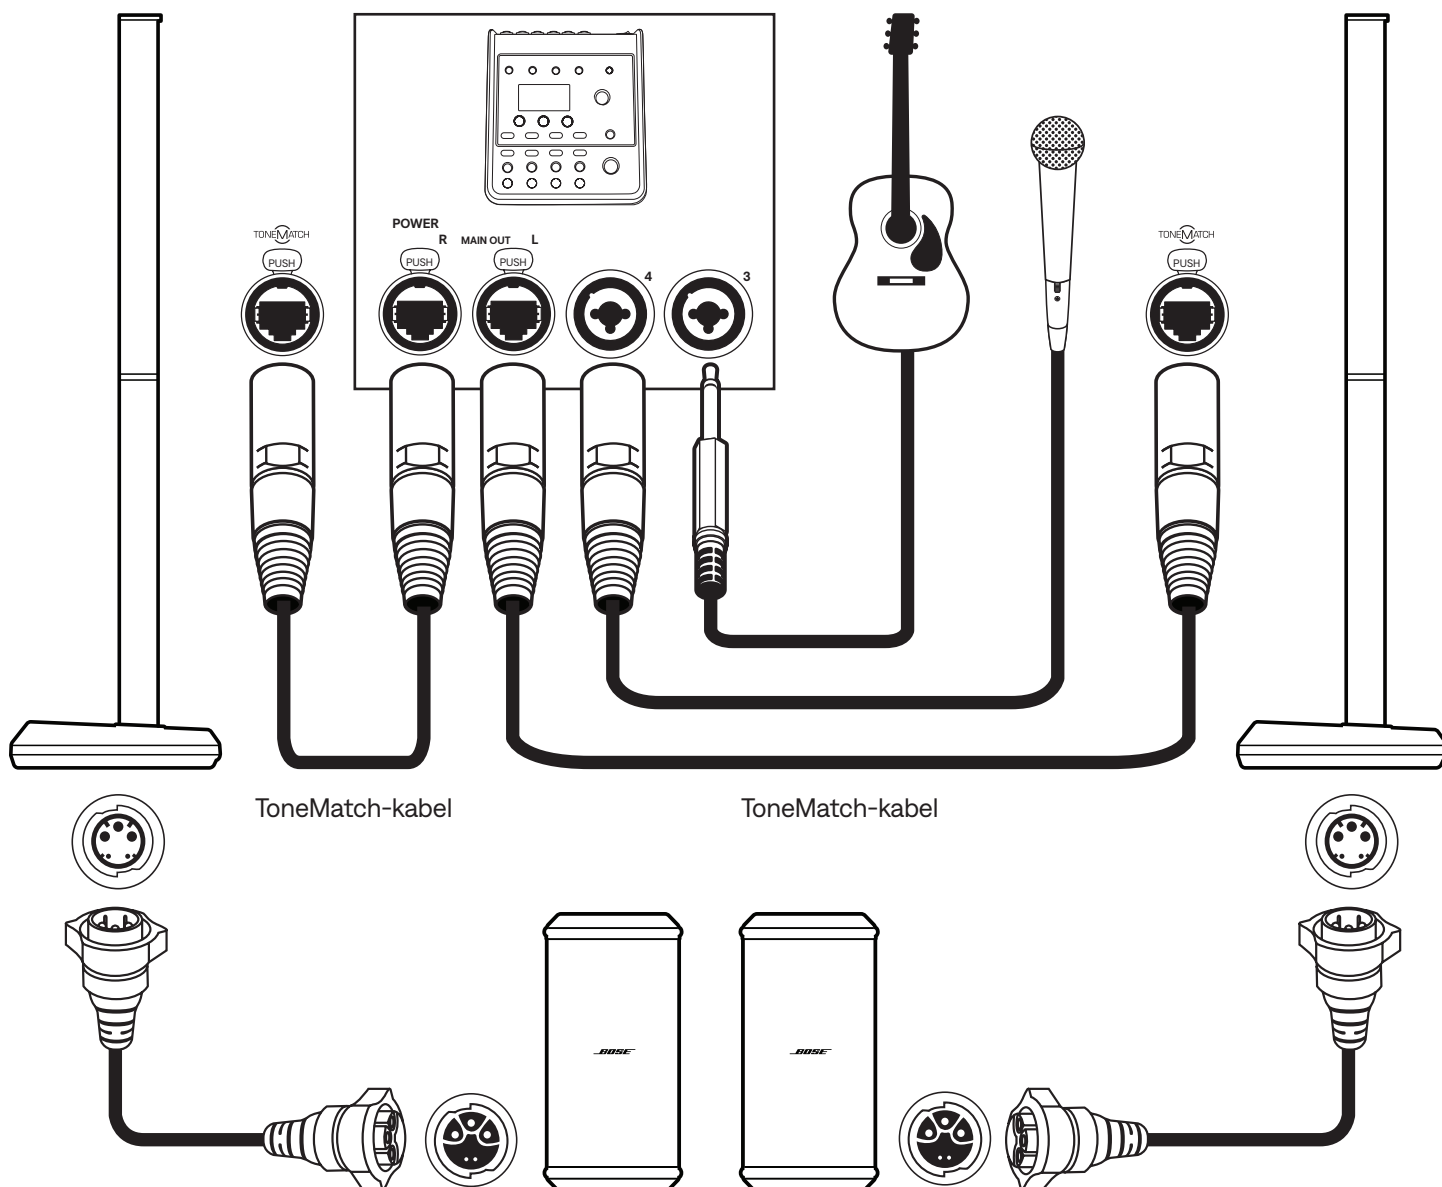Musiker stereo med T4S-mixer (med to Subs)

DJ stereo (med to Subs)

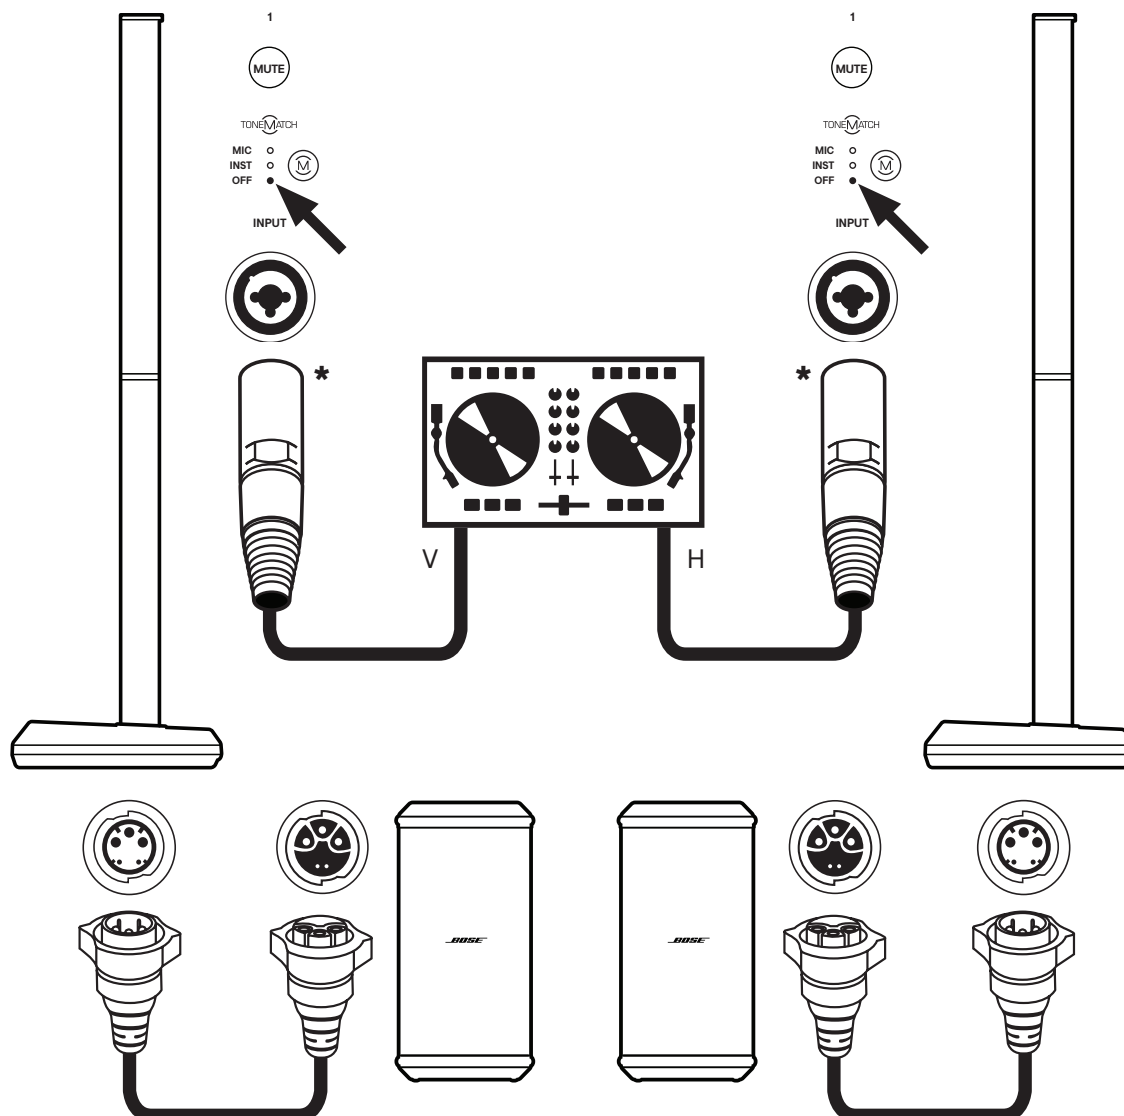***Alternativ forbindelse**



Dette scenarie kan kræve et specialkabel eller en specialadapter. Tilslut et TRS-kabel til **TRS-linjeindgangen** for at give mulighed for et bredere område for volumenkontrol.

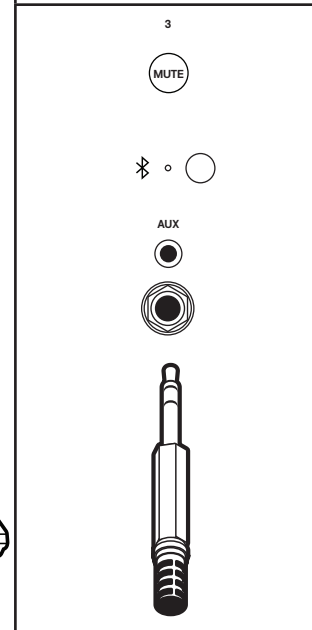

DJ mono (med to stablede Subs)

***Alternativ forbindelse**

Dette scenarie kan kræve et specialkabel eller en specialadapter. Tilslut et TRS-kabel til **TRS-linjeindgangen** for at give mulighed for et bredere område for volumenkontrol.

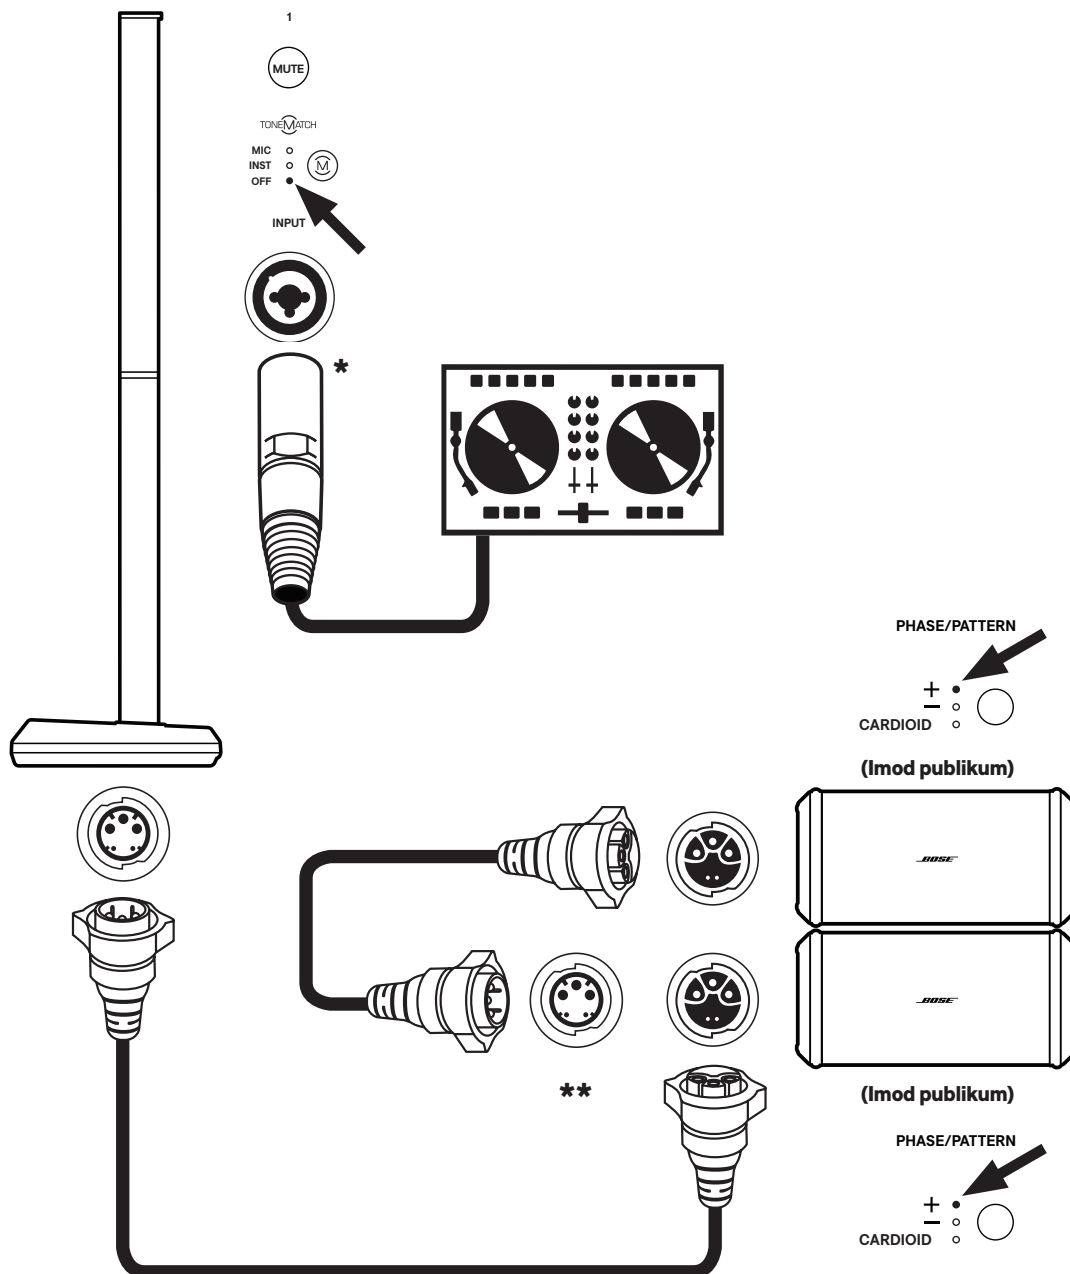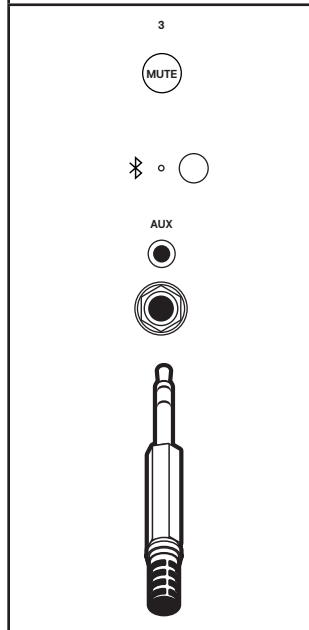****Alternativ forbindelse**



L1 Pro32 kan tilsluttes til en Sub1/Sub2 via analog forbindelse. To Subs kan også forbindes med en analog forbindelse. Når du forbinder to Subs med en analog forbindelse, skal du tilslutte **linjeudgangen** for den første Sub til **linjeindgangen** for den anden Sub med et XLR-kabel. Subs, der er konfigureret uden et SubMatch-kabel, skal være tilsluttet en strømkilde.



DJ mono (med to stablede kardioide Subs)

***Alternativ forbindelse**


Dette scenarie kan kræve et specialkabel eller en specialadapter. Tilslut et TRS-kabel til **TRS-linjeindgangen** for at give mulighed for et bredere område for volumenkontrol.

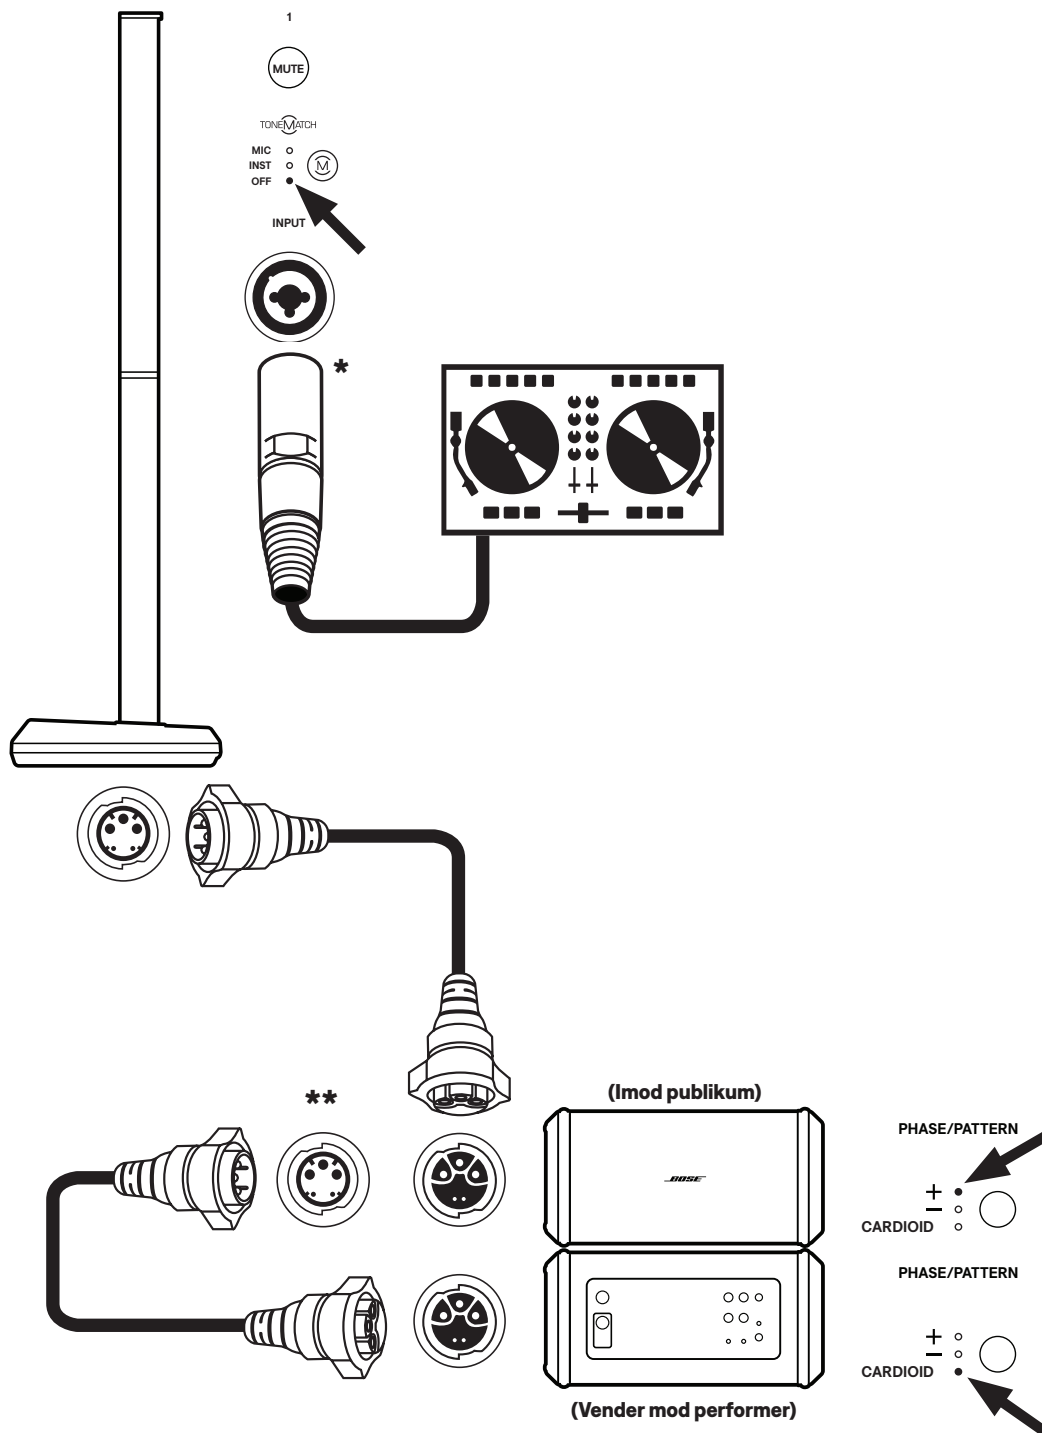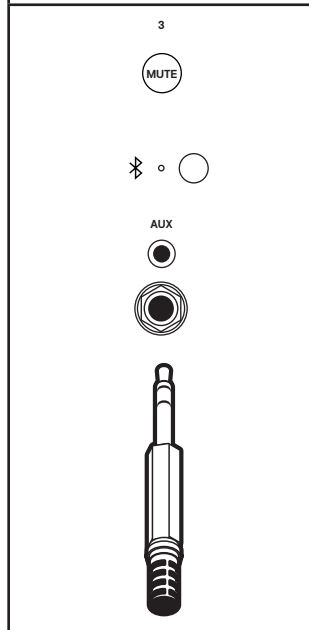****Alternativ forbindelse**


L1 Pro32 kan tilsluttes til en Sub1/Sub2 via analog forbindelse. To Subs kan også forbindes med en analog forbindelse. Når du forbinder to Subs med en analog forbindelse, skal du tilslutte **linjeudgangen** for den første Sub til **linjeindgangen** for den anden Sub med et XLR-kabel. Subs, der er konfigureret uden et SubMatch-kabel, skal være tilsluttet en strømkilde.




DJ stereo (med fire stablede Subs)

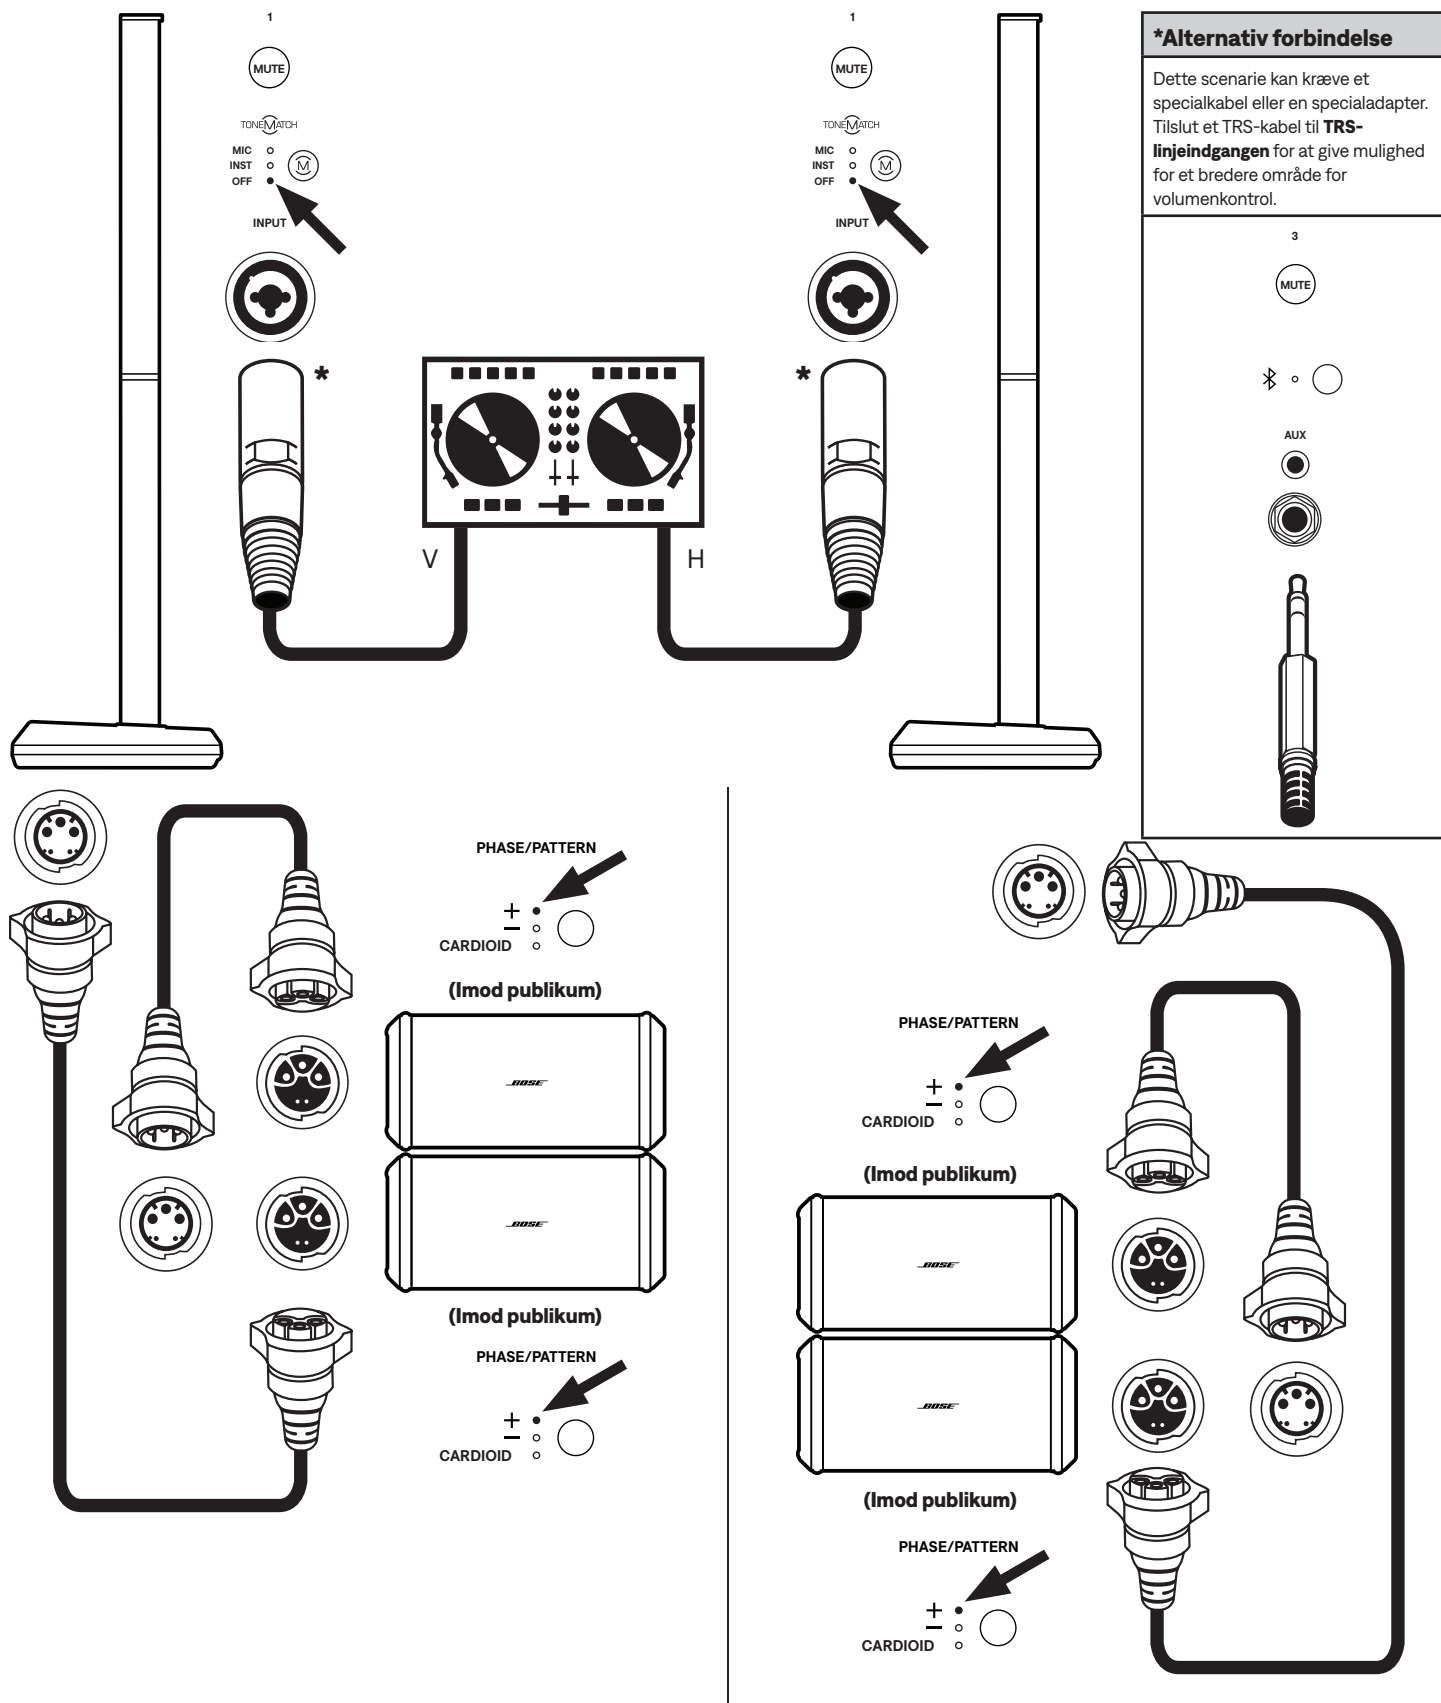


Musiker dobbelt mono (med to Subs)

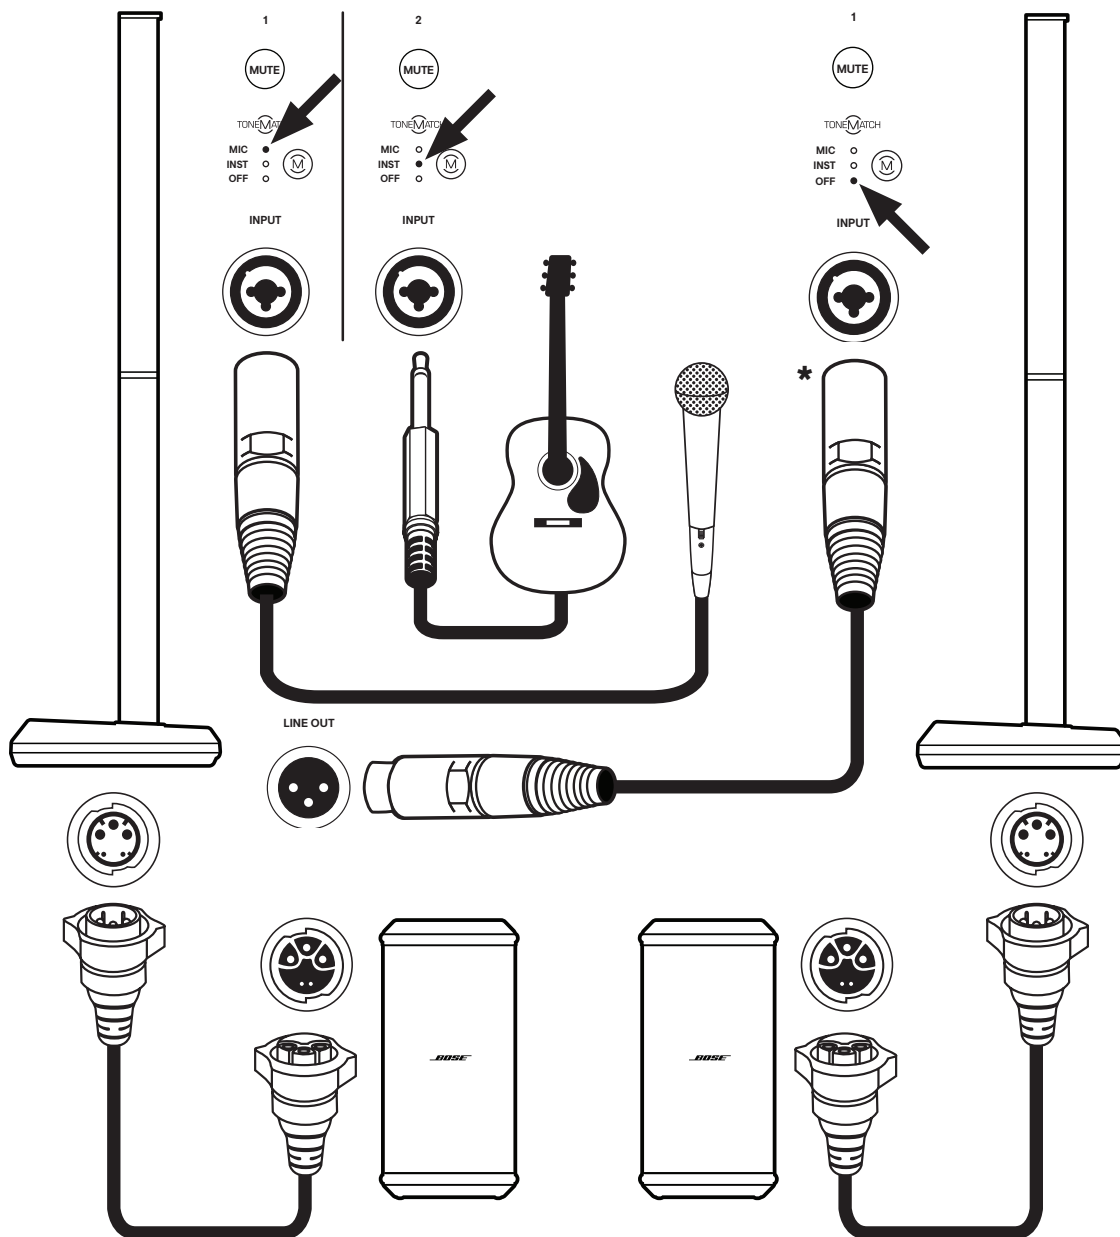***Alternativ forbindelse**

Dette scenarie kræver et specialkabel eller en specialadapter. Tilslut et TRS-kabel til **TRS-linjeindgangen** for at give mulighed for et bredere område for volumenkontrol.

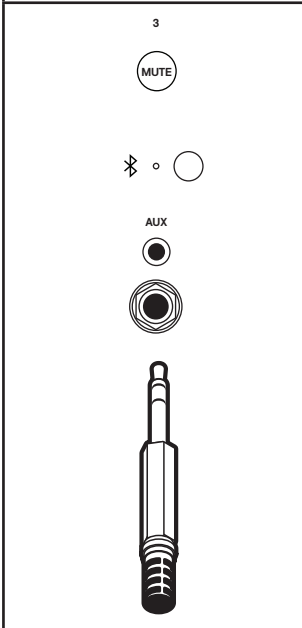

Musiker med S1 Pro Monitor (med Sub)

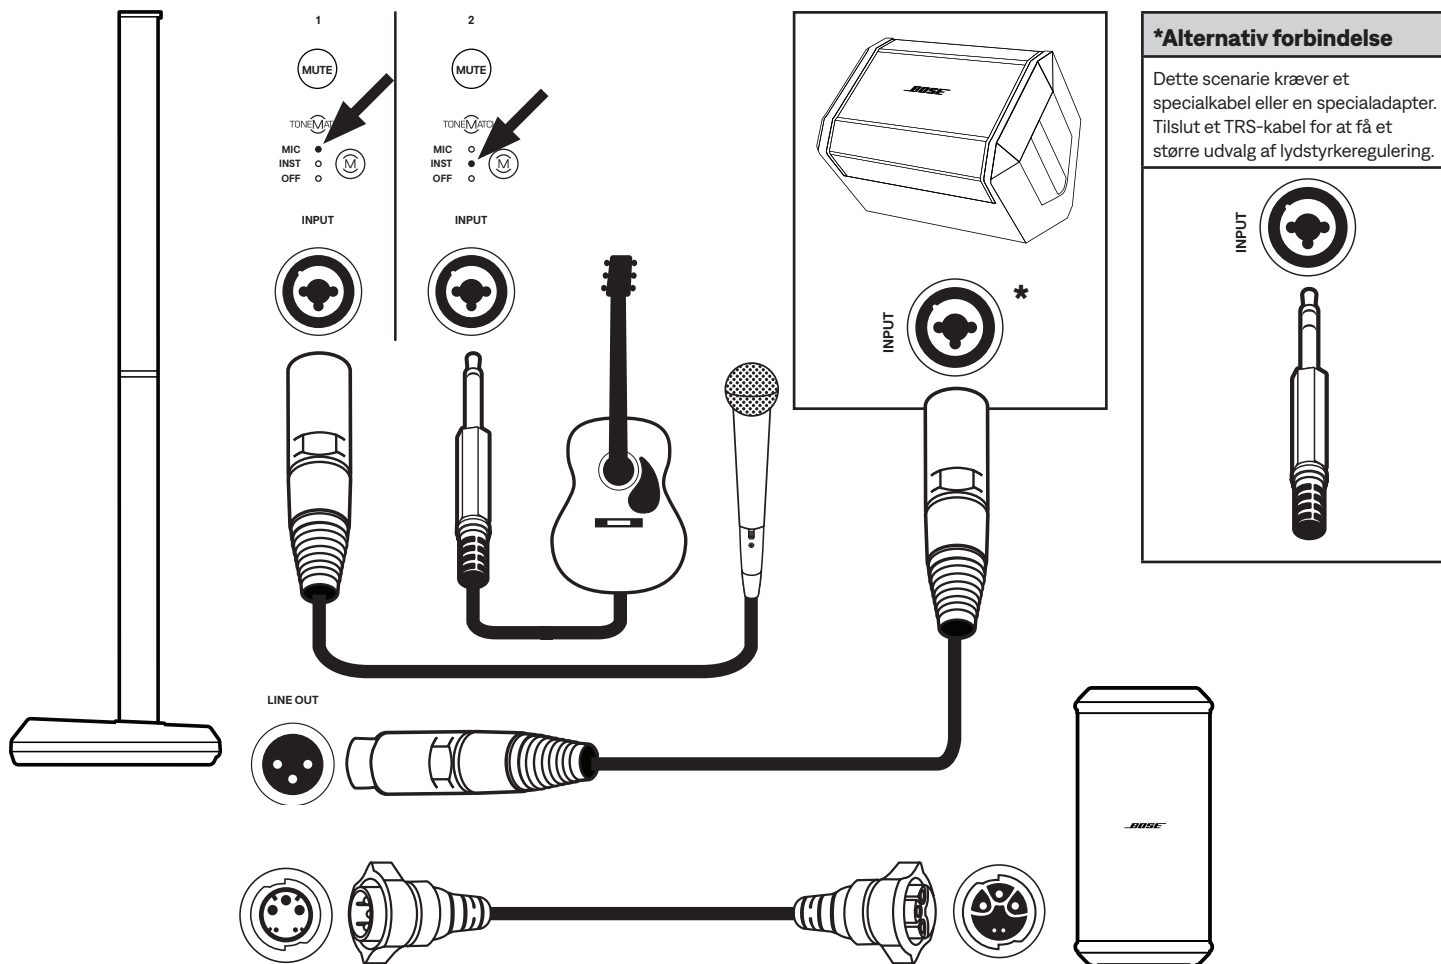

Pleje og vedligeholdelse

Rengøring af din L1 Pro

- Før du rengør L1 Pro32, skal du koble L1 Pro32 fra strøm.
- Produktets kabinetter må kun rengøres med en blød, tør klud. Du kan, om nødvendigt, forsigtigt støvsuge gitteret på din L1 Pro.
- Tør forsigtigt den udvendige overflade af ventilationsområdet (bag på/nederst på L1 Pro32) af med en klud for at fjerne snavs, der kan sidde fast i ventilationsåbningerne. Pas på ikke at skubbe snavs ind i L1 Pro32.
- Når array-enheden er fjernet fra powerstand, fjernes snavs forsigtigt fra ventilationsåbningerne i nærheden af array-udgangsstikket (i bunden af powerstand). Pas på ikke at skubbe snavs ind i L1 Pro32.



FORSIGTIG: Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.

FORSIGTIG: Brug ikke nogen form for spray i nærheden af systemet, og undgå at spilde væske i åbningerne.

Fejlfinding

Problem	Gør følgende
Ingen strøm	• Kontrollér, at der er strøm i stikkontakten. Prøv at tilslutte en lampe eller andet udstyr til samme stikkontakt, eller test stikket med en spændingsmåler.
Ingen lyd	• Sørg for, at din L1 Pro er tændt. • Sørg for, at dit instrument er tilsluttet Kanalindgangen. • Sørg for, at der er skruet op for lyden på din kilde. • Sørg for, at der er skruet op for lyden på din L1 Pro. • Sørg for, at L1 Pro ikke er i AutoOff/Low-power-standby. • Slut instrumentet til en anden forstærker for at sikre dig, at kilden fungerer. • Sørg for, at knappen til Kanaldæmpning ikke er aktiveret.
Standby-lysdioden blinker rødt (termisk fejl)	• Sluk for L1 Pro, og vent 30 minutter, før du tænder for den igen. • Flyt L1 Pro til et køligere sted. • Flyt L1 Pro til et sted, hvor der er mere ventilation.
Standby-lysdioden lyser konstant rødt (systemfejl)	• Kontakt Boses kundeservice. Besøg worldwide.Bose.com/contact.
Når der ikke er tilsluttet noget til din L1 Pro, høres en svag brummen eller snurren	• Hvis du bruger en spændingsmåler, kontrolleres den stikkontakt, som din L1 Pro er tilsluttet, for modsatrettede eller åbne kontakter (spændingsførende, neutral og/eller jord). • Hvis du bruger en forlængerledning, skal du sætte L1 Pro direkte ind i stikkontakten.
Instrument eller lydkilde lyder forvrænget	• Skru ned for lydstyrken på kilden. • Skru ned for lydstyrken på kanalen. • Prøv at tilslutte en anden kilde eller et andet instrument.

Problem	Gør følgende
Der opstår feedback i mikrofonen	• Skru ned for lydstyrken på kanalen. • Drej mikrofonen, så den ikke vender direkte mod din L1 Pro. • Prøv en anden mikrofon. • Prøv en anden placering af din L1 Pro og/eller vokalisten på scenen. • Øg afstanden fra L1-systemet til mikrofonen. • Hvis du anvender en vokaleffektprocessor, skal du sikre dig, at denne ikke bidrager til feedbackproblemet.
En parret Bluetooth®-enhed kan ikke oprette forbindelse til højttaleren	• Hvis din parrede enhed kræver et kodeord, skal du kontrollere, at du har indtastet det rigtige kodeord. • Kontrollér, at Bluetooth®-funktionaliteten er slået til eller aktiveret på kildeenheden. • Din Bluetooth-enhed er muligvis uden for rækkevidde. Prøv at flytte den tættere på din L1 Pro. • Hvis det er muligt, skal du slukke alle andre Bluetooth-enheder i nærheden eller deaktivere deres Bluetooth-funktionalitet. • Ryd højttalerens hukommelse, eller par den med en ny enhed ved at trykke på og holde Bluetooth-parringsknappen nede i ti sekunder. Slet L1 Pro fra Bluetooth-enhedens hukommelse. Par Bluetooth-enheden og din L1 Pro igen. • Sluk og tænd for den, og prøv derefter at parre din enhed igen.
Kraftig brummen, når du serieforbinder flere enheder	• Kontrollér, at lydstyrken på de(n) serieforbundne enhed(er) ikke er indstillet for højt.



857142-0020

©2024 Bose Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
Framingham, MA 01701-9168 USA
GLOBAL.BOSE.COM
AM857142 Rev. 03
Februar 2024

