



L1 Pro32

Bärbart högtalarsystem

Bruksanvisning

Läs och spara alla säkerhets- och användningsanvisningar.

Viktiga säkerhetsanvisningar



Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En fullständig försäkran om överensstämmelse finns på: www.Bose.com/compliance.

Denna produkt följer alla tillämpliga förordningar för elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) och alla andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance.

Bose Corporation intygar härmed att den här produkten uppfyller i enlighet med förordningarna för radioutrustning (Radio Equipment Regulations 2017) och andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance.

1. Läs de här anvisningarna.
2. Spara anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla (t.ex. radiator, värmespjäll och spisar) eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Åsidosätt inte säkerhetssyftet med den polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två blad där det ena är bredare än det andra. En jordad kontakt har två stift och ett tredje jordat stift. Både det breda stiftet och jordstiftet är avsedda för att ge bättre säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag ber du en elektriker om hjälp.
10. Nätsladden får inte trampas på eller klämmas, vilket är extra viktigt vid kontakten, eluttaget och platsen där nätsladden kommer ut ur produkten.
11. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
12.  Produkten får enbart användas med vagnen, stället, stativet, fästet eller bordet som anges av leverantören eller som säljs med produkten. Om en vagn används ska du vara försiktig när du flyttar vagnen med produkten så att den inte välter och orsakar skada.
13. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
14. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs om produkten skadas på något sätt, till exempel om en kabel eller kontakt skadats, om vätska har spillts i den, om ett främmande föremål har hamnat i den, om den har utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar utan problem eller om den har tappats i golvet.

VARNINGAR/TÄNK PÅ



Den här symbolen på produkten betyder att det finns oisolerad, farlig spänning i produkten vilken kan utgöra en påtaglig risk för elstötar.



Den här symbolen på produkten innebär att det finns viktiga drifts- och underhållsanvisningar i den här handboken.



Innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.



Används endast på lägre höjder än 2 000 meter.

- Du får INTE göra otillåtna ändringar av den här produkten.
- Produkten får INTE användas i fordon eller båtar.
- Placera inte produkten i ett slutet utrymme, t.ex. i ett väggutrymme eller ett stängt skåp under användning.
- Placera eller installera INTE konsolen eller produkten i närheten av värmekällor som eldstäder, element, värmeackumulatorer eller andra apparater (inklusive förstärkare) som alstrar värme.

- Produkten ska hållas på avstånd från eld och värmekällor. Tända ljus och andra föremål med öppna lågor får INTE ställas på eller i närheten av produkten.
- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätskor eller fukt.
- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål som exempelvis vaser fyllda med vätska på produkten eller i närheten av den.
- Växelriktare får INTE användas med den här produkten.
- Använd en jordanslutning eller säkerställ att eluttaget har en skyddsjordanslutning innan du ansluter kontakten till eluttaget.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- När du lindar eller rullar ihop kabeln ska du se till att spolens diameter är minst 20 cm (8 tum). Om du gör det kan du undvika onödigt belastning och skador på de interna kabelarna under hela kabelns livslängd.
- SubMatch-kabeln är endast avsedd att användas med följande Bose-produkter: L1 Pro32, Sub1 och Sub2.
- Använd INTE SubMatch-kabeln för att ansluta mer än två Sub1-/Sub2-subwoofers tillsammans.

Gällande föreskrifter

Tabell över produktens strömstatus

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG, information om ekodesign för energirelaterade produkter och energi (tillägg) (EU Exit) enligt förordningen från 2020 och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus	Strömlägen	
	Viloläge	Nätverksanslutet standbyläge
Strömförbrukning i angivet strömläge, vid 230 V/50 Hz-ingång	≤ 0,5 W	Ej tillämpligt*
Tid tills utrustningen automatiskt växlar till läget	4 timmar	Ej tillämpligt*
Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström	Ej tillämpligt*	
Procedurer för avaktivering/aktivering av nätverksport. Om alla nätverk är inaktiverade startas viloläget.	*Produkten kan inte sättas i nätverksanslutet standbyläge för en Bluetooth®-anslutning och kan inte heller konfigureras för ett nätverk via Wi-Fi® eller Ethernet	

L1 Pro32

Mått (H × B × D):	212,0 × 35,1 × 57,3 cm (83,5 × 13,8 × 22,5 tum)
Vikt	13,1 kg (28,9 tum)
Inspänning:	100–240 V AC, 5 A, 50/60 Hz
Första start vid startström	15,3 A vid 120 V; 29,0 A vid 230 V.
Inkopplingsström efter ett strömavbrott på 5 s.	1,2 A vid 120 V; 26,5 A vid 230 V.

Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

På undersidan finns en etikett med information om produkten.

Modell: 431389L32. CMIIT ID finns på produktens undersida.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Information om produkter som genererar elektriskt brus (FCC-meddelande om överensstämmelse för USA)

Obs! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter av klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi. Om utrustningen inte installeras och

används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och slås på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det innebära att användarens rätt att använda den här produkten upphävs.

Enheten uppfyller kraven i del 15 av FCC-reglerna och Industry ISCED Canadas licensundantagna RSS-standard(er). Följande två villkor måste uppfyllas: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

För Europa:

Frekvensband för drift är 2 400-2 483,5 MHz.

Högsta sändningseffekt är mindre än 20 dBm EIRP.

Högsta sändningseffekt ligger under det föreskrivna gränsvärdet vilket innebär att SAR-testning inte är nödvändigt och undantagen i enlighet med gällande bestämmelser.



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljön. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller butiken där du köpte produkten.

Förordning om hantering av enheter med låg effekt som nyttjar radiofrekvenser

Artikel XII

Enligt "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" får varken företag eller användare utan tillstånd av NCC ändra frekvensen, förstärka sändningseffekten eller ändra de ursprungliga egenskaperna eller prestandan för en godkänd enhet med låg effekt som nyttjar radiofrekvenser.

Artikel XIV

Enheter med låg effekt som nyttjar radiofrekvenser får inte påverka flygsäkerheten eller störa laglig kommunikation. I så fall ska användningen upphöra omedelbart och återupptas först när störningar inte längre förekommer. Med laglig kommunikation avses radiokommunikation enligt telelagen.

Enheter med låg effekt som nyttjar radiofrekvenser måste vara mottagliga för interferens från enheter för laglig kommunikation eller som utstrålar radiovågor på ISM-frekvens.

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Giftiga eller farliga ämnen och delar						
Namn	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr(VI))	Polybromerad bifenyli (PBB)	Polybromerad difenyleter (PBDE)
PCB:er	X	0	0	0	0	0
Metall	X	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	X	0	0	0	0	0
Kablar	X	0	0	0	0	0
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						
X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Utrustningens namn: L1 Pro32 Typbeteckning: 431389L32						
Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärdigt krom (Cr+6)	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
PCB:er	-	○	○	○	○	○
Metall	-	○	○	○	○	○
Plast	○	○	○	○	○	○
Högtalare	-	○	○	○	○	○
Kablar	-	○	○	○	○	○
Anmärkning 1: "○" betyder att det begränsade ämnets procentuella innehåll inte överskrider referensvärdets procentandel för förekomst.						
Anmärkning 2: Tecknet "-" anger att det begränsade ämnet motsvarar dispensen.						



Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret anger tillverkningsår: 0 innebär att tillverkningsåret är 2010 eller 2020.

Importörer: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000
Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., och är registrerade i USA och i andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.

Namnet Bluetooth® och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av Bose Corporation sker under licens.

Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®

Bose, B-logotypen, L1, SubMatch och ToneMatch är varumärken som tillhör Bose Corporation. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Bose sekretesspolicy finns på [worldwide.bose.com/privacypolicy](https://www.worldwide.bose.com/privacypolicy)

Denna produkt täcks av en begränsad garanti från Bose som finns på [worldwide.bose.com/Warranty](https://www.worldwide.bose.com/Warranty)

©2024 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse.

Fyll i uppgifterna och se till att spara dem.

Serie- och modellnummer finns på produktetiketten på produktens undersida.

Serienummer: _____


Modellnummer: _____

Översikt	5
Förpackningsinnehåll	5
Separata tillbehör	5
Konfiguration	6
Anslutningar och kontroller	6
Montera strömstativet och högtalaren	7
Ansluta ström till en Sub1/Sub2	8
Automatisk avstängning/standby-läge med låg strömförbrukning	8
Ansluta källor	9
Kanal 1- och 2-kontroller	9
Kanal 3-kontroller	10
Bose-appens kontroller	10
Ytterligare justeringar	11
Ljudavstängning för kanal	11
Fantommatning	11
System EQ	11
Inställningsscenarier	12
Musiker (med subwoofer)	12
Musiker med mobil enhet (med subwoofer)	13
Band (med subwoofer)	13
Musiker med T8S mixer (med subwoofer)	14
Musiker (med analog underanslutning)	14
Musikerstereo med T4S-mixer (med två subwoofers)	15
DJ Stereo (med två subwoofers)	16
DJ Mono (med två staplade subwoofers)	17
DJ Mono (med två staplade kardiodhögtalare)	18
DJ Stereo (med fyra staplade subwoofers)	19
Musiker, dubbel mono (med två subwoofers)	20
Musiker med S1 Pro Monitor (med subwoofer)	21
Skötsel och underhåll	22
Rengöra L1 Pro	22
Felsöka	22

Översikt

Förpackningsinnehåll

L1 Pro32

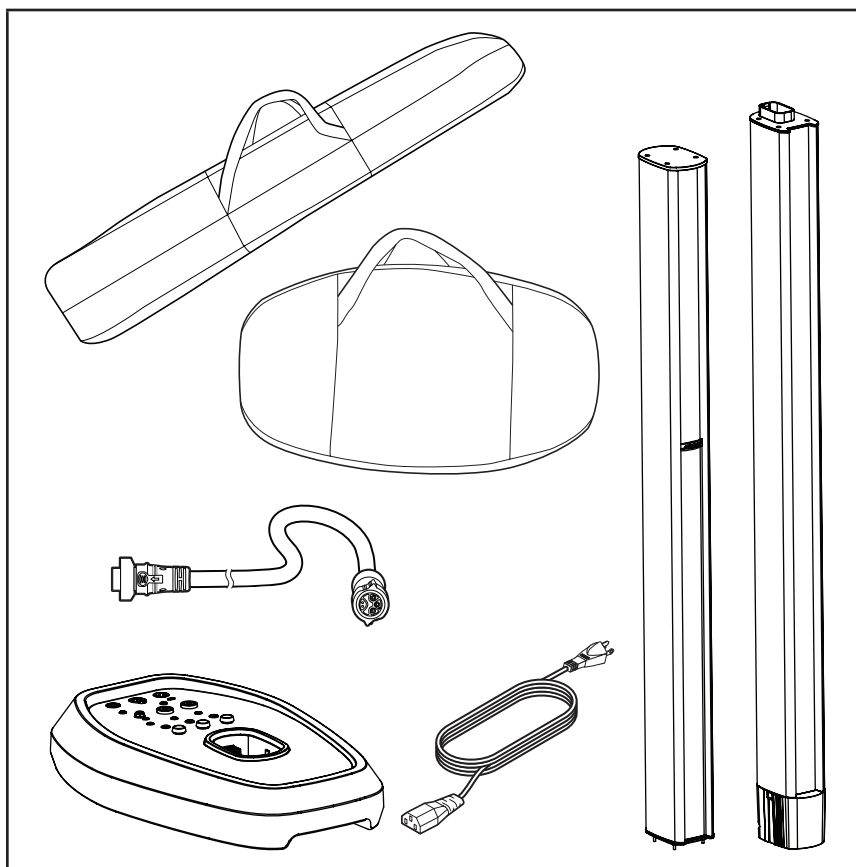


Separata tillbehör

- Väska till L1 Pro32 strömstativ
- SubMatch-kabel

Mer information om L1 Pro-tillbehör finns på **GLOBAL.BOSE.COM**.

Konfiguration

Anslutningar och kontroller

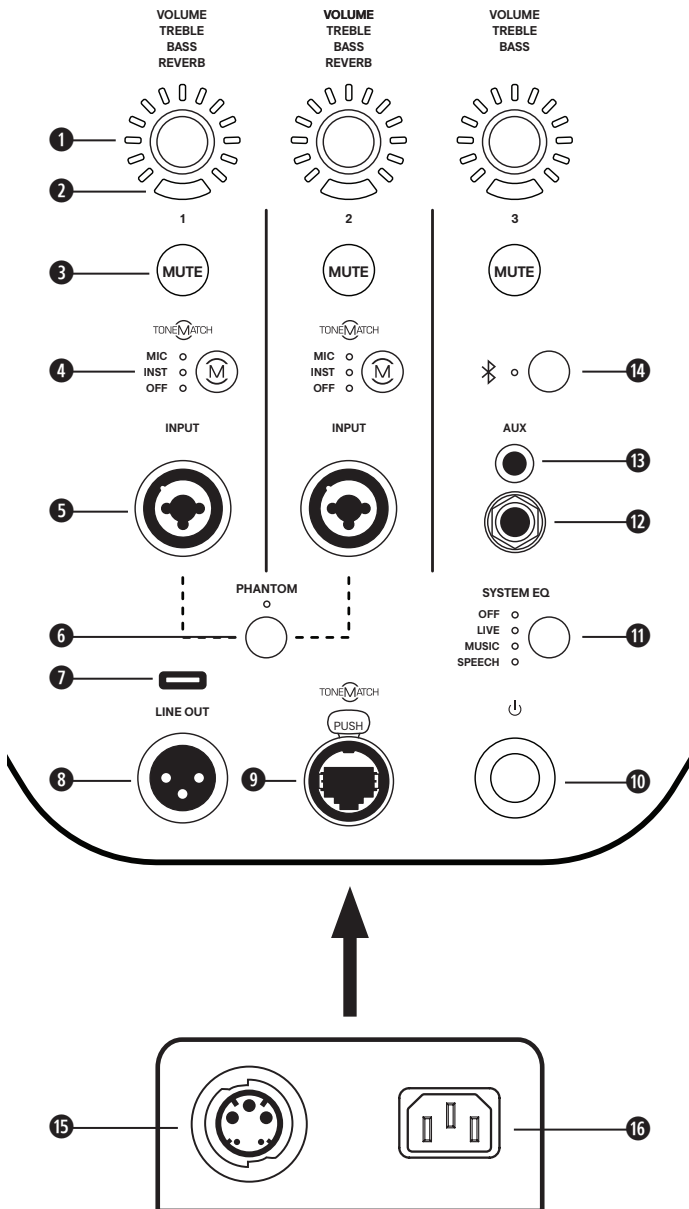


- 1 Reglage för kanalparametrar:** Justera nivån på volym, diskant, bas eller reverb för önskad kanal. Tryck på reglaget för att växla mellan parameterar; vrid reglaget för att justera den valda parameterens nivå.
- 2 Signal/clip-indikator:** Lysdioden lyser med grönt sken när en signal förekommer och lyser med rött sken när signalen är avklippt eller L1 Pro ställs i begränsningsläge. Minska kanal- eller signalvolymen för att förhindra avklippta signaler eller begränsning.
- 3 Channel Mute:** Stäng av ljudet för en enskild kanal. Tryck på knappen för att stänga av ljudet för kanalen. När ljudet är avstängt lyser knappen med vitt sken.
- 4 Knappen Channel ToneMatch:** Välj förinställningen ToneMatch för en enskild kanal. Använd **MIC** för mikrofoner och **INST** för akustisk gitarr. Motsvarande lysdiod lyser med vitt sken när den är vald.
- 5 Kanalingång:** Analog ingång för anslutning av kablar för mikrofon (XLR), instrument (TS-obalanserad) eller linjenivå (TRS-balanserad).
- 6 Phantom Power:** Tryck på knappen för att slå på 48 V-strömmen till kanal 1 och 2. Lysdioden lyser med vitt sken när fantommatning används.
- 7 USB-port:** USB-C-kontakt för Bose-serviceändamål.
Obs! Den här porten är inte kompatibel med Thunderbolt 3-kablar.
- 8 XLR-linjeutgång:** Använd en XLR-kabel för att ansluta linjeutgången till en Sub1/Sub2 eller en annan basmodul.
- 9 ToneMatch-port:** Anslut L1 Pro till en T4S eller T8S ToneMatch-mixer via en ToneMatch-kabel.
OBS! Anslut inte till ett dator- eller telefonnätverk.
- 10 Standbyknapp:** Tryck på knappen för att slå på L1 Pro. Lysdioden lyser med vitt sken när L1 Pro är på.
- 11 System-EQ:** Tryck på knappen för att bläddra igenom och välja en huvud-EQ som lämpar sig för användningsområdet. Motsvarande lysdiod lyser med vitt sken när den är vald.
- 12 TRS-linjeingång:** Använd en 6,4 mm (¼ tum) TRS-kabel för att ansluta ljudenheter på linjenivå.
- 13 Aux-linjeingång:** Använd en 3,5 mm (⅛ tum) TRS-kabel för att ansluta ljudenheter på linjenivå.
- 14 Bluetooth®-parkopplingsknapp:** Konfigurera parkoppling med Bluetooth-kompatibla enheter. Lysdioden blinkar med blått sken när L1 Pro är identifierbar och lyser med fast vitt sken när en enhet är parkopplad för strömning.
- 15 SubMatch-utgång:** Anslut en Sub1/Sub2-basmodul med en SubMatch-kabel.
- 16 Strömingång:** IEC-nätsladdanslutning.

Montera strömstativet och högtalaren


Innan du ansluter strömstativet till en strömkälla monterar du L1 Pro32 med hjälp av de övre mellanelementen och de nedre mellanelementen.

1. Sätt i det nedre elementet i strömstativet.
2. Sätt in det övre elementet i det nedre elementet.

L1 Pro32 kan användas utan det övre elementet. Den här konfigurationen är praktisk när L1 Pro32 inte får plats på höjden.

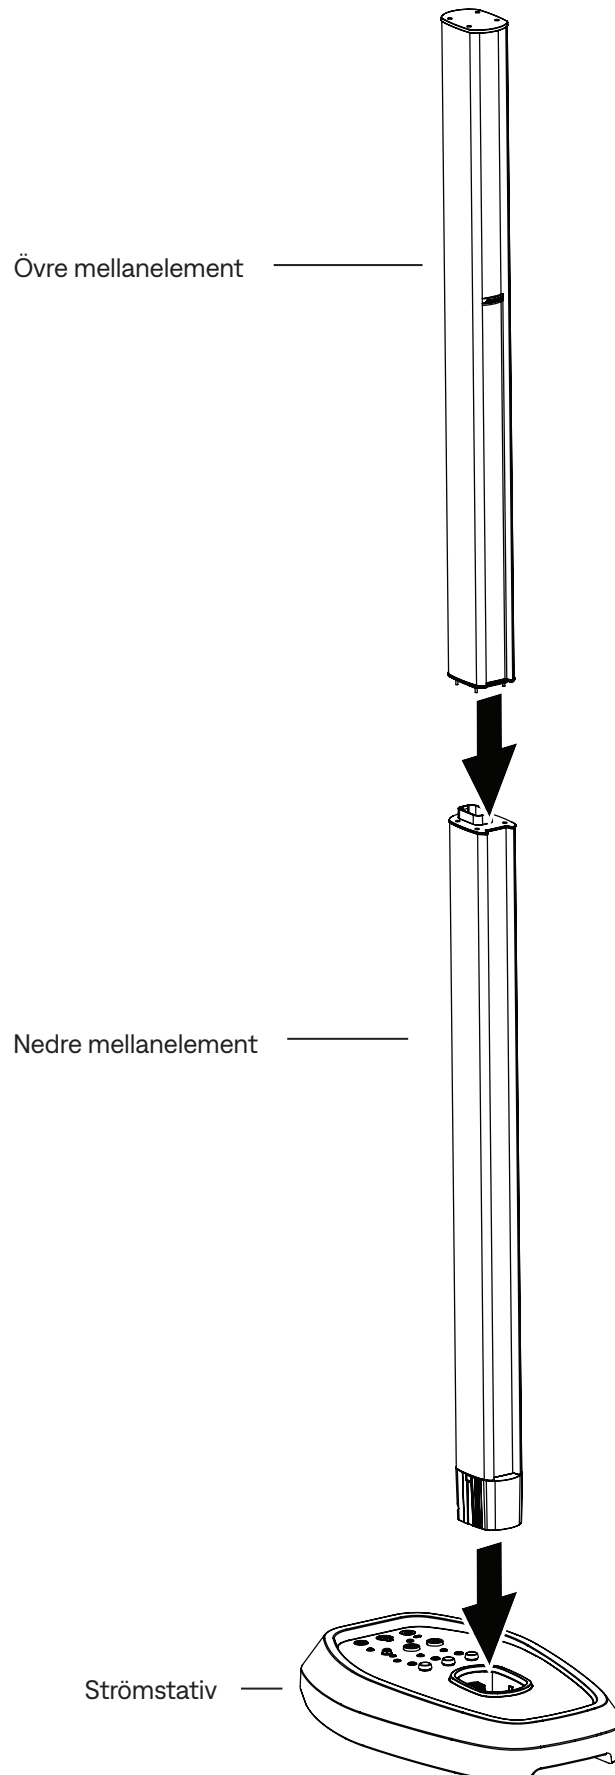

Ansluta ström till en Sub1/Sub2

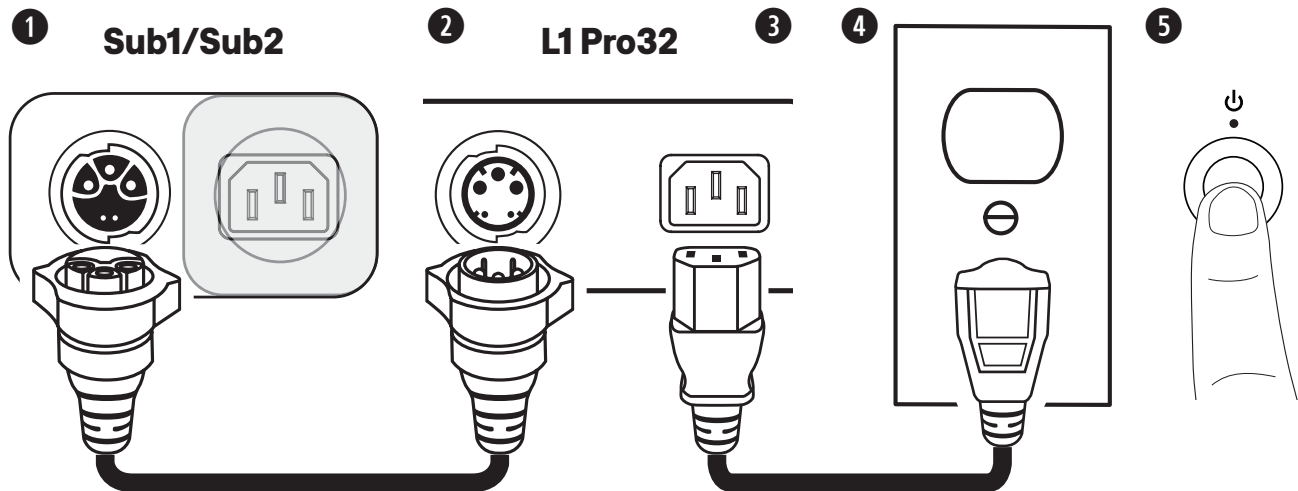

1. Anslut SubMatch-kabeln till **SubMatch-ingången** på en Sub1/Sub2.
2. Anslut den andra änden av SubMatch-kabeln till **SubMatch-utgången** på L1 Pro32.
3. Anslut nätsladden till **strömingången** på L1 Pro32.
4. Anslut den andra änden av nätsladden till ett eluttag.

Obs! Slå inte på L1 Pro förrän du har anslutit dina källenheter. Se **Ansluta källenheter** på sidan 9.

5. Tryck på **Standby-knappen**. Lysdioden lyser med vitt sken när L1 Pro är på.

Obs! Håll **Standby-knappen** intryckt i 10 sekunder för att återställa L1 Pro till fabriksinställningarna.

Tryck på **standbyknappen** på valfri ansluten Sub1/Sub2. Mer information om hur du konfigurerar en Sub1/Sub2 finns i användarhandboken för Sub1/Sub2 på **GLOBAL.BOSE.COM**.

Obs! När två subwoofers är anslutna till L1 Pro32, ska du först slå på subwoofern som är ansluten direkt till L1 Pro32 och slå sedan på den andra subwoofern.

Automatisk avstängning/standby-läge med låg strömförbrukning

Efter fyra timmars användning sätts L1 Pro in i automatisk avstängning /standby-läge med låg strömförbrukning för att spara ström. Om du vill aktivera L1 Pro från läget automatisk avstängning/standby-läge med låg strömförbrukning trycker du på **Standby-knappen**. När L1 Pro32 går in i läget för automatisk avstängning/läget med låg strömförbrukning stängs strömmen av till alla Sub1/Sub2 som är anslutna med en SubMatch-kabel. Tryck på **standbyknappen** på en ansluten Sub1/Sub2 för att aktivera den från läget för automatisk avstängning/läget med låg strömförbrukning.


Obs! Avaktivera läget för automatisk avstängning/läget med låg strömförbrukning genom att hålla alla tre kanalparameterkontrollerna intryckta i 10 sekunder eller via inställningssidan i Bose-appen. Aktivera läget för automatisk avstängning/läget med låg strömförbrukning genom att upprepa det här steget. Avaktivering av läget automatisk avstängning/läget med låg strömförbrukning resulterar i högre energiförbrukning när L1 Pro inte används.

Ansluta källor

Kanal 1- och 2-kontroller

Kanal 1 och 2 är avsedda att användas med mikrofoner, gitarrer, keyboardar och andra instrument. Kanalingångarna är lämpliga för en mängd olika ingångstyper och har rätt ingångsnivåer för att minimera brus när kanalvolymen är inställd på önskad utgångsnivå.

1. Anslut ljudenheten till **kanalingången** med en lämplig kabel.
2. Använd en förinställning för ToneMatch—för att optimera ljudet för mikrofonen eller instrumentet—genom att trycka på **knappen Channel ToneMatch** tills lysdioden för den valda förinställningen lyser. Använd **MIC** för mikrofoner och **INST** för akustiska gitarrer och andra instrument. Använd **OFF** om du inte vill använda en förinställning.
Obs! Använd Bose-appen för att välja anpassade förval från ToneMatch-biblioteket. Motsvarande LED kommer att lysa med ett grönt sken när ett anpassat val har väljts.
3. Tryck på **reglaget för kanalparametrar** för att välja en parameter som ska ändras. Parameternamnet lyser med vitt sken när det är valt.
4. Vrid **reglaget för kanalparametrar** för att justera nivån för den valda parametern. Lysdioden för parametrar visar nivån för den valda parametern.
Obs! När **Reverb** är valt trycker du på och håller ned reglaget i två sekunder för att stänga av reverb. När reverb har stängts av blinkar **Reverb** blinkar med vitt sken. Om du vill slå på ljudet igen håller du reglaget intryckt i två sekunder när **Reverb** är valt. Avstängning av reverb återställs när L1 Pro stängs av.

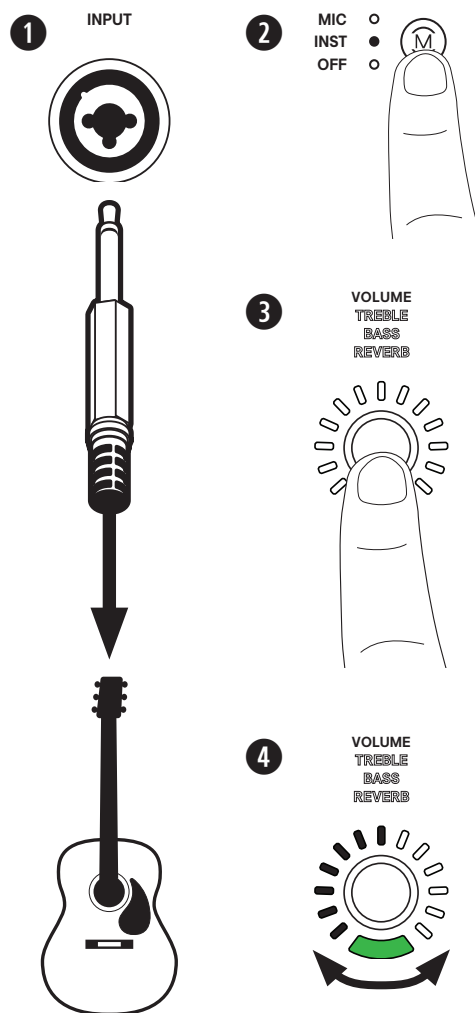

Kanal 3-kontroller

Kanal 3 är avsedd för *Bluetooth*®-aktiverade enheter och linjeingångar för ljud.

Bluetooth-parkoppling


Följande steg beskriver hur du manuellt ansluter en *Bluetooth*-aktiverad enhet för att strömma ljud.

Du kan använda Bose-appen för ytterligare enhetskontroll. Se **Bose-appens kontroller** nedan för mer information om Bose-appen.

1. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på mobilenheten.
2. Håll in **Bluetooth-parkopplingsknappen** i två sekunder. När du är redo att parkoppla blinkar lysdioden med blått sken.



3. L1 Pro visas på enhetslistan på din mobilenhet. Välj L1 Pro på listan över enheter. När enheten har parkopplats lyser lysdioden med ett fast vitt sken.

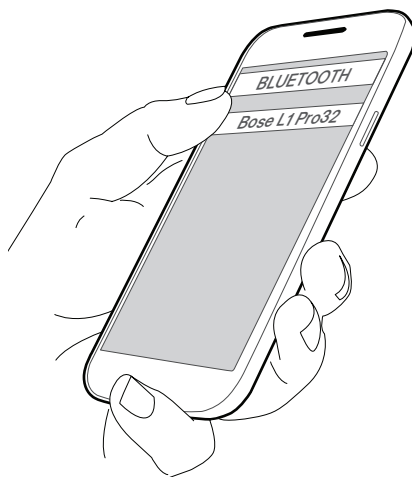

Obs! Vissa aviseringar kan höras via L1 Pro när det används. Förhindra det genom att avaktivera aviseringar på den anslutna enheten. Aktivera flygplansläge för att förhindra att samtal/aviseringar stör ljudet.

TRS-linjeingång

En monoingång. Använd en 6,4 mm (¼ tum) TRS-kabel för att ansluta ljudenheter på linjenivå, t.ex. mixrar eller instrumenteffekter.

Aux-linjeingång

En stereoingång. Använd en 3,5 mm (⅛ tum) TRS-kabel för att ansluta en ljudenhet på linjenivå, t.ex. mobilenheter eller bärbara datorer.

Bose-appens kontroller

Ladda ned Bose-appen för fler enhetsfunktioner och ljudstreaming. Följ instruktionerna i den nedladdade appen för att ansluta din L1 Pro. Så hjälpavsnittet i appen för mer specifik information om hur Bose-appen används.




Funktioner

- Justera kanalvolymen
- Justera parametrarna för kanalmixern
- Justera system-EQ
- Aktivera ljudavstängning för kanal
- Aktivera avstängning av reverb
- Aktivera fantommatning
- Åtkomst till biblioteket med förinställningar för ToneMatch
- Spara scener

Ytterligare justeringar

Ljudavstängning för kanal


Tryck på **Channel Mute** om du vill stänga av ljudet för en enskild kanal. När en kanal är avstängd lyser knappen med vitt sken. Tryck på knappen igen för att slå på ljudet till kanalen.

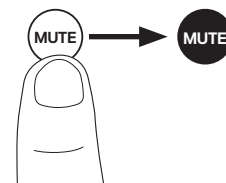

Fantommatning

Tryck på knappen **Phantom Power** för att slå på 48 V-strömmen till kanal 1 och 2. Lysdioden lyser med vitt sken när fantommatning används. Använd fantommatning när du använder en kondensatormikrofon. Tryck på knappen igen för att stänga av fantommatningen.


Obs! Fantommatning påverkar endast källenheter som är anslutna till en **kanalingång** med en XLR-kabel.

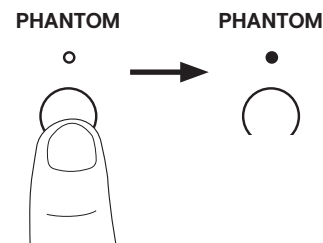

System EQ

Välj system-EQ genom att trycka på knappen **System EQ** tills motsvarande lysdiod för önskad EQ lyser med vitt sken. Välj mellan **OFF**, **LIVE**, **MUSIC** och **SPEECH**. Vald EQ förblir vald när du stänger av och slår på L1 Pro.

Obs! Systemets EQ påverkar endast strömstativet/högtalarens ljud. **System-EQ** påverkar inte **XLR-linjeutgångens** ljud.

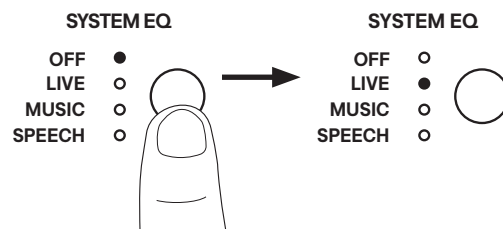

Inställningsscenarier


L1 Pro32 kan placeras på golvet eller på en upphöjd plats (se **Montera stativet och högtalaren** på sidan 7).




WARNING! Placera inte utrustningen på en instabil plats. Utrustningen kan bli instabil vilket kan leda till ett farligt tillstånd som kan resultera i personsador.



TÄNK PÅ: Strömstativet ska inte placeras där ventilationshålen på baksidan/undersidan av L1 Pro32 kan blockeras. Användning direkt på sand eller gräs kan leda till att skräp tränger in i produkten genom ventilationsöppningarna och leda till att L1 Pro32 inte fungerar som den ska.

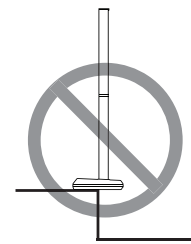


L1 Pro32

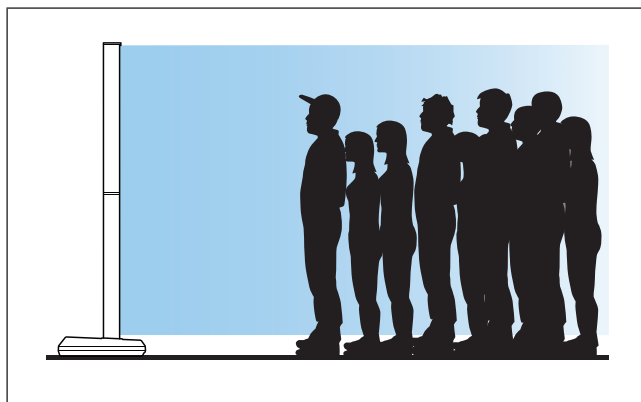


Alla följande inställningsscenarier kräver minst en Sub1- eller Sub2-basmodul. I Sub1/Sub2-användarhandboken på **GLOBAL.BOSE.COM** finns uppgifter om korrekta Sub1/Sub2-inställningar.


Musiker (med subwoofer)

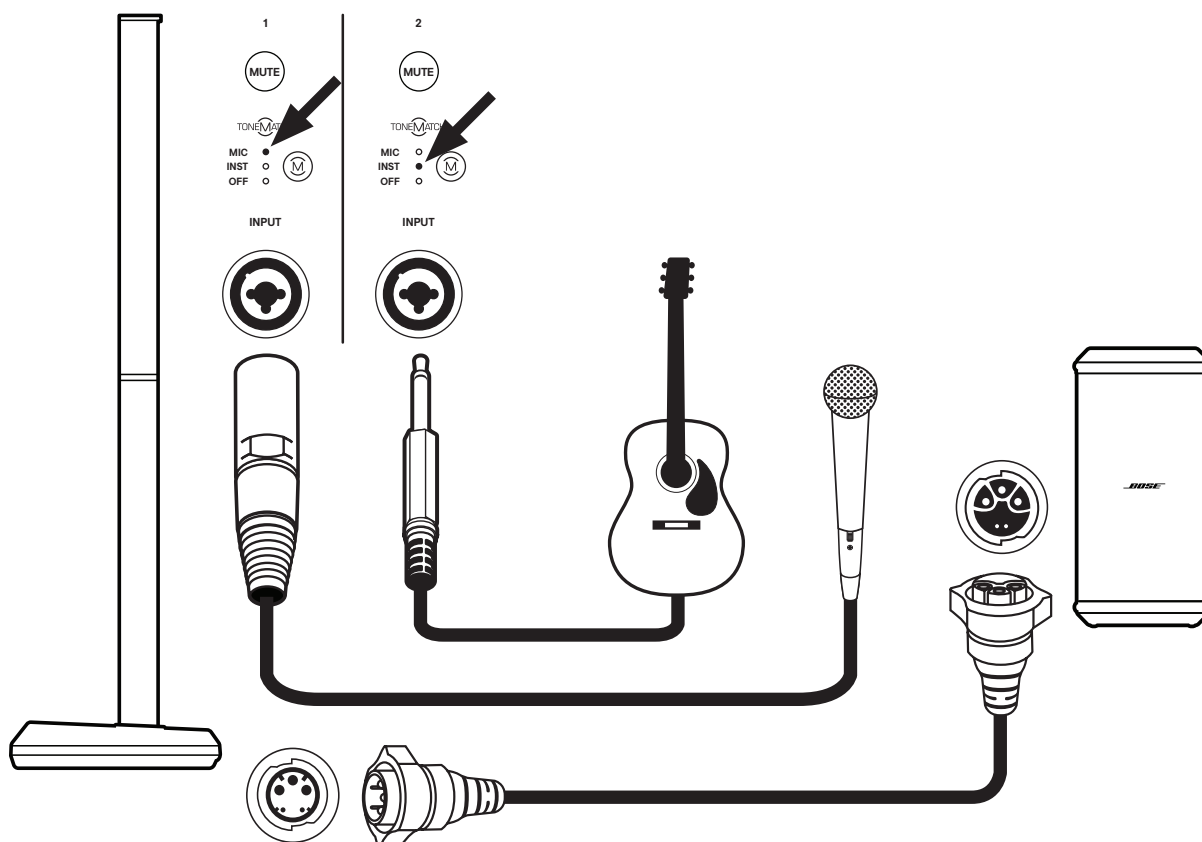


Musiker med mobil enhet (med subwoofer)

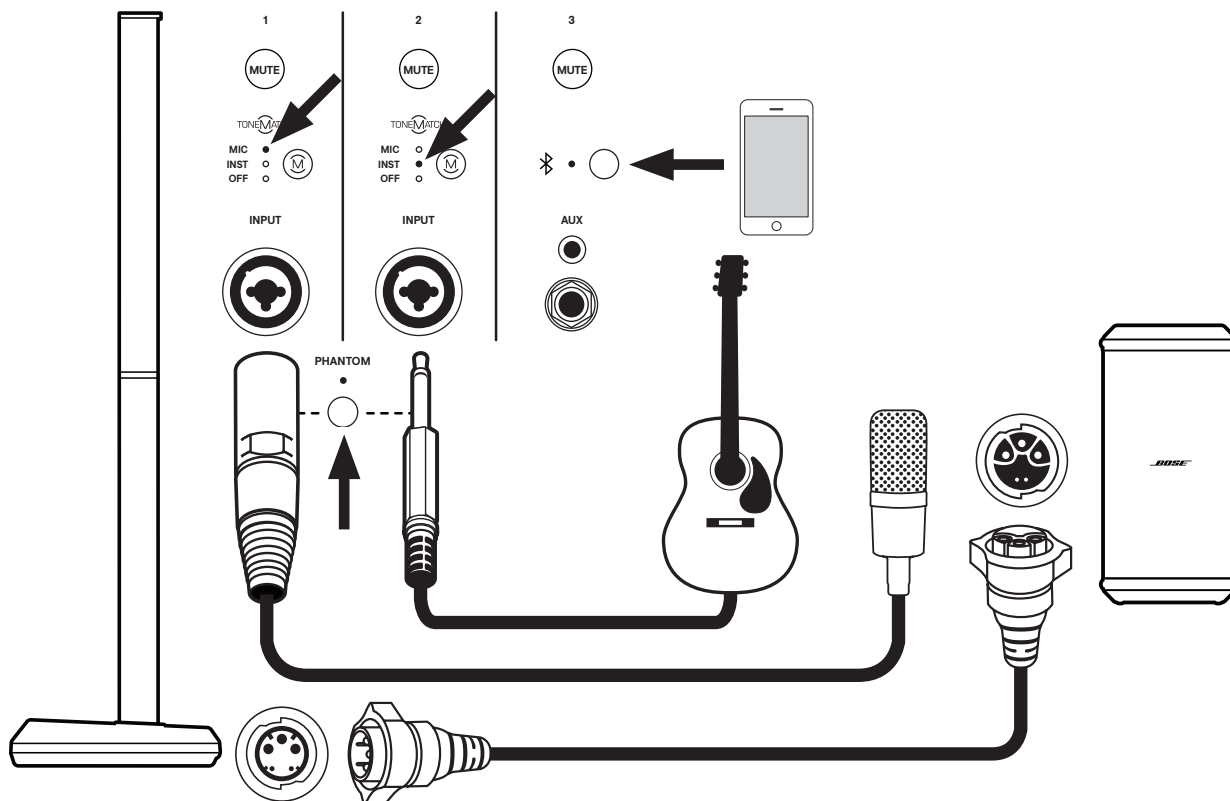

Band (med subwoofer)

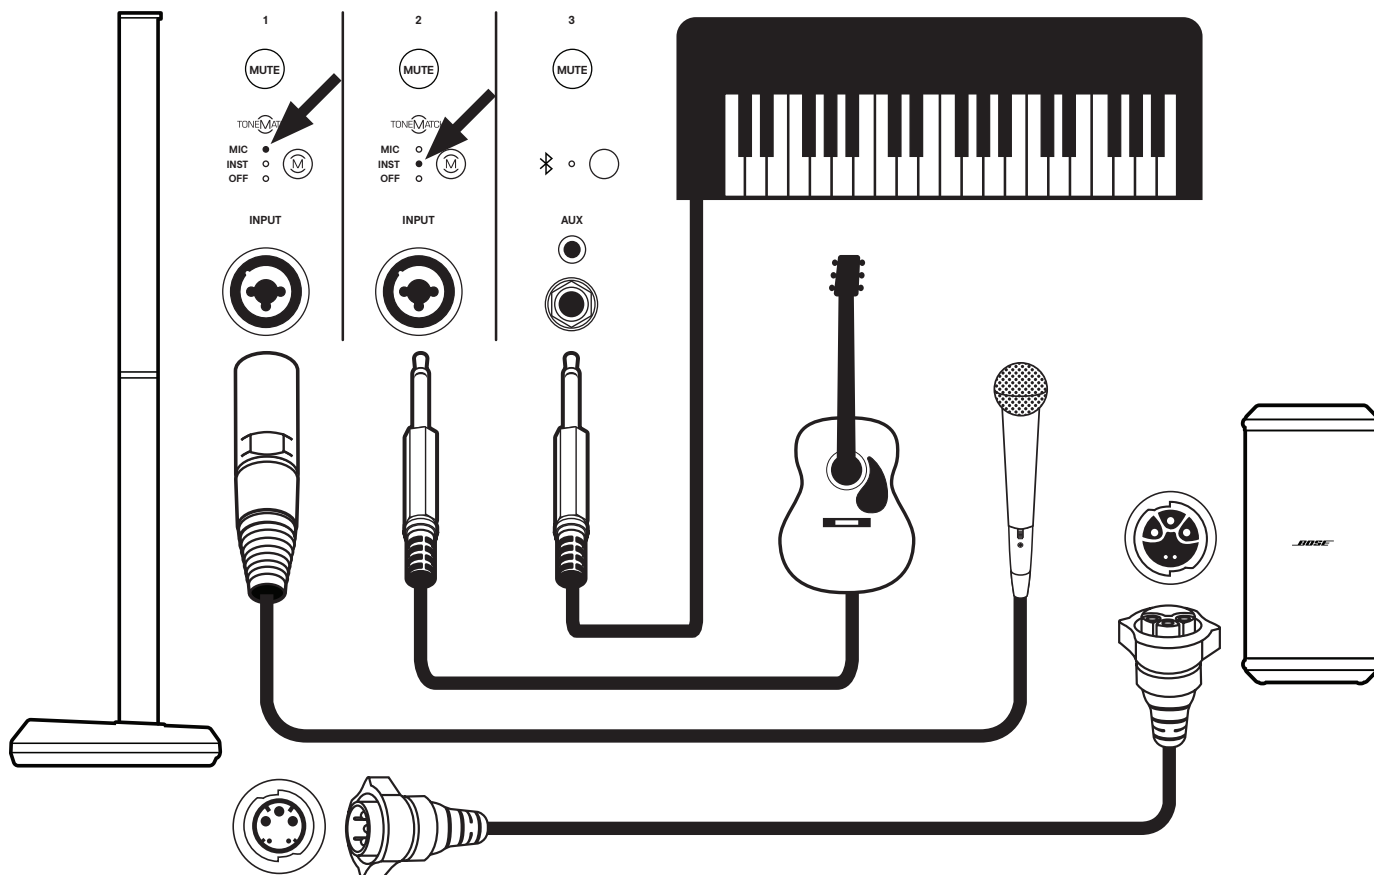



Musiker med T8S mixer (med subwoofer)

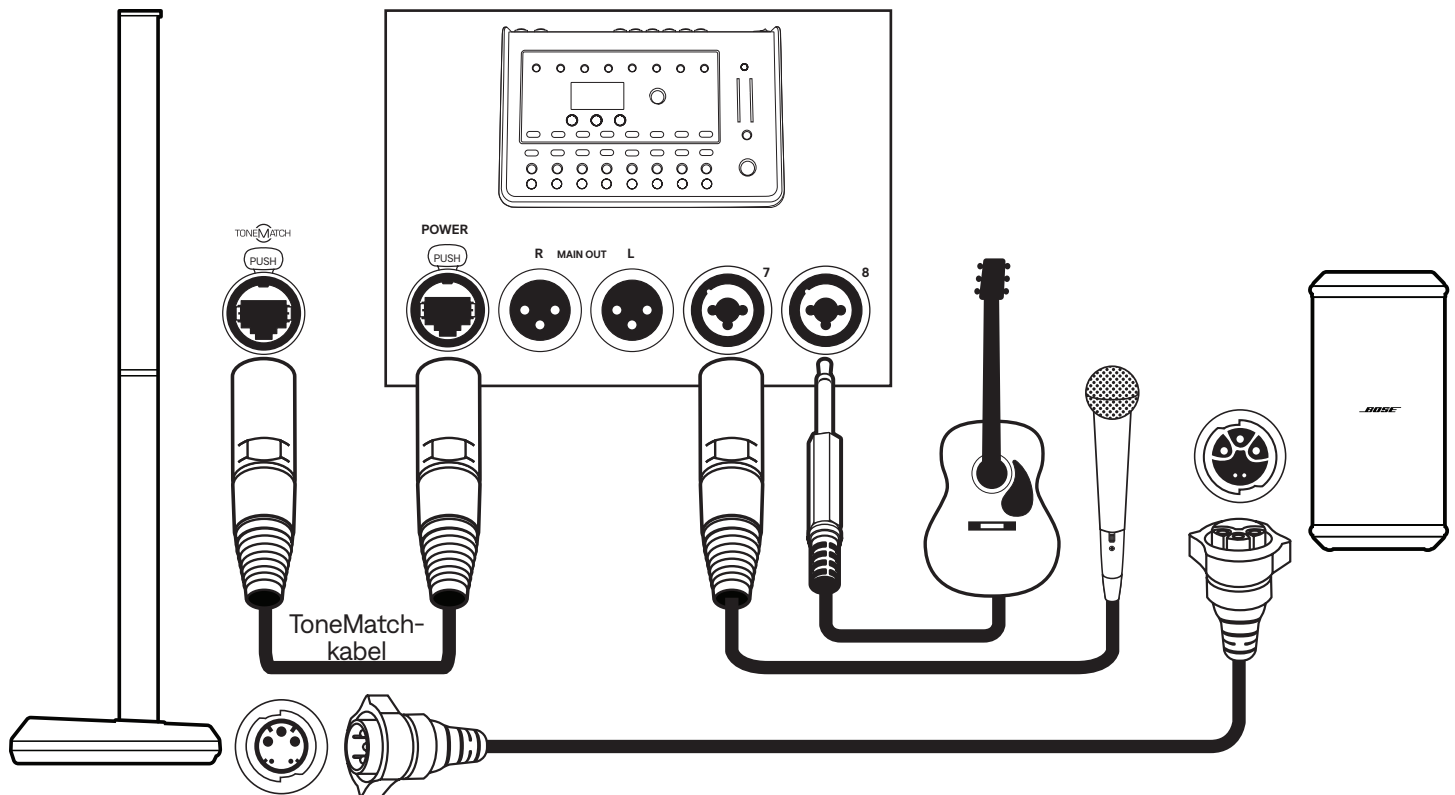


Obs! Det finns bara T8S-ljud från vänster kanal.

Musiker (med analog underanslutning)

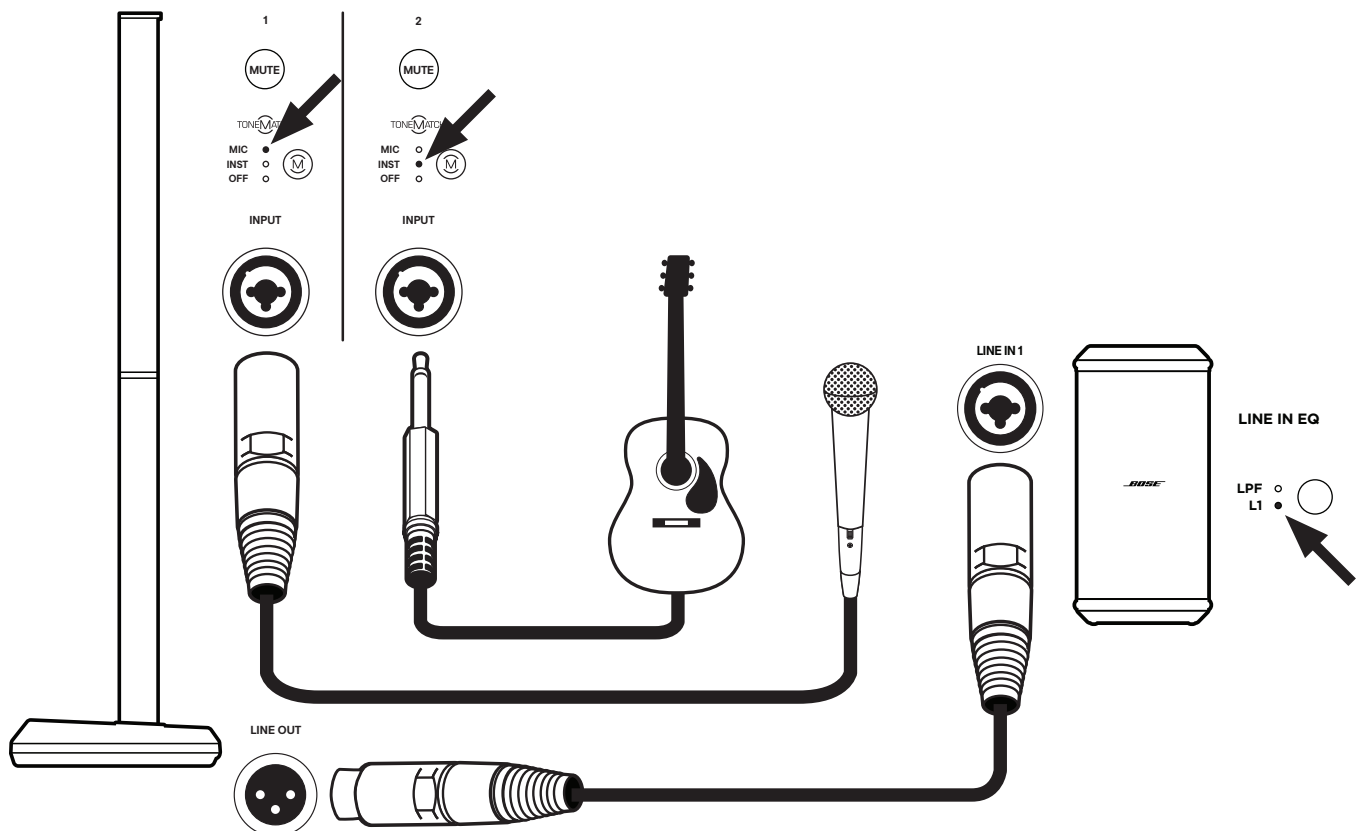

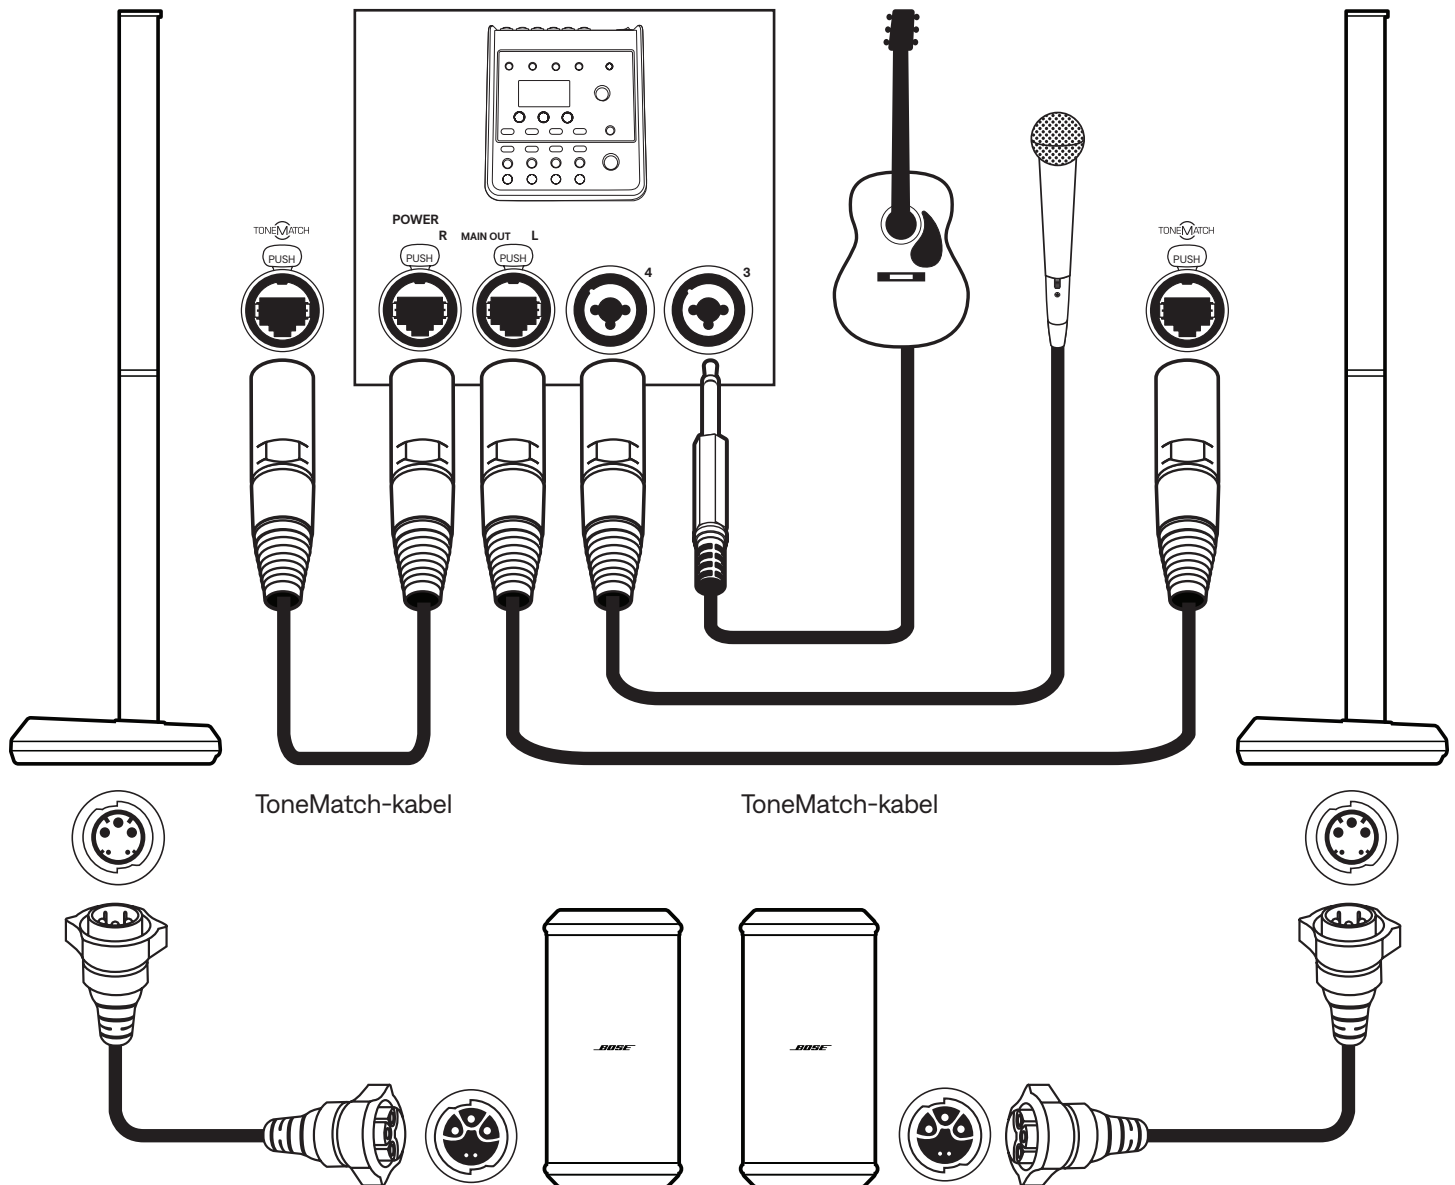Musikerstereo med T4S-mixer (med två subwoofers)



DJ Stereo (med två subwoofers)

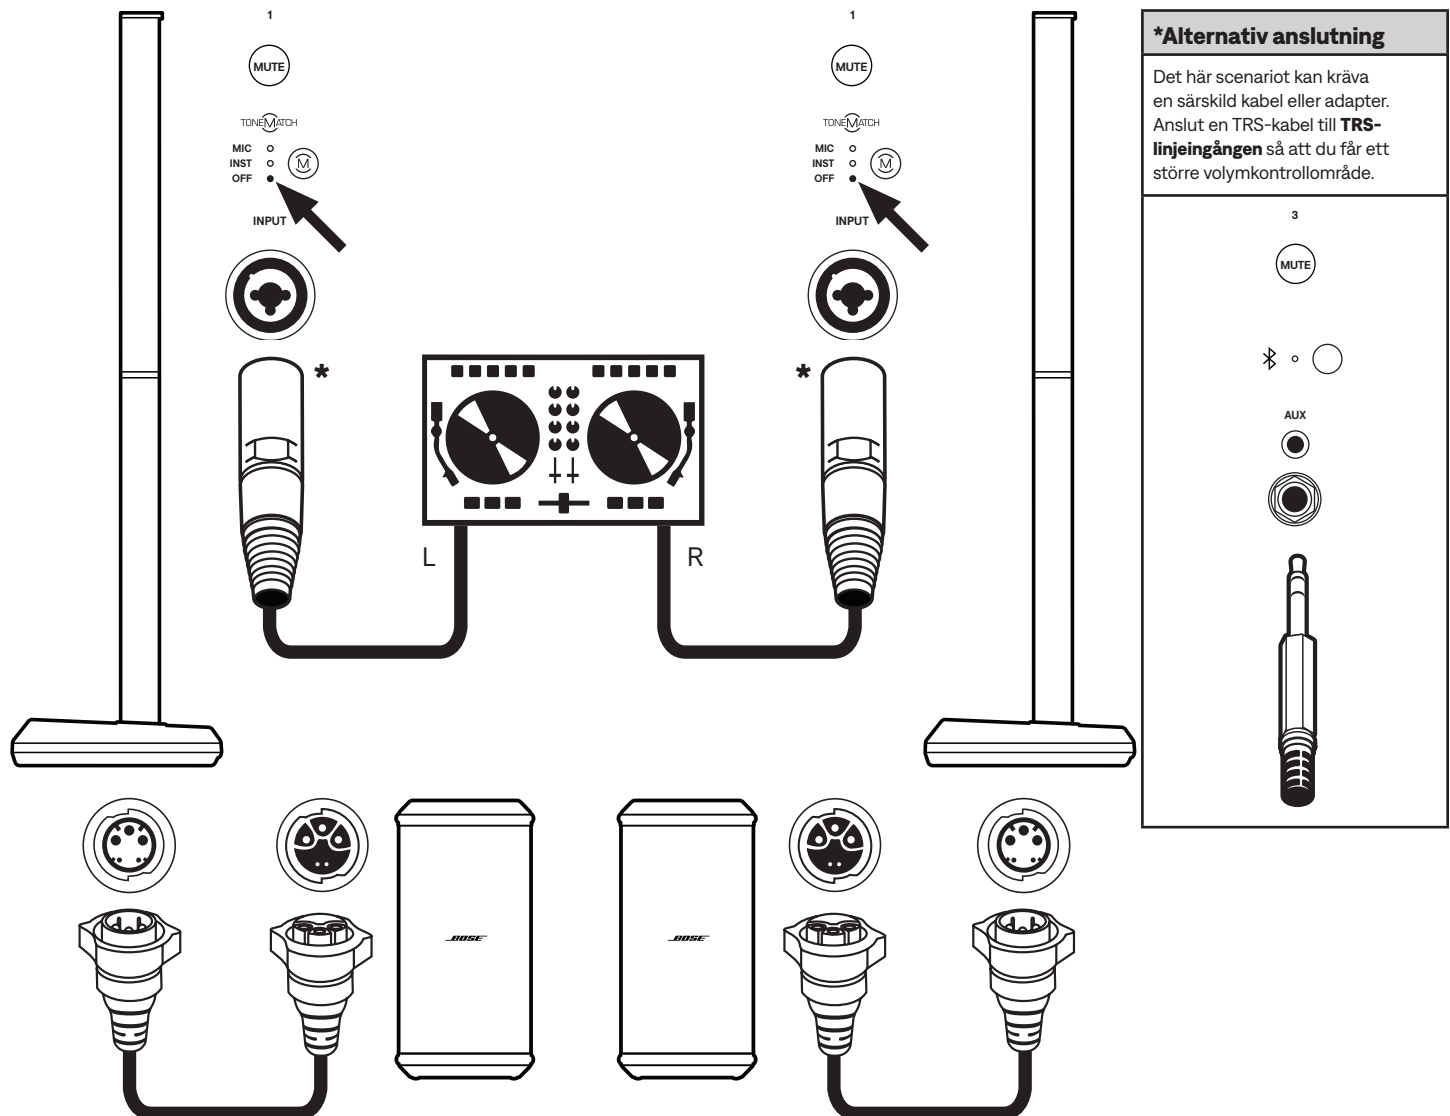

DJ Mono (med två staplade subwoofers)

*Alternativ anslutning

Det här scenariot kan kräva en särskild kabel eller adapter. Anslut en TRS-kabel till **TRS-linjeingången** så att du får ett större volymkontrollområde.

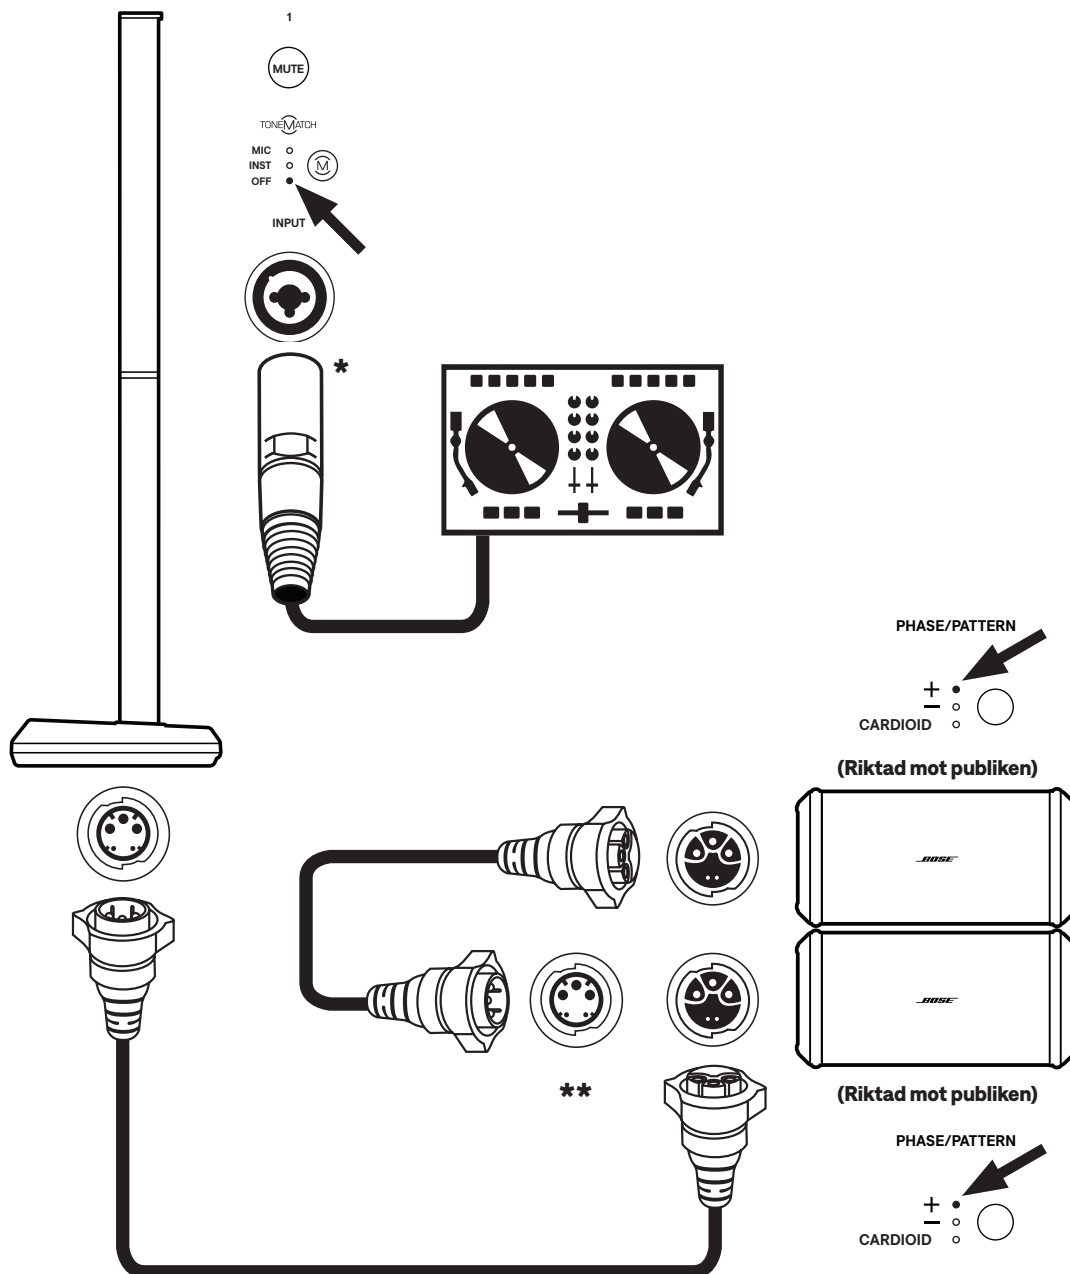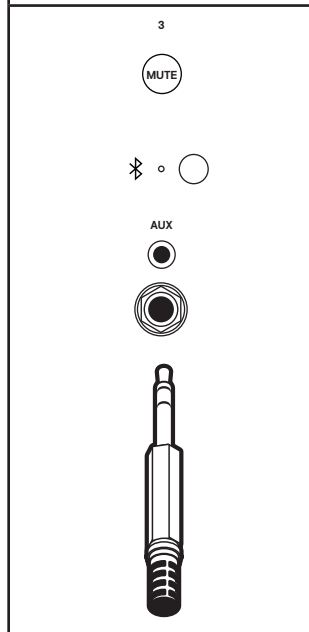

**Alternativ anslutning



L1 Pro32 kan anslutas till en Sub1/Sub2 via en analog anslutning. Två subwoofers kan också kopplas ihop med en analog anslutning. När du kopplar ihop två subwoofers med en analog anslutning ansluter du **linjeutgången** på den första subwoofern till **linjeingången** på den andra subwoofern med en XLR-kabel. Subwoofers som installeras utan SubMatch-kabel måste anslutas till en strömkälla.



DJ Mono (med två staplade kardiodhögtalare)

*Alternativ anslutning

Det här scenariot kan kräva en särskild kabel eller adapter. Anslut en TRS-kabel till **TRS-linjeingången** så att du får ett större volymkontrollområde.

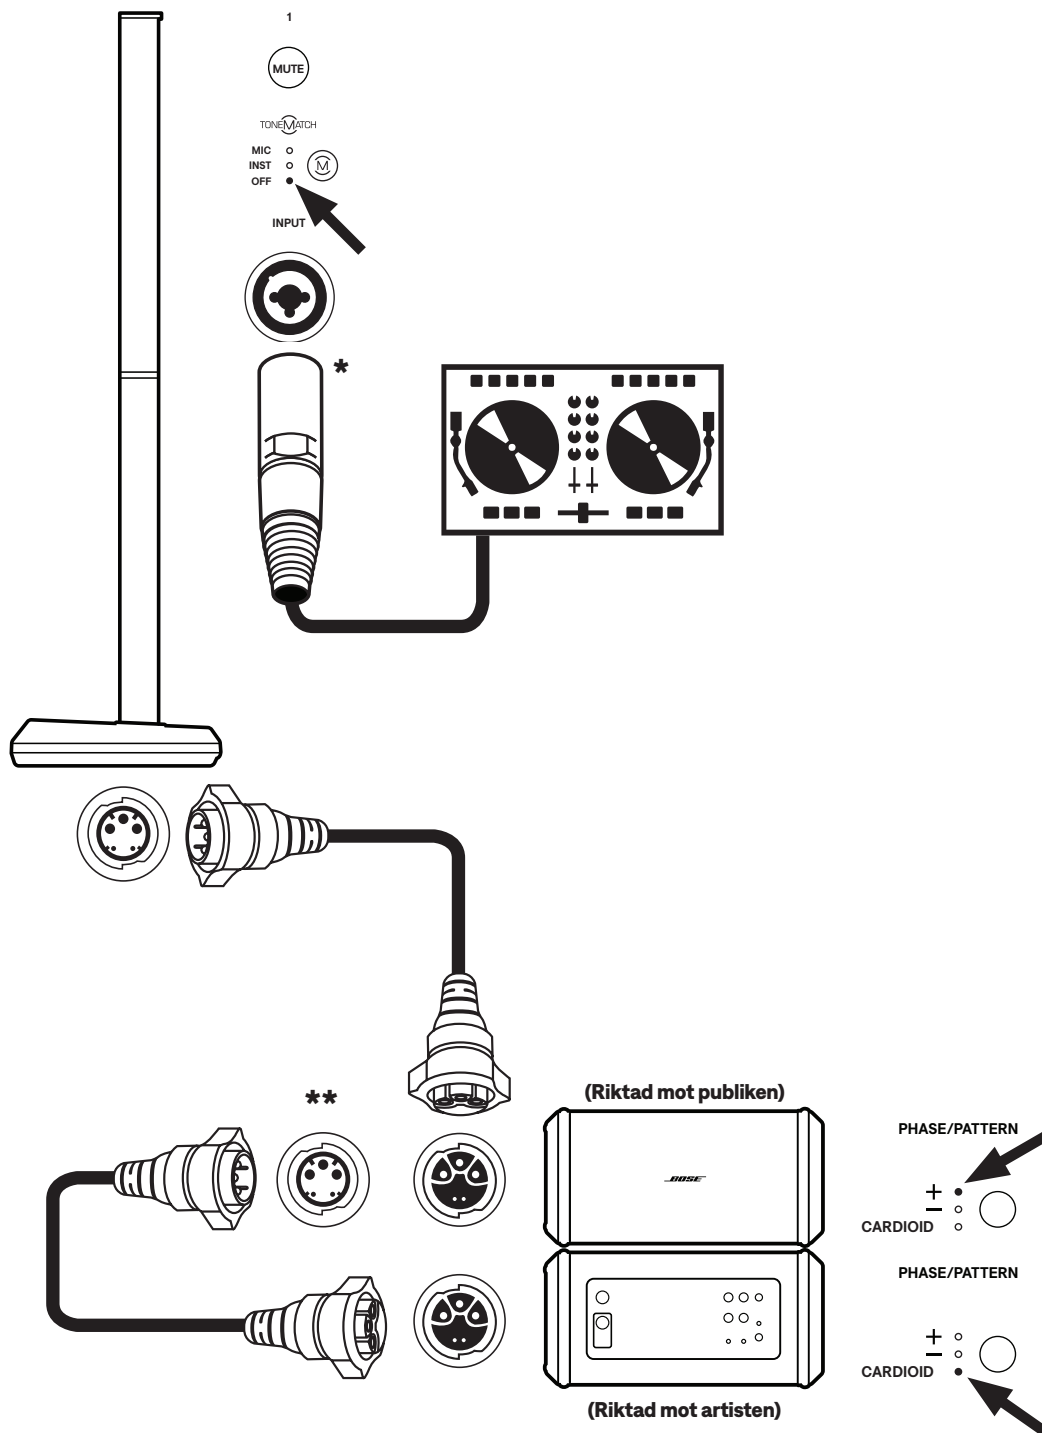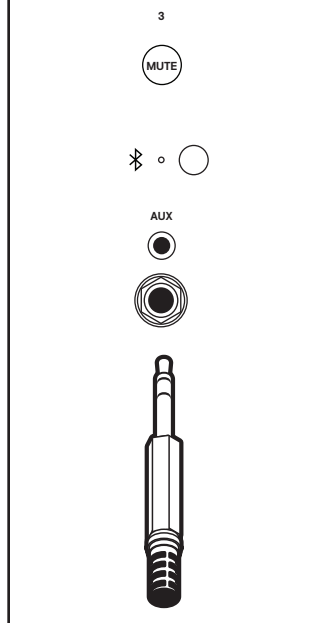


**Alternativ anslutning




L1 Pro32 kan anslutas till en Sub1/Sub2 via en analog anslutning. Två Subs kan också kopplas ihop med en analog anslutning. När du kopplar ihop två subwoofers med en analog anslutning ansluter du **linjeutgången** på den första subwoofern till **linjeingången** på den andra subwoofern med en XLR-kabel. Subwoofers som installeras utan SubMatch-kabel måste anslutas till en strömkälla.




DJ Stereo (med fyra staplade subwoofers)

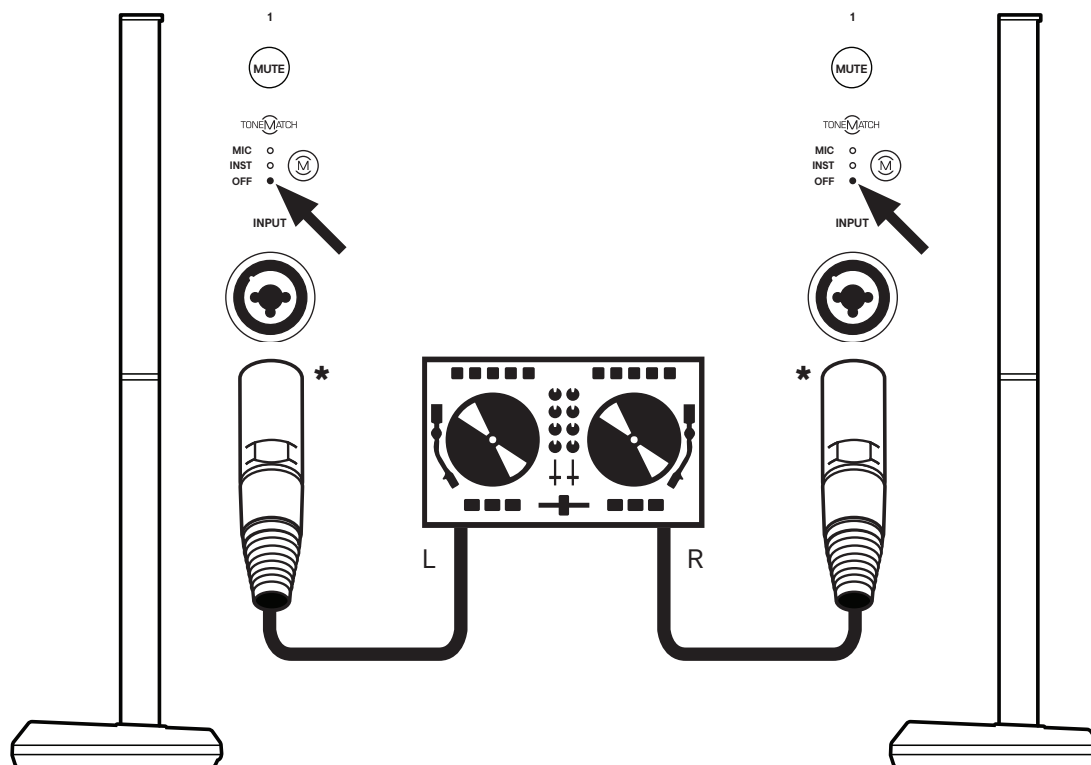***Alternativ anslutning**


Det här scenariot kan kräva en särskild kabel eller adapter. Anslut en TRS-kabel till **TRS-linjeingången** så att du får ett större volymkontrollområde.

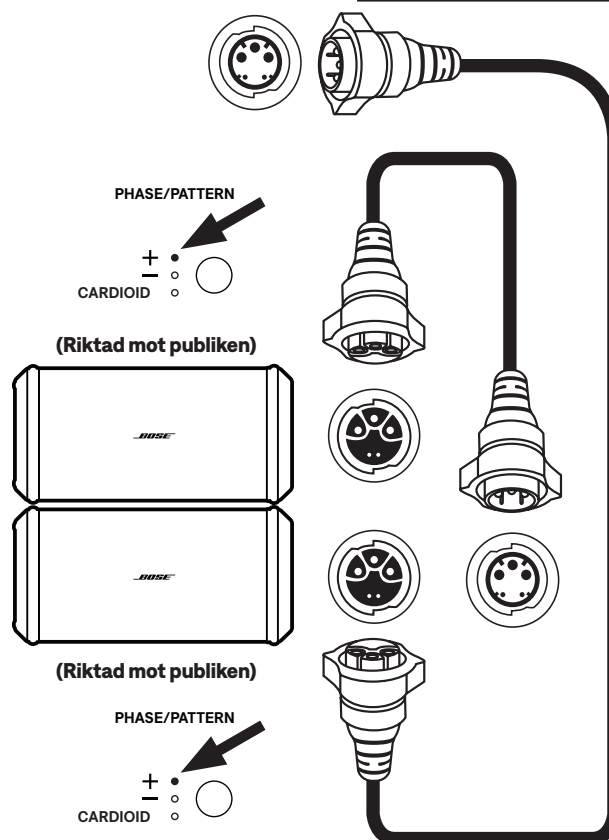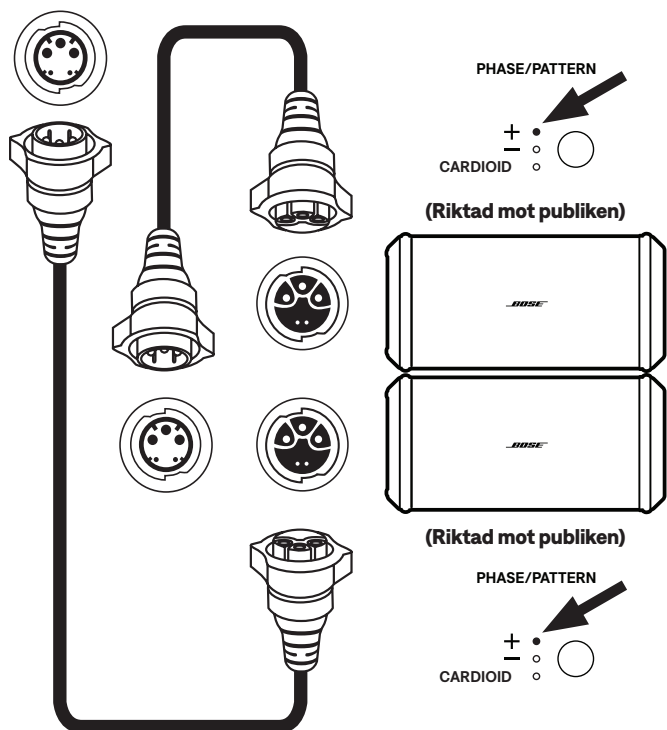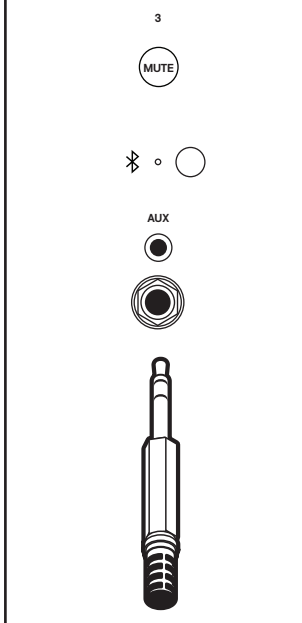


Musiker, dubbel mono (med två subwoofers)

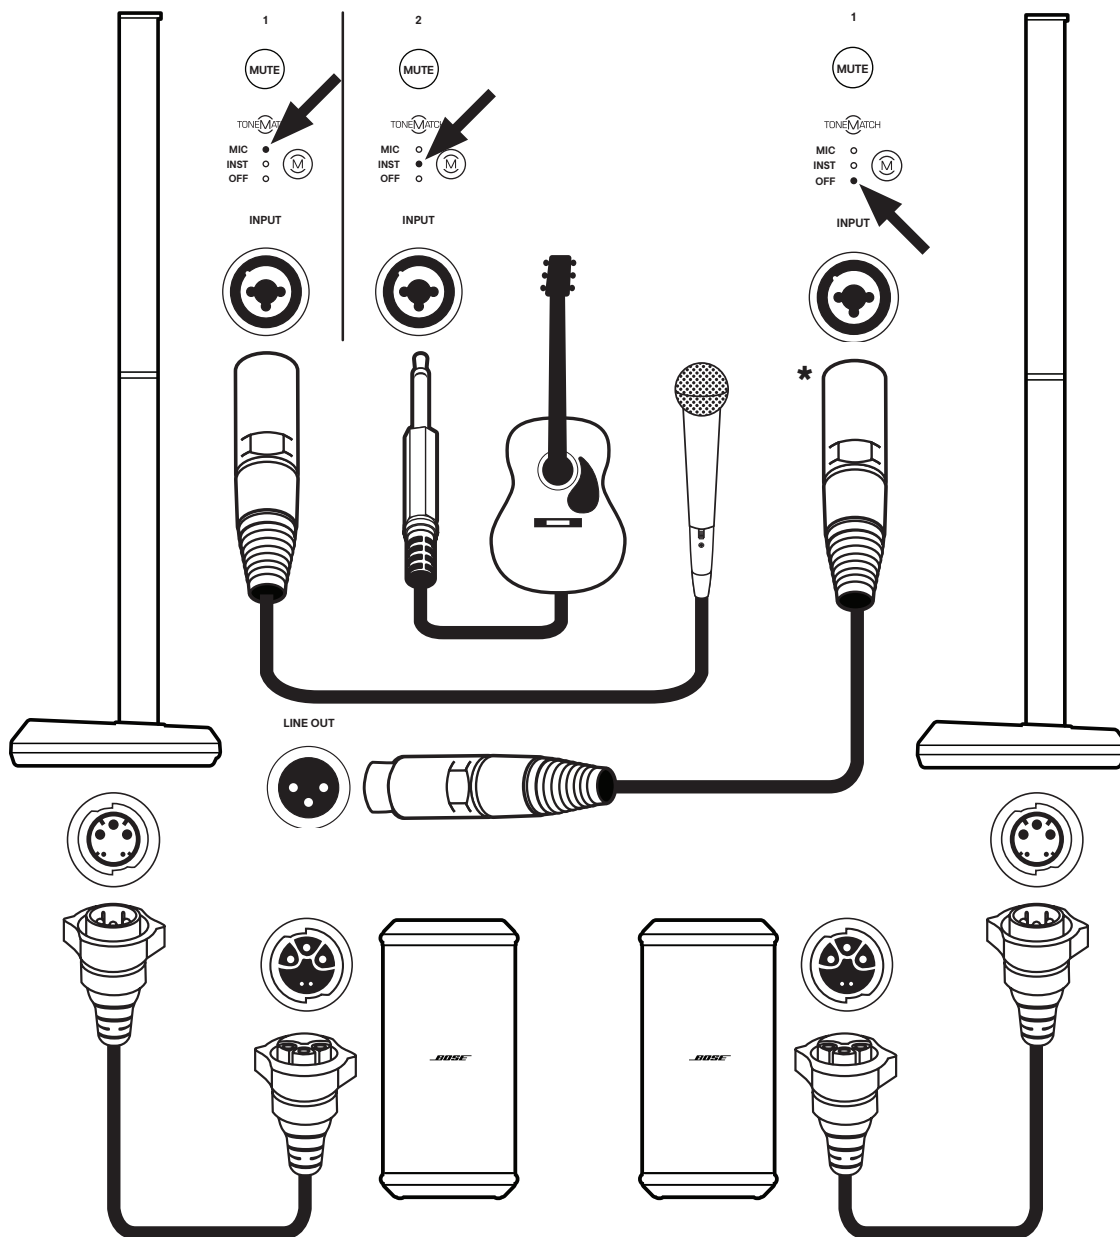***Alternativ anslutning**

Det här scenariot kräver en särskild kabel eller adapter. Anslut en TRS-kabel till **TRS-linjeingången** så att du får ett större volymkontrollområde.

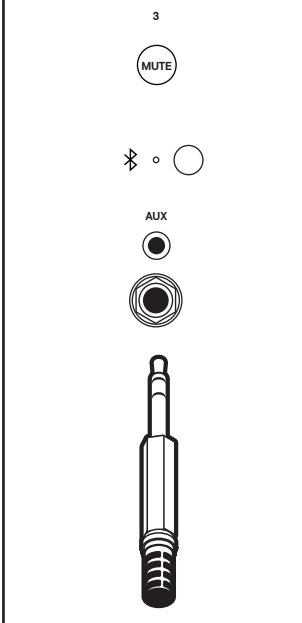

Musiker med S1 Pro Monitor (med subwoofer)

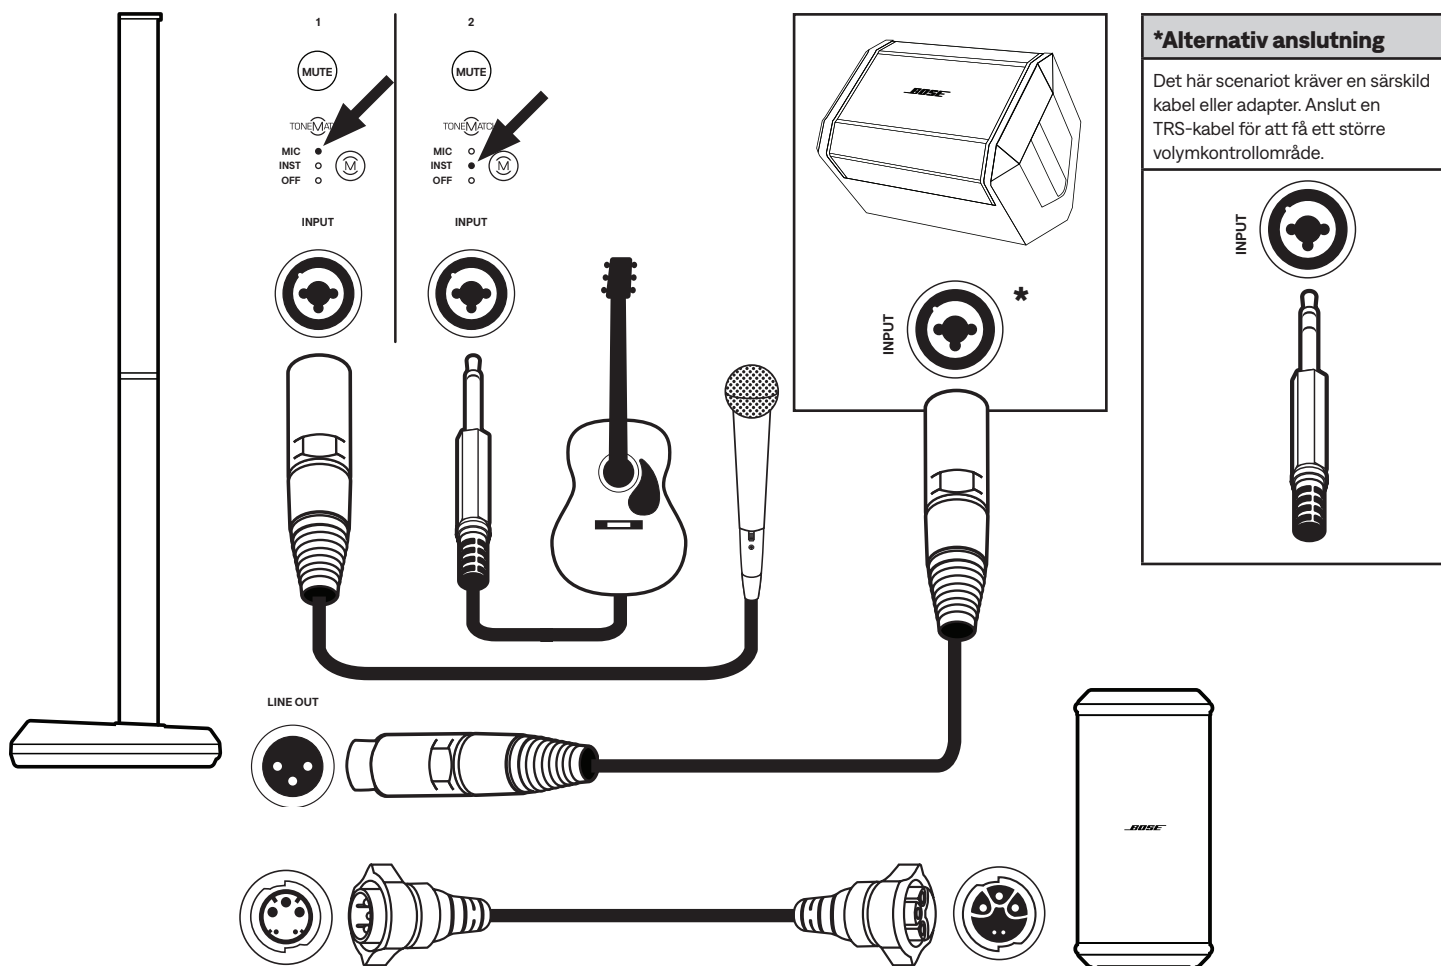

Skötsel och underhåll

Rengöra L1 Pro

- Innan du rengör L1 Pro32 ska du koppla bort L1 Pro32 från nätströmmen.
- Använd enbart en mjuk, torr trasa när du rengör produkthöljet. Vid behov dammsuger du försiktigt L1 Pro-gallret.
- Torka försiktigt av utsidan av ventilationsområdet (på baksidan/undersidan av L1 Pro32) med en trasa för att avlägsna skräp som kan ha fastnat i ventilationsöppningarna. Var försiktig så att du inte trycker in skräp i L1 Pro32.
- Ta försiktigt bort elementet från strömstativet och avlägsna skräp från ventilationsöppningarna nära elementets utgångskontakt (längst ned på strömstativet). Var försiktig så att du inte trycker in skräp i L1 Pro32.



TÄNK PÅ: Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringslösningar som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.

TÄNK PÅ: Använd inga sprejer i närheten av produkten och låt inte vätska rinna ned i eventuella öppningar.

Felsöka

Problem	Åtgärd
Ingen ström	• Kontrollera att du har ström i vägguttaget. Kontrollera om vägguttaget fungerar med hjälp av en vägguttagsprovare eller genom att ansluta en annan apparat.
Inget ljud	• Kontrollera att L1 Pro är påslagen. • Kontrollera att instrumentet är anslutet till kanalingången. • Kontrollera att du har vridit upp volymkontrollen på källanheten. • Kontrollera att du har vridit upp volymen på L1 Pro. • Kontrollera att L1 Pro inte är i läget för automatisk avstängning/läget med låg strömförbrukning. • Anslut instrumentet till en annan förstärkare och kontrollera att källan fungerar. • Kontrollera att knappen för Channel Mute inte är aktiverad.
Lysdioden för standbyläge blinkar med rött sken (temperaturfel)	• Stäng av L1 Pro och vänta 30 minuter innan du slår på den igen. • Flytta L1 Pro till en svalare plats. • Flytta L1 Pro till en plats med mer ventilation.
Lysdioden för standbyläge lyser med fast rött sken (systemfel)	• Kontakta Bose kundtjänst. Besök worldwide.Bose.com/contact.
Inget är anslutet till L1 Pro men ett lätt brummande eller surrande ljud hörs	• Med en vägguttagsprovare testar du förekomsten av backkontakt eller öppen kontakt (spänningssatt, nolla eller jord) i vägguttaget som L1 Pro är anslutet till. • Om en förlängningssladd används ansluter du L1 Pro direkt i vägguttaget.
Ljudet från instrumentet eller ljudkällorna är förvrängt	• Sänk källanhetens volym. • Sänk kanalvolymen. • Prova en annan källa eller ett annat instrument.

Problem	Åtgärd
Rundgång i mikrofonen	• Sänk kanalvolymen. • Ändra mikrofonens läge så att den inte är riktad direkt mot L1 Pro. • Prova med en annan mikrofon. • Prova en annan placering av L1 Pro och/eller en annan sångare på scenen. • Öka avståndet mellan L1 Pro och mikrofonen. • Om du använder en rösteffektsprocessor kontrollerar du om det är den som orsakar rundgången.
En parkopplad <i>Bluetooth</i>®-enhet ansluts inte till högtalaren	• Om den parkopplade enheten kräver ett lösenord ska du kontrollera att du har angett rätt lösenord. • Kontrollera att <i>Bluetooth</i>®-funktionen har aktiverats på källenheten. • <i>Bluetooth</i>-enheten kan vara placerad utanför täckningsområdet. Försök flytta den närmare L1 Pro. • Stäng om möjligt av alla andra <i>Bluetooth</i>-enheter i närheten eller avaktivera deras <i>Bluetooth</i>-funktion. • Rensa högtalarens minne eller parkoppla den med en ny enhet genom att hålla ned <i>Bluetooth</i>-parkopplingsknappen i tio sekunder. Ta bort L1 Pro från <i>Bluetooth</i>-enhetens minne. Parkoppla <i>Bluetooth</i>-enheten och L1 Pro igen. • Stäng av strömmen och slå på den igen. Försök sedan att para ihop enheten igen.
Ett kraftigt brummande ljud hörs när flera enheter kedjekopplas	• Se till att volymen på kedjekopplade enheter inte är för hög.



857142-0020

©2024 Bose Corporation. Med ensamrätt.
Framingham, MA 01701-9168 USA
GLOBAL.BOSE.COM
AM857142 Rev. 03
Februari 2024

