

BOSE[®]

 Lifestyle[®] SoundTouch[®] 535/525/235/135
entertainment systems



Operating Guide • Betjeningsvejledning
Bedienungsanleitung • Bedieningshandleiding
Guía de uso • Käyttöohje • Guide d'utilisation
Manuale d'uso • Kezelési útmutató • Brukerveiledning
Instrukcja obsługi • Guia de operação • Bruksanvisning

Sääntömääräystiedot

Katso tärkeät turvallisuustiedot järjestelmän käyttöönotto-ohjeista. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säästä se tulevaa käyttöä varten.

USA ja Kanada:

- Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canada -vaatimukset RSS-standardia lukuun ottamatta. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
- Tämä laite täyttää yleiselle käyttämiselle laaditut FCC- ja Industry Canada RF -säteilynrajoitusohjeet.
- Laitetta ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Langaton SoundTouch-sovitin:

- Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että sen ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset.

Tietoja sähköisiä häiriöitä aiheuttavista laitteista

Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetty ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Vain Lifestyle® SoundTouch® 535- ja 525-kotiviihdejärjestelmät



DTS-patenteista on lisätietoja osoitteessa <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssillä. DTS, sen symboli sekä DTS ja symboli yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS Digital Surround on DTS, Inc:n tavaramerkki. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Blu-ray Disc™ ja Blu-ray ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.



Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Suunniteltu yhdessä UEI Technologyn™ kanssa Universal Electronics Inc:n lisenssillä. ©UEI 2000-2015.

HDMI-sana, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttäminen tai jakeleminen on kiellettyä ilman Microsoftilta saatua lisenssiä.

Xbox on Microsoft Corporationin tavaramerkki.

TiVo on TiVo, Inc:n tai sen tytäryritysten tavaramerkki.

Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

SoundTouch ja langattoman nuotin muotoilu ovat Bose Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

©2015 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa.

Lifestyle® SoundTouch® -järjestelmäsi

Järjestelmän edut	6
Laitteiston ominaisuudet	6
SoundTouch®-sovellus	6

Kaukosäädin

Kaukosäätimen käyttäminen	7
Toimintopainikkeet	8
Näyttö	8
Kaukosäätimen hehkupainike	8
Näytön kirkkauden säätäminen	8

LISÄÄ-painikkeet

MORE-painikkeen ottaminen käyttöön	9
Yleiset MORE-painikkeet	9

Järjestelmän käynnistäminen

Virran kytkeminen järjestelmään	11
Järjestelmän käynnistäminen ja siirtyminen LÄHDE-valikkoon	11
Järjestelmän käynnistäminen ja siirtyminen UNIFY®-valikkoon	11
Virran kytkeminen televisioon	11
Järjestelmän sammuttaminen	11

LÄHDE-valikon käyttäminen

Lähteen valitseminen	12
----------------------------	----

Televisiion katsominen

Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen käyttäminen	13
Televisiion virittimen käyttäminen	13
Muihin lähteisiin palaaminen	13
Tv-kanavan virittäminen	13

SoundTouch-laitteen™ käyttäminen

SoundTouch®-toiminnon käyttäminen	14
SoundTouch®-sovelluksen käyttäminen	14
SoundTouch®-lähteen käyttäminen	14

Sisältö

Bluetooth®

Langattoman Bluetooth®-tekniikan käyttäminen	15
Bluetooth-lähteen käyttäminen	15

Radion käyttäminen

Radiokanavan valitseminen	16
Radioaseman virittäminen	16
Esiasetuksen ohjelmoiminen.....	16
Tallennetun kanavan valitseminen	16
Tallennetun kanavan poistaminen.....	16
Radion lisäasetukset.....	16

Muiden yhdistettyjen laitteiden käyttäminen

Ääni- ja videolähteiden toistaminen	17
Etuosan tuloliitäntöjen käyttäminen	17
Etuosan USB-tuloliitäntä.....	17
Etuosan analoginen A/V-tuloliitäntä	17
Etuosan HDMI-tuloliitäntä	17

Järjestelmän asetusten muuttaminen

VAIHTOEHDOT-valikon käyttäminen	18
VAIHTOEHDOT-valikko.....	18

Järjestelmän asetusten muuttaminen

Katsaus UNIFY®-järjestelmään	21
UNIFY-valikon käyttäminen.....	21
Kuvan näkymän vaihtaminen	22

Järjestelmän tilamerkkivalot

Ohjauskonsoli.....	23
Lifestyle® SoundTouch® -järjestelmät	24
Soundbar	24
Acoustimass®-moduuli	24

Hoito ja kunnossapito

Ongelmanratkaisu	25
Järjestelmän nollaaminen	28
Kaukosäätimen ja konsolin yhdistäminen laitepariksi.....	28
Ohjelmiston päivittäminen	28
Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen	29
Puhdistaminen	30
Asiakaspalvelu	30
Rajoitettu takuu.....	30
Tekniset tiedot.....	30
Lisenssitiedot.....	31

Liite: Lähteen kauko-ohjaustoiminnot

Toimintojen määritelmät.....	32
------------------------------	----

Lifestyle® SoundTouch® -järjestelmäsi

Lifestyle® SoundTouch® -kotiviihdejärjestelmä kruunaa videokuvan Bose®-laatuiseella äänellä SoundTouch®- ja *Bluetooth*®-tekniikoiden avulla. Se täyttää huoneen laadukkaalla, kirkkaalla äänellä, jota virtautetaan langattomasti kodin Wi-Fi®-verkosta. SoundTouch® virtauttaa Internet-radioasemia, musiikkipalveluita ja musiikkikirjastosi sisältöä.

Järjestelmän ottamisesta käyttöön on lisätietoja järjestelmän käyttöohjeessa.

Järjestelmän edut

- Älykäs UNIFY®-integroitijärjestelmä auttaa lisäämään järjestelmään laitteita helposti.
- Äänen ADAPTiQ®-kalibrointi optimoi äänenlaadun.
- Internet-radioasemat, musiikkipalvelut ja musiikkikirjastosi sisältö ovat käytössäsi langattomasti.
- Voit kuunnella mielimusiikkiasi helposti mukauttamiesi esiasetusten avulla.
- Langaton määritys älypuhelimella tai taulutietokoneella.
- Toimii yhdessä kotisi Wi-Fi-verkon kanssa.
- Virtauttaa musiikkia *Bluetooth*-laitteista (katso sivu 15).
- Ilmainen tietokoneeseen, älypuhelimeseen tai taulutietokoneeseen asennettava SoundTouch®-sovellus.
- Uusia laitteita on helppo lisätä milloin tahansa, jotta voit kuunnella useissa huoneissa.
- Löydät laajasta Bose-valikoimasta oikean ratkaisun joka huoneeseen.

Laitteiston ominaisuudet


- Langaton SoundTouch® series II -sovitin täydentää järjestelmää langattomilla SoundTouch®- ja *Bluetooth*-tekniikoilla.
- Ethernet-liitäntä mahdollistaa yhdistämisen kodin verkkoon.
- 3D-video-ominaisuudet (edellyttää 3D-yhteensopivaa televisiota ja lähteitä)
- Radiotaajuudella toimiva kaukosäädin.
- HDMI™-liitännät varmistavat helpon käyttöönoton ja saavat lähteistä tulevan äänen kuulumaan laadukkaana.
- Videokuvan 1080p-ylöspäinmuunnos.
- Valokuvien katseleminen USB-muistitikusta.
- AM/FM-radio.

SoundTouch®-sovellus

- Mahdollistaa SoundTouch®-lähteen asetusten määrittämisen ja ohjaamisen älypuhelimella, taulutietokoneella tai tietokoneella.
- SoundTouch®-sovelluksella voit mukauttaa suosikkimusiikkisi esiasetukset helposti.
- Internet-radioasemat, musiikkipalvelut ja musiikkikirjastosi sisältö ovat käytössäsi.
- Voit toistaa musiikkia yhdistetyistä *Bluetooth*-laitteista.
- Voit hallita SoundTouch®-järjestelmän asetuksia.

Kaukosäätimen käyttäminen

Kehittynyt radioyhteyteen perustuva kaukosäädin toimii kaikkialta huoneesta ilman, että sillä tarvitsee osoittaa ohjauskonsolia.

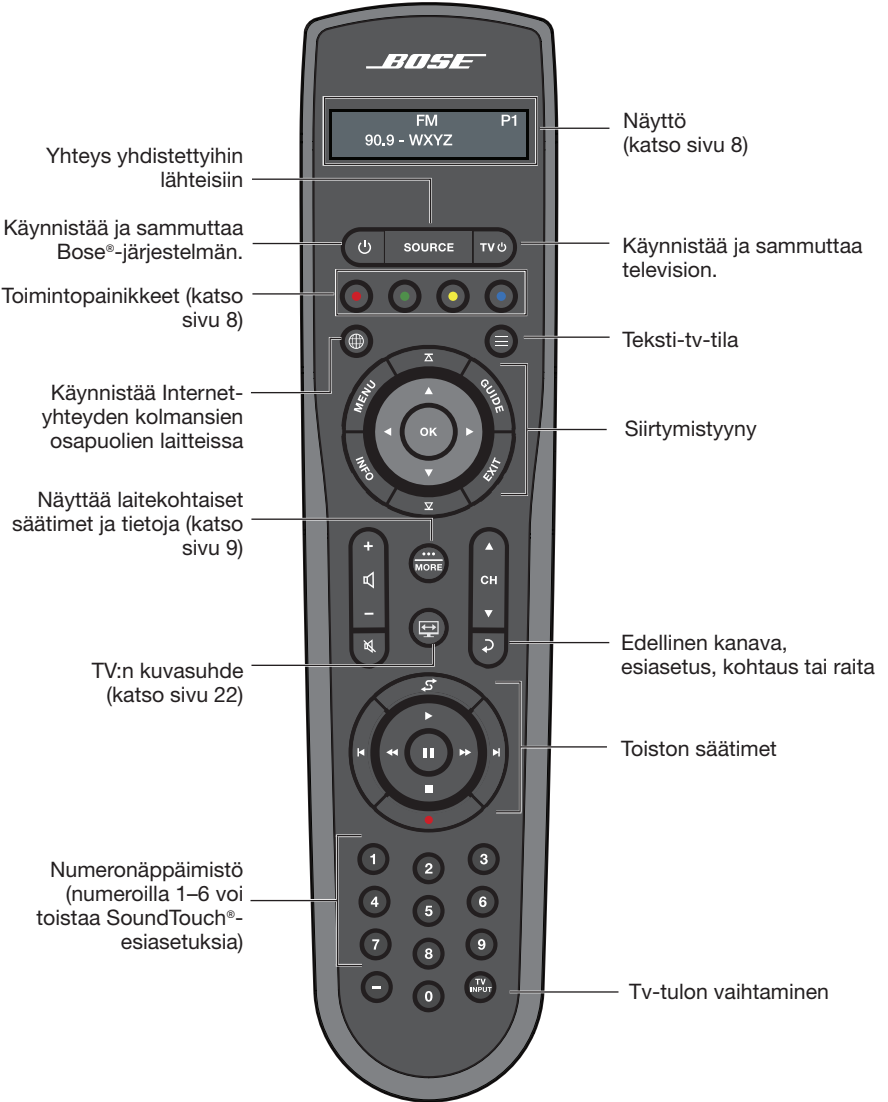

Kaukosäädin

Toimintopainikkeet

Kaukosäätimen punainen, vihreä, keltainen ja sininen painike vastaavat kaapeli-/satelliittivastaanottimen värikoodattuja painikkeita tai teksti-tv-toimintoja.

- Kaapeli-/satelliittivastaanottimen toiminnot: lisätietoja on kaapeli-/satelliittivastaanottimen käyttöohjeessa.
- Teksti-tv-toiminnot: vastaavat värikoodattuja sivunumeroita, otsikoita tai teksti-tv:n pikatoimintoja.

Näyttö

Näyttää laitteisto- ja käyttöjärjestelmätietoja.

Esimerkit:

Lähteen tunniste

Johto

Äänenvoimakkuus

Johto
43

Radioviritin

FM P1
90.9 - WXYZ90.9

SoundTouch®

SoundTouch-esiasetukset

Käyttökehote

Voit määrittää esiasetuksiksi pitämällä numeropainiketta painettuna.

Bluetooth®

BLUETOOTH


Kaukosäätimen hehkupainike

Kaukosäätimen takaosassa sijaitsevan ☀️ -painikkeen painaminen valaisee kaukosäätimen painikkeet ja näytön.


Näytön kirkkauden säätäminen:


1. Pidä ☀️- ja OK-painikkeita painettuina samanaikaisesti viisi sekuntia.
2. Voit valita kirkkauden tai kontrastin painamalla ▲ tai ▼.
3. Voit lisätä tai vähentää kirkkautta painamalla ◀ tai ▶.
4. Voit palata normaaliin toimintaan painamalla OK tai ☀️.

Huomautus: Jos lähteeksi on valittu AM tai FM, vaihda lähdettä, jotta radion esiasetusta ei poisteta.

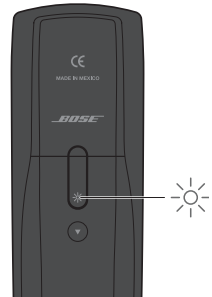


MORE-painikkeen ottaminen käyttöön

Painamalla  näet televisiossa muita painikkeita nykyiselle lähteelle.

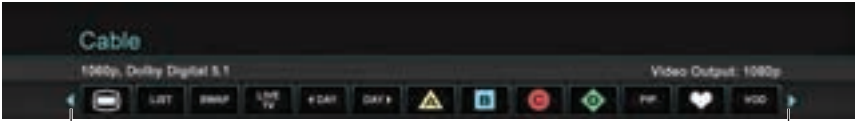

Vasemmanpuoleiset painikkeet

Oikeanpuoleiset painikkeet

1. Paina  .
2. Korosta toiminto painamalla ◀ tai ▶.
3. Paina **OK**.

Yleiset MORE-painikkeet

Kaikki painikkeet eivät ole yhteensopivia kaikkien lähteiden kanssa.



Virta päälle/pois.



Luettelee suosikkikanavat tai toimii Tykkää-painikkeena tietyissä musiikkipalveluissa.



Näyttää seuraavan päivän ohjelmaoppaan.



Näyttää edellisen päivän ohjelmaoppaan.



Näyttää luettelon tallennetuista ohjelmista.



Ottaa käyttöön kuvan kuvassa.



Tilattava elokuva.



Tekee mahdolliseksi kolminumeroisten lukujen syöttämisen (Japani).



Tuo näkyviin kaapeli-/satelliittivastaanottimen järjestelmävalikon.



Siirtää katselemaan meneillään olevaa tv-ohjelmaa.



Vaihtaa yhdistelmälaitteen toimintojen välillä eli esimerkiksi DVD-soitintoiminnosta videonauhritoimintoon.



Siirtää laitteen aloitustilaan.



Näyttää nykyisen lähteen vaihtoehdot uudelleen.



Vaihtaa viritintä laitteessa, jossa on useita viritimiä.



Vaihtaa television katsomisen ja radion kuuntelemisen välillä kaapeli-/satelliittivastaanottimessa.



Vaihtaa viritintä laitteessa, jossa on useita viritimiä.



Tuo näkyviin VAIHTOEHDOT-valikon (katso sivu 18).



Tuo näkyviin Blu-ray Disc™ -soittimen tai -levyn valikon.

LISÄÄ-painikkeet



Tekee vuorovaikuttaisen ohjelmaoppaan A-, B-, C- tai D-toiminnon.



Xboxin® toimintojen käyttäminen.



Lähetysten tietojen käyttäminen (vain Japanissa).



PlayStationin® toimintojen käyttäminen.



Valitsee videolähetysten tyypin (EU).



Voit valita, pidätkö toistettavasta sisällöstä, esim. TIVO®-ohjelmasta.



Tietyt työkalut Blu-ray Disc™ -soittimissa tai kaapeli-/satelliitivastaanottimissa.



Tyhjentää Bluetooth®-laittepariluettelon.

Virran kytkeminen järjestelmään

Paina kaukosäätimen tai konsolin **virtapainiketta** ().

Järjestelmän merkkivalo muuttuu vilkkuvasta tasaisesti vihreänä palavaksi. Järjestelmä on nyt käyttövalmis.

Huomautus: Järjestelmä käynnistyy valmiustilasta, joten käynnistyminen kestää muutaman sekunnin. Järjestelmä on käyttövalmis, kun konsolin virtamerkkivalo muuttuu vilkkuvasta tasaisesti vihreänä palavaksi.

Järjestelmän käynnistäminen ja siirtyminen LÄHDE-valikkoon:

Paina kaukosäätimen tai ohjauskonsolin **LÄHDE**-painiketta.

Järjestelmän käynnistäminen ja siirtyminen UNIFY®-valikkoon:


Paina ohjauskonsolin **Asetukset**-painiketta.

Virran kytkeminen televisioon

Paina  .

Huomautus: Jos et ohjelmoinut kaukosäädintä UNIFY®-käyttöönnoton yhteydessä, käytä television mukana toimitettua kaukosäädintä.

Järjestelmän sammuttaminen

Paina kaukosäätimen tai ohjauskonsolin  -painiketta.

Järjestelmä sammuu muutaman sekunnin kuluttua.

Huomautus: Jos kuitenkin käytät järjestelmään yhdistettyjen laitteiden virtapainikkeita, kun järjestelmä on sammumassa, automaattinen virrankatkaisu keskeytyy. Katkaise virta tällöin näytöstä.


LÄHDE-valikon käyttäminen

Lähteen valitseminen

Voit valita lähteet ja yhdistetyt laitteet SOURCE-valikossa.

1. Saat näkyviin luettelon yhdistetyistä laitteista painamalla kaukosäätimen

SOURCE -painiketta.

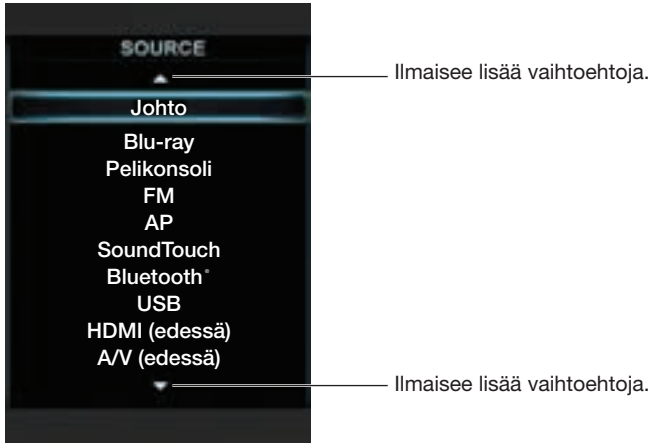

2. Voit siirtää korostusta ylös- tai alaspäin painamalla **SOURCE** -painiketta.
 - Voit siirtyä luettelossa myös painamalla ▲ tai ▼.
 - Nimettömät laitteet näkyvät yleisinä tuloliitintään yhdistettyinä laitteina, kuten **Input1 (HDMI)**.

3. Paina OK.

Huomautus: Älykäs UNIFY®-integrointijärjestelmä määrittää Bose®-kaukosäätimen ohjaamaan laitteita. Jos Bose-kaukosäädin ei ohjaa laitteita, katso lisätietoja kohdasta "Ongelmanratkaisu" sivulla 25.

Näytönsäästäjätila

Kun kuuntelet äänilähteitä, järjestelmä siirtyy automaattisesti näytönsäästäjätilaan, jotta kuva ei pala kiinni näyttöön. Saat kuvan taas näkyviin painamalla mitä tahansa painiketta Bose-kaukosäätimestä. Näytönsäästäjän poistamisesta käytöstä on lisätietoja kohdassa "VAIHTOEHDOT-valikko" sivulla 18.

Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen käyttäminen

Televisio voi vastaanottaa ohjelmaa digitaalivirrimestä tai sen sisäisestä virrimestä. Television yhdistetyt kaapeli- tai satelliittiviritimet näkyvät LÄHDE-valikossa.

1. Voit valita televisio-ohjelmien lähteen painamalla **SOURCE** .
2. Valitse radioasema. Katso ”Tv-kanavan virittäminen”.

Television virittimen käyttäminen

Jos katselet tv-ohjelmia television omalla virittimellä:

1. Paina **SOURCE** ja valitse televisio.
2. Voit valita television sisäisen virittimen painamalla **TV INPUT** .
3. Valitse radioasema. Katso ”Tv-kanavan virittäminen”.

Muihin lähteisiin palaaminen:

1. Paina **TV INPUT** ja valitse Bose®-järjestelmän tulo.
2. Paina **SOURCE** .
3. Valitse lähde.

Tv-kanavan virittäminen

Voit vaihtaa tv-kanavaa millä tahansa seuraavista tavoista:



Syötä kanavan numero painikkeilla ja paina **OK**. Saat aikaan yhdysmerkin tai pisteen painamalla yhdysmerkkipainiketta.



Voit vaihtaa kanavaa painamalla **▲** - tai **▼** -painiketta.

Voit palata edelliselle kanavalle painamalla **↶** .



Paina **GUIDE**-painiketta. Voit valita kanavan ohjelmaoppaasta käyttämällä siirtymis-, sivu alas- tai sivu ylös -painikkeita ja **OK**-painiketta.

Huomautus: Useimpia televisioita ohjataan infrapunakaukosäätimellä, joten televisiota ohjattaessa sitä on ehkä osoitettava Bose-kaukosäätimellä.

SoundTouch-laitteen™ käyttäminen

SoundTouch®-toiminnon käyttäminen

SoundTouch® on käytettävissä SoundTouch®-sovelluksen avulla tai valitsemalla valikosta LÄHDE-vaihtoehdon.

SoundTouch®-sovelluksen käyttäminen

SoundTouch®-sovelluksella voit hallita SoundTouch® järjestelmää älypuhelimien, taulutietokoneen tai tietokoneen avulla. Tämän sovelluksen ansiosta esimerkiksi älypuhelimiesi toimii SoundTouch®-järjestelmän monipuolisena kaukosäätimenä.

- Voit mukauttaa suosikkimusiikkisi esiasetukset helposti.
- Internet-radioasemat, musiikkipalvelut ja musiikkikirjastosi sisältö ovat käytössäsi.
- Voit hallita järjestelmän asetuksia.

SoundTouch®-lähteen käyttäminen

SoundTouch® -lähde sisältää osan SoundTouch® -ominaisuuksista. Kun olet määrittänyt SoundTouch®-asetukset, valitse LÄHDE-valikosta SoundTouch®.

Voit ohjata SoundTouch® -lähdettä ja osaa järjestelmän toiminnoista kaukosäätimellä:

- Esiasetusten mukauttaminen ja toistaminen.
- Äskettäin kuunneltujen toistaminen.
- Esittäjän tietojen tarkasteleminen PARHAILLAAN TOISTETAAN -paneelissa.
- Toiston hallinta: esimerkiksi toisto, tauko, pysäyttäminen ja siirtyminen seuraavaan raitaan.
- Musiikkilähteen näyttäminen Parhailaan toistetaan -paneelissa.

Ohjeen käyttäminen


 [SoundTouch.com](https://www.soundtouch.com)

Tämä sivusto toimii tukikeskuksena. Siellä on käyttöohjeita, artikkeleita, vihjeitä, opetusohjelmia, videokirjasto ja käyttäjäyhteisö, johon voit lähettää kysymyksiä ja josta voit lukea vastauksia.

Avaa selain ja siirry osoitteeseen: [SoundTouch.com](https://www.soundtouch.com)

Ohjeen käyttäminen sovelluksessa

Sisältää SoundTouch®-sovelluksen käyttämisestä kertovia artikkeleita.

1. Käynnistä sovellus valitsemalla  laitteessasi.
2. Valitse **TUTKI > OHJE**.

Huomautus: Saat lisätietoja SoundTouch®-sovelluksen käyttämisestä lataamalla langattoman SoundTouch® series II -sovittimen käyttöohjeen osoitteesta [SoundTouch.com](https://www.soundtouch.com)

Langattoman Bluetooth®-tekniikan käyttäminen

Langaton Bluetooth®-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen Bluetooth-älypuhelimista, -tietokoneista, -taulutietokoneista tai muista äänilaitteista SoundTouch®-järjestelmään. Langaton Bluetooth-tekniikka on käytettävissä SoundTouch®-sovelluksella tai valitsemalla valikosta LÄHDE-vaihtoehdon.

Huomautus: Saat lisätietoja langattoman Bluetooth-tekniikan käyttämisestä lataamalla langattoman SoundTouch® series II -sovittimen käyttöohjeen osoitteesta SoundTouch.com

Bluetooth-lähteen käyttäminen

Valitse LÄHDE-valikosta *Bluetooth*.

Voit hallita kaukosäätimellä osaa järjestelmän *Bluetooth*-ominaisuuksista:





- *Bluetooth*-laitteiden muodostaminen laitepareiksi ja niiden yhdistäminen.
- Esittäjän tietojen tarkasteleminen PARHAILLAAN TOISTETAAN -paneelissa.
- Toiston hallinta: esimerkiksi toisto, tauko, pysäyttäminen ja siirtyminen seuraavaan raitaan.
- Laitepariluettelon tyhjentäminen.

Radion käyttäminen

Radiokanavan valitseminen

1. Paina  .
2. Valitse LÄHDE-valikosta **FM** tai **AM**.


Radioaseman virittäminen

- Voit virittää taajuusalueella painamalla  tai .
- Voit etsiä seuraavan tai edellisen vahvan aseman painamalla  tai .

Esiasetuksen ohjelmoiminen



Radioon voidaan esivirittää 25 AM- ja 25 FM-kanavaa.

1. Valitse radiokanava.
2. Voit käyttää esiasetuksia 1–9 pitämällä numeropainiketta painettuna. Voit käyttää esiasetuksia 10–25 pitämällä **OK**-painiketta painettuna. Kanava tallennetaan seuraavaan vapaaseen muistipaikkaan.



Tallennetun kanavan valitseminen



Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen esiasetukseen painamalla  tai .





Paina esiasetusten numeropainiketta 1–9.

Tallennetun kanavan poistaminen

1. Siirry poistettavalle kanavalle.
2. Pidä **OK**-painiketta painettuna, kunnes muistipaikan numero poistuu näytöstä.

Radion lisäasetukset

1. Paina  ja valitse  .
2. Kohdassa "VAIHTOEHDOT-valikko" sivulla 18 on lisätietoja käytettävissä olevista toiminnoista.

Muiden yhdistettyjen laitteiden käyttäminen

Ääni- ja videolähteiden toistaminen

Olet ehkä yhdistänyt järjestelmään CD-, DVD-, DVR- tai Blu-ray Disc™-soittimen tai muun lähteen, kun järjestelmä otettiin käyttöön vuorovaikutteisesti.

Jos olet ohjelmoinut BOSE®-kaukosäätimen lähdeä varten, katso lisätietoja painiketoiminnoista kohdasta ”Liite: Lähteen kauko-ohjaustoiminnot” sivulla 32.

Etuosan tuloliitännöiden käyttäminen

Konsolin etuosassa on analogiset A/V-tuloliitännät sekä USB- ja HDMI™-tuloliitäntä. Nämä tuloliitännät näkyvät LÄHDE-valikossa muodossa A/V (etuosa), USB ja HDMI (etuosa), kun niihin on yhdistetty laite. Niihin voidaan yhdistää digitaalikameroita ja videokameroita.

Etuosan USB-tuloliitäntä

Lifestyle® SoundTouch®-järjestelmä pystyy näyttämään USB-liitännällä varustettuun laitteeseen tallennettuja jpg- tai jpeg-muotoisia kuvia.

Kun käytät USB-lähdettä, kansiot ja yksittäiset kuvatiedostot näkyvät luettelon yläosassa vasemmalla. Saat kansion sisällön näkyviin valitsemalla sen.



Käytettävissä olevista säätimistä on lisätietoja kohdassa sivu 32.

Etuosan analoginen A/V-tuloliitäntä

Voit yhdistää tähän liitäntään laitteen, jossa on komposiittivideoliitäntä sekä vasemman ja oikean äänikanavan tulot. Bose-kaukosäädin ei ohjaa tähän tuloliitäntään yhdistettyä laitetta. Tätä laitetta on ohjattava käyttämällä sen säätimiä tai kaukosäädintä.



Etuosan HDMI-tuloliitäntä

Tähän liitäntään voi yhdistää HDMI-lähtöliitännällä varustetun laitteen. Bose-kaukosäädin ei ohjaa tähän tuloliitäntään yhdistettyä laitetta. Tätä laitetta on ohjattava käyttämällä sen säätimiä tai kaukosäädintä.

Järjestelmän asetusten muuttaminen

VAIHTOEHDOT-valikon käyttäminen

VAIHTOEHDOT-valikossa näkyvien vaihtoehtojen määrä vaihtelee valitun lähteen mukaan.

1. Paina kaukosäätimen  -painiketta.
2. Korosta .
3. Saat näkyviin valittuna olevan lähteen VAIHTOEHDOT-valikon painamalla **OK**-painiketta.



4. Paina ▲ tai ▼, kunnes näyttöön tulee asetus, jota haluat muuttaa.
5. Voit valita asetuksen painamalla ◀ tai ▶.
6. Paina kaukosäätimen **EXIT**-painiketta, kun olet valmis.

VAIHTOEHDOT-valikko

Vaihtoehto	Käytettävissä olevat asetukset
Lähteen ääni (Lifestyle® SoundTouch® -järjestelmät)	Alkuperäinen: Lähteestä vastaanotettua stereoääntä toistetaan. Suosittel: (Oletus) Ääni kuuluu 5-kanavaisena riippumatta siitä, vastaanotetaanko lähteestä 2- vai 5-kanavaista ääntä. Vaihtoehto: Ääni kuuluu 5-kanavaisena, jos lähteestä vastaanotetaan 5-kanavaista ääntä. Korostettu monoääni: Ääni kuuluu jäljiteltynä surround-äänenä, kun lähteestä vastaanotetaan monoääntä.
Nykyinen kanava	Salli stereo: (Oletus) FM-stereoradioasemaa kuunnellaan stereona. Stereo pois: Ääntä kuunnellaan monoäänenä. Tästä voi olla hyötyä kuunneltaessa huonosti kuuluvaa radioasemaa.
RDS	Käytössä: (Oletus) RDS-tiedot näkyvät kaukosäätimen näytössä. Ei käytössä: RDS-tietoja ei näytetä kaukosäätimen näytössä.
Pelitila	Käytössä: Vähentää videokuvan käsittelyä ja viivettä. Ei käytössä: (Oletus) Normaali suorituskyky.

Järjestelmän asetusten muuttaminen

Vaihtoehto	Käytettävissä olevat asetukset
Äänen pakkaus	Ei käytössä: Ääneen ei tehdä muutoksia. Korosta puhetta: (Oletus) Elokuviin vuorosanoja korostetaan. Älykäs äänenvoimakkuus: Elokuviin äänessä esiintyviä voimakkaita kohtia vaimennetaan.
Ääniraita	Raita 1: (Oletus) Ulkoisesta äänivirrasta valitaan raita 1. Raita 2: Ulkoisesta äänivirrasta valitaan raita 2. Molemmat raidat: Ulkoisesta äänivirrasta valitaan raidat 1 ja 2. Ei käytettävissä: Tämä vaihtoehto valitaan automaattisesti, kun raitoja on vain yksi.
Äänen siirtymä	Valitun lähteen äänenvoimakkuutta kasvatetaan suhteessa muihin lähteisiin (alueella 0–10).
Ylipyyhkäisy (vain 2D)	Käytössä: Valittuun videokuvalähteeseen sovelletaan videokuvan ylipyyhkäisyä. Ei käytössä: (Oletus) Ei vaikutusta videokuvalähteeseen. Huomautus: Kun käytössä on 3D-lähde, ylipyyhkäisyarvo ei ole käytettävissä.
Järjestelmän bassotoisto	Bassotasoa säädetään: –9 – normaali – +6 (ADAPTiQ®-kalibroinnin jälkeen) –14 – normaali – +14 (ei ADAPTiQ-kalibrointia)
Järjestelmän korkeat äänet	Diskanttitasoa säädetään: –9 – normaali – +6 (ADAPTiQ®-kalibroinnin jälkeen) –14 – normaali – +14 (ei ADAPTiQ-kalibrointia)
2D AV Sync (vain 2D)	Säätää äänen synkronoitumaan 2D-videokuvan kanssa: –2 – normaali – +8
3D (vain 3D)	Asettaa 3D-kuvan näkymään oikein 3D-katselulaseilla. Automaattinen: (Oletus) Oikea 3D-kuvamuoto valitaan automaattisesti. Vierekkäin: Kuvat näkyvät vierekkäin. Allekkain: Kuvat näkyvät päällekkäin.
3D AV Sync (vain 3D)	Säätää äänen synkronoitumaan 3D-videokuvan kanssa. –2 – normaali – +10
Virrankatkaisu	Normaali: (Oletus) Järjestelmästä katkaistaan virta, mutta Virran katkaisu -valikkoa ei tuoda näkyviin. Virrankatkaisuvalikko: Järjestelmästä katkaistaan virta, ja Virran katkaisu -valikko näkyy.
Näytönsäästäjä	Käytössä: (Oletus) Pelkkää ääntä toistettaessa näkyviin tulee näytönsäästäjä, jos käyttäjä ei tee mitään 20 minuuttiin. Ei käytössä: Näytönsäästäjä poistetaan käytöstä.
Takakaiuttimet (Lifestyle® SoundTouch® 535/525 -järjestelmät)	Takakaiuttimien äänenvoimakkuutta kasvatetaan suhteessa etukaiuttimiin: (–10 – normaali – +6) Huomautus: Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos kaiutinasetukseksi on valittu Stereo (2) tai Etu (3)

Järjestelmän asetusten muuttaminen

Vaihtoehto	Käytettävissä olevat asetukset
Keskikaiutin (Lifestyle® SoundTouch® 535/525 -järjestelmät)	Etukeskikaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään suhteessa muihin kaiuttimiin: -8 – normaali – +8 Huomautus: Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos kaiutinasetukseksi on valittu Stereo (2).
Kaiuttimet (Lifestyle® SoundTouch® 535/525 -järjestelmät)	Stereo (2): Vain vasenta ja oikeaa etukaiutinta käytetään. Front (3): Vain vasenta ja oikeaa etukaiutinta sekä keskikaiutinta käytetään. Surround (5): (Oletus) Kaikkia etu- ja takakaiuttimia käytetään.
Television äänenvoimakkuus	Käytössä: (Oletus) Järjestelmä näyttää äänenvoimakkuusmittarin ja mykistysilmaisimen televisiossa. Ei käytössä: Järjestelmä ei näytä äänenvoimakkuusmittaria ja mykistysilmaisinta televisiossa.
Television kaiuttimet	Käytössä: Ääni lähetetään televisioon HDMI™-liitännän kautta. Kuulokkeiden yhdistäminen ohjauskonsoliin tai kaukosäätimen mykistys- tai äänenvoimakkuuspainikkeiden painaminen ei tällöin vaikuta televisiosta kuuluvaan ääneen. Ei käytössä: (Oletus) Lifestyle® SoundTouch® -järjestelmän kaiuttimiin lähetetään HDMI-ääntä.
Videolähtö	Television lähetettävän videokuvan erottelukykyä muutetaan (vakio/720p/1080i/1080p). Vain television tukemat asetukset ovat käytettävissä. Huomautus: Jos toistetaan 3D-kuvaa, lähdön erottelukyky vastaa aina yhdistetyn 3D-lähteen erottelukykyä. Erottelukykyä ei voi muuttaa, kun toistetaan 3D-lähdettä.
Automaattinen virran katkaisu	Käytössä: (Oletus) Järjestelmästä katkaistaan virta automaattisesti <ul style="list-style-type: none">• Kun se on ollut käyttämättä neljä tuntia• 15 minuutin kuluttua kuuntelemisen tai katselemisen lopettamisesta Ei käytössä: Järjestelmästä ei katkaista virtaa automaattisesti.

Järjestelmän asetusten muuttaminen

Katsaus UNIFY®-järjestelmään

Älykäs UNIFY-integrointijärjestelmä auttaa tekemään asetukset ja määrittämään järjestelmän. Se auttaa valitsemaan oikeat johdot ja tulot sekä ohjelmoimaan Bose®-kaukosäätimen ohjaamaan järjestelmään kytkettyjä laitteita.

Kun olet määrittänyt järjestelmän alkuasetukset, voit tehdä muutoksia UNIFY-järjestelmään milloin tahansa.


UNIFY-valikon käyttäminen

Saat UNIFY-valikon näkyviin televisiossa painamalla ohjauskonsolin etuosassa näkyvää **Setup**-painiketta. Valitse haluamasi toiminto kaukosäätimen siirtymispainikkeilla. Noudata näkyviin tulevia ohjeita.

Valikon vaihtoehto	Toimintamahdollisuudet
Käyttöönoton jatkaminen	Palaa UNIFY-käyttöönoton viimeiseen valmiiseen tapahtumaan, jos käyttöönotto jäi kesken.
Käyttöönoton aloittaminen alusta	Palaa UNIFY-käyttöönoton alkuun, jos käyttöönotto jäi kesken.
Yhdistä Acoustimass® uudelleen (Lifestyle® SoundTouch® 135 -järjestelmät)	Yhdistä Soundbar uudelleen Acoustimass-moduuliin.
Kieli	Voit vaihtaa näytössä näkyvän kielen.
ADAPTiQ®	Voit aloittaa äänen ADAPTiQ-kalibroimisen. Kun ADAPTiQ-kalibrointi on tehty, voit ottaa ADAPTiQ-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä tässä valikossa.
Tv-asetukset	Kun televisio on yhdistetty konsoliin, voit <ul style="list-style-type: none">• ohjelmoida Bose-kaukosäätimen ohjaamaan televisiotasi• syöttää käsin infrapunalaitteiden laitekoodeja• vaihtaa television• lisätä, vaihtaa tai poistaa television ääniliitännän.
Lähdeasetukset	Kun lähdelaitteet on yhdistetty ohjauskonsolin tuloliitännöihin 1-5, voit <ul style="list-style-type: none">• nimetä laitteen uudelleen• ohjelmoida kaukosäätimen hallitsemaan laitetta ja lisätä infrapunalähtetimen• syöttää käsin infrapunalaitteiden laitekoodeja• poistaa laitteen• lisätä ääni- tai videoliitännän tyyppin tai vaihtaa sitä.
Lisää uusi laite	Voit lisätä uuden laitteen tai varusteen järjestelmääsi.
Verkkoasetukset	Yhdistä langaton SoundTouch®-sovitin järjestelmääsi.
Päivitä	Päivittää järjestelmän ohjelmiston (katso sivu 28).
Opetustila	Infrapunakoodien lähettäminen kaukosäätimen ohjelmoimiseksi.
Sulje UNIFY	Sulkee UNIFY-valikon.

Järjestelmän asetusten muuttaminen

Kuvan näkymän vaihtaminen

Saat näkyviin videokuvamuotoja sisältävän valikon painamalla . Voit korostaa vaihtoehdon pitämällä tätä painiketta painettuna.

Huomautus: Kuvan näkymiseen ei voi vaikuttaa, kun katsellaan 3D-videokuva.



Normaali

Videokuvaan ei tehdä muutoksia.



Automaattinen leveys

Kuva näkyy koko kuvaruudun kokoisena, mutta sitä ei rajata.



Venytyks 1

Videokuva venytetään hieman keskeltä.



Venytyks 2

Videokuvan reunoja ja keskiosaa venytetään.



Zoomaus


Videokuva suurenetaan. Voit siirtää kuvaa pystysuunnassa painamalla ▲ tai ▼.



Harmaat palkit

Näytön vasempaan ja oikeaan laitaan tulee pystysuuntaiset harmaat palkit.

Ohjauskonsoli

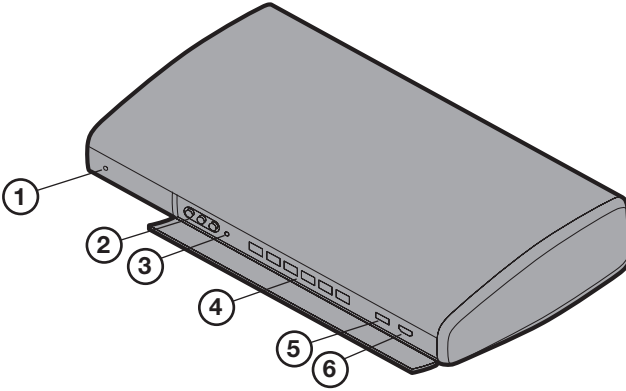

1 Järjestelmän tilamerkkivalot

Ei pala	Järjestelmästä on katkaisu virta.
Punainen	Verkkoyhteys valmiustilassa.
Vilkkuu vihreänä	Järjestelmä käynnistyy.
Palaa vihreänä	Järjestelmä on käynnissä.
Oranssi	Järjestelmä sammuu.

2 Etuosan A/V-tuloliitännät

Käytetään videokameran kaltaisen AV-laitteen tilapäiseen yhdistämiseen.

3 Kuulokelähtöliitäntä

3,5 mm:n stereoliittimellä varustetuille stereokuulokkeille.

4 Ohjauspainikkeet



SOURCE



Setup

Virtakytkin

Lähteen
valinta

Mykistämi-
nen ja my-
kistämisen
poistaminen
käytöstä

Vähemmän
äänenvoi-
makuutta

Lisää
äänenvoi-
makuutta

UNIFY®-
valikko
(sivu 21)

5 Etuosan USB-tuloliitäntä

Käytetään valokuvien katseluun USB-liitännällä varustetusta digitaalikamerasta tai vastaavasta tai järjestelmän ohjelmiston päivittämiseen.


6 Etuosan HDMI-tuloliitäntä

Käytetään HDMI-liitännällä varustetun videokameran kaltaisen laitteen tilapäiseen yhdistämiseen.

Järjestelmän tilamerkkivalot


Lifestyle® SoundTouch® -järjestelmät

Soundbar



Toiminnan ilmaisin	Soundbarin tila
Ei pala	Yhdistetty Acoustimass®-moduuliin.
Vilkkuu oranssina	Irrotettu Acoustimass-moduulista.
Vilkkuu hitaasti oranssina	Acoustimass-moduuliin voidaan muodostaa langaton yhteys.
Punainen	Järjestelmävirhe. Ota yhteys Bosen® asiakaspalveluun.

Acoustimass®-moduuli

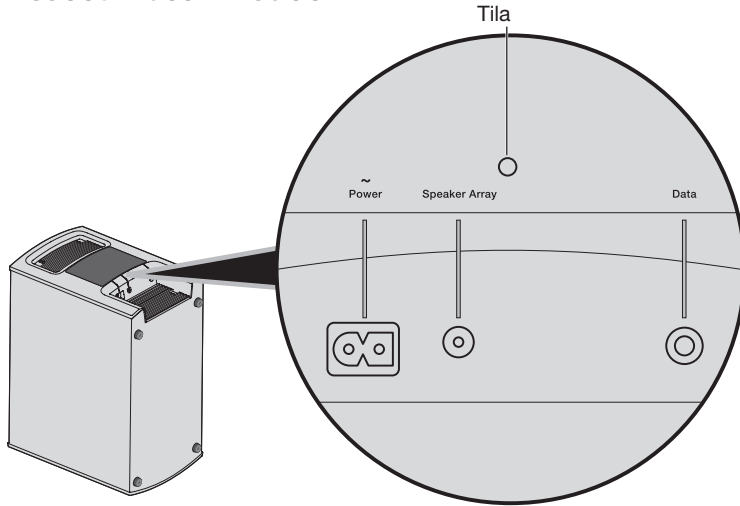


Toiminnan ilmaisin	Acoustimass-moduulin tila
Palaa oranssina	Yhdistetty soundbariin.
Vilkkuu oranssina	Irrotettu soundbarista.
Vilkkuu hitaasti oranssina	Soundbariin voidaan muodostaa langaton yhteys.
Punainen	Järjestelmävirhe. Ota yhteys Bosen asiakaspalveluun.

Ongelmanratkaisu

Ongelma	Toimintaohjeet
Bose®-kaukosäädin ei ohjaa järjestelmää.	<ul style="list-style-type: none"> • Kytke virta ohjauskonsoliin. • Varmista, että kaukosäätimen paristot on asennettu oikein ja että niitä ei tarvitse vaihtaa (katso sivu 29). • Nollaa järjestelmä (katso sivu 28). • Paina mitä tahansa kaukosäätimen painiketta. Ohjauskonsolissa näkyvän järjestelmän tilamerkkivalon tulee välähtää jokaisella painalluksella. Jos ei, katso ”Kaukosäätimen ja konsolin yhdistäminen laitepariksi” sivulla 28
Bose-kaukosäädin ei ohjaa laitetta, joka lisättiin otettaessa järjestelmä käyttöön.	<ul style="list-style-type: none"> • Yritä yhdistää laite uudestaan. Paina ohjauskonsolin Setup-painiketta. Valitse laitevaihtoehdot. Määritä laitteen asetukset uudelleen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. • Järjestelmäsi ohjelmisto on ehkä päivitettävä (katso sivu 28).
Lähdelaiteen videoliitäntä ei toimi oikein.	Paina ohjauskonsolin Setup-painiketta ja valitse Laitteen asetusvaihtoehdot. Vaihda videoyhteys seuraamalla näyttössä näkyviä ohjeita.
Järjestelmä ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> • Yhdistä kaikki järjestelmän osat sähköpistorasioihin. • Valitse yhdistetty laite LÄHDE-valikosta. • Nollaa järjestelmä (katso sivu 28).
Ei ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> • Yhdistä kaikki järjestelmän osat sähköpistorasioihin. • Lisää äänenvoimakkuutta. • Paina mykistyspainiketta varmistaaksesi, ettei järjestelmää ole mykistetty. • Varmista, että olet valinnut oikean lähteen (tarkista ohjauskonsolin tuloliitännät). • Varmista, että äänen tuloliitin on yhdistetty tiukasti ohjauskonsolin äänen lähtöliitäntään eikä Bose link -liitäntään ja että toinen pää on Acoustimass-moduulin Media Center -liitännässä. • (135 series IV -järjestelmät) Varmista, että äänen tulojohdon liitin on yhdistetty tiukasti ohjauskonsolin äänen lähtöliitäntään eikä Bose link -liitäntään ja että toinen pää on soundbarin äänen tuloliitännässä. • (135 series IV -järjestelmät) Siirrä järjestelmä kauemmas mahdollisista häiriölähteistä, kuten langaton reititin, langaton puhelin, televisio tai mikroaaltouuni. • Yhdistä FM- ja AM-antennit radiolähetysten vastaanottamiseksi. • Nollaa järjestelmä (katso sivu 28).
Äänenlaatu on muuttunut tai soundbarin tilamerkkivalo vilkkuu oranssina (Lifestyle® SoundTouch® 135 -järjestelmät)	Paina ohjauskonsolin Setup-painiketta ja valitse valikosta Yhdistä Acoustimass uudelleen -vaihtoehto. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Kaukosäädin ei ohjaa televisiota (Lifestyle® SoundTouch® 135 -järjestelmät).	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että soundbar ei peitä television infrapunatunnistinta. • Television käyttöoppaassa on tietoja television Infrapunatunnistimen sijainnista.


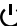
Hoito ja kunnossapito

Ongelma	Toimintaohjeet
Bassotoisto katkeilee (Lifestyle® SoundTouch® 135 -järjestelmät).	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että Acoustimass®-moduulin tilamerkkivalo palaa oranssina (katso sivu 24).• Jos soundbarin tilamerkkivalo vilkkuu oranssina:<ul style="list-style-type: none">- Yhdistä Acoustimass-moduulin pistoke sähköpistorasiaan. Tällöin tilamerkkivalo palaa oranssina.- Paina ohjauskonsolin Setup-painiketta. Valitse Yhdistä Acoustimass uudelleen -vaihtoehto. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.- Siirrä järjestelmä kauemmas mahdollisista häiriölähteistä, kuten langaton reititin, langaton puhelin, televisio tai mikroaaltouuni.
Äänessä kuuluu sähköiseltä vaikuttavaa huminaa tai sirinää.	Ota yhteys Bosen® asiakaspalveluun selvittääksesi, lähtekö muista samassa huoneessa olevista sähkölaitteista haitallisia signaaleita. Saat myös neuvoja ongelman korjaamiseksi.
Radio ei toimi.	<ul style="list-style-type: none">• Yhdistä antennit.• Siirrä AM-antenni ainakin 50 cm:n päähän ohjauskonsolista ja Acoustimass-moduulista.• Säädä antennin asentoa.• Varmista, että AM-antenni on pystysuorassa.• Siirrä antennejä kauemmas ohjauskonsolista, televisiosta ja muista sähkölaitteista.• Valitse toinen kanava.
FM-äänessä on häiriöitä.	<ul style="list-style-type: none">• Säädä antennin asentoa.• Vedä FM-antenni täyteen pituuteensa.
Kuva näkyy sumuisena katseltaessa 3D-sisältöä.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että 3D-katselulaseihin on kytketty virta (jos tämä on tarpeellista).• Vaihda 3D-järjestelmän asetuksia.• Varmista, että soundbar ei peitä television infrapunatunnistinta.
Äänessä on häiriöitä.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että äänen tulojohto on yhdistetty kunnolla ja että se ei ole vaurioitunut.• Vähennä ohjauskonsoliin kytkettyjen ulkoisten laitteiden lähtötasoa.• (Lifestyle® SoundTouch® 135 -järjestelmät) Poista järjestelmästä kaikki suojakalvot.
Yhdistetystä laitteesta ei tule ääntä	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista liitokset.• Älä yhdistä optista tai koaksiaaliääniliitäntää ohjauskonsolin samaan tuloliitäntään.• Kytke laitteeseen virta.• Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
Tv:ssä ei näy kuvaa, mutta ääni kuuluu.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että videokuva-lähteeksi on valittu televisio.• Varmista, että johdot on yhdistetty kunnolla.
Yhdistetty laite ei reagoi kaukosäätimen komentoihin oikein.	Yhdistä mukana toimitettu ulkoinen infrapunälähtetin ohjauskonsoliin. Saat opastusta painamalla ohjauskonsolin Setup-painiketta. Valitse laitteen käyttöönotto-asetukset ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Ääni katkeilee käytettäessä digitaalista koaksiaalijohtotuloa.	Tilaa Bosen asiakaspalvelusta komposiittivideojohto, jota voi käyttää digitaalisessa koaksiaaliääniliitännässä.

Ongelma	Toimintaohjeet
Verkon asetusten määrittäminen ei onnistu.	<ul style="list-style-type: none"> • Liitä järjestelmä sähköpistorasiaan. • Valitse oikea verkon nimi ja kirjoita salasana. • Yhdistä laite ja SoundTouch® -järjestelmä samaan Wi-Fi®-verkkoon. • Aseta langaton sovitin reitittimen kantoalueelle. • Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa tai tietokoneessa, jonka avulla asetukset määritetään. • Jos verkon nimi ei näy tai se on piilotettu, valitse YHDISTÄ KODIN WI-FI-VERKKOON -ikkunassa Yhdistä toiseen verkkoon manuaalisesti. • Sulje muut käynnissä olevat sovellukset. • Jos määritit asetukset tietokoneella, tarkista sen palomuurin asetuksista, että SoundTouch®-sovellus ja SoundTouch®-musiikkipalvelin on sallittu. • Testaa Internet-yhteys lataamalla osoitteesta www.SoundTouch.com. • Käynnistä mobiililaitte tai tietokone ja reititin uudelleen. • Poista sovelluksen asennus, palauta järjestelmään tehdasetukset ja aloita asetusten määrittäminen alusta. • Jos verkko on piilotettu, tuo se näkyviin, jotta asetukset voidaan määrittää. • Yhdistä langaton SoundTouch®-sovitin ohjauskonsolin Bose link -liitäntään. • Yhdistä USB-johto langattomaan sovittimeen ja ohjauskonsoliin. Järjestelmä toimiminen oikein edellyttää, että johto on yhdistetty.
Verkkoon ei voi yhdistää.	<ul style="list-style-type: none"> • Jos verkon tiedot ovat muuttuneet tai yhdistät järjestelmän toiseen verkkoon, katso lisätietoja sovelluksen ohjeesta. • Yhdistä verkkoon Ethernet-johdolla.
SoundTouch® tai Bluetooth® ei näy LÄHDE-valikossa.	<ul style="list-style-type: none"> • Päivitä ohjauskonsoli. • Varmista, että Bose link -johto on yhdistetty langattomaan sovittimeen ja ohjauskonsoliin kunnolla. • Varmista, että USB-johto on yhdistetty langattomaan sovittimeen ja ohjauskonsoliin kunnolla. • Määritä verkon asetukset UNIFY-toiminnossa. Lisätietoja on Lifestyle® SoundTouch® -asennusoppaassa.
Bluetooth-ääntä ei voi toistaa.	<p>Järjestelmässä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Määritä ensin SoundTouch®-asetukset ja päivitä järjestelmä. • Muodosta laitepari käyttämällä Bluetooth-lähdenäyttöä. • Tyhjennä järjestelmän laitepariluettelo SoundTouch®-sovelluksella. <ul style="list-style-type: none"> - Jos käytössä on Bluetooth-lähde, paina kaukosäätimen  -painiketta. - Valitse TYHJENNÄ LUETTELO. • Kokeile muodostaa toinen laite laitepariksi. <p>Mobiililaitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poista Bluetooth-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen. • Poista järjestelmä Bluetooth-valikosta. Muodosta laitepari uudelleen. • Lisätietoja on Bluetooth-laitteen ohjeessa. • Lisätietoja on Ääntä ei kuulu -kohdassa.

Hoito ja kunnossapito


Järjestelmän nollaaminen

1. Pidä ohjauskonsolin  -painiketta painettuna viiden sekunnin ajan, kunnes ohjauskonsolissa näkyvä järjestelmän tilamerkkivalo muuttuu punaiseksi.
2. Käynnistä järjestelmä uudelleen vapauttamalla ohjauskonsolin  -painike. Järjestelmän virtamerkkivalo palaa vihreänä, kun järjestelmän on käynnissä.

Huomautus: Jos järjestelmää ei vielääkään voi ohjata kaukosäätimellä, yritä muodostaa kaukosäätimestä ja ohjauskonsolista laitepari.

Kaukosäätimen ja konsolin yhdistäminen laitepariksi

Tämä on ehkä tehtävä, jos vaihdat kaukosäätimen tai ongelmanratkaisuoheissa suositellaan sitä.

1. Käynnistä järjestelmäsi.
2. Vie kaukosäädin ohjauskonsolin lähelle.
3. Pidä ohjauskonsolin  -painiketta ja kaukosäätimen **OK**-painiketta painettuna samanaikaisesti viiden sekunnin ajan.
Järjestelmän tilamerkkivalo vilkkuu, kun laitepari on muodostettu.
4. Paina mitä tahansa kaukosäätimen painiketta ja tarkista, että ohjauskonsolissa näkyvä järjestelmän tilamerkkivalo välähtää jokaisella painalluksella.

Ohjelmiston päivittäminen

Voit päivittää järjestelmän manuaalisesti lataamalla ohjelmiston Bose®-sivustosta järjestelmän mukana toimitettuun USB-muistitikkuun.

1. Paina ohjauskonsolin etuosassa näkyvää **Setup**-painiketta. UNIFY®-valikko tulee näkyviin.
2. Valitse **Päivitä**.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Huomautus: Kun päivität ohjelmiston, aseta Bose-kaukosäädin lähelle ohjauskonsolin etuosaa, jossa myös se päivitetään.


Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

Jos kaukosäätimen peittoalue supistuu tai jos varauksen ilmaisin näyttää paristojen tyhjentyvän, vaihda kaikki neljä paristoa.

Paristojen vähäisestä varaustasosta ilmoittava kuvake



1. Työnnä kaukosäätimen takaosassa näkyvä paristokotelon kansi auki.
2. Asenna neljä 1,5 voltin AA (IEC LR6) -paristoa. Kohdista paristojen **plus**- ja **miinussymbolit** koteloon merkittyihin **plus**- ja **miinussymboleihin**.

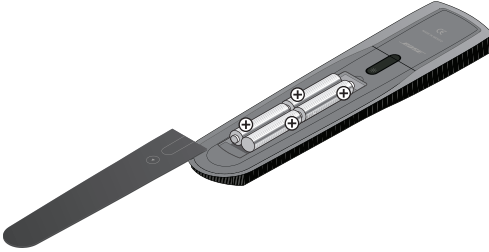

3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

Hoito ja kunnossapito

Puhdistaminen

Puhdista ulkopinnat pyyhkimällä pehmeällä, kuivalla liinalla. Voit myös imuroida kaiuttimien säleiköt varovaisesti.

- ÄLÄ KÄYTÄ liuottimia, kemikaaleja tai sumutteita puhdistaessasi.
- ÄLÄ PÄÄSTÄ aukkoihin nesteitä tai esineitä.

Asiakaspalvelu

Lisätietoja järjestelmän käyttämisestä:

- Siirry osoitteeseen SoundTouch.com
- Ota yhteys Bosen® asiakaspalveluun. Lisätietoja on pakkauksessa.

Rajoitettu takuu

SoundTouch®-järjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot ovat järjestelmän mukana toimitetussa rekisteröintikortissa. Kortissa kerrotaan takuun rekisteröimisestä. Sen jättämättä tekemättä ei kuitenkaan vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole voimassa Australiassa eivätkä Uudessa-Seelannissa. Osoitteessa www.bose.com.au/warranty ja www.bose.co.nz/warranty kerrotaan Australiassa ja Uudessa-Seelannissa voimassa olevasta takuusta.

Tekniset tiedot

Kaukosäädin

Taajuus: 2,4 GHz
Kantoalue: 10 m

Ohjauuskonsolin virtalähteen luokitus

Virransyöttö: 100-240 V \sim 50/60 Hz, 1,0 A (1,0 A)
Tasavirtalähtö: 12 V --- , enintään 35 W

Acoustimass®-moduuli Lifestyle® SoundTouch® 535-, 525- ja 235-järjestelmiä varten

Yhdysvallat ja Kanada: 100–120 V \sim 50/60 Hz 350 W:
Muut maat: 220–240V \sim 50/60 Hz 350 W:
Kaksoisjännite: 100–120/220–240 V \sim 50/60 Hz 350 W

Acoustimass®-moduuli Lifestyle® SoundTouch® 135 -järjestelmiä varten

Virransyöttö: 100–240 V \sim 50/60 Hz 150 W

Soundbar Lifestyle® SoundTouch® 135 -järjestelmiä varten

Virransyöttö: 100–240V \sim 50/60 Hz 60 W

Langaton yhteys Lifestyle® SoundTouch® 135 -järjestelmiä varten

Lähtöteho: 5 mW @ 2 400–2 480 MHz
Range: 6,1 metriä

Lisenssitiedot

Tämä laite sisältää vähintään yhden avoimeen lähdekoodiin perustuvan ohjelman, joka on peräisin kolmansilta osapuolilta ja joka jaellaan yhdessä STLinux-ohjelmistopakkauksen kanssa. Lisätietoja on osoitteessa www.stlinux.com/download. Tähän maksuttomaan avoimeen lähdekoodiin perustuvaan ohjelmistoon sovelletaan yleistä julkista GNU-lisenssiä, julkista GNU Library/Lesser -lisenssiä tai muita erilaisia ja/tai täydentäviä tekijänoikeuslisenssejä, ilmoituksia ja vastuunrajoituslausekkeita. Saat selville näihin lisensseihin perustuvat oikeutesi tutustumalla licenses.pdf-tiedoston sisältämiin lisenssitietoihin, ilmoituksiin ja vastuunpoistolausekkeisiin. Tämä tiedosto on ohjauskonsolissa. Tämän tiedoston lukemiseksi tarvitaan USB-väylällä varustettu tietokone ja PDF-tiedostojen lukemishjelma.

Licenses.pdf-tiedoston lataaminen ohjauskonsolista:

















1. Paina ohjauskonsolin etuosassa näkyvää **Setup**-painiketta. Järjestelmätiedot-valikko tulee näkyviin.
2. Yhdistä USB-muistitikku (sellainen on toimitettu järjestelmän mukana) ohjauskonsolin etuosan USB-liitäntään.
3. Paina kaukosäätimen **OK**-painiketta. Tiedosto kopioidaan USB-muistitikkuihin. Lataaminen kestää enintään 30 sekuntia. Voit irrottaa USB-muistitikun lataamisen päätyttyä.
4. Voit lukea licenses.pdf-tiedoston yhdistämällä USB-muistitikun tietokoneen USB-liitäntään, siirtymällä USB-muistitikun päätasolle ja avaamalla licenses.pdf-tiedoston PDF-tiedostojen lukemishjelmassa.

Voit pyytää kopiota tämän laitteen sisältämien avoimeen lähdekoodiin perustuvien ohjelmien lähdekoodista lähettämällä pyynnön postitse osoitteeseen, USA. Licensing Manager, Mailstop 6A2, Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168, USA. Bose Corporation lähettää lähdekoodin levyllä ja veloittaa levystä, kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Kaikki edellä mainitut lisenssit, ilmoitukset ja vastuunpoistolausekkeet toimitetaan lähdekoodin mukana. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta tämän laitteen ostamisesta Bose Corporationilta.

Liite: Lähteen kauko-ohjaustoiminnot

Toimintojen määritelmät

Kaukosäätimessä on erityiset säätimet ääni-/videolaitteita ja digitaalikuvia varten.

Kaukosäätimen painike	Ääni-/videolaite	Digitaalikuvat
VALIKKO	Laitteen mahdollinen valikko tai järjestelmän asetusvalikko tulee näkyviin.	Yksi kansion taso ylöspäin tai poistuminen kuvaesityksestä ja palaaminen kansioiden selaamiseen.
OPAS	Blu-Ray Disc™ -soittimen avautuva valikko	-
TIEDOT	Laitetiedot	-
POISTU	Valikko suljetaan.	Lopettaa kuvaesityksen ja palaa selaamaan kansioita.
	Yksi taso ylöspäin	Yksi valikon taso ylöspäin (voit toistaa pitämällä painettuna)
	Yksi taso alaspäin	Yksi valikon taso alaspäin (voit toistaa pitämällä painettuna)
	Siirrä vasemmalle	Yksi kansion taso ylöspäin tai poistuminen kuvaesityksestä ja palaaminen kansioiden selaamiseen.
	Siirrä oikealle	Kuvaesityksen toistaminen korostetusta kansiosta
	Valitse	Yksi kansion taso alaspäin tai kuvaesityksen poistaminen (jos korostettu)
	Seuraava sivu, kanava tai levy	9 tasoa ylöspäin
	Edellinen sivu, kanava tai levy	9 tasoa alaspäin
	Toisto	Toista kuvaesitys korostetusta kansiosta
	Tauko	Tauko kuvaesitykseen
	Seis	Palaaminen kuvaesityksestä kansioiden selaamiseen
	Tallenna	-
	Pikakelaus tai haku eteenpäin	-
	Pikakelaus tai haku taaksepäin	-
	Pikaohitus tai siirtyminen eteenpäin	Seuraava kuva
	Pikatoisto tai siirtyminen taaksepäin	Edellinen kuva
	Sekoitustila	-



753273-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM753273 Rev. 00