

BOSE

LIFESTYLE® 600

نظام ترفيه منزلي



يُرجى قراءة جميع تعليمات السلامة، والأمان، والاستخدام والاحتفاظ بها.

لمزيد من المعلومات حول نظام الترفيه المنزلي Lifestyle® 600، تفصل بزيارة global.Bose.com/Support/LS600

تعلن شركة Bose Corporation في هذا الكتيب أن هذا المنتج يخضع للمتطلبات الأساسية لتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2014/53/EU والشروط الأخرى ذات الصلة وجميع متطلبات توجيهات الاتحاد الأوروبي المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في موقع: www.Bose.com/compliance



تعليمات مهمة للسلامة

1. اقرأ هذه التعليمات.
2. احتفظ بهذه التعليمات.
3. انتبه إلى جميع التحذيرات.
4. اتبع جميع التعليمات.
5. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
6. لا تستخدم سوي قطعة قماش جافة في التنظيف.
7. لا تقم بسد أي فتحات للتهوية. قم بالتركيب حسب تعليمات جهة الصنع.
8. لا تقم بتركيب المنتج بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل شبكات التدفئة أو ممرات الحرارة أو المواقد أو أي جهاز آخر (بما في ذلك مكبرات الصوت) ينتج عنه حرارة.
9. قم بحماية سلك الكهرباء لعدم وطنه بالأقدام أو الضغط عليه، خصوصًا عند القوابس وعند مقاييس الأجهزة التكميلية ونقطة خروجه من الجهاز.
10. لا تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها جهة الصنع.
11. قم بفصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم الاستخدام لفترات طويلة.
12. قم بإجراء جميع أعمال الصيانة بواسطة أفراد صيانة مؤهلين. يجب إجراء صيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك التغذية الكهربائية أو القابس أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء على الجهاز أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو عدم عمله بشكل اعتيادي أو سقوطه.

هذا الرمز على المنتج يعني أن هناك جهدًا كهربائيًا غير معزول ويشتمل على خطورة داخل علبة المنتج وقد يشكل خطر حدوث صدمة كهربائية.



هذا الرمز يعني أن هناك تعليمات هامة متعلقة بالتشغيل والصيانة في هذا الدليل.



يحتوي على أجزاء صغيرة قد تتسبب في الاختناق. غير مناسب للأطفال الأقل من 3 سنوات.



يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك إذا كان لسماعات الرأس تأثير على أي أجهزة طبية مزروعة لديك.



سطح هذا المنتج من الزجاج المقسى. توخ الحذر لتجنب الاصطدام. في حالة الكسر، تعامل بعناية مع الزجاج المكسور.



- لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، يجب عدم تعريض هذا المنتج للمطر أو السوائل أو الرطوبة.
- يجب عدم تعريض هذا المنتج لفترات السوائل المتساقطة أو المتناثرة ويجب عدم وضع أوعية ممتلئة بالسوائل، مثل أواني الزهور، على المنتج أو بالقرب منه.
- أبقِ المنتج بعيدًا عن مصادر اللهب والحرارة. يجب عدم وضع أي مصادر للهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، فوق الجهاز أو بالقرب من المنتج.
- لا تقم بإجراء أي تبديلات غير مصرح بها لهذا المنتج.
- لا تستخدم عاكس مصدر الطاقة مع هذا المنتج.
- لا تستخدم المنتج في السيارات أو على متن القوارب.
- سلك السماع وكبلات التوصيل الموجودة في هذا النظام غير معتمدة للتركيب في الحائط. يرجى مراجعة قوانين البناء المحلية لمعرفة النوع الصحيح للسلك والكبل المطلوب للتركيب في الحائط.
- استخدم هذا المنتج مع مولد الطاقة المرفق فقط.
- يجب الإبقاء على جهاز الفصل في وضع القابلية للتشغيل عند استخدام قابس التغذية الكهربائية أو وصلة الجهاز كجهاز فصل.
- استخدم على ارتفاع أقل من 2000 متر فقط.
- نظرًا لمتطلبات التهوية، لا تصنع Bose بوضع المنتج في مكان ضيق مثل وضعه في تجويف بالحائط أو في خزانة مغلقة.
- لا تقم بوضع الحامل أو المنتج أو تركيبه بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل المدافئ أو شبكات التبريد أو المواقد أو أي أجهزة أخرى (بما في ذلك مكبرات الصوت) ينتج عنها حرارة.
- توجد بطاقة المنتج في أسفل وحدة التحكم.

以下地区安全使用 2000 仅适用于



ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وُجد أنه يتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة B وفقاً للجزء رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد تم تصميم هذه الحدود بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. علماً بأن هذا الجهاز يقوم بتوليد طاقة موجات لاسلكية واستخدامها وبها، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب التعليمات. ومع ذلك، فلا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل عند التركيب بطريقة معينة. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن التحقق منه من خلال تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله، فيرجى من المستخدم محاولة تصحيح هذا التداخل بالقيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تغيير اتجاه هوائي الاستقبال أو موضعه.
 - زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
 - توصيل الجهاز بأخذ كهربائي موجود على دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها.
 - استشر الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوي الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفاز لطالب المساعدة.
- قد يؤدي القيام بأي تغييرات أو تعديلات دون موافقة صريحة من شركة **Bose Corporation** إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.
- يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية، ومعايير المواصفات القياسية لللاسلكية للأجهزة المعفاة من ترخيص وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(2) أن يقلل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في عملية تشغيل غير مرغوب فيها.
- عند تشغيل هذا الجهاز في نطاق 5150 - 5250 ميجا هرتز يكون للاستخدام الداخلي فقط للحد من احتمال حدوث تداخل ضار في نظم الأقمار الصناعية المتنقلة ذات القنوات المشتركة.
- يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض البشري للإشعاع التي حددتها هيئة الاتصالات الفيدرالية، ووزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا.
- يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين المبرد وجسمك.
- ويجب عدم تحديد موضع مشترك أو تشغيل جهاز الإرسال هذا بالارتباط مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

تنظيم إدارة أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة

المادة الثانية عشرة

وفقاً لقواعد "تنظيم إدارة أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة" دون إذن من **NCC**، لا يسمح لأي شركة أو منشأة أو مستخدم بتغيير التردد أو تعزيز نقل الطاقة أو تغيير السمة الأصلية أو الأداء في أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة المعتمدة.

المادة الرابعة عشرة

لا تؤثر أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة على أمن الطائرات ولا تتداخل مع الاتصالات القانونية؛ إن وجدت، ويجب على المستخدم وقف التشغيل على الفور إلى أن يتم منع أي تداخل. الاتصالات القانونية المذكورة تعني الاتصالات اللاسلكية التي تعمل وفقاً لقانون الاتصالات.

يجب أن تكون أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة عرضة للتداخل من قبل الاتصالات القانونية أو الأجهزة المشعة لموجات الراديو **ISM**.

يمثل المنتج، وفقاً لمتطلبات التصميم الإيكولوجي لتوجيهات المنتجات ذات الصلة بالبطاقة **2009/125/EC**، مع القواعد (القواعد) التالية أو المستند (المستندات) التالية: اللائحة (المفوضية الأوروبية) رقم **1275** لسنة 2008، بصيغتها المعدلة بموجب اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم **801** لسنة 2013.

أوضاع الطاقة		معلومات حالة الطاقة المطلوبة
وضع الاستعداد	وضع الاستعداد الشبكي	
≥ 0.5 واط	جميع أنواع الشبكات ≥ 2.0 وات	استهلاك الطاقة في وضع الطاقة المحدد، عند إدخال 230 فولت/50 هرتز الوقت الذي بعد انتهائه يتم تبديل الجهاز تلقائيًا إلى الوضع
> 2.5 ساعة	≥ 20 دقيقة	
غير متوفر	≥ 2.0 واط	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد الشبكي في حالة توصيل جميع منافذ الشبكة المسلكية وتنشيط جميع منافذ الشبكة اللاسلكية عند دخل 230 فولت/50 هرتز
Wi-Fi: إلغاء التنشيط من خلال الضغط مع الاستمرار على زر Source في وحدة التحكم لمدة 10 ثوانٍ. كرر تلك الخطوة لتنشيط Wi-Fi .		إجراءات إلغاء تنشيط/تنشيط منفذ الشبكة: سيؤدي إلغاء تنشيط جميع الشبكات إلى تمكين وضع الاستعداد.
Bluetooth: قم بإلغاء التنشيط عن طريق مسح قائمة الإقران من خلال القائمة التي تظهر على الشاشة، أو الشاشة عن بُعد، أو تطبيق SoundTouch . قم بالتنشيط من خلال الإقران مع مصدر Bluetooth .		
إيثرنت: إلغاء التنشيط من خلال إزالة كابل إيثرنت. التنشيط عن طريق إدراج كابل إيثرنت.		

معلومات فنية حول مصدر الطاقة الخارجي

يمثل مصدر الطاقة الخارجي، المرفق مع المنتج والمتوافق مع متطلبات التصميم الإيكولوجي لتوجيهات المنتجات ذات الصلة بالبطاقة 2009/125/EC، مع القاعدة (القواعد) التالية أو المستند (المستندات) التالي: لائحة اللجنة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2019/1782.

جهة الصنع	Bose Products B.V.
رقم السجل التجاري	36037901
العنوان	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
مُعرّف الموديل	S088AP44001252
الجهد الكهربائي للإدخال	100 فولت - 240 فولت
تردد التيار المتردد للإدخال	50 هرتز/ 60 هرتز
الجهد الكهربائي للإخراج	تيار مستمر 44 فولت تيار مستمر 10 فولت
التيار الكهربائي للإخراج	1.3 أمبير 3.3 أمبير
طاقة الإخراج	55 واط 33 واط
متوسط الكفاءة النشطة	88.6%
الكفاءة عند الحمل المنخفض (10%)	87.2%
استهلاك الطاقة عند عدم وجود حمل	0.11 واط

جهة الصنع	Bose Products B.V.
رقم السجل التجاري	36037901
العنوان	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
مُعرّف الموديل	PSM88W-213
الجهد الكهربائي للإدخال	100 فولت - 240 فولت
تردد التيار المتردد للإدخال	50 هرتز/ 60 هرتز
الجهد الكهربائي للإخراج	تيار مستمر 44 فولت تيار مستمر 10 فولت
التيار الكهربائي للإخراج	1.3 أمبير 3.3 أمبير
طاقة الإخراج	55 واط 33 واط
متوسط الكفاءة النشطة	88.0%
الكفاءة عند الحمل المنخفض (10%)	79.0%
استهلاك الطاقة عند عدم وجود حمل	0.17 واط

بالنسبة لأوروبا:

نطاقات تردد العملية التشغيلية من 2400 إلى 2483.5 ميجا هرتز، ومن 5150 إلى 5350 ميجا هرتز، ومن 5470 إلى 5725 ميجا هرتز.

الحد الأقصى لنقل الطاقة أقل من 20 ديسيبل ميلي واط من القدرة المشعة المكافئة المنتجة.

الحد الأقصى لنقل الطاقة أقل من الحدود التنظيمية مما يعني أن اختبار معدل الامتصاص النوعي SAR غير ضروري ويُستثنى من اللوائح السارية.

يقتصر هذا الجهاز على الاستخدام الداخلي عند تشغيله في النطاق الترددي من 5150 إلى 5350 ميجا هرتز في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المدرجة في الجدول.

!									
بلجيكا	الدنمارك	جمهورية أيرلندا	المملكة المتحدة	فرنسا	قبرص	سلوفاكيا	المجر	النمسا	السويد
بلغاريا	ألمانيا	البرتغال	اليونان	كرواتيا	لاتفيا	ليتوانيا	مالطا	بولندا	
التشيك	إستونيا	فنلندا	إسبانيا	إيطاليا	رومانيا	لوكسمبورج	هولندا	سلوفينيا	

جدول المواد الخطرة المحظور استخدامها بالصين

أسماء المواد أو العناصر السامة أو الخطرة ومحتوياتها						
المواد والعناصر السامة أو الخطرة						
اسم الجزء	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	سداسي الكروم (Cr(VI))	ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBB)	أثير ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBDE)
ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)	X	O	O	O	O	O
الأجزاء المعدنية	X	O	O	O	O	O
الأجزاء البلاستيكية	O	O	O	O	O	O
السماعات	X	O	O	O	O	O
الكبيلات	X	O	O	O	O	O
يتم إعداد هذا الجدول وفقاً لأحكام معيار SJ/T 11364.						
O: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات تقييد معيار GB/T 26572.						
X: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على الأقل في إحدى المواد المتجانسة لهذا الجزء أعلى من متطلبات تقييد معيار GB/T 26572.						



جدول المواد الخطرة المحظور استخدامها بتايوان

اسم الجهاز: نظام الترفيه المنزلي Bose® Lifestyle® 600. تسمية النوع: 4201088, 420132, 420128						
المواد المحظورة والرموز الكيميائية لها						
الوحدة	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	الكروم سداسي التكافؤ (Cr+6)	ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBB)	أثير ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE)
ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)	-	O	O	O	O	O
الأجزاء المعدنية	-	O	O	O	O	O
الأجزاء البلاستيكية	O	O	O	O	O	O
السماعات	-	O	O	O	O	O
الكابلات	-	O	O	O	O	O
ملاحظة 1: "O" تشير إلى أن النسبة المئوية للمادة المحظورة لا تتجاوز النسبة المئوية للقيمة المرجعية الموجودة.						
ملاحظة 2: ويشير "X" إلى أن المادة المحظورة تتطابق مع الإعفاء.						

هذا الرمز يعني أنه يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية، بل يجب تسليمه إلى مرفق جمع نفايات مناسب لإعادة تدويره. يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو خدمة التخلص من النفايات أو المتجر الذي اشتريته منه هذا المنتج.



يرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها

يوجد الرقم المسلسل ورقم الموديل في جانب العلبة الكرتونية.

الرقم المسلسل:

رقم الموديل:

يرجى الاحتفاظ بإيصال الشراء مع دليل المالك. الوقت مناسب الآن لتسجيل منتج Bose الخاص بك. ويمكنك القيام بذلك بسهولة بالذهاب إلى موقع global.Bose.com/register

تاريخ الصنع: يشير الرقم الثامن في الرقم المسلسل إلى سنة الصنع؛ إذ يشير الرقم "0" إلى 2010 أو 2020.

المستورد في الصين: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

المستورد في الاتحاد الأوروبي: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend

المستورد في تايوان: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
رقم الهاتف: 886-2-2514 7676

المستورد في المكسيك: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.
رقم الهاتف: 5255 (5202) 3545

معلومات الأمان

يتميز هذا المنتج بقدرته على تلقي تحديثات أمان تلقائية من Bose. ولتلقى تحديثات الأمان التلقائية، يجب عليك إكمال عملية إعداد المنتج في تطبيق SoundTouch® وتوصيله بالإنترنت. إذا لم تكمل عملية الإعداد، فستتحمّل مسؤولية تثبيت تحديثات الأمان التي توفرها Bose.

إقرارات الترخيص

يمكنك عرض إقرارات الترخيص التي تنطبق على حزم البرامج المضمنة مع نظام شاشة العرض المنزلية لديك وذلك من خلال تطبيق SoundTouch أو باستخدام عنوان IP الخاص بالمنتج.

تطبيق SoundTouch

1. من داخل التطبيق، حدد < إعدادات > حول < الجانب القانوني >.
2. حدد نوع الترخيص القابل للتطبيق.

عنوان IP

1. احصل على عنوان IP الخاص بمنتجك وذلك باستخدام إحدى الطرق التالية:
 - تطبيق SoundTouch: من داخل التطبيق، حدد < إعدادات > حول. حدد نظام شاشة العرض المنزلية لديك لعرض عنوان IP.
 - جهاز توجيه لاسلكي: راجع دليل مالك جهاز التوجيه الخاص بك للحصول على مزيد من المعلومات.
 - النظام: على جهاز الريموت، اضغط على زر **SETUP**. في قائمة **UNIFY**، حدد **Network < System Info >** لعرض عنوان IP.
 2. ومن جهاز متصل بالشبكة اللاسلكية، افتح نافذة المتصفح.
 3. وانتقل إلى **licenses.pdf < IP address >** لعرض إقرارات الترخيص القابلة للتطبيق.
- Apple وشعار Apple هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Apple، تم تسجيلهما بالولايات المتحدة ودول أخرى. App Store هي علامة خدمة لشركة Apple.

يُعدّ Android وشعار Google Play وعلامات تجارية لشركة Google LLC.

Amazon، وشعار Amazon، وKindle، وجميع الشعارات المتعلقة بها هي علامات تجارية لشركة Amazon، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُعدّ علامة كلمة **Bluetooth** وشعاراتها علامات تجارية مسجلة تملكها شركة Bluetooth SIG, Inc.، وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة Bose Corporation يكون بموجب ترخيص.

DOLBY AUDIO™ تم تصنيعه بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories. Dolby ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Dolby Laboratories.

لبراءات اختراع DTS، انظر <http://patents.dts.com>. تعدّ العلامات التجارية "مصنّع بموجب الترخيص من شركة DTS"، والرمز، وDTS مجتمعًا مع الرمز، وشعار Digital Surround، وجميع الحقوق محفوظة © لشركة DTS, Inc. تجارية لشركة DTS في الولايات المتحدة وأل الدول الأخرى.

إن مصطلحات HDMI، وشعار HDMI High-Definition Multimedia Interface، وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.

iHeartRadio هي علامة تجارية مسجلة لشركة iHeartMedia, Inc.

Deezer هي علامة تجارية مسجلة لشركة Blogmusik SAS.

هذا المنتج محمي بموجب بعض حقوق الملكية الفكرية لشركة Microsoft. يحظر استخدام هذه التقنية أو توزيعها خارج هذا المنتج دون الحصول على ترخيص من شركة Microsoft.

علامة N هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة NFC Forum في الولايات المتحدة ودول أخرى.

Pandora وشعار Pandora وPandora trade dress هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Pandora Media, Inc. وتستخدم بنصريح.

يُباع اشتراك راديو الإنترنت SiriusXM منفصلًا ويتوفر فقط للأشخاص الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عامًا ويقيمون في الولايات المتحدة وبورتوريكو. للاشتراك في راديو الإنترنت SiriusXM في الولايات المتحدة، يجب على العملاء في الولايات المتحدة زيارة الموقع www.sirius.com أو الاتصال على الرقم 1-888-539-7474.

SiriusXM وجميع العلامات والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Sirius XM Radio Inc والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة. SoundTouch وتصميم note اللاسلكي هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Bose Corporation في الولايات المتحدة ودول أخرى.

يحتوي هذا المنتج على برنامج Spotify الذي يخضع لتراخيص الأطراف الثالثة المبينة في الرابط التالي: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify هي علامة تجارية مسجلة لشركة Spotify AB.

تم تصميمه بتقنية UEI Technology™. بترخيص من شركة Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2016

Wi-Fi هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

Windows هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة ودول أخرى.

المقر الرئيسي لشركة Bose: 1-877-230-5639

حقوق الطبع والنشر © لعام 2020 محفوظة لشركة Bose Corporation. يُحظر استنساخ أي جزء من هذا الدليل، أو تعديله، أو توزيعه، أو حتى استخدامه لأي غرض آخر من دون إذن كتابي مسبق.

بدء الاستخدام

10	تفريغ المحتويات
11	الطبقة الأولى
11	الطبقة الثانية
12	الطبقة الثالثة
12	الطبقة الرابعة
13	إرشادات وضع الجهاز
14	مثال على وضع النظام

إعداد النظام

15	نظرة عامة على نظام UNIFY®
16	إعداد UNIFY®

استخدام جهاز الريموت كنترول

17	نظرة عامة على جهاز الريموت كنترول
18	استخدام زر SOURCE
18	أزرار الوظائف
18	ضبط الصوت
18	استخدام زر MORE
18	قائمة AV OUTPUT
19	قائمة AV OUTPUT
19	زر إضاءة جهاز الريموت

إعداد تطبيق SoundTouch®

20	قم بتنزيل وتثبيت التطبيق SoundTouch®
20	مركز المالك لتطبيق SoundTouch®

مستخدمو SoundTouch® الحاليون

21	إضافة النظام لحساب موجود
21	قم بتوصيل النظام بشبكة جديدة

تخصيص إعداد مسبق

22	ضبط إعداد مسبق
22	تشغيل إعداد مسبق
22	ضبط إعداد مسبق باستخدام جهاز الريموت كنترول
22	تحديد إعداد مسبق باستخدام جهاز الريموت كنترول

تكنولوجيا Bluetooth

23	اختيار نمط الإقران الخاص بك.....
23	قم بتوصيل جهازك المحمول
24	إقران جهاز باستخدام NFC
24	التحكم في الجهاز المحمول المتصل من خلال جهاز الريموت كنترول.....
24	التوصيل باستخدام خاصية Bluetooth في جهاز المحمول الخاص بك.....
25	التوصيل باستخدام جهاز الريموت كنترول
25	فصل جهاز محمول
25	قم بإقران جهاز محمول آخر.....
25	إعادة توصيل جهاز.....
25	مسح قائمة إقران Bluetooth للنظام.....

الخصائص المتقدمة

26	تعطيل إمكانية Wi-Fi®
26	إعادة تمكين إمكانية Wi-Fi
26	تحديث برامج النظام

الحصول على معلومات عن النظام

27	مؤشرات حالة النظام.....
27	مؤشر LED بوحدة التحكم.....
28	مؤشر LED بوحدة صوت الباص اللاسلكية Acoustimass®
28	مؤشر LED بجهاز الاستقبال اللاسلكي.....

العناية والصيانة

29	التنظيف.....
29	خدمة العملاء.....
29	الضمان المحدود
29	المعلومات الفنية.....
29	موصل الخدمة.....

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

30	الحلول الشائعة.....
33	إعداد جهاز بث الأشعة تحت الحمراء (IR).....
34	التحقق من الصوت.....

الملحق A: مرجع التثبيت

35	لوحة وحدة التحكم الأمامية
35	إدخال AUX/السماعات الأمامية
35	إدخال HDMI TM الأمامي
35	لوحة وحدة التحكم الخلفية
36	توصيل محول AC-2
37	تركيب السماعات الأمامية
37	ما تحتاجه:
38	توصيل السماعات الأمامية بوحدة التحكم
39	تركيب السماعات الخلفية
39	ما تحتاجه:
40	تحديد إعدادات مفتاح التبديل في أجهزة الاستقبال اللاسلكية
40	توصيل السماعات الخلفية
41	توصيل السماعات الخلفية بالكهرباء
41	تركيب السماعات

الملحق B: صيانة النظام


42	استبدال بطاريات جهاز الريموت كنترول
----	---

الملحق C: إعداد السلكية البديلة

43	تعذر إقران وحدة صوت الباص اللاسلكية Acoustimass [®] مع وحدة التحكم
43	لا يمكن إقران أجهزة الاستقبال اللاسلكية مع وحدة التحكم (السماعات الخلفية)

تفريغ المحتويات


تمت تعبئة الأجزاء الخاصة بنظام الترفيه المنزلي الجديد Lifestyle® في أربع طبقات، ويحتوي بعضها على عدة صناديق من المكونات. يتم تحديد كل صندوق برمز يشير إلى محتوياته.

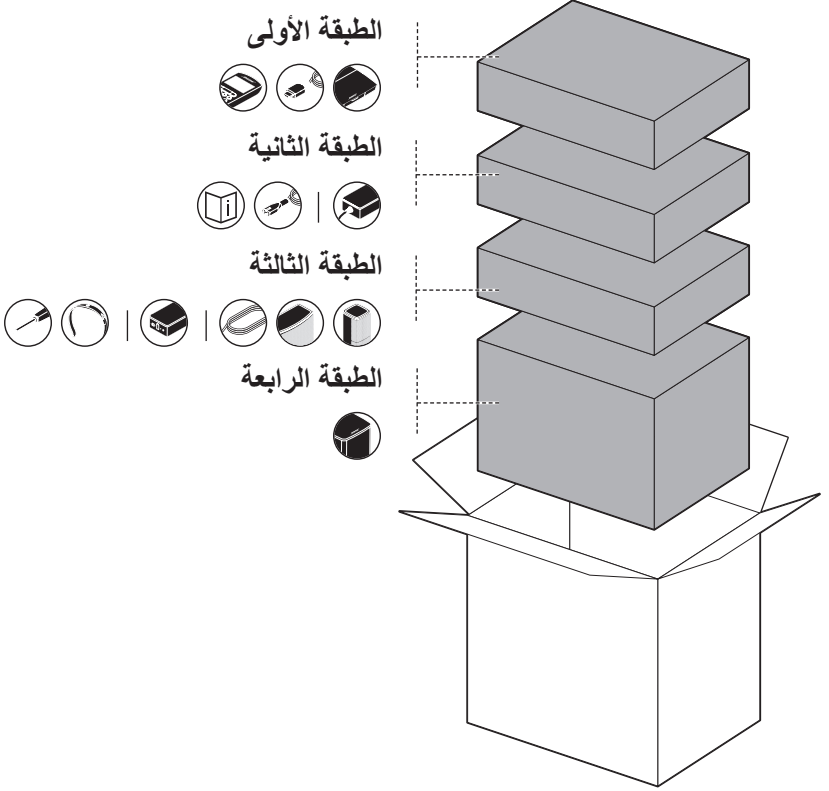


ملاحظة: في حال تلف جزء من النظام أو تعرض زجاج وحدة صوت الباص اللاسلكية Acoustimass® للكسر، لا تستخدمه. اتصل على الفور بموزع Bose® المعتمد أو اتصل بخدمة عملاء Bose.

الطبقة الأولى


من الصندوق :

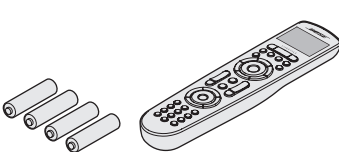

جهاز الريموت كنترول العام (1) بطاريّتين AA (4)

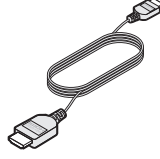

كبل HDMI™ (1)

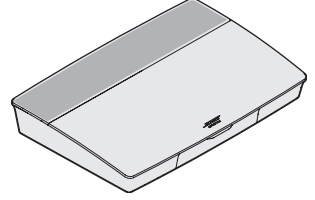


وحدة التحكم (1)

الطبقة الثانية


من الصندوق :



دليل المالك (1)

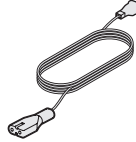

أسلاك الكهرباء (4)*



مولد الطاقة الخاصة بوحدة التحكم (1)

*يمكن شحنه بأسلاك كهرباء متعددة. استخدم سلك الكهرباء الخاص بمنطقة.

الطبقة الثالثة


من الصندوق :   




كبلات السماعة الخلفية (2)



كبل السماعة الأمامية (1)

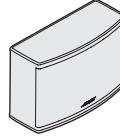

سماعة Jewel Cube®
الوسطى (1)




سماعات Jewel Cube® (4)



محولات AC-2 (5)


من الصندوق :  

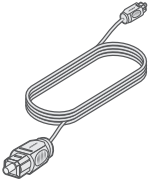


كبل ضوئي (1)



جهاز بث الأشعة تحت
الحمراء (1) (IR)




مفك البراغي (1)

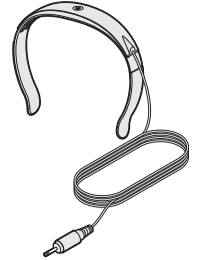


سماعة الرأس ADAPTiQ® (1)

الطبقة الرابعة

من الصندوق :  

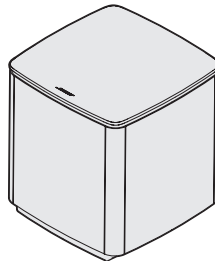

وحدة صوت الباص اللاسلكية Acoustimass® (1)

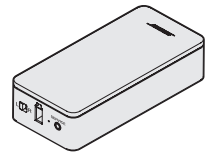


أجهزة الاستقبال اللاسلكية (2)

إرشادات وضع الجهاز

لتجنب أي تداخل، قم بإبعاد الأجهزة اللاسلكية الأخرى بمسافة 1 – 3 قدم (0.3 – 0.9 متر) عن النظام. ضع النظام الخاص بك خارج الأشياء المعدنية ومصادر الحرارة المباشرة وعلى بعد منها.

مكوّن	المكان الموصى به لوضع المحطة
وحدة التحكم	• ضع وحدة التحكم بالقرب من المكونات الخاصة بك. الوضع الموصى به هو بالقرب من التلفزيون الخاص بك. • لا تضع التلفزيون أو أيًا من المكونات الأخرى أعلى وحدة التحكم. • ضع وحدة التحكم في مكان ذي تهوية جيدة. • تأكد من وجود مأخذ التيار المتردد (الرئيسي) في مكان قريب. ملاحظة: قم بوضع وحدة التحكم بشكل يسهل الوصول إلى اللوحة الموصلات الخلفية إلى أن يتم تثبيت النظام بالكامل.
وحدة صوت الباص اللاسلكية Acoustimass®	• قم بإيقاف وحدة صوت الباص على أرجلها على الحائط نفسه كالتلفزيون أو على أي حائط في الثلث الأمامي من الغرفة. • اختر سطحًا ثابتًا ومستويًا. فقد يتسبب الاهتزاز في تحريك وحدة صوت الباص، خصوصاً على الأسطح الملساء كالرخام أو الزجاج أو الخشب المصقول بشدة. • احرص على إبعاد الجانب الأمامي من وحدة صوت الباص على مسافة 3 بوصات (8 سم) على الأقل من أي سطح آخر. يمكن أن يؤثر سد المنفذ الموجود أسفل هذا الجانب على الأداء الصوتي. • تأكد من وجود مأخذ التيار المتردد (الرئيسي) في مكان قريب.
السماعات الأمامية	• ضع سماعة واحدة على يسار التلفزيون وواحدة على يمينه. • إذا وُضعت على رف كتب محاط، فقم بوضعها بالقرب من الحافة الأمامية للرف.
السماعة الوسطى	• ضع السماعة الوسطى على سطح ثابت ومستوي فوق التلفزيون أو تحته مباشرةً.
السماعات الخلفية/أجهزة الاستقبال اللاسلكية	• ضع السماعات الخلفية ناحية ظهر الغرفة خلف المشاهدين على ارتفاع مستوى الأذن (عند الجلوس) أو أعلى من ذلك إن أمكن. • تأكد أن مفتاح التبديل في جهاز الاستقبال الأول مضبوط على L (يسار). • تأكد أن مفتاح التبديل في جهاز الاستقبال الآخر مضبوط على R (يمين). • ضع السماعة وجهاز الاستقبال اللاسلكي L في الجانب الأيسر من الغرفة في الجهة المقابلة للتلفزيون. • ضع السماعة وجهاز الاستقبال اللاسلكي R في الجانب الأيمن من الغرفة في الجهة المقابلة للتلفزيون. • تأكد من وجود مأخذ تيار متردد (رئيسي) بالقرب من كل جهاز استقبال لاسلكي.

مثال على وضع النظام

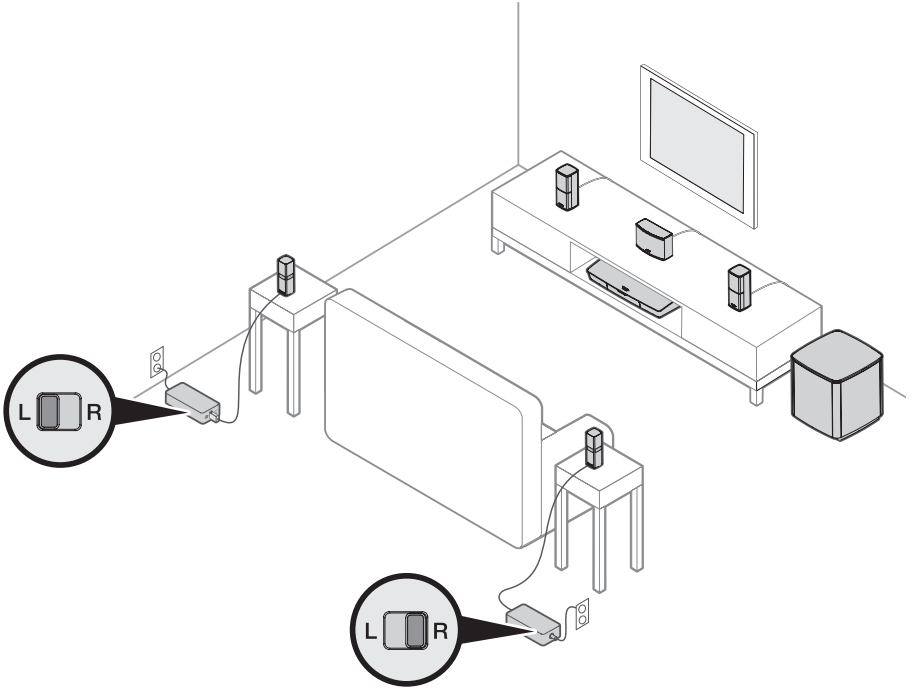

نظرة عامة على نظام UNIFY®

يوجهك نظام التكامل الذكي UNIFY خلال العملية الأولية لإعداد النظام وتهيئته. ويساعدك في اختيار الكابلات والإدخالات الصحيحة وفي برمجة جهاز الريموت كنترول الخاص بنظام Bose® لتشغيل الأجهزة الموصلة.

ملاحظة: قبل أن تبدأ، تأكد من أنك لديك ساعة واحدة لإعداد النظام.

عنصر القائمة	ما الذي يمكنك فعله
إعداد Bluetooth	تحكم في أجهزة Bluetooth الخاصة بك.
إدارة الأجهزة	قم بإضافة جهاز أو ملحق آخر للنظام.
إعداد الشبكة	قم بتوصيل نظامك بالشبكة المنزلية الخاصة بك.
تحديث البرنامج	قم بتحديث برامج النظام.
ماكرو الطاقة	قم بتخصيص زر الطاقة ⏻ في جهاز الريموت كنترول لتشغيل/إيقاف تشغيل النظام الخاص بك، والتلفزيون ومصدر HDMI آخر في وقت واحد.
الإيقاف التلقائي	قم بتعطيل النظام الخاص بك بإيقاف التشغيل تلقائيًا عند عدم وجود إشارة بعد 20 دقيقة.
موصل سماعة الرأس	اضبط الاستخدام الافتراضي للسماعات الأمامية الخاصة بك/إدخال AUX (راجع صفحة 35).
إعدادات CEC	اضبط وظيفة CEC بوحدة التحكم الخاصة بك. - التشغيل الافتراضي: يتم تمكين CEC - تشغيل الوضع البديل: هذا الوضع يمنع أجهزة CEC المفعلّة من تغيير المصدر المحدّد حاليًا - إيقاف التشغيل: خاصية CEC مغلقة
ADAPTiQ®	ابدأ عملية معايرة الصوت ADAPTiQ. بمجرد الانتهاء، يقوم خيار القائمة هذا بتعطيل ADAPTiQ أو تمكينه.
إعدادات جهاز الريموت الخاص بالتلفاز	قم ببرمجة جهاز الريموت كنترول للتحكم في التلفزيون.
الإعدادات المتقدمة لصوت التلفاز	تعرف على المزيد من المعلومات حول HDMI (ARC) واضبط استخدامك المفضّل.
إدارة السماعة	قم بإعادة النظر في إعداد سماعة النظام أو إضافة وحدة صوت الباص اللاسلكية® Acoustimass.
اختيار اللغة	قم بتغيير لغة العرض على الشاشة
الدرس التعليمي	مجموعة من الإجراءات الاختيارية لتوجيهك عبر بقية ميزات النظام الخاص بك، مثل® SoundTouch.
خروج	أغلق قائمة UNIFY.

إعداد UNIFY®

الخطوات التالية هي جزء من عملية الإعداد الأولي لنظام UNIFY:

الخطوة	الغرض
إقران جهاز الريموت كنترول	قم بتوصيل جهاز الريموت كنترول الخاص بالنظام بوحدة التحكم.
اختيار اللغة	قم باختيار اللغة الخاصة بك من القائمة التي تظهر على الشاشة.
التوصيل بالشبكة	قم باختيار شبكة Wi-Fi المنزلية أو كبل Ethernet والاتصال بأي منهما.
تحديث البرنامج	قم بتحديث برنامج النظام لتوفير أحدث الوظائف.
السماعات السلكية	قم بتوصيل السماعات الأمامية بوحدة التحكم.
السماعات اللاسلكية	قم بتوصيل السماعات الخلفية ووحدة صوت الباص اللاسلكية Acoustimass® بوحدة التحكم.
جهاز الريموت الخاص بالتلفزيون	قم بإعداد جهاز الريموت كنترول الخاص بالنظام للتحكم في التلفزيون.
إضافة أجهزة	قم بتوصيل المصادر الإضافية الخاصة بك.
إعداد ADAPTIQ®	يقوم بتخصيص صوت النظام على أصوات منطقة الاستماع لديك.
الدرس التعليمي	مجموعة من الإجراءات الاختيارية لتوجيهك عبر بقية ميزات النظام الخاص بك، مثل تشغيل SoundTouch®.


بعد الانتهاء من الإعداد الأولي، يمكنك الوصول إلى قائمة UNIFY في أي وقت لتغيير إعداد النظام وتهيئته. اضغط على زر SETUP في جهاز الريموت كنترول لبدء إعدادات UNIFY.

نظرة عامة على جهاز الريموت كنترول

جهاز الريموت كنترول المتقدم Bose® والمزود بموجات لاسلكية يعمل من أي مكان في الغرفة دون الحاجة إلى توجيهه نحو وحدة التحكم.

تعتبر الشاشة الخاصة بجهاز الريموت كنترول هي جزء أساسي من مظهر Lifestyle®. حيث تقوم بتوجيهك عبر المصادر وإعدادات النظام.

ملاحظة: لا يقوم جهاز الريموت كنترول Bose بالتحكم في الوظائف الخاصة بالأجهزة المتصلة بإدخال HDMI™ الأمامي.

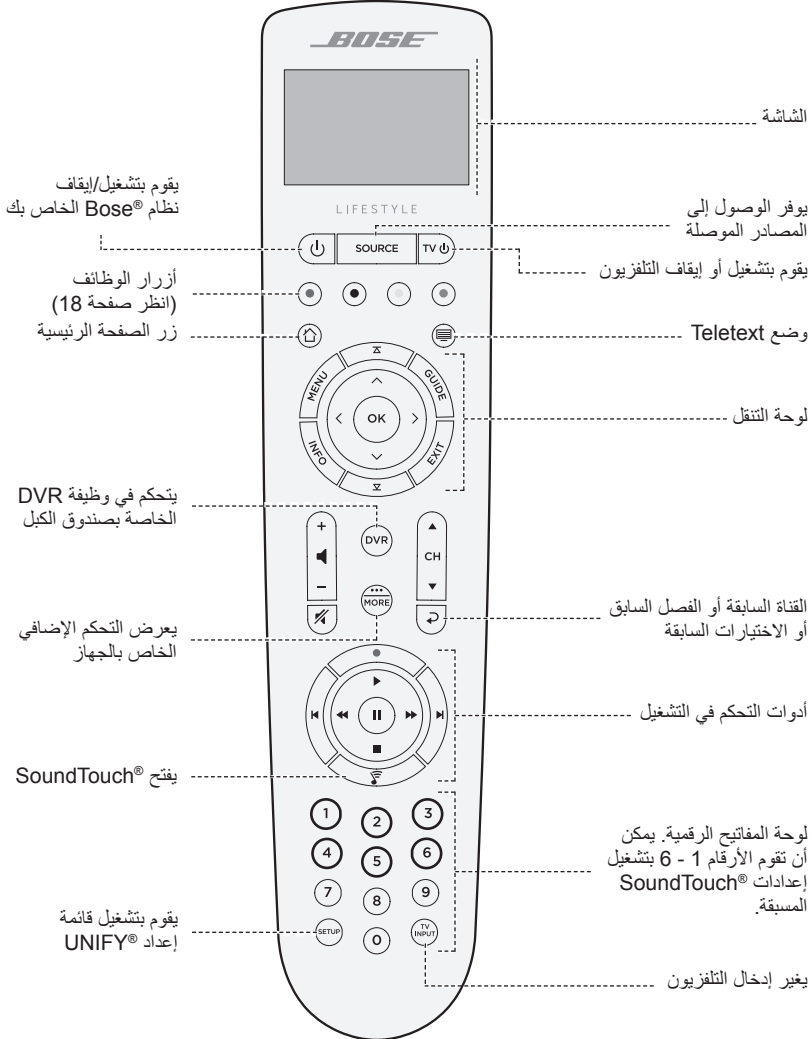

استخدام زر SOURCE

يتم استخدام الزر للتبديل بين المصادر المتصلة. قم بالوصول إلى المصادر باستخدام لوحة التنقل على جهاز الريموت كنترول.

عند تحديد المصدر، اضغط على زر **OK** لاختياره.

أزرار الوظائف

تتوافق الأزرار الخضراء والصفراء والزرقاء في جهاز الريموت كنترول مع أزرار الوظائف المرمزة في وظائف جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكابل أو **teletext**.

- وظائف جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكابل: راجع دليل مالك جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكابل.
- وظائف **Teletext**: تتوافق مع أرقام الصفحات المرمزة أو العناوين أو الاختصارات في شاشة **teletext**.

ضبط الصوت

لرؤية مستوى الصوت لديك، راجع شاشة جهاز الريموت كنترول.

- اضغط على **+** لرفع مستوى الصوت.

- اضغط على **-** لخفض الصوت.

- اضغط على **⏸** لكتم الصوت أو تشغيله.

ملاحظة: إذا كنت لا تزال تسمع صوتاً من سماعات التلفزيون عقب إعداد نظامك، فقم بتعطيل السماعات من خلال قائمة الإعدادات بالتلفزيون.

استخدام زر MORE

يمكنك زر **MORE** من الوصول إلى الاختيارات الإضافية عبر شاشة جهاز الريموت كنترول التي تناسب مصدرك المحدد حالياً، بالإضافة إلى وظائف أخرى للتحكم بالأجهزة.

1. اضغط على **MORE**.
2. اضغط على **▲** أو **▼** لاختيار وظيفة على شاشة جهاز الريموت كنترول.
3. اضغط على **OK**.

قائمة AV OUTPUT

تعرض قائمة **AV OUTPUT** جودة الفيديو الحالية، ومعدل الإطارات، وصيغة الصوت، وعدد قنوات الاتصال في المصدر المحدد حالياً.

1. اضغط على **MORE** في جهاز الريموت كنترول.
2. اختر **AV OUTPUT**.
3. اضغط على زر **OK**.
4. اضغط على زر **EXIT**.

قائمة AV OUTPUT

تمتلك قائمة AV SETTINGS من ضبط بعض إعدادات الأجهزة. يعتمد عدد العناصر الظاهرة على المصدر المحدد حالياً. للوصول إلى القائمة:

1. اضغط على  في جهاز الريموت كنترول.
2. اختر **AV SETTINGS**.
3. اضغط على زر **OK** لعرض قائمة AV SETTINGS للمصدر الحالي.
4. اضغط على  أو  لتمييز الخيار الذي تريد تغييره.
5. اضغط على **OK** لتحديد الإعداد.
6. اضغط زر **EXIT** عند الانتهاء.

إعدادات AV	الغرض
نظام AV	اضبط مستويات الصوت الثلاثي والمركزي والمجسم والخاص بوحدة صوت الباص في نظامك.
مصدر AV	• صوت: - وضع الحوار يعزّز من جودة المحادثة. - يوفر لك وضع الفيديو تشغيلاً متوازناً لمعظم أوضاع الاستماع. - يضبط الوضع الليلي الحوار والصوت في الأجواء العالية. - يحسّن وضع الموسيقى من جودة الموسيقى. • AV SYNC: اضبط التوقيت بين صوت الجهاز الخاص بك والفيديو. • مسار الصوت: حدد بين مسارات اللغة المتعددة.
الإشعار	يمكنّ الفلاش في شاشة جهاز الريموت كنترول الخاص بك ليعلمك بالإدخال المطلوب.
استعادة الإعدادات الافتراضية	يؤدي إلى استعادة مستويات الصوت الافتراضية الخاصة بك.
معلومات جهاز الريموت كنترول	توضح لك الرقم المسلسل ونسخة البرنامج لجهاز الريموت كنترول.

زر إضاءة جهاز الريموت

اضغط على  خلف جهاز الريموت كنترول للإضاءة الخلفية في أوضاع العرض المظلمة.

يسمح لك تطبيق® SoundTouch بإعداد® SoundTouch والتحكم فيه من خلال الهاتف الذكي، أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر الخاص بك. عند استخدام التطبيق، يعمل جهازك الذكي كريموت لوحدة التحكم الخاصة بك.

يمكنك القيام بعدة أشياء من التطبيق، حيث يمكنك إدارة إعدادات® SoundTouch، وإضافة خدمات الموسيقى، واستكشاف محطات راديو الإنترنت المحلية والعالمية، وضبط الإعدادات المسبقة وتغييرها، وبتح الموسيقى. يتم إضافة خصائص جديدة بشكل دوري.

ملاحظة: إذا قمت بالفعل بإعداد® SoundTouch لنظام آخر، انظر صفحة 21.

قم بتنزيل وتثبيت التطبيق® SoundTouch

قم بتنزيل تطبيق® SoundTouch الخاص بشركة Bose® على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.



SoundTouch® app

- لمستخدمي أجهزة Apple: قم بالتنزيل من App Store
- لمستخدمي نظام Android™: قم بالتنزيل من Google Play™ store
- لمستخدمي Amazon Kindle Fire: قم بالتنزيل من Amazon Appstore لنظام Android



اتبع الإرشادات الموجودة في التطبيق لإكمال الإعداد، بما في ذلك إضافة النظام إلى شبكة Wi-Fi الخاصة بك، وإنشاء حساب® SoundTouch، وإضافة مكتبة موسيقى واستخدام خدمات الموسيقى.

بمجرد إعداد النظام على شبكة Wi-Fi المنزلية، يمكنك التحكم به من أي هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي موجود على الشبكة نفسها.

نصيحة: يجب عليك استخدام حساب® SoundTouch نفسه لجميع الأجهزة المتصلة بالنظام بك.

ملاحظة: إذا كنت قد أضفت نظامك إلى شبكة Wi-Fi الخاصة بك مسبقاً، فاختار النظام موجود بالفعل على الشبكة عندما يطلب منك ذلك في التطبيق.

مركز المالك لتطبيق® SoundTouch

global.Bose.com/Support/LS600 ⓘ

يوفر هذا الموقع الوصول إلى مركز دعم المالك، ويشمل ذلك: ملفات دليل المالك، ومقالات، ونصائح، ودروس، ومكتبة الفيديو، والاشتراك في مجتمع المالك حيث يمكنك نشر الأسئلة والأجوبة.

إضافة النظام لحساب موجود

إذا كنت قد قمت بالفعل بإعداد SoundTouch® على نظام آخر، فلن تحتاج لتنزيل التطبيق SoundTouch® مرة أخرى. من داخل التطبيق، حدد ≡ < إعدادات > إضافة السماعة أو إعادة توصيلها. يقوم التطبيق بتوجيهك خلال الإعداد.

قم بتوصيل النظام بشبكة جديدة

إذا تغيرت معلومات الشبكة الخاصة بك، فأضف نظامك إلى الشبكة الجديدة. يمكنك القيام بهذا بوضع النظام الخاص بك في وضع الإعداد.

1. من داخل التطبيق، حدد ≡ < إعدادات > سماعة النظام وقم بتحديد نظامك.

2. اختر **CONNECT SPEAKER** (التوصيل بالنظام).

يقوم التطبيق بتوجيهك خلال الإعداد.

يمكنك تخصيص الستة إعدادات المسبقة المفضلة لبث خدمات أو محطات الموسيقى أو قوائم التشغيل أو الفنانين أو الألبومات أو الأغاني. من مكتبة الموسيقى. يمكنك الوصول إلى الموسيقى الخاصة بك في أي وقت بلمسة زر بسيطة باستخدام تطبيق SoundTouch®.

قبل استخدام الإعدادات المسبقة، لاحظ ما يلي:

- يمكنك ضبط الإعدادات المسبقة من التطبيق وباستخدام جهاز الريموت كنترول.
- إذا كان مصدر الإعداد المسبق هو مكتبة الموسيقى، تأكد من تشغيل الكمبيوتر الذي يقوم بتخزين مكتبة الموسيقى الخاصة بك وتوصيله بالشبكة نفسها مثل نظام SoundTouch®.
- لا يمكنك ضبط الإعدادات المسبقة على بث Bluetooth أو جهاز محمول متصل بكبل.

ضبط إعداد مسبق

1. بث الموسيقى باستخدام التطبيق.
2. أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط مع الاستمرار على إعداد مسبق في التطبيق.

تشغيل إعداد مسبق

بمجرد تخصيص إعداداتك المسبقة، اضغط على إعداد مسبق في التطبيق لتشغيله.

ضبط إعداد مسبق باستخدام جهاز الريموت كنترول

1. اضغط على  في جهاز الريموت كنترول للوصول إلى مصدر SoundTouch.
2. اضغط مع الاستمرار على رقم (من 1 إلى 6) على لوحة المفاتيح الرقمية لتعيين إعداد مسبق جديد. تُعلمك النغمة بأنه قد تم ضبط إعداد مسبق جديد.

تحديد إعداد مسبق باستخدام جهاز الريموت كنترول

1. قم بتعيين محطاتك المفضلة كإعدادات مسبقة داخل التطبيق.
2. اضغط على الزر  SoundTouch® على جهاز الريموت كنترول للتبديل إلى مصدر SoundTouch.
3. اختر إعداد مسبق عن طريق الضغط على رقم (من 1 إلى 6) على لوحة المفاتيح الرقمية.

تتيح لك تكنولوجيا **Bluetooth** اللاسلكية أن تقوم ببث الموسيقى من خلال **Bluetooth** بالهواتف الذكية، أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي، أو أجهزة الكمبيوتر، أو أجهزة أخرى إلى وحدة التحكم الخاصة بك. قبل أن تتمكن من بث الموسيقى من جهاز محمول، يجب توصيله مع وحدة التحكم.

اختيار نمط الإقران الخاص بك

يمكنك إقران جهاز المحمول الخاص بك مع وحدة التحكم باستخدام تكنولوجيا **Bluetooth** اللاسلكية أو الاتصال بالحقن القريب (NFC).

ما هو الاتصال بالحقن القريب (NFC)؟


الاتصال بالحقن القريب (NFC) هو تكنولوجيا تتيح للأجهزة إنشاء اتصالات لاسلكية مع بعضها البعض من خلال تلامس الأجهزة مع بعضها. يُرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بجهازك لتعرف ما إذا كان طراز الجهاز لديك يدعم NFC.

إذا كان جهازك لا يدعم NFC أو إذا كنت غير متأكد:	اتبع الإرشادات لتتمكن من "توصيل جهازك المحمول".
إذا كان جهازك يدعم NFC:	اتبع تعليمات "إقران جهاز باستخدام NFC" في صفحة 24.

ملاحظة: إذا كان جهازك يدعم إقران **Bluetooth** عبر NFC، فيمكنك استخدام أحد نمطَي الإقران.

قم بتوصيل جهازك المحمول

1. اضغط على زر **SOURCE** بجهاز الريموت الخاص بك وحدد **Bluetooth** في شاشة جهاز الريموت كنترول.
2. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لوضع وحدة التحكم في وضع الإقران.
3. من داخل تطبيق **SoundTouch®**، حدد النظام الخاص بك من علبة الجهاز.
4. حدد **Bluetooth**.
5. حدد توصيل.
6. حدد نظام **Lifestyle®** الخاص بك من قائمة جهاز المحمول.

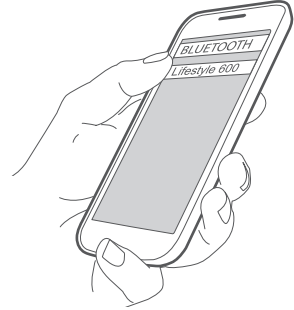


نصيحة: ابحث عن الاسم الذي قمت بإدخاله لنظامك في التطبيق إذا لم تقم بتسمية نظام الخاص بك، يظهر الاسم الافتراضي.

بمجرد الاتصال، يظهر اسم نظامك كمتصل في قائمة الأجهزة.

إقران جهاز باستخدام NFC

1. عندما يكون النظام الخاص بك قيد التشغيل، قم بإلغاء قفل جهازك وشغل ميزات **Bluetooth** و **NFC**. راجع دليل المالك الخاص بجهازك لمعرفة المزيد حول هاتين الميزتين.
2. وصل نقطة لمس **NFC** في جهازك المحمول بالجزء العلوي من شعار **Bose®** أعلى وحدة التحكم **Lifestyle®**. قد يطلب منك جهاز المحمول الخاص بك قبول الإقران.

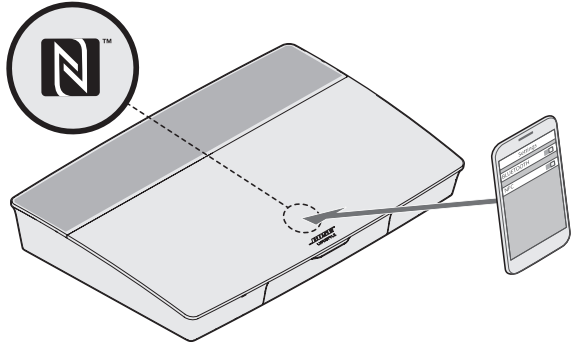

التحكم في الجهاز المحمول المتصل من خلال جهاز الريموت كنترول

بمجرد الإقران، يمكنك استخدام جهاز الريموت كنترول للوصول إلى الأجهزة المحمولة المتصلة. اختر **Bluetooth** من قائمة **SOURCE** لتوصيل جهاز (انظر صفحة 23).

يمكنك استخدام جهاز الريموت كنترول للتحكم في المجموعة الفرعية التالية من ميزات **Bluetooth** في نظامك:

- قم بإقران الأجهزة وتوصيلها.
- استعرض المعلومات الفنية المتاحة.
- التحكم في التشغيل (تشغيل، إيقاف مؤقت، إيقاف، تخط إلى المقطوعة التالية، الخ).
- امسح قائمة الإقران.

التوصيل باستخدام خاصية **Bluetooth** في جهاز المحمول الخاص بك

1. شغل ميزة **Bluetooth** على جهازك المحمول.
2. نصيحة: يتم العثور عادة على قائمة **Bluetooth** في قائمة الإعدادات.
2. حدد النظام الخاص بك من قائمة جهاز المحمول.

التوصيل باستخدام جهاز الريموت كنترول

يمكنك بث الصوت من جهاز إلى وحدة التحكم.

1. قم بتشغيل ميزة Bluetooth في جهازك.
2. في جهاز الريموت كنترول، اختر مصدر Bluetooth من خلال القائمة SOURCE.
3. قم بتشغيل الموسيقى على الجهاز.

فصل جهاز محمول

أوقف تشغيل خاصية Bluetooth في الجهاز المحمول الخاص بك.

قم بإقران جهاز محمول آخر

لإقران جهاز آخر، اضغط زر SETUP ثم حدّد Bluetooth Setup (راجع صفحة 15).

إعادة توصيل جهاز

- عند تشغيل وحدة التحكم، ستحاول تلقائيًا إعادة الاتصال بأخر جهاز تم استخدامه.
- ملاحظة: يجب أن يكون الجهاز داخل نطاق الاتصال ويكون قيد التشغيل.
- إذا كان جهازك يدعم ميزة NFC، فوصل نقطة لمس NFC في جهازك المحمول بالجزء العلوي من شعار Bose® أعلى وحدة التحكم.

مسح قائمة إقران Bluetooth للنظام

من خلال التطبيق ، حدّد ≡ إعدادات > إعدادات السماعة > حدّد السماعة < Bluetooth® < مسح Bluetooth® مسح قائمة الإقران.

يتم مسح قائمة الإقران.

يمكنك أيضاً مسح قائمة الإقران الخاصة بالنظام في وحدة التحكم.

1. اضغط على زر SETUP.
2. حدّد إعدادات Bluetooth.
3. حدّد مسح قائمة إقران Bluetooth.

تعطيل إمكانية Wi-Fi

1. اضغط مع الاستمرار على زر SOURCE الخاص بوحدة التحكم لمدة عشر ثوانٍ.
2. اترك زر SOURCE.

إعادة تمكين إمكانية Wi-Fi

يتم إعادة تمكين شبكة Wi-Fi الخاصة بنظامك تلقائياً عند إعادة تشغيل النظام الخاص بك.

تحديث برامج النظام


إذا كان النظام متصلاً بالشبكة المنزلية، فستقوم بالتحقق من وجود تحديثات للبرامج كلما يتم تشغيل النظام. إذا توفر تحديث، فسيبدأ تنزيله تلقائياً.

إذا تم تنزيل تحديث بشكل كامل، فسيطالبك النص الظاهر على الشاشة بتثبيت التحديث عند إيقاف تشغيل وحدة التحكم. سيتم إيقاف تشغيل النظام تلقائياً عقب التثبيت.

مؤشرات حالة النظام


تتضمن مقدمة وحدة التحكم مؤشر LED يوضح حالة النظام. يومض مؤشر LED بناءً على حالة النظام.

مؤشر LED بوحدة التحكم

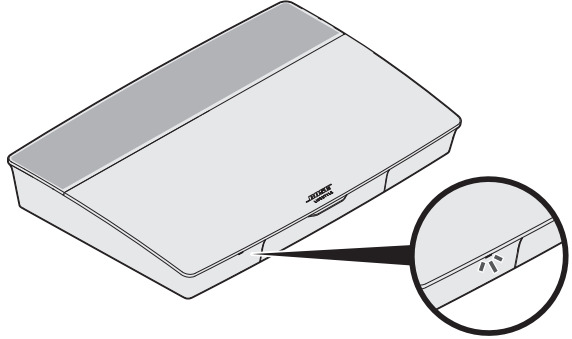


نشاط المؤشر	حالة النظام
إيقاف	النظام متوقف
أبيض وامض	يتم تشغيل النظام
أبيض واضح	تم تشغيل النظام
كهرماني وامض	تنزيل تحديث برنامج النظام
كهرماني ثابت	لا يوجد اتصال بالشبكة
أحمر ثابت	خطأ في البرامج الثابتة - اتصل بخدمة عملاء Bose®.

مؤشر LED بوحدة صوت الباص اللاسلكية Acoustimass®

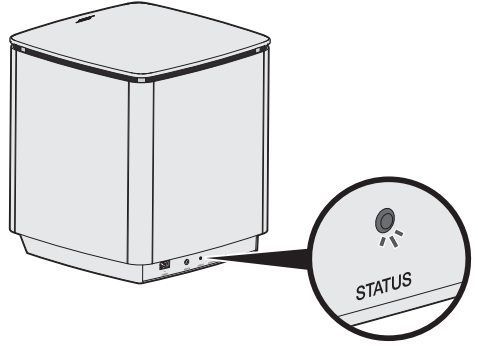

نشاط المؤشر	حالة النظام
كهرماني وامض	جاهز للإقران
أبيض واضح	موصول بوحدة التحكم
كهرماني ثابت (خافت)	مفصول من وحدة التحكم
أبيض وامض	تنزيل تحديث برنامج النظام
أحمر وامض	خطأ في البرامج الثابتة - اتصل بخدمة عملاء Bose®.

مؤشر LED بجهاز الاستقبال اللاسلكي

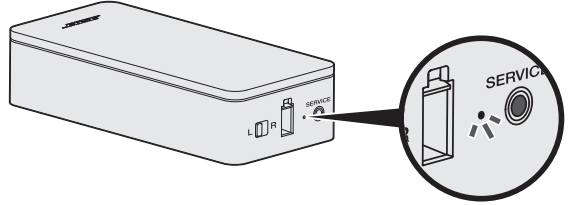

نشاط المؤشر	حالة النظام
كهرماني وامض	جاهز للإقران
أبيض واضح	موصول بوحدة التحكم
كهرماني ثابت (خافت)	مفصول من وحدة التحكم
أبيض وامض	تنزيل تحديث برنامج النظام
أحمر وامض	خطأ في البرامج الثابتة - اتصل بخدمة عملاء Bose®.

التنظيف



يجب عدم سكب سوائل على النظام في أي فتحة.

- نظف الجزء الخارجي من النظام باستخدام قطعة القماش النظيفة المرفقة أو قطعة قماش أخرى جافة ولينة.
- لا تستخدم أي بخاخات بالقرب من النظام.
- لا تستخدم أي مذيبيات أو مواد كيميائية أو محاليل تنظيف تحتوي على كحول أو نشادر أو مواد كاشطة.
- احرص على عدم سقوط الأشياء في أي فتحة.

خدمة العملاء

لمزيد من المساعدة عن استخدام النظام:

- قم بزيارة global.Bose.com/Support/LS600
- اتصل بخدمة عملاء Bose®.

الضمان المحدود

النظام مغطى بضمان محدود. تفضل بزيارة موقعنا على global.Bose.com/warranty للحصول على تفاصيل الضمان المحدود.

لتسجيل المنتج الخاص بك، قم بزيارة global.Bose.com/register للحصول على التعليمات. ولن يؤثر عدم القيام بالتسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.


المعلومات الفنية

الولايات المتحدة الأمريكية/كندا/دولياً:

- وحدة التحكم: 10 فولت تيار مستمر 3.3 أمبير، 44 فولت تيار مستمر 1.25 أمبير
- أجهزة الاستقبال اللاسلكية: 100–240 فولت 50/60 هرتز، 30 وات
- وحدة صوت الباص اللاسلكية® Acoustimass: 100–240 فولت 50/60 هرتز، 180 وات

موصل الخدمة

يخصص موصل الخدمة لغرض استخدام الخدمة فقط. لا تقم بإدخال أي كابلات في هذا الموصل.

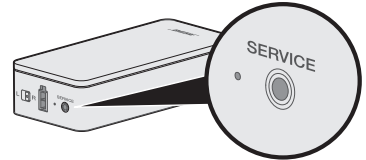

إذا واجهت مشكلات في نظام الترفيه المنزلي:

- تأكد من أن جميع مكونات النظام متصلة بمأخذ تيار متردد (رئيسي).
 - ثبت جميع الكابلات.
 - تحقق من وضع مؤشرات حالة النظام (انظر صفحة 27).
 - قم بوضع النظام بعيدًا عن أي تدخل محتمل (أجهزة لاسلكية، هواتف لاسلكية، وأجهزة التلفزيون والتليفزيون والموجات الكهرومغناطيسية وغيرها).
 - تحقق من وجود النظام داخل النطاق الموصى به للجهاز اللاسلكي أو الجهاز المحمول بغرض الحصول على عملية تشغيل ملائمة.
- إذا لم تستطع حل هذا الأمر، فراجع الجدول أدناه لتحديد الأعراض والحلول للمشكلات الشائعة. إذا كنت غير قادر على حل المشكلة، اتصل بخدمة عملاء Bose®.

الحلول الشائعة

يعرض الجدول التالي الأعراض والحلول الممكنة للمشكلات الشائعة.

العرض	الحل
النظام لا يستجيب للتشغيل الأولي لجهاز الريموت كنترول	• قم بتشغيل وحدة التحكم يدويًا من مقممة الوحدة عن طريق الضغط على الزر Power (U). • اضغط على أي زر في جهاز الريموت كنترول. يجب أن يومض مؤشر حالة النظام في وحدة التحكم مع كل ضغطة. • تأكد من تركيب بطاريات جهاز الريموت كنترول بشكل صحيح وأنها ليست بحاجة لاستبدال (انظر صفحة 42). • افصل سلك الكهرباء الخاص بوحدة التحكم، وانتظر لمدة 30 ثانية ثم أدخله بإحكام في مأخذ تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرباء.
لا يتحكم جهاز الريموت في أي جهاز أضيف أثناء الإعداد الأولي	قم بتوصيل جهاز بث الأشعة تحت الحمراء (IR) (انظر صفحة 33).
التلفزيون يستمر في تشغيل الصوت	قم بتعطيل سماعات التلفزيون من خلال قائمة الإعدادات بالتلفزيون.
اتصال الفيديو رديء من المصدر	اضغط على الزر في وحدة التحكم وحدد خيارات إعداد الجهاز. SETUP اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتغيير اتصال فيديو.
النظام لا يستجيب	• اختر جهازًا متصلاً من القائمة SOURCE. • افصل سلك الكهرباء الخاص بوحدة التحكم، وانتظر لمدة 30 ثانية ثم أدخله بإحكام في مأخذ تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرباء.
مشكلات متعلقة بـ HDMI (ARC)	تأكد من إدخال كبل HDMI™ الخاص بالنظام في الموصل الموجود في التلفزيون المسمى ARC أو Audio Return Channel. إذا لم يوجد بالتلفاز الخاص بك موصل HDMI ARC، فاضغط على الزر SETUP في جهاز الريموت كنترول وحدد إعدادات صوت التلفاز المتقدمة من قائمة UNIFY® (راجع صفحة 15).

الحل	العرض
إذا تم توصيل مكبر الصوت بموصل HDMI ARC الخاص بجهاز التلفزيون لديك، فتأكد من تمكين تحكم المستهلك في الإلكترونيات (CEC) في قائمة النظام بالتلفزيون. قد تتوفر خاصية CEC على تلفزيونك باسم آخر. لمزيد من المعلومات، راجع دليل مالك التلفزيون الخاص بك أو اضغط على الزر SETUP الموجود في جهاز الريموت كنترول وحدد إعدادات CEC من قائمة UNIFY® (راجع صفحة 15).	المشكلات المتعلقة بـ CEC
اضغط على زر SETUP في جهاز الريموت كنترول وحدد تشغيل الوضع البديل من إعدادات CEC من عنصر قائمة UNIFY® (راجع صفحة 15).	جهاز متصل يتغير من تلقاء نفسه
• قم برفع مستوى الصوت. • اضغط على زر كتم الصوت في جهاز الريموت كنترول للتأكد من عدم كتم صوت النظام. • تأكد من أنك قد اخترت المصدر الصحيح. • تتنقل بين المصادر المختلفة واختبرها. • تأكد من إدخال كبل HDMI™ في الموصل الموجود في التلفزيون المسمى ARC أو Audio Return Channel. إذا لم يكن بالتلفزيون موصل HDMI ARC، فاستخدم كبل صوت ثنائي بالإضافة إلى كبل HDMI. • في حالة استخدام كبل صوت ثنائي، أدخل الكبل في موصل في التلفزيون مسمى Output أو OUT. • افصل سلك الكهرباء الخاص بوحدة التحكم، وانتظر لمدة 30 ثانية ثم أدخله بإحكام في مأخذ تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرباء.	لا يسمع صوتاً من النظام
• اختر اسم الشبكة الصحيح وأدخل كلمة المرور (حساس لحالة الأحرف). • قم بالتوصيل بالشبكة باستخدام كبل Ethernet. • أعد تشغيل المودم وجهاز التوجيه.	لا يمكن إكمال إعداد الشبكة
• قم بتوصيل الجهاز المحمول والنظام بشبكة Wi-Fi نفسها. • إذا كنت قد أضفت نظامك إلى شبكة Wi-Fi الخاصة بك مسبقاً، اختر SYSTEM ALREADY ON NETWORK إذا ذكر ذلك في التطبيق. • قم بتمكين ميزة Wi-Fi على الجهاز المحمول الذي تستخدمه للإعداد. • اختبر اتصال الإنترنت. • أعد تشغيل جهازك المحمول. • أعد تشغيل المودم وجهاز التوجيه. • قم بإلغاء تثبيت التطبيق، ثم أعد تثبيته، وقم بإعادة ضبط النظام وإعادة تشغيل الإعداد.	تعدّل إكمال إعداد SoundTouch®
• اتبع مطالبات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي تظهر على الشاشة. • اضغط على الزر SETUP الموجود على وحدة التحكم أو جهاز الريموت كنترول وحدد إدارة السماع لإعادة تشغيل الضبط (راجع صفحة 15). • قم بتوصيل وحدة صوت الباص باستخدام كبل ستيريو ذي سمك 3.5 ملم (انظر صفحة 43). • افصل سلك الكهرباء الخاص بوحدة Acoustimass، وانتظر لمدة 30 ثانية ثم أدخله بإحكام في مأخذ تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرباء.	يكون مؤشر LED الخاص بحالة وحدة صوت الباص اللاسلكية Acoustimass® كهربائي ثابت (خافت)
• عدّل إعدادات صوت الباص الخاص بالنظام (انظر صفحة 19). • قم بتشغيل معايرة الصوت ADAPTIQ® (انظر صفحة 16). • ضع وحدة صوت الباص بعيداً عن الحوائط والزوايا المجاورة.	صوت الباص عالي جداً أو منخفض

العرض	الحل
يكون مؤشر LED الخاص بحالة جهاز الاستقبال اللاسلكي كهربائي ثابت (خافت)	• اتبع مطالبات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي تظهر على الشاشة. • اضغط على الزر SETUP في وحدة التحكم أو جهاز الريموت وأعد تشغيل إعداد UNIFY® (انظر صفحة 16). • افصل أسلاك الكهرباء الخاصة بأجهزة الاستقبال، وانتظر لمدة 30 ثانية ثم أدخلها بإحكام في مأخذ تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرباء. • قم بإنشاء اتصال سلكي بالساعات الخلفية (انظر صفحة 43).
الصوت مشوّه	• تنقل بين المصادر المختلفة واختبرها. • قم بخفض مستوى إخراج الصوت من أي أجهزة موصلة بوحدة التحكم. • تأكد من أن كبل إدخال الصوت من الجهاز المصدر متصل وغير تالف. • إذا لم تقم مسبقًا بتشغيل ADAPTIQ®، فاختر ADAPTIQ® من قائمة UNIFY® (انظر صفحة 15). • افصل سلك الكهرباء الخاص بوحدة التحكم، وانتظر لمدة 30 ثانية ثم أدخله بإحكام في مأخذ تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرباء.
لا يصدر أي صوت من جهاز موصل	• قم بتشغيل الجهاز. • تنقل بين المصادر المختلفة واختبرها. • راجع دليل المالك الخاص بجهازك.
لا توجد صورة في التلفزيون ولكن الصوت مسموع	• تأكد من أن اختيار إدخال فيديو التلفزيون صحيح لمصدر الفيديو.
لا يستجيب جهاز موصل لأوامر جهاز الريموت بانتظام	• جرب إعداد الجهاز مرة أخرى. اضغط على زر في وحدة التحكم SETUP حدد خيارات الجهاز واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد الجهاز مرة أخرى. • استبدل بطاريات جهاز الريموت (انظر صفحة 42). • قم بإعداد جهاز بث الأشعة تحت الحمراء (IR) (انظر صفحة 33).
صوت متقطع يسمع من أجهزة الصوت الرقمي متحدة المحور	• تأكد من أن كبل الصوت متصل بشكل صحيح بوحدة التحكم وجهاز الصوت الرقمي متحد المحور. • تنقل بين المصادر المختلفة واختبرها. • جرب إعداد الجهاز مرة أخرى. اضغط على زر في وحدة التحكم SETUP حدد خيارات جهاز الصوت الرقمي متحد المحور واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد الجهاز مرة أخرى. • افصل سلك الكهرباء الخاص بوحدة التحكم، وانتظر لمدة 30 ثانية ثم أدخله بإحكام في مأخذ تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرباء.
الوظائف المبرغوب فيها أثناء التحكم بالتلفاز أو إعداد الجهاز لا تتوفر في جميع أزرار الريموت كنترول.	• اضغط على الزر SETUP في جهاز الريموت كنترول وحدد إعدادات جهاز الريموت الخاص بالتلفاز > الإعداد المتقدم.
الاتصال بشبكة جديدة أو شبكة مختلفة	• اضغط على الزر SETUP وحدد إعداد الشبكة. • إذا تم تغيير معلومات شبكتك أو لتوصيل نظامك بشبكة أخرى، راجع تعليمات المساعدة داخل تطبيق SoundTouch®. • إذا كنت تواجه مشكلات بشأن الاتصال لاسلكيًا، فاتصل بالشبكة باستخدام كبل إيثرنت.


العرض	الحل
لا يمكن تشغيل صوت Bluetooth	في نظامك: • قم بإقران جهاز محمول باستخدام شاشة مصدر Bluetooth SOURCE. • امسح قائمة إقران النظام باستخدام جهاز الريموت كنترول: - في مصدر Bluetooth ، اضغط على الزر MORE (MORE) في جهاز الريموت. - حدد مسح قائمة إقران. • جرب إقران جهاز محمول مختلف. • في جهازك المحمول: • تعطيل وإعادة تمكين خاصية Bluetooth. • قم بإزالة النظام من قائمة Bluetooth. قم بالإقران مرة أخرى. • راجع وثائق جهازك. • انظر "لا يسمع صوتاً من النظام" في صفحة 31.

إعداد جهاز بث الأشعة تحت الحمراء (IR)


إذا كنت تواجه مشكلات بشأن استجابة جهاز الريموت والأجهزة المتصلة، توصي Bose® باستخدام جهاز بث الأشعة تحت الحمراء (IR) المرفق.

ملاحظة: استخدم جهاز بث الأشعة تحت الحمراء (IR) فقط في حالة وجود مشكلات تتعلق بجهاز الريموت كنترول من جهاز خارجي.

1. أزل جهاز بث الأشعة تحت الحمراء (IR) من الصندوق (IR) .
2. أدخل جهاز البث بداخل موصل الأشعة تحت الحمراء (IR) في الجزء الخلفي من وحدة التحكم.

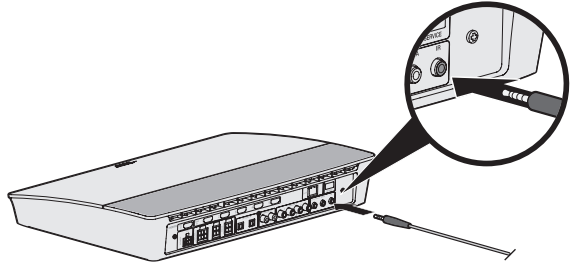

3. أزل الثلاثة ملصقات من الغلاف البلاستيكي المضمن مع جهاز البث وضعها على القواعد المستوية لمقابس جهاز البث الثلاثة.

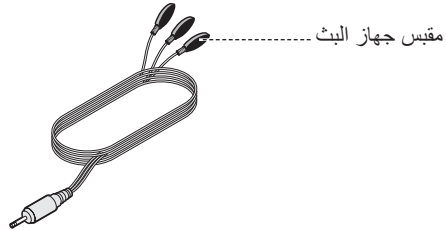

4. أزل الغلاف البلاستيكي من على الملصقات.

5. ضع مقابس الأشعة تحت الحمراء الثلاثة داخل الكابينة التي يوجد بها جهازك، أو في مقدمة الجهاز نفسه بشكل مباشر.
6. اختبر استجابة جهاز الريموت. إذا استمرت المشكلة، فقم بتغيير موضع مقابس الأشعة تحت الحمراء واختبرها مرة أخرى.

التحقق من الصوت


1. قم بتشغيل التلفزيون.
 2. إذا كنت تستخدم جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل أو مصدر ثانوي آخر:
 - قم بتشغيل هذا المصدر.
 - إذا كان المصدر الثانوي موصلاً بالتلفزيون، فاختر إدخال التلفزيون المناسب.
 3. قم بتشغيل وحدة التحكم.
- يجب أن تسمع صوتاً من وحدة صوت الباص.
- ملاحظة:** إذا كنت لا تسمع صوتاً من وحدة صوت الباص، فراجع "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في صفحة 31.

لوحة وحدة التحكم الأمامية

تتضمن مقدمة وحدة التحكم الإدخالات التالية:

- سماعات الرأس
- إدخال HDMI™

وتظهر هذه الإدخالات في قائمة **SOURCE** كإدخال **AUX IN** و **HDMI** (أمامي) عند توصيل جهاز. يمكن استخدام هذه الإدخالات لتوصيل الكاميرات الرقمية، وكاميرات الفيديو، ومشغلات الوسائط، والجهاز المحمول المفضل.



إدخال AUX/السماعات الأمامية

يمكنك استخدام هذا الإدخال بحجم 3.5 ملم مع سماعات الرأس، أو كخيار صوت مع الجهاز المحمول المفضل. إعداد سماعة الرأس هو الخيار الافتراضي.


لاستخدام هذا الإدخال كإدخال **AUX IN**، اضغط على الزر **SETUP** في جهاز الريموت كنترول الخاص بك وحدد **موصل سماعة الرأس** في شاشة العرض. حدد **AUX IN** من القائمة **SOURCE** عند توصيل أحد الأجهزة.

إدخال HDMI™ الأمامي

يمكنك استخدام هذا الإدخال للأجهزة التي بها إخراج HDMI.


ملاحظة: لا يقوم جهاز الريموت كنترول Bose بالتحكم في الوظائف الخاصة بالأجهزة المتصلة بإدخال HDMI™ الأمامي.

لوحة وحدة التحكم الخلفية

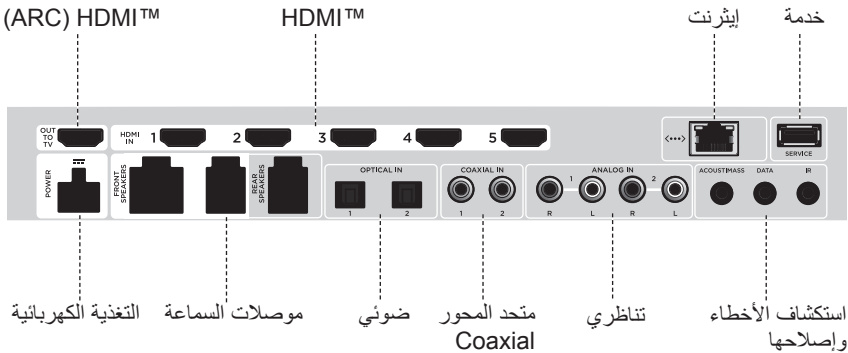


توصيل محول AC-2

1. باستخدام مفك البراغي، قم بفك المسمار باتجاه اليسار (عكس عقارب الساعة) لتحرير الوحدات الطرفية للسلك.

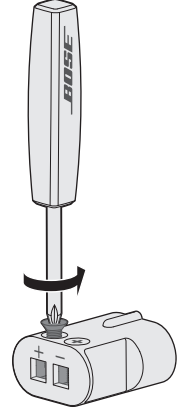

2. بالنسبة للسماعات الأمامية: قم بإدخال الأطراف العارية للكبل ذي الأربع فتحات في المحوّل بواسطة تثبيت السلك الأحمر المحدد بعلامة **L+** أو **C+** أو **R+** في الوحدة الطرفية الحمراء (**+**) والسلك العادي في الوحدة الطرفية الفضية العادية (**-**).
بالنسبة للسماعات الخلفية: قم بإدخال الأطراف العارية للكبل ذي الفتحتين في المحوّل بواسطة تثبيت السلك الأحمر المحدد بعلامة **+** في الوحدة الطرفية الحمراء (**+**) والسلك العادي في الوحدة الطرفية الفضية العادية (**-**).

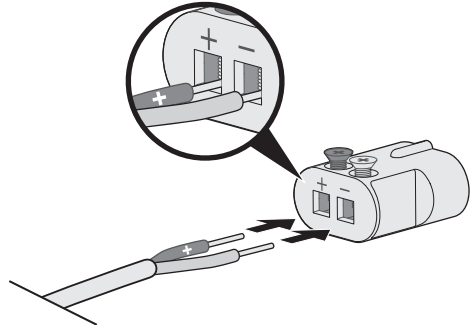

- ملاحظة:** تأكد فقط من إدخال الأطراف المكشوفة لكل سلك مكشوف لتجنب تحامل العزل الكهربائي للأسلاك.
3. باستخدام مفك البراغي، اربط المسامير باتجاه اليمين (مع عقارب الساعة) لتثبيت الأسلاك بداخل الوحدات الطرفية.
 4. كرر الخطوات من 1 - 4 لتوصيل المحول الآخر.

تركيب السماعات الأمامية

يوجّهك إعداد UNIFY® خلال عملية التركيب الأولي للسماعات الأمامية أثناء خطوة "سماعات سلكية". (انظر صفحة 16). إذا كنت تقوم بنقل نظامك ولكنك قد أنهيت عملية الإعداد بالفعل، فراجع التعليمات التالية من أجل إعادة تركيب الجزء الخلفي لنظام الترفيه المنزلي.

تنبيه: لا تقم بتوصيل السماعات بينما تكون وحدة التحكم متصلة بمحول تيار متردد (رئيسي).

ما تحتاجه:


من الصندوق :




كبل السماعة الأمامية (1)



محولات AC-2 (3)

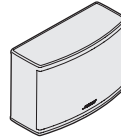


سماعة Jewel Cube®
(1) الوسطى



سماعات Jewel Cube® (2)


من الصندوق :



مفك البراغي (1)

توصيل السماعات الأمامية بوحدة التحكم

1. قم بتوصيل محولات AC-2 بالأطراف المكشوفة من سلك السماعة. انظر "توصيل محول AC-2" في صفحة 36.
2. أدخل المحول المتصل بسلك محدد بعلامة **L+** في السماعة على الجزء الأيسر من التلفزيون.
3. أدخل المحول المتصل بسلك محدد بعلامة **R+** في السماعة على الجزء الأيمن من التلفزيون.
4. أدخل المحول المتصل بسلك محدد بعلامة **C+** في السماعة الوسطى.
5. قم بتوصيل الطرف المتبقي من الكبل ذي الست فتحات بموصل السماعات الأمامية ذي الست فتحات على الجانب الخلفي من وحدة التحكم.

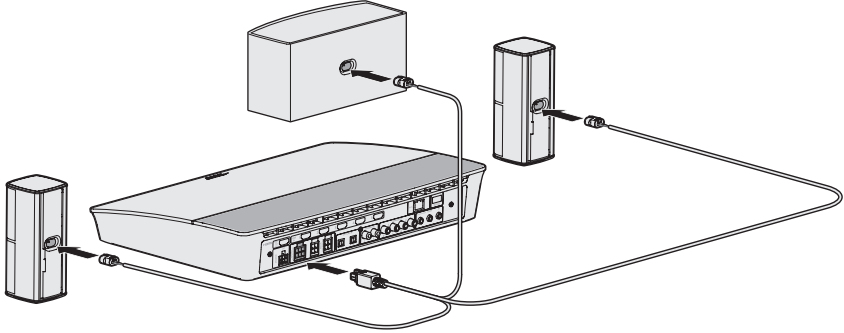

ملاحظة: لا يتم استخدام موصل السماعات الأمامية ذي الأربع فتحات على الجانب الخلفي من وحدة التحكم.

تركيب السماعات الخلفية

يوجّهك إعداد UNIFY® خلال عملية التركيب الأولي للسماعات الخلفية أثناء خطوة "السماعات اللاسلكية". (انظر صفحة 16).

إذا كنت تقوم بنقل نظامك ولكنك قد أنهيت عملية الإعداد بالفعل، فراجع التعليمات التالية من أجل إعادة تركيب الجزء الخلفي لنظام الترفيه المنزلي.

ملاحظة: إذا كنت غير قادر على إقران السماعات الخلفية بوحدة التحكم الخاصة بك، فيمكنك توصيلها مباشرة بالنظام باستخدام كبل مخصص للسماعة (غير مرفق).

للمزيد من المعلومات، انظر صفحة 43.

ما تحتاجه:


من الصندوق :



محولات AC-2 (2)



كبلات السماعة الخلفية (2)




سماعات Jewel Cube® (2)


من الصندوق :

من الصندوق :


من الصندوق :



مفك البراغي (1)

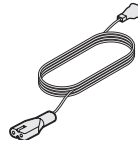

أسلاك الكهرباء (2)

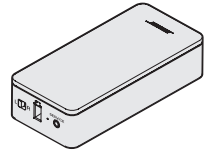


أجهزة الاستقبال اللاسلكية (2)

تحديد إعدادات مفتاح التبديل في أجهزة الاستقبال اللاسلكية

تتصل سماعاتك الخلفية بأجهزة الاستقبال اللاسلكية للاتصال بوحدة التحكم. تكون أجهزة الاستقبال معدة مسبقًا على القناة اليسرى واليمنى خارج الصندوق. يمكنك استخدام مفتاح التبديل في مقدمة جهاز الاستقبال لتعديل إعدادات القناة.


1. تأكد أن مفتاح التبديل في جهاز الاستقبال الأول مضبوط على L (يسار).
2. تأكد أن مفتاح التبديل في جهاز الاستقبال الآخر مضبوط على R (يمين).

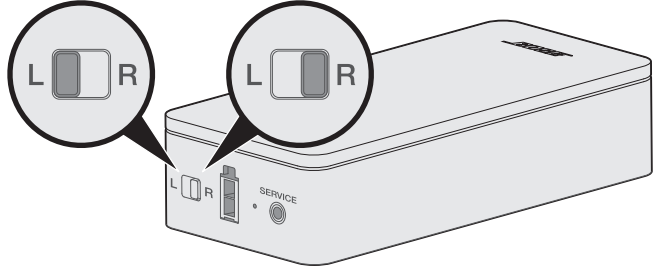

ملاحظة: تأكد أن جهاز الاستقبال الأول مضبوط دومًا على L (يسار) والآخر مضبوط على R (يمين).

توصيل السماعات الخلفية


1. قم بتوصيل محولات AC-2 بالأطراف المكشوفة من سلك السماعة. انظر "توصيل محول AC-2" في صفحة 36.
2. قم بتوصيل المحول بالجزء الخلفي للسماعة.
3. قم بتوصيل الطرف الآخر من الكبل ذي السنين بجهاز الاستقبال اللاسلكي. ستسمع صوت نقرة أو تشعر بها.

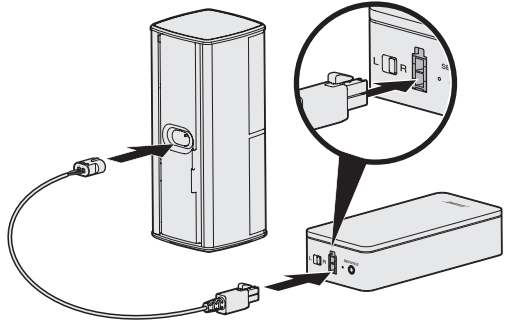

4. كرر الخطوات من 1 إلى 3 لتوصيل السماعة الأخرى الخاصة بك.

توصيل السماعات الخلفية بالكهرباء

1. وصل أحد طرفي سلك الكهرباء بجهاز الاستقبال اللاسلكي.
2. أدخل الطرف الآخر لكبل الكهرباء في مأخذ تيار متردد.

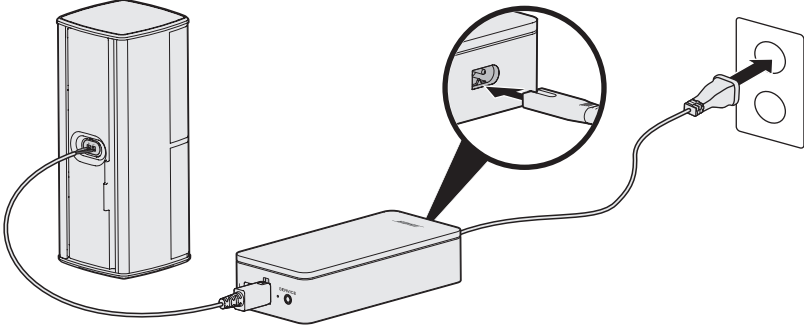

3. كرر الخطوات 1 و 2 لإعداد المحول الآخر الخاص بك.

تركيب السماعات

يمكنك تركيب السماعات على حوامل بالحائط أو حوامل بالأرضية أو حوامل منضدة. لشراء هذه الملحقات، اتصل بموزع Bose® المحلي أو قم بزيارة موقع www.Bose.com


تنبيهات:

- استخدم معدات Bose فقط لتركيب السماعات. استخدام أي حوامل غير معتمدة قد يعرض نظام Bose الخاص بك ومكوناته للتلف.
- سلك السماعة وكبلات التوصيل الموجودة في هذا النظام غير معتمدة للتركيب في الحائط. يرجى مراجعة قوانين البناء المحلية لمعرفة النوع الصحيح للسلك والكبل المطلوب للتركيب في الحائط.

استبدال بطاريات جهاز الريموت كنترول

قم باستبدال جميع البطاريات الأربع عندما يكون هناك انخفاض ملحوظ في المستوى.

1. افتح غطاء علبة البطاريات خلف جهاز الريموت كنترول.
2. قم بتركيب 4 بطاريات AA (IEC LR6) 1.5 فولت. طابق الرمزين + و - الموجودين على البطاريات مع العلامتين + و - الموجودتين بداخل علبة البطاريات.

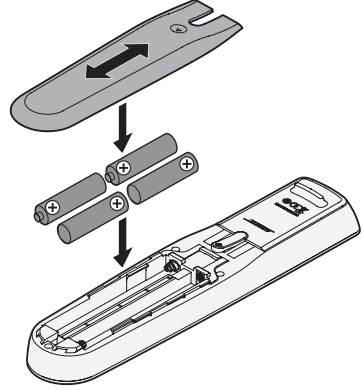

3. أعد غطاء علبة البطاريات إلى مكانه.

تعذر إقران وحدة صوت الباص اللاسلكية® Acoustimass مع وحدة التحكم

إذا واجهتك مشكلات عند توصيل وحدة صوت الباص مع وحدة التحكم لاسلكيًا، فيمكنك أيضًا توصيل وحدة التحكم باستخدام كبل ستيريو ذي سمك 3.5 ملم (غير مرفق).

ملاحظة: إذا لم يوجد لديك كبل ستيريو ذو سمك 3.5 ملم، فاتصل بموزع Bose® المعتمد أو اتصل بخدمة عملاء Bose. لتكوين كبل ستيريو ذي سمك 3.5 ملم:

1. في جهاز الريموت كنترول الخاص بك، اضغط على إعداد.
2. حدد إدارة السماعة.
3. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة حتى تظهر لك الرسالة التالية على الشاشة "الخطوات التالية ستوضح كيفية تثبيت وحدة صوت الباص الخاصة بك."
4. اضغط ، ثم اتبع التعليمات للانتهاء من التثبيت.

لا يمكن إقران أجهزة الاستقبال اللاسلكية مع وحدة التحكم (السماعات الخلفية)

إذا كنت غير قادر على إقران السماعات الخلفية بوحدة التحكم الخاصة بك، فيمكنك توصيلها مباشرة بالنظام باستخدام كبل مخصص للسماعة (غير مرفق). استخدم هذه الطريقة فقط في حالة مواجهتك مشكلات تتعلق بتوصيل السماعات الخلفية لاسلكياً بوحدة التحكم.

ملاحظة: للحصول على كبل السماعة، اتصل بموزع Bose® المعتمد أو بخدمة عملاء Bose. لتثبيت كبل السماعة:

1. في جهاز الريموت كنترول الخاص بك، اضغط على إعداد.
 2. حدد إدارة السماعة.
 3. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة حتى تظهر لك الرسالة التالية على الشاشة "الخطوات التالية ستوضح كيفية تثبيت السماعات الخلفية".
 4. اضغط ، ثم اتبع التعليمات للانتهاء من التثبيت.
- تنبيه:** لا تستخدم أي أسلاك غير معتمدة لتوصيل السماعات بنظام Bose. استخدام أي أسلاك غير معتمدة قد يعرض نظام Bose الخاص بك ومكوناته للتلف.



حقوق الطبع والنشر © لعام 2020 محفوظة لشركة Bose Corporation
الكاننة في 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA
AM799913-0040 الإصدار 00