

BOSE

LIFESTYLE® 600

HOME ENTERTAINMENT SYSTEM



PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczeń i korzystania z tego produktu.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących systemu rozrywki domowej Lifestyle® 600, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/Support/LS600.



Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie internetowej www.Bose.com/compliance.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać instrukcję.
2. Należy zachować instrukcję.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
9. Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem lub deformacją — zwłaszcza przy jego wtyczkach oraz gniazdach i złączach urządzenia.
10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
11. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
12. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostania się do wnętrza urządzenia płynu lub przedmiotów, wystawienia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowego działania albo upuszczenia urządzenia.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w obudowie produktu znajdują się nieizolowane podzespoły pod wysokim napięciem, które mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol oznacza, że w tym podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji.



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie się w przypadku połknięcia. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, czy może to mieć wpływ na funkcjonowanie implantów medycznych.



Produkt zawiera powierzchnię ze szkła hartowanego. Należy uważać, by nie dopuścić do uderzenia w tę powierzchnię. W przypadku jej rozbicia należy ostrożnie obchodzić się ze stłuczonym szkłem.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieczami i wilgocią.
- **NIE WOLNO** narażać produktu na zachłapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami (np. wazonów).
- Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na produkcie ani w jego pobliżu **NIE WOLNO** umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
- **NIE WOLNO** dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.
- **NIE WOLNO** korzystać z produktu w połączeniu z falownikiem.
- **NIE WOLNO** używać produktu w pojazdach ani na jednostkach pływających.
- Przewody głośnikowe i kable połączeniowe dostarczone z tym systemem nie zostały zatwierdzone do instalacji w ścianach. Właściwy typ przewodów i kable wymaganych do instalacji w ścianach należy sprawdzić w lokalnych przepisach budowlanych.
- Produktu należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.



Urządzenia wolno używać tylko na wysokości poniżej 2000 metrów.

- Z uwagi na wymagania dotyczące wentylacji firma Bose nie zaleca umieszczania tego produktu w przestrzeniach zamkniętych takich jak wnęki śienne lub zamknięte szafki.
- Uchwytu ani produktu nie wolno umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kominki, grzejniki, kaloryfery lub inne urządzenia wytwarzające ciepło (w tym wzmacniacze).
- Etykieta jest umieszczona na dolnym panelu konsoli.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócone. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponowne włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z jednej z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

Ze względu na robocze częstotliwości 5150–5250 MHz tego urządzenia należy używać wyłącznie w budynkach, aby ograniczyć ryzyko zakłócania funkcjonowania satelitarnych systemów łączności mobilnej, korzystających z tych samych kanałów.

To urządzenie jest zgodne z dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla populacji ogólnej przez komisję FCC i organizację ISED Canada.

To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu innej anteny lub nadajnika, ani też nie może pracować w połączeniu z takimi urządzeniami.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Artykuł XII

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

Artykuł XIV

Urządzenia radiowe małej mocy nie mogą wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy muszą ulegać zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym pasmie ISM.

Zgodnie z wymogami dyrektywy 2009/125/WE dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią produkt ten spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

Wymagane informacje dotyczące trybu zasilania	Tryby zasilania	
	Tryb gotowości	Tryb gotowości sieciowej
Pobór mocy w określonym trybie zasilania przy 230 V/50 Hz	≤0,5 W	Wszystkie typy sieci ≤ 2,0 W
Czas, po którym urządzenie automatycznie zmienia tryb	<2,5 godziny	≤20 minut
Pobór mocy w stanie gotowości sieciowej przy 230 V/50 Hz, w przypadku gdy wszystkie porty sieci przewodowej są zajęte oraz aktywowane zostały wszystkie porty sieci bezprzewodowej	Nie dotyczy	≤2,0 W
Procedury aktywowania/dezaktywowania portu sieciowego. Dezaktywacja wszystkich sieci spowoduje przejście w tryb gotowości.	Wi-Fi: Aby dezaktywować sieć bezprzewodową, należy nacisnąć i przytrzymać na pilocie przez 10 sekund przycisk Source. Powtórz powyższe czynności, aby aktywować sieć Wi-Fi®. Bluetooth: Aby dezaktywować tę funkcję, należy wyczyścić listę parowania za pomocą menu ekranowego, ekranu pilota lub aplikacji SoundTouch. W celu jej aktywacji trzeba sparować urządzenie ze źródłem Bluetooth®. Ethernet: Aby dezaktywować sieć, należy wyjąć kabel Ethernet. W celu aktywacji należy podłączyć przewód Ethernet.	

INFORMACJE PRAWNE

Informacje dotyczące zasilacza

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/WE, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią, zasilacz dostarczany razem z tym produktem spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1782.

Producent	Bose Products B.V.
Numer rejestracyjny	36037901
Adres	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Identyfikator modelu	S088AP44001252
Napięcie wejściowe	100–240 V
Częstotliwość zasilania AC	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	44 V DC 10 V DC
Prąd wyjściowy	1,3 A 3,3 A
Moc wyjściowa	55 W 33 W
Średnia sprawność podczas pracy	88,6%
Efektywność przy niskim obciążeniu (10%)	87,2%
Zużycie energii elektrycznej w stanie bez obciążenia	0,11 W

Producent	Bose Products B.V.
Numer rejestracyjny	36037901
Adres	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Identyfikator modelu	PSM88W-213
Napięcie wejściowe	100–240 V
Częstotliwość zasilania AC	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	44 V DC 10 V DC
Prąd wyjściowy	1,3 A 3,3 A
Moc wyjściowa	55 W 33 W
Średnia sprawność podczas pracy	88,0%
Efektywność przy niskim obciążeniu (10%)	79,0%
Zużycie energii elektrycznej w stanie bez obciążenia	0,17 W

Europa:

Pasma częstotliwości 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz i 5470–5725 MHz.

Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.

Maksymalna moc nadawcza jest niższa niż limit ustawowy, dlatego test SAR nie jest konieczny i można uzyskać zwolnienie zgodnie z odpowiednimi przepisami.

W przypadku roboczego pasma częstotliwości 5150–5350 MHz urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w budynkach we wszystkich krajach członkowskich UE wymienionych w tabeli.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki						
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyloeter (PBDE)
Polichlorowane bifenyle (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw szt.	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364. O: Wskazuje, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach homogenicznych użytych w tej części nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572. X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych w tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)

Nazwa urządzenia: System domowej rozrywki Bose® Lifestyle® 600; oznaczenie typu: 420128, 420132, 421088						
Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi						
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyloetery (PBDE)
Polichlorowane bifenyle (PCB)	-	o	o	o	o	o
Części metalowe	-	o	o	o	o	o
Części z tworzyw szt.	o	o	o	o	o	o
Głośniki	-	o	o	o	o	o
Kable	-	o	o	o	o	o
Uwaga 1: Symbol „o” wskazuje, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej. Uwaga 2: Symbol „-” wskazuje, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.						



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy go dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Właściwy sposób utylizacji i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne, ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów albo sklepem, w którym produkt został nabyty.

Prosimy o wpisanie i zachowanie następujących informacji

Numer seryjny i numer modelu znajdują się na boku opakowania.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: _____

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować swój produkt firmy Bose. Można to zrobić w prosty sposób, przechodząc do witryny global.bose.com/register.

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji. Na przykład cyfra „0” oznacza rok 2010 lub 2020.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandia

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan.

Numer telefonu: +886-2-2514 7676

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.

Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Informacje dotyczące zabezpieczeń



Ten produkt może automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Bose. Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń, należy wykonać proces konfiguracji produktu w aplikacji SoundTouch® i ustawić połączenie produktu z Internetem. **Jeżeli ten proces konfiguracji nie zostanie wykonany, użytkownik będzie zobowiązany do instalowania aktualizacji zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Bose.**

Informacje o licencjach

Informacje o licencjach powiązanych z pakietami oprogramowania wykorzystywanymi w ramach systemu kina domowego można wyświetlić przy użyciu aplikacji SoundTouch lub adresu IP urządzenia.

Aplikacja SoundTouch

1. W aplikacji wybierz kolejno opcje **≡ > Ustawienia > Informacje > Informacje prawne**.
2. Wybierz właściwy typ licencji.

Adres IP

1. Uzyskaj adres IP swojego urządzenia, posługując się jedną z poniższych metod:
 - **Aplikacja SoundTouch:** W aplikacji wybierz kolejno opcje **≡ > Ustawienia > Informacje**. Aby wyświetlić adres IP, wybierz swój system kina domowego.
 - **Router bezprzewodowy:** Więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku użytkownika routera.
 - **System:** Na pilocie naciśnij przycisk **SETUP**. Aby wyświetlić adres IP, w menu UNIFY wybierz kolejno opcję **Informacje o systemie > Sieć**.
2. Na urządzeniu podłączonym do sieci bezprzewodowej otwórz przeglądarkę.
3. W celu wyświetlenia właściwych informacji o licencjach wpisz **<adres IP>/licenses.pdf**.

Nazwa i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Android, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire i odpowiednie logo są znakami towarowymi firmy Amazon, Inc. lub jej firm stowarzyszonych.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.

DOLBY AUDIO™ Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby i symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



Aby uzyskać informacje dotyczące patentów DTS, skorzystaj z witryny internetowej <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na mocy licencji udzielonej przez firmę DTS, Inc. Znak DTS, symbol DTS, znak DTS w połączeniu z symbolem DTS, Digital Surround i logo Digital Surround są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
© DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Deezer jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Blogmusik SAS.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabrania się wykorzystywania i dystrybucji tej technologii poza tym produktem bez licencji firmy Microsoft.

N-Mark jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Nazwa, logotyp i wzór użytkowy Pandora stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Pandora Media Inc., wykorzystywane na podstawie zezwolenia.

Subskrypcja radia internetowego SiriusXM jest sprzedawana oddzielnie. Jest ona dostępna tylko dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Portoryko w wieku co najmniej 18 lat. Aby zamówić subskrypcję radia internetowego SiriusXM w Stanach Zjednoczonych, klienci z tego kraju powinni odwiedzić witrynę www.sirius.com lub zadzwonić pod numer 1-888-539-7474.

SiriusXM i wszystkie powiązane znaki i logo są znakami towarowymi firmy Sirius XM Radio Inc. i podmiotów stowarzyszonych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Nazwa SoundTouch i symbol bezprzewodowej nuty są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bose Corporation zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify zgodnie z licencjami innych firm, dostępnymi w następującej witrynie internetowej: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Nazwa Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Zaprojektowano przy użyciu UEI Technology™. Na mocy licencji udzielonej przez Universal Electronics, Inc. © UEI 2000–2016

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance™.

Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2020 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Wprowadzenie

Rozpakowywanie	10
Warstwa 1	11
Warstwa 2	11
Warstwa 3	12
Warstwa 4	12
Zalecenia dotyczące umieszczenia.....	13
Przykładowe umiejscowienie systemu	14

Konfigurowanie systemu

Przegląd systemu UNIFY®	15
Konfiguracja UNIFY®	16

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

Opis pilota zdalnego sterowania.....	17
Używanie przycisku SOURCE	18
Przyciski funkcji.....	18
Regulacja poziomu głośności	18
Używanie przycisku MORE.....	18
Menu WYJŚCIE AV	18
Menu USTAWIENIA AV	19
Przycisk podświetlania pilota	19

Konfiguracja aplikacji SoundTouch®

Pobierz i zainstaluj aplikację SoundTouch®	20
Centrum pomocy technicznej dla właścicieli systemu SoundTouch®	20

Użytkownicy posiadający już konto SoundTouch®

Dodawanie systemu do istniejącego konta	21
Podłączanie systemu do nowej sieci	21

Personalizacja ustawień wstępnych

Konfigurowanie ustawienia wstępnego	22
Odtwarzanie ustawienia wstępnego	22
Konfigurowanie ustawienia wstępnego przy użyciu pilota zdalnego sterowania....	22
Wybieranie ustawienia wstępnego przy użyciu pilota zdalnego sterowania.....	22

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Technologia *Bluetooth*[®]

Wybór metody parowania	23
Podłączanie urządzenia przenośnego	23
Parowanie urządzenia przy użyciu funkcji NFC.....	24
Sterowanie podłączonym urządzeniem przenośnym za pomocą pilota zdalnego sterowania	24
Łączenie za pomocą funkcji <i>Bluetooth</i> w urządzeniu przenośnym.....	24
Nawiązywanie połączenia za pomocą pilota zdalnego sterowania.....	25
Odlaczanie urządzenia przenośnego	25
Sparuj inne urządzenie przenośne.....	25
Ponowne podłączanie urządzenia	25
Czyszczenie listy parowania <i>Bluetooth</i> w systemie.....	25

Funkcje zaawansowane

Wyłączanie funkcji Wi-Fi [®]	26
Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi	26
Aktualizacja oprogramowania systemu	26

Uzyskiwanie informacji o systemie

Wskaźniki stanu systemu.....	27
Wskaźnik LED konsoli	27
Wskaźnik LED bezprzewodowego modułu basowego Acoustimass [®]	28
Wskaźnik LED odbiornika bezprzewodowego	28

Pielęgnacja i konserwacja

Czyszczenie.....	29
Dział Obsługi Klienta.....	29
Ograniczona gwarancja	29
Dane techniczne.....	29
Złocze SERVICE	29

Rozwiązywanie problemów

Typowe rozwiązania	30
Konfigurowanie nadajnika podczerwieni.....	33
Sprawdzanie dźwięku	34

Załącznik A: Informacje dotyczące instalacji

Panel przedni konsoli	35
Przednie wejście słuchawkowe/wejście AUX	35
Przednie wejście HDMI™	35
Panel tylny konsoli	35
Podłączanie adaptera AC-2	36
Instalowanie głośników przednich	37
Potrzebne elementy:	37
Podłączanie głośników przednich do konsoli	38
Instalowanie głośników tylnych	39
Potrzebne elementy:	39
Sprawdzanie ustawień przełącznika na odbiornikach bezprzewodowych	40
Podłączanie głośników tylnych	40
Podłączanie głośników tylnych do zasilania	41
Mocowanie głośników	41

Załącznik B: Konserwacja systemu


Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania	42
--	----

Załącznik C: Alternatywna konfiguracja przewodowa

Nie można sparować bezprzewodowego modułu basowego Acoustimass® z konsolą	43
Nie można sparować odbiorników bezprzewodowych z konsolą (głośniki tylne)	43

Rozpakowywanie


Elementy systemu rozrywki domowej Lifestyle® są zapakowane w czterech warstwach, przy czym w niektórych z nich znajduje się wiele pudełek z komponentami. Wszystkie pudełka są oznaczone ikonami wskazującymi ich zawartość.

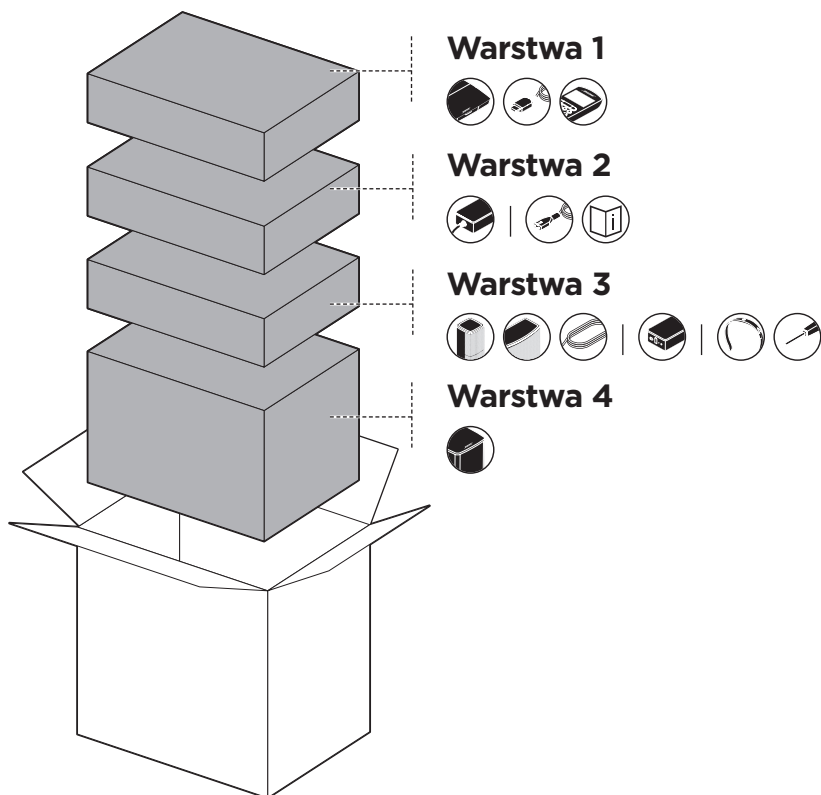


Uwaga: Nie wolno korzystać z systemu, jeśli uszkodzeniu uległ jakikolwiek jego element lub jeśli szklana powierzchnia konsoli albo bezprzewodowego modułu basowego Acoustimass® została stłuczona. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose® lub Dział Obsługi Klienta firmy Bose.

Warstwa 1


Z pudełka    :

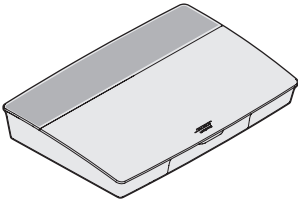


Konsola (1)

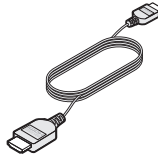

Kabel HDMI™ (1)

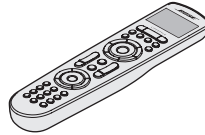


Pilot uniwersalny (1)



Baterie AA (4)

Warstwa 2

Z pudełka  :



Zasilacz konsoli (1)

Z pudełka   :



Przewody zasilające (4)*




Podręcznik użytkownika (1)


*Produkt może zostać dostarczony z wieloma przewodami zasilającymi.
Użyj odpowiedniego przewodu zasilającego w zależności od regionu.

Warstwa 3


Z pudełka    :



Głośniki Jewel Cube®
(4)

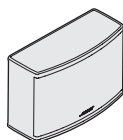

Głośnik centralny
Jewel Cube® (1)

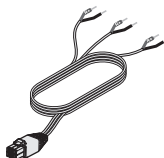

Kabel głośników
przednich (1)



Kable głośników tylnych
(2 szt.)




Adaptory AC-2 (5)

Z pudełka   :



Zestaw słuchawkowy
ADAPTiq® (1)



Wkrętak (1)




Nadajnik podczerwieni (1)



Kabel optyczny (1)


Warstwa 4

Z pudełka  :

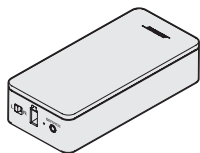

Odbiorniki bezprzewodowe (2)

Z pudełka  :

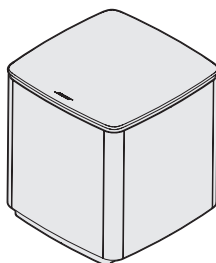


Bezprzewodowy moduł basowy Acoustimass® (1)

Zalecenia dotyczące umieszczenia

Aby uniknąć zakłóceń, inne urządzenia bezprzewodowe należy umieścić w odległości 0,3–0,9 m od systemu. System należy umieścić poza metalowymi przedmiotami i z dala od nich, a także z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Element	Zalecenia dotyczące umieszczenia
Konsola	- Umieść konsolę w pobliżu innych składników systemu. Zaleca się umieszczenie jej blisko telewizora. - NIE umieszczaj telewizora ani innego sprzętu na konsoli. - Umieść konsolę w miejscu zapewniającym dobrą wentylację. - Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej. Uwaga: Do momentu całkowitego zainstalowania systemu ustaw konsolę sterowania tak, aby ułatwić dostęp do tylnego panelu złączy.
Bezprzewodowy moduł basowy Acoustimass®	- Ustaw moduł basowy na gumowych podkładkach wzdłuż tej samej ściany co telewizor lub wzdłuż dowolnej innej ściany w obrębie przedniej 1/3 powierzchni pomieszczenia. - Wybierz stabilną i równą powierzchnię. Wibracje mogą spowodować przesuwanie modułu basowego (szczególnie w przypadku gładkich powierzchni — np. z marmuru, szkła lub polerowanego drewna). - Przednia strona modułu basowego musi znajdować się w odległości co najmniej 8 cm od innych powierzchni. Jeśli otwór umiejscowiony w dolnej części tej strony zostanie zablokowany, może to mieć wpływ na jakość dźwięku. - Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.
Głośniki przednie	- Ustaw jeden z głośników po lewej, a drugi po prawej stronie telewizora. - W przypadku umieszczania głośników na półce należy ustawić je przy przedniej krawędzi.
Głośnik centralny	Umieść głośnik centralny na stabilnej i równej powierzchni bezpośrednio powyżej lub poniżej telewizora.
Głośniki tylne/ odbiorniki bezprzewodowe	- Ustaw głośniki tylne w kierunku tylnej części pomieszczenia za użytkownikami i na wysokości ucha (pozycja siedząca) lub wyżej, o ile jest to możliwe. - Sprawdź, czy przełącznik na jednym z odbiorników bezprzewodowych znajduje się w położeniu lewym (L). - Sprawdź, czy przełącznik na drugim z odbiorników bezprzewodowych znajduje się w położeniu prawym (R). - Umieść głośnik i odbiornik bezprzewodowy L z lewej strony pomieszczenia, tak by głośnik był skierowany przodem w kierunku telewizora. - Umieść głośnik i odbiornik bezprzewodowy R z prawej strony pomieszczenia, tak by głośnik był skierowany przodem w kierunku telewizora. - Sprawdź, czy w pobliżu każdego odbiornika bezprzewodowego znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.

Przykładowe umiejscowienie systemu

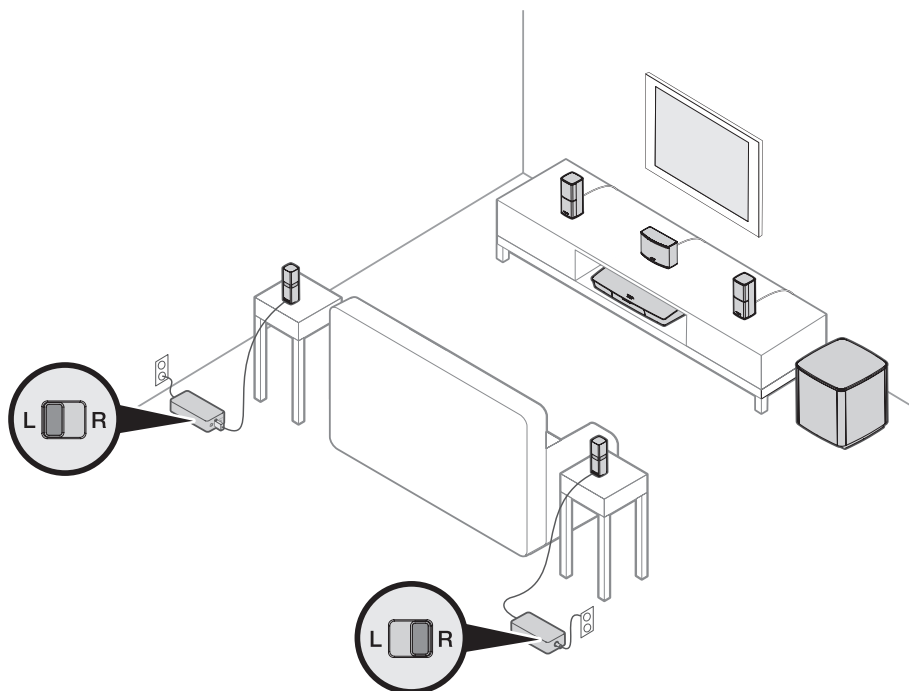

Przegląd systemu UNIFY®

Inteligentny system integracji UNIFY prowadzi użytkownika przez proces początkowej instalacji i konfiguracji systemu. Ułatwia on wybranie odpowiednich kabli i wejść oraz programowanie pilota zdalnego sterowania Bose® w celu obsługi podłączonych urządzeń.

Uwaga: Przed rozpoczęciem upewnij się, czy możesz poświęcić godzinę na konfigurację systemu.

Element menu	Dostępne czynności
Konfiguracja <i>Bluetooth</i>	Zarządzanie urządzeniami <i>Bluetooth</i> .
Zarządzanie urządzeniami	Dodanie kolejnego urządzenia lub akcesoriów do systemu.
Konfiguracja sieci	Połączenie systemu z siecią domową.
Aktualizacja oprogramowania	Aktualizowanie oprogramowania systemu.
Makro przycisku zasilania	Dostosowanie przycisku zasilania  na pilocie zdalnego sterowania w celu jednoczesnego włączania/wyłączania systemu, telewizora i innego źródła sygnału HDMI.
Automatyczne wyłączenie	Dezaktywacja automatycznego wyłączania systemu po 20 minutach braku sygnału.
Złącze słuchawek	Ustawianie domyślnego sposobu użycia przedniego wejścia słuchawkowego / wejścia AUX (patrz: strona 35).
Ustawienia systemu komunikacji dwukierunkowej (CEC)	Dostosowanie funkcji CEC konsoli. • Domyślnie włączone: funkcja CEC jest włączona • Alternatywnie włączone: uniemożliwia urządzeniom CEC zmianę aktualnie wybranego źródła • Wył.: funkcja CEC jest wyłączona
ADAPTiQ®	Rozpoczęcie procesu kalibracji dźwięku ADAPTiQ. Po zakończeniu procesu ta opcja menu umożliwia wyłączenie lub włączenie funkcji ADAPTiQ.
Konfiguracja pilota telewizora	Programowanie pilota w celu obsługi odbiornika TV.
Zaawansowana konfiguracja dźwięku z telewizora	Dowiedz się więcej o złączu HDMI (ARC) i skonfiguruj preferowany sposób użycia.
Zarządzanie głośnikami	Ponowne przejście do konfiguracji głośników systemu lub dodanie opcjonalnego bezprzewodowego modułu basowego Acoustimass®.
Wybór języka	Zmiana języka menu ekranowego.
Samouczek	Seria opcjonalnych procedur przedstawiających sposób korzystania z najważniejszych funkcji systemu, takich jak SoundTouch®.
Zamknij	Zamknięcie menu UNIFY.

Konfiguracja UNIFY®

Wstępny proces konfiguracji UNIFY obejmuje następujące kroki:

Krok	Cel
Parowanie pilota zdalnego sterowania	Połączenie pilota zdalnego sterowania systemem z konsolą.
Wybór języka	Wybranie języka z listy wyświetlanej na ekranie.
Łączenie z siecią	Wybranie domowej sieci Wi-Fi lub Ethernet i połączenie systemu z wybraną siecią.
Aktualizacja oprogramowania	Zaktualizowanie oprogramowania systemu w celu uzyskania najnowszych funkcji.
Głośniki przewodowe	Podłączenie głośników przednich do konsoli.
Głośniki bezprzewodowe	Podłączenie głośników tylnych i bezprzewodowego modułu basowego Acoustimass® do konsoli.
Pilot zdalnego sterowania telewizorem	Skonfigurowanie pilota zdalnego sterowania systemem do obsługi telewizora.
Dodawanie urządzeń	Podłączenie dodatkowych źródeł.
Kalibracja dźwięku ADAPTiQ®	Dostosowanie dźwięku systemu do akustyki obszaru odsłuchowego.
Samouczek	Seria opcjonalnych procedur przedstawiających sposób korzystania z pozostałych funkcji systemu takich jak SoundTouch®.


Po ukończeniu procesu konfiguracji początkowej można w dowolnej chwili wywołać menu UNIFY w celu zmiany ustawień i konfiguracji systemu. Naciśnij przycisk **SETUP** na pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć konfigurację UNIFY.

Opis pilota zdalnego sterowania

Z zaawansowanego pilota radiowego Bose® można korzystać w dowolnym miejscu pomieszczenia bez konieczności kierowania go w stronę konsoli.

Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania jest nieodzownym elementem systemu Lifestyle®. Prowadzi on użytkownika przez ustawienia źródeł i systemu.

Uwaga: Pilota zdalnego sterowania Bose nie można używać do sterowania funkcjami specyficznymi dla urządzeń podłączonych do przedniego wejścia HDMI™.

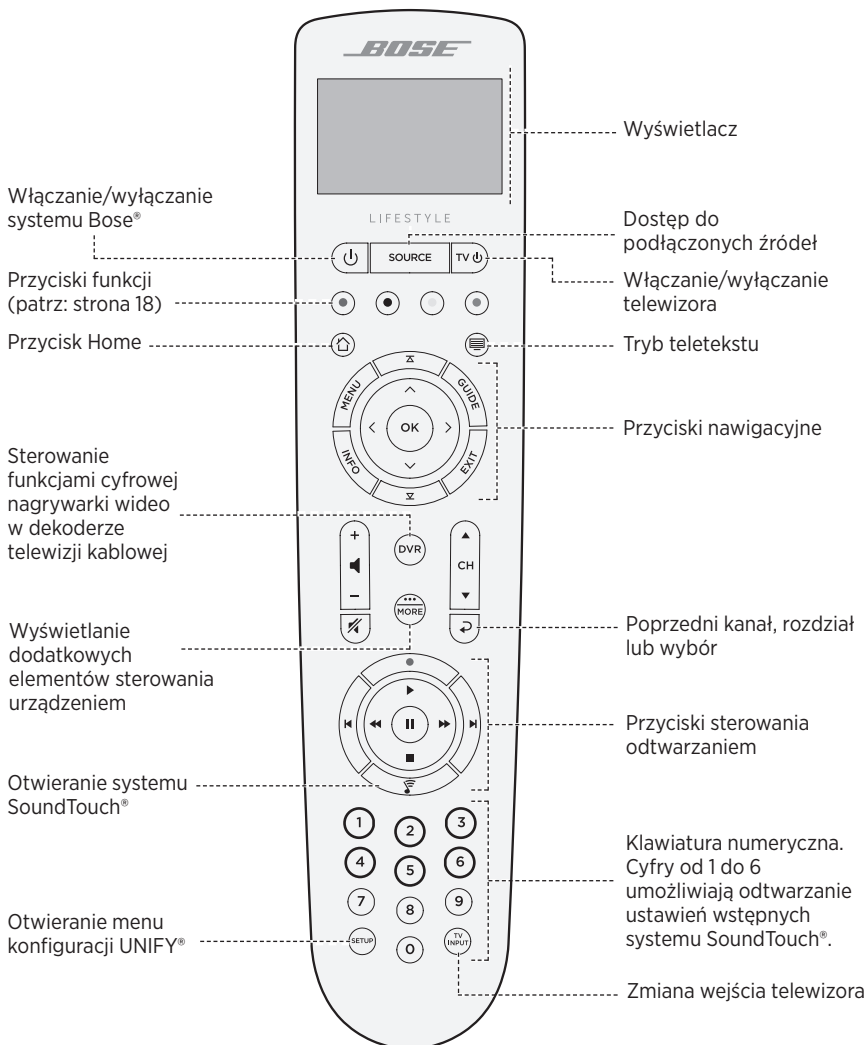

Używanie przycisku SOURCE

Przycisk **SOURCE** służy do przełączania między podłączonymi źródłami. Dostęp do źródeł można uzyskać za pomocą panelu nawigacyjnego na pilocie zdalnego sterowania. Po podświetleniu źródła naciśnij przycisk **OK**, aby je wybrać.

Przyciski funkcji

Przyciski w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim na pilocie zdalnego sterowania odpowiadają oznaczonym kolorami przyciskom funkcji na dekodерze telewizji kablowej/satelitarnej lub funkcjom teletekstu.

- **Funkcje dekodera telewizji kablowej/satelitarnej:** więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika dekodera telewizji kablowej/satelitarnej.
- **Funkcje teletekstu:** odpowiadają kolorowym oznaczeniom numerów stron, nagłówków lub skrótów na ekranie teletekstu.

Regulacja poziomu głośności

Poziom głośności jest pokazywany na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.

- Naciśnij przycisk **+**, aby zwiększyć poziom głośności.
- Naciśnij przycisk **-**, aby zmniejszyć poziom głośności.
- Naciśnij przycisk **⌵**, aby wyciszyć dźwięk lub anulować wyciszenie dźwięku.

Uwaga: Jeśli po skonfigurowaniu systemu z głośnikami telewizora nadal dochodzi dźwięk, wyłącz głośniki w menu ustawień telewizora.

Używanie przycisku MORE

Przycisk MORE  umożliwia uzyskanie dostępu do dodatkowych opcji na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania, które odnoszą się do aktualnie wybranego źródła, a także do innych funkcji sterowania systemem.

1. Naciśnij przycisk .
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać funkcję na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.
3. Naciśnij przycisk **OK**.

Menu WYJŚCIE AV

Menu WYJŚCIE AV wyświetla aktualnie wybraną rozdzielczość obrazu, szybkość klatek, format dźwięku i liczbę kanałów audio dla aktualnie wybranego źródła.

1. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.
2. Wybierz opcję **WYJŚCIE AV**.
3. Naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk **EXIT**.

Menu USTAWIENIA AV

Menu USTAWIENIA AV umożliwia dostosowanie niektórych ustawień systemu. Liczba wyświetlanych pozycji jest zależna od aktualnie wybranego źródła. Aby uzyskać dostęp do menu:

1. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.
2. Wybierz opcję **USTAWIENIA AV**.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić menu USTAWIENIA AV dla aktualnie wybranego źródła.
4. Naciśnij przycisk  lub , aby zaznaczyć opcję, którą chcesz zmienić.
5. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać ustawienie.
6. Naciśnij przycisk **EXIT** po zakończeniu.

Ustawienie AV	Cel
SYSTEM AV	Dostosowanie poziomów niskich i wysokich tonów oraz dźwięku centralnego i przestrzennego systemu.
ŹRÓDŁO AV	• DŹWIĘK: - Tryb dialogowy zwiększa czystość odtwarzania mowy. - Tryb filmu zapewnia zrównoważone odtwarzanie w większości sytuacji. - Tryb nocny dostosowuje dialogi i głośność podczas głośnych scen. - Tryb muzyki zapewnia zoptymalizowane odtwarzanie muzyki. • SYNCHRONIZACJA AV: Dostosowanie synchronizacji dźwięku i obrazu z urządzenia. • ŚCIEŻKA AUDIO: Wybór ścieżki językowej.
POWIADOMIENIE	Włącza miganie na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania w celu powiadomienia o konieczności wprowadzenia danych.
PRZYWRÓĆ DOMYŚLNE	Przywracanie domyślnych wartości ustawień dźwięku.
INFORMACJE O PILOCIE	Wyświetlenie numeru seryjnego i wersji oprogramowania pilota zdalnego sterowania.

Przycisk podświetlania pilota

Naciśnij przycisk  z tyłu pilota zdalnego sterowania, aby podświetlić przyciski podczas korzystania w ciemności.

Aplikacja SoundTouch® umożliwia konfigurowanie systemu SoundTouch® i sterowanie nim z poziomu smartfona, tabletu lub komputera. Aplikacja ta używana na urządzeniu przenośnym działa jak pilot zdalnego sterowania konsolą.

W aplikacji można zarządzać ustawieniami systemu SoundTouch®, dodawać serwisy muzyczne, przeglądać lokalne i globalne internetowe stacje radiowe, definiować i zmieniać ustawienia wstępne oraz odtwarzać strumieniowo muzykę. Co pewien czas dodawane są nowe funkcje.

Uwaga: Jeśli skonfigurowano już aplikację SoundTouch® dla innego systemu, patrz strona 21.

Pobierz i zainstaluj aplikację SoundTouch®

Pobierz aplikację SoundTouch® firmy Bose® na smartfon lub tablet.



SoundTouch® app

- **Urządzenia Apple:** do pobrania w sklepie App Store
- **Urządzenia z systemem Android™:** do pobrania w sklepie Google Play™
- **Urządzenia Amazon Kindle Fire:** do pobrania w sklepie Amazon Appstore for Android



Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby przeprowadzić proces konfiguracji, włącznie z dodaniem systemu do sieci Wi-Fi, utworzeniem konta SoundTouch® oraz dodaniem biblioteki muzycznej i serwisów muzycznych.

Po skonfigurowaniu systemu w domowej sieci Wi-Fi można nim sterować przy użyciu dowolnego smartfona lub tabletu w tej samej sieci.

Porada: Należy używać tego samego konta SoundTouch® dla wszystkich urządzeń podłączonych do konsoli.

Uwaga: Jeśli system został już dodany do sieci Wi-Fi, wybierz opcję **SYSTEM JEST JUŻ W SIECI** po wyświetleniu monitu w aplikacji.

Centrum pomocy technicznej dla właścicieli systemu SoundTouch®

 global.Bose.com/Support/LS600

Ta witryna zapewnia dostęp do centrum pomocy technicznej dla właściciela, które obejmuje instrukcje obsługi, artykuły, porady, samouczki, bibliotekę wideo i społeczność użytkowników, w której można zamieszczać pytania i odpowiedzi.

Dodawanie systemu do istniejącego konta

Jeśli skonfigurowano już aplikację SoundTouch® dla innego systemu, nie trzeba ponownie pobierać aplikacji SoundTouch®.

W aplikacji wybierz kolejno opcje  > **Ustawienia** > **Dodaj lub podłącz ponownie głośnik**.

Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

Podłączanie systemu do nowej sieci

W przypadku zmiany konfiguracji sieci należy dodać system do nowej sieci. Można to zrobić, przełączając system w tryb konfiguracji.

1. W aplikacji wybierz kolejno opcje  > **Ustawienia** > **Głośnik systemu** i wskaż swój system.
2. Wybierz opcję **PODŁĄCZ GŁOŚNIK**.

Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

PERSONALIZACJA USTAWIEŃ WSTĘPNYCH

Można spersonalizować sześć ustawień wstępnych dla ulubionych serwisów muzycznych, stacji, list odtwarzania, wykonawców, albumów lub utworów w bibliotece muzycznej. Dostęp do muzyki można uzyskać w dowolnej chwili przy użyciu odpowiedniego przycisku w aplikacji SoundTouch®.

Przed rozpoczęciem korzystania z ustawień wstępnych, należy zwrócić uwagę na poniższe zasady:

- Ustawienia wstępne można konfigurować przy użyciu aplikacji i pilota zdalnego sterowania.
- Jeśli wstępnie ustawionym źródłem jest biblioteka muzyczna, należy sprawdzić, czy komputer, na którym znajduje się biblioteka, jest włączony i połączony z tą samą siecią co konsola SoundTouch®.
- Nie można konfigurować ustawień wstępnych dla odtwarzania strumieniowego poprzez *Bluetooth* ani dla urządzenia przenośnego podłączonego za pomocą kabla.

Konfigurowanie ustawienia wstępnego

1. Włącz odtwarzanie strumieniowe muzyki przy użyciu aplikacji.
2. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawienia wstępnego w aplikacji.

Odtwarzanie ustawienia wstępnego

Po spersonalizowaniu ustawień wstępnych naciśnij przycisk odpowiedniego ustawienia wstępnego w aplikacji, aby je odtworzyć.

Konfigurowanie ustawienia wstępnego przy użyciu pilota zdalnego sterowania

1. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania, aby uzyskać dostęp do źródła SoundTouch.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk z cyfrą (1–6) na klawiaturze numerycznej, aby przypisać nowe ustawienie wstępne.
Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy wskazujący, że nowe ustawienie wstępne zostało skonfigurowane.

Wybieranie ustawienia wstępnego przy użyciu pilota zdalnego sterowania

1. Przypisz ulubione stacje jako ustawienia wstępne w aplikacji.
2. Naciśnij przycisk **SoundTouch®**  na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć na źródło SoundTouch.
3. Wybierz ustawienie wstępne, naciskając przycisk z cyfrą (1–6) na klawiaturze numerycznej.

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki ze smartfonów, tabletów, komputerów lub innych urządzeń z obsługą technologii *Bluetooth* do konsoli. Aby można było odtwarzać strumieniowo muzykę z urządzenia przenośnego, należy najpierw połączyć urządzenie z konsolą.

Wybór metody parowania

Urządzenie przenośne można sparować z konsolą za pomocą technologii bezprzewodowej *Bluetooth* lub funkcji NFC (Near Field Communication).

Co to jest NFC?


NFC to technologia umożliwiająca ustanowienie bezprzewodowej łączności między urządzeniami poprzez zetknięcie ich ze sobą. Aby sprawdzić, czy dane urządzenie obsługuje technologię NFC, skorzystaj z jego podręcznika użytkownika.

Jeśli dane urządzenie nie obsługuje technologii NFC lub jeśli masz wątpliwości:	Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji „Podłączanie urządzenia przenośnego”.
Jeśli dane urządzenie obsługuje technologię NFC:	Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Parowanie urządzenia przy użyciu funkcji NFC” na stronie 24.

Uwaga: Jeśli dane urządzenie obsługuje parowanie *Bluetooth* przy użyciu technologii NFC, możesz skorzystać z dowolnej metody.

Podłączanie urządzenia przenośnego

1. Naciśnij przycisk **SOURCE** na pilocie zdalnego sterowania i wybierz opcję **Bluetooth** na wyświetlaczu pilota.
2. Aby przełączyć konsolę w tryb parowania, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. Wybierz w aplikacji SoundTouch® swój system w obszarze wyboru urządzeń.
4. Wybierz źródło **Bluetooth** .
5. Wybierz opcję **POŁĄCZ**.
6. Wybierz swój system Lifestyle® z listy na urządzeniu przenośnym.

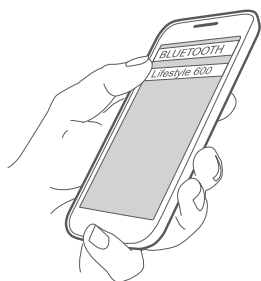


Porada: Szukaj nazwy systemu wprowadzonej w aplikacji. Jeśli systemowi nie nadano nazwy, pojawi się nazwa domyślna.

Po nawiązaniu połączenia nazwa systemu zostanie wyświetlona na liście urządzeń.

Parowanie urządzenia przy użyciu funkcji NFC

1. Gdy system jest włączony, odblokuj urządzenie i włącz funkcje *Bluetooth* i *NFC*. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych funkcji, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika swojego urządzenia.
2. Delikatnie przytknij punkt dotykowy NFC urządzenia przenośnego do obszaru nad logo Bose® w górnej części konsoli *Lifestyle*®.

Urządzenie przenośne może wyświetlić monit o zaakceptowanie parowania.

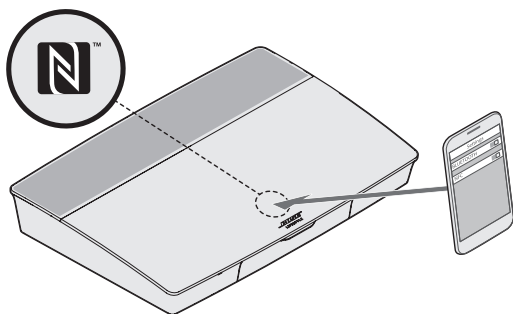

Sterowanie podłączonym urządzeniem przenośnym za pomocą pilota zdalnego sterowania

Po sparowaniu można używać pilota zdalnego sterowania do obsługi podłączonego urządzenia przenośnego. Wybierz pozycję *Bluetooth* z menu **SOURCE**. Aby podłączyć urządzenie, patrz: strona 23.

Za pomocą pilota zdalnego sterowania można sterować następującym zestawem funkcji *Bluetooth* w systemie:

- Parowanie i łączenie z urządzeniami.
- Wyświetlanie dostępnych informacji o wykonawcy.
- Sterowanie odtwarzaniem (rozpoczynanie, wstrzymywanie lub zatrzymywanie odtwarzania, przechodzenie do następnej ścieżki itd.)
- Czyszczenie listy parowania.

Łączenie za pomocą funkcji *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym

1. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.
Porada: Menu *Bluetooth* znajduje się zwykle w menu Ustawienia.
2. Wybierz swój system z listy na urządzeniu przenośnym.

Nawiązywanie połączenia za pomocą pilota zdalnego sterowania

Dźwięk z urządzenia można przysyłać strumieniowo do konsoli.

1. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu.
2. Na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło *Bluetooth*, korzystając z menu **SOURCE**.
Konsola łączy się z ostatnim urządzeniem, które przysyłało strumieniowo muzykę do systemu.
3. Rozpocznij odtwarzanie muzyki na urządzeniu.

Odłączanie urządzenia przenośnego

Wyłącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.

Sparuj inne urządzenie przenośne

Aby sparować inne urządzenie, naciśnij przycisk **SETUP** i wybierz opcję **Konfiguracja Bluetooth** (patrz: strona 15).

Ponowne podłączanie urządzenia

- Konsola podczas włączania podejmie próbę ponownego połączenia się z ostatnio podłączonym urządzeniem.

Uwaga: Urządzenie musi znajdować się w zasięgu i być włączone.

- Jeśli urządzenie obsługuje funkcję NFC, delikatnie przytknij punkt dotykowy NFC urządzenia przenośnego do obszaru nad logo Bose® w górnej części konsoli.

Czyszczenie listy parowania *Bluetooth* w systemie

W aplikacji wybierz kolejno opcje  > **Ustawienia** > **Ustawienia głośnika** > **Wybierz głośnik** > **Bluetooth®** > **Wyczyść listę parowania Bluetooth®** > **Wyczyść**.

Lista parowania zostanie wyczyszczona.

Listę parowania systemu można także wyczyścić za pośrednictwem konsoli.

1. Naciśnij przycisk **SETUP**.
2. Wybierz opcję **Konfiguracja Bluetooth**.
3. Wybierz opcję **Wyczyść listę parowania Bluetooth**.

Wyłączanie funkcji Wi-Fi

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk **SOURCE** na konsoli.
2. Zwolnij przycisk **SOURCE**.

Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi

Funkcja Wi-Fi systemu włącza się automatycznie po włączeniu zasilania systemu.

Aktualizacja oprogramowania systemu


Jeśli system jest podłączony do sieci domowej, sprawdza on dostępność aktualizacji oprogramowania za każdym razem, gdy jest używany. Jeśli dostępna jest aktualizacja, zaczyna automatycznie ją pobierać.

Gdy aktualizacja zostanie w całości pobrana, przy wyłączaniu konsoli pojawi się komunikat ekranowy informujący, że aktualizacja jest gotowa do zainstalowania. Po zakończeniu instalacji system automatycznie się wyłączy.

Wskaźniki stanu systemu


W przedniej części konsoli znajduje się wskaźnik LED pokazujący stan systemu. Wskaźnik ten świeci się zgodnie ze stanem systemu.

Wskaźnik LED konsoli

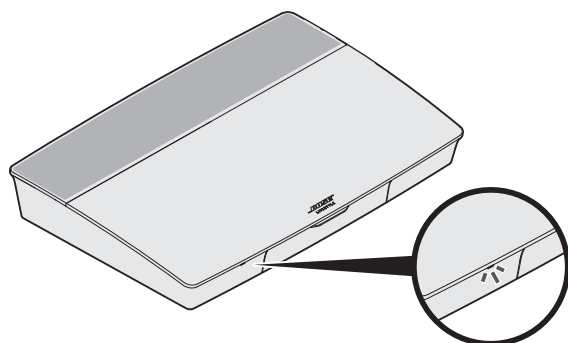


Stan wskaźnika	Stan systemu
Wyłączony	System jest wyłączony
Miga na biało	Trwa uruchamianie systemu
Świeci na biało	System włączony
Miga na pomarańczowo	Trwa pobieranie aktualizacji oprogramowania systemu
Świeci na pomarańczowo	Brak połączenia sieciowego
Świeci na czerwono	Błąd oprogramowania układowego — skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose®

Wskaźnik LED bezprzewodowego modułu basowego Acoustimass®

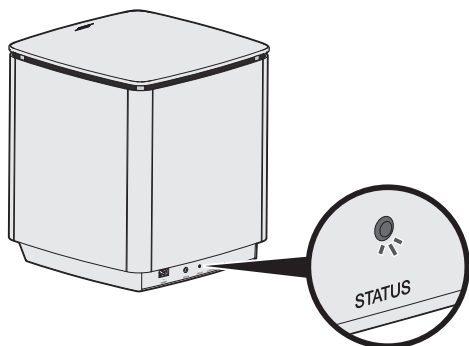

Stan wskaźnika	Stan systemu
Miga na pomarańczowo	Gotowy do parowania
Świeci na biało	Połączony z konsolą
Świeci na żółto (przyciemniony)	Odłączony od konsoli
Miga na biało	Trwa pobieranie aktualizacji oprogramowania systemu
Miga na czerwono	Błąd oprogramowania układowego — skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose®

Wskaźnik LED odbiornika bezprzewodowego

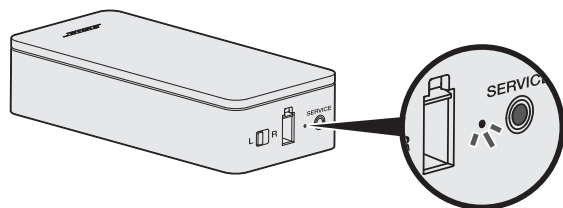

Stan wskaźnika	Stan systemu
Miga na pomarańczowo	Gotowy do parowania
Świeci na biało	Połączony z konsolą
Świeci na żółto (przyciemniony)	Odłączony od konsoli
Miga na biało	Trwa pobieranie aktualizacji oprogramowania systemu
Miga na czerwono	Błąd oprogramowania układowego — skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose®

Czyszczenie



Należy chronić system przed rozlaniem płynów i przedostaniem się ich do otworów w obudowie.

- Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni systemu użyj ściereczki dostarczonej z systemem lub innej miękkiej, suchej ściereczki.
- W pobliżu systemu nie wolno rozpylać aerozoli.
- Nie należy używać rozpuszczalników, środków chemicznych ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ścierne.
- Należy chronić system przed przedostaniem się przedmiotów do otworów w obudowie.

Dział Obsługi Klienta

Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z korzystaniem z systemu:

- Odwiedź stronę global.Bose.com/Support/LS600
- Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose®.

Ograniczona gwarancja

System jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne na stronie global.Bose.com/warranty.

Informacje dotyczące rejestrowania produktów są dostępne w witrynie global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.


Dane techniczne

Stany Zjednoczone / Kanada / inne kraje:

- **Konsola:** prąd stały 10 V, 3,3 A; prąd stały 44 V, 1,25 A
- **Odbiorniki bezprzewodowe:** 100–240 V, 50/60 Hz, 30 W
- **Bezprzewodowy moduł basowy Acoustimass®:** 100–240 V $\sim$ 50/60 Hz, 180 W

Złącze SERVICE

Złącze SERVICE jest przeznaczone wyłącznie do celów serwisowych. Nie należy podłączać żadnych kabli do tego złącza.

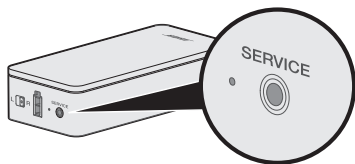

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku problemów z systemem rozrywki domowej:

- Sprawdź, czy wszystkie składniki systemu są podłączone do gniazda sieciowego.
- Sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź stan wskaźników stanu systemu (patrz strona 27).
- Odsuń system od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak routery bezprzewodowe, telefony bezprzewodowe, telewizory, kuchenki mikrofalowe).
- W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu przestaw go, tak by znajdował się w zalecanej odległości od routera bezprzewodowego lub urządzenia przenośnego.

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, zapoznaj się z poniższą tabelą przedstawiającą objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania. Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose®.

Typowe rozwiązania

Poniższa tabela przedstawia objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania.

Objaw	Rozwiązanie
System nie odpowiada na polecenia pilota zdalnego sterowania	• Włącz ręcznie konsolę, naciskając przycisk Power  z przodu urządzenia. • Naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Wskaźnik stanu systemu na kontroli sterowania powinien migać przy każdym naciśnięciu. • Sprawdź, czy baterie pilota zdalnego sterowania zostały prawidłowo włożone lub czy nie wymagają wymiany (patrz strona 42). • Odłącz przewody zasilające konsoli, odczekaj 30 sekund i podłącz je prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.
Nie można sterować za pomocą pilota urządzeniem dodanym podczas konfiguracji wstępnej	Podłącz nadajnik podczerwieni (patrz strona 33).
Telewizor nadal emituje dźwięk	Wyłącz głośniki telewizora, korzystając z menu ustawień w telewizorze.
Słaba jakość połączenia wideo ze źródłem	Naciśnij przycisk SETUP na konsoli sterowania i wybierz opcję konfiguracji urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zmienić połączenie wideo.
System nie odpowiada	• Wybierz podłączone urządzenie z menu SOURCE. • Odłącz przewody zasilające konsoli, odczekaj 30 sekund i podłącz je prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.
Problemy związane ze złączem HDMI (ARC)	Sprawdź, czy kabel HDMI™ listwy dźwiękowej jest podłączony do złącza telewizora z oznaczeniem ARC lub Audio Return Channel. Jeśli telewizor nie ma złącza HDMI ARC, naciśnij przycisk SETUP na pilocie zdalnego sterowania i wybierz opcję Zaawansowane ustawienia dźwięku z telewizora w menu UNIFY® (patrz: strona 15).

Objaw	Rozwiązanie
Problemy związane z funkcją CEC	Jeśli konsola jest podłączona do złącza HDMI ARC telewizora, sprawdź, czy w menu systemu w telewizorze włączono funkcję Consumer Electronics Control (CEC). Funkcja CEC może mieć inną nazwę w różnych modelach telewizorów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika telewizora lub naciśnij przycisk SETUP na pilocie zdalnego sterowania i wybierz opcję Ustawienia CEC z menu UNIFY® (patrz: strona 15).
Podłączone urządzenie przełącza się samodzielnie	Naciśnij przycisk SETUP na pilocie zdalnego sterowania i wybierz opcję Alternatywnie włączone w pozycji Ustawienia CEC menu UNIFY® (patrz: strona 15).
System nie odtwarza dźwięku	• Zwiększ poziom głośności. • Naciśnij przycisk Mute  na pilocie zdalnego sterowania, aby sprawdzić, czy system nie jest wyciszony. • Sprawdź, czy wybrano prawidłowe źródło. • Przełącz na inne źródła i sprawdź je. • Sprawdź, czy kabel HDMI™ jest podłączony do złącza telewizora z oznaczeniem ARC lub Audio Return Channel. Jeśli telewizor nie ma złącza HDMI ARC, użyj dodatkowego kabla audio oprócz kabla HDMI. • Jeśli używany jest dodatkowy kabel audio, podłącz go do złącza telewizora z oznaczeniem Output lub OUT. • Odłącz przewody zasilające konsoli, odczekaj 30 sekund i podłącz je prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.
Nie można ukończyć konfiguracji sieci	• Wybierz poprawną nazwę sieci i wprowadź hasło (z uwzględnieniem wielkości liter). • Połącz z siecią przy użyciu kabla Ethernet. • Uruchom ponownie modem i router.
Nie można ukończyć konfiguracji SoundTouch®	• Połącz urządzenie przenośne i system z tą samą siecią Wi-Fi. • Jeśli system został już dodany do sieci Wi-Fi, wybierz opcję SYSTEM JEST JUŻ W SIECI po wyświetleniu monitu w aplikacji. • Włącz obsługę sieci Wi-Fi w urządzeniu przenośnym używanym do konfiguracji. • Sprawdź połączenie z Internetem. • Uruchom ponownie urządzenie przenośne. • Uruchom ponownie modem i router. • Odinstaluj aplikację i zainstaluj ją jeszcze raz, a następnie uruchom ponownie system i rozpocznij od nowa proces konfiguracji.
Wskaźnik LED stanu bezprzewodowego modułu basowego Acoustimass® świeci na żółto (przyciemniony)	• Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby rozwiązać problem. • Naciśnij przycisk SETUP na konsoli sterowania lub pilocie zdalnego sterowania i wybierz opcję Zarządzanie głośnikami, aby ponownie uruchomić konfigurację (patrz: strona 15). • Podłącz moduł basowy przy użyciu kabla stereofonicznego 3,5 mm (patrz strona 43). • Odłącz przewód zasilający modułu basowego Acoustimass, odczekaj 30 sekund i podłącz go prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.

Objaw	Rozwiązanie
Niskie tony są zbyt intensywne lub za mało intensywne	- Dostosuj poziom niskich tonów systemu (patrz strona 19). - Przeprowadź kalibrację dźwięku ADAPTiQ (patrz strona 16). - Odsuń moduł basowy od ścian i naroży.
Wskaźnik LED stanu odbiornika bezprzewodowego świeci na żółto (przyciemniony)	- Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby rozwiązać problem. - Naciśnij przycisk SETUP na konsoli sterowania lub pilocie zdalnego sterowania i uruchom ponownie konfigurację UNIFY® (patrz: strona 16). - Odłącz przewody zasilające odbiorników, odczekaj 30 sekund i podłącz je prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej. - Podłącz głośniki tylne przewodowo (patrz strona 43).
Dźwięk jest zniekształcony	- Przełącz na inne źródła i sprawdź je. - Zmniejsz poziom głośności dla wyjścia urządzeń podłączonych do konsoli sterowania. - Sprawdź, czy kabel wejściowy audio z urządzenia źródłowego jest podłączony i nieuszkodzony. - Jeśli wcześniej nie przeprowadzono kalibracji dźwięku ADAPTiQ®, wybierz pozycję ADAPTiQ® z menu UNIFY® (patrz strona 15). - Odłącz przewody zasilające konsoli, odczekaj 30 sekund i podłącz je prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.
Brak dźwięku z podłączonego urządzenia	- Włącz urządzenie. - Przełącz na inne źródła i sprawdź je. - Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w podręczniku użytkownika urządzenia.
Brak obrazu na odbiorniku TV, ale słychać dźwięk	Sprawdź, czy wybrane wejście wideo telewizora jest odpowiednie dla źródła wideo.
Podłączone urządzenie nie zawsze reaguje na polecenia z pilota	- Spróbuj skonfigurować urządzenie ponownie. Naciśnij przycisk SETUP na konsoli sterowania. Wybierz opcje urządzenia i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby ponownie skonfigurować urządzenie. - Wymień baterie w pilocie zdalnego sterowania (patrz strona 42). - Skonfiguruj nadajnik podczerwieni (patrz strona 33).
Przerywany dźwięk przy cyfrowym koncentrycznym połączeniu audio	- Sprawdź, czy kabel audio cyfrowego połączenia koncentrycznego jest prawidłowo podłączony do konsoli i urządzenia. - Przełącz na inne źródła i sprawdź je. - Spróbuj skonfigurować urządzenie ponownie. Naciśnij przycisk SETUP na konsoli sterowania. Wybierz opcje cyfrowego koncentrycznego połączenia audio i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby skonfigurować ponownie urządzenie. - Odłącz przewody zasilające konsoli, odczekaj 30 sekund i podłącz je prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.


Objaw	Rozwiązanie
Nie wszystkie przyciski pilota zdalnego sterowania działają w oczekiwany sposób podczas sterowania telewizorem lub urządzeniem źródłowym	Naciśnij przycisk SETUP na pilocie zdalnego sterowania i wybierz opcję Konfiguracja pilota telewizora > Zaawansowana konfiguracja .
Łączenie z nową lub inną siecią	- Naciśnij przycisk SETUP i wybierz opcję Konfiguracja sieci. - Jeśli nastąpiła zmiana danych sieci lub jeśli chcesz połączyć system z inną siecią, skorzystaj z pomocy aplikacji SoundTouch®. - W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem bezprzewodowym użyj kabla Ethernet do połączenia z siecią.
Nie można odtwarzać dźwięku <i>Bluetooth</i>	W systemie: - Sparuj urządzenie korzystając z ekranu ŹRÓDŁO funkcji <i>Bluetooth</i>. - Wyczyść listę parowania systemu przy użyciu pilota zdalnego sterowania: - W źródle <i>Bluetooth</i> naciśnij przycisk MORE  na pilocie zdalnego sterowania. - Wybierz opcję Wyczyść listę parowania. - Spróbuj sparować inne urządzenie przenośne. Na urządzeniu przenośnym: - Wyłącz i włącz ponownie funkcję <i>Bluetooth</i>. - Usuń system z menu <i>Bluetooth</i>. Przeprowadź ponownie parowanie. - Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia. - Patrz: sekcja „System nie odtwarza dźwięku” na stronie 31.

Konfigurowanie nadajnika podczerwieni

W przypadku problemów z reakcją pilota zdalnego sterowania i podłączonych urządzeń, firma Bose® zaleca korzystanie z nadajnika podczerwieni dostarczonego z systemem.


Uwaga: Z nadajnika podczerwieni należy korzystać tylko wtedy, gdy występują problemy ze zdalnym sterowaniem urządzeniem innej firmy.

- Wyjmij nadajnik podczerwieni z pudełka  .
- Podłącz nadajnik do złącza **IR** w tylnej części listwy konsoli.

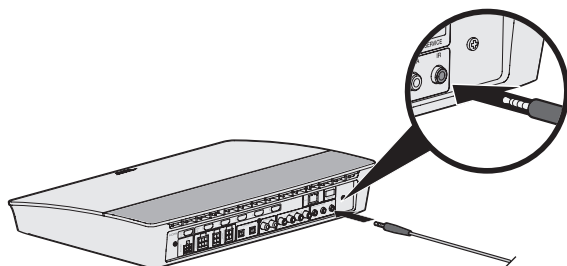

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

3. Wyjmij trzy samoprzylepne podkładki z plastikowego arkusza dostarczonego z nadajnikiem i umieść je na dolnych płaskich powierzchniach trzech końcówek nadajnika.

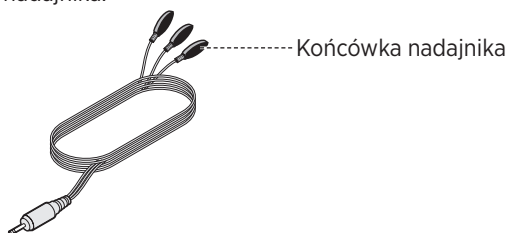

4. Usuń plastikowy podkład z podkładek samoprzylepnych.
5. Umieść trzy końcówki nadajnika podczerwieni w szafce, w której znajduje się urządzenie, albo bezpośrednio przed samym urządzeniem.
6. Sprawdź reakcje pilota zdalnego sterowania. Jeśli problem nie ustąpił, zmień położenie końcówek nadajnika podczerwieni i sprawdź ponownie.

Sprawdzanie dźwięku

1. Włącz telewizor.
2. Jeśli używany jest dekodер telewizji kablowej/satelitarnej lub inne źródło dodatkowe:
 - Włącz to źródło.
 - Jeśli dodatkowe źródło jest podłączone do telewizora, wybierz odpowiednie wejście telewizora.
3. Włącz konsolę.

Z modułu basowego powinien dochodzić dźwięk.


Uwaga: Jeśli nie słyszysz dźwięku dochodzącego z modułu basowego, zapoznaj się z sekcją „Rozwiązywanie problemów” na stronie 32.

Panel przedni konsoli

Na panelu przednim konsoli znajdują się następujące wejścia:

- Słuchawki
- Wejście HDMI™

Wejścia te są dostępne w menu **SOURCE** jako AUX IN i HDMI (Front) tylko wtedy, gdy podłączono do nich urządzenie. Mogą być one używane do podłączania kamer cyfrowych i analogowych, odtwarzaczy multimedialnych oraz urządzeń przenośnych.



Przednie wejście słuchawkowe/wejście AUX

To wejście 3,5 mm może służyć jako wejście słuchawkowe lub jako wejście audio do podłączania ulubionego urządzenia przenośnego. Domyślnie jest ono ustawione jako wejście słuchawkowe.


Jeśli chcesz używać go jako wejścia AUX IN, naciśnij przycisk **SETUP** na pilocie zdalnego sterowania i wybierz pozycję **Złącze słuchawkowe** z menu ekranowego. Wybierz pozycję **AUX IN** z menu **SOURCE** po podłączeniu urządzenia.

Przednie wejście HDMI™

Do tego wejścia można podłączyć urządzenia wyposażone w wyjście HDMI.


Uwaga: Pilota zdalnego sterowania Bose nie można używać do sterowania funkcjami specyficznymi dla urządzeń podłączonych do przedniego wejścia HDMI™.

Panel tylny konsoli

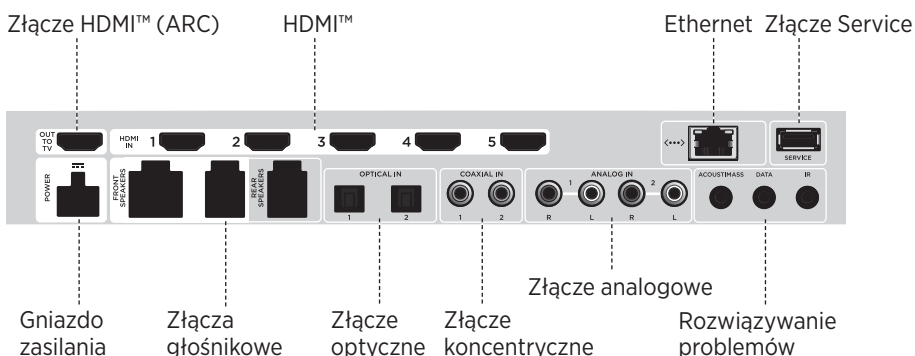


Podłączanie adaptera AC-2

1. Korzystając z wkrętaka, przekręć wkręty w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aby poluzować zaciski przewodów.

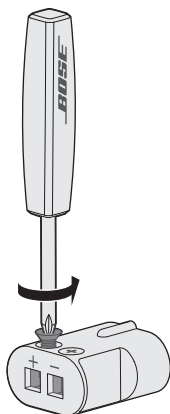

2. **Głośniki przednie:** Wsuń odstłonięte części 4-stykowego kabla do adaptera: czerwony przewód oznaczony symbolem **L+**, **C+** lub **R+** do czerwonego zacisku (+), a zwykły przewód do srebrnego zacisku (-).

Głośniki tylne: Wsuń odstłonięte części 2-stykowego kabla do adaptera: czerwony przewód oznaczony symbolem **+** do czerwonego zacisku (+), a zwykły przewód do srebrnego zacisku (-).

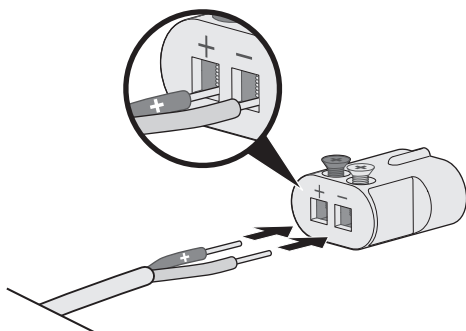

Uwaga: Należy wsuwać tylko odsłoniętą część każdego przewodu, aby zapobiec zaciśnięciu izolacji.

3. Korzystając z wkrętaka, przekręć wkręty w prawo (w kierunku ruchu wskazówek zegara), aby zamocować przewody w zaciskach.
4. Powtórz kroki od 1 do 4, aby podłączyć drugi adapter.

Instalowanie głośników przednich


Konfiguracja UNIFY® prowadzi użytkownika przez proces wstępnej instalacji głośników przednich podczas wykonywania instrukcji podanych w sekcji „Głośniki przewodowe” (patrz strona 16).

Jeśli przenosi się system po zakończeniu konfiguracji, należy zapoznać się z podanymi poniżej instrukcjami w celu ponownej instalacji tylnych elementów systemu rozrywki domowej.


PRZESTROGA: Nie należy podłączać głośników, gdy konsola jest podłączona do zasilacza sieciowego.

Potrzebne elementy:

Z pudełka    :




Głośniki Jewel Cube®
(2)

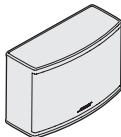

Głośnik centralny
Jewel Cube® (1)




Adaptery AC-2
(3)

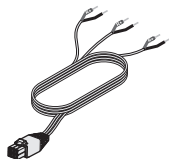

Kabel głośników
przednich (1)


Z pudełka   :



Wkrętak (1)

Podłączanie głośników przednich do konsoli

1. Podłącz adaptery AC-2 do odsłoniętych końcówek przewodu głośnikowego. Patrz: sekcja „Podłączanie adaptera AC-2” na stronie 36.
2. Włóż adapter podłączony do przewodu oznaczonego symbolem **L+** do gniazda w głośniku po lewej stronie telewizora.
3. Włóż adapter podłączony do przewodu oznaczonego symbolem **R+** do gniazda w głośniku po prawej stronie telewizora.
4. Włóż adapter podłączony do przewodu oznaczonego symbolem **C+** do gniazda w głośniku centralnym.
5. Podłącz drugi koniec 6-stykowego kabla do 6-stykowego złącza **FRONT SPEAKERS** w tylnej części konsoli.

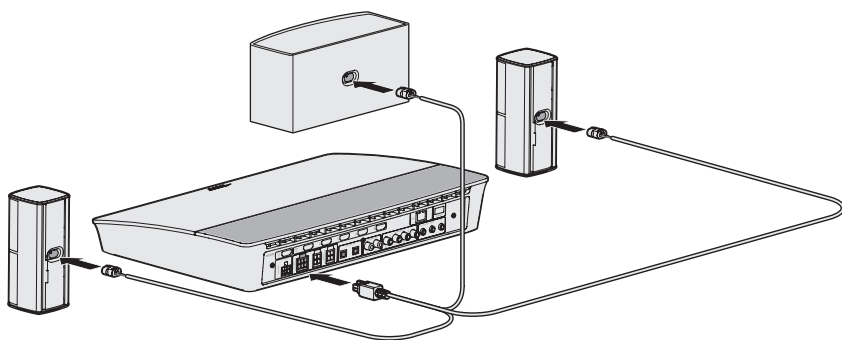

Uwaga: 4-stykowe złącze FRONT SPEAKERS w tylnej części konsoli nie jest wykorzystywane.

Instalowanie głośników tylnych

Konfiguracja UNIFY® prowadzi użytkownika przez proces wstępnej instalacji głośników tylnych podczas wykonywania instrukcji podanych w sekcji „Głośniki bezprzewodowe” (patrz strona 16).


Jeśli przenosi się system po zakończeniu konfiguracji, należy zapoznać się z podanymi poniżej instrukcjami w celu ponownej instalacji tylnych elementów systemu rozrywki domowej.

Uwaga: Jeśli nie można sparować głośników tylnych z konsolą, możesz także podłączyć je bezpośrednio do systemu przy użyciu własnego kabla głośnikowego (dostępny osobno).

Aby uzyskać dalsze instrukcje, patrz strona 43.

Potrzebne elementy:

Z pudełka   :



Głośniki Jewel Cube® (2)




Kable głośników tylnych (2)




Adaptery AC-2 (2)

Z pudełka  :

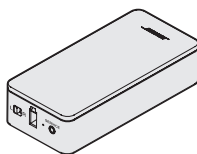


Odbiorniki bezprzewodowe (2)

Z pudełka   :

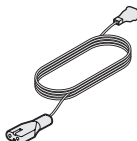

Przewody zasilające (2)

Z pudełka   :




Wkrętak (1)

Sprawdzanie ustawień przełącznika na odbiornikach bezprzewodowych

Głośniki tylne komunikują się z konsolą za pomocą odbiorników bezprzewodowych. Odbiorniki są fabrycznie wstępnie ustawione na lewy i prawy kanał. Możesz użyć przełącznika w przedniej części odbiornika, aby zmienić ustawienia kanałów.

1. Sprawdź, czy przełącznik na jednym z odbiorników bezprzewodowych znajduje się w położeniu lewym (**L**).
2. Sprawdź, czy przełącznik na drugim z odbiorników bezprzewodowych znajduje się w położeniu prawym (**R**).

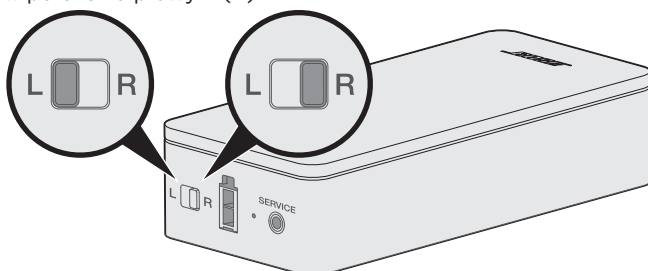


Uwaga: Jeden z odbiorników bezprzewodowych musi być zawsze ustawiony w położeniu lewym (**L**), a drugi w położeniu prawym (**R**).

Podłączanie głośników tylnych

1. Podłącz adaptory AC-2 do odsłoniętych końcówek przewodu głośnikowego. Patrz: sekcja „Podłączanie adaptera AC-2” na stronie 36.
2. Włóż adapter do gniazda w tylnej części głośnika.
3. Włóż drugą końcówkę dwustykowego kabla do gniazda w odbiorniku bezprzewodowym.


Usłyszysz lub poczujesz kliknięcie.

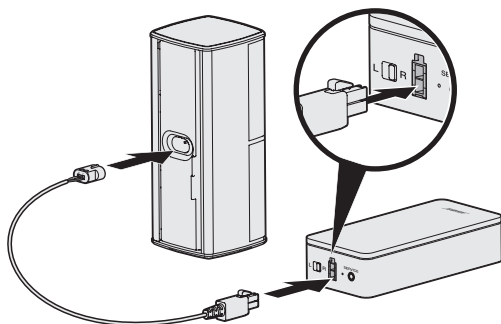

4. Powtórz kroki od 1 do 3, aby podłączyć drugi głośnik.

Podłączanie głośników tylnych do zasilania

1. Podłącz jedną końcówkę przewodu zasilającego do odbiornika bezprzewodowego.
2. Podłącz drugą końcówkę przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.

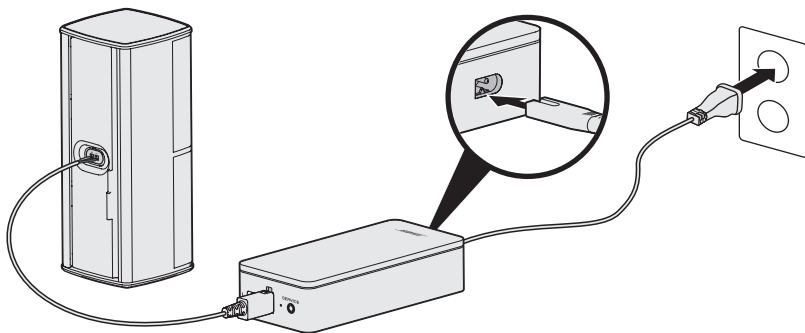

3. Powtórz kroki 1 i 2, aby podłączyć drugi głośnik.

Mocowanie głośników

Głośniki można zamocować na uchwytych ściennych, stojakach podłogowych lub stojakach stołowych. Aby kupić te akcesoria, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem produktów firmy Bose® lub odwiedzić witrynę www.Bose.com


PRZESTROGI:

- Do mocowania głośników należy używać tylko sprzętu firmy Bose. Korzystanie z nieautoryzowanych elementów mocujących może spowodować uszkodzenie systemu Bose i jego składników.
- Przewody głośnikowe i kable połączeniowe dostarczone z tym systemem nie zostały zatwierdzone do instalacji w ścianach. Właściwy typ przewodów i kabli wymaganych do instalacji w ścianach należy sprawdzić w lokalnych przepisach budowlanych.

Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania

Gdy wystąpi zauważalny spadek zasięgu działania pilota zdalnego sterowania, należy wymienić wszystkie cztery baterie.

1. Przesuń pokrywę, aby otworzyć komorę baterii w tylnej części pilota.
2. Włóż cztery baterie AA (IEC LR6) 1,5 V. Ułóż bieguny baterii oznaczone symbolami **+** i **-** zgodnie z oznaczeniami **+** i **-** wewnątrz komory.

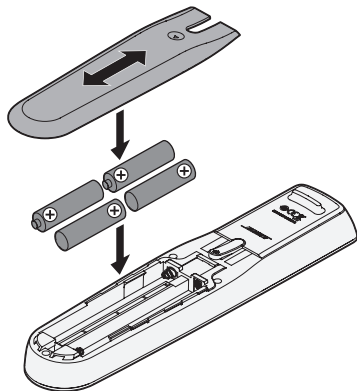

3. Wsuń pokrywę komory baterii na miejsce.

Nie można sparować bezprzewodowego modułu basowego Acoustimass® z konsolą

Jeśli występują problemy z bezprzewodowym połączeniem modułu basowego z konsolą, możesz także podłączyć go przy użyciu kabla stereofonicznego 3,5 mm (dostępny osobno).

Uwaga: Jeśli nie masz kabla stereofonicznego 3,5 mm, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy Bose® lub Działem Obsługi Klienta firmy Bose.

Aby zainstalować moduł przy użyciu kabla stereofonicznego 3,5 mm:

1. Naciśnij przycisk **SETUP** na pilocie zdalnego sterowania.
2. Wybierz pozycję **Zarządzanie głośnikami**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aż do pojawienia się komunikatu „Następujące kroki przedstawia sposób konfiguracji modułu basowego”.
4. Naciśnij przycisk , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

Nie można sparować odbiorników bezprzewodowych z konsolą (głośniki tylne)

Jeśli nie można sparować głośników tylnych z konsolą, możesz także podłączyć je bezpośrednio do systemu przy użyciu własnego kabla głośnikowego (dostępny osobno). Z metody tej należy korzystać tylko wtedy, gdy występują problemy z bezprzewodowym połączeniem głośników tylnych z konsolą.

Uwaga: Aby uzyskać kabel głośnikowy, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy Bose® lub Działem Obsługi Klienta firmy Bose.

Aby zainstalować moduł przy użyciu kabla głośnikowego:

1. Naciśnij przycisk **SETUP** na pilocie zdalnego sterowania.
2. Wybierz pozycję **Zarządzanie głośnikami**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aż do pojawienia się komunikatu „Następujące kroki przedstawia sposób konfiguracji głośników tylnych”.
4. Naciśnij przycisk , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

PRZESTROGA: Nie używać nieautoryzowanych przewodów do łączenia głośników z systemem Bose. Korzystanie z nieautoryzowanych przewodów może spowodować uszkodzenie systemu Bose i jego składników.



799912-0030