

BOSE

LIFESTYLE® 650
HOME ENTERTAINMENT SYSTEM



BRUGERVEJLEDNING

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
12. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.



Dette symbol på produktet angiver, at der er uisoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftigt, at der er risiko for elektrisk stød.



Dette symbol betyder, at der er vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne vejledning.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.



Dette produkt indeholder en hærdet glassoverflade. Vær forsigtig for at undgå skade. Vær forsigtig i håndtering af glasskår, hvis glasset splintrer.

- Systemet må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE en strømomformer med dette produkt.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med dette system, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.
- Brug kun dette produkt sammen med den medfølgende strømforsyning.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
-  仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Må kun bruges i en højde, der er mindre end 2000 meter.
- På grund af ventilationskravene anbefaler Bose ikke, at du placerer højttalerne på et indelukket sted som f.eks. i et hulrum i væggen eller i et lukket skab.
- Undgå at placere eller installere beslaget eller produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. ildsteder, radiatorer, varmeovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
- Produktmærkaten er placeret i bunden af konsollen.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-mottagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslud udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.


Når denne enhed anvender 5150-5250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos mobile satellitsystemer.

Denne enhed overholder FCC's og ISED Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed.

Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop.

Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskytte naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffekt-radiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffekt-radiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffekt-radiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Frekvensbåndets driftsområde er 5725 til 5850 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 14 dBm (25 mW) EIRP.

Fjernbetjening:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 10 dBm (10mW) EIRP.

Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendigt og er undtaget i henhold til de gældende regler.

OPLYSNINGER OM LOVE OG REGLER

Tablet over produktets strømtilstand

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	Strømtilstande	
	Standby	Netværksstandby
Strømförbrug i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden Strømförbruget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W < 2,5 timer I/T	alle netværkstyper ≤ 2,0 W ≤ 20 minutter ≤ 2,0 W
Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.	Wi-Fi: Deaktiver ved at trykke på kildeknapen på konsollen og holde den nede i 10 sekunder. Gentag for at aktivere Wi-Fi®. Bluetooth: Deaktiver ved at rydde parringslisten ved hjælp af menuen på skærmen, fjernbetjeningskærmen eller SoundTouch-appen. Aktivér ved at parre med en Bluetooth®-kilde. Ethernet: Deaktiveres ved at fjerne Ethernet-kablet. Aktivéres ved at indsætte Ethernet-kablet.	


Tekniske oplysninger om den eksterne strømforsyning

Den eksterne strømforsyning, som følger med produktet, overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Kommissionens forordning (EU) 2019/1782

Producent	Bose Products B.V.
Virksomhedsregistreringsnummer	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Holland
Modelidentifikator	S088AP44001252
Indgangsspænding	100 V-240 V
Indgangsvekselstrømfrekvens	50 Hz/60 Hz
Udgangsspænding	44 V DC 10 V DC
Udgangsstrømstyrke	1,3 A 3,3 A
Udgangseffekt	55 W 33 W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet	88,6 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	87,2 %
Strømförbrug uden belastning	0,11 W

Producent	Bose Products B.V.
Virksomhedsregistreringsnummer	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Holland
Modelidentifikator	PSM88W-213
Indgangsspænding	100 V-240 V
Indgangsvekselstrømfrekvens	50 Hz/60 Hz
Udgangsspænding	44 V DC 10 V DC
Udgangsstrømstyrke	1,3 A 3,3 A
Udgangseffekt	55 W 33 W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet	88,0 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	79,0 %
Strømförbrug uden belastning	0,17 W

Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Giftige eller farlige stoffer og elementer						
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (Cr(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højttalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholder i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

Navn på udstyr: Bose® Lifestyle® 650 hjemmeunderholdningssystem , typebetegnelse: 420128, 420132, 421088						
Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler						
Enhed	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyler (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	o	o	o	o	o
Metaldele	-	o	o	o	o	o
Plastikdele	o	o	o	o	o	o
Højttalere	-	o	o	o	o	o
Kabler	-	o	o	o	o	o
Bemærkning 1: "o" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.						
Bemærkning 2: "-" angiver, at den begrænsede stof svarer til undtagelsen.						

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnummre er placeret på siden af æsken.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt.

Du kan nemt gøre det ved at gå til global.Bose.com/register

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "0" er 2010 eller 2020.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.
Telefon: +5255 (5202) 3545

CMIT-id'et er placeret i bunden af produktet.

Sikkerhedsoplysninger



Dette produkt er i stand til at modtage automatiske sikkerhedsopdateringer fra Bose. For at kunne modtage automatiske sikkerhedsopdateringer skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i SoundTouch™-appen og tilslutte produktet til internettet. **Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed.**

Boses fortrolighedspolitik er tilgængelig på Boses websted.

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon, Inc. eller dets datterselskaber.

Bluetooth™-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Deezer er et registreret varemærke tilhørende Blogmusik SAS.

Dolby Audio Produceret på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Se <http://patents.dts.com> til DTS-patenter. Fremstillet på licens fra DTS, Inc. DTS, Digital Surround og DTS-logoet er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører DTS, Inc. i USA og andre lande. © 2020 DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

Google, Android og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.



Termerne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

iHeartRadio er et registreret varemærke, der tilhører iHeartMedia, Inc.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.

Pandora, Pandora-logoet og Pandora-vare- og udstyrsmærket er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Pandora Media, Inc. Anvendt med tilladelse.

Abonnement på SiriusXM-internetradio sælges separat og er kun tilgængeligt for personer over 18, der er bosiddende i USA og Puerto Rico. Amerikanske kunder skal gå til www.sirius.com eller ringe til 1-888-539-7474 for at få et abonnement på SiriusXM-internetradio i USA.

SiriusXM og alle relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Sirius XM Radio Inc. og dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt indeholder Spotify-software, som er underlagt licenser fra tredjeparter, der findes her:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

Udarbejdet med UEI Technology™. Med licens fra Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2016

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance™.

Windows er et registreret varemærke, der tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Bose, Acoustimass, ADAPTiQ, Lifestyle, OmniJewel, SoundTouch, Unify og designet af den trådløse node er varemærker tilhørende Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Licensoplysninger

Du kan få vist de licensoplysninger, der gælder for de softwarepakker, som er inkluderet i dit hjemmebiografssystem, via SoundTouch-appen eller ved at bruge dit produkts IP-adresse.

SoundTouch-app

1. Fra appen skal du vælge ≡ > **Indstillinger > Om > Juridisk**.
2. Vælg den relevante licenstype.

IP-adresse

1. Du kan finde dit produkts IP-adresse ved at bruge en af følgende metoder:
 - **SoundTouch-app:** Fra appen skal du vælge ≡ > **Indstillinger > Om**. Vælg dit hjemmebiografssystem for at få vist IP-adressen.
 - **Trådløs router:** Se brugervejledningen til din router for at få flere oplysninger.
 - **System:** Tryk på knappen **SETUP** på fjernbetjeningen. I UNIFY-menuen skal du vælge **Systeminfo > Netværk** for at få vist IP-adressen.
2. Åbn et browservindue, der er tilsluttet dit trådløse netværk.
3. Gå til **<IP-adresse>/licenses.pdf** for at få vist de relevante licensoplysninger.

Sådan kommer du i gang

Udpakning.....	10
Lag 1.....	11
Lag 2.....	11
Lag 3.....	11
Lag 4.....	12
Retningslinjer for placering.....	13
Eksempel på systemplacering.....	14

Opsætning af systemet

Oversigt over UNIFY®-systemet.....	15
UNIFY®-konfiguration.....	16

Brug af fjernbetjening

Oversigt over fjernbetjening.....	17
Brug af knappen KILDE.....	18
Funktionsknapper.....	18
Justering af lydstyrke.....	18
Brug af knappen MERE.....	18
Menuen AV OUTPUT.....	18
Menuen AV-INDSTILLINGER.....	19
Knap for fjernbetjeningsbelysning.....	19

Opsætning af SoundTouch®-appen

Hent og installer SoundTouch®-app'en.....	20
SoundTouch® Owner's Center.....	20

Eksisterende SoundTouch®-brugere

Tilføj systemet til en eksisterende konto.....	21
Tilslut systemet til et nyt netværk.....	21

Tilpasning af forudindstillinger

Indstil en forudindstilling.....	22
Afspil en forudindstilling.....	22
Indstil en forudindstilling ved hjælp af din fjernbetjening.....	22
Vælg en forudindstilling ved hjælp af din fjernbetjening.....	22

INDHOLD

Bluetooth®-teknologi

Valg af parringsmetode	23
Tilslut din mobile enhed.....	23
Par en enhed med NFC.....	24
Betjen en tilsluttet mobil enhed fra fjernbetjeningen.....	24
Tilslut ved hjælp af <i>Bluetooth</i> -funktionen på din mobile enhed	24
Tilslut ved hjælp af din fjernbetjening.....	25
Frakobling af en mobil enhed.....	25
Par med en anden mobil enhed	25
Genopret forbindelse til en enhed.....	25
Ryd systemets <i>Bluetooth</i> -parringsliste	25

Avancerede funktioner

Deaktivering af Wi-Fi®-funktion.....	26
Genaktivering af Wi-Fi-funktionen.....	26
Opdatering af systemets software.....	26

Sådan får du systemoplysninger

Systemstatusindikatorer	27
Konsollens LED-indikator	27
LED-indikator til det trådløse Acoustimass®-basmodul.....	28
LED-indikator til trådløs modtager.....	28

Pleje og vedligeholdelse

Rengøring.....	29
Kundeservice	29
Begrænset garanti	29
Tekniske oplysninger	29
SERVICE-stik.....	29

Fejlfinding

Almindelige løsninger	30
Konfiguration af den infrarøde sender	33
Kontrol af lyden.....	34

Appendiks A: installationsreference

Frontkonsolpanel	35
Hovedtelefoner/AUX-indgang foran.....	35
HDMI-indgang på forsiden.....	35
Bagkonsolpanel.....	35
Tilslutning af en OmniJewel™-base.....	36
Installation af forreste højttalere.....	37
Tilslutning af fronthøjttalere til konsollen.....	38
Påsætning af gummifødder på midterhøjttaleren	38
Tilslutning af midterhøjttaler til konsollen.....	39
Installation af baghøjttalere	40
Identifikation af omskifterindstillinger på trådløse modtagere	41
Tilslutning af baghøjttalere	41
Tilslutning af baghøjttalerne til en stikkontakt	42
Montering af dine højttalere.....	42

Appendiks B: Systemvedligeholdelse


Udskiftning af fjernbetjeningens batterier	43
--	----

Appendiks C: Alternativ kablet opsætning

Kan ikke parre det trådløse Acoustimass®-basemodul med konsollen	44
Kan ikke parre trådløse modtagere med konsollen (bagerste højttalere).....	44

Udpakning


Delene til dit nye Lifestyle®-underholdningssystem er pakket i fire lag, hvoraf flere indholder flere æsker med dele. Hver æske har ikoner, der viser dets indhold.

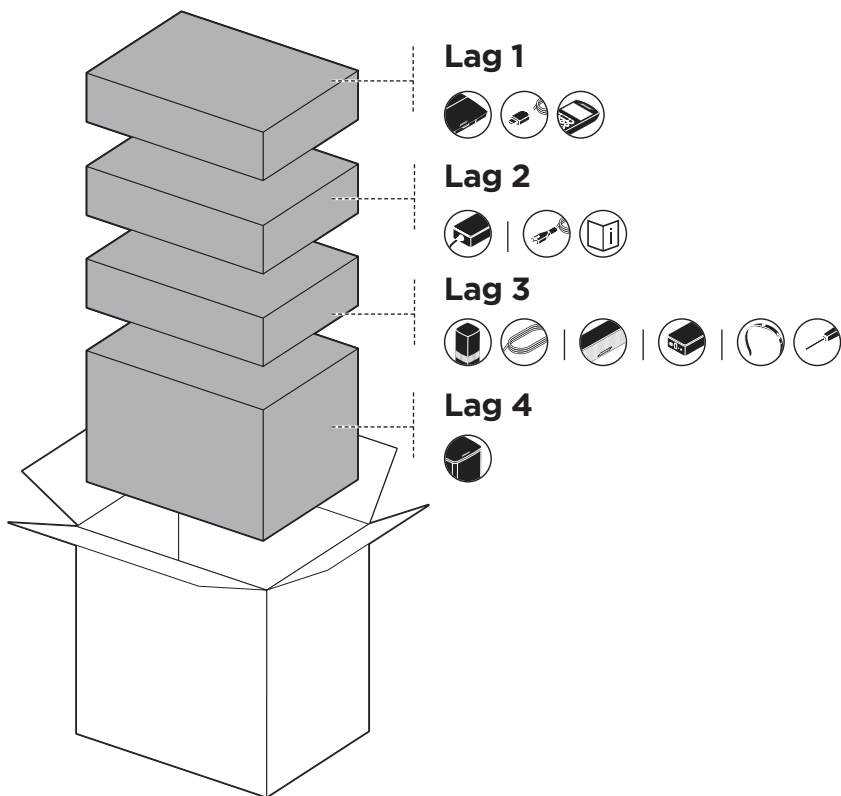


Bemærk: Hvis en del af systemet er beskadiget, eller hvis glasset på konsollen eller det trådløse Acoustimass®-basmodul er ødelagt, skal du ikke bruge det. Kontakt din autoriserede Bose®-forhandler eller Boses kundeservice.

Lag 1


Fra æske    :

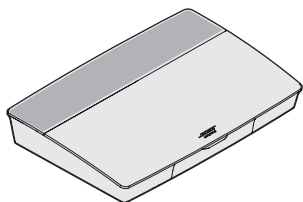


Konsol (1)

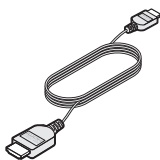

HDMI™-kabel (1)

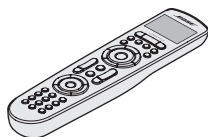


Universalfjernbetjening (1)



AA-batterier (4)


Lag 2

Fra æske  :



Strømforsyning til konsol (1)

Fra æske   :

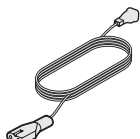

Netledninger (4)*



Brugervejledning (1)


*Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.

Lag 3

Fra æske   :



OmniJewel™
højttalere (4)



OmniJewel™-baser (4)




Kabel til fronthøjttaler (1)




Kabler til baghøjttalere (2)

SÅDAN KOMMER DU I GANG

Fra æske  :

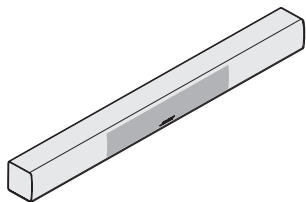

OmniJewel™ midterhøjtaler (1)

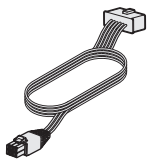

Kabel til midterhøjtaler (1)




Fod med klæbepude (4)

Fra æske   :




ADAPTIQ® headset (1)



Skruetrækker (1)




Infrarød sender (1)

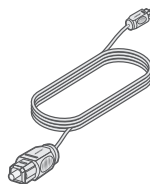

Optisk kabel (1)


Lag 4

Fra æske  :

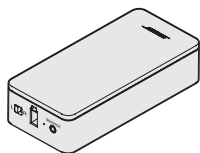

Trådløse modtagere (2)

Fra æske  :

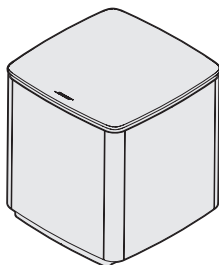


Trådløst Acoustimass®-basmodul (1)

Retningslinjer for placering

For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra systemet i en afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter. Placer systemet udenfor og væk fra metalskabe og direkte varmekilder.

Komponent	Anbefalet placering
Konsol	<ul style="list-style-type: none"> • Placer konsollen tæt på komponenterne. Det anbefales at placere konsollen tæt på dit tv. • Placer IKKE tv'et eller andre komponenter ovenpå konsollen. • Placer konsollen i et område med god udluftning. • Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden. <p>Bemærk: Indtil systemet er helt installeret, skal du have betjeningskonsollen placeret, så du nemt kan få adgang til tilslutningspanelet på bagsiden.</p>
Trådløst Acoustimass®-basmodul	<ul style="list-style-type: none"> • Stil basmodulet på sine gummifødder langs samme væg som dit tv eller langs enhver anden væg i den forreste tredjedel af rummet. • Vælg en stabil og vandret overflade. Vibrationer kan få basmodulet til at bevæge sig, især på glatte overflader som marmor, glas eller stærkt poleret træ. • Hold forsiden af basmodulet mindst 8 cm fra enhver anden overflade. Hvis porten i bunden af denne side blokeres, påvirker det den akustiske ydeevne. • Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.
Fronthøjtalere	<ul style="list-style-type: none"> • Placer en højtaler til venstre og til højre for tv'et. • Hvis du placerer højtalerne på en lukket reol, skal du placere dem ved reolens forreste kant.
Midterhøjtaler	<ul style="list-style-type: none"> • Placer midterhøjtaleren på dens gummifødder, og sæt den på en stabil og plan overflade direkte over eller under dit tv. • Se side 38 for at få flere oplysninger om, hvordan du monterer gummifødderne.
Bagerste højtalere/trådløse modtagere	<ul style="list-style-type: none"> • For at få den bedste lyd kvalitet skal du placere de bagerste satellitter, så de er over eller bag ved lyttende personer, der sidder ned, eller spredt omkring i rummet. • Bekræft, at kontakten til en trådløs modtager er indstillet til L (venstre). • Bekræft, at kontakten til den anden trådløse modtager er indstillet til R (højre). • Stå over for tv'et, og placer højtaleren og den trådløse modtager L i venstre side af rummet. • Stå over for tv'et, og placer højtaleren og den trådløse modtager R i højre side af rummet. • Sørg for, at der findes en stikkontakt tæt på den trådløse modtager.


Eksempel på systemplacering

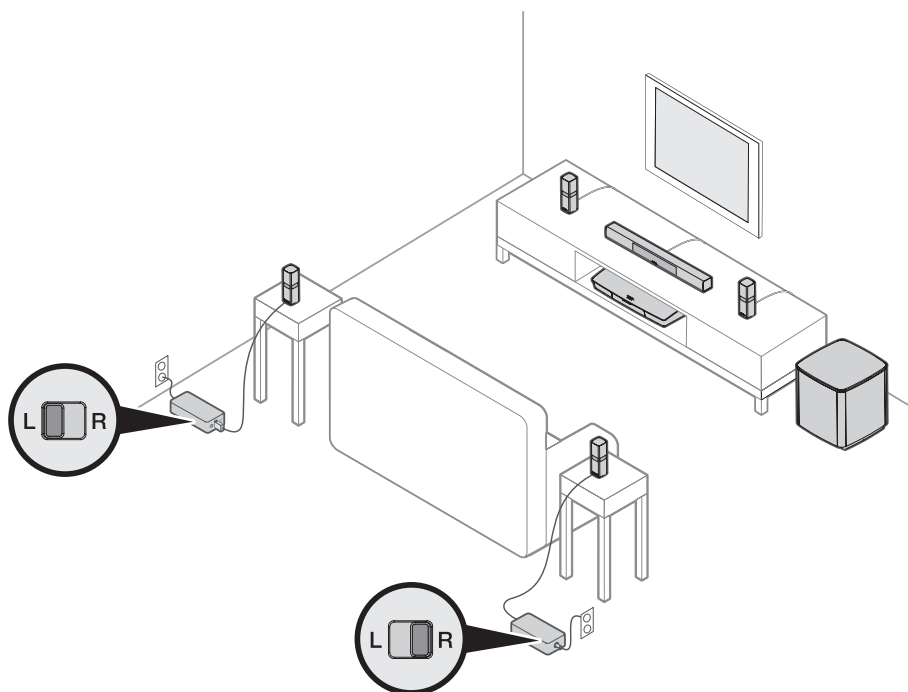

Oversigt over UNIFY®-systemet

Det intelligente UNIFY-integrationssystem fører dig gennem den indledende proces ved opsætningen og konfigurationen af systemet. Det hjælper dig med at vælge de rigtige kabler og indgange og med at programmere Bose®-fjernbetjeningen til at betjene de tilsluttede enheder.

Bemærk: Inden du starter, skal du sørge for, at du kan bruge time til systemopsætning.

Menupunkt	Hvad du kan gøre
Indstilling af <i>Bluetooth</i>	Administrere dine <i>Bluetooth</i> -enheder.
Enhedshåndtering	Tilføje en anden enhed eller at andet tilhører til systemet.
Netværkskonfiguration	Slutte systemet til dit hjemmenetværk.
Softwareopdatering	Udføre en opdatering af systemsoftware.
Makro til tænd/sluk-knap	Du kan tilpasse tænd/sluk-knappen  på fjernbetjeningen, så du kan tænde/slukke for dit system, dit tv og en anden HDMI-kilde samtidigt.
Automatisk slukning	Deaktiver dit system fra at slukke automatisk, når der ikke har været noget signal i 20 minutter.
Stik til hovedtelefon	Angiv standardbrug af din forreste hovedtelefonindgang/AUX-indgang (se side 35).
CEC-indstillinger	Tilpas CEC-funktionaliteten på din konsol. <ul style="list-style-type: none"> • Standard aktiveret: CEC er aktiveret • Alternativ aktiveret: Forhindrer CEC-aktiverede enheder i at ændre det aktuelt valgte kilde • Slukket: CEC er slukket
ADAPTiQ®	Starte ADAPTiQ-lydkalibreringsprocessen. Når du er færdig, deaktiverer eller aktiverer dette menupunkt ADAPTiQ.
Indstilling af fjernbetjening til tv	Programmere fjernbetjeningen til at styre tv'et.
Avanceret tv-lydopsætning	Få mere at vide om HDMI (ARC), og indstil din foretrukne brug.
Højtaleradministration	Gennemgå systemets højtaleropsætning, eller tilføj et ekstra trådløst Acoustimass®-basmodul.
Vælg sprog	Skifte sprog for skærmvisningen.
Selvstudium	En række valgfri procedure hjælper dig gennem systemets nøglefunktioner, f.eks. SoundTouch®.
Exit	Luk UNIFY-menuen.

UNIFY®-konfiguration

Følgende trin er en del af den indledende UNIFY-konfiguration:

Trin	Mål
Par fjernbetjeningen	Slut systemets fjernbetjening til konsollen.
Vælg sprog	Vælg et sprog på listen på skærmen.
Slut til netværket	Vælg og opret forbindelse til dit Wi-Fi-hjemmenetværk eller Ethernet.
Softwareopdatering	Opdater systemsoftwaren for at få den mest aktuelle funktionalitet.
Ledningsforbundne højttalere	Tilslut fronthøjttalere til konsollen.
Trådløse højttalere	Slut de bagerste højttalere og det trådløse Acoustimass®-basmodul til konsollen.
Fjernbetjening til tv	Konfigurer systemets fjernbetjening til at betjene dit tv.
Tilføjelse af enheder	Tilslut ekstra kilder.
ADAPTiQ®-opsætning	Tilpasser systemets lyd til akustikken i dit lytteområde.
Selvstudium	En række valgfri procedurer, der hjælper dig gennem resten af systemets funktioner, f.eks. SoundTouch®.


Når du er færdig med den indledende konfiguration, kan du altid få adgang til UNIFY-menuen, hvis du vil ændre systemopsætning og -konfiguration. Tryk på knappen **SETUP** på fjernbetjeningen for at starte UNIFY-opsætning.

Oversigt over fjernbetjening

Du kan bruge den avancerede Bose® RF-fjernbetjening (radiofrekvens), uanset hvor du befinder dig i rummet, og uden at du skal pege fjernbetjeningen mod konsollen.

Fjernbetjeningens display er en vigtig del af Lifestyle®-oplevelse. Den guider dig igennem dine kilder og systemindstillinger.

Bemærk: Bose-fjernbetjeningen kontrollerer ikke funktioner, der er specifikke for enheder, der er sluttet til den forreste HDMI™-indgang.

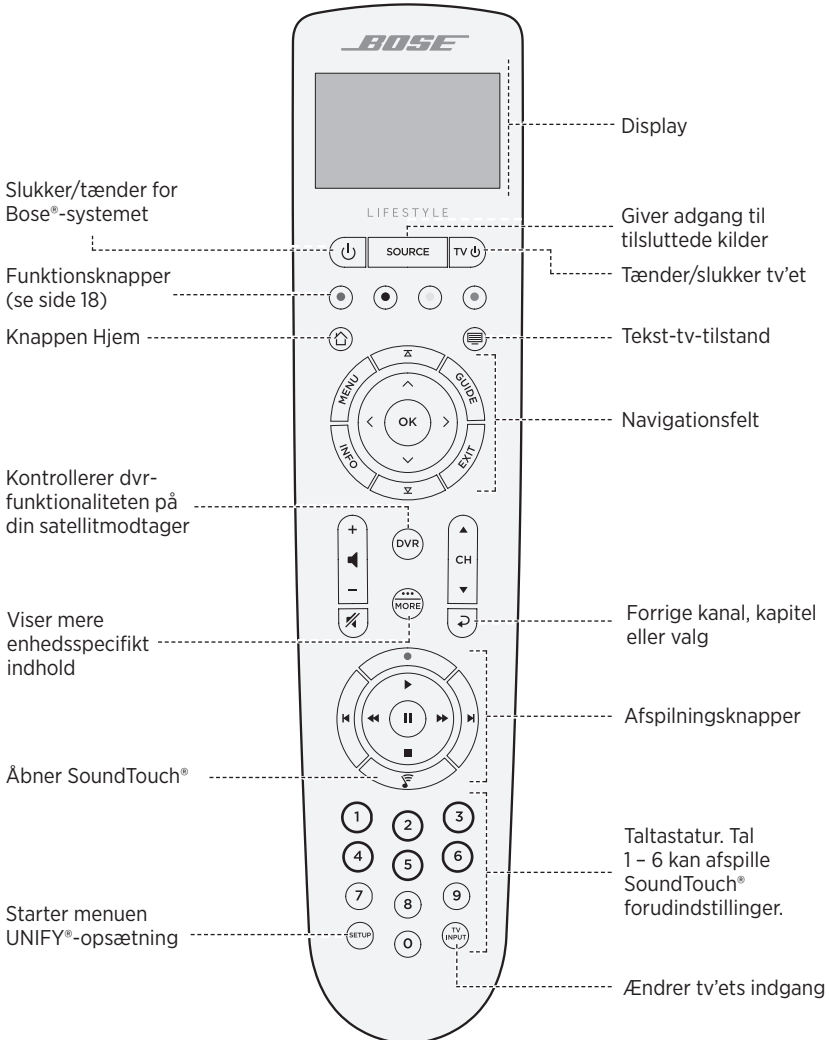

Brug af knappen KILDE

Knappen **SOURCE** bruges til at skifte mellem tilsluttede kilder. Få adgang til kilder ved hjælp af navigationsfeltet på din fjernbetjening.

Når en kilde er fremhævet, skal du trykke på **OK** for at vælge den.


Funktionsknapper

Den røde, grønne, gule og blå knap på fjernbetjeningen svarer til de farvekodede funktionsknapper på din kabel-/satellitboks eller tekst-tv-funktioner.

- **Kabel-/satellitmodtager-funktioner:** se brugervejledningen til din kabel-/satellitmodtager.
- **Tekst-tv-funktioner:** svarer til de farvekodede sidenumre, overskrifter eller genveje på en skærm med tekst-tv.


Justering af lydstyrke




Find lydniveauet på fjernbetjeningens skærm.

- Tryk på **+** for at øge lydstyrken.
- Tryk på **-** for at reducere lydstyrken.
- Tryk på  for at slå lyden fra eller til.

Bemærk: Hvis du stadig hører lyd fra tv'ets højttalere, efter at du har opsat systemet, skal du deaktivere højttalere ved hjælp af tv'ets menu med indstillinger.


Brug af knappen MERE

Knappen MERE  giver dig adgang til ekstra valg via fjernbetjeningens display, der vedrører din aktuelt valgte kilde, samt anden funktionalitet til betjening af systemet.

1. Tryk på .
2. Tryk på  eller  for at vælge en funktion på fjernbetjeningens display.
3. Tryk på **OK**.




Menuen AV OUTPUT

Menuen AV OUTPUT viser den aktuelle skærmopløsning, billedfrekvens, lydformat og antal lydkanaler for den aktuelt valgte kilde.

1. Tryk på  på fjernbetjeningen.
2. Vælg **AV OUTPUT**.
3. Tryk på knappen **OK**.
4. Tryk på **EXIT**.


Menuen AV-INDSTILLINGER

Ved hjælp af menuen AV-INDSTILLINGER kan du tilpasse bestemte systemindstillinger. Antallet af elementer, der vises, afhænger af den aktuelt valgte kilde. Sådan får du adgang til menuen:

1. Tryk på  på fjernbetjeningen.
2. Vælg **AV-INDSTILLINGER**.
3. Tryk på knappen **OK** for at få vist menuen AV-INDSTILLINGER til den aktuelle kilde.
4. Tryk på  eller  for at fremhæve den indstilling, du vil ændre.
5. Tryk på **OK** for at vælge indstillingen.
6. Tryk på **EXIT**, når du er færdig.

AV-indstilling	Mål
SYSTEM AV	Tilpas systemets lydniveauer for diskant, bas, center og surround.
SOURCE AV	<ul style="list-style-type: none"> • Lyd: <ul style="list-style-type: none"> - Dialogtilstand forbedrer talens klarhed. - Filmtilstand giver en forbedret balanceret afspilning i de fleste lyttesituationer. - Nattilstand tilpasser dialog og lydstyrke i højludte scener. - Musiktilstand giver optimeret afspilning af musik. • AV SYNC: Tilpas timingen mellem din enheds lyd og video. • AUDIO TRACK: Vælg mellem flere sprogspor.
MEDDELELSE	Aktiverer et blink på din fjernbetjenings display for at give dig besked, når der er brug for input.
GENDAN STANDARDINDSTILLINGER	Gendanner din lyd til standardværdier.
OPLYSNINGER TIL FJERNBETJENING	Viser din fjernbetjenings serienummer og softwareversion.

Knap for fjernbetjeningsbelysning

Tryk på  bag på fjernbetjeningen for at oplyse knappen til baggrundsbelysning, hvis der er mørkt.

OPSÆTNING AF SOUNDTOUCH®-APPEN

Med SoundTouch® app'en kan du indstille og kontrollere SoundTouch® fra din smartphone, tablet eller computer. Ved hjælp af app'en kan din smart-enhed fungere som en fjernbetjening til konsollen.

Fra app'en kan du administrere dine SoundTouch®-indstillinger, tilføje musiktjenester, udforske lokale og globale radiostationer på internettet, indstille og ændre forudindstillinger og streame musik. Nye funktioner tilføjes jævnligt.

Bemærk: Hvis du allerede har konfigureret SoundTouch® til et andet system, skal du gå til side 21.

Hent og installer SoundTouch®-app'en

På din smartphone eller tablet skal du downloade Bose® SoundTouch®-appen.



SoundTouch® app

- **Apple-brugere:** download fra App Store
- **Android™-brugere:** download fra Google Play™ store
- **Amazon Kindle Fire-brugere:** download fra Amazon Appstore for Android



Følg instruktionerne i app'en til at fuldføre opsætning, herunder tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi-netværk, oprettelse af en SoundTouch®-konto, tilføjelse af et musikbibliotek og musiktjenester.

Når du har konfigureret systemet på dit Wi-Fi-netværk, kan du betjene systemet fra enhver smartphone, tablet eller computer på det samme netværk.

Tip: Du skal bruge den samme SoundTouch®-konto til alle enheder, der er sluttet til din konsol.

Bemærk: Hvis du allerede har tilføjet dit system til dit Wi-Fi-netværk, skal du vælge **SYSTEM ALREADY ON NETWORK**, når du bliver spurgt i app'en.

SoundTouch® Owner's Center

 global.Bose.com/Support/LS650

Dette websted giver adgang til ejerens supportcenter, som omfatter: brugervejledninger, artikler, tips, selvstudier, et videobibliotek og et ejergruppe, hvor du kan skrive spørgsmål og svar.

Tilføj systemet til en eksisterende konto

Hvis du allerede har konfigureret SoundTouch® til et andet system, skal du ikke downloade SoundTouch®- app'en igen.

Fra app'en skal du vælge **☰ > Indstillinger > Tilføj eller genopret forbindelse til højttaler.**

App'en fører dig gennem konfigurationen.

Tilslut systemet til et nyt netværk

Hvis din netværksoplysninger ændrer sig, skal du føje systemet til dit nye netværk. Du kan gøre dette ved at sætte systemet i konfigurationstilstand.

1. Vælg **☰ > Indstillinger > Systemhøjttaler** i app'en, og vælg dit system.
2. Vælg **TILSLUT HØJTALER.**

App'en fører dig gennem konfigurationen.

TILPASNING AF FORUDINDSTILLINGER

Du kan tilpasse seks forudindstillinger til dine foretrukne streamingmusiktjenester, stationer, afspilningslister, kunstnere, albummer eller musiknumre fra dit musikbibliotek. Du har når som helst adgang til din musik med et enkelt tryk på en knap ved hjælp af SoundTouch® app'en.

Inden du bruger forudindstillinger, skal du være opmærksom på følgende:

- Du kan indstille forudindstillinger fra app'en og fjernbetjeningen.
- Hvis kilden til forudindstillingen er dit musikbibliotek, skal du sørge for, at computeren, der gemmer dit musikbibliotek, er tændt og sluttet til det samme netværk som SoundTouch®-konsollen.
- Du kan ikke indstille forudindstillinger til en *Bluetooth*-stream eller kabelbaseret mobil enhed.


Indstil en forudindstilling

1. Stream musik ved hjælp af app'en.
2. Samtidig med at musikken afspilles, skal du trykke på en forudindstilling og holde nede i app'en.


Afspil en forudindstilling

Når du tilpasser dine forudindstillinger, skal du trykke på en forudindstilling i app'en for at afspille den.

Indstil en forudindstilling ved hjælp af din fjernbetjening

1. Tryk på  på din fjernbetjening for at få adgang til SoundTouch-kilden.
2. Tryk og hold nede på et nummer (fra 1 – 6) på taltastaturet for at tildele en ny forudindstilling.
En lyd giver dig besked om, at en ny forudstilling er indstillet.

Vælg en forudindstilling ved hjælp af din fjernbetjening

1. Tildel dine foretrukne stationer som forudindstillinger i app'en.
2. Tryk på knappen **SoundTouch®**  på din fjernbetjening for at få adgang til SoundTouch-kilden.
3. Vælg en forudindstilling ved at trykke på et tal (fra 1 – 6) på taltastaturet.

Med den trådløse *Bluetooth*-teknologi kan du streame musik fra *Bluetooth* smartphones, tablets, computere eller andre enheder til din konsol. Inden du kan streame musik fra en mobil enhed, skal du parre den mobile enhed med din konsol.

Valg af parringsmetode

Du kan parre din mobile enhed med konsollen ved hjælp af den trådløse *Bluetooth*-teknologi eller *Bluetooth* Near Field Communication (NFC).


Hvad er NFC?


NFC er en teknologi, der gør det muligt at etablere trådløs kommunikation mellem enheder blot ved at lade dem røre hinanden. Du kan finde oplysninger om, hvorvidt din model understøtter NFC, i brugervejledningen til din enhed.

Hvis din enhed ikke understøtter NFC, eller hvis du er i tvivl:	Følg instruktionerne under "Tilslut din mobile enhed".
Hvis din enhed understøtter NFC:	Følg instruktionerne for "Par en enhed med NFC" på side 24.

Bemærk: Hvis din enhed understøtter *Bluetooth*-parring via NFC, kan du bruge begge parringsmetoder.

Tilslut din mobile enhed

1. Tryk på knappen **SOURCE** på din fjernbetjening, og vælg **Bluetooth** på fjernbetjeningens display.
2. Følg instruktionerne på skærmen for at sætte din konsol i parringstilstand.
3. Vælg dit system fra bakken med enheder i SoundTouch®-app'en.
4. Vælg **Bluetooth** .
5. Vælg **TILSLUT**.
6. Vælg dit Lifestyle®-system på listen med mobile enheder.

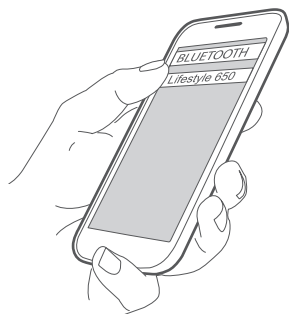


Tip: Find det navn, som du indtastede til dit system, i app'en. Hvis du ikke gav systemet et navn, vises standardnavnet.

Når systemet er tilsluttet, vises dit systems navn på enhedslisten.

Par en enhed med NFC

1. Når systemet er tændt, skal du låse op for din enhed og aktivere *Bluetooth*- og *NFC*-funktioner. Se brugervejledningen til din enhed for at få flere oplysninger om disse funktioner.
2. Tryk forsigtigt *NFC*-berøringspunktet på din mobile enhed mod området over *Bose*®-logoet, der findes øverst på *Lifestyle*®-konsollen.

Din mobile enhed beder dig muligvis om at acceptere parring.

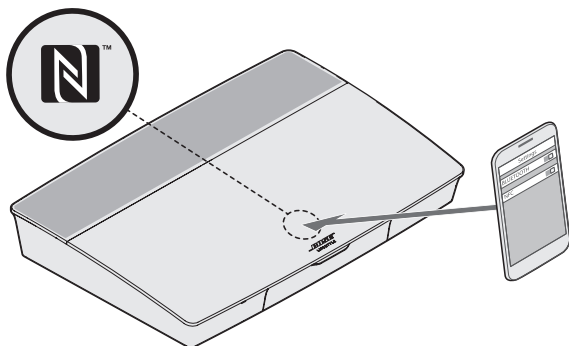

Betjen en tilsluttet mobil enhed fra fjernbetjeningen

Når enhederne er parret, kan du fjernbetjeningen til at få adgang til dine tilsluttede mobile enheder. Vælg **Bluetooth** i menuen **SOURCE**. Se side 23 for at parre en enhed.

Du kan bruge fjernbetjeningen til at betjene følgende undersæt af *Bluetooth*-funktioner på dit system:

- Par og tilslut enheder.
- Få vist tilgængelige oplysninger om kunstner.
- Styre afspilning (afspil, pause, stop, gå til næste nummer etc.).
- Ryd parringslisten.

Tilslut ved hjælp af *Bluetooth*-funktionen på din mobile enhed

1. På mobilenheden skal du aktivere *Bluetooth*-funktionen.
Tip: *Bluetooth*-menuen findes normalt i menuen *Indstillinger*.
2. Vælg dit system på listen med mobile enheder.

Tilslut ved hjælp af din fjernbetjening

Du kan streame lyd fra en enhed til din konsol.

1. Aktivér *Bluetooth*-funktionen på din enhed.
2. Vælg *Bluetooth*-kilden via menuen **SOURCE** på din fjernbetjening.
Konsollen opretter forbindelse til den seneste enhed, der streamede musik til systemet.
3. Afspil musik på enheden.

Frakobling af en mobil enhed

Deaktiver *Bluetooth*-funktionen på din mobile enhed.

Par med en anden mobil enhed

For at parre en anden enhed skal du trykke på knappen **SETUP** og vælge **Indstilling af Bluetooth** (se side 15).

Genopret forbindelse til en enhed

- Når konsollen er tændt, forsøger den at genoprette forbindelse til den senest forbundne enhed.
Bemærk: Enheden skal være inden for rækkevidde og tændt.
- Hvis din enhed understøtter NFC, skal du forsigtigt trykke NFC-berøringspunktet på din mobile enhed mod området over Bose®-logoet, der findes øverst på konsollen.

Ryd systemets *Bluetooth*-parringsliste

I app'en skal du vælge **☰ > Indstillinger > Højtalerindstillinger > Vælg højttaler > Bluetooth® > Ryd Bluetooth®-parringsliste > Ryd**.

Parringslisten ryddes.

Du kan også rydde dit systems parringliste på konsollen.

1. Tryk på **SETUP**-knappen.
2. Vælg **Indstilling af Bluetooth**.
3. Vælg **Ryd Bluetooth-parringsliste**.

Deaktivering af Wi-Fi-funktion

1. Tryk og hold nede på knappen **SOURCE** på din konsol i 10 sekunder.
2. Slip **SOURCE** knappen.

Genaktivering af Wi-Fi-funktionen

Dit systems Wi-Fi genaktiveres automatisk, når der bliver tændt for dit system.

Opdatering af systemets software


Hvis dit system er sluttet til dit hjemmenetværk, kigger det efter softwareopdateringer, hver gang systemet anvendes. Hvis der findes en tilgængelig opdatering, starter det download automatisk.

Hvis en opdatering er helt downloadet, fortæller en tekst på skærmen dig, at den er klar til at blive installeret, når du slukket for konsollen. Systemet lukker automatisk efter installation.

Systemstatusindikatorer


Foran på konsollen findes en LED-indikator, der viser systemets status. LED-indikatoren lyser i henhold til systemets status.

Konsollens LED-indikator

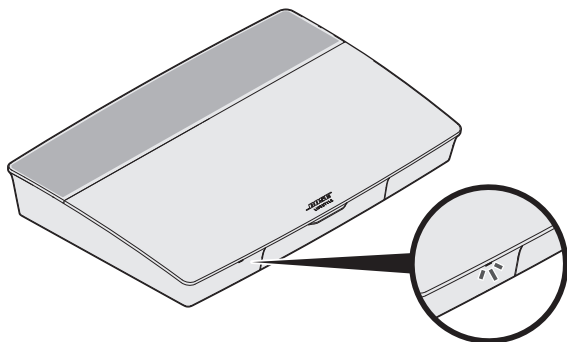


Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Slukket	Systemet er slukket
Blinker hvidt	Systemet tændes
Lyser hvidt	System er tændt
Blinker gult	Downloader softwareopdatering til systemet
Lyser gult	Ingen netværksforbindelse
Lyser rødt konstant	Firmwarefejl - kontakt Bose® kundeservice

LED-indikator til det trådløse Acoustimass®-basmodul

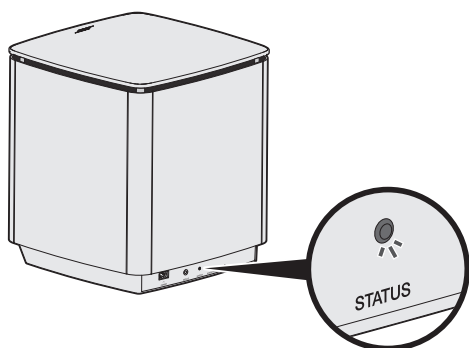

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Blinker gult	Klar til at parre
Lyser hvidt	Tilsluttet konsollen
Lyser gult konstant (svagt)	Frakoblet konsollen
Blinker hvidt	Downloader softwareopdatering til systemet
Blinker rødt	Firmwarefejl - kontakt Bose® kundeservice

LED-indikator til trådløs modtager

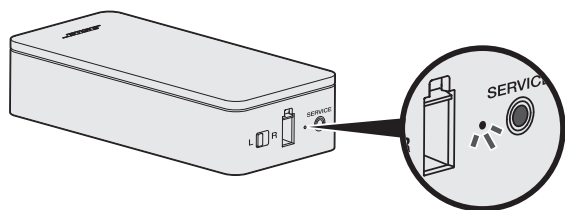

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Blinker gult	Klar til at parre
Lyser hvidt	Tilsluttet konsollen
Lyser gult konstant (svagt)	Frakoblet konsollen
Blinker hvidt	Downloader softwareopdatering til systemet
Blinker rødt	Firmwarefejl - kontakt Bose® kundeservice

Rengøring



Spild ikke væske på systemet eller i nogen åbninger.

- Rengør ydersiden af systemet med den medfølgende klud eller en anden blød, tør klud.
- Brug ikke spray i nærheden af systemet.
- Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Undgå, at der falder genstande ned i åbningerne.

Kundeservice

Yderligere hjælp til at bruge systemet:

- Besøg global.Bose.com/Support/LS650
- Kontakt Bose® kundeservice.

Begrænset garanti

Systemet er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.


Tekniske oplysninger

USA/Canada/Internationalt:

- **Konsol:** 10VDC 3,3A, 44VDC 1,25A
- **Trådløse modtagere:** 100-240V 50/60 Hz, 30W
- **Trådløst Acoustimass®-basmodul:** 100-240V ~ 50/60 Hz, 180W

SERVICE-stik

SERVICE-stikket er kun beregnet til service. Sæt ikke nogle kabler i dette stik.

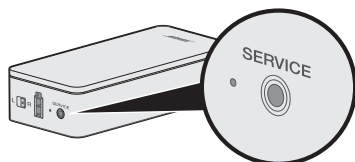

FEJLFINDING


Hvis du har problemer med dit hjemmeunderholdningssystem:

- Sørg for, at alle systemkomponenter er sluttet til en stikkontakt.
- Fastgør alle kabler.
- Tjek indikatorerne for systemstatus (se side 27).
- Flyt systemet væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne, etc.).
- Flyt systemet inden for det anbefalede område for din trådløse router eller mobile enhed for at få den bedst egnede drift.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose® kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.


Almindelige løsninger

Følgende tabel viser en liste med symptomer og mulige løsninger til almindelige problemer.

Symptom	Løsning
Systemet reagerer ikke på fjernbetjeningens første brug	<ul style="list-style-type: none">• Tænd for betjeningskonsollen manuelt foran på enheden ved at trykke på knappen Tænd/sluk .• Tryk et vilkårligt sted på fjernbetjeningen. Systemets statusindikator på betjeningskonsollen skal blinke ved hvert tryk.• Kontrollér, at fjernbetjeningens batterier er installeret korrekt, og at de ikke skal udskiftes (se side 43).• Fjern netledningerne til konsollen, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.
Fjernbetjeningen betjener ikke en enhed, der blev tilføjet under den første opsætning	Tilslut din infrarøde sender (se side 33).
Tv'et afspiller stadig lyd	Deaktiver tv'ets højttalere via tv'ets menu med indstillinger.
Dårlig videoforbindelse fra en kilde	Tryk på knappen SETUP på betjeningskonsollen, og vælg din enheds opsætningsmuligheder. Følg instruktionerne på skærmen for at ændre en videoforbindelse.
Systemet reagerer ikke	<ul style="list-style-type: none">• Vælg en tilsluttet enhed i SOURCE menuen.• Fjern netledningerne til konsollen, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.
Problemer relateret til HDMI (ARC)	<p>Sørg for, at systemets HDMI™-kabel er sat i et stik på dit tv, der er mærket ARC eller Audio Return Channel.</p> <p>Hvis dit tv ikke har et HDMI ARC-stik, skal du trykke på knappen SETUP på fjernbetjeningen og vælge Avancerede lydindstillinger på tv i UNIFY-menuen (se side 15).</p>

Symptom	Løsning
Problemer relateret til CEC	Hvis konsollen sluttes til tv'ets HDMI ARC-stik, skal du kontrollere, at Consumer Electronics Control (CEC) er aktiveret i tv'ets systemmenu. Dit tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. Du kan få flere oplysninger i brugervejledningen til dit tv eller ved at trykke på knappen SETUP på fjernbetjeningen og vælge CEC-indstillinger i UNIFY®-menuen (se side 15).
En tilsluttet enhed skifter selv	Tryk på knappen SETUP på fjernbetjeningen, og vælg Alternativ aktiveret under CEC-indstillinger i UNIFY®-menuen (se side 15).
Ingen lyd fra systemet	<ul style="list-style-type: none"> • Forøg lydstyrken. • Tryk på knappen  Slå lyden fra på fjernbetjeningen for at sikre, at systemets lyd er slået fra. • Kontrollér, at du har valgt den korrekte kilde. • Gå igennem og test de forskellige kilder. • Sørg for, at HDMI™-kablet er sat i et stik på dit tv, der er mærket ARC eller Audio Return Channel. Hvis dit tv ikke har et HDMI ARC-stik, skal du bruge et andet lyd kabel udover HDMI-kablet. • Hvis du bruger et andet lyd kabel, skal du sætte kablet i et stik på dit tv, der er mærket Output eller OUT. • Fjern netledningerne til konsollen, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.
Kan ikke gennemføre netværksopsætningen	<ul style="list-style-type: none"> • Vælg det korrekte netværksnavn, og indtast adgangskode (forskæl på små og store bogstaver). • Genstart dit modem og din router. • Opret forbindelse til netværket med et Ethernet-kabel.
Kan ikke fuldføre SoundTouch®-opsætning	<ul style="list-style-type: none"> • Tilslut den mobile enhed og systemet til det samme Wi-Fi-netværk. • Hvis du allerede har tilføjet dit system til dit Wi-Fi-netværk, skal du vælge SYSTEM ALREADY ON NETWORK, når du bliver spurgt i app'en. • Aktivér Wi-Fi på den mobile enhed, du bruger til opsætningen. • Test din internetforbindelse. • Genstart din mobile enhed. • Genstart dit modem og din router. • Afinstaller app'en, geninstaller app'en, nulstil systemet, og genstart opsætningen.
LED-statusindikatoren til det trådløse Acoustimass®-basmodul lyser konstant gult (dæmpet)	<ul style="list-style-type: none"> • Følg fejlfindingen på skærmen. • Tryk på knappen SETUP på betjeningskonsollen eller din fjernbetjening, og vælg Højttaleradministration for at køre indstillingen igen (se side 15). • Tilslut basmodulet ved hjælp af et 3,5 mm stereokabel. Se side 44, hvis du ikke har et 3,5 mm stereokabel. • Fjern netledningerne til Acoustimass, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.
Bassen er for kraftig eller for lav	<ul style="list-style-type: none"> • Tilpas systemets basindstilling (se side 19). • Kør ADAPTiQ®-lydkalibrering (se side 16). • Flyt basmodulet væk fra nærliggende vægge og hjørner.



Symptom	Løsning
Den trådløse modtagers LED-statusindikator lyser konstant gult (dæmpet)	<ul style="list-style-type: none"> Følg fejlfindingen på skærmen. Tryk på knappen SETUP på betjeningskonsollen eller fjernbetjeningen, og kød UNIFY®-opsætningen igen (se side 16). Fjern netledningerne til modtagerne, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt. Lav en kablet forbindelse til de bagerste højttalere (se side 44).
Lyden er forvrænget	<ul style="list-style-type: none"> Gå igennem og test de forskellige kilder. Reducer lydudgangsniveauet på alle enheder, der er sluttet til betjeningskonsollen. Sørg for, at lydindgangskablet fra din kildes enhed er tilsluttet, og at det ikke er ødelagt. Hvis du ikke tidligere har kørt ADAPTiQ®, skal du vælge ADAPTiQ® fra UNIFY®-menuen (se side 15). Fjern netledningerne til konsollen, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.
Ingen lyd fra en tilsluttet enhed	<ul style="list-style-type: none"> Tænd enheden. Gå igennem og test de forskellige kilder. Se enhedens brugervejledning.
Intet tv-billede, men der høres lyd	Kontrollér, at valg af tv-videindgang er korrekt til videokilden.
En tilsluttet enhed reagerer ikke ensartet på fjernbetjenings kommandoer	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, at enheden er i konsollens sigtelinje. Prøv at sætte enheden op igen. Tryk på knappen SETUP på betjeningskonsollen. Vælg enhedsvalgmulighederne, og følg vejledningen på skærmen for at sætte enheden op igen. Udskift fjernbetjenings batterier (se side 43). Konfigurer din infrarøde sender (se side 33).
Der er tilbagevendende lydudfald på koaksiale, digitale lydenheder	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, at lydkaablet er korrekt tilsluttet til konsollen og den koaksiale, digitale lydenhed. Gå igennem og test de forskellige kilder. Prøv at sætte enheden op igen. Tryk på knappen SETUP på betjeningskonsollen. Vælg mulighederne til den koaksiale, digitale lydenhed, og følg vejledningen på skærmen for at konfigurere enheden igen. Fjern netledningerne til konsollen, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.
Ikke alle knapper på fjernbetjeningen har den ønskede funktion i forbindelse med betjening af et tv eller en kildeenhed.	Tryk på knappen SETUP på din fjernbetjening, og vælg Indstilling af fjernbetjening til tv > Avanceret indstilling .
Tilslutning til et nyt netværk eller et andet netværk	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen SETUP og vælg Netværkskonfiguration. Se SoundTouch® in-app-hjælpen, hvis dine netværksoplysninger er ændret, eller dit system skal slutes til et andet netværk. Prøv at oprette forbindelse til netværket ved hjælp af et Ethernet-kabel, hvis du har problemer med den trådløse forbindelse.


Symptom	Løsning
Kan ikke afspille <i>Bluetooth</i> -lyd	<p>På dit system:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Par en mobil enhed ved hjælp af <i>Bluetooth</i> KILDE-skærmen. • Ryd systemets parringsliste ved hjælp af fjernbetjeningen: <ul style="list-style-type: none"> - På <i>Bluetooth</i>-kilden skal du trykke på knappen MERE  på din fjernbetjening. - Vælg Ryd Bluetooth-parringsliste. • Prøv at parre en anden mobil enhed. <p>På din mobile enhed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiver og aktivér <i>Bluetooth</i>-funktionen. • Fjern systemet fra <i>Bluetooth</i>-menuen. Par igen. • Se dokumentationen til din enhed. • Se "Ingen lyd fra systemet" på side 31.

Konfiguration af den infrarøde sender


Hvis du har problemer med reaktionsevnen på din fjernbetjening og tilsluttede enheder, anbefaler Bose® brug af den medfølgende infrarøde sender.

Bemærk: Brug kun den infrarøde sender, hvis du har problemer med fjernbetjeningen fra en tredjeparts enhed.

1. Fjern den infrarøde sender fra æsken  .
2. Sæt senderen i **IR**-stikket bag på konsollen.

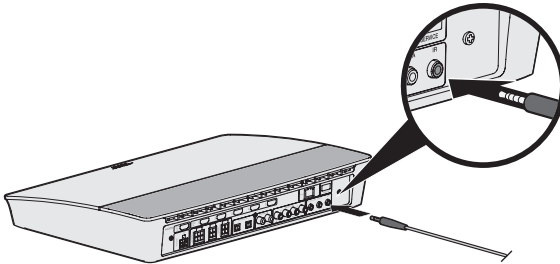

3. Fjern tre klæbepuder fra plastfolien, der fulgte med senderen, og placer dem på den flade bund til de tre infrarøde kugler.

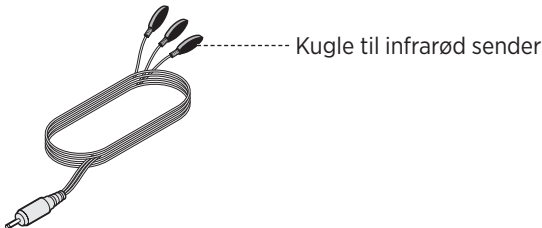

4. Fjern plastbagsiden fra klæbepuderne.

FEJLFINDING

5. Placer de tre infrarøde kugler i kabinettets til din enhed eller direkte foran selve enheden.
6. Test fjernbetjeningens reaktionsevne. Hvis problemet ikke er løst, skal du placere de infrarøde kugler på en anden måde og teste igen.

Kontrol af lyden

1. Tænd dit tv.
2. Hvis du bruger en kabel-/satellitmodtager eller en sekundær kilde:
 - Tænd for denne kilde.
 - Hvis din sekundære kilde er sluttet til dit tv, skal du vælge den tilhørende tv-indgang.
3. Tænd for konsollen.

Du skal nu høre lyd fra basmodulet.


Bemærk: Se “Fejlfinding” på side 31, hvis du ikke hører lyd fra basmodulet.

Frontkonsolpanel

Konsollens front har følgende indgange:

- Hovedtelefoner
- HDMI™-indgang

Disse indgange vises i menuen **SOURCE** som AUX (Front) og HDMI (Front), når en enhed er tilsluttet. De kan bruges til at tilslutte digitale kameraer, videokameraer, medieafspillere og din foretrukne mobile enhed.



Hovedtelefoner/AUX-indgang foran

Du kan bruge denne 3,5 mm-indgang med dine hovedtelefoner, eller som en lydfunktion med din foretrukne mobile enhed. Hovedtelefonindstillingen er standardindstillingen.


Hvis du gerne vil bruge denne indgang som en AUX IN, skal du trykke på knappen **SETUP** på din fjernbetjening og vælge **Stik til hovedtelefon** på skærmens display. Vælg **AUX IN** i menuen **SOURCE**, når en enhed er tilsluttet.

HDMI-indgang på forsiden

Du kan bruge denne indgang til enheder, der har en HDMI-udgang.


Bemærk: Bose-fjernbetjeningen kontrollerer ikke funktioner, der er specifikke for enheder, der er sluttet til den forreste HDMI™-indgang.

Bagkonsolpanel

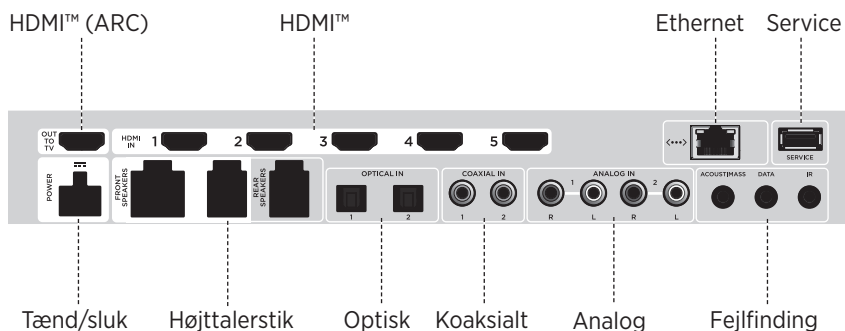


Tilslutning af en OmniJewel™-base

1. Ved hjælp af en skruetrækker skal du dreje skruerne til venstre (mod uret) for at løsne ledningerne i basernes terminaler.
2. **Fronthøjtalere:** Sæt de afisolerede dele af 4-bens kablet i OmniJewel™-basen ved at placere den røde ledning markeret **L+** eller **R+** i den røde terminal (**+**) og den almindelige ledning i den almindelige sølvfarvede terminal (**-**).
Bagerste højttalere: Sæt de afisolerede dele af 4-bens kablet i OmniJewel™-basen ved at placere den røde ledning markeret **+** i den røde terminal (**+**) og den almindelige ledning i den almindelige sølvfarvede terminal (**-**).

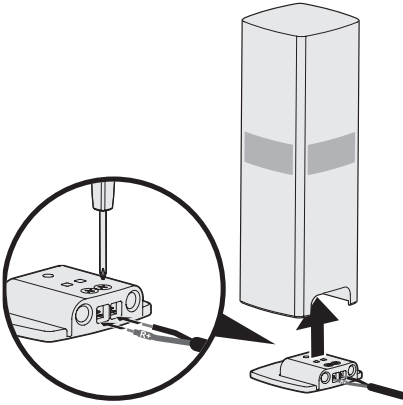

3. Brug stjerneskruetrækkeren til at fastgøre ledningerne i terminalerne, og drej skruerne oven på basen til højre (med uret).
4. Placer basen på bunden, mens du holder på OmniJewel™ højttaleren.
Basen skal flugte med højttaleren, og ledningsterminalerne skal vende bagud.
5. Fastgør basen til højttaleren ved at trykke stjerneskruetrækkeren gennem den cirkulære åbning og dreje skruen til højre (med uret), indtil den er helt på plads.

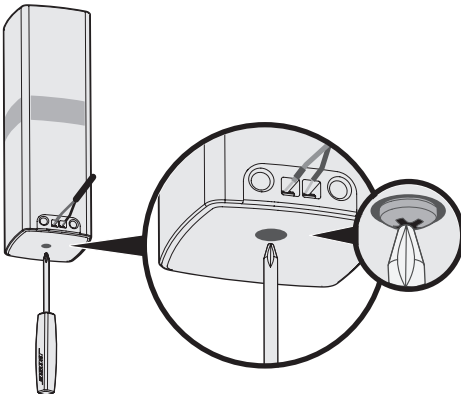

Installation af forreste højttalere

UNIFY®-opsætningen guider dig gennem den første installation af dine forreste højttalere i trinnet "Ledningsforbundne højttalere" (se side 16).

Hvis du flytter dit system, men du allerede har gennemført opsætning, kan du se følgende vejledning for at samle den bageste del af dit hjemmeunderholdningssystem igen.


FORSIGTIG: Tilslut ikke dine højttalere, mens din konsol er tilsluttet en stikkontakt.

Det skal du bruge:


Fra æske   :




OmniJewel™
højttalere (2)



OmniJewel™
baser (2)

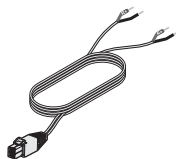


Kabel til fronthøjttaler
(1)




Skruetrækker (1)

Fra æske   :

Fra æske  :

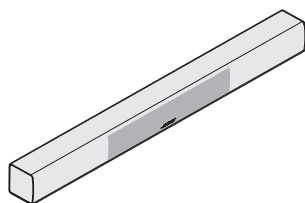

OmniJewel™ midterhøjttaler (1)

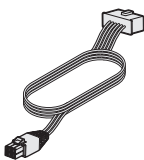


Kabel til midterhøjttaler (1)




Fod med klæbepude (4)


Tilslutning af fronthøjttalere til konsollen

1. Placer højttalerne i henhold til "Retningslinjer for placering" på side 13.
2. Tilslut og monter OmniJewel™-baserne til OmniJewel™-højttalerne (se side 36).
3. Sæt den formstøbte ende af 4-bens kablet i 4-bens stikket til **FRONTHØJTALERNE** bag på konsollen.

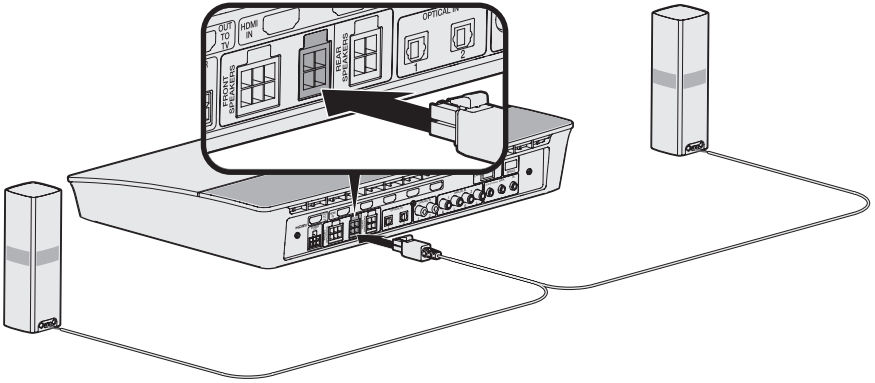


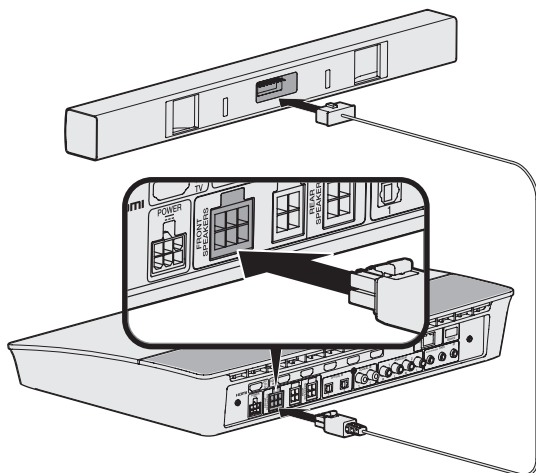
Påsætning af gummifødder på midterhøjttaleren

1. Fjern gummifødderne fra æsken .
2. Placer midterhøjttaleren på hovedet på en blød, beskyttet overflade.
3. Fjern beskyttelsesfilmen fra foden.
4. Sæt gummifødderne på bunden af midterhøjttaleren i begge ender.

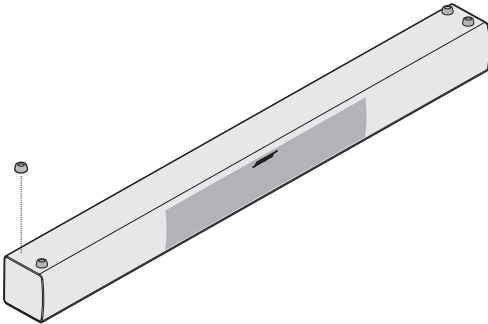

Tilslutning af midterhøjttaler til konsollen

1. Fjern kablet til midterhøjttaleren fra æsken .
2. Placer midterhøjttaleren i henhold til "Retningslinjer for placering" på side 13.
3. Sæt kablet til midterhøjttaleren i stikket bag på midterhøjttaleren.



4. Sæt den formstøbte ende af 6-bens kablet i 6-bens stikket til **FRONTHØJTTALERNE** bag på konsollen.

Installation af baghøjtalere

UNIFY®-opsætningen guider dig igennem den første installation af dine baghøjtalere i trinnet "Trådløse højttalere" (se side 16).

Hvis du flytter dit system, men du allerede har gennemført opsætning, kan du se følgende vejledning for at samle den bageste del af dit hjemmeunderholdningssystem igen.

Bemærk: Hvis du ikke kan parre dine bagerste højttalere med konsollen, kan du også tilslutte dem til systemet ved hjælp af et almindeligt højttalerkabel (medfølger ikke).


Se side 44 for at få flere oplysninger.

Det skal du bruge:

Fra æske   :



OmniJewel™ højttalere (2)




OmniJewel™ baser (2)




Kabler til baghøjtalere (2)

Fra æske  :

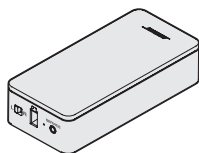


Trådløse modtagere (2)

Fra æske   :

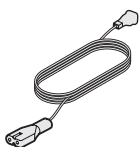

Netledninger (2)

Fra æske   :




Skruetrækker (1)

Identifikation af omskifterindstillinger på trådløse modtagere

Dine bageste højttalere kan sluttes til trådløse modtagere, så de kan kommunikere med konsollen. Modtagerne er fra starten forudindstillet til en venstre og højre kanal. Du kan bruge omskifteren foran på modtageren til at tilpasse kanalindstillingerne.

1. Bekræft, at kontakten til en trådløs modtager er indstillet til **L** (venstre).
2. Bekræft, at kontakten til den anden trådløse modtager er indstillet til **R** (højre).

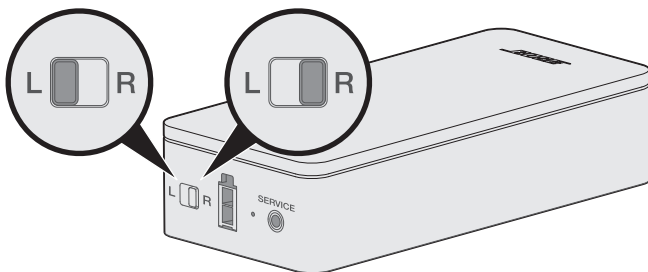


Bemærk: Sørg for, at den ene trådløse modtager altid er indstillet til **L** (venstre), og den anden er indstillet til **R** (højre).

Tilslutning af baghøjttalere

1. Placer højttaleren i henhold til "Retningslinjer for placering" på side 13.
2. Tilslut og monter en OmniJewel™-base til en OmniJewel™ højttaler (se side 36).
3. Sæt den anden ende af det to-benede kabel i din trådløse modtager.


Du hører eller føler et klik.

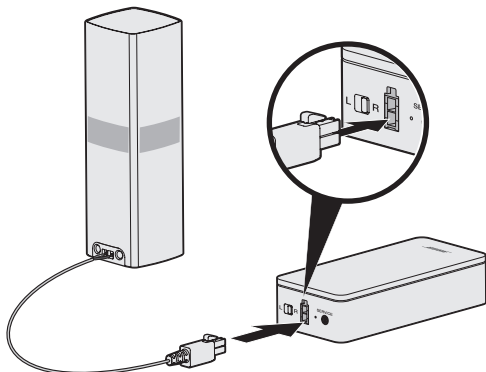

4. Gentag trin 1 til 3 for at tilslutte den anden højttaler.

Tilslutning af baghøjtalerne til en stikkontakt

1. Slut en ende af netledningen til din trådløse modtager.
2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

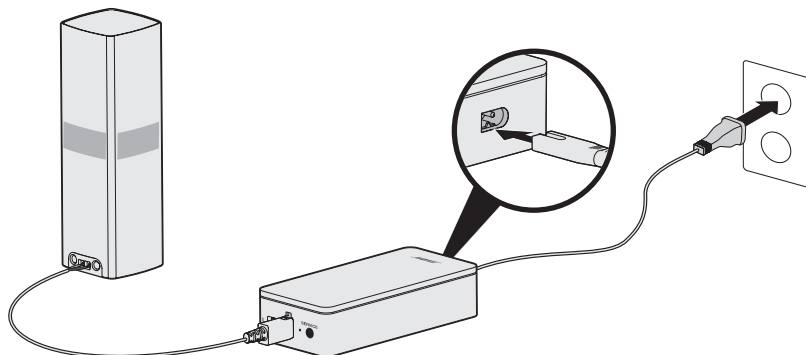

3. Gentag trin 1 og 2 for at indstille den anden højttaler.

Montering af dine højttalere

Du kan montere højttalerne på vægbeslag, gulvstativer eller bordstativer. Hvis du vil købe disse typer tilbehør, skal du kontakte din lokale Bose®-forhandler eller besøge www.Bose.com


FORSIGTIG:

- Brug kun Bose-hardware til at montere højttalerne. Brug af uautoriserede beslag kan ødelægge dit Bose-system og dets komponenter.
- Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med dette system, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.

Udskiftning af fjernbetjeningens batterier

Udskift alle fire batterier, når der er markant fald i rækkevidde.

1. Skub låget af batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen.
2. Installer fire AA (IEC LR6) 1,5V batterier. Match + og - på batterierne med + og - mærkerne i batterirummet.

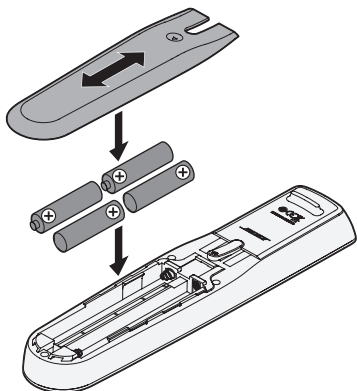


3. Skub låget til batterirummet på plads.

Kan ikke parre det trådløse Acoustimass®-basmodul med konsollen

Hvis du har problemer med at forbinde dit basmodul trådløst til din konsol, kan du også tilslutte det ved hjælp af et 3,5 mm stereokabel (medfølger ikke).

Bemærk: Kontakt din autoriserede Bose®-forhandler eller Boses kundeservice, hvis du ikke har et 3,5 mm stereokabel.

Sådan installerer du et 3,5 mm stereokabel:


1. Tryk på **SETUP** på fjernbetjeningen.
2. Vælg **Højtaleradministration**.
3. Følg instruktionerne på skærmen, indtil meddelelsen "The following steps will show you how to set up your bass module" vises.
4. Tryk på , og følg derefter instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætningen.

Kan ikke parre trådløse modtagere med konsollen (bagerste højttalere)

Hvis du ikke kan parre dine bagerste højttalere med konsollen, kan du også tilslutte dem til systemet ved hjælp af et almindeligt højtalerkabel (medfølger ikke). Brug denne metode, hvis du har problemer med trådløst at forbinde de bagerste højttalere til din konsol.

Bemærk: For at modtage højtalerkablet skal du kontakte din autoriserede Bose®-forhandler eller Boses kundeservice.

Sådan installerer du højtalerkablet:

1. Tryk på **SETUP** på fjernbetjeningen.
2. Vælg **Højtaleradministration**.
3. Følg instruktionerne på skærmen, indtil meddelelsen "The following steps will show you how to set up your rear speakers" vises.
4. Tryk på , og følg derefter instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætningen.

FORSIGTIG: Brug ikke uautoriserede kabelforbindelser til at slutte højtalerne til dit Bose-system. Brug af uautoriserede kabler kan ødelægge dit Bose-system og dets komponenter.



global.Bose.com/Support/LS650



global.Bose.com/warranty



799906-0030