

BOSE

LIFESTYLE® 650

HOME ENTERTAINMENT SYSTEM



KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Kérjük, olvassa el, és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.



A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance.

Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg őket.
3. Tartsa be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.
8. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőtest, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés közelébe (ideértve az erősítőket is).
9. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csipódhessen be – főleg a dugóknál, dugaszolóaljzatoknál és azon a helyen, ahol a tápkábel kilép a készülékből.
10. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
11. Húzza ki a készülék dugóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
12. A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozószinórja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.



Ez a szimbólum azt jelzi a terméken, hogy a termék dobozában olyan szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amely áramütést okozhat.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az útmutatóban fontos kezelési és karbantartási utasítások szerepelnek.



A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültetett orvostechnikai eszközre.



A termék edzett üveg felületet tartalmaz. Óvatosan kezelje, nehogy ütődés érje. Ha eltörik, óvatosan kezelje a törött üvegdarabokat.

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a rendszert óvja esőtől, folyadékoktól és párától.
 - Ügyeljen rá, hogy a készülékre NE csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A termékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt.
 - Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
 - NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
 - Ezzel a termékkel NE használjon áramátalakítót.
 - NE használja járművekben és hajókon.
 - A hangszórókábel és a rendszer összekötő kábele nem telepíthetők falba. Forduljon a helyi építési szabályzathoz a megfelelő vezeték és kábel kiválasztásához fali beépítés esetén.
 - A termék kizárólag a mellékelt tápegységgel használható.
 - Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülékcsatlakozót használja, az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.
-  仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Kizárólag 2000 méternél alacsonyabb tengerszint feletti magasságban használja.
- A szellőzésre vonatkozó követelmények miatt a Bose nem tanácsolja a terméket körülhatárolt térbe, például falmélyedésbe vagy zárt szekrénybe helyezni.
 - Ne tegye a tartót és a rendszert, illetve azokat ne helyezze üzembe hőforrás, például tűzhely, fűtőtest, fűtőnyílás vagy más hőtermelő berendezés (ideértve az erősítőket is) közelébe.
 - A termék címké a konzol alján található.

MEGJEGYZÉS: A berendezést az FCC-előírások 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést csatlakoztassa egy másik áramkörhöz, mint amelyik a vevőkészülék áramellátását biztosítja.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének és az ISED Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

A készülék csak zárt térben használható, amikor az 5150–5250 MHz-es frekvenciatartományban működteti, hogy ne okozzon esetlegesen káros interferenciát az azonos csatornát használó mobil műholdvevő rendszerekkel.

Ez a készülék megfelel az FCC és az ISED Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek.

A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot kell tartani.

Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

Amennyiben a jelen készüléket az 5150–5350 MHz-es frekvenciatartományban működtetik, kizárólag beltérben használható a táblázatban felsorolt összes EU-ország esetében.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A termék hulladékként való kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a helyi önkormányzatához, egy hulladékkezelési szolgáltatóhoz, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozások

XII. törvénycikk

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozásoknak megfelelően, a vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön felhatalmazása nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét.

XIV. törvénycikk

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési törvénynek („Telecommunications Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullamokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Európában:

Működési frekvenciatartományok: 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz és 5470–5725 MHz.

A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP.

Működési frekvenciatartomány: 5725–5850 MHz.

A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 14 dBm (25 mW) EIRP.

Távezérlő

Működési frekvenciatartomány: 2400–2483,5 MHz.

A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 10 dBm (10mW) EIRP.

A maximális átviteli teljesítmény a törvényben meghatározott korlátok alatt van, ezért az SAR-tesztelésre nincs szükség, és a vonatkozó előírások értelmében az alól kivételt képez.

MEGFELELŐSÉGI ÉS JOGI INFORMÁCIÓK

A termék energiaállapotainak táblázata

A jelen termék megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, és ennek megfelelően eleget tesz a következő normák és dokumentumok előírásainak: 1275/2008 (EK) rendelet a 801/2013 (EK) rendelettel kiegészítve.

Az energiafelhasználásra vonatkozó kötelező állapotinformációk	Energiafelhasználási módok	
	Készenlét	Hálózati készenléti
Energiafogyasztás a megadott energiafelhasználási módban, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	≤ 0,5 W	minden hálózati típus ≤ 2,0 W
A berendezés ennyi idő elteltével lép automatikusan az adott módba	< 2,5 óra	≤ 20 perc
Energiafogyasztás hálózati készenléti módban, ha minden vezetékes port csatlakoztatva van, és az összes vezeték nélküli hálózati port aktíválva van, 230 V/50 Hz bementi teljesítmény mellett	NA	≤ 2,0 W
Hálózati port inaktíválási/aktíválási folyamatai. Az összes hálózat inaktíválásával a készenléti mód aktiválódik.	Wi-Fi: Inaktíválásához nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig a konzol Forrás gombját. A Wi-Fi® aktíváláshoz ismétlje meg a műveletet. Bluetooth: Inaktíválásához törölje a párosítási listát a képernyőn megjelenő menü, a távvezérlő képernyője vagy a SoundTouch alkalmazás segítségével. Aktíválásához párosítsa egy Bluetooth®-forrással. Ethernet: Inaktíválásához húzza ki az Ethernet-kábelt. Aktíválásához dugja be az Ethernet-kábelt.	

A külső tápegységre vonatkozó műszaki információk

A jelen termékhez mellékelt külső tápegység megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, és ennek megfelelően eleget tesz a következő normák és dokumentumok előírásainak: Bizottsági rendelet (EU) 2019/1782

Gyártó	Bose Products B.V.
Kereskedelmi regisztrációs szám	36037901
Cím	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Típusazonosító	S088AP44001252
Bemeneti feszültség	100–240 V
Bemenő váltakozó áram frekvenciája	50 Hz/60 Hz
Kimeneti feszültség	44 V DC 10 V DC
Kimeneti áramerősség	1,3 A 3,3 A
Kimeneti teljesítmény	55 W 33 W
Átlagos aktív hatékonyság	88,6%
Kis terhelés (10%) melletti hatékonyság	87,2%
Terhelésmentes áramfogyasztás	0,11 W

Gyártó	Bose Products B.V.
Kereskedelmi regisztrációs szám	36037901
Cím	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Típusazonosító	PSM88W-213
Bemeneti feszültség	100–240 V
Bemenő váltakozó áram frekvenciája	50 Hz/60 Hz
Kimeneti feszültség	44 V DC 10 V DC
Kimeneti áramerősség	1,3 A 3,3 A
Kimeneti teljesítmény	55 W 33 W
Átlagos aktív hatékonyság	88,0%
Kis terhelés (10%) melletti hatékonyság	79,0%
Terhelésmentes áramfogyasztás	0,17 W

A veszélyes anyagokra vonatkozó kínai korlátozások táblázata

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek						
Alkatrész neve	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr(VI))	Polibrómozott bifenil (PBB)	Polibrominált difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	0	0	0	0	0
Fémrészek	X	0	0	0	0	0
Műanyag részek	0	0	0	0	0	0
Hangsugárzók	X	0	0	0	0	0
Kábelek	X	0	0	0	0	0
Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült.						
O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket.						
X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						



A veszélyes anyagokra vonatkozó tajvani korlátozások táblázata

Berendezés neve: Bose® Lifestyle® 650 házimozirendszer , típusjelölés: 420128, 420132, 421088						
Korlátozott anyagok és kémiai jelölésük						
Egység	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr+6)	Polibrómozott bifenilek (PBB)	Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
NYÁK-ok	-	o	o	o	o	o
Fémrészek	-	o	o	o	o	o
Műanyag részek	o	o	o	o	o	o
Hangszórók	-	o	o	o	o	o
Kábelek	-	o	o	o	o	o
1. megjegyzés: A „o” jelzés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag százaléka nem haladja meg a jelenlegi referenciaérték százalékát.						
2. megjegyzés: Az „-” jelölés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag megfelel a kivételnek.						

Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a típusszám a doboz oldalán található.

Gyári szám: _____

Típusszám: _____

A bizonylatot tartsa a kezelési útmutató mellett. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: global.Bose.com/register

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „0” 2010-et vagy 2020-at jelöl.

Kínai importőr: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kína (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importőr: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollandia

Tajvani importőr: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajvan. Telefonszám: +886-2-2514 7676

Mexikói importőr: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonszám: +5255 (5202) 3545

A CMIIT-azonosító a termék alján található.

Biztonsági információk



A jelen termék képes a Bose automatikus frissítéseinek fogadására. Az automatikus biztonsági frissítések fogadásához végezze el a SoundTouch® alkalmazásban a termékbeállítási folyamatot, és csatlakoztassa a terméket az internethez. **Ha nem végez el a beállítási folyamatot, a Bose által közzétett frissítések telepítéséért Ön felel.**

A **Bose adatvédelmi nyilatkozata** megtalálható a Bose webhelyén.

Az Apple és az Apple logó az Apple, Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye.

Az Amazon, az Amazon Music, a Kindle, a Fire és az összes kapcsolódó logó az Amazon, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye.

A **Bluetooth®** szövédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

A Deezer a Blogmusik SAS bejegyzett védjegye.



A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A Dolby, a Dolby Audio és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.



A DTS szabadalmait megtalálhatók a <http://patents.dts.com> oldalon. A DTS, Inc. licence alapján gyártva. A DTS, a Digital Surround és a DTS embléma a DTS, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. © 2020 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.

A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.



A „HDMI” és a „HDMI High-Definition Multimedia Interface” kifejezés és a HDMI logó a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az iHeartRadio az iHeartMedia, Inc. bejegyzett védjegye.

Ezt a terméket a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogai védik. A Microsoft licence nélkül tilos az ilyen technológiákat jelen terméken kívül felhasználni vagy terjeszteni.

Az N-Mark jelölés az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

A Pandora, a Pandora logó és a Pandora arculati jegyek a Pandora Media, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, melyek felhasználása engedéllyel történik.

A SiriusXM internetes rádióra való előfizetést külön kell megvásárolni, és kizárólag az Amerikai Egyesült Államok és Puerto Rico területén élő 18 éves vagy annál idősebb személyek vehetik igénybe. A SiriusXM internetes rádióra előfizetni vágyó személyek az Amerikai Egyesült Államokban keressék fel a www.sirius.com webhelyet, vagy hívják az 1-888-539-7474-es számot.

A SiriusXM és az összes kapcsolódó márkajelzés és embléma a Sirius XM Radio Inc. és leányvállalatai védjegye. Minden jog fenntartva.

Ez a termék tartalmazza a Spotify szoftvert, amelyre külső gyártók alábbi helyen található licencei vonatkoznak:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

Az UEI Technology™ technológiát tartalmazza. Az Universal Electronics Inc. © UEI 2000–2016 licence alapján.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® védjegye.

A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Bose, az Acoustimass, az ADAPTiQ, a Lifestyle, az OmniJewel, a SoundTouch, a Unify és a vezeték nélküli hangjegy a Bose Corporation védjegyei.

Bose Corporation központja: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

Licencnyilatkozatok

A házimozirendszerhez mellékelte szoftvercsomagokra vonatkozó licencnyilatkozatokat a SoundTouch alkalmazásban vagy a termék IP-címének használatával tekintheti meg.

SoundTouch alkalmazás

1. Az alkalmazásban válassza a **⇒ Beállítások > Súly > Jogi információk** lehetőséget.
2. Válassza ki a megfelelő licenctípust.

IP-cím

1. Az alábbi módszerek valamelyikével szerezze be a termék IP-címét:
 - **SoundTouch alkalmazás:** Az alkalmazásban válassza a **⇒ Beállítások > Súly** lehetőséget. Válassza ki a házimozirendszert, és tekintse meg az IP-címét.
 - **Vezeték nélküli útvalasztó:** További információért tekintse meg az útvalasztó felhasználói útmutatóját.
 - **Rendszer:** Nyomja meg a távvezérlőn a **SETUP** gombot. Az IP-cím megtekintéséhez a UNIFY menüben válassza a **Rendszerinformációk > Hálózat** elemet.
2. A vezeték nélküli hálózatra kapcsolódó egyik eszközön nyissa meg a böngészőt.
3. A megfelelő licencnyilatkozatok megtekintéséhez írja be a következőt: **<IP-cím>/licenses.pdf**.

Első lépések

Kicsomagolás.....	10
1. réteg.....	11
2. réteg.....	11
3. réteg	11
4. réteg	12
Írányelvek az elhelyezéshez	13
Példa a rendszer elhelyezésére	14

A rendszer üzembe helyezése

A UNIFY® rendszer áttekintése.....	15
A UNIFY® beállítási folyamat.....	16

A távvezérlő használata

A távvezérlő áttekintése	17
A SOURCE gomb használata.....	18
Funkciógombok	18
Hangerő-szabályozás	18
A MORE gomb használata	18
Az AV OUTPUT menü	18
Az AV SETTINGS menü.....	19
A távvezérlő megvilágítás gombja	19

A SoundTouch® alkalmazás beállítása

A SoundTouch® alkalmazás letöltése és telepítése	20
SoundTouch® tulajdonosi központ	20

Meglévő SoundTouch®-felhasználók

A rendszer hozzáadása egy meglévő fiókhoz	21
A rendszer csatlakoztatása egy új hálózathoz	21

Előbeállítások testre szabása

Előbeállítás megadása	22
Előbeállítás lejátszása	22
Előbeállítás megadása a távvezérlővel	22
Előbeállítás kiválasztása a távvezérlővel.....	22

TARTALOM

A Bluetooth® technológia

Párosítási módszer kiválasztása.....	23
Csatlakoztassa a mobileszközt.....	23
Az eszköz párosítása NFC használatával.....	24
A csatlakoztatott mobileszköz vezérlése a távvezérlővel.....	24
Kapcsolódás a mobileszköz Bluetooth funkciójával.....	24
Csatlakoztatás a távvezérlő segítségével.....	25
Mobileszközök leválasztása.....	25
Párosítson egy másik mobileszközt.....	25
Eszköz újbóli csatlakoztatása.....	25
A rendszer Bluetooth párosítási listájának törlése.....	25

Speciális funkciók

A Wi-Fi® kikapcsolása.....	26
Wi-Fi kapcsolat újraengedélyezése.....	26
A rendszerszoftver frissítése.....	26

Rendszerinformációk megtekintése

A rendszer állapotjelző fényei.....	27
Konzol LED-je.....	27
Az Acoustimass® vezeték nélküli mélyhangmodul LED állapotjelzője.....	28
A vezeték nélküli vevő LED állapotjelzője.....	28

Ápolás és karbantartás

Tisztítás.....	29
Ügyfélszolgálat.....	29
Korlátozott garancia.....	29
Műszaki adatok.....	29
SERVICE feliratú csatlakozó.....	29

Hibaelhárítás

Gyakori megoldások.....	30
Az IR-jeladó beállítása.....	33
A hang ellenőrzése.....	34

„A” függelék: üzembe helyezési segédlet

A konzol előlapi panelje.....	35
Előlapi fejhallgató-/AUX-bemenet.....	35
Előlapi HDMI-bemenet.....	35
A konzol hátoldali panelje.....	35
Az OmniJewel™ talp csatlakoztatása.....	36
Az első hangszórók beállítása.....	37
Az előlapi hangszórók csatlakoztatása a konzolhoz.....	38
A gumitalpak felszerelése a középső hangszóróra.....	38
A középső hangszóró csatlakoztatása a konzolhoz.....	39
A hátsó hangszórók beállítása.....	40
A vezeték nélküli vevőegység kapcsolóbeállításainak ellenőrzése.....	41
A hátsó hangszórók csatlakoztatása.....	41
A hátsó hangszórók csatlakoztatása az elektromos hálózathoz.....	42
A hangszórók felszerelése.....	42

„B” függelék: Rendszerkarbantartás


A távvezérlő elemeinek cseréje.....	43
-------------------------------------	----

„C” függelék: Alternatív vezetékes beállítás

Az Acoustimass® vezeték nélküli mélyhangmodul nem párosítható a konzollal.....	44
A vezeték nélküli vevők nem párosíthatók a konzollal (hátsó hangszórókkal).....	44

Kicsomagolás


A Lifestyle® otthoni szórakoztató rendszer összetevőit a doboz négy rétegben tartalmazza. Az egyes rétegek több dobozt is tartalmazhatnak. A dobozok tartalmára a dobozokon feltüntetett ikonok utalnak.

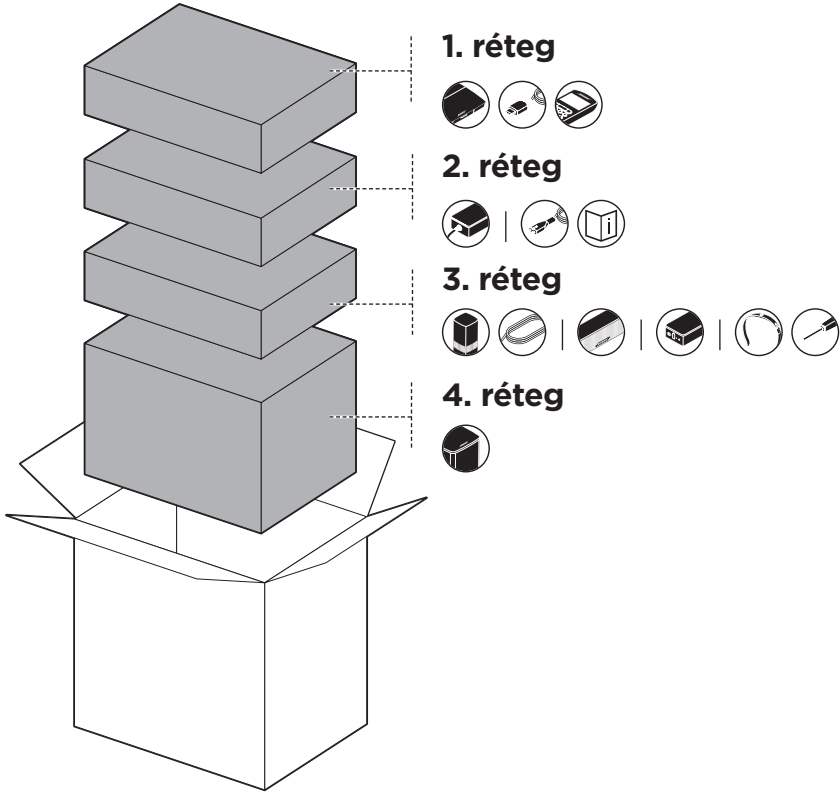


Megjegyzés: Ha a rendszer bármely része sérült, vagy ha a konzol, illetve az Acoustimass® vezeték nélküli mélyhangmodul üvege eltörött, ne használja a terméket. Forduljon a Bose® hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához.

1. réteg


A ,  és  jelöléssel ellátott dobozokból:

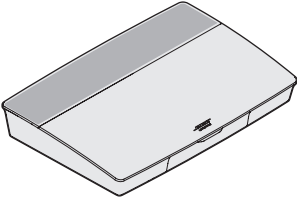


Konzol (1)

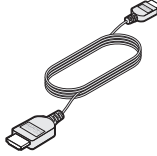

HDMI™-kábel (1)

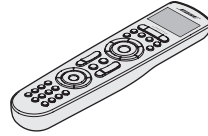


Univerzális távvezérlő (1)



Ceruzaelemek (4)

2. réteg

A  dobozból:



A konzol tápegysége (1)

A  és  jelöléssel ellátott dobozokból:



Tápkábelek (4)*



Használati útmutató (1)


*Több elektromos csatlakozószinórral rendelkezhet. Használja a régiójának megfelelő csatlakozószinórt.

3. réteg

A  és  jelöléssel ellátott dobozokból:



OmniJewel™
hangszórók (4)



OmniJewel™ talpak
(4)




Első hangszóró kábele
(1)




Hátsó hangszóró kábele
(2)

ELSŐ LÉPÉSEK

A dobozból:

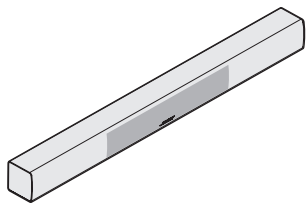

OmniJewel™ középső hangszóró (1)

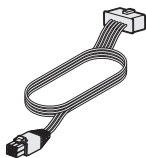

Középső hangszóró kábele (1)




Tapadó lábak (4)

A és jelöléssel ellátott dobozokból:



ADAPTIQ® fejhallgató (1)



Csavarhúzó (1)




IR-adó (1)



Optikai kábel (1)


4. réteg

A dobozból:

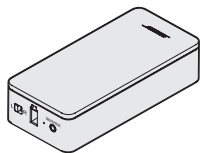

Vezeték nélküli vevők (2)

A dobozból:

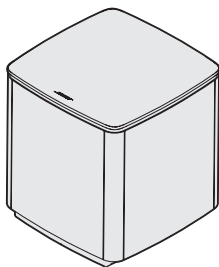


Acoustimass® vezeték nélküli mélyhangmodul (1)

Irányelvek az elhelyezéshez

Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol a többi vezeték nélküli eszközt a rendszertől (0,3–0,9 méter távolságban). A rendszert ne helyezze fémből készült szekrényekbe vagy fémtárgyak közelébe, illetve közvetlen hőforrások mellé.

Összetevő	Javasolt elhelyezés
Konzol	- A konzolt az összetevők közelében helyezze el. Javasolt a tévé közelében elhelyezni. - NE helyezze a tévét vagy más összetevőket a konzolra. - A konzolt jól szellőző helyre tegye. - A konzolt egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében kell elhelyezni. Megjegyzés: Ha a rendszer még nincs teljesen üzembe helyezve, akkor a vezérlőkonzolt úgy helyezze el, hogy könnyen hozzáférhessen a hátsó csatlakozópaneljéhez.
Acoustimass® vezeték nélküli mélyhangmodul	- Állítsa a mélyhangmodult a lábaira annál a falnál, amely mellett a tévé található, vagy bármely egyéb falnál a szoba első harmadában. - Válasszon egy stabil és sík felületet. A rezgés miatt a mélyhangmodul elmozdulhat, főleg sima felületen, például márványon, üvegen vagy fényesre csiszolt fán. - A mélyhangmodul előlő része legalább 8 cm-es távolságban legyen más felületektől. Az akusztika romolhat, ha az ezen oldal alján lévő port takarásban van. - A modult egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében kell elhelyezni.
Első hangszórók	- Helyezze az egyik hangszórót a tévé bal, a másikat pedig a tévé jobb oldalára. - Ha a hangszórókat zárt könyvespolcra helyezi, azoknak a polc elülső élénél kell lenniük.
Középső hangszóró	- A középső hangszórót közvetlenül a tévé alá vagy fölé, egy stabil és sík felületre helyezze el. - A gumitalpak felszerelésével kapcsolatban lásd: 38. oldal.
Hátsó hangszórók/ vezeték nélküli vevők	- A legjobb hangminőség érdekében a hátsó hangszórókat úgy helyezze el, hogy azok az ülő helyzetben lévő hallgatók mögött és felett legyenek, és a lehető legtávolabb legyenek egymástól. - Győződjön meg róla, hogy a másik vezeték nélkül vevőegység kapcsolója L (bal) állásban van. - Győződjön meg róla, hogy a másik vezeték nélkül vevőegység kapcsolója R (jobb) állásban van. - Álljon szembe a tévével, és helyezze a hangszórót és az L jelzésű vezeték nélküli vevőegységet a szoba bal oldali részébe. - Álljon szembe a tévével, és helyezze a hangszórót és az R jelzésű vezeték nélküli vevőegységet a szoba jobb oldali részébe. - Ügyeljen arra, hogy a vezeték nélküli vevők közelében legyen elektromos aljzat.

Példa a rendszer elhelyezésére

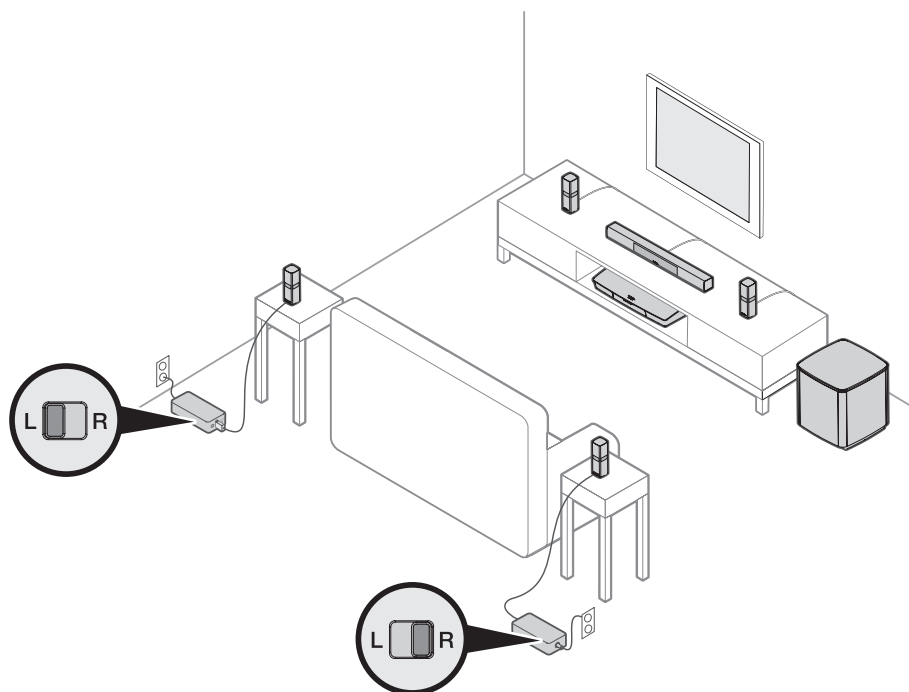

A UNIFY® rendszer áttekintése

A UNIFY intelligens integrációs rendszer végigkalauzolja a felhasználót a rendszer kezdeti beállítási lépésein és konfigurálásán. A rendszer segítséget nyújt a megfelelő kábelek és bemenetek kiválasztásához és a Bose® távvezérlő beállításához a csatlakoztatott eszközök vezérlésére.

Megjegyzés: A rendszerbeállítás folyamata egy órát vesz igénybe. Gondoskodjon arról, hogy legyen elegendő ideje a folyamat befejezéséhez.

Menüelem	Funkció
Bluetooth-beállítás	Bluetooth-eszközök kezelése.
Eszközkezelés	Újabb eszköz vagy tartozék hozzáadása a rendszerhez.
Hálózat beállítása	A rendszer csatlakoztatása az otthoni hálózathoz.
Szoftverfrissítés	A rendszerszoftver frissítése.
A főkapcsoló makrója	Beállíthatja, hogy a távvezérlő  főkapcsolójával egyszerre be- és ki tudja kapcsolni a rendszert, a tévét és egy másik HDMI-forrást.
Automatikus kikapcsolás	Letiltja, hogy a rendszer 20 perc után automatikusan kikapcsoljon, ha nem fogad jeleket.
Fejhallgató-csatlakozó	Az első csatlakozó-/AUX-bemenet alapértelmezett használatának beállítása (lásd: 35. oldal).
CEC-beállítások	A konzol CEC funkciójának módosítása. • Mindig bekapcsolva: A CEC engedélyezett. • Nincs mindig bekapcsolva: A CEC-támogatással rendelkező eszközök nem módosíthatják az aktuálisan kiválasztott forrást. • Kikapcsolva: A CEC ki van kapcsolva.
ADAPTiQ®	Az ADAPTiQ hangkalibrációs folyamat elindítása. A folyamat végén az ADAPTiQ ezzel a menüponttal engedélyezhető vagy tiltható le.
A tv távvezérlőjének beállítása	A távvezérlő beprogramozása a tévé használatához.
Speciális tv-hangbeállítások	További információk a HDMI (ARC) funkcióról, és az előnyben részesített használati mód beállítása.
Hangszóró-kezelő	A rendszer hangszóró-beállításainak áttekintése, vagy további Acoustimass® vezeték nélküli mélyhangmodul hozzáadása.
Nyelv kiválasztása	A képernyőn megjelenő üzenetek nyelvének módosítása.
Útmutató	Számos választható eljárás, amelyek végigvezetik a rendszer legfontosabb funkcióin (például SoundTouch®).
Kilépés	A UNIFY menü bezárása.

A UNIFY® beállítási folyamat

Az első alkalommal végrehajtandó UNIFY beállítási folyamat lépései a következők:

Lépés	Teendő
A távvezérlő párosítása	Állítsa be a rendszer távvezérlője és a konzol közötti kapcsolatot.
Nyelvválasztás	A képernyőn megjelenő listáról válassza ki a használt nyelvet.
Kapcsolódás a hálózathoz	Válassza ki az otthoni Wi-Fi vagy Ethernet-hálózatot, és állítsa be a hálózati kapcsolatot.
Szoftverfrissítés	A legújabb funkciók biztosítása céljából frissítse a rendszerszoftvert.
Vezetékes hangszórók	Csatlakoztassa az előlő hangszórókat a konzolhoz.
Vezeték nélküli hangszórók	Csatlakoztassa a hátsó hangszórókat és az Acoustimass® vezetékek nélküli mélyhangmodult a konzolhoz.
Tévé távvezérlője	Állítsa be a rendszer távvezérlőjét a tévé vezérlésére.
Eszközök hozzáadása	Csatlakoztassa a többi forrást.
ADAPTiQ® beállítási eljárás	Állítsa be a rendszer hangját az adott helyiség akusztikájának megfelelően.
Útmutató	A különféle választható eljárások segítségével megismerkedhet a rendszer többi funkciójával, így például a SoundTouch® és működésével.


Az első alkalommal történő beállítás után a UNIFY menü segítségével bármikor módosíthatja a rendszer beállításait és konfigurációját. A UNIFY beállítási lépéseinek megkezdéséhez nyomja meg a távvezérlő **SETUP** gombját.

A távvezérlő áttekintése

A Bose® fejlett RF (rádiófrekvenciás) távvezérlőjével a szoba bármely pontjáról vezérelheti a rendszert anélkül, hogy azt a konzolra kellene irányítania.

A távvezérlő kijelzője révén még jobban élvezheti a Lifestyle® rendszer előnyeit. A kijelzőn megjelenő útmutatás segítségével elvégezheti a források és a rendszer beállítását.

Megjegyzés: A Bose távvezérlő az előlapi HDMI™-bemenethez csatlakoztatott eszközök funkcióit nem képes kezelni.

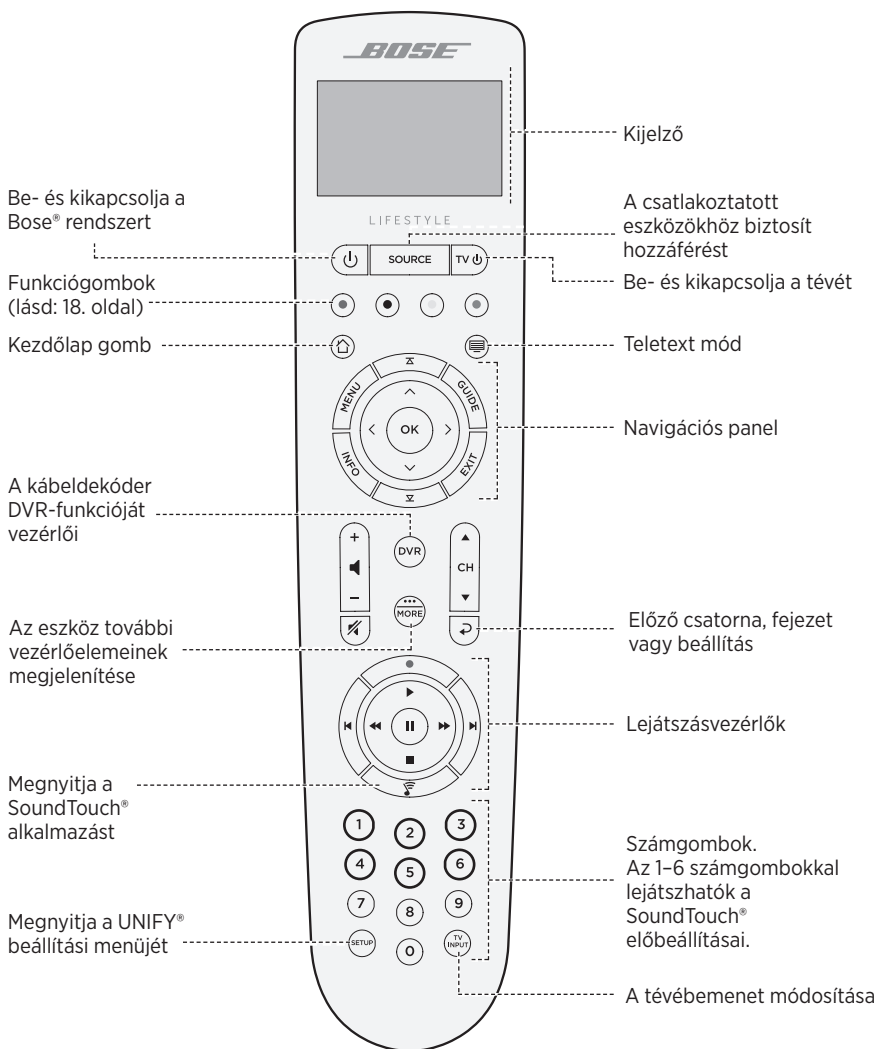

A SOURCE gomb használata

A **SOURCE** gombbal válthat a csatlakoztatott források között. Az egyes forrásokat a távvezérlő navigációs paneljéről érheti el.

Miután kiválasztotta a megfelelő forrást, az **OK** gombbal válassza ki.

Funkciógombok

A távvezérlő piros, zöld, sárga és kék gombjai a műholdvevő/kábeldekódér színes funkciógombjainak vagy a teletext funkcióknak felelnek meg.

- **Kábeltvé/műholdvevő egység funkciógombjai:** lásd a kábeltvé/műholdvevő egység kezelési útmutatóját.
- **Teletext funkciók:** a gombok a teletext képernyőn látható színes oldalszámoknak, főcímeknek vagy hivatkozásoknak felelnek meg.

Hangerő-szabályozás

Az aktuális hangerőszintet a távvezérlő kijelzőjén tekintheti meg.

- A hangosításhoz nyomja meg a **+** gombot.
- A halkításhoz nyomja meg a **-** gombot.
- A némításhoz, illetve a hang visszakapcsolásához nyomja meg a **🔇** gombot.

Megjegyzés: Ha a tévé hangszóróiból a rendszerbeállítást követően még hall hangot, kapcsolja ki a hangszórókat a tévé beállítási menüjében.

A MORE gomb használata

A **MORE** gombbal  további beállításokat érhet el a távvezérlő kijelzőjén az aktuális forrásra és más rendszervezérlő funkciókra vonatkozóan.

1. Nyomja meg a  gombot.
2. A **▲** és a **▼** gombokkal válassza ki a távvezérlő kijelzőjén látható megfelelő funkciót.
3. Nyomja meg az **OK** gombot.

Az AV OUTPUT menü

Az **AV OUTPUT** menü az aktuális videofelbontást, képkockasebességet, audioformátumot és hangcsatornák számát jeleníti meg az aktuálisan kiválasztott forráshoz.

1. Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn.
2. Válassza az **AV OUTPUT** beállítást.
3. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg az **EXIT** gombot.

Az AV SETTINGS menü

Az AV SETTINGS menüben bizonyos rendszerbeállításokat módosíthat. A megjelenő elemek száma az aktuálisan kiválasztott forrástól függően változik. A menü elérése:

1. Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn.
2. Válassza az **AV SETTINGS** beállítást.
3. Az aktuális forrás AV SETTINGS menüjének megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a  vagy  gombot a módosítani kívánt opció kijelöléséhez.
5. A beállítás kiválasztásához nyomja meg az **OK** gombot.
6. Ha végzett, nyomja meg az **EXIT** gombot.

AV-beállítás	Teendő
SYSTEM AV	A rendszer magas- és mélyhangszintjének, valamint középső és térhatású audioszintjeinek beállítása.
SOURCE AV	• AUDIO: - Párbeszéd módban a beszéd jobban érthető. - A Film mód kiegyensúlyozott audioélményt biztosít a legtöbb helyzetben. - Éjszakai módban a rendszer módosítja a párbeszédet és a hangerőt a hangos jelenetek alatt. - A Zene mód zenehallgatáshoz biztosít optimális beállításokat. • AV SYNC: A készülék audio- és videolejátszásának szinkronizálása. • AUDIO TRACK: A lejátszáshoz több nyelv közül választhat.
NOTIFICATION	A távvezérlőn villogó gény jelzi, amikor a rendszer bemenetet igényel.
RESTORE DEFAULTS	Az audiobeállításokat visszaállítja az alapértékekre.
REMOTE INFO	Megjeleníti a távvezérlő gyári számát és szoftververzióját.

A távvezérlő megvilágítás gombja

Nyomja meg a távvezérlő hátulján lévő  gombot, ha sötétben szeretné bekapcsolni a gombok megvilágítását.

A SOUNDTOUCH® ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

A SoundTouch® alkalmazás segítségével a SoundTouch® rendszert beállíthatja és vezérelheti okostelefonjáról, táblagépről és PC-jéről. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy okoseszközét a konzol távvezérlőjeként használja.

Az alkalmazásból kezelheti a SoundTouch® beállításait, zenei szolgáltatásokat adhat hozzá, böngészhet a helyi és a nemzetközi internetes rádióállomások között, előbeállításokat adhat meg és módosíthat, és zenét játszhat le. A funkciókészlet rendszeres időközönként újjakkal bővül.

Megjegyzés: Ha a SoundTouch® rendszert már beállította egy másik rendszer használatára, lásd: 21. oldal.

A SoundTouch® alkalmazás letöltése és telepítése

Töltse le a Bose® SoundTouch® alkalmazást az okostelefonra vagy a táblagépre.



SoundTouch® app

- **Apple-felhasználók:** az App Store áruházból tölthetik le az alkalmazást
- **Android™-felhasználók:** a Google Play™ áruházból tölthetik le az alkalmazást
- **Amazon Kindle Fire-felhasználók:** az Amazon Appstore for Android webáruházból tölthetik le az alkalmazást



Az alkalmazás utasításait követve hajtsa végre a beállítási lépéseket: vegye fel a rendszert a wifi-hálózatra, hozzon létre SoundTouch®-fiókot, adjon hozzá zenetárat és ismerkedjen meg a zenei szolgáltatások használatával.

Ha beállította a rendszert az otthoni wifi-hálózaton, azt az adott hálózaton lévő bármely okostelefonról vagy táblagépről vezérelheti.

Tipp: A konzolhoz csatlakoztatott összes eszközön ugyanazt a SoundTouch®-fiókot kell használni.

Megjegyzés: Ha a rendszert már felvette a wifi-hálózatra, válassza **A RENDSZER MÁR FEL VAN VÉVE A HÁLÓZATRA** lehetőséget, amikor az alkalmazás erre felszólítja.

SoundTouch® tulajdonosi központ

 global.Bose.com/Support/LS650

A webhely a tulajdonostámogatási központhoz biztosít hozzáférést, így többek között a kezelői útmutatókhoz, cikkekhez, tippekhez, oktatóanyagokhoz és a videokönyvtárhoz, valamint a tulajdonosok közösségi központjához, ahol választ kaphat kérdéseire, illetve felteheti azokat.

A rendszer hozzáadása egy meglévő fiókhoz

Ha egy másik rendszerhez már beállította a SoundTouch®-eszközt, akkor nem kell újra letöltenie a SoundTouch® alkalmazást.

Az alkalmazásban válassza a **☰ > Beállítások > Hangszóró hozzáadása vagy újracsatlakoztatása** lehetőséget.

Az alkalmazás végigvezeti Önt a beállítás folyamatán.

A rendszer csatlakoztatása egy új hálózathoz

Ha a hálózati információk módosulnak, a rendszert hozzá kell adnia az új hálózathoz. Ehhez helyezze a rendszert beállítási módba.

1. Az alkalmazásban válassza a **☰ > Beállítások > Rendszer-beállítások** elemet, és válassza ki a rendszert.
2. Válassza a **HANGSZÓRÓ CSATLAKOZTATÁSA** lehetőséget.

Az alkalmazás végigvezeti Önt a beállítás folyamatán.

ELŐBEÁLLÍTÁSOK TESTRE SZABÁSA

Kedvenc zenei szolgáltatásaihoz, csatornáihoz, zenei listáihoz, előadóihoz, albumaihoz és a zenetárban lévő zeneszámaihoz hat előbeállítást hozhat létre. A kívánt zenéket bármikor elérheti a SoundTouch® alkalmazás gombjával.

Az előbeállítások használata előtt felhívjuk a figyelmét a következőkre:

- Az előbeállításokat az alkalmazással és a távvezérlővel rögzítheti.
- Ha az előbeállítás forrása a zenetár, győződjön meg róla, hogy a zenetárat tartalmazó számítógép be van kapcsolva, és ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a SoundTouch® konzol.
- *Bluetooth*-adatfolyamhoz és kábellel csatlakozó mobil eszközökhöz nem állíthatók be előbeállítások.

Előbeállítás megadása

1. Az alkalmazás segítségével játsszon le zenét.
2. A zene lejátszása közben tartsa lenyomva az alkalmazás Előbeállítás gombját.

Előbeállítás lejátszása

Miután beállította az előbeállításokat, nyomja meg az előbeállításához tartozó gombot az alkalmazásban a lejátszáshoz.

Előbeállítás megadása a távvezérlővel

1. A SoundTouch-forrás eléréséhez nyomja meg a távvezérlő  gombját.
2. Új előbeállítás hozzárendeléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a számbillentyűzet egyik számgombját (1-6).

Az új előbeállítás létrejöttét egy hangjelzés kíséri.

Előbeállítás kiválasztása a távvezérlővel

1. Az alkalmazás segítségével kedvenc adóit megadhatja előbeállításokként.
2. A SoundTouch-forrásra váltáshoz nyomja meg a távvezérlő **SoundTouch®** gombját ().
3. Egy előbeállítás kiválasztásához nyomja le és tartsa lenyomva a számbillentyűzet egyik számgombját (1-6).

A *Bluetooth* vezeték nélküli technológia segítségével a hangszórón lejátszhatja a *Bluetooth* funkciót támogató okostelefonokon, táblagépeken, számítógépeken vagy más hangeszközökön tárolt zenét. Ahhoz, hogy egy mobilkészletről zenét tudjon lejátszani, azt először csatlakoztatni kell a konzolhoz.

Párosítási módszer kiválasztása

A mobilkészlezt párosíthatja a konzollal a *Bluetooth* vezeték nélküli technológia vagy az NFC rövid hatósugarú kommunikáció segítségével.

Mi az az NFC?


Az NFC technológia segítségével az eszközök között azok összeérintésével létesíthet vezeték nélküli kapcsolatot. Ellenőrizze az eszköze kezelési útmutatójában, hogy a modell támogatja-e az NFC-n keresztül történő párosítást.

Ha eszköze nem támogatja az NFC-n keresztül történő párosítást, vagy nem biztos benne, akkor:	Kövesse a „Csatlakoztassa a mobilkészlezt” részben leírtakat.
Ha eszköze támogatja az NFC funkciót:	Hajtsa végre a következő eljárást: „Az eszköz párosítása NFC használatával”, 24. oldal.

Megjegyzés: Ha eszköze mind a *Bluetooth*-on, mind pedig az NFC-n keresztüli párosítást támogatja, szabadon használhatja bármelyiket.

Csatlakoztassa a mobilkészlezt

1. Nyomja meg a távvezérlő **SOURCE** gombját, és válassza a kijelzőn megjelenő **Bluetooth** opciót.
2. A konzol párosítási módba helyezéséhez kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
3. A SoundTouch® alkalmazásban válassza ki a rendszert az eszköztálcáról.
4. Válassza a **Bluetooth** lehetőséget.
5. Válassza a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.
6. Válassza ki a Lifestyle® rendszert a mobilkészlezen található listáról.

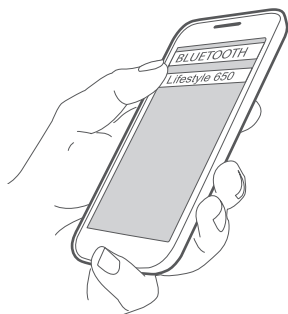


Tipp: Keresse meg azt a nevet, amelyet a rendszerhez megadott az alkalmazásban. Ha a rendszernek nem adott nevet, annak alapértelmezett neve fog megjelenni.

A csatlakoztatást követően a rendszer neve csatlakoztatottként jelenik meg az eszközlistán.

Az eszköz párosítása NFC használatával

1. Kapcsolja be a rendszert, oldja fel a csatlakoztatni kívánt eszköz zárolását, és kapcsolja be a *Bluetooth* és az NFC funkciót. Ha többet szeretne tudni ezekről a funkciókról, lapozza fel mobil eszköze felhasználói útmutatóját.
2. A mobil eszköz NFC-érintőpontját óvatosan érintse a Lifestyle® konzol felső részén a Bose® embléma feletti területhez.

Előfordulhat, hogy a mobil eszköz megkérdezi, hogy jóváhagyja-e a párosítást.

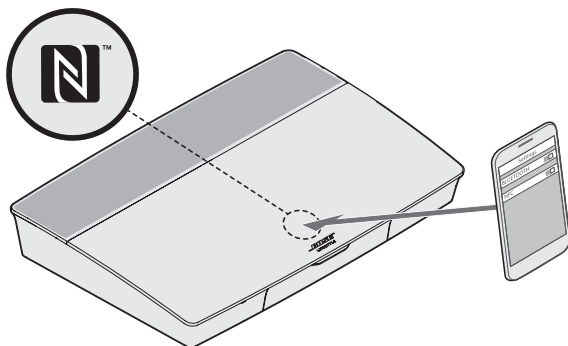

A csatlakoztatott mobil eszköz vezérlése a távvezérlővel

A párosítást követően a csatlakoztatott mobil eszközöket a távvezérlővel is használhatja. Válassza a **SOURCE** menü **Bluetooth** elemét. Eszköz csatlakoztatása: 23. oldal.

A távvezérlő segítségével a *Bluetooth* funkciók alábbi alkezelését használhatja a rendszeren:

- Eszközök párosítása és csatlakoztatása.
- A rendelkezésre álló előadó-információk megtekintése.
- Lejátszás vezérlése (lejátszás, szünet, leállítás, ugrás a következő számra stb.).
- A párosítási lista tartalmának törlése.

Kapcsolódás a mobil eszköz *Bluetooth* funkciójával

1. Kapcsolja be mobil eszközén a *Bluetooth* funkciót.
Tipp: A *Bluetooth*-menü általában a Beállítások menüben található.
2. Válassza ki a rendszert a mobil eszközén található listáról.

Csatlakoztatás a távvezérlő segítségével

Az eszközökről zenét játszhat le a konzolon.

1. Kapcsolja be az eszköz *Bluetooth* funkcióját.
2. A távvezérlő **SOURCE** menüjében válassza ki a *Bluetooth*-forrást.

A konzol ahhoz az eszközhöz fog kapcsolódni, amelyről utoljára játszott le zenét.

3. Játsszon le zenét az eszközön.

Mobileszközök leválasztása

Kapcsolja ki a *Bluetooth* funkciót a mobileszközön.

Párosítson egy másik mobileszközt

Másik eszköz párosításához nyomja meg a **SETUP** gombot, és válassza a **Bluetooth-beállítás** elemet (lásd: 15. oldal).

Eszköz újbóli csatlakoztatása

- Miután bekapcsolta, a rendszer megpróbál újból csatlakozni az utoljára csatlakoztatott eszközhöz.

Megjegyzés: Ehhez az eszköznek hatótávolságon belül, bekapcsolva kell lennie.

- Ha az eszköz támogatja az NFC funkciót, a mobileszköz NFC-érintőpontját óvatosan érintse a konzol felső részén a Bose® embléma feletti területhez.

A rendszer *Bluetooth* párosítási listájának törlése

Az alkalmazásban válassza a **☰ > Beállítások > Hangszóró-beállítások > Bluetooth® > Bluetooth® párosítási lista törlése > Törlés** elemet.

A párosítási lista tartalma törlődik.

A párosítási listát a konzolról is törölheti.

1. Nyomja meg a **SETUP** gombot.
2. Válassza a **Bluetooth-beállítás** elemet.
3. Válassza a **Bluetooth párosítási lista törlése** lehetőséget.

A Wi-Fi kikapcsolása

1. Tartsa lenyomva a konzol **SOURCE** gombját 10 másodpercig.
2. Engedje fel a **SOURCE** gombot.

Wi-Fi kapcsolat újraengedélyezése

A rendszer bekapcsolásakor a rendszer Wi-Fi funkciója automatikusan újból elérhetővé válik.

A rendszerszoftver frissítése


Ha a rendszer az otthoni hálózathoz kapcsolódik, a rendszer minden egyes használat alkalmával ellenőrzi, hogy találhatók-e új frissítések. Ha vannak újak, akkor automatikusan megkezdí a letöltést.

Miután a frissítést sikeresen letöltötte, és készen áll a telepítésre, a kijelzőn üzenetet kap arról, hogy a konzol le fog állni. A telepítést követően a rendszer automatikusan kikapcsol.

A rendszer állapotjelző fényei


A konzol elején lévő LED jelzőfény a rendszer állapotát jelzi. A LED a rendszerállapotnak megfelelően világít.

Konzol LED-je

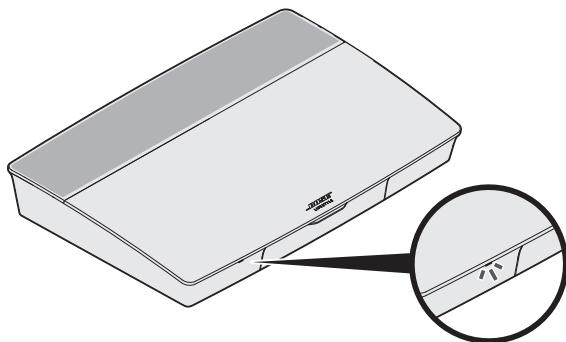


Jelzőfény működése	Rendszerállapot
Nem világít	A rendszer kikapcsolva
Fehéren villog	A rendszer éppen bekapcsol
Folyamatosan fehéren világít	A rendszer be van kapcsolva
Sárga villogás	A rendszerszoftver frissítésének letöltése
Folyamatos sárga	Nincs hálózati kapcsolat
Pirosan világít	Firmware-hiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát.

Az Acoustimass® vezeték nélküli mélyhangmodul LED állapotjelzője

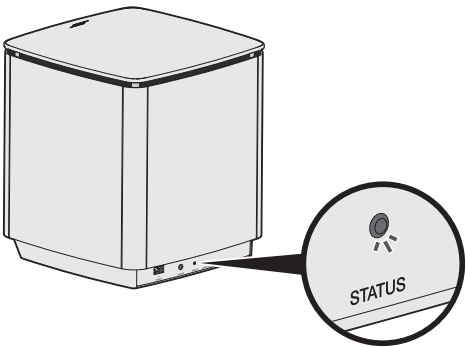

Jelzőfény működése	Rendszerállapot
Sárga villogás	Párosításra kész
Folyamatosan fehéren világít	Csatlakoztatva a konzolhoz
Folyamatos borostyánsárga (halvány)	Nem csatlakozik a konzolhoz
Fehéren villog	A rendszerszoftver frissítésének letöltése
Piros villogás	Firmware-hiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát.

A vezeték nélküli vevő LED állapotjelzője

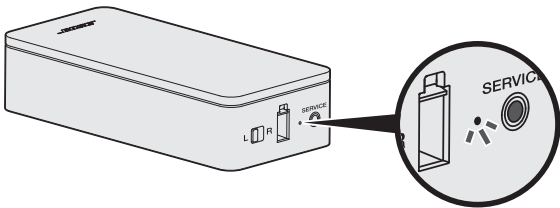

Jelzőfény működése	Rendszerállapot
Sárga villogás	Párosításra kész
Folyamatosan fehéren világít	Csatlakoztatva a konzolhoz
Folyamatos borostyánsárga (halvány)	Nem csatlakozik a konzolhoz
Fehéren villog	A rendszerszoftver frissítésének letöltése
Piros villogás	Firmware-hiba. Hívja a Bose® ügyfélszolgálatát.

Tisztítás



Ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen folyadék a rendszer nyílásaiba, illetve a rendszerre.

- A rendszer külsejét a termékkel szállított tisztítókendővel vagy más puha, száraz ruhával törölje át.
- Ne használjon semmilyen spray-t a rendszer közelében.
- Ne használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy súrolószert tartalmazó tisztítószert.
- Ügyeljen arra, hogy ne essen semmi a rendszer nyílásaiba.

Ügyfélszolgálat

A rendszer használatával kapcsolatos további információért:

- Látogasson el a következő címre: global.Bose.com/Support/LS650.
- Forduljon a Bose® ügyfélszolgálatához.

Korlátozott garancia

A rendszerre korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garanciával kapcsolatos részletekért látogasson el a global.Bose.com/warranty címre.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.Bose.com/register webhelyen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.


Műszaki adatok

USA/Kanada/nemzetközi:

- **Konzol:** 10 VDC 3,3 A, 44 VDC 1,25 A
- **Vezeték nélküli vevők:** 100–240 V 50/60 Hz, 30 W
- **Acoustimass® vezeték nélküli mélyhangmodul:** 100–240 V ~ 50/60 Hz, 180 W

SERVICE feliratú csatlakozó

A SERVICE feliratú csatlakozó kizárólag szervizelési célokra használható. Ne dugjon semmilyen kábelt ebbe a csatlakozóba.

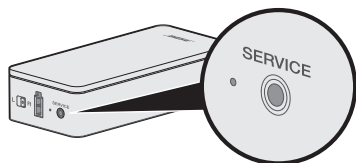

Ha az otthoni szórakoztató rendszerével kapcsolatban problémái adódnak:

- Ellenőrizze, hogy minden összetevő csatlakoztatva van-e az áramforráshoz.
- Csatlakoztassa az összes kábelt.
- Ellenőrizze a rendszer állapotjelzőinek állapotát (lásd: 27. oldal).
- A rendszert vigye távolabb a lehetséges interferenciát okozó eszközöktől (vezeték nélküli útválasztók és telefonok, televíziók, mikrohullámú sütők stb.).
- Helyezze a rendszert a vezeték nélküli útválasztó vagy mobilkészítő javasolt hatósugarába a megfelelő működés érdekében.

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose® ügyfélszolgálatához.

Gyakori megoldások

Az alábbi táblázatban a gyakran előforduló problémák leírását és lehetséges elhárítását ismertetjük.

Jelenség	Megoldás
A rendszer nem reagál a távvezérlőre az első használat során	• Kapcsolja be manuálisan a rendszert: nyomja meg az egység elején található főkapcsolót (). • Nyomja meg a távvezérlő valamelyik gombját. Ellenőrizze, hogy a vezérlőkonzol állapotjelzője felvillan-e minden gomb megnyomásakor. • Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve, és hogy nem kell-e őket kicserélni (lásd: 43. oldal). • Húzza ki a konzol tápkábelét, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba.
A távvezérlő nem vezérli a kezdeti beállítás során hozzáadott egyik eszközt	Csatlakoztassa az IR-jeladót (lásd: 33. oldal).
A tévéből továbbra is hallható hang	A tévé beállítási menüjében tiltsa le a tévé hangszóróit.
A forrásról érkező videojelek gyengék	Nyomja meg a vezérlőkonzol SETUP gombját, és válassza ki az eszköz beállítási lehetőségeit. A videokapcsolat módosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A rendszer nem reagál	• Válasszon ki egy csatlakoztatott eszközt a SOURCE menüből. • Húzza ki a konzol tápkábelét, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba.
A HDMI (ARC) funkcióval kapcsolatos problémák	Dugja be a rendszer HDMI™-kábelét a tévé ARC vagy Audio Return Channel feliratú csatlakozójába. Ha a tévé nem rendelkezik HDMI ARC-csatlakozóval, nyomja meg a távvezérlő SETUP gombját, és a UNIFY menüben válassza A tévé speciális audiobeállításai elemet (lásd: 15. oldal).

Jelenség	Megoldás
A CEC funkcióval kapcsolatos problémák	Ha a konzol a tévékészülék HDMI ARC-csatlakozójához csatlakozik, a tévé rendszermenüjében engedélyezze a Consumer Electronics Control (CEC) beállítást. Előfordulhat, hogy a tévé más néven hivatkozik a CEC funkcióra. További információkért tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját, vagy nyomja meg a távvezérlő SETUP gombját, és válassza a UNIFY® menü CEC-beállítások elemét (lásd: 15. oldal).
Az egyik csatlakoztatott eszköz magától bekapcsol	Nyomja meg a távvezérlő SETUP gombját, és a UNIFY® menüben válassza a CEC-beállítások lehetőség Nincs mindig bekapcsolva elemét (lásd: 15. oldal).
Nem hallható hang a rendszerből	- Növelje a hangerőt. - A távvezérlő Mute gombjának () lenyomásával győződjön meg róla, hogy a rendszer nincs elnémítva. - Ellenőrizze, hogy a megfelelő forrás van-e kiválasztva. - Válasszon másik forrást, és tesztelje azok működését. - Dugja be a hangsugárzó HDMI™-kábelét a tévé ARC vagy Audio Return Channel feliratú csatlakozójába. Ha a tévé nem rendelkezik HDMI ARC csatlakozóval, használjon egy másodlagos hangkábel a HDMI-kábel mellett. - Másodlagos hangkábel használata esetén dugja be a kábelt a tévé Output vagy OUT jelölésű csatlakozójába. - Húzza ki a konzol tápkábelét, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba.
A hálózat beállítása nem sikerült	- Válassza ki a megfelelő hálózatnevet, és írja be a jelszót (a rendszer megkülönbözteti a kis- és nagybetűket). - Indítsa újra a modemet és az útválasztót. - Csatlakozzon a hálózathoz Ethernet-kábellel.
A SoundTouch® beállítása nem sikerült	- A készüléket és a rendszert ugyanahhoz a wifihálózathoz csatlakoztassa. - Ha a rendszert már felvette a wifihálózatra, válassza A RENDSZER MÁR FEL VAN VÉVE A HÁLÓZATRA lehetőséget, amikor az alkalmazás erre felszólítja. - Engedélyezze a Wi-Fi használatát azon a mobilkészüléken, amelyet a beállításhoz használ. - Tesztelje az internetkapcsolatot. - Indítsa újra a mobil eszközt. - Indítsa újra a modemet és az útválasztót. - Távolítsa el, majd telepítse ismét az alkalmazást, állítsa vissza a rendszer alapbeállításait, és kezdje előlről a beállítási folyamatot.
Az Acoustimass® vezeték nélküli mélyhangmodul LED állapotjelzője sárgán világít (halványan)	- Kövesse a képernyőn megjelenő hibaelhárítási lépéseket. - Nyomja meg a vezérlőkonzol vagy a távvezérlő SETUP gombját, és a beállítás újbóli lefuttatásához válassza a Hangszóró-kezelő lehetőséget (lásd: 15. oldal). - Csatlakoztassa a mélyhangmodult egy 3,5 mm-es sztereokábelrel. Ha nem rendelkezik 3,5 mm-es sztereokábelrel, lásd: 44. oldal. - Húzza ki az Acoustimass tápkábelét, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba.

Jelenség	Megoldás
Túl erősek vagy túl gyengék a mélyhangok	• Módosítsa a rendszer mélyhangbeállítását (lásd: 19. oldal). • Futtassa le az ADAPTiQ® hangkalibrációt (lásd: 16. oldal). • A mélyhangmodult vigye távolabb a közeli falaktól és sarkoktól.
A vezetékek nélküli vevő LED állapotjelzője sárgán világít (halványan)	• Kövesse a képernyőn megjelenő hibaelhárítási lépéseket. • A vezérlőkonzolon vagy a távvezérlőn nyomja meg a SETUP gombot, és futtassa le ismét a UNIFY® beállítási eljárást (lásd: 16. oldal). • Húzza ki a vevők tápkábeleit, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be őket egy működő elektromos aljzatba. • A hátsó hangszórókat csatlakoztassa vezetékekkel (lásd: 44. oldal).
A hang torz	• Válasszon másik forrást, és tesztelje azok működését. • Csökkentse a vezérlőkonzolhoz csatlakozó összes eszköz hangerejét. • Ellenőrizze, hogy a forrásokhoz bemeneti audiókábele csatlakoztatva van-e, és hogy nem sérült-e. • Ha az ADAPTiQ® eljárást még nem futtatta le, válassza az ADAPTiQ® menüpontot a UNIFY® menüben (lásd: 15. oldal). • Húzza ki a konzol tápkábelét, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba.
A csatlakoztatott eszköz nem hallható.	• Kapcsolja be a készüléket. • Válasszon másik forrást, és tesztelje azok működését. • Tekintse meg a készülék kezelési útmutatóját.
A hang hallható, de a kép nem látható a tévén	A tévé videobemeneteként válassza ki a megfelelő videoforrást.
Az egyik csatlakoztatott eszköz nem mindig reagál a távvezérlő parancsaira	• A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a konzol látószögébe essen. • Próbálja meg ismét beállítani az eszközt. Nyomja meg a vezérlőkonzol SETUP gombját. Válassza ki az eszközre vonatkozó beállításokat, és a képernyőn megjelenő útmutatás alapján állítsa be ismét az eszközt. • Cserélje ki a távvezérlő elemeit (lásd: 43. oldal). • Állítsa be az IR-jeladót (lásd: 33. oldal).
A koaxiális digitális audioeszközökön időnként kihagy a hang	• Ellenőrizze, hogy a hangkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a konzolhoz és a koaxiális digitális audioeszközhöz. • Válasszon másik forrást, és tesztelje azok működését. • Próbálja meg ismét beállítani az eszközt. Nyomja meg a vezérlőkonzol SETUP gombját. Válassza ki a koaxiális digitális audioeszközre vonatkozó beállításokat, és a képernyőn megjelenő útmutatás alapján állítsa be ismét az eszközt. • Húzza ki a konzol tápkábelét, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba.
A tévé és a források vezérlése közben nem minden távvezérlőgomb működik a várt módon	Nyomja meg a távvezérlő SETUP gombját, és válassza A tv távvezérlőjének beállítása > Speciális beállítás lehetőséget.


Jelenség	Megoldás
Csatlakozás új vagy eltérő hálózathoz	- Nyomja meg a SETUP gombot, és válassza a Hálózat beállítása elemet. - Ha a hálózati információk megváltoztak, vagy ha másik hálózathoz szeretne csatlakozni, tekintse meg az SoundTouch® alkalmazás súgóját. - Ha a vezeték nélküli csatlakozás során problémákba ütközik, Ethernet-kábel segítségével csatlakozzon a hálózathoz.
Nem játszható le Bluetooth-audió	A rendszeren: - Párosítson egy mobileszközt a <i>Bluetooth</i> SOURCE képernyőjén. - A távvezérlő segítségével törölje a rendszer párosítási listáját: - A <i>Bluetooth</i> forrásnál nyomja meg a távvezérlő MORE gombját . - Válassza a Párosítási lista törlése lehetőséget. - Próbáljon egy másik mobileszközt párosítani. A mobileszközön: - Tiltsa le és engedélyezze újra a <i>Bluetooth</i> funkciót. - Távolítsa el a rendszert a <i>Bluetooth</i> menüből. Végezze el ismét a párosítást. - Tekintse meg az eszköz dokumentációját. - Lásd: „Nem hallható hang a rendszerből”, 31. oldal.

Az IR-jeladó beállítása

Ha a csatlakoztatott eszközök nem reagálnak megfelelően a távvezérlő jeleire, a Bose® azt ajánlja, hogy használja a mellékelt IR-jeladót.


Megjegyzés: Az IR-jeladót kizárólag akkor használja, ha harmadik fél távvezérlőjével kapcsolatban jelentkeznek problémák.

- Vegye ki az IR-jeladót a  és  jelölésű dobozokból.
- Dugja a jeladót a konzol hátulján lévő **IR** feliratú csatlakozóba.

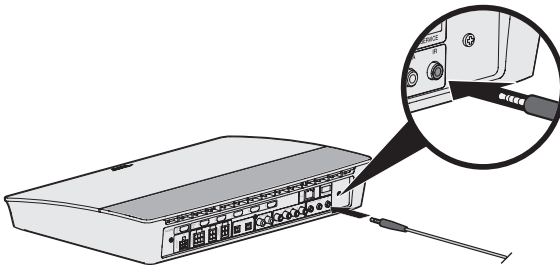

HIBAEELHÁRÍTÁS

3. Vegye le a három ragasztócsíkot a jeladóhoz mellékelt műanyag lapról, és helyezze azokat a három jeladó talp sima alsó részére.

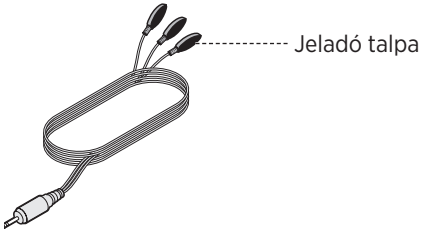

4. Vegye le a ragasztócsíkok hátuljáról a műanyag szalagot.
5. Helyezze a három IR-talpat abba a szekrénybe, amelyben az eszköz található, vagy közvetlenül az eszköz elé.
6. Tesztelje a távvezérlő működését. Ha a probléma továbbra is fennáll, helyezze át máshová az IR-talpakokat, és tesztelje ismét a működést.

A hang ellenőrzése

1. Kapcsolja be a tévét.
2. Kábeltévé/műholdvevő egység vagy egyéb másodlagos forrás használata esetén:
 - Kapcsolja be a forrást.
 - Ha a másodlagos forrás a tévéhez csatlakozik, válassza ki a tévé megfelelő bemenetét.
3. Kapcsolja be a konzolt.

A mélyhangmodul hangokat fog kibocsátani.

Megjegyzés: Ha nem hallható hang a mélyhangmodulból, lásd: „Hibaelhárítás”, 30. oldal.

A konzol előlapi panelje

A konzol elején az alábbi bemenetek találhatók:

- Fejhallgató
- HDMI™-bemenet

Ezek a bemenetek a **SOURCE** menüben AUX IN és HDMI (Front) elnevezésekkel jelennek meg, ha az adott eszközt csatlakoztatta. Ezekbe a csatlakozókba digitális fényképezőgépeket, videokamerákat, médialejátszót és a használt mobil eszközt csatlakoztathatja.



Előlapi fejhallgató-/AUX-bemenet

Ezt a 3,5 mm-es bemeneti csatlakozót a fejhallgató csatlakoztatásához használhatja, illetve ahhoz, hogy kedvenc mobil eszközéről lejátsszassa a választott zenét. Az alapértelmezett beállítás a fejhallgató.


Ha a csatlakozót AUX IN bemenetként szeretné használni, nyomja meg a távvezérlő **SETUP** gombját, majd a kijelzőn látható menüben válassza a **Headphone Connector** (Előlapi csatlakozóbemenet) elemet. Válassza az **AUX IN** elemet a **SOURCE** menüben, ha az eszköz csatlakoztatva van.

Előlapi HDMI-bemenet

Ehhez a bemenethez HDMI-kimenettel rendelkező eszközöket csatlakoztathat.


Megjegyzés: A Bose távvezérlő az előlapi HDMI™-bemenethez csatlakoztatott eszközök funkcióit nem képes kezelni.

A konzol hátoldali panelje

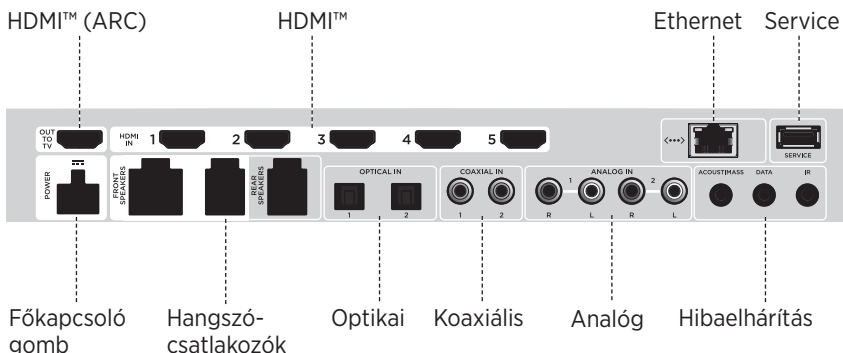


Az OmniJewel™ talp csatlakoztatása

1. Csavarhúzó segítségével forgassa el balra (az óramutató járásával ellentétes irányba) a csavarokat a talpon lévő csatlakozóvégek kilazításához.
2. **Első hangszórók:** A négytűs kábel lecsupaszított végeit dugja be az OmniJewel™ talpba úgy, hogy az **L+** vagy **R+** jelölésű piros vezetékét a piros csatlakozóvégbe helyezi (+), a sima vezetékét pedig a sima ezüstsínű csatlakozóba (-).
Hátsó hangszórók: A kéttűs kábel lecsupaszított végeit dugja be az OmniJewel™ talpba úgy, hogy a + jelölésű piros vezetékét a piros csatlakozóvégbe helyezi (+), a sima vezetékét pedig a sima ezüstsínű csatlakozóba (-).

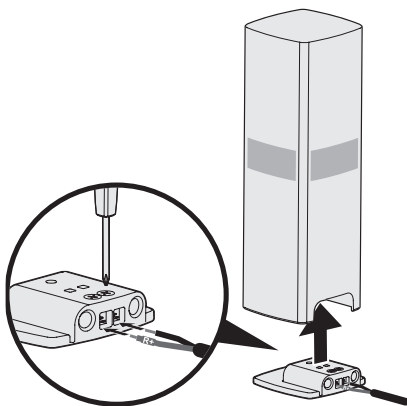

3. Csillaghegyű csavarhúzó segítségével rögzítse a vezetékeket a csatlakozókba úgy, hogy a talp felső részén található csavarokat jobbra (az óramutató járásával megegyező irányban) elforgatja.
4. Fogja meg az OmniJewel™ hangszórót, és az aljára helyezze fel a talpat.
A talpnak hézagmentesen, teljesen illeszkednie kell a hangszóróba, és a vezetékek foglatainak hátul kell lenniük.
5. A talpat rögzítse a hangszóróhoz úgy, hogy a csillagfejű csavarhúzóval a kör alakú nyíláson keresztül jobbra (az óramutató járásával azonos irányban) elforgatva teljesen meghúzza a csavart.

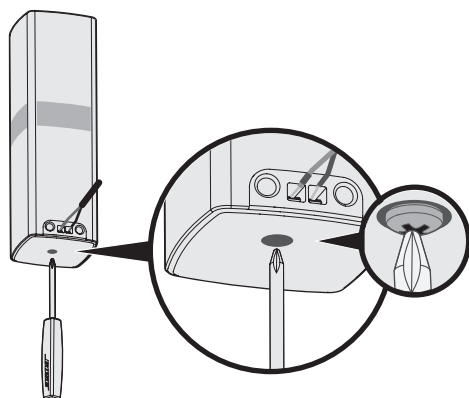

Az első hangszórók beállítása

A UNIFY® beállítási eljárás a „Vezetékes hangszórók” lépés során végigvezeti az első hangszórók legelső beállításának folyamatán (lásd: 16. oldal).

Ha már végzett a beállítással, de a rendszert szeretné áthelyezni, az otthoni szórakoztató rendszer hátsó összetevőinek újbóli összeállításához kövesse az alábbi utasításokat.


FIGYELEM: A hangszórókat tilos csatlakoztatni a konzolhoz, amíg a konzol a hálózati tápegységhez (elektromos hálózathoz) csatlakozik.

Szükséges elemek:

A  és  jelöléssel ellátott dobozokból:




OmniJewel™
hangszórók (2)



OmniJewel™
talpak (2)



Első hangszóró
kábele (1)




Csavarhúzó (1)


A  és  jelöléssel ellátott dobozokból:



A dobozból:

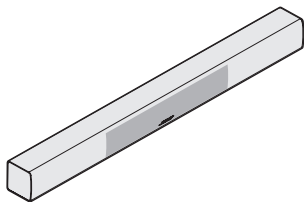

OmniJewel™ középső hangszóró (1)

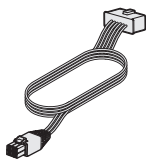


Középső hangszóró kábele (1)



Tapadó lábak (4)


Az elülső hangszórók csatlakoztatása a konzolhoz

1. Az alábbi részben leírtak szerint helyezze el a hangszórókat: „Írányelvek az elhelyezéshez”, 13. oldal.
2. Csatlakoztassa és szerelje fel az OmniJewel™ talpakat az OmniJewel™ hangszórókra (lásd: 36. oldal).
3. A négytűs kábel formázott dugaszát csatlakoztassa a konzol hátoldalán lévő négytűs **FRONT SPEAKERS** csatlakozóba.

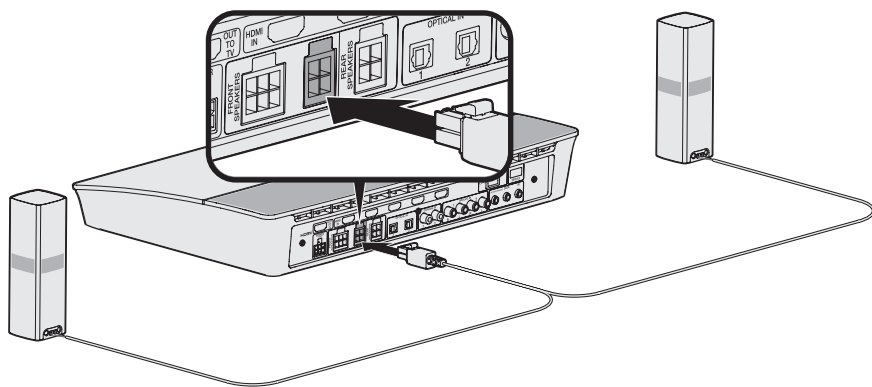


A gumitalpak felszerelése a középső hangszóróra

1. Vegye ki a gumitalpakat a  dobozból.
2. Helyezze a középső hangszórót fejjel lefelé egy puha, letakart felületre.
3. Távolítsa el a védőfóliát a talpáról.
4. A gumitalpakat helyezze fel a középső hangszóró aljának két oldalára.

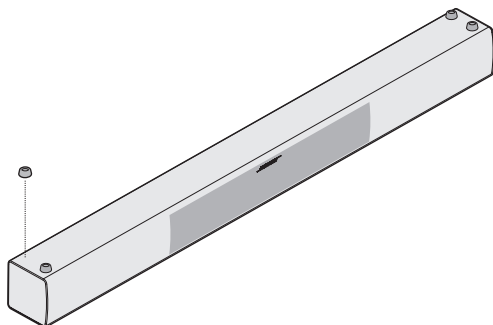

A középső hangszóró csatlakoztatása a konzolhoz

1. A  jelölésű dobozból vegye ki a középső hangszóró kábelét.
2. Az alábbi helyen leírtak szerint helyezze el a középső hangszórót: „Irányelvek az elhelyezéshez”, 13. oldal.
3. Dugja be a középső hangszóró kábelét a középső hangszóró hátuljába.

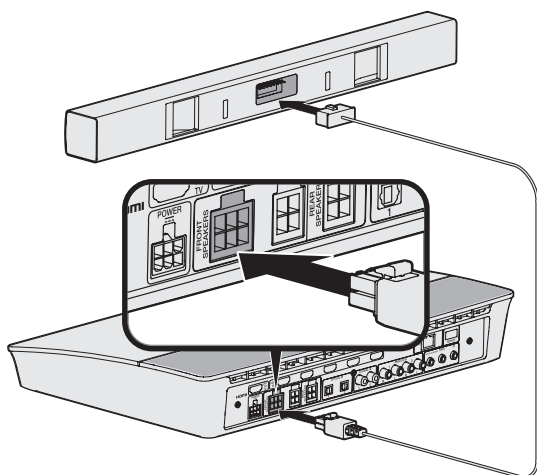

4. A hattűs kábel formázott dugaszát csatlakoztassa a konzol hátoldalán lévő hattűs **FRONT SPEAKERS** csatlakozóba.

A hátsó hangszórók beállítása

A UNIFY® beállítási eljárás a „Vezeték nélküli hangszórók” lépés során végigvezeti a hátsó hangszórók legelső beállításának folyamatán (lásd: 16. oldal).

Ha már végzett a beállítással, de a rendszert szeretné áthelyezni, az otthoni szórakoztató rendszer hátsó összetevőinek újbóli összeállításához kövesse az alábbi utasításokat.

Megjegyzés: Ha a hátsó hangszórókat nem sikerült párosítani a konzollal, egyedi hangszórókábel (nincs mellékelve) segítségével közvetlenül a rendszerhez is csatlakoztathatja őket.


További utasítások: 44. oldal.

Szükséges elemek:

A  és  jelöléssel ellátott dobozokból:



OmniJewel™ hangszórók (2)




OmniJewel™ talpak (2)



Hátsó hangszóró kábelei (2)

A  dobozból:

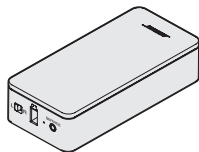


Vezeték nélküli vevők (2)

A  és  jelöléssel ellátott dobozokból:



Tápkábelek (2)

A  és  jelöléssel ellátott dobozokból:




Csavarhúzó (1)

A vezeték nélküli vevőegység kapcsolóbeállításainak ellenőrzése

A hangszórók a vezeték nélküli vevőkön keresztül kommunikálnak a konzollal. A vevők gyárilag be vannak programozva a bal, illetve jobb oldali csatorna használatára. A vevőegység elején található kapcsolóval módosíthatja a csatornabeállításokat.


1. Győződjön meg róla, hogy az egyik vezeték nélküli vevőegység kapcsolója **L** (bal) állásban van.
2. Győződjön meg róla, hogy a másik vezeték nélküli vevőegység kapcsolója **R** (jobb) állásban van.

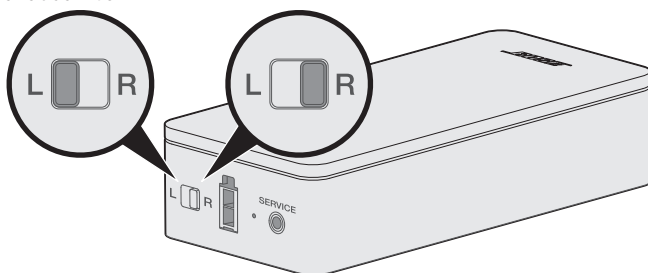

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az egyik vezeték nélküli vevő mindig az **L** (bal), míg a másik mindig az **R** (jobb) csatornára legyen beállítva.

A hátsó hangszórók csatlakoztatása


1. Az alábbi részben leírtak szerint helyezze el a hangszórót: „Irányelvek az elhelyezéshez”, 13. oldal.
2. Csatlakoztassa és szerelje fel az egyik OmniJewel™ talpat az egyik OmniJewel™ hangszóróra (lásd: 36. oldal).
3. A kéttűs kábel másik végét dugja be a vezeték nélküli vevőbe. Kattanás jelzi, hogy a kábel a helyére került.

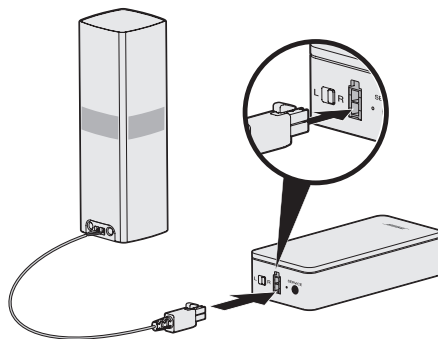

4. A másik hangszóró csatlakoztatásához ismételje meg az 1–3. lépést.

A hátsó hangszórók csatlakoztatása az elektromos hálózathoz

1. A tápkábel egyik végét csatlakoztassa a vezeték nélküli vevőegységhez.
2. A tápkábel másik végét csatlakoztassa egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzathoz.

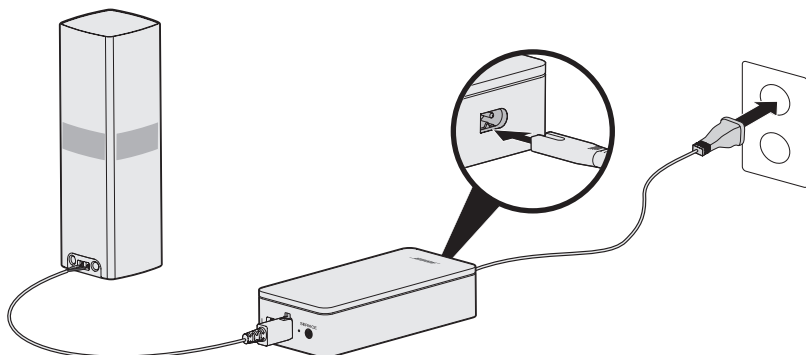

3. A többi hangszóró beállításához ismételje meg az 1. és 2. lépést.

A hangszórók felszerelése

A hangszórók fali rögzítőkeretre, állványra vagy asztali állványra szerelhetők. A tartozékokat beszerezheti a Bose® helyi viszonteladójánál, vagy a www.Bose.com webhelyről.


FIGYELMEZTETÉS:

- A hangszórók felszereléséhez csak Bose tartozékokat használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata a Bose rendszer és annak összetevőinek sérülését okozhatja.
- A hangszórókábel és a rendszer összekötő kábele nem telepíthetők falba. Forduljon a helyi építési szabályzathoz a megfelelő vezeték és kábel kiválasztásához fali beépítés esetén.

A távvezérlő elemeinek cseréje

Ha a hatósugár észrevehetően csökken, cserélje ki mind a négy elemet.

1. Csúsztassa le a fedelet az elemrekeszről a távvezérlő hátulján.
2. Helyezzen be négy darab AA (IEC LR6) 1,5 V-os elemet. Az elemek + és – jelzését igazítsa az elemrekeszben látható + és – jelzésekhez.

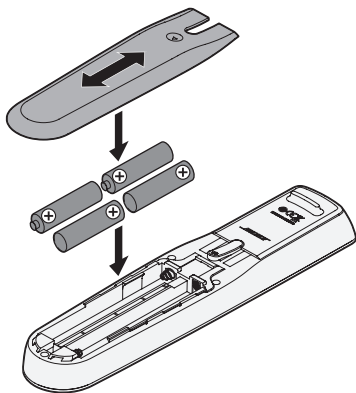

3. Tolja vissza az elemrekesz fedelét a helyére.

Az Acoustimass® vezeték nélküli mélyhangmodul nem párosítható a konzollal

Ha a mélyhangmodul vezeték nélküli csatlakoztatása során problémák adódnak, akkor a csatlakoztatáshoz használjon 3,5 mm-es sztereokábelt (nincs mellékelve).

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik 3,5 mm-es sztereokábellel, forduljon a Bose® hivatalos kereskedőjéhez vagy a Bose ügyfélszolgálatához.

A 3,5 mm-es sztereokábel csatlakoztatása:

1. Nyomja meg a távvezérlő **SETUP** gombját.
2. Válassza a **Hangszóró-kezelő** lehetőséget.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg „A következő lépések a mélyhangmodul beállítását ismertetik” üzenet meg nem jelenik.
4. Nyomja meg az  gombot, és a képernyő utasításait követve végezze el a beállítást.

A vezeték nélküli vevők nem párosíthatók a konzollal (hátsó hangszórókkal)

Ha a hátsó hangszórókat nem sikerült párosítani a konzollal, egyedi hangszórókábel (nincs mellékelve) segítségével közvetlenül a rendszerhez is csatlakoztathatja őket. Ezt a módszert csak akkor alkalmazza, ha a hátsó hangszórók és a konzol közötti vezeték nélküli kapcsolattal van problémája.

Megjegyzés: A hangszórókábelt a Bose® hivatalos kereskedőjétől vagy a Bose ügyfélszolgálatától igényelheti.

A hangszórókábel csatlakoztatása:

1. Nyomja meg a távvezérlő **SETUP** gombját.
2. Válassza a **Hangszóró-kezelő** lehetőséget.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg „A következő lépések elmagyarázzák, hogyan állítsa be a hátsó hangszórókat” üzenet meg nem jelenik.
4. Nyomja meg az  gombot, és a képernyő utasításait követve végezze el a beállítást.

FIGYELEM: A hangszórók Bose rendszerhez való csatlakoztatásához csak jóváhagyott vezetékeket használjon. A jóvá nem hagyott vezetékek használata a Bose rendszer és annak összetevőinek sérülését okozhatja.



global.Bose.com/Support/LS650



global.Bose.com/warranty



799906-0030