

***BOSE***

# LIFESTYLE® 650

## HOME ENTERTAINMENT SYSTEM



GEBRUIKERSHANDLEIDING

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

## Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

**CE** Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

### Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat dit niet wordt afgekneld, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
12. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteits snoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.



Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.



Dit symbool betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.



Dit product bevat een oppervlak van voorgespannen glas. Wees voorzichtig om stoten te vermijden. Ga bij breuk voorzichtig om met gebroken glas.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druppende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- De bij dit systeem bijgeleverde luidsprekerdraad en -kabels zijn niet geschikt voor montage in de muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in een muur.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voeding.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用  
Uitsluitend gebruiken op een hoogte van minder dan 2000 meter.

- Omwille van de ventilatievereisten raadt Bose af om het product in een besloten ruimte te plaatsen, zoals in een nis in de muur of een dichte kast.
- Plaats of installeer de steun of het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals open haarden, radiatoren, verwarmingsroosters of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
- Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van de console.

**OPMERKING:** Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voor gebruik bij 5150 - 5250 MHz is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op schadelijke storing aan mobiele satellietssystemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.

Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150-5350 MHz-frequentieband in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.

|  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE                                                                                | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG                                                                                | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL |    |
| CZ                                                                                | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI |    |



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelingspunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

## Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

### Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

### Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

#### Voor Europa:

Frequentiebanden 2400 tot 2483,5 MHz, 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz.

Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Frequentieband 5725 tot 5850 MHz.

Maximaal zendvermogen minder dan 14 dBm (25 mW) EIRP.

#### Afstandsbediening:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz.

Maximaal zendvermogen minder dan 10 dBm (10 mW) EIRP.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.

WETTELIJK VERPLICHTE EN JURIDISCHE INFORMATIE

Tabel m.b.t. de stroomopname van het product

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegeïntegreerde producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

| Vereiste informatie over stroomopname                                                                                                                                                   | Vermogensmodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                         | Stand-by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Netwerk op stand-by       |
| Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz                                                                                                | ≤ 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | alle netwerktypen ≤ 2,0 W |
| Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld                                                                                                                | < 2,5 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤ 20 minuten              |
| Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≤ 2,0 W                   |
| Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.                                              | <b>Wi-Fi:</b> Deactiveer door de knop Source op de console 10 seconden ingedrukt te houden. Herhaal dit om Wi-Fi* te activeren.<br><b>Bluetooth:</b> Deactiveer door de koppellijst te wissen via het menu op het scherm, de display van de afstandsbediening of de SoundTouch-applicatie. Activeer door te koppelen met een Bluetooth*-bron.<br><b>Ethernet:</b> Deactiveer door de ethernetkabel te verwijderen. Activeer door de ethernetkabel aan te sluiten. |                           |

Technische informatie over de externe voedingsbron

De bij het product bijgeleverde externe voedingsbron voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegeïntegreerde producten: Verordening (EU) 2019/1782

|                                                        |                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fabrikant                                              | Bose Products B.V.                            |
| KVK-nummer                                             | 36037901                                      |
| Adres                                                  | Gorslaan 60<br>1441 RG Purmerend<br>Nederland |
| Modelaanduiding                                        | S088AP44001252                                |
| Ingangsspanning                                        | 100-240 V                                     |
| Ingangsfrequentie (wisselstroom)                       | 50/60 Hz                                      |
| Uitgangsspanning                                       | 44 V (gelijkstroom)<br>10 V (gelijkstroom)    |
| Uitgangsstroom                                         | 1,3 A<br>3,3 A                                |
| Uitgangsvermogen                                       | 55 W<br>33 W                                  |
| Gemiddelde actieve efficiëntie                         | 88,6%                                         |
| Efficiëntie bij lage belasting (10%)                   | 87,2%                                         |
| Opgenomen elektrisch vermogen in niet-belaste toestand | 0,11 W                                        |

|                                                        |                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fabrikant                                              | Bose Products B.V.                            |
| KVK-nummer                                             | 36037901                                      |
| Adres                                                  | Gorslaan 60<br>1441 RG Purmerend<br>Nederland |
| Modelaanduiding                                        | PSM88W-213                                    |
| Ingangsspanning                                        | 100-240 V                                     |
| Ingangsfrequentie (wisselstroom)                       | 50/60 Hz                                      |
| Uitgangsspanning                                       | 44 V (gelijkstroom)<br>10 V (gelijkstroom)    |
| Uitgangsstroom                                         | 1,3 A<br>3,3 A                                |
| Uitgangsvermogen                                       | 55 W<br>33 W                                  |
| Gemiddelde actieve efficiëntie                         | 88,0%                                         |
| Efficiëntie bij lage belasting (10%)                   | 79,0%                                         |
| Opgenomen elektrisch vermogen in niet-belaste toestand | 0,17 W                                        |

**Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China**

| Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen                                                                                                             |           |           |              |                            |                        |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen                                                                                                                                      |           |           |              |                            |                        |                                                                                   |
| Naam onderdeel                                                                                                                                                                   | Lood (Pb) | Kwik (Hg) | Cadmium (Cd) | Zeswaardig chroom (Cr(VI)) | Polybroombifenyl (PBB) | Polybroomdifenylether (PBDE)                                                      |
| PCB's                                                                                                                                                                            | X         | 0         | 0            | 0                          | 0                      | 0                                                                                 |
| Metalen onderdelen                                                                                                                                                               | X         | 0         | 0            | 0                          | 0                      | 0                                                                                 |
| Plastic onderdelen                                                                                                                                                               | 0         | 0         | 0            | 0                          | 0                      | 0                                                                                 |
| Luidsprekers                                                                                                                                                                     | X         | 0         | 0            | 0                          | 0                      | 0                                                                                 |
| Kabels                                                                                                                                                                           | X         | 0         | 0            | 0                          | 0                      | 0                                                                                 |
| Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.                                                                                                     |           |           |              |                            |                        |  |
| O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.         |           |           |              |                            |                        |                                                                                   |
| X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt. |           |           |              |                            |                        |                                                                                   |

**Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan**

| Naam van de apparatuur: <b>Bose® Lifestyle® 650 home entertainment system</b> , typeaanduiding: <b>420128, 420132, 421088</b>                                                   |           |           |              |                          |                        |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen                                                                                                     |           |           |              |                          |                        |                               |
| Onderdeel                                                                                                                                                                       | Lood (Pb) | Kwik (Hg) | Cadmium (Cd) | Zeswaardig chroom (Cr+6) | Polybroombifenyl (PBB) | Polybroomdifenylethers (PBDE) |
| PCB's                                                                                                                                                                           | -         | o         | o            | o                        | o                      | o                             |
| Metalen onderdelen                                                                                                                                                              | -         | o         | o            | o                        | o                      | o                             |
| Plastic onderdelen                                                                                                                                                              | o         | o         | o            | o                        | o                      | o                             |
| Luidsprekers                                                                                                                                                                    | -         | o         | o            | o                        | o                      | o                             |
| Kabels                                                                                                                                                                          | -         | o         | o            | o                        | o                      | o                             |
| <b>Opmerking 1:</b> "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt. |           |           |              |                          |                        |                               |
| <b>Opmerking 2:</b> "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.                                                                      |           |           |              |                          |                        |                               |

## Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serienummer en modelnummer vindt u aan de onderkant van het product.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar [global.bose.com/register](https://global.bose.com/register) te gaan.

**Fabricagedatum:** Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "0" is 2010 of 2020.

**Importeur in China:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importeur in de EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

**Importeur in Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

**Importeur in Mexico:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.  
Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

De CMIIT-ID bevindt zich op de onderkant van het product.

## Beveiligingsinformatie



Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen. Om de automatische beveiligingsupdates te ontvangen dient u de productinstallatieprocedure in de SoundTouch®-app te voltooien en het product te verbinden met het internet. **Als u de installatieprocedure niet voltooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt.**

Het **privacybeleid van Bose** is in te zien op de Bose-website.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon, Inc. of dochterondernemingen.

Het *Bluetooth*®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Deezer is een gedeponeerd handelsmerk van Blogmusik SAS.



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Voor DTS-octrooiën raadpleegt u <http://patents.dts.com>. Vervaardigd onder licentie van DTS, Inc. DTS, Digital Surround en het Digital Surround-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.



De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder licentie van Microsoft.

Het N-merkteken is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Pandora, het Pandora-logo en de zgn. 'trade dress' (handelsstijl) van Pandora zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Pandora Media, Inc. gebruikt met toestemming.

Het SiriusXM Internet Radio-abonnement wordt afzonderlijk verkocht en is alleen verkrijgbaar voor personen van 18 jaar of ouder woonachtig in de VS en Puerto Rico. Als ze zich willen abonneren op SiriusXM Internet Radio in de VS, dienen klanten uit de VS naar [www.sirius.com](http://www.sirius.com) te gaan of +1-888-539-7474 te bellen.

SiriusXM en de bijbehorende merken en logo's zijn handelsmerken van Sirius XM Radio Inc. en diens dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld:

[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.

Ontworpen met UEI Technology™. Onder licentie van Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2016

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance™.

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Bose, Acoustimass, ADAPTiQ, Lifestyle, OmniJewel, SoundTouch, Unify en het beeldmerk 'draadloos gebruik' zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

## Bekendmakingen met betrekking tot licenties

U kunt de bekendmakingen met betrekking tot licenties die van toepassing zijn op de softwarepakketten die deel uitmaken van uw home-cinemasysteem, weergeven via de SoundTouch-app of met behulp van het IP-adres van uw product.

### SoundTouch-app

1. Selecteer in de app **≡ > Instellingen > Over > Juridische informatie**.
2. Selecteer het desbetreffende licentietype.

### IP-adres

1. Het IP-adres van het product kan op de volgende manieren worden achterhaald:
  - **SoundTouch-app:** Selecteer in de app **≡ > Instellingen > Over**. Selecteer uw home-cinemasysteem om het IP-adres weer te geven.
  - **Draadloze router:** Zie de gebruikershandleiding van de router voor meer informatie.
  - **Systeem:** Druk op de afstandsbediening op de knop **SETUP**. Selecteer in het UNIFY-menu **Systeeminfo > Netwerk** om het IP-adres weer te geven.
2. Open een browservenster op een apparaat dat is verbonden met uw draadloze netwerk.
3. Ga naar **<IP-adres>/licenses.pdf** om de desbetreffende bekendmakingen met betrekking tot licenties weer te geven.

## Aan de slag

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Uitpakken .....                                  | 10 |
| Laag 1 .....                                     | 11 |
| Laag 2 .....                                     | 11 |
| Laag 3 .....                                     | 11 |
| Laag 4 .....                                     | 12 |
| Richtlijnen voor plaatsing .....                 | 13 |
| Voorbeeld van de plaatsing van het systeem ..... | 14 |

## Het systeem installeren

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Overzicht van het UNIFY®-systeem ..... | 15 |
| UNIFY®-installatie .....               | 16 |

## De afstandsbediening gebruiken

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Overzicht afstandsbediening .....              | 17 |
| Gebruik van de knop SOURCE .....               | 18 |
| Functieknoppen .....                           | 18 |
| Volume aanpassen .....                         | 18 |
| Gebruik van de knop MORE .....                 | 18 |
| Het menu AV OUTPUT .....                       | 18 |
| Het menu AV SETTINGS .....                     | 19 |
| Verlichtingsknop op de afstandsbediening ..... | 19 |

## Configuratie van de SoundTouch®-app

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| De SoundTouch®-app downloaden en installeren ..... | 20 |
| SoundTouch® Owner's Center .....                   | 20 |

## Bestaande SoundTouch®-gebruikers

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Het systeem toevoegen aan een bestaande account ..... | 21 |
| Het systeem op een nieuw netwerk aansluiten .....     | 21 |

## Voorkeuren instellen

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Een voorkeursinstelling instellen .....                                      | 22 |
| Een voorkeursinstelling afspelen .....                                       | 22 |
| Een voorkeursinstelling instellen met behulp van de afstandsbediening .....  | 22 |
| Een voorkeursinstelling selecteren met behulp van de afstandsbediening ..... | 22 |

## **Bluetooth®-technologie**

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| De koppelmethode kiezen .....                                                           | 23 |
| Verbinding maken met een mobiel apparaat.....                                           | 23 |
| Een apparaat met NFC koppelen.....                                                      | 24 |
| Uw verbonden mobiele apparaat bedienen met de afstandsbediening.....                    | 24 |
| Verbinding maken met behulp van de <i>Bluetooth</i> -functie op uw mobiele apparaat.... | 24 |
| Verbinding maken met behulp van de afstandsbediening.....                               | 25 |
| De verbinding met een mobiel apparaat verbreken.....                                    | 25 |
| Een ander mobiel apparaat koppelen.....                                                 | 25 |
| Een apparaat opnieuw verbinden.....                                                     | 25 |
| De <i>Bluetooth</i> -koppellijst van het systeem wissen.....                            | 25 |

## **Geavanceerde functies**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Wi-Fi®-functionaliteit uitschakelen.....       | 26 |
| Wi-Fi-functionaliteit opnieuw inschakelen..... | 26 |
| De systeemsoftware updaten.....                | 26 |

## **Informatie over het systeem krijgen**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Lampjes voor de systeemstatus.....              | 27 |
| Ledlampje op de console .....                   | 27 |
| Ledlampje Acoustimass® draadloze basmodule..... | 28 |
| Ledlampje draadloze ontvanger .....             | 28 |

## **Verzorging en onderhoud**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Schoonmaken.....            | 29 |
| Klantenservice .....        | 29 |
| Beperkte garantie .....     | 29 |
| Technische informatie ..... | 29 |
| SERVICE-aansluiting .....   | 29 |

## **Problemen oplossen**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Veelgebruikte oplossingen.....   | 30 |
| Uw IR-zender installeren.....    | 33 |
| Controleren of er geluid is..... | 34 |



## **Aanhangsel A: Installatiehandleiding**

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Voorpaneel van de console .....                                                    | 35 |
| Ingang hoofdtelefoon/AUX aan de voorkant.....                                      | 35 |
| HDMI-ingang aan de voorkant .....                                                  | 35 |
| Achterpaneel van de console .....                                                  | 35 |
| Een OmniJewel™-voetstuk aansluiten .....                                           | 36 |
| De voorste luidsprekers installeren.....                                           | 37 |
| De voorste luidsprekers op de console aansluiten .....                             | 38 |
| De rubbervoetjes aan de middelste luidspreker bevestigen.....                      | 38 |
| De middelste luidspreker op de console aansluiten .....                            | 39 |
| De achterste luidsprekers installeren .....                                        | 40 |
| Identificeren van de instellingen van de schakelaars op draadloze ontvangers ..... | 41 |
| De achterste luidsprekers aansluiten.....                                          | 41 |
| De achterste luidsprekers op het lichtnet aansluiten .....                         | 42 |
| De luidsprekers monteren .....                                                     | 42 |

## **Aanhangsel B: Systeemonderhoud**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| De batterijen van de afstandsbediening vervangen ..... | 43 |
|--------------------------------------------------------|----|


## **Aanhangsel C: Alternatieve bedrade installatie**

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kan de Acoustimass® draadloze basmodule niet koppelen met de console.....                           | 44 |
| De draadloze receivers kunnen niet met de console worden gekoppeld<br>(achterste luidsprekers)..... | 44 |

## Uitpakken

---


De onderdelen van uw nieuwe Lifestyle®-home-entertainmentsysteem zijn verpakt in vier lagen, waarvan sommige meerdere dozen met componenten bevatten. Elke doos is gemarkeerd met pictogrammen om de inhoud aan te geven.

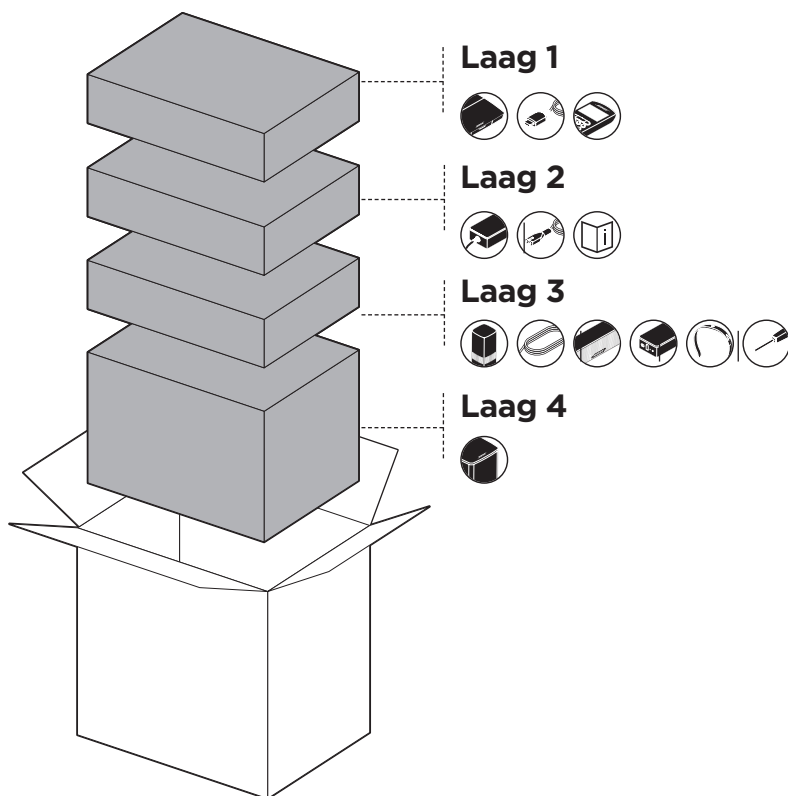


**Opmerking:** Als een deel van het systeem beschadigd is of als het glas van de console of de Acoustimass® draadloze basmodule gebroken is, mag dit niet worden gebruikt. Neem contact op met een erkende Bose®-dealer of de Bose-klantenservice.

## Laag 1


**Uit doos**    :

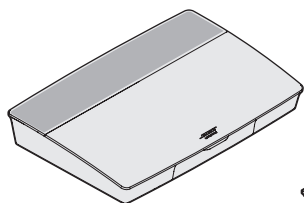


Console (1)

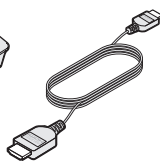

HDMI™-kabel (1)

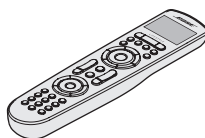


Universele afstandsbediening (1)



AA-batterijen (4)


## Laag 2

**Uit doos**  :



Voeding van de console (1)

**Uit doos**   :

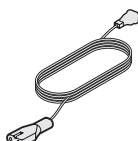

Netsnoeren (4)\*



Gebruikershandleiding (1)


\*Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor uw regio.

## Laag 3

**Uit doos**   :



OmniJewel™-luidsprekers (4)



OmniJewel™-voetstukken (4)




Kabel voor de voorste luidsprekers (1)




Kabels voor de achterste luidsprekers (2)

## Uit doos :

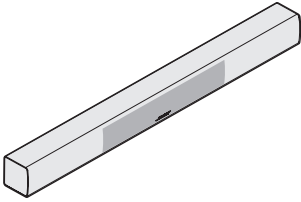

OmniJewel™ middelste luidspreker (1)

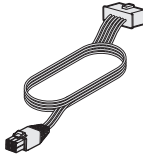


Kabel voor de middelste luidspreker (1)




Zelfklevende voetjes (4)

## Uit doos :

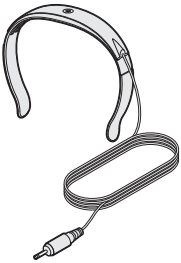

ADAPTiQ®-headset (1)



Schroevendraaier (1)




IR-zender (1)



Optische kabel (1)


## Laag 4

## Uit doos :

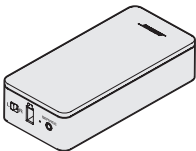

Draadloze ontvangers (2)

## Uit doos :

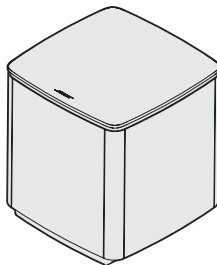

Acoustimass® draadloze basmodule (1)


## Richtlijnen voor plaatsing

Om storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van het systeem. Plaats het systeem niet in of in de buurt van metalen voorwerpen en directe warmtebronnen.

| Onderdeel                                    | Aanbevolen plaatsing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Console                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plaats de console bij uw componenten. Plaatsing bij de tv wordt aanbevolen.</li> <li>Plaats de tv of andere componenten NIET boven op de console.</li> <li>Plaats de console in een goed geventileerde ruimte.</li> <li>Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Totdat het systeem volledig geïnstalleerd is, kan het handig zijn de bedieningsconsole zodanig te plaatsen dat u gemakkelijk toegang hebt tot het aansluitpaneel aan de achterkant.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Acoustimass® draadloze basmodule             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plaats de basmodule op zijn rubbervoetjes langs dezelfde muur als uw tv of langs een andere muur in het voorste derde deel van de kamer.</li> <li>Kies een stabiel en vlak oppervlak. Trillingen kunnen ertoe leiden dat de basmodule gaat schuiven, met name op gladde oppervlakken zoals marmer, glas of gepolijst hout.</li> <li>Houd de voorkant van de basmodule op een afstand van minimaal 8 cm van andere oppervlakken. Als de opening aan de onderkant van deze kant wordt geblokkeerd, kan dit invloed hebben op de akoestische prestaties.</li> <li>Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| Voorste luidsprekers                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plaats één luidspreker links van de tv en één luidspreker rechts van de tv.</li> <li>Als de luidsprekers in een dichte boekenkast worden geplaatst, plaats ze dan vooraan op de plank.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Middelste luidspreker                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plaats de middelste luidspreker op zijn rubbervoetjes op een stabiel en vlak oppervlak direct boven of onder de tv.</li> <li>Voor informatie over het bevestigen van rubbervoetjes, zie pagina 38</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Achterste luidsprekers/ draadloze ontvangers | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor de beste geluidskwaliteit plaatst u de achterste satellieten zo dat ze zich boven en achter de zittende luisteraars bevinden en zo ver uit elkaar staan als de ruimte toelaat.</li> <li>Controleer of de schakelaar op de ene draadloze ontvanger op <b>L</b> (links) is ingesteld.</li> <li>Controleer of de schakelaar op de andere draadloze ontvanger op <b>R</b> (rechts) is ingesteld.</li> <li>Als u met uw gezicht naar de tv staat, plaats dan de luidspreker en draadloze ontvanger <b>L</b> aan de linkerkant van de kamer.</li> <li>Als u met uw gezicht naar de tv staat, plaats dan de luidspreker en draadloze ontvanger <b>R</b> aan de linkerkant van de kamer.</li> <li>Zorg dat er bij elke draadloze ontvanger een stopcontact in de buurt is.</li> </ul> |

## Voorbeeld van de plaatsing van het systeem

---

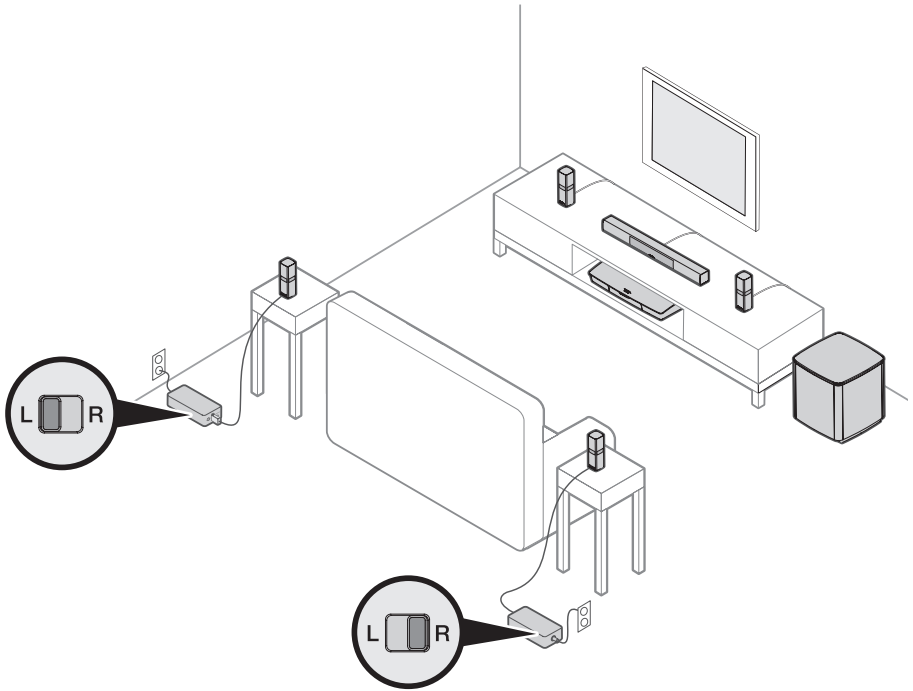

# Overzicht van het UNIFY®-systeem

Het UNIFY intelligente integratiesysteem helpt u bij de eerste installatie en configuratie van het systeem. Het helpt u de juiste kabels en ingangen te kiezen en de Bose®-afstandsbediening te programmeren om de aangesloten apparaten te bedienen.

**Opmerking:** Voordat u begint, dient u te zorgen dat u één uur beschikbaar hebt om het systeem te configureren.

| Menuoptie                                   | Wat u kunt doen                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth-configuratie                      | Uw Bluetooth-apparaten beheren                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Apparaatbeheer                              | Een ander apparaat of accessoire aan het systeem toevoegen.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Netwerkinstallatie                          | Sluit het systeem aan op uw thuisnetwerk.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Software-update                             | Voer een systeemsoftware-update uit.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Power Macro                                 | U kunt de aan-uitknop  op de afstandsbediening aanpassen om het systeem, de tv en een andere HDMI-bron tegelijk in/uit te schakelen.                                                                                 |
| Automatisch uit                             | U kunt het automatisch uitschakelen van uw systeem wanneer er 20 minuten geen signaal is uitschakelen.                                                                                                                                                                                                |
| Hoofdtelefoonaansluiting                    | Het standaardgebruik van de ingang hoofdtelefoon/AUX aan de voorkant instellen (zie pagina 35).                                                                                                                                                                                                       |
| CEC-instellingen                            | De CEC-functionaliteit van de console instellen <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Standaard aan:</b> CEC is ingeschakeld</li> <li>• <b>Alternatief aan:</b> Hiermee voorkomt u dat CEC-apparaten de momenteel geselecteerde bron wijzigen</li> <li>• <b>Uit:</b> CEC is uitgezet</li> </ul> |
| ADAPTiQ®                                    | Hiermee start u het ADAPTiQ-audiokalibratieproces. Wanneer u klaar bent, dan kunt u met deze menuoptie ADAPTiQ uit- of inschakelen.                                                                                                                                                                   |
| De afstandsbediening van de tv configureren | Hiermee programmeert u de afstandsbediening om de televisie te bedienen.                                                                                                                                                                                                                              |
| Geavanceerde tv-audio-instelling            | Meer informatie over HDMI (ARC) en het configureren van uw voorkeursgebruik.                                                                                                                                                                                                                          |
| Luidsprekerbeheer                           | Terugkeren naar de luidsprekerconfiguratie van het systeem of een verdere Acoustimass® draadloze basmodule toevoegen.                                                                                                                                                                                 |
| Taal kiezen                                 | Hiermee wijzigt u de taal van de tekst op het scherm.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Handleiding                                 | Een reeks optionele procedures om u door de belangrijkste functies van het systeem te leiden, zoals SoundTouch®.                                                                                                                                                                                      |
| Afsluiten                                   | Sluit het UNIFY-menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# UNIFY®-installatie

---

De volgende stappen maken deel uit van de eerste UNIFY-configuratie:

| Stap                          | Doel                                                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De afstandsbediening koppelen | Sluit de afstandsbediening van het systeem aan op de console.                                                  |
| Een taal kiezen               | Selecteer uw taal uit de lijst op het scherm.                                                                  |
| Op een netwerk aansluiten     | Selecteer uw thuisnetwerk of ethernet en maak daar verbinding mee.                                             |
| Software-update               | Update de systeemsoftware om de meest actuele functionaliteit te krijgen.                                      |
| Bedrade luidsprekers          | De voorste luidsprekers op de console aansluiten.                                                              |
| Draadloze luidsprekers        | Sluit de achterste luidsprekers en Acoustimass® draadloze basmodule aan op de console.                         |
| Afstandsbediening tv          | Stel de afstandsbediening van het systeem in om de tv te bedienen.                                             |
| Apparaten toevoegen           | Sluit uw verdere bronnen aan.                                                                                  |
| ADAPTiQ®-configuratie         | Hiermee stelt u het geluid van het systeem af op de akoestiek van de luisteromgeving.                          |
| Handleiding                   | Een reeks optionele procedures om u door de rest van de functies van het systeem te leiden, zoals SoundTouch®. |

Nadat u de eerste configuratie hebt voltooid, kunt u het UNIFY-menu op elk moment opnieuw gebruiken om de instellingen en configuratie van het systeem te wijzigen. Druk op de knop **SETUP** op de afstandsbediening om de UNIFY-configuratie te starten.




# Overzicht afstandsbediening

De Bose® geavanceerde RF (radiofrequente) afstandsbediening werkt vanaf overal in uw kamer zonder dat u de afstandsbediening op de console hoeft te richten.

De display van de afstandsbediening is een essentieel deel van uw Lifestyle®-ervaring. De display leidt u door uw bronnen en systeeminstellingen.

**Opmerking:** De Bose-afstandsbediening kan niet worden gebruikt voor het bedienen van functies die specifiek zijn voor apparaten die zijn aangesloten op de HDMI™-ingang aan de voorkant.

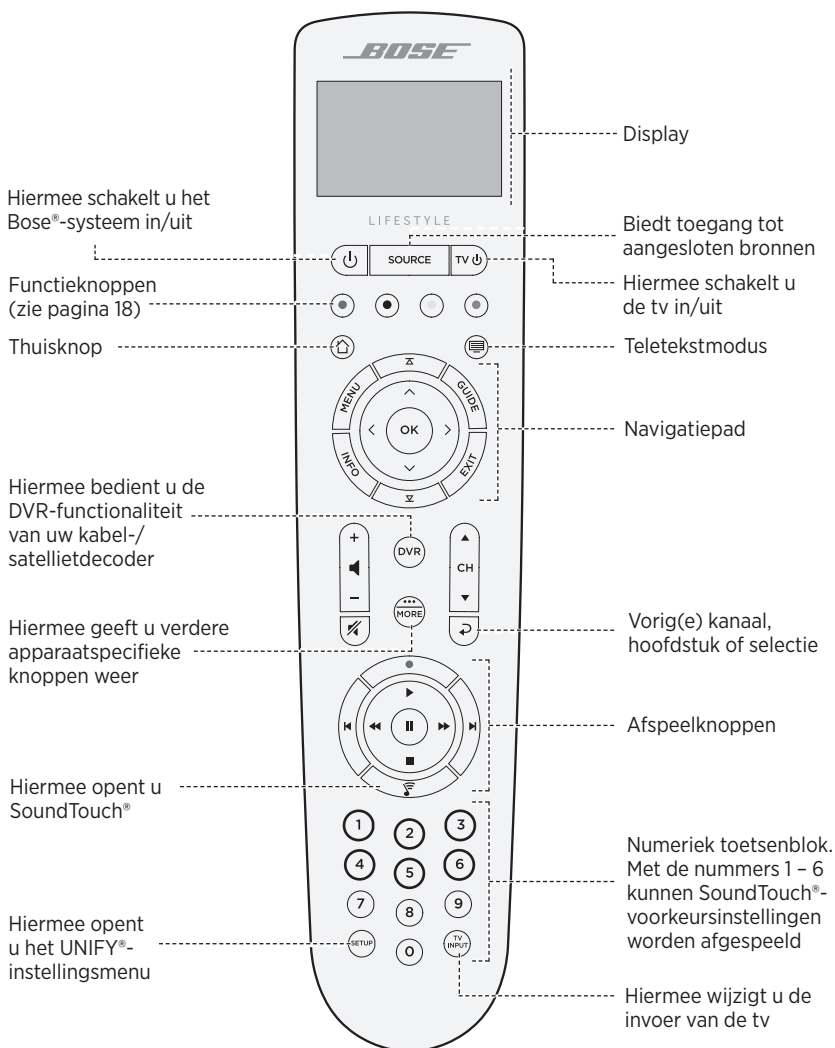

### Gebruik van de knop SOURCE

---

De knop **SOURCE** wordt gebruikt om tussen aangesloten bronnen te schakelen. U krijgt toegang tot bronnen via het navigatiepad op uw afstandsbediening.

Nadat er een bron gemarkeerd is, drukt u op **OK** om deze te selecteren.

### Functieknoppen

---

De rode, groene, gele en blauwe knoppen op de afstandsbediening komen overeen met de functieknoppen met kleurcodering op uw kabel-/satellietdecoder of teletekstfuncties.

- **Kabel-/satellietdecoderfuncties:** Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw kabel-/satellietdecoder.
- **Teletekstfuncties:** Deze komen overeen met paginanummers met kleurcodering, knoppen of sneltoetsen op een teletekstscherf.

### Volume aanpassen

---

Als u het volume wilt zien, kijkt u naar de display op de afstandsbediening.

- Druk op **+** om het volume hoger te zetten.
- Druk op **-** om het volume lager te zetten.
- Druk op  om het geluid uit of in te schakelen.

**Opmerking:** Als u na het configureren van het systeem nog steeds audio hoort uit de luidsprekers van de tv, schakel de luidsprekers dan uit via het instellingsmenu van de tv.

### Gebruik van de knop MORE

---

Met behulp van de MORE-knop  hebt u toegang tot verdere selecties via de display van de afstandsbediening die betrekking hebben op uw momenteel geselecteerde bron, evenals op de andere bedieningsfunctionaliteit van het systeem.

1. Druk op .
2. Druk op  of  om een functie te selecteren op de display van de afstandsbediening.
3. Druk op **OK**.

### Het menu AV OUTPUT

---

Het menu AV OUTPUT toont de/het huidige videoresolutie, framefrequentie, audio-indeling en aantal audiokanalen voor de momenteel geselecteerde bron.

1. Druk op  op de afstandsbediening.
2. Selecteer **AV OUTPUT**.
3. Druk op **OK**.
4. Druk op **EXIT**.

## Het menu AV SETTINGS

Met het menu AV SETTINGS kunt u bepaalde systeeminstellingen bijstellen. Het aantal items dat kan verschijnen hangt af van de momenteel geselecteerde bron. Om het menu te openen:

1. Druk op  op de afstandsbediening.
2. Selecteer **AV SETTINGS**.
3. Druk op **OK** om het menu AV SETTINGS voor de huidige bron weer te geven.
4. Druk op  of  om de optie die u wilt wijzigen te markeren.
5. Druk op **OK** om de instelling te selecteren.
6. Druk op **EXIT** wanneer u klaar bent.

| AV-instelling    | Doel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYSTEM AV        | Stel het volume bij voor de hoge, lage en middentonen en surroundgeluid op uw systeem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SOURCE AV        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AUDIO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spraakmodus zorgt voor betere verstaanbaarheid van spraak.</li> <li>- Filmmodus biedt uitgebalanceerd afspelen voor de meeste luistersituaties.</li> <li>- Met nachtmodus past u het volume van spraak en luide scènes aan.</li> <li>- Met muziekmodus kunt u het afspelen van muziek optimaliseren.</li> </ul> </li> <li>• <b>AV-SYNCHRONISATIE:</b> Stel de timing tussen de audio en video op uw apparaat bij.</li> <li>• <b>AUDIOTRACK:</b> Kies tussen meerdere taaltracks.</li> </ul> |
| NOTIFICATION     | Hiermee schakelt u een flits in op de display van de afstandsbediening om u te informeren wanneer er invoer nodig is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESTORE DEFAULTS | Hiermee wordt het geluid teruggezet op de standaardwaarden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| REMOTE INFO      | Hiermee geeft u het serienummer van de afstandsbediening en de softwareversie weer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Verlichtingsknop op de afstandsbediening

Druk op  aan de achterkant van de afstandsbediening om de achtergrondverlichting van de knoppen voor gebruik in het donker aan te zetten.

## CONFIGURATIE VAN DE SOUNDTOUCH®-APP

---

Met de SoundTouch®-app kunt u de SoundTouch® configureren en bedienen vanaf uw smartphone, tablet of computer. Met de app werkt uw smartapparaat als een afstandsbediening voor de console.

Vanuit de app kunt u de SoundTouch®-instellingen beheren, muziekservices toevoegen, lokale en wereldwijde internetradiozenders verkennen, voorkeursinstellingen instellen en wijzigen en muziek streamen. Er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd.

**Opmerking:** Als u SoundTouch® al voor een ander systeem geïnstalleerd hebt, raadpleeg dan pagina 21.

## De SoundTouch®-app downloaden en installeren

---

Download de Bose® SoundTouch®-app op uw smartphone of tablet.



### SoundTouch® app

- **Apple-gebruikers:** Download uit de App Store
- **Android™-gebruikers:** Download uit de Google Play™ store
- **Amazon Kindle Fire-gebruikers:** Download uit de Amazon Appstore voor Android



Volg de instructies in de app om de configuratie te voltooien, waaronder het toevoegen van het systeem aan uw Wi-Fi-netwerk, het aanmaken van een SoundTouch®-account, het toevoegen van een muziekbibliotheek en het gebruik van muziekservices.

Nadat u het systeem hebt geïnstalleerd op uw Wi-Fi-thuisnetwerk, kunt u het bedienen vanaf elke smartphone of tablet op hetzelfde netwerk.

**Tip:** U moet voor alle apparaten die met uw console verbonden zijn dezelfde SoundTouch®-account gebruiken.

**Opmerking:** Als u uw systeem al op uw Wi-Fi-netwerk hebt aangesloten, selecteer dan **SYSTEM ALREADY ON NETWORK** wanneer de app daarom vraagt.

## SoundTouch® Owner's Center

---

 [global.Bose.com/Support/LS650](https://global.Bose.com/Support/LS650)

Deze website biedt toegang tot het supportcenter voor eigenaars, waar u het volgende kunt vinden: gebruikershandleidingen, artikelen, tips, handleidingen, een videobibliotheek en de gemeenschap van eigenaars waar u vragen en antwoorden kunt posten.

## Het systeem toevoegen aan een bestaande account

---

Als u SoundTouch® al geïnstalleerd hebt op een ander systeem, dan hoeft u de SoundTouch®-app niet opnieuw te downloaden.

Selecteer in de app  > **Instellingen** > **Luidspreker toevoegen of opnieuw verbinden**.

De app voert u door de installatie.

## Het systeem op een nieuw netwerk aansluiten

---

Als uw netwerkinformatie verandert, voeg uw systeem dan aan uw nieuwe netwerk toe. U kunt dit doen door het systeem in configuratiemodus te zetten.

1. Selecteer in de app  > **Instellingen** > **Luidsprekerinstellingen** en selecteer het systeem.
2. Selecteer **LUIDSPREKER VERBINDEN**.

De app voert u door de installatie.

## VOORKEUREN INSTELLEN

---

U kunt uw zes voorkeursinstellingen aan uw favoriete muziekdiensten, zenders, afspeellijsten, artiesten, albums of tracks uit uw muziekbibliotheek aanpassen. U hebt op elk moment toegang tot uw muziek door eenvoudig een knop aan te raken in de SoundTouch®-app.

Let op het volgende voordat u de voorkeursinstellingen gebruikt:

- U kunt voorkeursinstellingen instellen via de app en de afstandsbediening.
- Als de bron van de voorkeursinstelling uw muziekbibliotheek is, zorg dan dat de computer waarop uw muziekbibliotheek is opgeslagen aanstaat en verbonden is met hetzelfde netwerk als de SoundTouch®-console.
- U kunt geen voorkeursinstellingen instellen voor een *Bluetooth*-stream of een bedraad mobiel apparaat.

## Een voorkeursinstelling instellen

---

1. Stream muziek met de app.
2. Terwijl de muziek wordt afgespeeld, houdt u een voorkeursinstelling in de app ingedrukt.

## Een voorkeursinstelling afspelen

---

Nadat u uw voorkeursinstellingen hebt ingesteld, selecteert u een voorkeursinstelling in de app om deze af te spelen.

## Een voorkeursinstelling instellen met behulp van de afstandsbediening

---

1. Druk op  op de afstandsbediening om toegang te krijgen tot de SoundTouch-bron.
  2. Houd een nummer (van 1 tot 6) op het numerieke toetsenblok ingedrukt om een nieuwe voorkeursinstelling toe te wijzen.
- Er klinkt een toon om u te informeren dat er een nieuwe voorkeursinstelling is ingesteld.

## Een voorkeursinstelling selecteren met behulp van de afstandsbediening

---

1. Stel uw favoriete zenders in de app als voorkeursinstellingen in.
2. Druk op de knop **SoundTouch®**  op de afstandsbediening om over te schakelen naar de SoundTouch-bron.
3. Selecteer een voorkeursinstelling door op een nummer (van 1 tot 6) op het numerieke toetsenblok te drukken.

Met *Bluetooth* draadloze technologie kunt u muziek naar uw console streamen van *Bluetooth*-smartphones, tablets, computers of andere apparaten. Voordat u muziek kunt streamen van een mobiel apparaat moet u het mobiele apparaat met uw console verbinden.

## De koppelmethode kiezen

U kunt uw mobiele apparaat met de console koppelen met behulp van *Bluetooth* draadloze technologie of Near Field Communication (NFC).

### Wat is NFC?


NFC is een technologie die apparaten in staat stelt draadloze communicatie met elkaar tot stand te brengen door de apparaten eenvoudig tegen elkaar aan te tikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat om te zien of uw model NFC ondersteunt.

|                                                                           |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Als uw apparaat NFC niet ondersteunt of als u het niet zeker weet:</b> | Volg de instructies voor “Uw mobiele apparaat aansluiten”.             |
| <b>Als uw apparaat NFC ondersteunt:</b>                                   | Volg de instructies voor “Een apparaat met NFC koppelen” op pagina 24. |

**Opmerking:** Als uw apparaat *Bluetooth*-koppeling via NFC ondersteunt, kunt u beide koppelmethoden gebruiken.

## Verbinding maken met een mobiel apparaat

1. Druk op de knop **SOURCE** op de afstandsbediening en selecteer **Bluetooth** op de display van de afstandsbediening.
2. Volg de instructies op het scherm om de console in koppelmodus te zetten.
3. Selecteer uw systeem in de SoundTouch®-app in de tray van het apparaat.
4. Selecteer **Bluetooth** .
5. Selecteer **AANSLUITEN**.
6. Selecteer uw Lifestyle®-systeem in de lijst met mobiele apparaten.

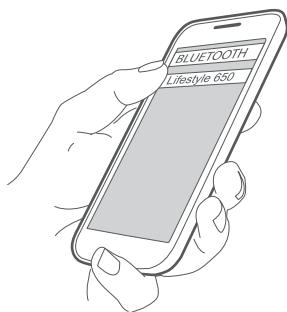

**Tip:** Zoek de naam die u voor uw systeem in de app hebt ingevoerd. Als u uw systeem geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.


Nadat er verbinding is gemaakt, verschijnt de naam van het systeem in de lijst met apparaten.

### Een apparaat met NFC koppelen

---

1. Ontgrendel uw apparaat met het systeem ingeschakeld en zet de *Bluetooth*- en *NFC*-functies aan. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat om meer over deze functies te leren.
2. Tik zachtjes met het *NFC*-aanraakpunt op uw mobiele apparaat tegen de bovenkant van de console boven het *Bose*®-logo.

Uw mobiele apparaat kan u vragen koppelen te accepteren.

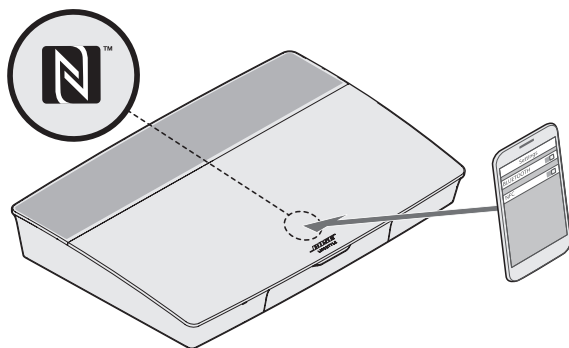

### Uw verbonden mobiele apparaat bedienen met de afstandsbediening

---

Na het koppelen kunt u de afstandsbediening gebruiken om toegang te krijgen tot uw verbonden mobiele apparaten. Selecteer **Bluetooth** in het menu **SOURCE**. Om een apparaat te verbinden, zie pagina 23.

U kunt de afstandsbediening gebruiken voor het bedienen van de volgende subset *Bluetooth*-functies op uw systeem:

- Apparaten koppelen en verbinden.
- Informatie over beschikbare artiesten bekijken.
- Het afspelen regelen (afspelen, pauzeren, stoppen, naar het volgende nummer gaan enz.).
- De koppellijst wissen.

### Verbinding maken met behulp van de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat

---

1. Zet op uw mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.  
**Tip:** Het *Bluetooth*-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.
2. Selecteer uw systeem in de lijst met mobiele apparaten.



## Verbinding maken met behulp van de afstandsbediening

---

U kunt audio van een apparaat naar de console streamen.

1. Zet de *Bluetooth*-functie op uw apparaat aan.
2. Kies de *Bluetooth*-bron via het menu **SOURCE** op de afstandsbediening.  
De console maakt verbinding met het laatste apparaat dat muziek naar uw systeem heeft gestreamd.
3. Speel muziek af op het apparaat.

## De verbinding met een mobiel apparaat verbreken

---

Zet de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat uit.

## Een ander mobiel apparaat koppelen

---

Om een ander apparaat te koppelen, drukt u op de knop **SETUP** en selecteert u **Bluetooth-configuratie** (zie pagina 15).

## Een apparaat opnieuw verbinden

---

- Wanneer de console wordt ingeschakeld, probeert deze automatisch opnieuw verbinding te maken met het meest recent verbonden apparaat.  
**Opmerking:** Het apparaat moet zich binnen het bereik bevinden en ingeschakeld zijn.
- Als uw apparaat NFC ondersteunt, tik dan zachtjes met het NFC-aanraakpunt op uw mobiele apparaat tegen de bovenkant van de console boven het Bose®-logo.

## De *Bluetooth*-koppellijst van het systeem wissen

---

Selecteer in de app  > **Instellingen** > **Luidsprekerinstellingen** > **Luidspreker selecteren** > **Bluetooth®** > **Bluetooth®-koppellijst wissen** > **Wissen**.

De koppellijst wordt gewist.

U kunt de koppellijst van het systeem ook wissen op de console.

1. Druk op de knop **SETUP**.
2. Selecteer **Bluetooth-configuratie**.
3. Selecteer **Bluetooth-koppellijst wissen**.

### Wi-Fi-functionaliteit uitschakelen

---

1. Houd de knop **SOURCE** op de console 10 seconden ingedrukt.
2. Laat de **SOURCE**-knop los.

### Wi-Fi-functionaliteit opnieuw inschakelen

---

De Wi-Fi van uw systeem wordt automatisch opnieuw ingeschakeld bij het inschakelen van het systeem.

### De systeemsoftware updaten

---


Als uw systeem aangesloten is op uw thuisnetwerk, controleert het telkens wanneer het systeem wordt gebruikt op software-updates. Als er een update beschikbaar is, begint het automatisch deze te downloaden.

Als een update volledig gedownload is, verschijnt er bij het uitschakelen van de console een mededeling op het scherm dat de update gereed is om te worden geïnstalleerd. Het systeem wordt na de installatie automatisch uitgeschakeld.

## Lampjes voor de systeemstatus


De voorkant van de console is voorzien van een ledlampje dat de status van het systeem aangeeft. Het lampje licht op naargelang de status van het systeem.

### Ledlampje op de console

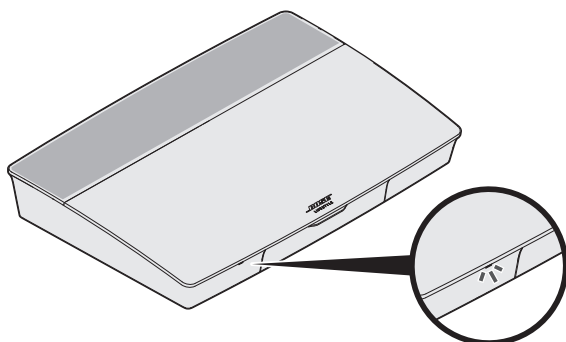


| Activiteit van het lampje | Status van het systeem                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Uit                       | Het systeem staat uit                                      |
| Knipperend wit            | Het systeem is bezig met opstarten                         |
| Continu wit               | Systeem ingeschakeld                                       |
| Knipperend oranje         | Er wordt een systeemsoftware-update gedownload             |
| Continu oranje            | Geen netwerkverbinding                                     |
| Continu rood              | Firmwarefout - neem contact op met de Bose®-klantenservice |

Ledlampje Acoustimass® draadloze basmodule

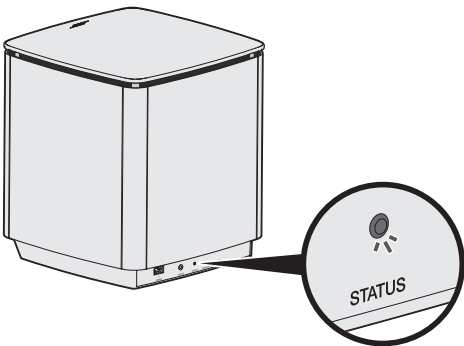

| Activiteit van het lampje | Status van het systeem                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Knipperend oranje         | Klaar om te koppelen                                       |
| Continu wit               | Aangesloten op de console                                  |
| Continu oranje (gedimd)   | Losgekoppeld van de console                                |
| Knipperend wit            | Er wordt een systeemsoftware-update gedownload             |
| Knipperend rood           | Firmwarefout - neem contact op met de Bose®-klantenservice |

Ledlampje draadloze ontvanger

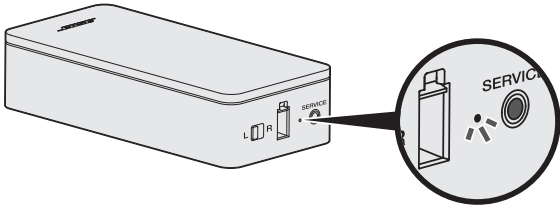

| Activiteit van het lampje | Status van het systeem                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Knipperend oranje         | Klaar om te koppelen                                       |
| Continu wit               | Aangesloten op de console                                  |
| Continu oranje (gedimd)   | Losgekoppeld van de console                                |
| Knipperend wit            | Er wordt een systeemsoftware-update gedownload             |
| Knipperend rood           | Firmwarefout - neem contact op met de Bose®-klantenservice |

## Schoonmaken



Zorg dat er geen vloeistof op het systeem of in openingen wordt gemorst.

- Maak de buitenkant van het systeem schoon met het bijgeleverde schoonmaakdoekje of een andere zachte, droge doek.
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het systeem.
- Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er geen voorwerpen in openingen vallen.

## Klantenservice

Voor verdere hulp bij gebruik van het systeem:

- Ga naar [global.Bose.com/Support/LS650](http://global.Bose.com/Support/LS650)
- Neem contact op met de Bose®-klantenservice.

## Beperkte garantie

Voor het systeem geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.


## Technische informatie

**VS/Canada/internationaal:**

- **Console:** 10 V gelijkstroom 3,3 A, 44 V gelijkstroom 1,25A
- **Draadloze ontvangers:** 100-240 V 50/60 Hz, 30 W
- **Acoustimass® draadloze basmodule:** 100-240 V ~ 50/60 Hz, 180 W

## SERVICE-aansluiting

De SERVICE-aansluiting dient uitsluitend voor gebruik bij onderhoud. Sluit geen kabels op deze aansluiting aan.

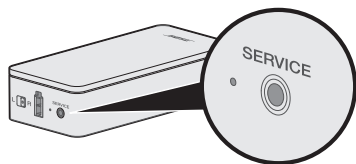

## PROBLEMEN OPLOSSEN

---

Als u problemen hebt met het home-entertainmentsysteem:

- Controleer of alle componenten van het systeem op een stopcontact zijn aangesloten.
- Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
- Controleer de status van de lampjes voor de systeemstatus (zie pagina 27).
- Plaats het systeem weg van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).
- Controleer of het systeem zich binnen het aanbevolen bereik van uw draadloze router of mobiele apparaat bevindt om te zorgen dat het goed werkt.

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de klantenservice van Bose®.

## Veelgebruikte oplossingen

---

In de volgende tabel worden symptomen vermeld van veelvoorkomende problemen, samen met mogelijke oplossingen.

| Symptoom                                                                                                    | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het systeem reageert niet op het eerste gebruik van de afstandsbediening                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Schakel de console met de hand in via de voorkant van het apparaat door op de <b>aan-uitknop</b>  te drukken.</li><li>• Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening. Het lampje voor de systeemstatus op de bedieningsconsole zou moeten knipperen telkens wanneer u drukt.</li><li>• Zorg dat de batterijen van de afstandsbediening goed zijn aangebracht en niet hoeven te worden vervangen (zie pagina 43).</li><li>• Koppel het netsnoer voor de console los, wacht 30 seconden en sluit dit vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.</li></ul> |
| Met de afstandsbediening kunt u een apparaat dat tijdens de eerste installatie is toegevoegd niet bedienen. | Sluit uw IR-zender aan (zie pagina 33).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| De tv laat nog steeds geluid horen                                                                          | Schakel de luidsprekers van de tv uit via het instellingsmenu van de tv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Slechte videoverbinding van een bron                                                                        | Druk op de knop <b>SETUP</b> op de bedieningsconsole en selecteer de configuratieopties van uw apparaat. Volg de instructies op het scherm om een videoverbinding te wijzigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Het systeem reageert niet                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Selecteer een aangesloten apparaat in het menu <b>SOURCE</b>.</li><li>• Koppel het netsnoer voor de console los, wacht 30 seconden en sluit dit vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Problemen in verband met HDMI (ARC)                                                                         | <p>Zorg dat de HDMI-kabel van het systeem is aangesloten op een aansluiting op uw tv met het label <b>ARC</b> of <b>Audio Return Channel</b>.</p> <p>Als uw tv geen HDMI ARC-aansluiting heeft, druk dan op de knop <b>SETUP</b> op de afstandsbediening en selecteer <b>Geavanceerde instellingen voor de audio van de tv</b> in het UNIFY-menu (zie pagina 15).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Symptoom                                                                                | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problemen in verband met CEC                                                            | <p>Als de console is aangesloten op de HDMI ARC-aansluiting van de tv, zorg dan dat <b>Consumer Electronics Control (CEC)</b> ingeschakeld is in het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met een andere naam.</p> <p>Voor meer informatie kijkt u in de gebruikershandleiding van de tv of drukt u op de knop <b>SETUP</b> op de afstandsbediening en selecteert u <b>CEC-instellingen</b> in het UNIFY®-menu (zie pagina 15).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Een aangesloten apparaat schakelt zelf                                                  | Druk op de knop <b>SETUP</b> op de afstandsbediening en selecteer <b>Alternatief Aan</b> via de optie CEC-instellingen in het UNIFY®-menu (zie pagina 15).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Er komt geen geluid uit het systeem                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet het volume hoger.</li> <li>• Druk op de knop <b>Mute</b>  op de afstandsbediening om te zorgen dat het geluid van het systeem niet is uitgeschakeld.</li> <li>• Controleer of u de juiste bron hebt geselecteerd.</li> <li>• Doorloop en test verschillende bronnen.</li> <li>• Zorg dat de HDMI™-kabel is aangesloten op een aansluiting op uw tv met het label <b>ARC</b> of <b>Audio Return Channel</b>. Als uw tv geen HDMI ARC-aansluiting heeft, gebruik dan een secundaire audiokabel naast de HDMI-kabel.</li> <li>• Bij gebruik van een secundaire audiokabel sluit u de kabel aan op een aansluiting op uw tv met het label <b>Output</b> of <b>OUT</b>.</li> <li>• Koppel het netsnoer voor de console los, wacht 30 seconden en sluit dit vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.</li> </ul> |
| De netwerkinstallatie kan niet worden voltooid                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecteer de juiste netwerknaam en voer het wachtwoord in (hoofdlettergevoelig).</li> <li>• Start de modem en router opnieuw.</li> <li>• Sluit het systeem op het netwerk aan met een ethernetkabel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| De installatie van de SoundTouch® kan niet worden voltooid                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluit het apparaat en het SoundTouch®-systeem op hetzelfde Wi-Fi-netwerk aan.</li> <li>• Als u uw systeem al op uw Wi-Fi-netwerk hebt aangesloten, selecteer dan <b>SYSTEM ALREADY ON NETWORK</b> wanneer de app daarom vraagt.</li> <li>• Schakel Wi-Fi in op het mobiele apparaat dat u gebruikt voor de installatie.</li> <li>• Test uw internetverbinding.</li> <li>• Start uw mobiele apparaat opnieuw.</li> <li>• Start de modem en router opnieuw.</li> <li>• Verwijder de app, installeer de app opnieuw, reset het systeem en start de installatie opnieuw.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Het statuslampje van de Acoustimass® draadloze basmodule brandt continu oranje (gedimd) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volg de instructies voor het oplossen van het probleem op het scherm.</li> <li>• Druk op de knop <b>SETUP</b> op de bedieningsconsole of de afstandsbediening en selecteer <b>Luidsprekerbeheer</b> om de configuratie opnieuw uit te voeren (zie pagina 15).</li> <li>• Sluit de basmodule aan met een stereokabel van 3,5 mm. Als u geen stereokabel van 3,5 mm hebt, zie dan pagina 44.</li> <li>• Koppel het netsnoer voor de Acoustimass los, wacht 30 seconden en sluit dit vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Te veel of te weinig lage tonen                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stel de lage tonen van het systeem in (zie pagina 19).</li> <li>• Voer de ADAPTiQ® -audiokalibratie uit (zie pagina 16).</li> <li>• Plaats de basmodule weg van muren en hoeken.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## PROBLEMEN OPLOSSEN

| Symptoom                                                                                                          | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De statuslampjes van de draadloze ontvanger branden continu oranje (gedimd)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volg de instructies voor het oplossen van het probleem op het scherm.</li> <li>• Druk op de knop <b>SETUP</b> op de bedieningsconsole of afstandsbediening om de UNIFY®-installatie opnieuw uit te voeren (zie pagina 16).</li> <li>• Koppel de netsnoeren voor de ontvangers los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.</li> <li>• Sluit de achterste luidsprekers met een kabel aan (zie pagina 44).</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| Het geluid is vervormd                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doorloop en test verschillende bronnen.</li> <li>• Verlaag het uitgangsvolume van externe apparaten die zijn aangesloten op de bedieningsconsole.</li> <li>• Controleer of de audio-ingangskabel van het bronapparaat is aangesloten en niet beschadigd is.</li> <li>• Als u ADAPTIQ® niet eerder hebt uitgevoerd, selecteer dan <b>ADAPTIQ®</b> in het UNIFY®-menu (zie pagina 15).</li> <li>• Koppel het netsnoer voor de console los, wacht 30 seconden en sluit dit vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.</li> </ul>                                                                                |
| Geen geluid van een aangesloten apparaat                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schakel het apparaat in.</li> <li>• Doorloop en test verschillende bronnen.</li> <li>• Raadpleeg de handleiding van het apparaat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Geen tv-beeld, maar wel audio                                                                                     | Zorg dat u de juiste tv-video-ingang voor de videobron selecteert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Een aangesloten apparaat reageert niet steeds op dezelfde manier op opdrachten van de afstandsbediening           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat er geen obstakels zijn tussen het apparaat en de console.</li> <li>• Probeer het apparaat opnieuw in te stellen. Druk op de knop <b>SETUP</b> op de bedieningsconsole. Selecteer de apparaattopties en volg de instructies op het scherm om het apparaat nogmaals in te stellen.</li> <li>• Vervangende batterijen van de afstandsbediening (zie pagina 43).</li> <li>• Installeer uw IR-zender (zie pagina 33).</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| Het geluid van audioapparaten die zijn aangesloten met een coaxiale digitale kabel valt soms weg                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de audiokabel goed is aangesloten op de console en het met een coaxiale digitale kabel aangesloten audioapparaat.</li> <li>• Doorloop en test verschillende bronnen.</li> <li>• Probeer het apparaat opnieuw in te stellen. Druk op de knop <b>SETUP</b> op de bedieningsconsole. Selecteer de opties van het met een coaxiale digitale kabel aangesloten audioapparaat en volg de instructies op het scherm om het apparaat nogmaals te installeren.</li> <li>• Koppel het netsnoer voor de console los, wacht 30 seconden en sluit dit vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.</li> </ul> |
| Niet alle knoppen op de afstandsbediening hebben de gewenste functie bij het bedienen van een tv of bronapparaat. | Druk op de knop <b>SETUP</b> op de afstandsbediening en selecteer <b>Configuratie afstandsbediening tv &gt; Geavanceerde configuratie</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Op een nieuw netwerk of ander netwerk aansluiten                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op de knop <b>SETUP</b> en selecteer <b>Netwerkconfiguratie</b>.</li> <li>• Als uw netwerk informatie is gewijzigd of als u het systeem met een ander netwerk wilt verbinden, raadpleeg dan de Help in de SoundTouch®-app.</li> <li>• Als u problemen hebt met draadloos verbinding maken, gebruik dan een ethernetkabel voor aansluiting op het netwerk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |




| Symptoom                                  | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan geen <i>Bluetooth</i> -audio afspelen | <p>Op uw systeem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koppel een mobiel apparaat via het <i>Bluetooth</i>-scherm BRON.</li> <li>Wis de koppellijst van het systeem met behulp van de afstandsbediening: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Druk in de <i>Bluetooth</i>-bron op de knop <b>MORE</b>  op de afstandsbediening.</li> <li>- Selecteer <b>Koppellijst wissen</b>.</li> </ul> </li> <li>Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen.</li> </ul> <p>Op uw mobiele apparaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en weer in.</li> <li>Verwijder het systeem uit het <i>Bluetooth</i>-menu. Koppel opnieuw.</li> <li>Raadpleeg de documentatie van uw apparaat.</li> <li>Zie "Er komt geen geluid uit het systeem" op pagina 31.</li> </ul> |

## Uw IR-zender installeren


Als u problemen hebt met de responsiviteit van uw afstandsbediening en aangesloten apparaten, dan adviseert Bose® om de bijgeleverde IR-zender te gebruiken.

**Opmerking:** Gebruik de IR-zender alleen als u problemen hebt met een afstandsbediening van een apparaat van derden.

1. Verwijder de IR-zender uit de doos  .
2. Sluit de zender aan op de aansluiting **IR** aan de achterkant van de console.

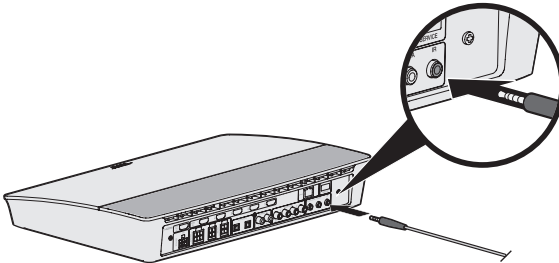

3. Verwijder drie plakstrookjes van het plastic vel dat is bijgeleverd bij de zender en plaats deze op de vlakke onderkant van de drie zenderkralen.

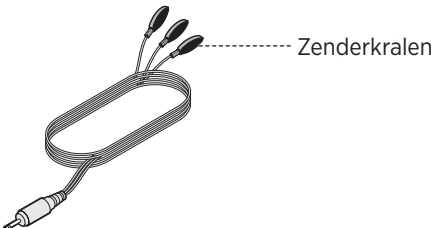

4. Verwijder de plastic achterkant van de plakstrookjes.

## PROBLEMEN OPLOSSEN

---

5. Plaats de drie IR-kralen in de behuizing van uw apparaat of direct vóór het apparaat zelf.
6. Test de responsiviteit van de afstandsbediening. Als het probleem aanhoudt, verplaats dan de IR-kralen en test opnieuw.

## Controleren of er geluid is

---

1. Schakel de tv in.
2. Als u een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:
  - Schakel deze bron in.
  - Als uw bron aangesloten is op de tv, selecteer dan de juiste tv-ingang.
3. Schakel de console in.

U hoort nu geluid uit de basmodule te horen.

**Opmerking:** Als u geen geluid uit de basmodule hoort, zie dan “Problemen oplossen” op pagina 31.

## Voorpaneel van de console

De voorkant van de console is voorzien van de volgende ingangen:

- Hoofdtelefoon
- HDMI™-ingang

Deze ingangen worden in het menu **SOURCE** weergegeven als AUX IN en HDMI (voorkant) wanneer er een apparaat is aangesloten. Deze kunnen worden gebruikt voor het aansluiten van digitale camera's, videocamera's, mediaspelers en uw favoriete mobiele apparaat.



### Ingang hoofdtelefoon/AUX aan de voorkant

U kunt deze 3,5-mm-ingang gebruiken met uw hoofdtelefoon, of als een audio-optie met uw favoriete mobiele apparaat. De hoofdtelefooninstelling is de standaardoptie.


Als u deze ingang als AUX IN wilt gebruiken, druk dan op de knop **SETUP** op de afstandsbediening en selecteer **Hoofdtelefoonaansluiting** op het scherm. Selecteer **AUX IN** in het menu **SOURCE** wanneer er een apparaat is aangesloten.

### HDMI-ingang aan de voorkant

U kunt deze ingang gebruiken voor apparaten met een HDMI-uitgang.

**Opmerking:** De Bose-afstandsbediening kan niet worden gebruikt voor het bedienen van functies die specifiek zijn voor apparaten die zijn aangesloten op de HDMI™-ingang aan de voorkant.


## Achterpaneel van de console

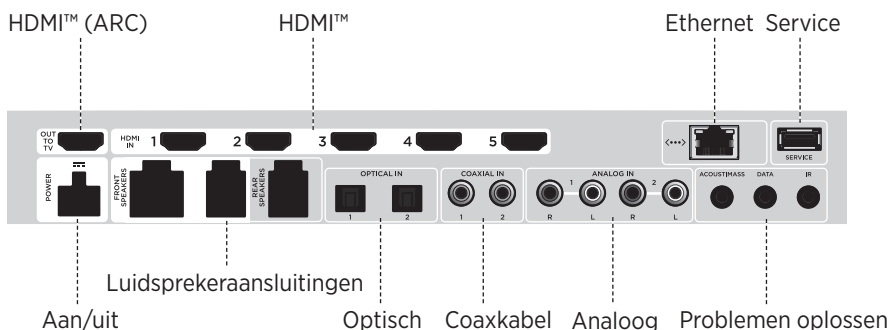

## Een OmniJewel™-voetstuk aansluiten

1. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven linksom te draaien en de aansluitklemmen van de draden op de voetstukken los te maken.
2. **Voor de voorste luidsprekers:** Sluit de gestripte uiteinden van de vieraderige kabel aan op het OmniJewel™-voetstuk door de rode draad met de aanduiding **L+** of **R+** aan te sluiten op de rode klem ( **+** ) en de ongemarkeerde draad op de ongemarkeerde zilveren klem ( **-** ).


**Voor de achterste luidsprekers:** Sluit de gestripte uiteinden van de tweeadelige kabel aan op het OmniJewel™-voetstuk door de rode draad met de aanduiding **+** aan te sluiten op de rode klem ( **+** ) en de ongemarkeerde draad op de ongemarkeerde zilveren klem ( **-** ).

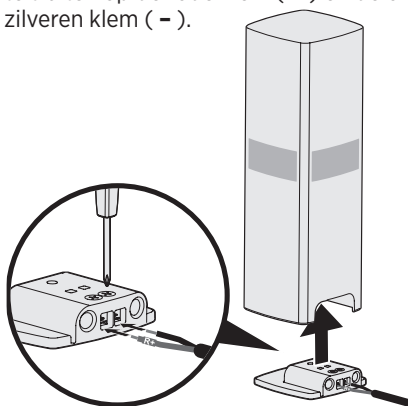

3. Gebruik de kruiskopschroevendraaier om de schroeven aan de bovenkant van het voetstuk rechtsom te draaien om de draden vast te zetten in de aansluitklemmen.
4. Houd de OmniJewel™-luidspreker vast en plaats het voetstuk in de onderkant.

Het voetstuk hoort zodanig in de luidspreker te passen dat het niet uitsteekt, en de aansluitklemmen voor de draden horen naar de achterkant te wijzen.

5. Bevestig het voetstuk aan de luidspreker door de kruiskopschroevendraaier door de cirkelvormige opening te steken en de schroef naar rechts te draaien totdat het voetstuk volledig op zijn plaats zit.

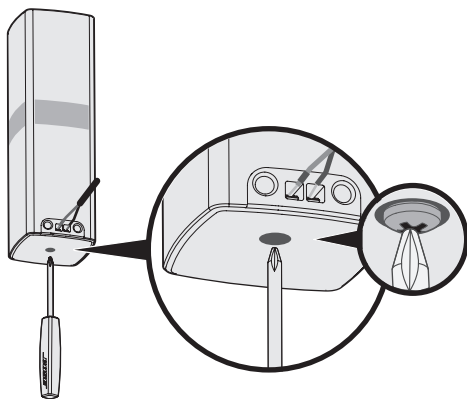

# De voorste luidsprekers installeren

UNIFY®-configuratie leidt u door de eerste installatie van uw voorste luidsprekers tijdens de stap “Bedrade luidsprekers” (zie pagina 16).

Als u het systeem verplaatst maar de configuratie al hebt voltooid, zie dan de volgende instructies om het achterste gedeelte van uw home-entertainmentsysteem opnieuw in elkaar te zetten.


**LET OP:** Sluit de luidsprekers niet aan terwijl de console aangesloten is op een netadapter.

## Wat u nodig hebt:

**Uit doos**   :




OmniJewel™-  
luidsprekers (2)



OmniJewel™-  
voetstukken (2)




Kabel voor de voorste  
luidsprekers (1)




Schroevendraaier (1)

**Uit doos**   :

**Uit doos**  :

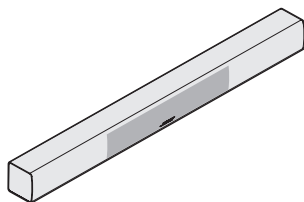

OmniJewel™ middelste  
luidspreker (1)

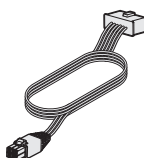

Kabel voor de middelste  
luidspreker (1)




Zelfklevende voetjes (4)

## De voorste luidsprekers op de console aansluiten

---


1. Plaats de luidsprekers aan de hand van de “Richtlijnen voor plaatsing” op pagina 13.
2. Sluit de OmniJewel™-voetstukken aan op de OmniJewel™-luidsprekers en maak ze vast (zie pagina 36).
3. Steek de aangegoten vierpolige stekker van de kabel in de vierpolige aansluiting **FRONT SPEAKERS** aan de achterkant van de console.

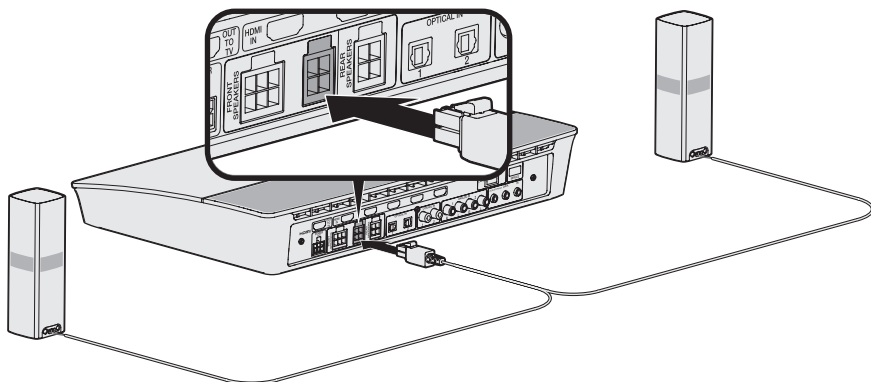

## De rubbervoetjes aan de middelste luidspreker bevestigen


---

1. Verwijder de rubbervoetjes uit doos .
2. Plaats de middelste luidspreker ondersteboven op een zacht, beschermd oppervlak.
3. Verwijder de beschermende folie van de voetjes.
4. Bevestig de rubbervoetjes aan de onderkant van de middelste luidspreker aan beide uiteinden.

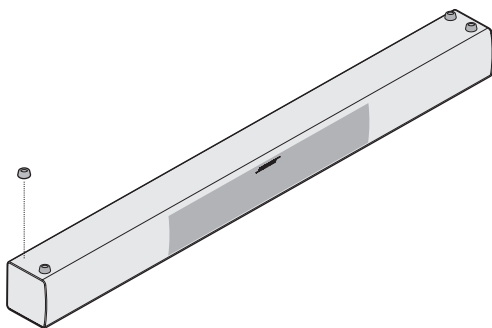

## De middelste luidspreker op de console aansluiten

1. Verwijder de kabel voor de middelste luidspreker uit de doos .
2. Plaats de middelste luidspreker in overeenstemming met de "Richtlijnen voor plaatsing" op pagina 13.
3. Sluit de kabel voor de middelste luidspreker aan op de achterkant van de middelste luidspreker.

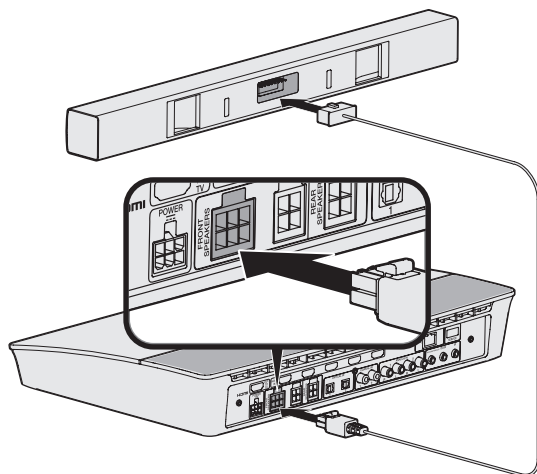

4. Steek de aangegoten zespolige stekker van de kabel in de zespolige aansluiting **FRONT SPEAKERS** aan de achterkant van de console.

## De achterste luidsprekers installeren

UNIFY®-configuratie leidt u door de eerste installatie van uw achterste luidsprekers tijdens de stap “Bedrade luidsprekers” (zie pagina 16).

Als u het systeem verplaatst maar de configuratie al hebt voltooid, zie dan de volgende instructies om het achterste gedeelte van uw home-entertainmentsysteem opnieuw in elkaar te zetten.

**Opmerking:** Als u de achterste luidsprekers niet met de console kunt koppelen, kunt u de luidsprekers ook rechtstreeks op het systeem aansluiten met een speciale luidsprekerkabel (niet bijgeleverd).


Voor verdere instructies, zie pagina 44.

### Wat u nodig hebt:

**Uit doos**   :



OmniJewel™-luidsprekers (2)




OmniJewel™-voetstukken (2)




Kabels voor de achterste luidsprekers (2)

**Uit doos**  :

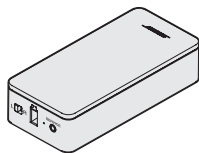


Draadloze ontvangers (2)

**Uit doos**   :

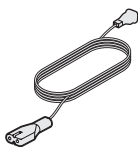

Netsnoeren (2)

**Uit doos**   :




Schroevendraaier (1)



## Identificeren van de instellingen van de schakelaars op draadloze ontvangers

De achterste luidsprekers worden aangesloten op draadloze ontvangers om met de console te communiceren. De ontvangers zijn bij levering ingesteld op een linker- en rechterkanaal. U kunt de schakelaar aan de voorkant van de ontvanger gebruiken om de kanaalinstellingen aan te passen.


1. Controleer of de schakelaar op de ene draadloze ontvanger op **L** (links) is ingesteld.
2. Controleer of de schakelaar op de andere draadloze ontvanger op **R** (rechts) is ingesteld.

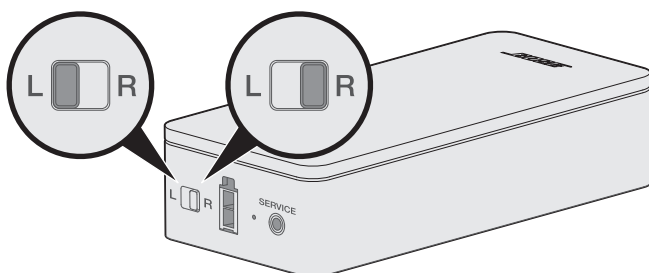

**Opmerking:** Zorg dat één draadloze ontvanger altijd is ingesteld op **L** (links) en de andere op **R** (rechts).

## De achterste luidsprekers aansluiten

1. Plaats de luidsprekers in overeenstemming met de “Richtlijnen voor plaatsing” op pagina 13.
2. Sluit een OmniJewel™-voetstuk aan op een OmniJewel™-luidspreker en maak deze vast (zie pagina 36).
3. Sluit het andere uiteinde van de tweepinskabel aan op de draadloze ontvanger.  
U hoort of voelt een klik.

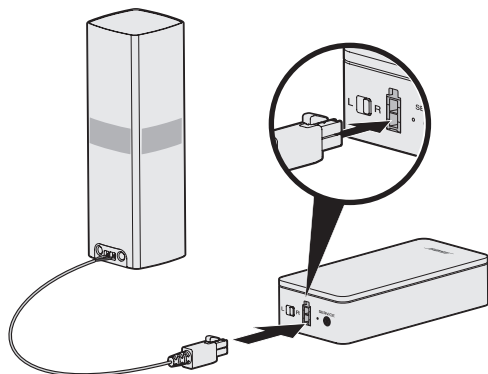


4. Herhaal stap 1 - 3 om de andere luidspreker aan te sluiten.

## De achterste luidsprekers op het lichtnet aansluiten

---

1. Sluit één uiteinde van het netsnoer aan op de draadloze ontvanger.
2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.

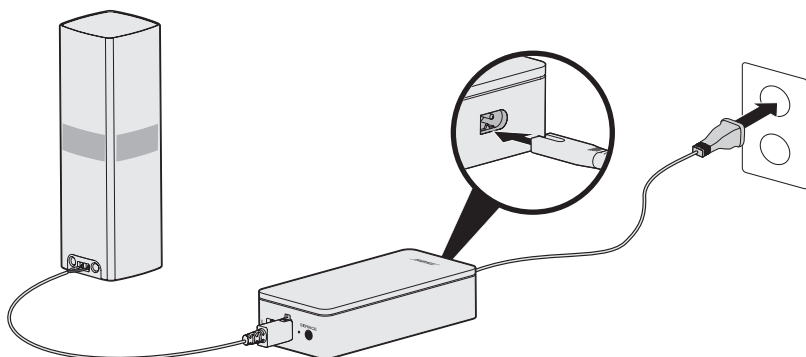

3. Herhaal stap 1 en 2 om de andere luidspreker aan te sluiten.

## De luidsprekers monteren

---

U kunt de luidsprekers aan wandsteunen, vloerstandaarden of tafelstandaarden bevestigen. Als u deze accessoires wilt aanschaffen, neem dan contact op met uw plaatselijke Bose®-dealer of ga naar [www.Bose.com](http://www.Bose.com)


### LET OP:

- Gebruik uitsluitend bevestigingsmateriaal van Bose voor het monteren van de luidsprekers. Gebruik van niet-goedgekeurde steunen kan leiden tot schade aan het Bose-systeem en de componenten.
- De bij dit systeem bijgeleverde luidsprekerdraad en -kabels zijn niet geschikt voor montage in de muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in een muur.

## De batterijen van de afstandsbediening vervangen

Vervang alle vier de batterijen wanneer er een merkbare vermindering van het bereik is.

1. Schuif de klep van het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening open.
2. Breng vier AA (IEC LR6)-batterijen van 1,5 V aan. Zorg dat de + en - op de batterijen overeenkomen met de + en - in het vakje.

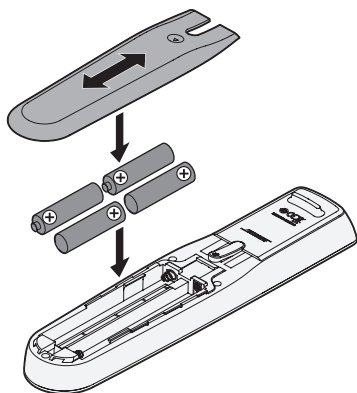

3. Schuif het klepje van het batterijvakje weer dicht.

## Kan de Acoustimass® draadloze basmodule niet koppelen met de console

---

Als u problemen hebt met het draadloos verbinden van uw basmodule met uw console, kunt u deze ook aansluiten met een stereokabel van 3,5 mm (niet bijgeleverd).

**Opmerking:** Als u geen stereokabel van 3,5 mm hebt, neem dan contact op met een erkende Bose®-dealer of de Bose-klantenservice.

Om de stereokabel van 3,5 mm te installeren:

1. Druk op de afstandsbediening op **SETUP**.
2. Selecteer **Luidsprekerbeheer**.
3. Volg de instructies op het scherm totdat het bericht "De volgende stappen tonen hoe u de basmodule configureert" wordt weergegeven.
4. Druk op  en volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien.

## De draadloze receivers kunnen niet met de console worden gekoppeld (achterste luidsprekers)

---

Als u de achterste luidsprekers niet met de console kunt koppelen, kunt u de luidsprekers ook rechtstreeks op het systeem aansluiten met een speciale luidsprekerkabel (niet bijgeleverd). Gebruik deze methode alleen als u problemen hebt met het draadloos verbinden van de achterste luidsprekers met de console.

**Opmerking:** Om de luidsprekerkabel te ontvangen, neemt u contact op met een erkende Bose®-dealer of de Bose-klantenservice.

Om de luidsprekerkabel te installeren:

1. Druk op de afstandsbediening op **SETUP**.
2. Selecteer **Luidsprekerbeheer**.
3. Volg de instructies op het scherm totdat het bericht "De volgende stappen tonen hoe u de achterste luidsprekers configureert" wordt weergegeven.
4. Druk op  en volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien.

**LET OP:** Gebruik geen niet-goedgekeurde draden om de luidsprekers op uw Bose-systeem aan te sluiten. Gebruik van niet-goedgekeurde draden kan leiden tot schade aan het Bose-systeem en de componenten.

-----



**[global.Bose.com/Support/LS650](https://global.Bose.com/Support/LS650)**



**[global.Bose.com/warranty](https://global.Bose.com/warranty)**



799906-0030