

BOSE

LIFESTYLE® 650

HOME ENTERTAINMENT SYSTEM



BRUKSANVISNING

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

CE Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
10. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
11. Koppla bort produkten från eluttaget när ånskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
12. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.



Den här symbolen på produkten betyder att det finns isolerad, farlig spänning i produkten vilken kan utgöra en påtaglig risk för elstöt.



Den här symbolen indikerar att det finns viktig information om användning och hantering i den här bruksanvisningen.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.



Den här produkten innehåller en yta av härdat glas. Var försiktig och undvik kraftiga stötar. Var försiktig när du hanterar glas om det skulle gå sönder.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
 - Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
 - Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
 - Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
 - Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.
 - Använd den INTE i motorfordon eller båt.
 - Högtalarsladdarna och kablar mellan högtalarna som medföljer systemet är inte godkända för att installeras i väggar. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för sladdar och kablar som ska installeras i väggar.
 - Använd endast den medföljande nätadaptern för den här produkten.
 - Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
-  仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Endast för användning på altituder under 2000 meter.

- Med anledning av ventilationskraven rekommenderar inte Bose att produkten placeras i tränga utrymmen, såsom ett hålrum i väggen eller i ett stängt skåp.
- Placera eller installera inte fästet eller produkten nära en värmekälla, till exempel en eldstad, värmeelement, kaminer eller andra apparater (inklusive förstärkare) som avger värme.
- På undersidan av konsolen finns en etikett med information om produkten.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

För den här enheten används 5150 – 5250 MHz-banden och den får endast användas inomhus för att minska risken för negativ interferens mellan mobila satellitsystem som delar samma kanaler.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden.

Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Enheten får endast användas inomhus när den drivs inom frekvensområdet 5150 till 5350 MHz i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII

I enlighet med "Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt" och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

För Europa:

Frekvensband vid användning 2 400 till 2 483,5 MHz, 5 150 till 5 350 MHz och 5 470 till 5 725 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Frekvensband som används: 5725 till 5850 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 14 dBm (25 mW) EIRP.

Fjärrkontroll:

Frekvensband användning: 2400 till 2483,5 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 10 dBm (10 mW) EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser vilket gör att SAR-testning inte är nödvändig och undantagen per gällande bestämmelser.

Tabell över produktens strömstatus

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EC och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus	Strömlägen	
	Viloläge	Nätverksanslutet viloläge
Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström	≤ 0,5 W	alla nätverkstyper ≤ 2,0 W
Tid till att utrustningen automatiskt växlar till läget	< 2,5 timmar	≤ 20 minuter
Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström	E.t.	≤ 2,0 W
Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla portar är inaktiverade startas viloläget.	Wi-Fi: Inaktivera genom att hålla nere knappen Källa på konsolen i 10 sekunder. Upprepa för att aktivera Wi-Fi®. Bluetooth: Inaktivera genom att rensa synkroniseringslistan på skärmmeny, fjärrkontrollskärmen eller SoundTouch-appen. Aktivera genom att synkronisera med en Bluetooth®-källa. Ethernet: Inaktivera genom att ta bort Ethernet-kabeln. Aktivera genom att sätta i Ethernet-kabeln.	

Teknisk information om extern strömförsörjning

Den externa strömförsörjningen som medföljer produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG och följer följande normer och dokument: Kommissionens förordning (EU) 2019/1782

Tillverkare	Bose Products B.V.
Kommersiellt registreringsnummer	36037901
Adress	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederländerna
Modellidentifiering	S088AP44001252
Inspänning	100 V-240 V
Ingångsfrekvens, växelström	50 Hz/60 Hz
Utspänning	44V DC 10V DC
Utström	1,3A 3,3A
Uteffekt	55W 33W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	88,6%
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	87,2%
Strömförbrukning utan belastning	0,11W

Tillverkare	Bose Products B.V.
Kommersiellt registreringsnummer	36037901
Adress	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederländerna
Modellidentifiering	PSM88W-213
Inspänning	100 V-240 V
Ingångsfrekvens, växelström	50 Hz/60 Hz
Utspänning	44V DC 10V DC
Utström	1,3A 3,3A
Uteffekt	55W 33W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	88,0%
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	79,0%
Strömförbrukning utan belastning	0,17W

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Giftiga eller farliga ämnen och delar						
Namn	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr(VI))	Polyklorerad bifenylnyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	x	0	0	0	0	0
Metall	x	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	x	0	0	0	0	0
Kablar	x	0	0	0	0	0
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. x: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

Utrustningens namn: Bose® Lifestyle® 650 underhållningssystem , Typ-ID: 420128, 420132, 420188						
Begränsade ämnen och kemiska beteckning						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr+6)	Polyklorerad bifenylnyl (PBB)	Polybrominerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	-	o	o	o	o	o
Metall	-	o	o	o	o	o
Plast	o	o	o	o	o	o
Högtalare	-	o	o	o	o	o
Kablar	-	o	o	o	o	o
Obs 1! "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet. Obs 2! Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.						

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serie- och modellnumren finns på sidan av förpackningen.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten.

Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/register**Tillverkningsdatum:** Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "0" är 2010 eller 2020.**Kinaimportör:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone**EU-importör:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna**Taiwanimportör:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676**Mexikoimportör:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.
Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

CMIIT ID är placerad på produktens undersida.

Säkerhetsinformation



Den här produkten kan ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar från Bose. För att ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar måste du slutföra produktinstallationen i SoundTouch-appen och ansluta produkten till internet. **Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga.**

Boses integritetspolicy finns tillgänglig på Boses webbplats.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och de är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon, Inc. eller dess dotterbolag.

Namnet *Bluetooth®* och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

Deezer är ett registrerat varumärke som tillhör Blogmusik SAS.

Dolby Audio Tillverkas med tillstånd av Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och det dubbla D-tecknet är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.



För DTS-patent, gå till <http://patents.dts.com>. Tillverkad under licens från DTS, Inc. DTS, Digital Surround och logotypen för DTS är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder. © 2020 DTS, Inc. MED ENSAMRÄTT.

Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.



Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.

Pandora, Pandora-logotypen och Pandora-karakteristika är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Pandora Media, Inc. Används med tillstånd.

Prenumeration på SiriusXM Internet Radio säljs separat och är endast tillgänglig för dem som fyllt 18 år och är bosatta i USA eller Puerto Rico. En SiriusXM Internet Radio-prenumeration i USA görs genom att kunden besöker www.sirius.com eller ringer 1-888-539-7474.

SiriusXM och alla relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Sirius XM Radio Inc. och dess dotterbolag. Med ensamrätt.

Den här produkten innehåller programvara från Spotify som omfattas av tredjepartslicenser, du hittar licenserna här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

Utförmat för UEI Technology™. Under licens från Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2016

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Bose, Acoustimass, ADAPTiQ, Lifestyle, OmniJewel, SoundTouch, Unify och den trådlösa not-logotypen är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd.

Licensinformation

Du kan visa licensinformationen som gäller för det programpaket som medföljer ditt hemmabiosystem via SoundTouch-appen eller genom att använda din produkts IP-adress.

SoundTouch-app

1. I appen väljer du ≡ > **Inställningar > Om > Juridik**.
2. Välj tillämplig licenstyp.

IP-adress

1. Hämta IP-adressen för din produkt på något av följande sätt:
 - **SoundTouch-appen:** I appen väljer du ≡ > **Inställningar > Om**. Välj ditt hemmabiosystem för att visa IP-adressen.
 - **Trådlös router:** Mer information finns i routerns bruksanvisning.
 - **System:** På fjärrkontrollen trycker du på knappen för **INSTALLATION**. På UNIFY-menyn väljer du **Systeminformation > Nätverk** för att visa IP-adressen.
2. Öppna ett webbläsarfönster på en enhet som är ansluten till ditt trådlösa nätverk.
3. Gå till **<IP-adress>/licenses.pdf** för att visa tillämplig licensinformation.

Förberedelser

Uppackning	10
Lager 1.....	11
Lager 2.....	11
Lager 3	11
Lager 4.....	12
Riktlinjer för placering.....	13
Exempel på systemplacering	14

Installera systemet

UNIFY®-systemet, en översikt	15
UNIFY®-installation	16

Använda fjärrkontrollen

Beskrivning av fjärrkontrollen.....	17
Använda SOURCE-knappen.....	18
Funktionsknapparna.....	18
Justera volymen	18
Använda knappen MORE.....	18
Menyn AV-UTDATA.....	18
Menyn AV-INSTÄLLNINGAR	19
Lampknappen på fjärrkontrollen.....	19

Inställningar för SoundTouch®-appen

Ladda ned och starta SoundTouch®-appen.....	20
Supportcenter för SoundTouch®-ägare.....	20

Befintliga SoundTouch®-användare

Lägga till systemet i ett befintligt konto.....	21
Ansluta systemet till ett nytt nätverk.....	21

Egna förvalsinställningar

Ställa in ett förval	22
Spela upp ett förval.....	22
Ställa in ett förval med fjärrkontrollen	22
Välja ett förval med fjärrkontrollen	22

INNEHÅLL

Bluetooth®-teknik

Välja synkroniseringsmetod	23
Ansluta en mobil enhet.....	23
NFC-synkronisering av enheten	24
Kontrollera ansluten mobil enhet med fjärrkontrollen	24
Ansluta <i>Bluetooth</i> -funktionen på den mobila enheten	24
Ansluta med fjärrkontrollen	25
Koppla från en mobil enhet.....	25
Synkronisera ytterligare en mobil enhet.....	25
Återanslutning av en enhet	25
Rensa systemets synkroniseringslista för <i>Bluetooth</i>	25

Avancerade funktioner

Inaktivera det trådlösa nätverket	26
Aktivera det trådlösa nätverket.....	26
Uppdatera systemprogramvaran.....	26

Hämta systeminformation

Statusindikatorer.....	27
Konsolens LED-indikator	27
LED-indikator för trådlös Acoustimass®-basmodul	28
Trådlösa mottagarens LED-indikator	28

Skötsel och underhåll

Rengöring.....	29
Kundtjänst	29
Begränsad garanti.....	29
Teknisk information	29
SERVICE-kontakt	29

Felsökning

Vanliga lösningar.....	30
Installera IR-sändaren.....	33
Kontrollera ljudet	34

Bilaga A: Installationsreferens

Framsidan på konsolpanelen	35
Främre hörlurs-/AUX-ingång	35
Främre HDMI-ingång	35
Baksidan på konsolpanelen	35
Sätta fast sockeln för OmniJewel™-högtalaren	36
Installera de främre högtalarna	37
Ansluta de främre högtalarna till konsolen	38
Sätta fast gummitassarna på mittenhögtalaren	38
Ansluta mittenhögtalaren till konsolen	39
Installera de bakre högtalarna	40
Identifiera omkopplarinställningar på trådlösa mottagare	41
Ansluta de bakre högtalarna	41
Ansluta de bakre högtalarna till ett eluttag	42
Montera högtalarna	42

Bilaga B: Systemunderhåll


Sätta in batterierna i fjärrkontrollen	43
--	----

Bilaga C: Alternativ trådad installation

Det går inte att synkronisera den trådlösa Acoustimass®-basmodulen med konsolen	44
Det går inte att synkronisera trådlösa mottagare med konsolen (bakre högtalare)	44

Uppackning


Delarna i det nya Lifestyle®-underhållningssystemet ligger förpackade i fyra lager, där vissa av dem innehåller flera lådor med komponenter. Varje låda är märkt med symboler som visar dess innehåll.

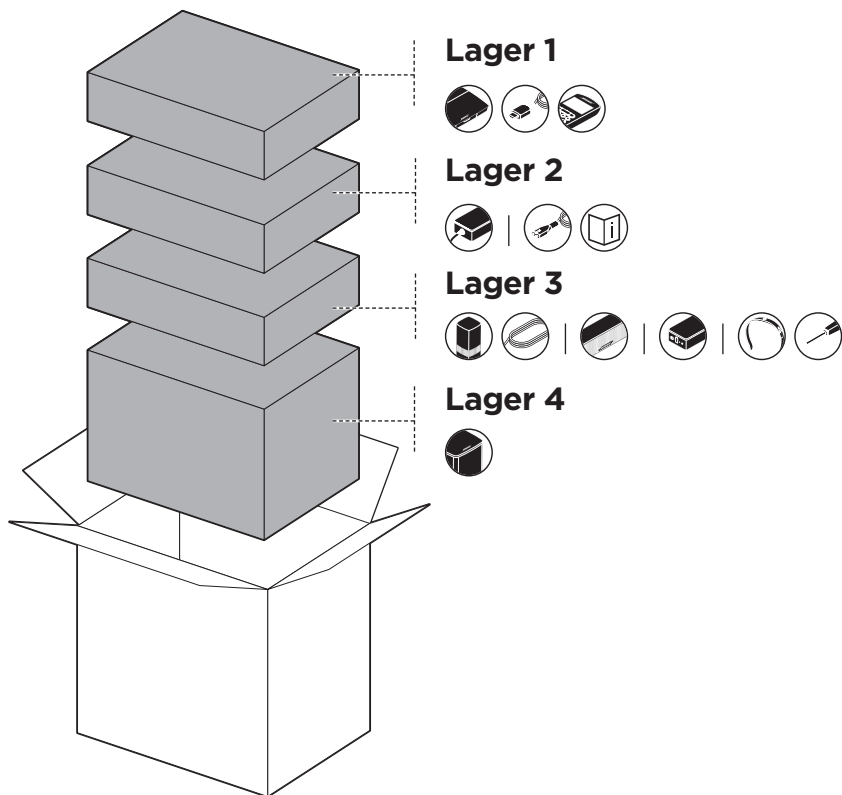


Obs! Om någon del av systemet är skadat eller om glaset på den trådlösa Acoustimass®-basmodulen är trasigt, ska du inte använda den. Kontakta en Bose®-återförsäljare eller Bose kundtjänst.

Lager 1


Från lådan    :

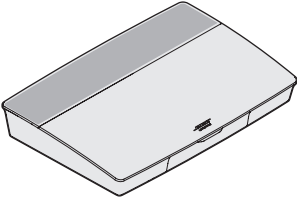


Konsol (1)

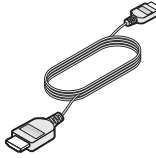

HDMI™-kabel (1)

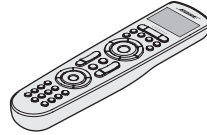


Generell fjärrkontroll (1)



AA-batterier (4)


Lager 2

Från lådan  :



Nätadapter för konsol (1)

Från lådan   :

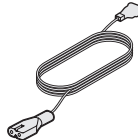

Elkablar (4)*



Bruksanvisning (1)


*Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för din region.

Lager 3

Från lådan   :



OmniJewel™-högtalare (4)



Sockel till OmniJewel™-högtalare (4)




Kabel till fronthögtalare (1)




Kablar till bakre högtalare (2)

FÖRBEREDELSE

Från lådan  :

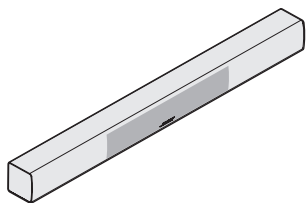

OmniJewel™-mittenhögtalare (1)

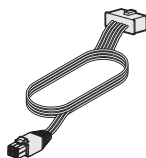


Kabel för mittenhögtalare (1)




Självhäftande tassar (4)

Från lådan   :

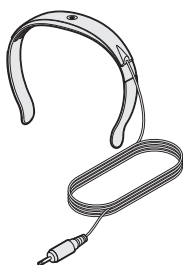

ADAPTIQ®-headset (1)



Skruvmejsel (1)




IR-sändare (1)



Optisk kabel (1)


Lager 4

Från lådan  :

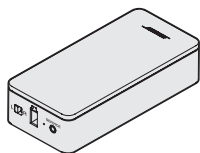

Trådlösa mottagare (2)

Från lådan  :

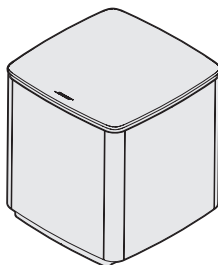


Trådlös Acoustimass®-basmodul (1)

Riktlinjer för placering

Du undviker störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från systemet. Placera systemet utanför och borta från metallföremål och direktverkande värmekällor.

Komponent	Rekommenderad placering
Konsol	- Placera konsolen nära komponenterna. Vi rekommenderar att den placeras nära TV:n. - Placera INTE TV:n eller andra komponenter på konsolen. - Placera konsolen i ett välventilerat utrymme. - Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten. Obs! Placera kontrollkonsolen så att du lätt kommer åt kontakterna på baksidan tills systemet är helt installerat.
Trådlös Acoustimass®-basmodul	- Placera basmodulen stående på gummitassarna vid samma vägg som TV:n eller längs en annan vägg i den främre tredjedelen av rummet. - Välj en stabil och jämn yta. Vibrationer kan medföra att basmodulen rör sig. Detta gäller speciellt om ytorna är av marmor, glas eller välpolerat trä. - Se till att fronten på basmodulen är minst 7 cm från andra ytor. Om porten nedtill på den här sidan blockeras, kommer den akustiska prestandan av påverkas. - Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.
Främre högtalare	- Placera en högtalare till vänster och en till höger om TV:n. - Om du placerar högtalarna i en inbyggd bokhylla måste du placera dem på bokhyllans framkant.
Mittenhögtalare	- Placera mittenhögtalaren, med gummitassarna fastsatta, på en stabil och jämn yta direkt över eller under TV:n. - Mer information om hur du fäster gummitassarna finns i sidan 38.
Bakre högtalare/trådlösa mottagare	- Du får bäst ljudkvalitet om du placerar de bakre satellithögtalarna så att de kommer ovanför och bakom dem som sitter ned samt om de står så långt ifrån varandra som rummet tillåter. - Kontrollera att omkopplaren på en av de trådlösa högtalarna är inställd på L (vänster). - Kontrollera att omkopplaren på en av de trådlösa högtalarna är inställd på R (höger). - Vänd dig mot TV:n och placera högtalaren och den trådlösa mottagaren inställd på L till vänster i rummet. - Vänd dig mot TV:n och placera högtalaren och den trådlösa mottagaren inställd på R till höger i rummet. - Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten av varje trådlös mottagare.

Exempel på systemplacering

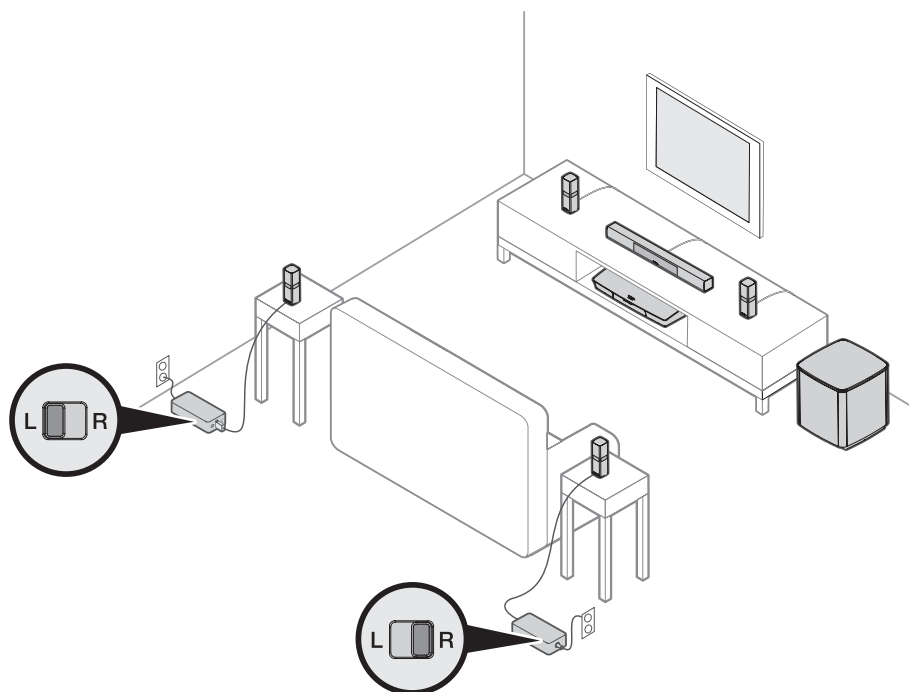

UNIFY®-systemet, en översikt

Med UNIFY-systemet får du hjälp att göra de initiala inställningarna och att konfigurera systemet. Det hjälper dig att välja rätt kablar och ingångar samt att programmera Bose®-fjärrkontrollen för att styra anslutna enheter.

Obs! Innan du börjar ska du försäkra dig om att du kan avsätta en timme för systeminstallationen.

Menypost	Vad du kan göra
Bluetooth-inställning	Hantera dina Bluetooth-enheter.
Enhetshantering	Lägga till en enhet eller ett tillbehör i systemet.
Nätverksinställningar	Ansluta systemet till ditt hemnätverk.
Programvaruuppdatering	Utföra en uppdatering av systemprogramvaran.
Strömbrytarmacro	Du kan anpassa  (strömbrytaren) på fjärrkontrollen så att den kan sätta på/stänga av systemet, TV:n och andra källenheter samtidigt.
Automatisk avstängning	Förhindra att systemet stängs av automatiskt om det inte tas emot någon signal på 20 minuter.
Hörlurskontakt	Ställ in standardanvändning för de främre hörlurarna/AUX-ingång (se sidan 35).
CEC-inställningar	Justera CEC-funktionerna på konsolen. • På (standard): CEC är aktiverat • Alternativ På: Förhindrar att CEC-aktiverade enheter laddar den aktuella källan • Av: CEC är inaktiverat
ADAPTiQ®	Påbörja ADAPTiQ-ljudkalibrering. När den är slutförd används detta menyalternativ för att aktivera eller inaktivera ADAPTiQ.
Inställningar för TV-fjärrkontroll	Programmera fjärrkontrollen så att den styr din TV.
Avancerad inställning för TV-ljud	Lär dig mer om HDMI (ARC) och ställ in användning.
Högtalarhantering	Gör om systeminställningarna eller lägg till en extra Acoustimass®-trådlös basmodul.
Välj språk	Ändra språk på skärmen.
Självstudie	Ett antal valfria procedurer som hjälper dig igenom systemfunktioner såsom att använda SoundTouch®.
Avsluta	Stänger UNIFY-menyn.

UNIFY®-installation

Här följer några steg som ingår i den första UNIFY-installationen:

Steg	Syfte
Synkronisera fjärrkontrollen	Anslut systemets fjärrkontroll till konsolen.
Välja språk	Välj språk i listan på skärmen.
Ansluta till nätverk	Välj och anslut till ditt trådlösa Wi-Fi-nätverk eller till Ethernet.
Programuppdatering	Uppdatera systemprogramvaran för att få de senaste funktionerna.
Trådbundna högtalare	Anslut de främre högtalarna till konsolen.
Trådlösa högtalare	Anslut de bakre högtalarna och den trådlösa Acoustimass®-basmodulen till konsolen.
TV-fjärrkontroll	Ställ in systemets fjärrkontroll så att den kontrollerar TV:n.
Lägga till enheter	Anslut ytterligare källenheter.
ADAPTiQ-inställning	Anpassa ljudet i systemet till de akustiska förhållandena i lyssningsområdet.
Självstudie	Ett antal valfria procedurer som hjälper dig igenom övriga systemfunktioner såsom att använda SoundTouch®.


När de inledande inställningarna är gjorda kan du när som helst öppna UNIFY-menyn för att ändra systeminställningar och konfiguration. Tryck på knappen **SETUP** på fjärrkontrollen för att starta UNIFY-installationen.

Beskrivning av fjärrkontrollen

Bose® avancerade RF-fjärrkontroll (radiofrekvens) fungerar från alla platser i rummet utan att du behöver rikta den mot konsolen.

Skärmen på fjärrkontrollen är en viktig del av Lifestyle®-upplevelsen. Den hjälper dig med källenheter och systeminställningar.

Obs! Du kan inte använda Bose fjärrkontroll för att kontrollera enhetsspecifika funktioner för enheter som är anslutna till den främre HDMI™-ingången.

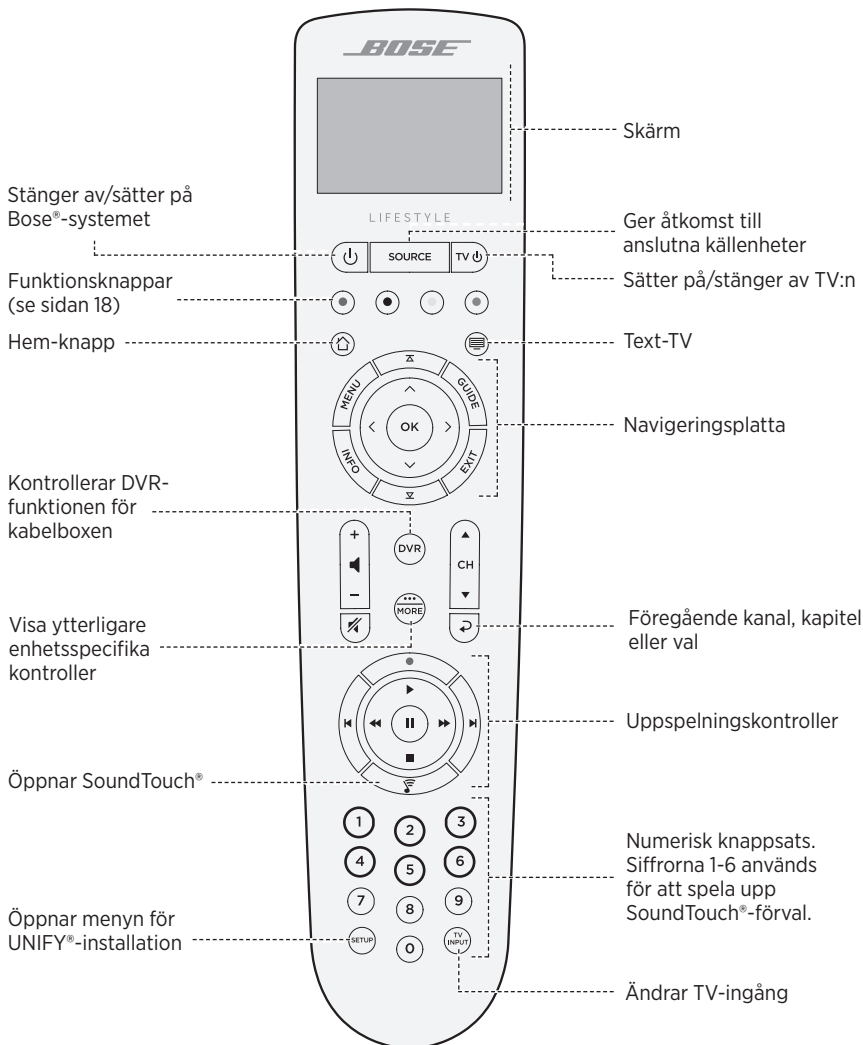

Använda SOURCE-knappen

Knappen **SOURCE** används för att växla mellan anslutna källenheter. Aktivera källenheter med navigeringsplattan på fjärrkontrollen.

Tryck på **OK** när du markerat en källa för att välja den.

Funktionsknapparna

De röda, gröna, gula och blåa knapparna på fjärrkontrollen motsvarar de färgkodade funktionsknapparna på kabel/satellitboxen eller text-TV-funktionerna.

- **Kabel/satellitboxfunktioner:** Se bruksanvisningen för kabel/satellitboxen.
- **Text-TV-funktioner:** Motsvarar de färgkodade sidnumren, rubrikerna eller genvägarna på text-TV-skärmen.

Justera volymen

Om du vill se volymnivån ska du titta på fjärrkontrollens skärm.

- Tryck på **+** för att öka volymen.
- Tryck på **-** för att minska volymen.
- Tryck på  för att stänga av och sätta på ljudet.

Obs! Om du fortfarande hör ljud från TV-högtalarna sedan du ställt in systemet, ska du inaktivera dessa högtalare i TV:ns inställningsmeny.

Använda knappen MORE

Med knappen MORE  får du tillgång till fler alternativ via fjärrkontrollens skärm för den aktuella källan samt andra systemkontrollfunktioner.

1. Tryck på .
2. Tryck på  eller  för att välja en funktion på fjärrkontrollens skärm.
3. Tryck på **OK**.

Menyn AV-UTDATA

På menyn AV-UTDATA visas den aktuella bildupplösningen, bildfrekvens, ljudformat och antal kanaler för den aktuella källan.

1. Tryck på  på fjärrkontrollen.
2. Välj **AV-UTDATA**.
3. Tryck på knappen **OK**.
4. Tryck på **EXIT**.

Menyn AV-INSTÄLLNINGAR

På menyn AV-INSTÄLLNINGAR kan du ställa in vissa systeminställningar. Hur många alternativ som visas beror på vilken källa du har valt. Så här öppnar du menyn:

1. Tryck på  på fjärrkontrollen.
2. Välj **AV-INSTÄLLNINGAR**.
3. Tryck på knappen **OK** för att öppna menyn AV-INSTÄLLNINGAR för aktuell källanhet.
4. Tryck på  eller  för att markera det alternativ som ska ändras.
5. Tryck på **OK** för att välja inställning.
6. Tryck på **EXIT** när du är klar.

AV inställningen	Syfte
SYSTEM AV	Ställ in ljudnivåerna för systemets diskant, bas, center och surround.
SOURCE AV	• LJUD: - Dialogläget gör tal tydligare. - Filmläget ger en balanserad återgivning för de flesta avlyssningssituationer. - Natläget anpassar dialogen och volymen vid högt filmljud. - Musikläget ger optimal musikåtergivning. • AV SYNC: Anpassar tiden för enhetens ljud och film. • AUDIO TRACK: Välj mellan flera olika språk.
AVISERING	Visar ett meddelande på fjärrkontrollens skärm när en åtgärd av dig krävs.
ÅTERSTÄLL STANDARD	Återställer ljudet till standardvärdena.
INFO OM FJÄRRKONTROLL	Visar fjärrkontrollens serienummer och programversion

Lampknappen på fjärrkontrollen

Tryck på  på baksidan av fjärrkontrollen för att tända bakljuset för knapparna när det är mörkt i rummet.

INSTÄLLNINGAR FÖR SOUNDTOUCH®-APPEN

SoundTouch®-appen använder du för att ställa in och kontrollera SoundTouch® från en smarttelefon, surfplatta eller dator. Appen kommer att fungera som en smart fjärrkontroll för att styra konsolen.

Du kan från appen hantera SoundTouch®-inställningarna, lägga till musiktjänster, utforska lokala och globala webbradiostationer, ställa in och ändra förval samt strömma musik. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.

Obs! Om du redan har ställt in SoundTouch® för ett annat system ska du läsa sidan 21.

Ladda ned och starta SoundTouch®-appen

Ladda ned Bose® SoundTouch®-appen till din smarttelefon eller surfplatta.



SoundTouch® app

- **Apple-användare:** Ladda ned från App Store
- **Android™-användare:** Ladda ned från Google Play™ Store
- **Amazon Kindle Fire-användare:** Ladda ned från Amazon Appstore for Android



Följ anvisningarna i appen för hur du slutför inställningarna, inklusive hur du lägger till systemet i ett trådlöst Wi-Fi-nätverk, skapar ett SoundTouch®-konto samt hur du lägger till musikbibliotek och musiktjänster.

När du installerat systemet i det trådlösa Wi-Fi-nätverket, kan du kontrollera den från en smarttelefon eller surfplatta i samma nätverk.

Tips! Du måste använda samma SoundTouch®-konto för alla enheter som är anslutna till konsolen.

Obs! Om du redan lagt till systemet i det trådlösa Wi-Fi-nätverket ska du välja **SYSTEMET FINNS REDAN I NÄTVERKET** i appen.

Supportcenter för SoundTouch®-ägare

 global.Bose.com/Support/LS650

Via den här webbplatsen får du tillgång till ett supportcenter för ägare där du kan hitta: bruksanvisningar, artiklar, tips, självstudier, ett videobibliotek och ett ägarforum där du kan ställa frågor och få svar.

Lägga till systemet i ett befintligt konto

Om du redan ställt in SoundTouch® för ett annat system behöver du inte ladda ned SoundTouch®-appen en gång till.

I appen väljer du  > **Inställningar** > **Lägg till eller återanslut högtalare**.

Appen vägleder dig igenom förloppet.

Ansluta systemet till ett nytt nätverk

Om nätverksinformationen ändras lägger du till system i ett nytt nätverk. Du gör det genom att försätta systemet i installationsläget.

1. I appen väljer du  > **INSTÄLLNINGAR** > **SYSTEMHÖGTALARE** och sedan systemet.
2. Välj **ANSLUT HÖGTALARE**.

Appen vägleder dig igenom förloppet.

EGNA FÖRVALSINSTÄLLNINGAR

Du kan anpassa de sex förvalen för strömmande musiktjänster, stationer, spellistor, artister, album och låtar från musikarkivet. Genom att trycka på en knapp på SoundTouch®-kontrollen kan du när som helst lyssna på din musik.

Tänk på följande innan du börjar använda förval:

- Du kan ställa in förval med appen och fjärrkontrollen.
- Om förvalskällan är ett musikbibliotek, måste datorn där du har musikbiblioteket vara påslagen och ansluten till samma nätverk som SoundTouch®-konsolen.
- Du kan inte ställa in ett förval för en *Bluetooth*-ljudström eller en kabelansluten mobil enhet.

Ställa in ett förval

1. Strömma musik med hjälp av appen.
2. Tryck och håll ned ett förval på appen medan musiken spelas.

Spela upp ett förval

När du har ställt in dina förval ska du trycka på förvalet i appen för att spela upp det.

Ställa in ett förval med fjärrkontrollen

1. Tryck på  på fjärrkontrollen för att använda SoundTouch-källan.
2. Tryck och håll ned en siffra (1 – 6) på den numeriska knappsatsen för att tilldela ett nytt förval.

Du hör en ton som meddelar att ett nytt förval har ställts in.

Välja ett förval med fjärrkontrollen

1. Ge dina favoritstationer ett förval i appen.
2. Tryck på **SoundTouch**®-knappen  på fjärrkontrollen för att växla till SoundTouch-källan.
3. Välj ett förval genom att trycka på en siffra (1-6) på den numeriska knappsatsen.

Med den trådlösa *Bluetooth*-tekniken kan du strömma musik från *Bluetooth*-enheter såsom smarttelefoner, surfplattor och andra enheter till konsolen. Innan du kan strömma musik från en mobil enhet måste du först ansluta enheten till konsolen.

Välja synkroniseringsmetod

Du kan välja att synkronisera den mobila enheten med konsolen genom att använda den trådlösa *Bluetooth*-tekniken eller NFC-kommunikation (Near Field Communication).

Vad är NFC?


NFC är en teknik som används i enheter för att etablera en trådlös kommunikation med en annan enhet genom att helt enkelt låta de båda enheterna vidröra varandra. I bruksanvisningen för din enhet finns information om din modell har stöd för NFC-kommunikation.

Gör så här om din enhet inte har stöd för NFC-kommunikation eller om du är osäker:	Följ anvisningarna i "Ansluta en mobil enhet".
Om enheten har stöd för NFC-kommunikation:	Följ anvisningarna för "NFC-synkronisering av enheten" på sidan 24.

Obs! Om din enhet har stöd för *Bluetooth*-synkronisering med NFC-kommunikation kan du välja båda metoderna.

Ansluta en mobil enhet

1. Tryck på knappen **SOURCE** på fjärrkontrollen och välj sedan **Bluetooth** på fjärrkontrollens skärm.
2. Följ anvisningarna på skärmen för hur du försätter konsolen i synkroniseringsläge.
3. Välj systemet i enhetsväljaren i SoundTouch®-appen.
4. Välj **Bluetooth** .
5. Välj **ANSLUT**.
6. Välj ditt Lifestyle®-system från enhetslistan i mobilen.

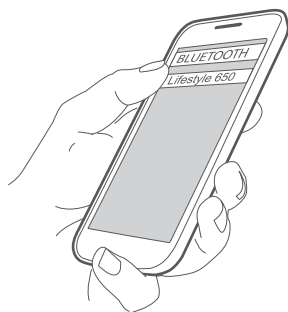


Tips! Leta efter namnet som du angav för systemet i appen. Om du inte gav systemet något namn kommer standardnamnet att visas.

När det är anslutet visas systemets namn i enhetslistan.

NFC-synkronisering av enheten

1. Lås upp enheten och aktivera *Bluetooth*- och *NFC*-funktionerna när systemet är aktiverat. I bruksanvisningen för enheten finns mer information om dessa funktioner.
 2. Knacka försiktigt med *NFC*-kontaktpunkten på din mobila enhet mot området ovanför *Bose*®-logotypen på *Lifestyle*®-konsolen.
- Du kan nu få en fråga på den mobila enheten om du vill godkänna synkroniseringen.

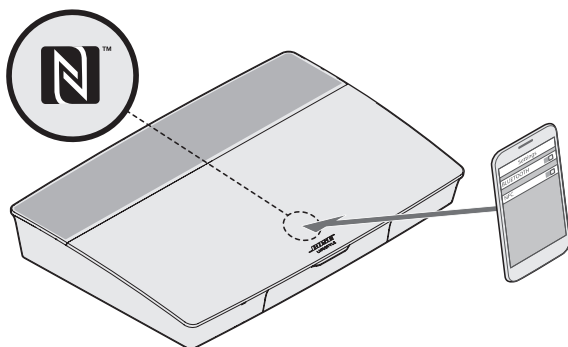

Kontrollera ansluten mobil enhet med fjärrkontrollen

När de är synkroniserade kan du använda fjärrkontrollen för att kontrollera anslutna mobila enheter. Välj **Bluetooth** på **SOURCE**-menyn. Anslut en enhet, se sidan 23.

Du kan använda fjärrkontrollen för att kontrollera olika *Bluetooth*-funktioner i systemet:

- Synkronisera och ansluta enheter.
- Visa tillgänglig artistinformation.
- Kontrollera uppspelning (spela upp, pausa, stoppa, hoppa till nästa spår, osv.)
- Rensa synkroniseringslistan.

Ansluta *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten

1. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten.

Tips! *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.

2. Välj ditt system från enhetslistan i mobilen.

Ansluta med fjärrkontrollen

Du kan strömma ljud från en enhet till konsolen.

1. Stäng av *Bluetooth*-funktionen på enheten.
2. Välj *Bluetooth*-enheten med **SOURCE**-menyn på fjärrkontrollen.

Konsolen ansluts till enheten som senast användes för att strömma ljud till systemet.

3. Spela musik på enheten.

Koppla från en mobil enhet

Stäng av *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten.

Synkronisera ytterligare en mobil enhet

Tryck på knappen **SETUP** och välj "**Bluetooth-inställning**" (se sidan 15).

Återanslutning av en enhet

- När konsolen är aktiverad försöker den återansluta till den senast anslutna enheten.
Obs! Enheten måste finnas inom täckningsområdet och vara påslagen.
- Om enheten har NFC-stöd, knackar du försiktigt med NFC-kontaktpunkten på din mobila enhet mot området ovanför Bose®-logotypen på konsolen.

Rensa systemets synkroniseringslista för *Bluetooth*

Välj följande i appen:  > **Inställningar** > **Högtalarinställningar** > **Välj högtalare** > **Bluetooth®** > **Rensa Bluetooth®-synkroniseringslista** > **Rensa**.

Synkroniseringslistan rensas.

Du kan även rensa systemets synkroniseringslista på konsolen.

1. Tryck på knappen **SETUP**.
2. Välj "**Bluetooth-inställning**".
3. Välj **Rensa Bluetooth-synkroniseringslista**.

Inaktivera det trådlösa nätverket

1. Tryck och håll ned knappen **SOURCE** på konsolen i 10 till sekunder.
2. Släpp upp knappen **SOURCE**.

Aktivera det trådlösa nätverket

Systemets trådlösa Wi-Fi-funktion återaktiveras automatiskt när systemets sätts på.

Uppdatera systemprogramvaran


Om systemet är anslutet till nätverket hemma, kommer det att söka efter programuppdateringar varje gång som det används. Om det finns en uppdatering kommer den att laddas ned automatiskt.

När en uppdatering har laddats ned visas på skärmen, när du stänger av konsolen, att den är klar att installeras. Systemet stängs automatiskt av efter installationen.

Statusindikatorer


På framsidan av konsolen finns en LED-indikator som visar systemets status. LED-indikatorn lyser med ett sken som visar systemets status.

Konsolens LED-indikator

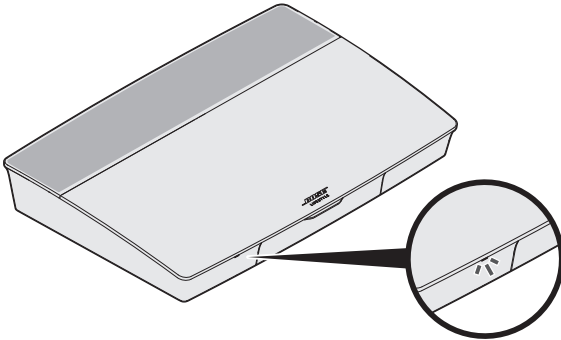


Indikator, aktivitet	Systemläge
Släckt	Systemet är avstängt
Blinkar med vitt ljus	Systemet startas
Fast vitt sken	Systemet har satts på
Blinkar gult	Laddar ned programuppdatering
Lyser med fast gult sken	Ingen nätverksanslutning
Fast rött sken	Fel i den interna programvaran. Kontakta Bose®-kundtjänst

LED-indikator för trådlös Acoustimass®-basmodul

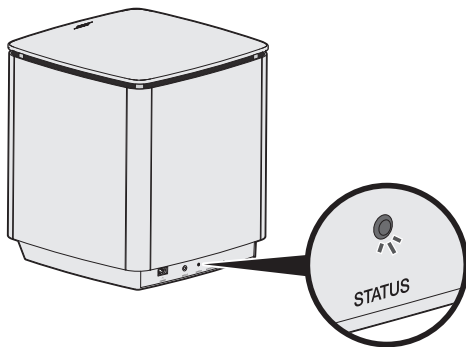

Indikator, aktivitet	Systemläge
Blinkar gult	Klar för synkronisering
Fast vitt sken	Ansluten till konsolen
Fast gult (svagt)	Frånkopplad från konsolen
Blinkar med vitt ljus	Laddar ned programuppdatering
Blinkar med rött ljus	Fel i den interna programvaran. Kontakta Bose®-kundtjänst

Trådlösa mottagarens LED-indikator

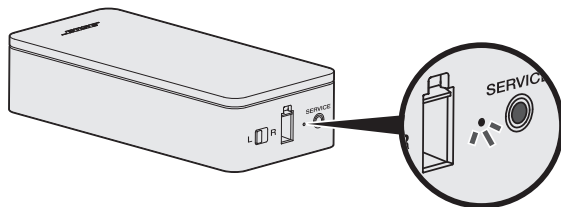

Indikator, aktivitet	Systemläge
Blinkar gult	Klar för synkronisering
Fast vitt sken	Ansluten till konsolen
Fast gult (svagt)	Frånkopplad från konsolen
Blinkar med vitt ljus	Laddar ned programuppdatering
Blinkar med rött ljus	Fel i den interna programvaran. Kontakta Bose®-kundtjänst

Rengöring



Låt ingen vätska hamna på systemet eller komma in i några öppningar.

- Rengör utsidan av systemet med den medföljande rengöringsduken eller annan mjuk, torr trasa.
- Använd inte sprayprodukter i närheten av systemet.
- Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt inga föremål komma in i några öppningar.

Kundtjänst

Om du behöver veta mer om hur du använder systemet ska du:

- Gå till global.Bose.com/Support/LS650
- Kontakta Bose® kundtjänst.

Begränsad garanti

Systemet täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.


Teknisk information

USA/Kanada/Internationellt:

- **Konsol:** 10 VDC 3,3 A, 44 VDC 1,25 A
- **Trådlösa receivers:** 100–240 V 50/60 Hz, 30 W
- **Acoustimass®-trådlös basmodul:** 100–240 V ~ 50/60 Hz, 180 W

SERVICE-kontakt

SERVICE-kontakten ska endast användas för service. Sätt inte in några kablar i kontakten.

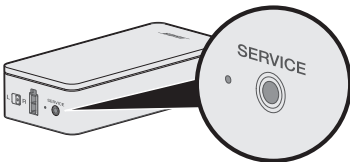

FELSÖKNING

Gör så här om du får problem med underhållningssystemet:

- Kontrollera att alla systemkomponenter är anslutna till ett eluttag.
- Kontrollera alla kablar.
- Kontrollera indikatorn för systemstatus (se sidan 27).
- Flytta systemet bort från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.).
- Kontrollera att systemet hamnar innanför den rekommenderade räckvidden för den trådlösa routern eller mobila enheten för att säkerställa funktionen.

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Bose® kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Vanliga lösningar

I följande tabell visas symptom och möjliga lösningar till vanliga problem.

Symptom	Lösning
Systemet svarar inte på aktivitet från fjärrkontrollen	• Sätt på kontrollkonsolen manuellt på framsidan av enheten genom att trycka på strömbrytaren . • Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen. Systemstatusindikatorn på kontrollkonsolen ska blinka vid varje tryckning. • Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen är korrekt isatta och om de behöver bytas ut (se sidan 43). • Dra ut elkabeln för konsolen, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.
Fjärrkontrollen styr inte en enhet som lades till under den första installationen	Anslut IR-sändaren (se sidan 31).
Du hör fortfarande ljud från TV:n	Inaktivera TV-högtalarna i TV:ns inställningsmeny.
Dålig videoanslutning från en källa	Tryck på SETUP -knappen på kontrollkonsolen och välj installationsalternativ för enheten. Följ anvisningarna på skärmen för hur du ändrar en videoanslutning.
Systemet svarar inte	• Välj en ansluten enhet på SOURCE-menyn. • Dra ut elkabeln för konsolen, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.
Problem med HDMI (ARC)	Kontrollera att systemets HDMI™-kabel är isatt i TV-kontakten märkt med ARC eller Audio Return Channel. Om TV:n saknar HDMI ARC-kontakt ska du trycka på knappen SETUP på fjärrkontrollen och sedan välja "Avancerad inställning för TV-ljud" på UNIFY-meny (se sidan 15).

Symptom	Lösning
Problem med CEC	Om konsolen är ansluten till TV:ns HDMI ARC-kontakt, ska du kontrollera att Consumer Electronics Control (CEC) är aktiverad i TV:ns systemmeny. I din TV kanske CEC-funktionen har ett annat namn. Mer information finns i TV:ns bruksanvisning. Du kan även trycka på knappen SETUP på fjärrkontrollen och välja "CEC-inställningar" på UNIFY®-menyn (se sidan 15).
En ansluten enhet sätts på av sig själv	Tryck på knappen SETUP på fjärrkontrollen och välj sedan "Alternativ På" i "CEC-inställningar" på UNIFY®-menyn (se sidan 15).
Inget ljud från systemet	• Höj volymen. • Tryck på knappen Mute  på fjärrkontrollen för att kontrollera att ljudet i systemet inte är avstängt. • Kontrollera att du har valt rätt källenheter. • Gå igenom och testa olika källenheter. • Sätt in HDMI™-kabeln i TV-kontakten märkt med ARC eller Audio Return Channel. Om TV:n saknar en HDMI ARC-kontakt ska du använda en annan ljudkabel förutom HDMI-kabeln. • Om du använder ytterligare en ljudkabel ska du sätta in kabeln i TV-kontakten märkt med Output eller OUT. • Dra ut elkabeln för konsolen, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.
Det går inte att slutföra nätverksinställningarna	• Välj rätt nätverksnamn och lösenord (skiftlägeskänsliga). • Starta om modem och routern. • Använd en Ethernet-kabel för att ansluta till nätverket.
Det går inte att slutföra SoundTouch®-inställningarna	• Anslut den mobila enheten och systemet till samma trådlösa Wi-Fi-nätverk. • Om du redan lagt till systemet i det trådlösa Wi-Fi-nätverket ska du välja SYSTEMET FINNS REDAN I NÄTVERKET i appen. • Aktivera Wi-Fi på den mobila enheten som du använde för installationen. • Testa internetanslutningen. • Starta om den mobila enheten. • Starta om modem och routern. • Avinstallera appen, installera appen på nytt och starta om installationsprocessen.
Den trådlösa Acoustimass®-basmodulens LED-indikator lyser med fast gult sken (nedtonat)	• Följ felsökningsanvisningarna på skärmen. • Tryck på knappen SETUP på konsolen eller fjärrkontrollen och välj sedan "Högtalarhantering" för att göra om installationen (se sidan 15). • Anslut basmodulen med en 3,5 mm stereokabel. Om du inte har någon 3,5 mm stereokabel ska du gå till sidan 44. • Dra ut elkabeln för Acoustimass, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i fungerande eluttag.
Basåtergivningen är för kraftig eller låg	• Justera basinställningen på systemet (se sidan 19). • Kör ADAPTiq®-ljudkalibreringen (se sidan 16). • Flytta basmodulen bort från väggar och hörn.

Symptom	Lösning
Den trådlösa statusindikatorn lyser med fast gult sken (nedtonat)	- Följ felsökningsanvisningarna på skärmen. - Tryck på knappen SETUP på konsolen eller fjärrkontrollen och gör om UNIFY®-installationen (se)sidan 16. - Dra ut elkabeln för mottagaren, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i fungerande eluttag. - Gör en trådbunden anslutning till de bakre högtalarna (se sidan 44).
Ljudet är förvrängt	- Gå igenom och testa olika källenheter. - Minska volymen från enheter som är anslutna till kontrollkonsolen. - Kontrollera att ljudingångskabeln från källenheten är ansluten och inte skadad. - Om du inte redan kört ADAPTiQ®, väljer du ADAPTiQ® på UNIFY®-menyn (se sidan 15). - Dra ut elkabeln för konsolen, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.
Inget ljud från en ansluten enhet	- Sätt på enheten. - Gå igenom och testa olika källenheter. - Se bruksanvisningen för enheten.
Ingen TV-bild, men ljudet fungerar	Kontrollera att du valt rätt TV-videoingång för videokällenheten.
En ansluten enhet svarar inte alltid på fjärrkontrollskommandon	- Kontrollera att det inte finns några hinder mellan enheten och konsolen. - Försök att installera enheten igen. Tryck på SETUP-knappen på kontrollkonsolen. Välj enhetsalternativ och följ anvisningarna på skärmen för att installera enheten igen. - Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (se sidan 43). - Installera IR-sändaren (se sidan 31).
Återkommande ljudbortfall inträffar för koaxialdigitalt anslutna ljudenheter	- Kontrollera att ljudkabeln är korrekt ansluten till konsolen och den koaxialdigitalt anslutna ljudenheten. - Gå igenom och testa olika källenheter. - Försök att installera enheten igen. Tryck på SETUP-knappen på kontrollkonsolen. Välj den koaxialdigitalt anslutna ljudenheten och följ anvisningarna på skärmen för att installera enheten på nytt. - Dra ut elkabeln för konsolen, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.
Alla fjärrkontrollsknappar fungerar inte på avsett sätt för att kontrollera en TV eller källenheter.	Tryck på knappen SETUP på fjärrkontrollen och välj sedan Inställningar för TV-fjärrkontroll > Avancerad inställning .
Ansluta till ett nytt nätverk eller annat nätverk	- Tryck på knappen SETUP och välj sedan "Nätverksinställningar". - Om nätverksinformationen har ändrats eller om du ansluter till ett annat nätverk, ska du läsa vad som står i hjälpen i SoundTouch®-appen. - Om du har problem med att ansluta trådlöst ska du ansluta till nätverket med en Ethernet-kabel.


Symptom	Lösning
Det går inte att spela upp <i>Bluetooth</i> -ljud	I ditt system: • Synkronisera en mobil enhet med hjälp av skärmen för <i>Bluetooth</i>-källenheten. • Rensa systemets synkroniseringslista med fjärrkontrollen: - När <i>Bluetooth</i>-källenheten valts trycker du på knappen MORE på fjärrkontrollen. - Välj Rensa synkroniseringslista. • Prova att synkronisera en annan mobil enhet. På den mobila enheten: • Inaktivera och återaktivera <i>Bluetooth</i>-funktionen. • Ta bort systemet från <i>Bluetooth</i>-menyn. Synkronisera dem igen. • Mer information finns i enhetens dokumentation. • Se "Inget ljud från systemet" på sidan 31.

Installera IR-sändaren


Om du har problem med hur enheten svarar på kommandon från fjärrkontrollen, rekommenderar Bose® att du använder den medföljande IR-sändaren.

Obs! Använd IR-sändaren bara om du har problem med fjärrkontrollen från tredje part.

1. Ta ut IR-sändaren från lådan .
2. Sätt in sändaren i **IR**-kontakten på baksidan av konsolen.

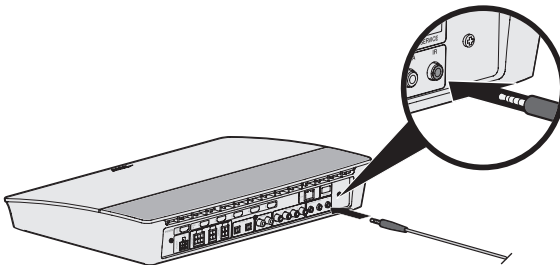

3. Ta bort tre självhäftande skydd från plastarket som medföljer sändaren och placera dem på den platta delen på de tre sändarhuvudena.

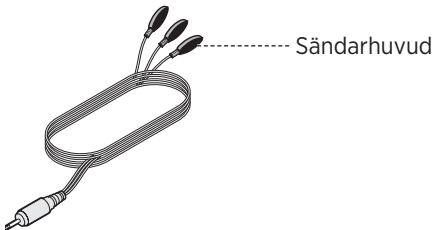

4. Ta bort plasten för de självhäftande skydden.

5. Placera de tre IR-huvudena i lådan för enheten eller direkt framför själva enheten.
6. Testa hur fjärrkontrollen svarar. Om du fortfarande upplever problem ska du flytta på IR-huvudena och testa igen.

Kontrollera ljudet

1. Sätt på TV:n.
2. Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källa:
 - Sätt på källan.
 - Om den sekundära källan är ansluten till TV:n ska du välja lämplig TV-ingång.
3. Sätt på konsolen.

Du ska nu höra ljud från basmodulen.


Obs! Om du inte hör något ljud från basmodulen ska du läsa "Felsökning" på sidan 31.

Framsidan på konsolpanelen

På framsidan av konsolen finns följande ingångar:

- Hörlurar
- HDMI™-ingång

Dessa ingångar visas på **SOURCE**-menyn som AUX IN och HDMI (Front) när respektive enhet är ansluten. De kan användas för att ansluta digitalkameror, videokameror, mediaspelare och mobila enheter.



Främre hörlurs-/AUX-ingång

Du kan använda denna 3,5 mm ingång för hörlurar eller som ett ljudalternativ för din mobila enhet. Hörlursinställningen är standard.


För att använda denna ingång som en AUX-ingång, trycker du på knappen **SETUP** på fjärrkontrollen och väljer sedan **Hörlursanslutning** på skärmen. Välj **AUX IN** från **SOURCE**-menyn när en enhet har anslutits.

Främre HDMI-ingång

Du kan använda den här ingången för enheter som har en HDMI-utgång.


Obs! Du kan inte använda Bose fjärrkontroll för att kontrollera enhetsspecifika funktioner för enheter som är anslutna till den främre HDMI™-ingången.

Baksidan på konsolpanelen

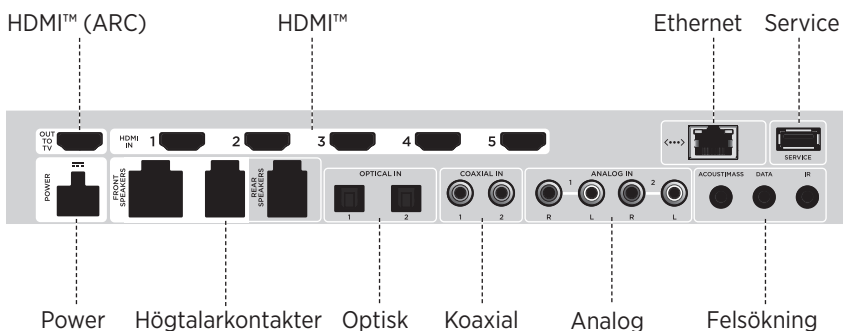


Sätta fast sockeln för OmniJewel™-högtalaren

1. Vrid skruvmejseln åt vänster (moturs) för att lossa på klämmorna på sockeln.
2. **Främre högtalare:** För in de avskalade ändarna på 4-stiftskabeln i sockeln för OmniJewel™-högtalaren genom att placera den röda ledningen märkt med **L+** eller **R+** i den röda klämman (**+**) och den omärkta ledningen i silverfärgade klämman (**-**).
Bakre högtalare: För in de avskalade ändarna på 2-stiftskabeln i OmniJewel™-sockeln genom att placera den röda ledningen märkt med **+** i den röda klämman (**+**) och den omärkta ledningen i den silverfärgade klämman (**-**).

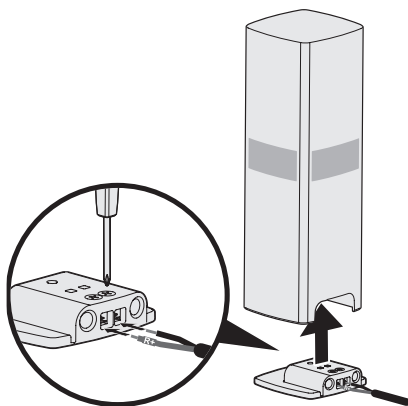

3. Använd en stjärnmejsel för att skruva fast ledningarna i klämmorna genom att vrida skruvarna på ovansidan av sockeln åt höger (medurs).
4. Håll i OmniJewel™-högtalaren och placera den på sockeln.
Sockeln ska passa precis i högtalarna och ledningarna ska vara riktade bakåt.
5. Sätt fast sockeln i högtalaren genom att för in stjärnmejseln i det runda öppningen och skruva fast skruven (medurs) tills sockeln sitter säkert.

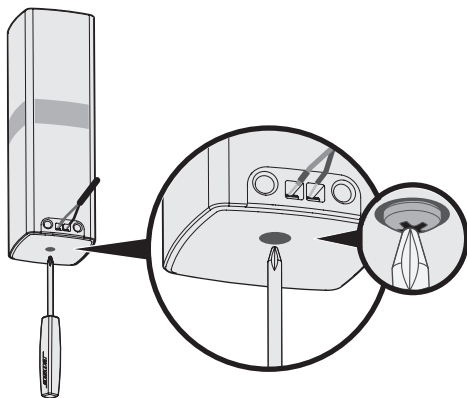

Installera de främre högtalarna

Med UNIFY® får du hjälp med den första installationen av de främre högtalarna. Se "Trådbundna högtalare" (se sidan 16).

Om du flyttar systemet sedan du slutfört installationen, ska du följa anvisningarna här för hur du återställer underhållningssystemet.


TÄNK PÅ: Anslut inte högtalarna medan konsolen är ansluten till ett eluttag.

Du behöver följande:

Från lådan   :




OmniJewel™-högtalare (2)



Sockel till OmniJewel™-högtalare (2)




Kabel till fronthögtalare (1)




Skruvmejsel (1)

Från lådan   :

Från lådan  :

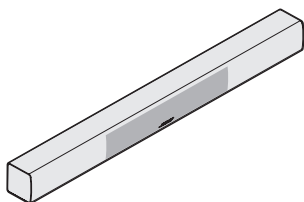

OmniJewel™-mittenhögtalare (1)

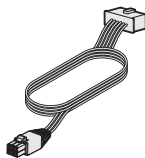


Kabel för mittenhögtalare (1)



Självhäftande tassor (4)


Ansluta de främre högtalarna till konsolen

1. Placera högtalarna enligt anvisningarna i "Riktlinjer för placering" på sidan 13.
2. Anslut och koppla samman socklarna för OmniJewel™-högtalarna i OmniJewel™-högtalarna (se sidan 36).
3. Anslut den formpressade kontakten av 4-stiftskabeln i 4-stiftskontakten för **FRONT SPEAKERS** på baksidan av konsolen.

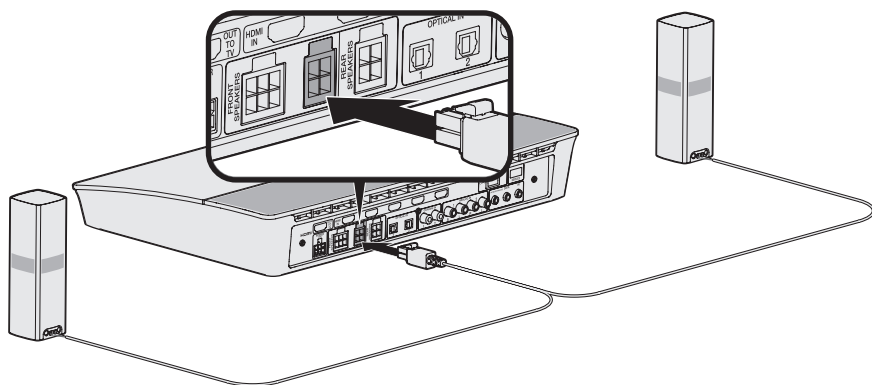


Sätta fast gummitassarna på mittenhögtalaren

1. Ta ut gummitassarna ur förpackningen .
2. Placera mittenhögtalaren upp och ned på en mjuk, skyddande yta.
3. Ta bort den skyddande filmen från tassarna.
4. Sätt fast tassarna på undersidans kortsidor.

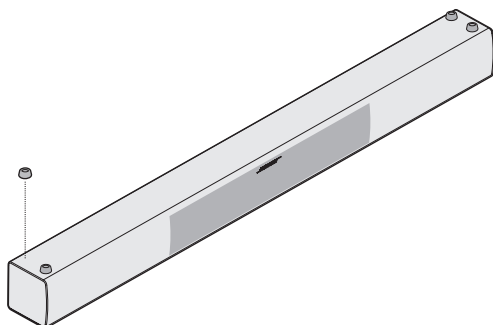

Ansluta mittenhögtalaren till konsolen

1. Ta ut kabeln för mittenhögtalarna från förpackningen .
2. Placera mittenhögtalaren enligt anvisningarna i "Riktlinjer för placering" på sidan 13.
3. För in kabeln för mittenhögtalaren i avsedd kontakt på baksidan av mittenhögtalaren.

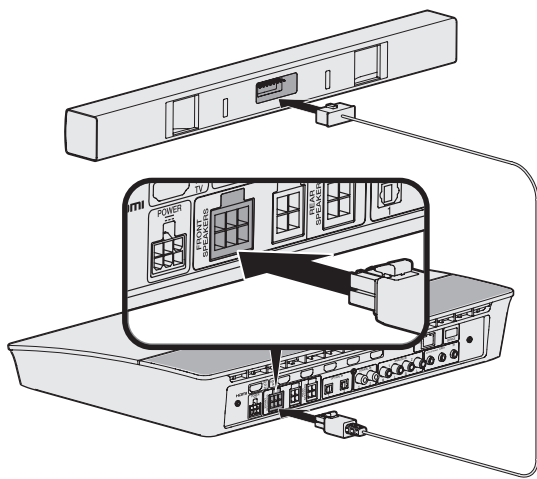

4. Anslut den formpressade kontakten av 6-stiftskabeln i 6-stiftskontakten för **FRONT SPEAKERS** på baksidan av konsolen.

Installera de bakre högtalarna

Med UNIFY® får du hjälp med den första installationen av de bakre högtalarna. Se "Trådlösa högtalare" sidan 16.

Om du flyttar systemet sedan du slutfört installationen, ska du följa anvisningarna här för hur du återställer underhållningssystemet.

Obs! Om du inte kan synkronisera de bakre högtalarna med konsolen, kan du välja att ansluta dem direkt till systemet med en egen högtalarkabel (medföljer ej).


Mer information finns på sidan 44.

Du behöver följande:

Från lådan   :



OmniJewel™-högtalare (2)




Sockel till OmniJewel™-högtalare (2)




Kablar till bakre högtalare (2)

Från lådan  :

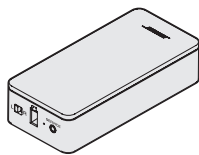


Trådlösa mottagare (2)

Från lådan   :

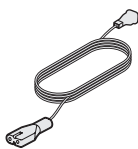

Elkablar (2)

Från lådan   :




Skruvmejsel (1)

Identifiera omkopplarinställningar på trådlösa mottagare

De bakre högtalarna är anslutna till trådlösa mottagare för att kunna kommunicera med konsolen. Mottagarna är förinställda för en vänster och en höger kanal. Med omkopplaren på framsidan av mottagaren kan du ändra kanalinställningar.

1. Kontrollera att omkopplaren på en av de trådlösa högtalarna är inställd på **L** (vänster).
2. Kontrollera att omkopplaren på en av de trådlösa högtalarna är inställd på **R** (höger).

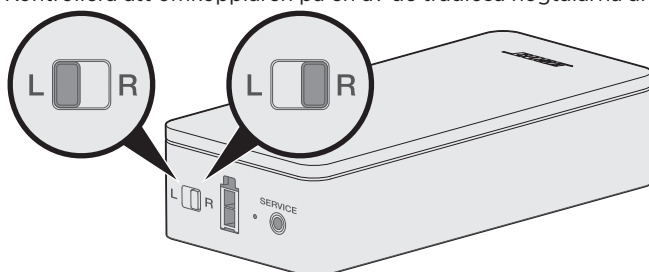


Obs! Kontrollera att en trådlös mottagare alltid är inställd för vänster kanal (**L**) och den andra för höger kanal (**R**).

Ansluta de bakre högtalarna

1. Placera högtalaren enligt anvisningarna i "Riktlinjer för placering" på sidan 13.
2. Anslut och koppla sockeln för OmniJewel™-högtalaren till en OmniJewel™-högtalare (se sidan 36).
3. För in den andra änden av 2-stiftskabeln i den trådlösa mottagaren.


Du hör eller känner att det klickar.

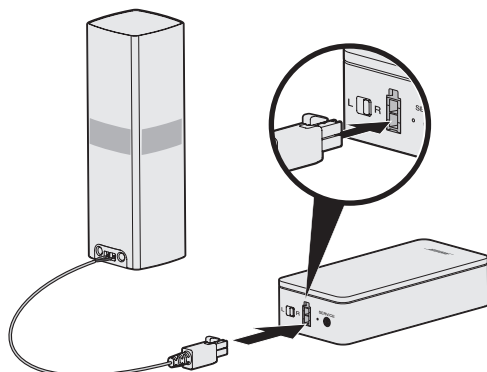

4. Upprepa steg 1 – 3 för att ansluta andra högtalare.

Ansluta de bakre högtalarna till ett eluttag

1. Sätt in ena änden av elkabeln i den trådlösa mottagaren.
2. Sätt in den andra änden i ett vägguttag.

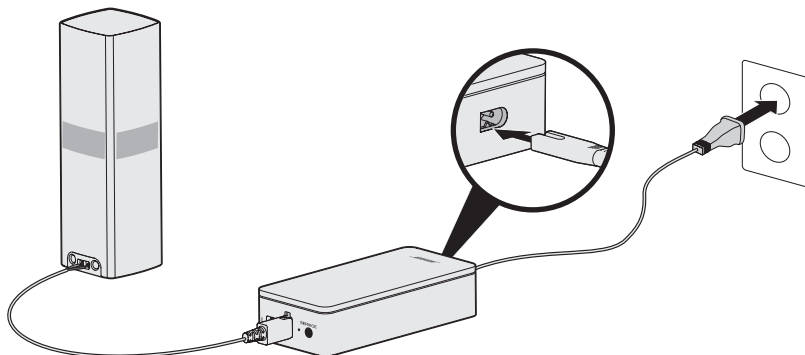

3. Upprepa steg 1 och 2 för att ställa in andra högtalare.

Montera högtalarna

Du kan montera högtalarna med väggfästen eller på stativ på golvet eller ett bord. Om du vill köpa dessa tillbehör ska du kontakta en Bose®-återförsäljare eller besöka www.Bose.com


TÄNK PÅ:

- Använd endast tillbehör från Bose för att montera högtalarna. Om du använder monteringsstillbehör som inte är godkända, riskerar du att skada Bose-systemet och dess komponenter.
- Högtalarsladdarna och kablar mellan högtalarna som medföljer systemet är inte godkända för att installeras i väggar. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för sladdar och kablar som ska installeras i väggar.

Sätta in batterierna i fjärrkontrollen

Byt ut alla fyra batterier när du märker en betydligt begränsad räckvidd.

1. Öppna batterifacket på undersidan av fjärrkontrollen genom att skjuta det bakåt.
2. Sätt in fyra AA-batterier, 1,5 V (IEC LR6). Se till att placera symbolerna + och - på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna för + och - inuti facket.

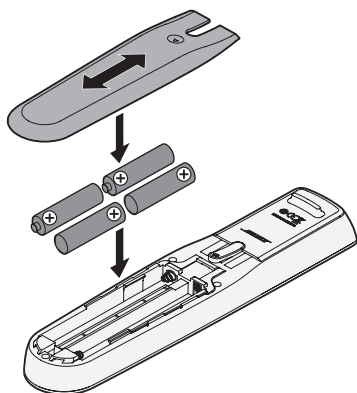

3. Sätt tillbaka batterifackets lucka.

Det går inte att synkronisera den trådlösa Acoustimass®-basmodulen med konsolen

Om du har problem med att trådlöst ansluta basmodulen till konsolen, kan du istället välja att ansluta den med en 3,5 mm stereokabel (medföljer ej).

Obs! Om du inte har en 3,5 mm stereokabel ska du kontakta en auktoriserad Bose®-återförsäljare eller Bose kundtjänst.

Så här installerar du 3,5 mm stereokabeln:

1. På fjärrkontrollen väljer du **INSTALLATION**.
2. Välj **Högtalarhantering**.
3. Följ anvisningarna på skärmen tills meddelandet "I följande steg får du veta hur du ställer in basmodulen" visas.
4. Tryck på  och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningarna.

Det går inte att synkronisera trådlösa mottagare med konsolen (bakre högtalare)

Om du inte kan synkronisera de bakre högtalarna med konsolen, kan du välja att ansluta dem direkt till systemet med en egen högtalarkabel (medföljer ej). Använd den här metoden bara om du har problem med att trådlöst ansluta de bakre högtalarna med konsolen.

Obs! Kontakta en auktoriserad Bose®-återförsäljare eller Bose kundtjänst för att få tag på en högtalarkabel.

Så här installerar du högtalarkabeln:

1. På fjärrkontrollen väljer du **INSTALLATION**.
2. Välj **Högtalarhantering**.
3. Följ anvisningarna på skärmen tills meddelandet "I följande steg får du veta hur du ställer in de bakre högtalarna" visas.
4. Tryck på  och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningarna.

TÄNK PÅ: Använda inte ledningar som inte är godkända för högtalare i Bose-systemet. Om du använder ledningar som inte är godkända riskerar du att skada systemet och dess komponenter.



global.Bose.com/Support/LS650



global.Bose.com/warranty



799906-0030