

BOSE

LIFESTYLE[®] 550

HOME ENTERTAINMENT SYSTEM



BRUKERVEILEDNING

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

CE Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasseres i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, stikkontakter og punktet der den kommer ut fra apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
11. Trekk ut støpselet under tordenvær eller når det ikke skal bruke i en lengre periode.
12. Overlat all til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har blitt sluppet ned.



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes uisolert, farlig spenning i produktkabinettet som utgjøre en risiko for elektrisk støt.



Dette symbolet betyr at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerveiledningen.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kveldning, ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.



Dette produktet inneholder en overflate av herdet glass. Vær forsiktig for å unngå slag. Hvis glasset knuser, må du håndtere glassbitene forsiktig.

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
- IKKE utsett dette produktet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær produktet.
- Hold produktet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- IKKE bruk en strøminverter med dette produktet.
- IKKE bruk produktet i kjøretøy eller båter.
- Høyttalerkabelen og signalkabler som leveres med systemet, er ikke godkjent for montering i veggen. Sjekk dine lokale byggeforskrifter for riktig type ledning og kabel som kreves for montering i veggen.
- Bruk bare produktet med den medfølgende strømforsyningen.
- Hvis støpselet eller apparatkoblingen brukes til å koble fra enheten, må støpselet være lett tilgjengelig.
- På grunn av krav til ventilasjon anbefaler Bose at produktet ikke plasseres på et trangt sted, for eksempel i et hulrom i veggen eller i et lukket skap.
- Ikke plasser eller monter braketten eller produktet i nærheten av varmekilder, for eksempel ildsteder, radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
- Produktetiketten er plassert på undersiden av konsollen.

FORSKRIFTSINFORMASJON OG JURIDISK INFORMASJON

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.


Enheten er bare beregnet til innendørsbruk når den brukes i 5150–5250 MHz-båndet, for å redusere muligheten for skadelig interferens for mobile satellittsystemer for felleskanaler.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen.

Utstyret må monteres og bruke med en minimumsavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen.

Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Denne enheten er begrenset til innendørsbruk når den brukes i 5150–5350 MHz-båndet, i alle EU-medlemsland som vises i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikkel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices", og uten tillatelse gitt av NCC, har ikke firmaer, selskaper eller brukere lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lavt effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Frekvensbånd for bruk er 5725 til 5850 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 14 dBm (25 mW) EIRP.

Fjernkontroll

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 10 dBm (10mW) EIRP.

Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i henhold til gjeldende bestemmelser.

Tabell over produktets strømtilstand

I henhold til Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EU samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Regulering (EU) nr. 1275/2008, som forordning av regulering (EU) nr. 801/2013.

Informasjon om påkrevd strømtilstand	Strømodi	
	Ventemodus	Nettverksventemodus
Strømførbruk i angitt strømodus ved 230 V / 50 Hz	≤ 0,5W	Alle nettverkstyper ≤ 2,0 W
Tid før utstyret automatisk skifter modus	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømførbruk i nettverkstilkoblet ventemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	I/T	≤ 2,0 W
Prosedyrer for deaktivering/aktivering av nettverksport. Deaktivering av alle nettverk aktivere ventemodus.	<p>Wi-Fi[®]: Deaktiver ved å trykke og holde kildeknappen på fjernkontrollen i ti sekunder. Gjenta for å aktivere Wi-Fi[®].</p> <p>Bluetooth[®]: Deaktiver ved å tømme sammenkoblingslisten via menyen på skjermen, den eksterne skjermen eller SoundTouch-appen. Aktiver ved å koble sammen med en Bluetooth[®]-kilde.</p> <p>Ethernet: Deaktiver ved å ta ut Ethernet-kabelen. Aktiver ved å sette inn Ethernet-kabelen.</p>	

Teknisk informasjon om ekstern strømforsyning

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design til energirelaterte produkter samsvarer den medfølgende eksterne strømforsyningen til produktet med følgende regler eller dokumenter: EU-forordningen (EU) 2019/1782.

Produsent	Bose Products B.V.
Kommersielt registreringsnummer	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederland
Modell-ID	S088AP44001252
Inngangsspenning	100–240 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning	44 V DC 10V DC
Utgangsstrøm	1,3 A 3,3 A
Utgangseffekt	55 W 33 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	88,6 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	87,2 %
Strømførbruk uten belastning	0,11 W

Produsent	Bose Products B.V.
Kommersielt registreringsnummer	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederland
Modell-ID	PSM88W-213
Inngangsspenning	100–240 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning	44 V DC 10V DC
Utgangsstrøm	1,3 A 3,3 A
Utgangseffekt	55 W 33 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	88,0 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	79,0 %
Strømførbruk uten belastning	0,17 W

FORSKRIFTSINFORMASJON OG JURIDISK INFORMASJON

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 0 vil si 2010 eller 2020.

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorlaan 60, NL-1441 RG Purmerend, Nederland

CMIIT ID er plassert på undersiden av produktet.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummer er plassert på siden av esken.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet. Du kan gjøre dette ved å gå til global.Bose.com/register

Boses retningslinjer for personvern er tilgjengelig på Bose-nettstedet.

Sikkerhetsinformasjon



Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer automatisk fra Bose. Hvis du vil motta sikkerhetsoppdateringer automatisk, må du konfigurere produktet i SoundTouch-appen og koble produktet til internett. **Hvis du ikke gjennomfører konfigureringsprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig.**

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon, Inc. eller dets datterselskaper.

Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose Corporation gjør av disse varemerkene, er på lisens.

Deezer er et registrert varemerke som tilhører Blogmusik SAS.

Dolby Audio Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Se <http://patents.dts.com> for DTS-patenter. Produsert med lisens fra DTS, Inc. DTS, Digital Surround og DTS-logoen er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører DTS, Inc. i USA og andre land. © 2020 DTS, Inc. MED ENERETT.

Google, Android og Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.



HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.

Produktet er beskyttet av visse immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft.

N-merket er et varemerke eller registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og andre land.

Pandora, Pandora-logoen og Pandora-designen er varemerker for Pandora Media, Inc. Brukes med tillatelse.

SiriusXM Internet Radio-abonnement selges separat og er bare tilgjengelig for dem som er minst 18 år og bor i USA og Puerto Rico. Hvis du vil abonnere på SiriusXM Internet Radio i USA, Må du gå til www.sirius.com eller ringe 1-888-539-7474.

SiriusXM og alle tilhørende navn og logoer er varemerker som tilhører Sirius XM Radio Inc. og dets datterselskaper. Med enerett.

SoundTouch og designen med den trådløse noten er registrerte varemerker for Bose Corporation i USA og andre land.

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

Designet med UEI Technology™. Med lisens fra Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2016

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Bose, Acoustimass, ADAPTIQ, Lifestyle, SoundTouch, Unify, Virtually Invisible og trådløs note-logoen er varmerker som tilhører Bose Corporation.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

LISENSINFORMASJON

Du kan vise lisensinformasjonen som gjelder for programvarepakken som er inkludert med systemet, med SoundTouch®-appen eller ved å bruke produktets IP-adresse.

SoundTouch®-appen

1. Gå til appen og velg ≡ > **Innstillinger > Om > Juridisk**.
2. Velg aktuell lisenstype.

IP-adresse

1. Få produktets IP-adresse på en av følgende måter:
 - **SoundTouch®-appen:** Gå til appen og velg ≡ > **Innstillinger > Om**. Velg systemet for å vise IP-adressen.
 - **Trådløs ruter:** Se brukerveiledningen for ruter for mer informasjon.
 - **System:** Trykk på **SETUP**-knappen på fjernkontrollen. På UNIFY®-menyen velger du **Systeminformasjon > Nettverk** for å vise IP-adressen.
2. Åpne et nettleservindu på en enhet som er koblet til det trådløse nettverket.
3. Gå til <**IP-adresse**>/**licenses.pdf** for å se den aktuelle lisensinformasjonen.

Komme i gang

Utpakking	10
Lag 1.....	11
Lag 2.....	11
Lag 3.....	12
Lag 4	12
Veiledning for plassering.....	13
Eksempel på systemplassering.....	14

Konfigurere systemet

Oversikt over UNIFY®-systemet	15
Oppsett av UNIFY®	16

Bruke fjernkontrollen

Oversikt over fjernkontrollen	17
Bruke SOURCE-knappen.....	18
Funksjonsknapper	18
Justere volumet.....	18
Bruke MORE-knappen.....	18
AV OUTPUT-menyen (AV-UTGANG).....	18
AV OUTPUT-menyen (AV-UTGANG).....	19
Knapp på fjernkontroll for belysning	19

SoundTouch®-appoppsett

Laste ned og installere SoundTouch®-appen.....	20
Kundesenter for SoundTouch®	20

Eksisterende SoundTouch® -brukere

Legge til systemet i en eksisterende konto	21
Koble systemet til et nytt nettverk	21

Tilpasse forhåndsinnstilling

Definere en forhåndsinnstilling	22
Spille av en forhåndsinnstilling.....	22
Angi en forhåndsinnstilling ved hjelp av fjernkontrollen.....	22
Velge en forhåndsinnstilling ved hjelp av fjernkontrollen	22

INNHold

Bluetooth®-teknologi

Velge metode for sammenkobling.....	23
Koble til mobilenheter	23
Koble til enheter med NFC	24
Kontrollere den tilkoblede mobilenheten fra fjernkontrollen.....	24
Koble til med <i>Bluetooth</i> -funksjonen på mobilenheten	24
Koble til med fjernkontrollen	25
Koble fra mobilenheter	25
Koble til en annen mobilenhet	25
Koble til en enhet på nytt.....	25
Nullstille sammenkoblingslisten for <i>Bluetooth</i>	25

Avanserte funksjoner

Slå Wi-Fi®-funksjonen av	26
Slå Wi-Fi-funksjonen på igjen.....	26
Oppdatere systemprogramvaren	26

Systeminformasjon

Statusindikatorer for systemet.....	27
LED-indikator på konsollen	27
LED-indikator for Acoustimass® trådløs bassmodul	28

Stell og vedlikehold

Rengjøring.....	29
Kundestøtte	29
Begrenset garanti	29
Teknisk informasjon.....	29

Feilsøking

Vanlige løsninger.....	30
Konfigurere IR-senderen	33
Kontrollere lyden.....	34

Vedlegg A: installasjonsreferanse

Frontpanel på konsollen.....	35
Frontingang for hodetelefoner/AUX.....	35
HDMI™-inngang på fronten.....	35
Baksidepanel på konsollen	35
Koble til en AC-2-adapter	36
Installere fronthøytterne	37
Koble fronthøytterne til konsollen.....	38
Installere bakhøytterne.....	39
Koble bakhøytterne til konsollen	40
Montere høytterne	40

Vedlegg B: Systemvedlikehold


Skifte batterier i fjernkontrollen.....	41
---	----

Vedlegg C: Alternativt kablet oppsett

Kan ikke koble den trådløse Acoustimass®-bassmodulen sammen med konsollen ..	42
--	----

Utpakking


Delene i ditt nye Lifestyle®-hjemmeunderholdningssystem er pakket i fire lag som inneholder flere bokser med komponenter: Hver enkelt boks er merket med ikoner for å angi innholdet.

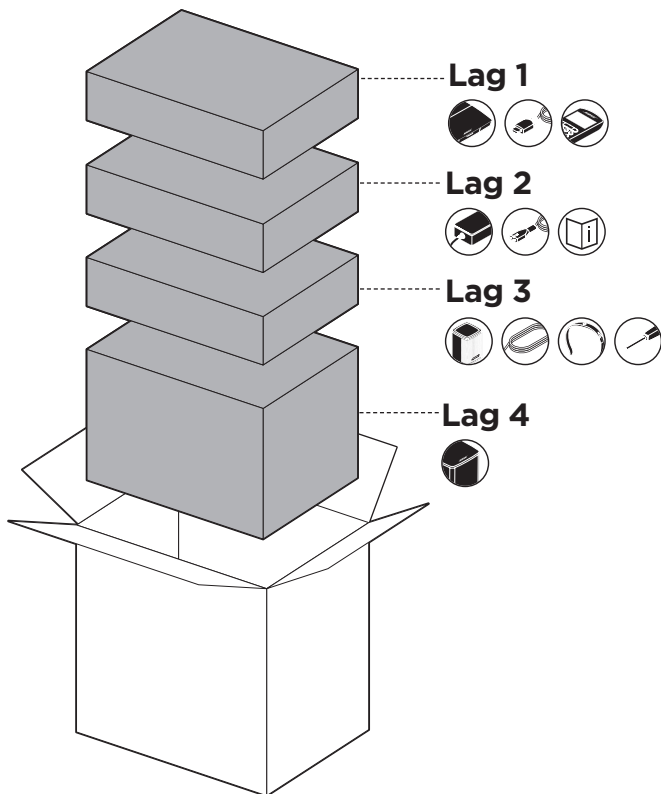


Merk: Ikke bruk systemet hvis deler av det er skadet, eller hvis glasset på konsollen eller den trådløse Acoustimass®-bassmodulen er ødelagt. Kontakt din autoriserte Bose-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose.

Lag 1


Fra boks  :

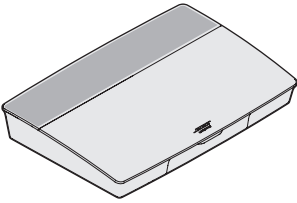


Konsoll (1)

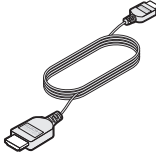

HDMI™-kabel (1)

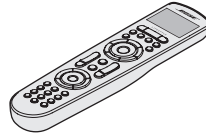


Universalfjernkontroll (1)



AA-batterier (4)


Lag 2

Fra boks  :



Strømforsyning til konsoll (1)

Fra boks  :

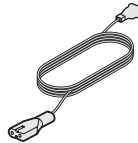

Strømledninger*




Brukerhåndbok (1)

*Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.

Lag 3

Fra boks   :



Virtually Invisible® series II-høytalere (5)



AC-2-adaptore (5)




Fronthøytalerkabel (1)




Bakhøytalerkabel (1)

Fra boks   :

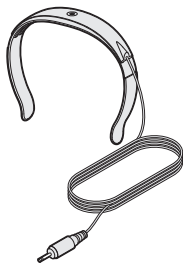


ADAPTiQ®-hodetelefoner (1)



Skrujern (1)




IR-sender (1)

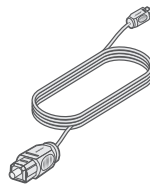

Optisk kabel (1)

Lag 4

Fra boks  :

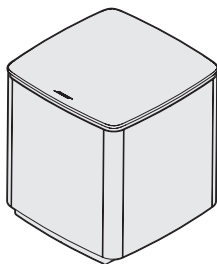


Acoustimass® trådløs bassmodul (1)

Veiledning for plassering

Hold annet trådløst utstyr 0,3-0,9 m (1-3 fot) borte fra systemet for å unngå forstyrrelser. Plasser systemet utenfor og borte fra metallgjenstander og direkte varmekilder.

Komponent	Anbefalt plassering
Konsoll	<ul style="list-style-type: none"> • Plasser konsollen nær komponentene dine. Anbefalt plassering er nær TV-en. • IKKE plasser TV-en eller andre komponenter, på konsollen. • Plasser konsollen på et godt ventilert sted. • Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten. <p>Merk: Inntil systemet er ferdig installert, plasserer du kontrollkonsollen slik at du har enkel tilgang til kontaktpanelet på baksiden.</p>
Acoustimass® trådløs bassmodul	<ul style="list-style-type: none"> • Plasser bassmodulen på gummiføttene langs samme vegg som TV-en eller langs en annen vegg i den fremre tredjedelen av rommet. • Velg en stabil og jevn overflate. Vibrasjoner kan få bassmodulen til å bevege seg, særlig på glatte overflater som marmor, glass eller høyglanspolert tre. • Plasser forsiden av bassmodulen minst 8 cm (3 tommer) fra andre overflater. Blokkering av åpningen på undersiden har innvirkning på den akustiske gjengivelsen. • Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.
Fronthøytalere	<ul style="list-style-type: none"> • Plasser én høytaler til venstre og én til høyre for TV-en. • Plasser senterhøytaleren på en stabil og plan overflate, direkte over eller under TV-en. • Hvis høytalerne plasseres i en lukket bokhylle, må du plassere dem nær forkanten av hyllen.
Bakhøytalere	<ul style="list-style-type: none"> • Plasser bakhøytalerne mot baksiden av rommet, bak seerne og i ørehøyde (når de sitter) eller høyere, hvis det er mulig. • Plasser én høytaler til venstre og én til høyre. • Hvis høytalerne plasseres i en lukket bokhylle, må du plassere dem nær forkanten av hyllen. • Hvis du vil ha lyd som er rettet direkte mot lytteren, retter du høytalerne mot lytteren. • Hvis du vil ha lyd som reflekteres fra veggene for å fylle rommet, retter du høytalerne mot bak- eller sideveggen.


Eksempel på systemplassering

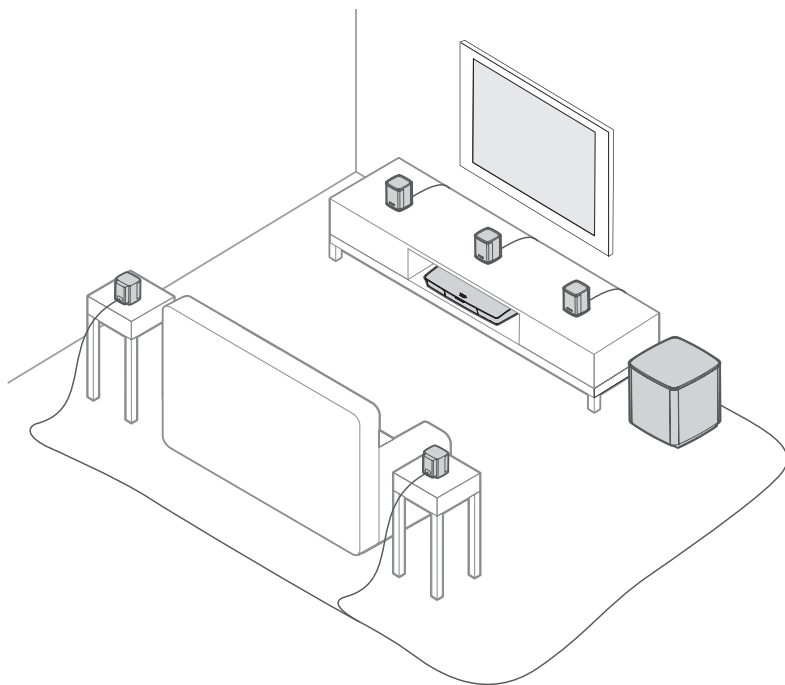

Oversikt over UNIFY®-systemet

Det intelligente integreringssystemet UNIFY veileder deg gjennom den første oppsettprosessen og konfigurering av systemet. Det hjelper deg med å velge riktige kabler og innganger, og programmerer Bose-fjernkontrollen til å styre de tilkoblede enhetene.

Merk: Pass på at du har satt av en time til oppsett av systemet før du begynner.

Menyelement	Dette kan du gjøre
Bluetooth-konfigurering	Behandle Bluetooth-enhetene.
Enhetsadministrasjon	Koble en annen enhet eller annet tilbehør til systemet
Konfigurasjon av nettverk	Koble systemet til hjemmenettverket ditt.
Programvareoppdatering	Oppdatere systemprogramvaren.
Strømmakro	Du kan tilpasse strømknappen  på fjernkontrollen for å slå på/av systemet, TV-en og andre HDMI™-kilder samtidig.
Automatisk avslåing	Deaktiver systemet fra å slås av automatisk når det ikke er noe signal i løpet av 20 minutter.
Hodetelefonkontakt	Angi standardbruk for fronthodetelefoner/AUX-inngang (se side 35).
CEC-innstillinger	Juster CEC-funksjonaliteten for konsollen. <ul style="list-style-type: none"> • Standard På: CEC er aktivert • Veksle På: Hindrer at CEC-kompatible enheter endrer gjeldende valgte kilde • Av: CEC er deaktivert
ADAPTIQ®	Start ADAPTIQ®-lydkalibreringsprosessen. Når du er ferdig, vil dette menyalternativet deaktivere eller aktivere ADAPTIQ.
Oppsett av TV-fjernkontroll	Programmer fjernkontrollen til å kontrollere TV-en.
Avansert konfigurering av TV-lyd	Finn ut mer om HDMI (ARC), og konfigurer foretrukket bruk.
Høytaleradministrasjon	Gå tilbake til høyttaleroppsette for systemet eller legg til en ekstra trådløs Acoustimass®-bassmodul.
Velg språk	Endre skjermespråket.
Opplæring	En serie med valgfrie prosedyrer for å veilede deg gjennom systemets funksjoner, for eksempel SoundTouch®.
Avslutt	Lukk UNIFY-menyen.

Oppsett av UNIFY®

Fremgangsmåten nedenfor er en del av den første UNIFY-oppsettprosessen:

Trinn	Mål
Koble sammen fjernkontrollen	Koble systemets fjernkontroll til konsollen.
Velge språk	Velg språk fra listen på skjermen.
Koble til nettverk	Velg og koble til Wi-Fi-hjemmenettverket eller Ethernet.
Programvareoppdatering	Oppdater systemprogramvaren for å gi tilgang til de nyeste funksjonene.
Kablede høyttalere	Koble front- og bakhøyttalerne til konsollen.
Trådløs bassmodul	Koble den trådløse Acoustimass®-bassmodulen sammen med konsollen.
TV-fjernkontroll	Konfigurer systemets fjernkontroll til å styre TV-en.
Legge til enheter	Koble til flere kilder.
ADAPTiQ®-oppsett	Tilpasser systemets lyd til akustikken i lytteområdet.
Opplæring	En serie med valgfrie prosedyrer for å veilede deg gjennom resten av systemets funksjoner, for eksempel bruk av SoundTouch®.


Når du har fullført det første oppsettet, kan du når som helst gå til UNIFY-menyen for å endre systemoppsettet og konfigurasjonen. Trykk på **SETUP**-knappen på fjernkontrollen for å starte UNIFY-oppsettet.

Oversikt over fjernkontrollen

Den avanserte RF-fjernkontrollen (radio frequency) fra Bose fungerer fra hvor som helst i rommet uten at du behøver å rette den mot konsollen.

Skjermen på fjernkontrollen er en viktig del av Lifestyle®-opplevelsen. Den veileder deg gjennom innstillingene for kildene og systemet.

Merk: Bose-fjernkontrollen styrer ikke funksjoner som er spesifikke for enheter som er koblet til HDMI™-inngangen på forsiden.

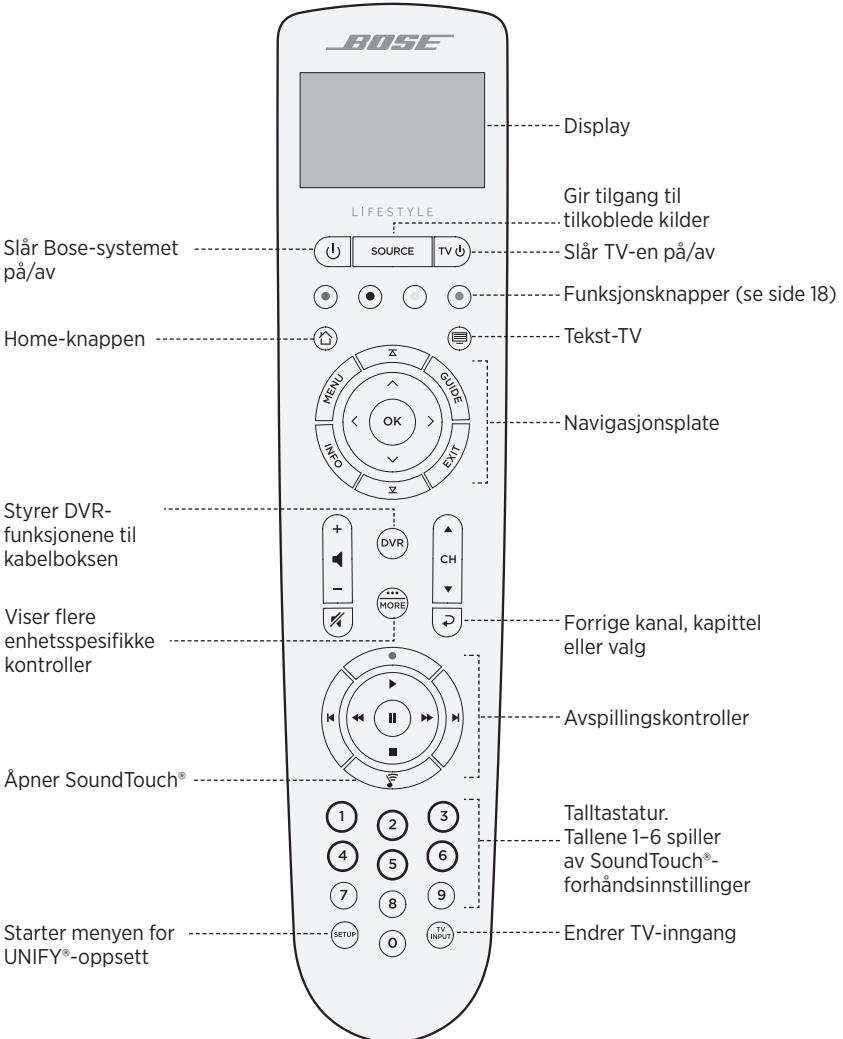

Bruke SOURCE-knappen

SOURCE-knappen brukes til å veksle mellom tilkoblede kilder. Få tilgang til kilder ved å bruke navigasjonsplaten på fjernkontrollen.

Når en kilde er merket, trykker du **OK** for å velge den.


Funksjonsknapper

Den røde, grønne, gule og blå knappen på fjernkontrollen samsvarer med de fargekodede funksjonsknappene på kabel-/satellittboksen eller tekst-TV-funksjonene.

- **Kabel-/satellittboksfunksjoner:** se brukerveiledningen for kabel-/satellittboksen.
- **Tekst-TV-funksjoner:** samsvarer med fargekodede sidenumre, overskrifter eller snarveier på tekst-TV.


Justere volumet




Hvis du vil se volumnivået, kan du se skjermen på fjernkontrollen.

- Trykk **+** for å øke volumet.
- Trykk **-** for å redusere volumet.
- Trykk  for å dempe eller oppheve demping av lyden.

Merk: Hvis du fremdeles hører lyd fra TV-ens høyttalere etter at du har konfigurert systemet, deaktiverer du høyttalerne på menyen for innstillinger for TV-en.


Bruke MORE-knappen

MORE-knappen  gir deg tilgang til flere valg gjennom fjernkontrollens skjerm, som gjelder for den valgte kilden, i tillegg til systemkontrollfunksjoner.

1. Trykk .
2. Trykk  eller  for å velge en funksjon på fjernkontrollens skjerm.
3. Trykk **OK**.


AV OUTPUT-menyen (AV-UTGANG)

AV-UTGANG-menyen viser gjeldende videooppløsning, bildefrekvens, lydformat og antall lydkanaler for gjeldende valgte kilde.

1. Trykk  på fjernkontrollen.
2. Velg **AV OUTPUT** (AV-UTGANG).
3. Trykk på **OK**-knappen.
4. Trykk på **EXIT**.


AV OUTPUT-menyen (AV-UTGANG)

AV OUTPUT-menyen (AV-UTGANG) lar deg justere bestemte systeminnstillinger. Antall elementer som vises er avhengig av gjeldende valgte kilde. Slik går du til menyen:

1. Trykk  på fjernkontrollen.
2. Velg **AV SETTINGS** (AV-INNSTILLINGER).
3. Trykk **OK**-knappen for å vise AV-INNSTILLINGER-menyen for gjeldende kilde.
4. Trykk **▲** eller **▼** for å utheve alternativet du vil endre.
5. Trykk **OK** for å velge innstilling.
6. Trykk **EXIT** (AVSLUTT) når du er ferdig.

AV-innstillinger	Mål
KILDE AV	Juster systemets lydnivåer for diskant, bass, senter og surround.
KILDE PÅ	<ul style="list-style-type: none"> • LYD: <ul style="list-style-type: none"> – Vanlig modus gir balansert avspilling for de fleste lyttesituasjoner. – Dialogmodus forbedrer talens tydelighet. – Nattmodus justerer dialog og volum for scener med høy lyd. – Direktemodus er laget for en så ren og livaktig lydopplevelse som mulig. Anbefales ved lytting til musikk. • AV-SYNK: Justerer timing mellom enhetens lyd og video. • LYDSPOR: Velg mellom flere lydspor for språk.
NOTIFICATION (VARSLING)	Aktiverer blinking på fjernkontrollens skjerm for å varsle når det kreves inndata.
RESTORE DEFAULTS (GJENOPPRETT STANDARD)	Gjenoppretter lyden til standardverdiene.
REMOTE INFO (FJERNKONTROLLINFORMASJON)	Viser fjernkontrollens serienummer og programvareversjon.

Knapp på fjernkontroll for belysning

Trykk på  på baksiden av fjernkontrollen for å aktivere baklys på knappene for mørke omgivelser.

SOUNDTOUCH® - APPOPPSETT

SoundTouch®-appen lar deg konfigurere og styre SoundTouch® fra en smarttelefon, et nettbrett eller en datamaskin. Fra appen fungerer smartenheten din som en fjernkontroll for konsollen.

Fra appen kan du administrere systeminnstillingene for SoundTouch®, legge til musikkjenester, utforske lokale og globale radiostasjoner på Internett, stille inn og endre forhåndsinnstillinger og strøme musikk til systemet. Nye funksjoner legges til regelmessig.

Merk: Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch® for et annet system, kan du se side 21.

Laste ned og installere SoundTouch®-appen

Last ned Bose SoundTouch®-appen på smarttelefonen eller nettbrettet.



SoundTouch® app

- **Apple-brukere:** Last ned fra App Store
- **Android™-brukere:** Last ned fra Google Play™-butikken
- **Amazon Kindle Fire-brukere:** Last ned fra Amazon Appstore for Android



Følg instruksjonene i appen for å fullføre konfigurasjonen, herunder å legge høyttaleren til Wi-Fi-nettverket, opprette en SoundTouch®-konto, legge til et musikkbibliotek og legge til musikkjenester.

Når du ha har konfigurert høyttaleren på Wi-Fi-hjemmenettverket ditt, kan du styre den fra alle smarttelefoner eller nettbrett som er koblet til samme nettverk.

Merknader:

- Du må bruke samme SoundTouch®-konto for alle enheter som er koblet til konsollen.
- Hvis du allerede har lagt systemet til i Wi-Fi-nettverket, velger du **SYSTEMET ER ALLEREDE KOBLET TIL NETTVERK** når du blir bedt om det i appen.

Kundesenter for SoundTouch®

worldwide.Bose.com/Support/LS550

Dette nettstedet gir tilgang til kundestøttesenteret for eiere, som omfatter: brukerhåndbøker, artikler, tips, opplæring, et videobibliotek og eierfellesskapet der du kan publisere spørsmål og svar.

Legge til systemet i en eksisterende konto

Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch® for et annet system, behøver du ikke å laste ned SoundTouch®-appen på nytt.

Gå til appen, velg **☰ > Innstillinger > Legg til eller koble til en høyttaler på nytt**.

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

Koble systemet til et nytt nettverk

Hvis nettverksinformasjonen endres, legger du systemet til det nye nettverket. Du kan gjøre dette ved å sette systemet i konfigurasjonsmodus.

1. Gå til appen, velg **☰ > Innstillinger > Systemhøyttaler** og velg systemet.
2. Velg **KOBLE TIL HØYTTALER**.

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

TILPASSE FORHÅNDSINNSTILLING

Du kan tilpasse seks forhåndsinnstillinger til favorittjenester for strømming av musikk, radiostasjoner, spillelister, artister, album eller sanger fra musikkbiblioteket ditt.

Du får tilgang til musikken din når som helst med ett enkelt trykk på en knapp med SoundTouch®-appen.

Vær oppmerksom på følgende før du bruker forhåndsinnstillinger:

- Du kan angi forhåndsinnstillinger fra appen og fjernkontrollen.
- Hvis kilden for forhåndsinnstillingen er et musikkbibliotek, må du passe på at datamaskinen der musikken er lagret, er slått på og koblet til det samme nettverket som SoundTouch®-konsollen.
- Du kan ikke sette forhåndsinnstillingene til en *Bluetooth*-strøm eller kablet mobilenhet.


Definere en forhåndsinnstilling

1. Strømme musikk ved hjelp av appen.
2. Når musikken spilles av, trykker og holder inne en forhåndsinnstilling i appen.


Spille av en forhåndsinnstilling

Når du har tilpasset forhåndsinnstillingene, trykker du en forhåndsinnstilling i appen for å spille den av.

Angi en forhåndsinnstilling ved hjelp av fjernkontrollen

1. Trykk  på fjernkontrollen for å få tilgang til SoundTouch-kilden.
2. Trykk og hold et tall (fra 1-6) på taltastaturet for å tilordne en ny forhåndsinnstilling. En tone varsler om at en ny forhåndsinnstilling er angitt.

Velge en forhåndsinnstilling ved hjelp av fjernkontrollen

1. Tilordne favorittstasjonene som forhåndsinnstillinger i appen.
2. Trykk på SoundTouch®-knappen  på fjernkontrollen for å bytte til SoundTouch-kilden.
3. Velg en forhåndsinnstilling ved å trykke på et tall (1-6) på taltastaturet.

Trådløs *Bluetooth*-teknologi lar deg strøkke musikk til konsollen fra *Bluetooth*-smarttelefoner, -nettbrett, -datamaskiner eller andre lydenheter. Før du kan strøkke musikk fra en mobilenhet, må du koble mobilenhet sammen med konsollen.

Velge metode for sammenkobling

Du kan koble mobilenheten til konsollen med trådløs *Bluetooth*-teknologi eller NFC (Near Field Communication).


Hva er NFC?

NFC er en teknologi som lar enheter opprette trådløs kommunikasjon med hverandre ved ganske enkelt å la enhetene berøre hverandre. Se brukerveiledningen for enheten for å finne ut om enheten støtter NFC.

Hvis -enheten ikke støtter NFC eller hvis du ikke er sikker:	Følg fremgangsmåten for Koble til mobilenheten.
Hvis enheten støtter NFC:	Følg instruksjonene for "Koble til enheter med NFC" på side 24.

Merk: Hvis enheten støtter *Bluetooth*-sammenkobling via NFC, kan bruke begge metodene for sammenkobling.

Koble til mobilenheter

1. Trykk **SOURCE**-knappen på fjernkontrollen, og velg **Bluetooth** på skjermen på fjernkontrollen.
2. Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere sammenkoblingsmodus for konsollen.
3. Gå til SoundTouch®-appen, og velg systemet fra enhetsvalget.
4. Velg **Bluetooth** .
5. Velg **CONNECT**.
6. Velg Lifestyle®-systemet fra listen over mobilenheter.




Tips: Se etter det samme navnet som du angav for systemet i appen. Standardnavnet vises hvis du ikke ga navn til systemet.

Når sammenkoblet, vises navnet på systemet som tilkoblet i enhetslisten.

Koble til enheter med NFC

1. Pass på at systemet er slått på, lås opp enheten og aktiver *Bluetooth*- og *NFC*-funksjonen. Se brukerhåndboken for enheten for å finne ut mer om disse funksjonene.
2. Hold forsiktig *NFC*-berøringspunktet på mobilenheten inntil området over *Bose*-logoen på toppen av *Lifestyle*®-konsollen.

Det kan hende mobilenheten ber deg om å godta sammenkobling.

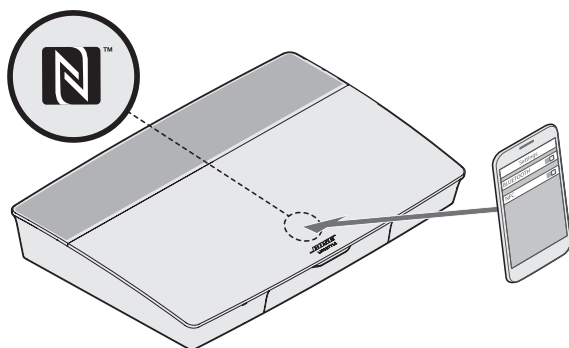

Kontrollere den tilkoblede mobilenheten fra fjernkontrollen

Når tilkoblet, kan du bruke fjernkontrollen til å få tilgang til de tilkoblede mobilenhetene. Velg *Bluetooth* fra **SOURCE**-menyen. Hvis du vil koble til en enhet, kan du se side 23.

Du kan bruke fjernkontrollen til å få tilgang til følgende delsett av *Bluetooth*-funksjoner på systemet:

- Koble til enheter.
- Vis tilgjengelig artistinformasjon.
- Styre avspilling (spille av, pause, stoppe eller hoppe til neste spor og så videre).
- Nullstille sammenkoblingslisten.

Koble til med *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten

1. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten.
Tips: *Bluetooth*-menyen er vanligvis på *Innstillinger*-menyen.
2. Velg systemet fra listen over mobilenheter.

Koble til med fjernkontrollen

Du kan strøkke lyd fra enheter til konsollen.

1. Aktiver *Bluetooth*-funksjonen på enheten.
2. Velg *Bluetooth*-kilde på **SOURCE**-menyen på fjernkontrollen.
Konsollen kobler til den siste enheten som strømmet musikk til systemet.
3. Spill av musikk på enheten.

Koble fra mobilenheter

Deaktiver *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten.

Koble til en annen mobilenhet

Hvis du vil koble til en annen enhet, trykker du på **SETUP**-knappen og velger **Bluetooth-konfigurering** (se side 23).

Koble til en enhet på nytt

- Når konsollen slås på, prøver den å koble seg til den sist tilkoblede enheten.
Merk: Enheten må være innenfor rekkevidde og slått på.
- Hvis enheten støtter NFC, holder du forsiktig NFC-berøringspunktet på mobilenheten inntil området over Bose-logoen på toppen av konsollen.

Nullstille sammenkoblingslisten for *Bluetooth*

Gå til appen, og velg **☰ > Innstillinger > Høytalerinnstillinger > Velg høytaler > Bluetooth > Nullstill Bluetooth-sammenkoblingslisten > Nullstill**.

Sammenkoblingslisten nullstilles.

Du kan også kan nullstille sammenkoblingslisten for systemet på konsollen.

1. Trykk **SETUP**-knappen.
2. Velg **Bluetooth -konfigurering**.
3. Velg **Nullstill Bluetooth-sammenkoblingslisten**.

Slå Wi-Fi-funksjonen av

1. Trykk og hold inne **SOURCE**-knappen på konsollen i ti sekunder.
2. Slipp **SOURCE**-knappen.

Slå Wi-Fi-funksjonen på igjen

Systemets Wi-Fi aktiveres automatisk når systemet slås på.

Oppdatere systemprogramvaren


Hvis systemet er tilkoblet hjemmenettverket, ser det etter programvareoppdateringer hver gang systemet brukes. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, starter nedlastingen automatisk.

Hvis en oppdatering ble lastet ned, vil en tekst på skjermen varsle deg når du slår av konsollen, om at den er klar til å installeres. Systemet slås av automatisk etter installasjonen.

Statusindikatorer for systemet


Forsiden av konsollen har en LED-indikator som viser systemstatusen. LED-indikatorene lyser i henhold til systemstatus.

LED-indikator på konsollen

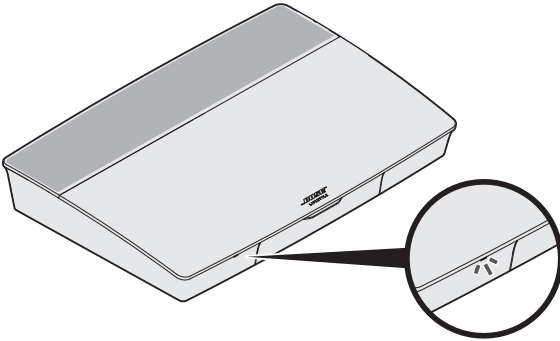

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Av	Systemet er slått av
Blinker hvitt	Systemet slås på
Lyser hvitt	Systemet slås på
Blinker gult	Laster ned programvareoppdatering for systemet
Lyser gult	Ingen nettverkstilkobling
Lyser rødt	Fastvarefeil - kontakt kundestøtte hos Bose

LED-indikator for Acoustimass® trådløs bassmodul

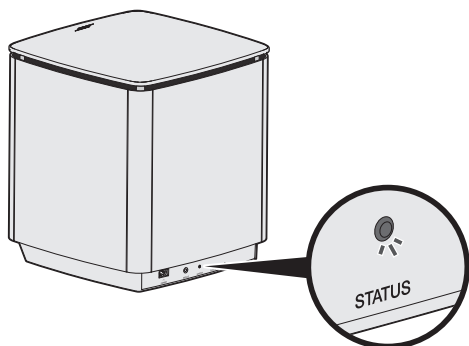

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Blinker gult	Klar for å koble til
Lyser hvitt	Koblet til konsollen
Lyser gult (svakt)	Koblet fra konsollen
Blinker hvitt	Laster ned programvareoppdatering for systemet
Blinker rødt	Fastvarefeil – kontakt kundestøtte hos Bose

Rengjøring



Ikke la det komme væskesøl inn i systemet eller andre åpninger.

- Rengjør overflatene på systemet med den medfølgende rengjøringskluten eller en annen myk, tørr klut.
- Ikke bruk spray i nærheten av systemet.
- Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- Ikke la det komme gjenstander inn i åpningene.

Kundestøtte

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker systemet:

- Gå til worldwide.Bose.com/Support/LS550
- Kontakt kundestøtten hos Bose.

Begrenset garanti

Systemet er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på global.Bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

For å registrere produktet ditt, se global.Bose.com/register for instruksjoner. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

Teknisk informasjon

U.S.A./Canada/internasjonalt:

- **Konsoll:** 10 VDC 3,3 A, 44 VDC 1,25 A
- **Acoustimass® trådløs bassmodul:** 100-240V ~ 50/60 Hz, 180 W


Hvis det oppstår problemer med hjemmeunderholdningssystemet:


- Kontroller at alle systemkomponentene er koblet til et strømuttak.
- Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.
- Kontroller statusen til indikatorene for systemstatus (se side 27).
- Flytt systemet bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).
- Kontroller at systemet er innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruterer eller mobilenheten, slik at det skal fungere slik det skal.

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se tabellen nedenfor for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Hvis ikke kan løse problemet, kan du kontakte kundestøtte hos Bose.


Vanlige løsninger

Tabellen nedenfor viser symptomer og mulige løsninger på vanlige problemer.

Symptom	Løsning
Systemet reagerer ikke på første bruk av fjernkontrollen	<ul style="list-style-type: none">• Slå kontrollkonsollen på manuelt fra forsiden av enheten ved å trykke Power-knappen .• Trykk en knapp på fjernkontrollen. Indikatoren for systemstatus på konsollen skal blinke ved hvert trykk.• Kontroller at batteriene i fjernkontrollen er satt riktig i og ikke må byttes (se side 41).• Koble fra strømledningene for de trådløse mottakerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkkontakten.
Fjernkontrollen styrer ikke en enhet som ble lagt til under første konfigurasjon	Koble til IR-senderen (se side 33).
TV-en spiller fremdeles av lyd	Deaktiver TV-høytalerne via menyen for innstillingene for TV-en.
Dårlig videotilkobling fra en kilde.	Trykk SETUP -knappen på kontrollkonsollen, og velg alternativene for konfigurasjon av enheten. Følg instruksjonene på skjermen for å endre en videotilkobling.
Systemet svarer ikke	<ul style="list-style-type: none">• Velg en tilkoblet enhet fra SOURCE-menyen.• Koble fra strømledningene for de trådløse mottakerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkkontakten.
Problemer relatert til HDMI (ARC)	<p>Pass på at systemets HDMI™-kabel er satt inn i en kontakt på TV-en som er merket ARC eller Audio Return Channel.</p> <p>Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC-kontakt, trykker du på SETUP-knappen på fjernkontrollen og velger Avansert konfigurering av TV-lyd på UNIFY®-menyen (se side 15).</p>

Symptom	Løsning
Problemer relatert til CEC	<p>Hvis konsollen bare er koblet til TV-ens HDMI ARC-kontakt, kontrollerer du at CEC (Consumer Electronics Control) er aktivert på TV-menyen. Det kan TV-en din referere til CEC med et annet navn.</p> <p>Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for TV-en eller trykke på SETUP-knappen på fjernkontrollen og velge CEC-innstillinger på UNIFY®-menyen (se side 15).</p>
En tilkoblet enhet slås på av seg selv	Trykk på SETUP -knappen på fjernkontrollen, og velg Veksle på fra UNIFY®-menyelementet CEC-innstillinger (se side 15).
Ingen lyd fra systemet	<ul style="list-style-type: none"> • Øk volumet. • Trykk Mute-knappen  på fjernkontrollen for å sikre at lyden ikke er dempet på systemet. • Kontroller at du har valgt riktig kilde. • Bla gjennom og test forskjellige kilder. • Pass på at HDMI™-kabelen er satt inn i en kontakt på TV-en som er merket ARC eller Audio Return Channel. Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC-kontakt, bruker du en sekundær lyd kabel i tillegg til HDMI-kabelen. • Hvis du bruker en sekundær lyd kabel, setter du kabelen inn en kontakt på TV-en som er merket med Audio Output eller OUT. • Koble fra strømledningene for de trådløse mottakerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten.
Kan ikke fullføre nettverksoppsett	<ul style="list-style-type: none"> • Velg riktig nettverksnavn, og skriv inn passordet (skiller mellom store og små bokstaver). • Koble til nettverket med en Ethernet-kabel. • Start modemmet og ruterer på nytt.
Kan ikke fullføre SoundTouch®-oppsett	<ul style="list-style-type: none"> • Koble mobilenheten og system til samme Wi-Fi-nettverk. • Hvis du allerede har lagt systemet til i Wi-Fi-nettverket, velger du SYSTEMET ER ALLEREDE KOBLET TIL NETTVERK når du blir bedt om det i appen. • Aktiver Wi-Fi på mobilenheten du bruker til konfigurasjonen. • Test Internett-tilkoblingen. • Start mobilenheten på nytt. • Start modemmet og ruterer på nytt. • Avinstaller appen, installer appen på nytt og start konfigurasjonen på nytt.
LED-indikatoren for status for den trådløse Acoustimass®-bassmodulen lyser gult (svakt)	<ul style="list-style-type: none"> • Følg feilsøkinginstruksjonene på skjermen. • Trykk på SETUP-knappen på kontrollkonsollen eller fjernkontrollen, og velg Høytaleradministrasjon for å kjøre oppsettet på nytt (se side 15). • Koble bassmodulen til med en 3,5 mm stereokabel (se side 42). • Koble fra strømledningene for Acoustimass, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten.
Bassen er for kraftig eller for lav	<ul style="list-style-type: none"> • Juster bassinnstillingen på systemet (se side 19). • Kjører ADAPTIQ®-lydkalibrering (se side 16). • Plasser bassmodulen lenger bort fra vegger og hjørner.

Symptom	Løsning
Lyden er forvrengt	<ul style="list-style-type: none"> • Bla gjennom og test forskjellige kilder. • Reduser volumnivået fra enheter som er tilkoblet kontrollkonsollen. • Kontroller at lydinngangskabelen fra kildeenheten er tilkoblet og ikke skadet. • Hvis du ikke allerede har kjørt ADAPTIQ®, velger du ADAPTIQ® på UNIFY®-menyen (se side 15). • Koble fra strømledningene for de trådløse mottakerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkkontakten.
Ingen lyd fra en tilkoblet enhet	<ul style="list-style-type: none"> • Slå enheten på. • Bla gjennom og test forskjellige kilder. • Se brukerhåndboken for enheten.
Ikke TV-bilde, bare lyd	Kontroller at valget for videoinnang for TV-en er riktig for videokilden.
En tilkoblet enhet reagerer ikke konsekvent på kommandoer fra fjernkontrollen	<ul style="list-style-type: none"> • Prøv å konfigurere enheten på nytt. Trykk SETUP-knappen på kontrollkonsollen. Velg enhetsalternativer, og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere enheten på nytt. • Skift batteriene i fjernkontrollen (se side 41). • Konfigurer IR-senderen (se side 33).
Uregelmessige bortfall av lyd høres på digitale koaksiallydenheter	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at lydkabelen er riktig tilkoblet til konsollen og den digitale koaksiallydenheten. • Bla gjennom og test forskjellige kilder. • Prøv å konfigurere enheten på nytt. Trykk SETUP-knappen på kontrollkonsollen. Velg alternativene for den digitale koaksiallydenheten, og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere enheten på nytt. • Koble fra strømledningene for de trådløse mottakerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkkontakten.
Ikke alle knapper på fjernkontrollen har ønsket funksjon ved kontroll av TV eller kildeenhet	Trykk SETUP -knappen på fjernkontrollen, og velg Oppsett av TV-fjernkontroll > Avansert konfigurering .
Koble til et nytt eller annet nettverk	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på SETUP-knappen, og velg Nettverkskonfigurasjon. • Hvis nettverksinformasjonen er endret eller du vil koble systemet til et annet nettverk, kan du se hjelpen i SoundTouch®-appen. • Hvis du har problemer med å koble til trådløst, kobler du til nettverket med en Ethernet-kabel.


Symptom	Løsning
Kan ikke spille av <i>Bluetooth</i> -lyd	<p>På systemet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koble til en mobilenhet ved hjelp av KILDE-skjermbildet for <i>Bluetooth</i>. • Nullstill sammenkoblingslisten for systemet ved hjelp av fjernkontrollen: <ul style="list-style-type: none"> - Gå til <i>Bluetooth</i>-kilden, og trykk MORE-knappen  på fjernkontrollen. - Velg Tømmer liste over sammenkoblinger. • Prøv å koble sammen en annen mobilenhet. <p>På den mobile enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på nytt • Fjern systemet fra <i>Bluetooth</i>-menyen. Koble til på nytt. • Se dokumentasjonen for den enheten. • Se "Ingen lyd fra systemet" på side 31.

Konfigurere IR-senderen


Hvis du har problemer med responsen fra fjernkontrollen og de tilkoblede enhetene, anbefaler Bose at du bruker den medfølgende IR-senderen.

Merk: Bruk bare IR-senderen hvis du har fjernkontrollproblemer fra en enhet fra tredjepart.

1. Ta IR-senderen ut av boksen  .
2. Koble senderen til **IR**-kontakten på baksiden av konsollen.

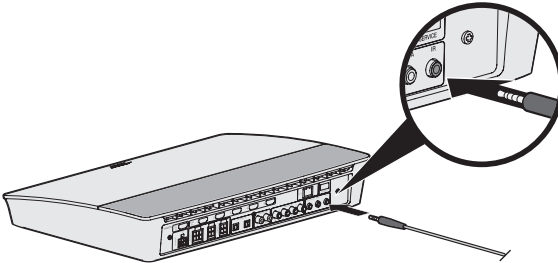

3. Fjern de tre klebeputene fra plastarket som leveres med senderen, og plasser dem på de flate undersidene av de tre senderperlene.

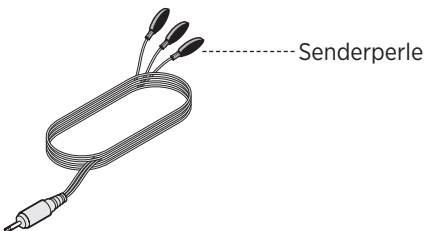

4. Fjern plastbaksiden fra klebeputene.
5. Plasser de tre IR-perlene inntil kabinettet til enheten eller direkte foran enheten.
6. Test responsen til fjernkontrollen. Hvis problemet fremdeles vedvarer, flytter du IR-perlene og tester på nytt.

Kontrollere lyden

1. Slå TV-en på.
2. Hvis du bruker kabel-/satellittboks eller andre kilder:
 - Slå kilden på.
 - Hvis sekundærkilden er koblet til TV-en, velger du tilhørende TV-inngang.
3. Slå på konsollen.

Du skal høre et det kommer lyd fra bassmodulen.


Merk: Hvis du ikke hører lyd fra bassmodulen, kan du se side 31.

Frontpanel på konsollen

Forsiden av konsollen har følgende innganger:

- Hodetelefoner
- HDMI™-inngang

Disse inngangene vises på **SOURCE**-menyen som AUX (In) og HDMI (Front) når en enhet kobles til. De kan brukes til å koble til digitale kameraer, videokameraer, mediespillere og en foretrukket mobilenhet.



Frontinngang for hodetelefoner/AUX

Du kan bruke denne 3,5 mm-inngangen til hodetelefonene eller som et lydalternativ med din favorittmobilenhet. Hodetelefoninnstillingen er standardalternativet.


Hvis du vil bruke denne inngangen som AUX-inngang, trykker du **SETUP**-knappen på fjernkontrollen og velger **Hodetelefonkontakt** på skjermen. Velg **AUX IN** på **SOURCE**-menyen når en enhet kobles til.

HDMI™-inngang på fronten

Du kan bruke denne inngangen til enheter som har HDMI-utgang.


Merk: Bose-fjernkontrollen styrer ikke funksjoner som er spesifikke for enheter som er koblet til HDMI™-inngangen på forsiden.

Baksidepanel på konsollen

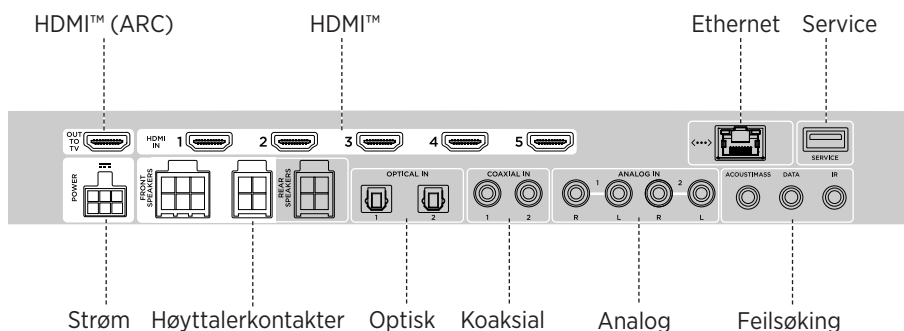


Koble til en AC-2-adapter

1. Bruk skrujernet og vri skruene mot venstre (mot urviseren) for å løsne kabelkontaktene.

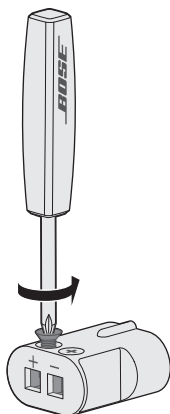

2. **For fronthøytalere:** Sett de bare endene av firepinnerkabelen inn i adapteren ved å sette den røde kabelen merket med **L+**, **C+** eller **R+** inn i den røde terminalen (+) og den umerkede kabelen inn i den sølvfargede terminalen (-).

For bakhøytalere: Sett de bare endene av topinnerkabelen inn i adapteren ved å sette den røde kabelen merket med **L+** eller **R+** inn i den røde terminalen (+) og den umerkede kabelen inn i den sølvfargede terminalen (-).

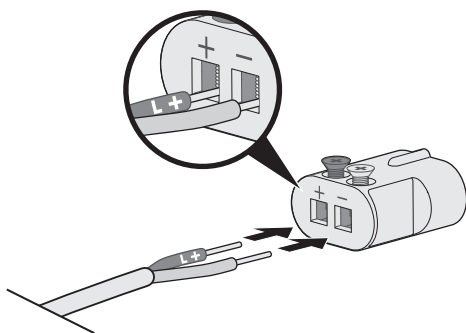

Merk: Pass på at du bare setter inn metallendene av hver av kablene for å unngå å klemme på isolasjonen på kablene.

3. Bruk skrujernet og vri skruene mot høyre (med klokken) for å feste kablene til terminalene.
4. Gjenta trinn 1 til 4 for å koble til den andre adapteren.

Installere fronthøytalerne


UNIFY®-oppsettet veileder deg gjennom den første installasjonen av fronthøytalerne under trinnet Kablede høyttalere (se side 16).

Hvis du flytter systemet, men allerede har fullført oppsettet, kan du se instruksjonene nedenfor for å montere den bakre delen av hjemmeunderholdningssystemet.

FORSIKTIG: Ikke koble til høyttalerne når konsollen er koblet til en stikkontakt.

Dette trenger du:


Fra boks   :



Virtually Invisible® series II-høytalere (3)




AC-2-adaptere (3)

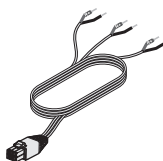

Fronthøytalerkabel (1)


Fra boks   :



Skrujern (1)

Koble fronthøytalerne til konsollen

1. Koble AC-2-adapterne til de bare endene av høyttalerkabelen. Se “Koble til en AC-2-adapter” på side 36.
2. Sett adapteren tilkoblet kabelen merket med **L**, inn i høyttaleren til venstre for TV-en.
3. Sett adapteren tilkoblet kabelen merket med **R**, inn i høyttaleren til høyre for TV-en.
4. Sett adapteren tilkoblet kabelen merket med **C+**, inn i høyttaleren i midten.
5. Koble den gjenværende enden av sekspinnerkabelen til den sekspinneres **FRONT SPEAKERS**-kontakten på baksiden av konsollen.

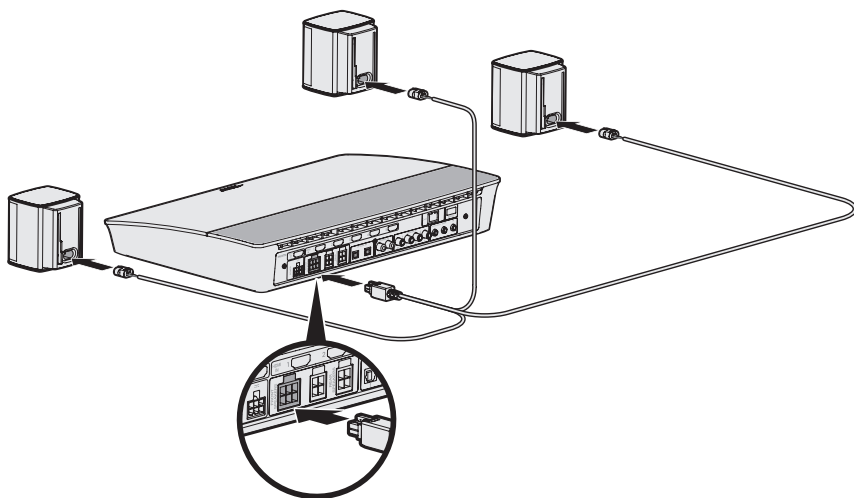

Merk: Den firepinneres FRONT SPEAKERS-kontakten på baksiden av konsollen brukes ikke.


Installere bakhøytalerne

UNIFY®-oppsettet veileder deg gjennom den første installasjonen av bakhøytalerne under trinnet Kablede høyttalere (se side 16).

Hvis du flytter systemet, men allerede har fullført oppsettet, kan du se instruksjonene nedenfor for å montere den bakre delen av hjemmeunderholdningssystemet.

Dette trenger du:

Fra boks   :



Virtually Invisible® series II-høytalere (2)




Bakhøytalerkabel (1)



AC-2-adaptore (2)


Fra boks   :



Skrudjern (1)

Koble bakhøytalerne til konsollen

1. Koble AC-2-adapterne til de bare endene av høyttalerkabelen. Se “Koble til en AC-2-adapter” på side 36.
2. Sett adapteren tilkoblet kabelen merket med **L+**, inn i høyttaleren til venstre i rommet.
3. Sett adapteren tilkoblet kabelen merket med **R+**, inn i høyttaleren til høyre i rommet.
4. Koble firepinnerkabelen inn i den firepinner **REAR SPEAKERS**-kontakten på baksiden av konsollen.

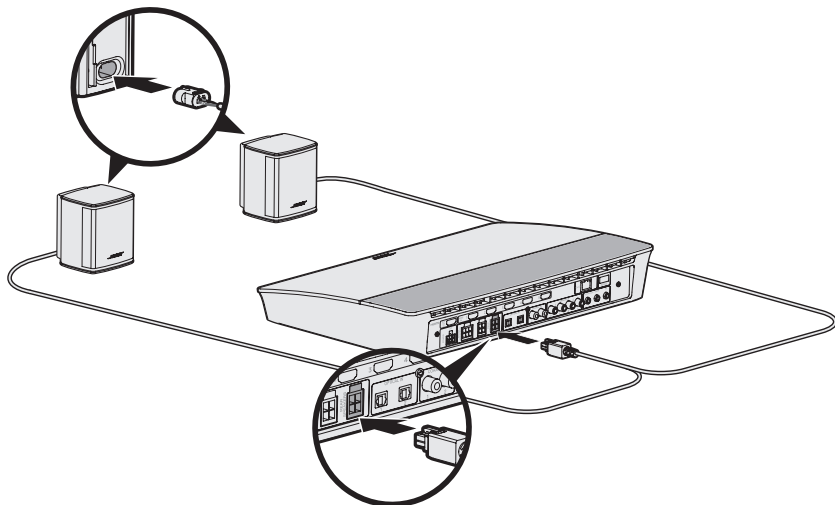

Montere høyttalerne

Du kan montere høyttalerne på veggfester, gulvstativ eller bordstativ. Hvis du vil kjøpe dette tilleggsutstyret, kan du kontakte den lokale Bose-forhandleren eller gå til www.Bose.com


FORSIKTIG:

- Bruk bare Bose-maskinvare for å feste høyttalerne. Bruk av uautoriserte fester kan skade Bose-systemet og komponentene.
- Høyttalerkabelen og signalkabler som leveres med systemet, er ikke godkjent for montering i veggen. Sjekk dine lokale byggeforskrifter for riktig type ledning og kabel som kreves for montering i veggen.

Skifte batterier i fjernkontrollen

Skift alle fire batteriene når du merker en tydelig redusert rekkevidde.

1. Skyv batteridekslet av fra baksiden av fjernkontrollen for å åpne det.
2. Sett inn fire 1,5 V AA-batterier (IEC LR6). Pass på at symbolene + og - på batteriene stemmer overens med + og - inni batteribrønnen.

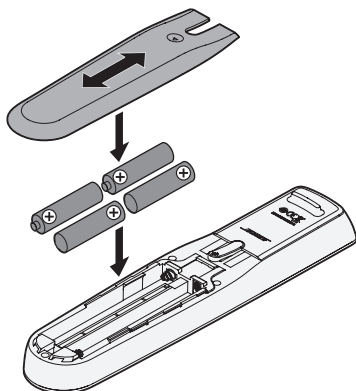


3. Skyv batteridekslet tilbake på plass.


Kan ikke koble den trådløse Acoustimass®-bassmodulen sammen med konsollen

Hvis du har problemer med å koble bassmodulen sammen trådløst med konsollen, kan du også koble modulen til lydplanken med en 3,5 mm stereokabel (følger ikke med).

Merk: Hvis ikke har en 3,5 mm stereokabel, kan du kontakte en autorisert Bose-forhandler eller kundestøtte hos Bose.

Slik kobler du til 3,5 mm stereokabel:

1. Trykk på **SETUP** på fjernkontrollen.
2. Velg **Høytaleradministrasjon**.
3. Følg instruksjonene på skjermen til meldingen Følgende trinn viser deg hvordan du konfigurerer bassmodulen vises på skjermen.
4. Trykk på , og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

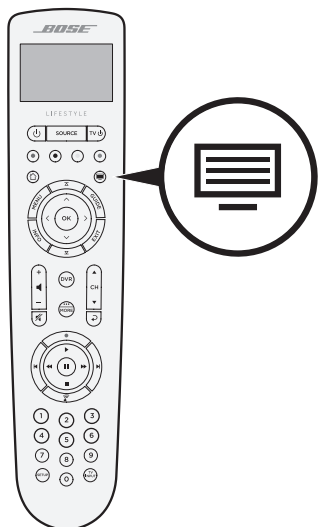



worldwide.Bose.com/Support/LS550



global.Bose.com/warranty



812121-0020