



S1 Pro

Multi-position PA System

Käyttöohje

Tärkeitä turvaohjeita

Lue turvaohjeet ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.

Tärkeitä turvaohjeita

Katso käyttöoppaasta ([Bosepro.link/s1docs](#)) lisätietoja SI Prosta ja esimerkiksi sen tarvikkeista ja varaosista.

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähetytyllä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna laitetta lämmönlähteiden lähelle. Tällaisia lämmönlähteitä ovat esimerkiksi lämpöpatterit, ilmanlämmittimet, uunit ja muut lämpöä tuottavat laitteet, mukaan lukien vahvistimet.
9. Älä poista polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvaominaisuutta. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi kieltä, joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi kieltä ja kolmas maadoituspiikki. Leveä kieli tai kolmas piikki ovat pistokkeessa turvallisuusyksistä. Jos laitteen mukana toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut pistorasia.
10. Aseta virtajohto siten, ettei se puristu tai sen päältä kävellä. Pistokkeiden, pistorasioiden ja laitteen liitoskohtien suojaaminen on erityisen tärkeää.
11. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
12.  Käytä ainoastaan valmistajan määrittämän tai laitteen yhteydessä myytävän kärryn, telineen, jalustan, kiinnikkeen tai pöydän kanssa. Jos käytät kärkeä, varo etteivät laite ja kärke kaadu siirrettäessä ja aiheuta loukkautumista.
13. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
14. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Huoltoon tarvitaan silloin, kun laite on vaurioitunut millä tahansa tavalla, esimerkiksi niin, että virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, laitteeseen on roiskunut nestettä, laitteeseen on pudonnut esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET/VARAAT:

- 

Tämä tuotteen symboli osoittaa, että tuotteen kotelossa kulkee eristämätön ja vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.
- 

Tämä tuotteen symboli osoittaa, että tässä oppaassa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.
- 

Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Laite ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.
- 

Tämä laite sisältää magneetin. Ota yhteyttä lääkäriisi ja selvitä, vaikuttaako laite implantoituihin lääketieteellisiin laitteesi.

Kaikkia Bosen tuotteita tulee käyttää paikallisten sääntöjen, osavaltion ja valtion sääntöjen sekä toimialan sääntöjen mukaisesti. Asentajan vastuulla on varmistaa, että tuotteen asennuksessa noudatetaan kaikkia sovellettavia säädöksiä, kuten paikallisia rakennussäädöksiä ja -sääntöjä. Ota yhteyttä paikallisia säädöksiä valvovaan viranomaiseen ennen tuotteen asentamista. Tulipalo- tai sähköiskuriskin ehkäisemiseksi ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle. ÄLÄ altista tuotetta roiskeille tai tippuvalle vedelle aläkä aseta maljakoita tai muita nestellä täytettyjä esineitä tuotteen päälle tai sen lähelle. Pidä tuote kaukana tulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ tuo laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää. ÄLÄ käytä tuotteen yhteydessä invertteriä. ÄLÄ käytä tuotetta ajoneuvoissa tai veneissä. ÄLÄ muokkaa tuotetta luvattomalla tavalla. ÄLÄ altista paristoja ja akkuja sisältäviä tuotteita liialliselle kuumuudelle (esimerkiksi säilytys suorassa auringonvalossa tai tulen läheisyydessä). Tuotteen mukana toimitettu akku/paristo on tarkoitettu käytettäväksi vain Bose SI Pro Multi-position -PA-järjestelmässä. Tuotteen mukana toimitettu akku/paristo voi väärin käytettynä aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovamman vaaran. Tuotteen mukana toimitettava akku tai paristo voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysken tai kemiallisen palovamman vaaran, jos sitä käsitellään väärin tai jos se vaihdetaan virheellisesti tai väärän tyyppiseen akkuun tai paristoon. Tulipalon tai palovamman vaara. ÄLÄ avaa tai murskaa tuotetta, lämmitä sitä 45°C:een yläpuolelle tai polta sitä. Noudata valmistajan ohjeita. Käytä tuotteen yhteydessä vain Bosen aitoja akkuja. Tilaa vara-akut Bosen asiakaspalvelusta. Jos virtapistoke tai laitteen liitin irrotetaan, laite pysyy toimintakuntoisena. ÄLÄ aseta Bose SI Pro -järjestelmää epävakaaile jalustalle/telineelle. Kaiutin on suunniteltu käytettäväksi vain 35 mm:n kiinnityksellä, ja jalustan/telineen on kyettävä tukemaan kaiutinta, jonka vähimmäispaino on 7,1 kg ja mitat 241 x 279 x 330 mm. Jos käytettävä teline/jalusta ei ole suunniteltu tukemaan SI Pro -järjestelmän kokoa ja painoa, käyttö voi olla epävakaa tai vaarallista ja voi aiheuttaa vamman.

Lakisääteiset tiedot

Mitat (K x L x S): 330 x 241 x 286 mm / nettopaino: 7,1 kg
Latauslämpötila-alue: 0 °C – 42 °C
Purkauslämpötila-alue: –20 °C – 45 °C
Tämä tuote täyttää kaikki sähkömagneettista ympäristöstä EI koskevat EN55103-2-häiriönsietovaatimukset. Huollon ja käytön aikana radiaattorin ja kehon välille on jätettävä vähintään 20 cm:n etäisyys. Säästömenmuokaisuuden säilyttäminen edellyttää maadoitettujen kaapeleiden käyttöä. Maadoita laite tai varmista, että pistorasiassa on maadoitusliitäntä, ennen kuin yhdistät virtajohtoon pistorasiaan.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Tietoja sähköhäiriöitä tuottavista laitteista (FCC-vaatimusten mukainen ilmoitus Yhdysvalloissa)
HUOMAUTUS: Tämä laite on testien perusteella FCC:n sääntöjen osan 15 luokan B digitaalisia laitteita koskevien rajoitusten mukainen. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi irittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.
Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.
Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadian luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Vähän virtaa kuluttavien radiotaajuslaitteiden hallintasäädökset

Artikla XII

Vähän virtaa kuluttavien radiotaajuslaitteiden hallintasäädösten mukaan yksikään yhtiö, organisaatio tai käyttäjä ei saa ilman NCC:n lupaa muuttaa hyväksytyn vähän virtaa kuluttavan radiotaajuslaitteen taajuutta, kasvattaa sen lähetytsohja eikä muokata sen alkupeiräisiä ominaisuuksia ja alkupeiräistä suorituskyykyä.

Artikla XIV

Vähän virtaa kuluttavat radiotaajuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden tietoturvaan eivätkä häiritä oikeudellista viestintää. Jos tällainen vaikutus havaitaan, käyttö on lopetettava välittömästi, kunnes häiriö poistuu. Edellä mainitulla oikeudellisella viestinnällä tarkoitetaan Yhdysvaltain Telecommunications Act -säädöksen mukaista radioviestintää.

Vähän virtaa kuluttavat radiotaajuslaitteet eivät saa vastustaa oikeudelliseen viestintään käytettyjen laitteiden tai ISM-radiotaajuutta käyttävien laitteiden tuottamia häiriöitä.

 Bose Corporation julkistaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU ja muiden sovellettavien EU-direktiivien perusvaatimuksia ja muita niihin liittyviä säädöksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](#).

 Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](#).

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](#).

Tuotteen virtatilataulukko

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY sekä vuoden 2020 Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) -säännösten mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto	Virtatilat	
	Valmiustila	Valmiustila ja verkkoyhteys
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	≤ 0,5 W	Ei käytettävissä*
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti	≤ 20 minuutin	Ei käytettävissä*
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä*
Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttöönotton menetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.	Bluetooth®: Poistaminen käytöstä: tyhjennä laitepariluettelo pitämällä Bluetooth-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Käyttöönotto: muodosta laitepari Bluetooth-lähteen kanssa. *Tämä laite ei tue Bluetooth®-yhteyden kanssa käytettävää yhteyden säilyttävää valmiustilaa. Laitetta ei voi myöskään yhdistää verkkoon Wi-Fi®- tai Ethernet-yhteydellä.	

Käyttötaajuualue: 2 402 – 2 480 Mhz

Bluetooth: enimmäislähetytsohja 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: suurin spektrin tehotehoys alle 10 dBm/Mhz EIRP.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Oikeanlainen hävittäminen ja kierrättäminen auttaa suojaamaan luonnonvaroja, ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätysohjeista tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.



Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten säästösten osoittamalla tavalla. Älä polta akkuja ja paristoja.



Valmistuspeivä: Valmistusvuosi käy ilmi sarjanumeron kahdeksannesta numerosta. Esimerkiksi numero 7 tarkoittaa valmistusvuotta 2007 tai 2017.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

EU:n maahantuoja: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands
Meksikon maahantuoja Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Taiwanin maahantuoja: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. Puhelinnumero: +886-2-2514 7676

Maahantuoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssillä.

Android on Google Inc:n tavaramerkki.

Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

©2022 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Säilytät tiedot.
Sarjanumero: _____
Mallinumero: _____

Takuutiedot
Tuotteella on rajoitettu takuu.
Voit lukea tarkat takuutiedot osoitteessa global.bose.com/warranty .

Yleiskatsaus	4
Yleiskatsaus	4
Ominaisuudet ja edut	4
Pakkauksen sisältö	4
Lisävarusteet	4
Järjestelmän kokoonpanot	5
Korotettu alusta	5
Kallistettu taakse	5
Monitori	5
Kaiutinteline	5
Bose® Connect -sovellus	6
Ominaisuudet	6
Järjestelmäasetukset	7
Yhteydet ja säädöt	7
Virran yhdistäminen	8
Äänilähteiden yhdistäminen	8
Kanavan 1 ja 2 säätimet	8
Kanavan 3 säätimet	8
Akun lataaminen	9
Pikalataus	9
Akun varaustason merkkivalo	9
Kaiutintelineen käyttäminen	9
Yhdistämistavat	10
Korotettu alusta	10
Kallistettu taakse	11
Monitori	12
Kaiutinteline	13
Yleiskäyttöinen PA-järjestelmä	14
Stereo	14
Kaksi monoääntä/ketjuttaminen	15
Huolto ja ylläpito	16
Akun vaihtaminen	16
S1 Pro -järjestelmän puhdistaminen	17
Vianmääritys	17
S1 Pro – tekniset tiedot	18

Yleiskatsaus

Kiitos, että ostit moniasentoisen Bose® S1 Pro -PA-järjestelmän. Nyt saat taatusti laadukasta ääntä pienille keikoille, omiin tapahtumiin tai illanviettoihin.

Tässä oppaassa on S1 Pro -järjestelmän yksityiskohtaiset asennus- ja käyttöohjeet sekä ohjeet järjestelmän yhdistämiseen erilaisiin äänilähteisiin. Lisätietoja järjestelmän käyttämisestä, kuten vinkkejä, tekniikoita ja usein kysyttyjä kysymyksiä, on osoitteessa www.Bose.com/livesound.

Yleiskatsaus

Kuulosta hyvältä missä tahansa kannettavan ja moniasentoisen S1 Pro -PA-järjestelmän ansiosta. Muusikoille, DJ-esityksiin ja yleiseen PA-käyttöön suunniteltu S1 Pro on täydellinen ja kattava PA-järjestelmä, jossa on lattiamonitori, harjoitteluvahvistin ja päämusiikkijärjestelmä.

Useiden käyttöasentojen ja Auto EQ:n ansiosta S1 Pron voi asettaa lattialle tai pöydälle tai kiinnittää kaiutintelineeseen, ja ääni kuulostaa aina mahdollisimman hyvältä. Monipuolisessa S1 Prossa on kolmikanavainen mikseri, jälkikaiku, *Bluetooth*®-suoratoisto ja sisäinen ToneMatch®-äänenkäsittely, joten se sopii kaikkiin tarpeisiin.

Ominaisuudet ja edut

Kevyt ja kannettava: S1 Pro painaa 7,1 kg ja kulkee helposti autossa mukana tapahtumiin.


Yksinkertaisen monipuolinen: S1 Pron mukana toimitetaan monipuolinen kolmikanavainen mikseri, joka tukee jälkikaikua ja *Bluetooth*®-suoratoistoa. Tuota laadukasta ääntä nopeasti mikrofoniin ja akustisten kitaroiden ToneMatch®-äänenkäsittelyllä samalla kun toistat musiikkia langattomasti mobiililaitteestasi. Esiinny miltei missä tahansa mukana toimitettavan litiumioniakun avulla.

Joustava: Useiden käyttöasentojen ansiosta voit sijoittaa kaiuttimen käyttötarkoitukseesi sopivasti. Auto EQ varmistaa optimaalisen äänen missä tahansa asennossa. Lataamalla Bose® Connect -sovelluksen voit käyttää lisäasetuksia ja ominaisuuksia, kuten stereotilaa, jossa voit suoratoistaa *Bluetooth*®-ääntä langattomasti toisessa järjestelmässä.

Laadukas ääni kompaktissa koossa: S1 Pro on pieni mutta tehokas järjestelmä, jota voi käyttää kattavana PA-järjestelmänä, lattiamonitorina, harjoitteluvahvistimena tai päämusiikkijärjestelmänä.

Pakkauksen sisältö

S1 Pro -pakkauksessa on S1 Pro -järjestelmä ja yksi vaihtovirtajohto.

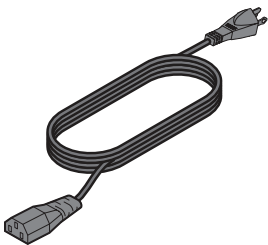

Vaihtovirtajohto

Lisävarusteet

S1 Pro -kantoreppu

S1-suojapussi

S1-akku



Täydellinen lisävarusteluettelo on osoitteessa www.Bose.com.

Järjestelmän kokoonpanot

Monipuolisessa Bose® S1 Pro -järjestelmässä on neljä eri tilaa. Järjestelmän Auto EQ -toiminto säätää taajuuskorjausta automaattisesti siten, että äänitasapaino on optimaalinen kaikissa asennoissa. Tarkista sinulle sopivin käyttötarkoitus alla olevien esimerkkien avulla.

Korotettu alusta

Kun asetat S1 Pron alustalle, ääni kantaa selkeästi ja tasaisesti koko yleisölle ja kuulijat saavat nauttia järjestelmän täydestä taajuusalueesta.

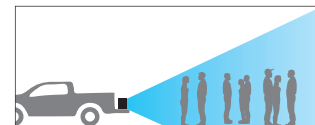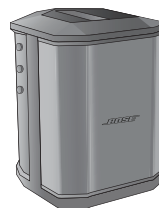


Kallistettu taakse

Kallista S1 Pro takareunalleen esityksissä, joissa yleisö on lähellä sinua. Parhaan tuloksen saa seisomalla tai istumalla kaiuttimen jommallakummalla sivulla, jolloin esittäjä ei ole äänen tiellä.





Monitori

Jos haluat käyttää S1 Protä henkilökohtaisena lattiamonitorina, aseta se eteesi lattialle vaakatasoon kohti itseäsi. Kallista kaiutin sivureunalleen.

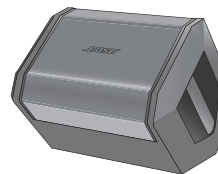

Kaiutinteline

Kun haluat vahvistaa ääntä yleisesti, aseta yksi tai kaksi S1 Pro -järjestelmää kaiutintelineisiin (myydään erikseen).

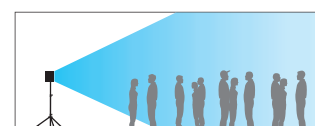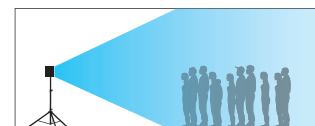

Huomautus: Valitse tila kiertämällä Bose-logoa vastapäivään.

Bose® Connect -sovellus

Lataamalla Bose® Connect -sovelluksen voit käyttää lisäasetuksia ja ominaisuuksia, kuten stereotilaa, jossa voit suoratoistaa musiikkia langattomasti toisessa järjestelmässä.

Ominaisuudet

Yhdistä kaiuttimeen useita mobiililaitteita ja vaihda niiden välillä yhdellä pyyhkäisyllä.

Määritä kaiuttimet soittamaan musiikkia juhlatilassa tai stereotilassa.

Yhteensopiva useimpien Apple- ja Android-järjestelmien kanssa.


Ohjelmistopäivitykset pitävät kaiuttimen ajan tasalla.



Järjestelmäasetukset

Yhteydet ja säädöt

S1 Pron ohjauspaneelissa on kaikki käyttöön tarvittavat liittimet, ohjaimet ja merkkivalot.

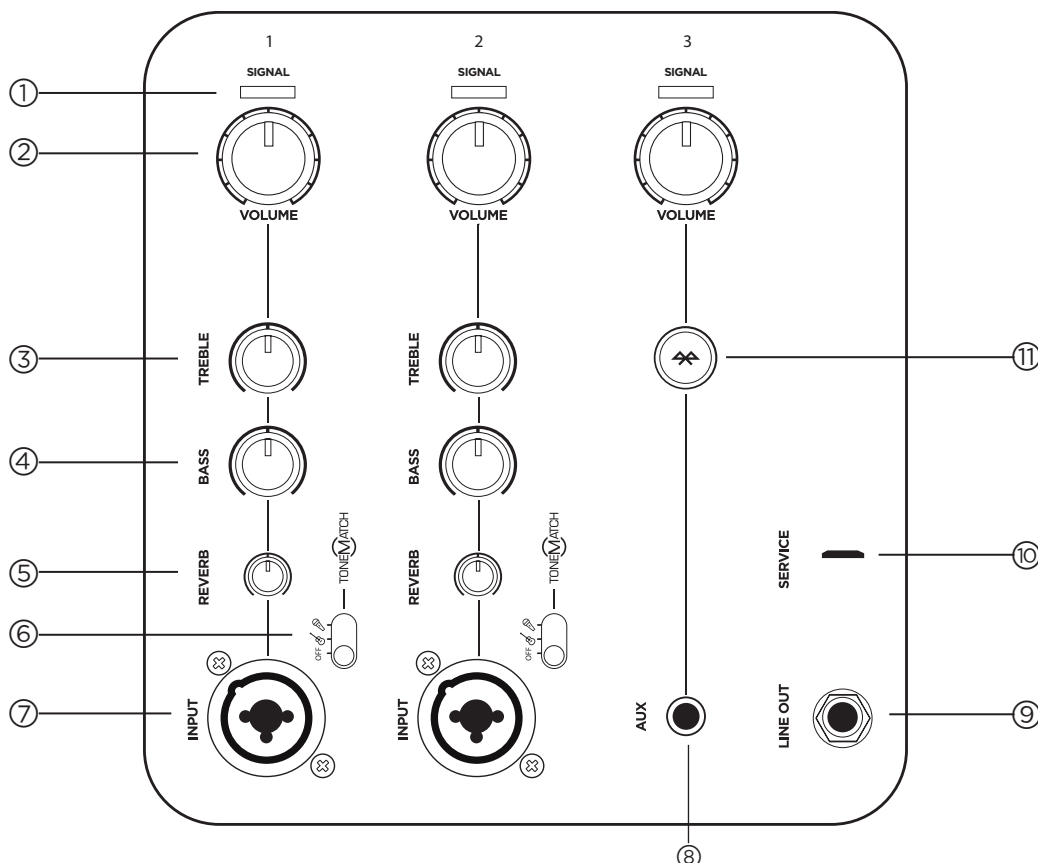


Yhdistä mikrofonit ja musiikkisoittimet kanavatuloihin 1 ja 2. Integroidun ToneMatch®-signaalinkäsittelyn ansiosta mikrofoniin ja soittimien ääni kuulostaa parhaalta mahdolliselta. Käytä kanavaa 3 *Bluetooth*®-yhteyksiin ja linjatason tuloon.

- ① **Signaalin ilmaisin:** Näyttää tulossignaalin tilan väreinä.
Vihreä: Signaali havaittu
Punainen: Katkonainen signaali
Huomautus: Vähennä signaalin katkonaisuutta äänenvoimakkuuden säätimestä.
- ② **Äänenvoimakkuuden säätö:** Säädä mikrofoniin, soittimen tai äänilähteen äänenvoimakkuutta.
- ③ **Diskantin säätö:** Säädä mikrofoniin tai soittimen korkeita taajuuksia.
- ④ **Bassoäänen säätö:** Säädä mikrofoniin tai soittimen matalia taajuuksia.
- ⑤ **Jälkikaion säätö:** Säädä mikrofoniin tai soittimen jälkikaikua.
- ⑥ **ToneMatch-kytkin:** Ota ToneMatch-esiasetus käyttöön asettamalla kytkin asentoon  tai .
- ⑦ **Kanavatulo:** Analoginen tuloliitäntä mikrofoniin (XLR-kaapeli) ja soittimien (balansoimattomat TS-kaapelit) yhdistämiseen.
- ⑧ **Lisätuloliitäntä:** Liitä linjatason äänilähde 3,5 mm:n TRS-kaapelilla.
- ⑨ **Linjalähtö:** Toista ääntä yksiaanisesti kahdesta kaiuttimesta liittämällä linjatason lähtöliitin toisen S1 Pro -järjestelmän kanavatuloon 1 tai 2 6,35 mm:n TRS-kaapelilla.
Huomautus: Linjalähtö on post mix -tilassa.
- ⑩ **Huoltoportti:** Micro-USB-liitäntä vain Bose-huollon käyttöön.
- ⑪ **Bluetooth-pariliitospainike:** Muodosta pariliitos *Bluetooth*-laitteisiin, kuten matkapuhelimiin, tabletteihin ja kannettaviin tietokoneisiin.

Virran yhdistäminen

1. Varmista, että virtapainike on **valmiustilassa** (⏻).
2. Liitä virtajohto S1 Pron virtaliitäntään.
3. Liitä virtapistoke toimivaan pistorasiaan.
4. Käynnistä järjestelmä kytkemällä virtakytkin **On**-asentoon (⏻).

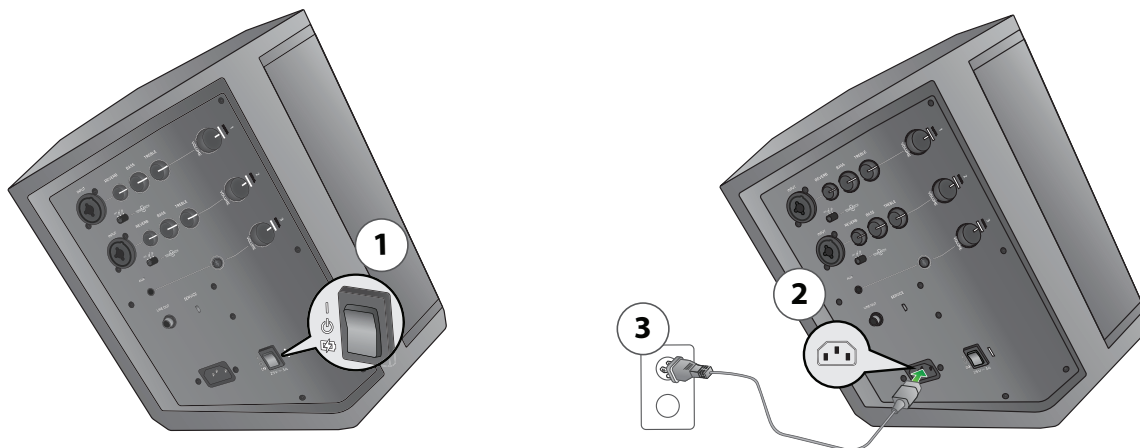

Äänilähteiden yhdistäminen

Ennen kuin yhdistät äänilähteen, käännä oikean kanavan **äänenvoimakkuuden säädin** kokonaan vastapäivään.

Kanavan 1 ja 2 säätimet

Kanavia 1 ja 2 käytetään dynaamisten mikrofoniin, kitaroiden, kosketinsoitinten tai muiden soitinten kanssa.

1. Yhdistä äänilähde **kanavan 1** tai **2** tuloliitäntään.
2. Ota ToneMatch-esiasetus käyttöön asettamalla oikean kanavan **ToneMatch**-kytkin asentoon , jos äänilähde on mikrofoni ja asentoon , jos äänilähde on muu soitin.

Huomautus: ToneMatch®-esiasetukset optimoivat mikrofoniin tai soittimen äänet automaattisesti.

3. Puhu mikrofoniin tai soita soitinta ja säädä samalla äänenvoimakkuutta sopivalle tasolle kääntämällä **äänenvoimakkuuden** säädintä.
4. Säädä **diskanttia**, **bassoa** ja **jälkikaikua** sopivalle tasolle puhuen samalla mikrofoniin tai soittamalla soitinta.

Kanavan 3 säätimet

Kanavaa 3 käytetään Bluetooth®-laitteiden ja linjatasoisen äänilähteiden kanssa.

Bluetooth-yhteys

1. Käynnistä mobiililaitteen Bluetooth-ominaisuus.
Huomautus: Bluetooth-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.
2. Pidä **Bluetooth-pariliitospainiketta** painettuna kahden sekunnin ajan.
Huomautus: Kun laite on valmis muodostamaan pariliitoksen,  välkkyi valkoisena.
3. Valitse laiteluettelosta Bose® S1 Pro -järjestelmä.
Huomautus: Kun pariliitos on muodostettu,  palaa valkoisena.

Huomautus: Jos pariliitettävään puhelimeen saapuu puhelu, musiikki keskeytetään ja soitto kuuluu puhelimesta. Puhelut tai ilmoitukset eivät kuulu S1 Pro -järjestelmästä.

Lisätuloliitäntä

Voit yhdistää linjatasoisen äänilähteen **lisätuloliitäntään** 3,5 mm:n (kahdeksasosatuuman) kaapelilla.

Huomautus: Lisätuloliitännän kautta tuleva ääni syrjäyttää automaattisesti pariliitetyt Bluetooth-laitteet.

Akun lataaminen

Kun S1 Pro -järjestelmä on kytkettynä verkkovirtaan eikä järjestelmä ole käytössä, akku latautuu.

Pikalataus

Akku latautuu aina, kun S1 Pro on liitetty verkkovirtaan, mutta pikalatauksella akku latautuu nopeammin. Voit ottaa **pikalatauksen** käyttöön asettamalla virtakytkimen asentoon **RA**, kun järjestelmä ei ole käytössä.

Akun varaustason merkkivalo


Akun varaustaso näkyy virran merkkivalosta, joka vilkkuu, kun järjestelmään on kytketty virta. Akun varaustason voi tarkistaa myös kaksoinapsauttamalla **Bluetooth®-pariliitospainiketta**, mikä saa merkkivalon vilkkumaan. Varaustason merkkivalojen merkitykset ovat seuraavassa taulukossa:

 X 2	LED Color	
 X 4	Blue	>75%
 X 3	Blue	50%–75%
 X 2	Blue	25%–49%
 X 1	Blue	10%–24%
 X 1	Red	<10%

Huomautus: S1 Pro -järjestelmän mukana toimitetaan myös tarra, jossa on yllä oleva taulukko. Suosittelemme kiinnittämään tarran S1 Pron pohjalevyyn, josta merkkivalojen merkitykset on helppo tarkistaa.

Kaiutintelineen käyttäminen

S1 Pro -järjestelmän pohjassa on kiinnityskohta, josta kaiutin voidaan kiinnittää kaiutintelineeseen. Kaiuttimen voi kiinnittää tavalliseen 35 mm:n putkeen. Kun S1 Pro on kiinnitetty kaiutintelineeseen, taajuuskorjaus muuttaa äänitasapainon optimaaliseksi automaattisesti.

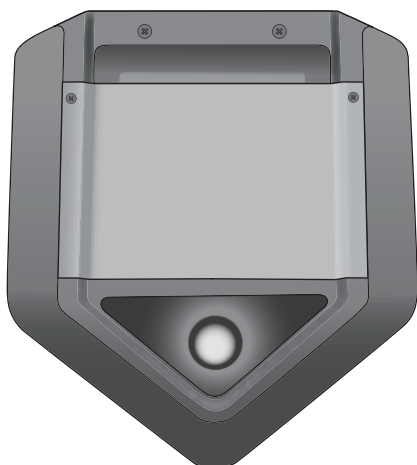



VAROITUS: ÄLÄ aseta Bose® S1 Pro -järjestelmää epävakaalle jalustalle/telineelle. Kaiutin on suunniteltu käytettäväksi vain 35 mm:n kiinnityksellä, ja jalustan/telineen on kyettävä tukemaan kaiutinta, jonka vähimmäispaino on 7,1 kg ja mitat 241 x 279 x 330 mm. Jos käytettävä teline/jalusta ei ole suunniteltu tukemaan S1 Pro -järjestelmän kokoa ja painoa, käyttö voi olla epävakaata ja vaarallista ja voi aiheuttaa vammaa.

Yhdistämistavat

S1 Prota voi käyttää monipuolisesti. Seuraavilla sivuilla on esimerkkejä tyypillisistä käyttötavoista.



Korotettu alusta

Aseta S1 Pro pöydälle huoneen etuosaan, kun pidät yritysesitystä tai aseta se auton avonaiseen takaluukkuun ja vietä iltaa ulkona. Kiinnitä mikrofoni kaiuttimeen ja pidä multimediaesitys tai nostata tunnelmaa ystävien kesken soittamalla musiikkia langattomasti *Bluetooth*[®]-laitteesta.

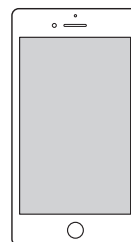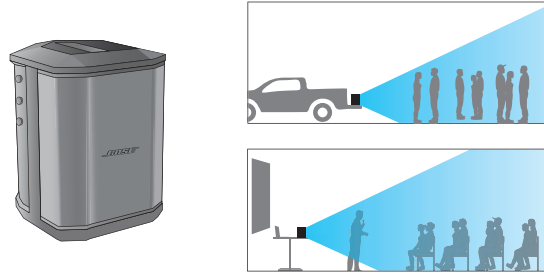



Kallistettu taakse

Aseta S1 Pro taakse kallistettuna lavalle musiikkiesityksiä varten. Kun kaiutin kallistetaan takareunalleen, äänen pystysuuntainen peittoalue on suurempi, mikä sopii erinomaisesti esiintymiseen pienille yleisöille tai ohikulkijoille. Toista taustamusiikkia *Bluetooth®*-yhteydellä ja soita mukana mikrofonin ja kitaran avulla.

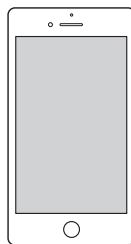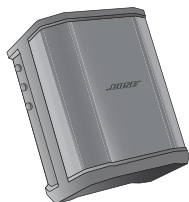

Monitori

Käytä S1 Prota lattiamonitorina asettamalla se vaakatasoon. Suuntaa S1 Pro esiintyjää kohti, niin se toimii henkilökohtaisena monitorina, tai lähetä miksaus PA-pääjärjestelmään ja säädä taajuuskorjausta ja jälkikaikua.

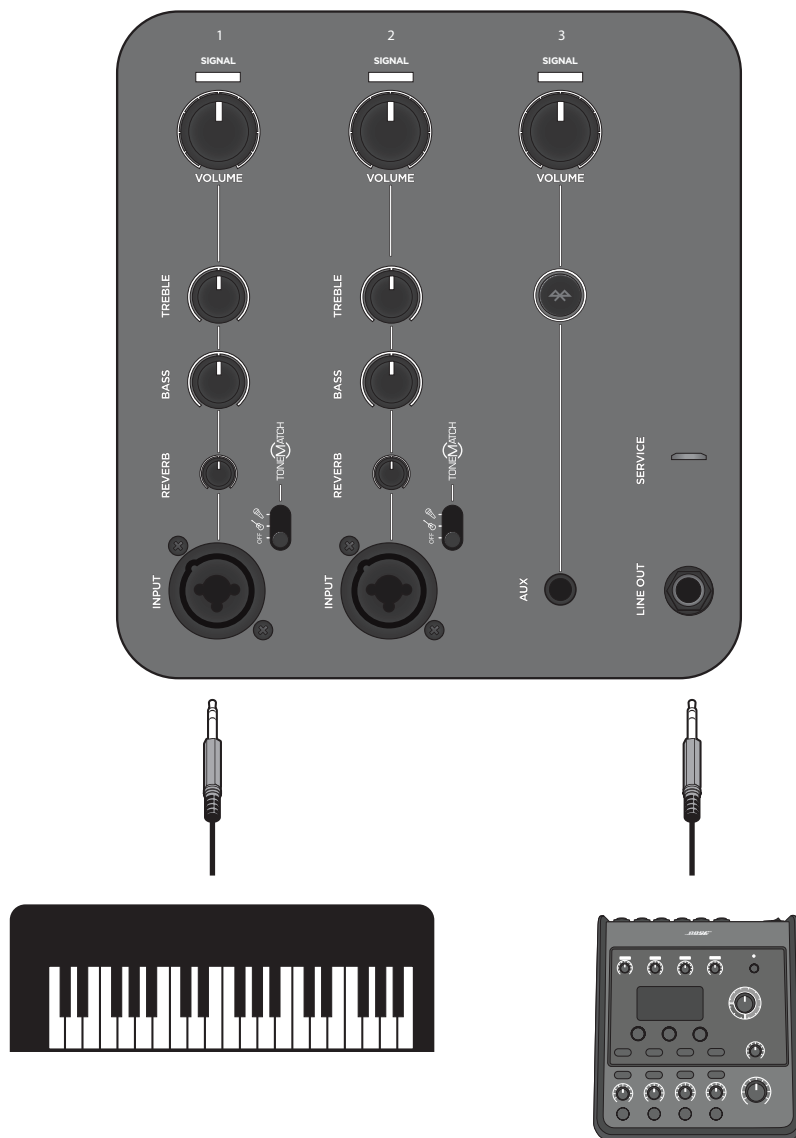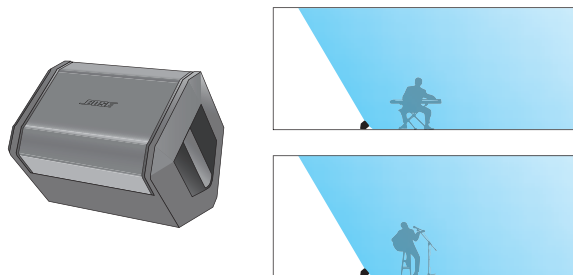

Kaiutinteline


S1 Pro -järjestelmää voi käyttää tavallisessa kaiutintelineessä PA-järjestelmänä. Liitä mikrofoni ja pidä puhe tai laula laulu. Samalla voit toistaa musiikkia *Bluetooth®*-laitteesta.



Yleiskäyttöinen PA-järjestelmä

Kahta S1 Pro -järjestelmää voi käyttää tavallisena PA-järjestelmänä mikserin kanssa. Järjestelmän laajan ja tasaisen kantaman ansiosta koko yleisö kuulee esityksen helposti kaikkialla tilassa.




Stereo

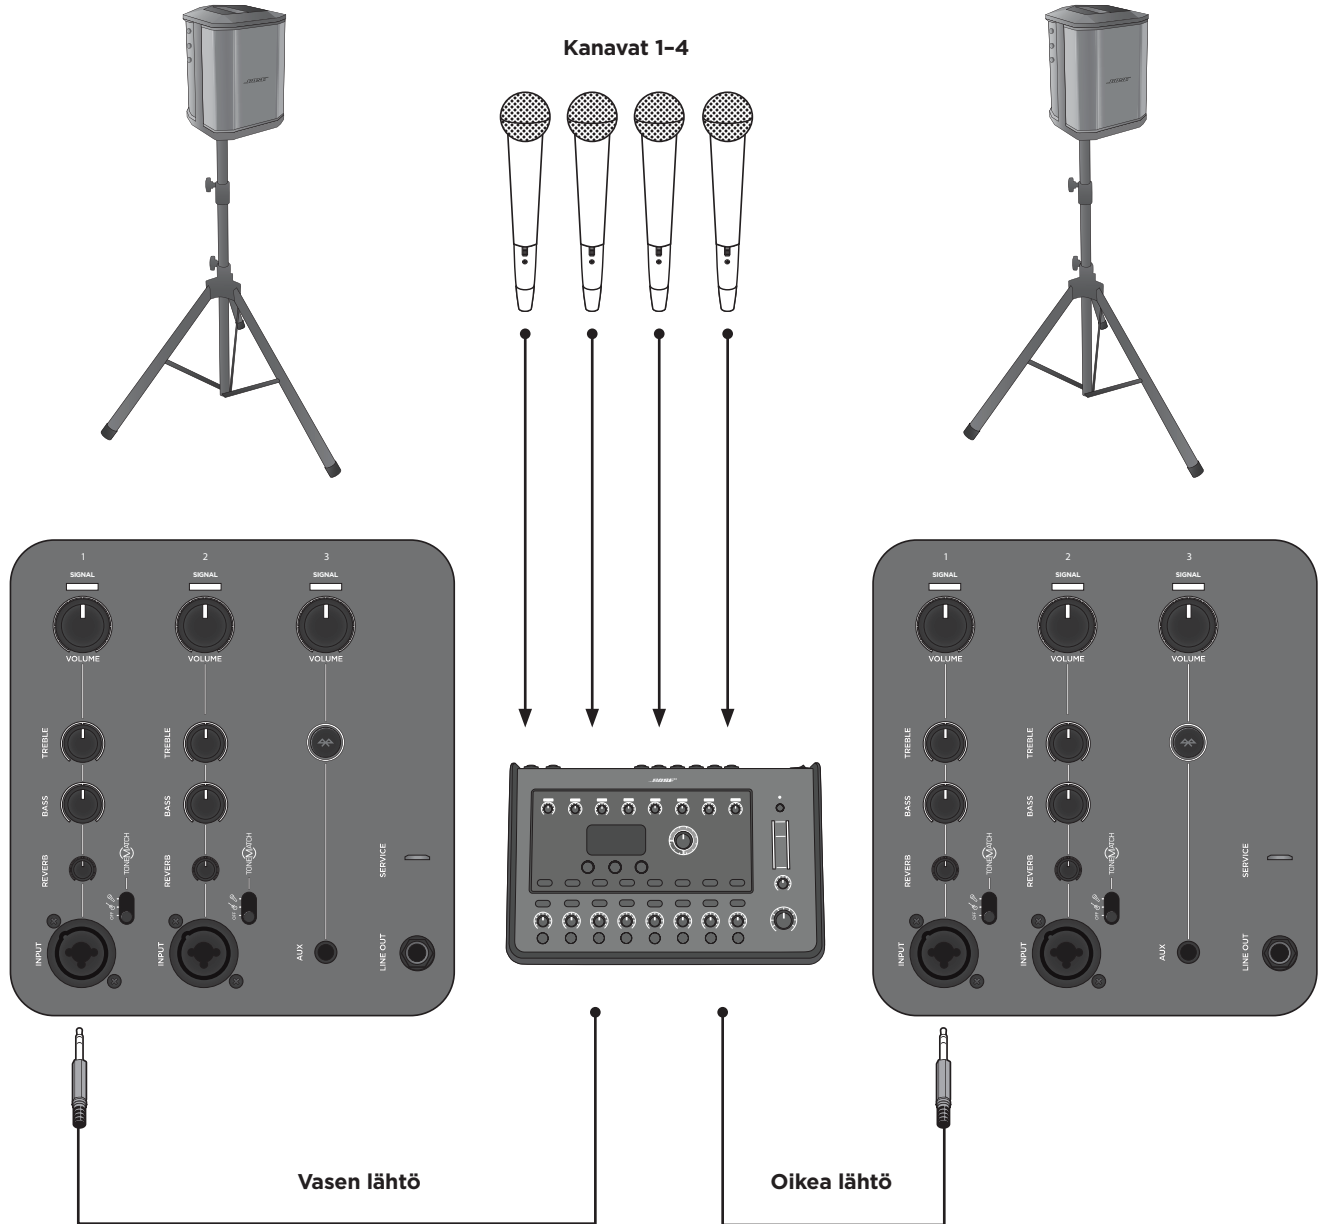

Huomautus: Kun järjestelmää käytetään perinteisenä PA-järjestelmänä, jälkikaiku ja ToneMatch® on kytkettävä pois käytöstä.

Kaksi monoääntä/ketjuttaminen

Yhdistä kaksi S1 Pro -järjestelmää yksiaänisesti 6,35 mm:n TRS-kaapelilla. Yhdistä linja pääyksiköstä toissijaiseen S1 Pro -järjestelmään. Säädä kanavan äänenvoimakkuutta, kunnes molempien yksikköjen äänenvoimakkuus on sopiva.

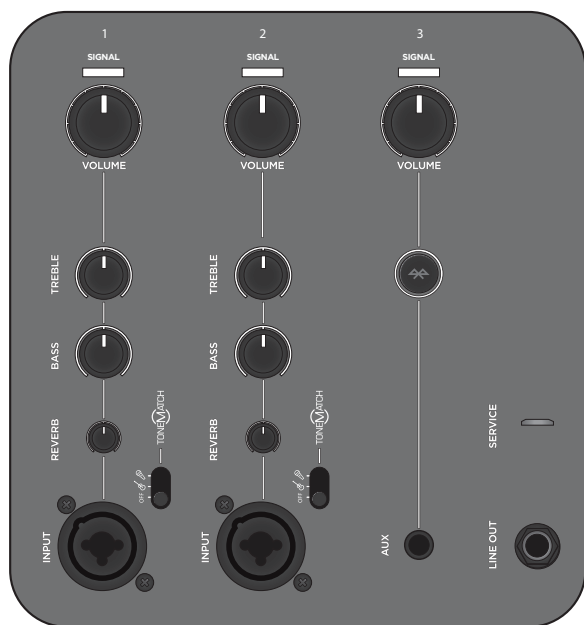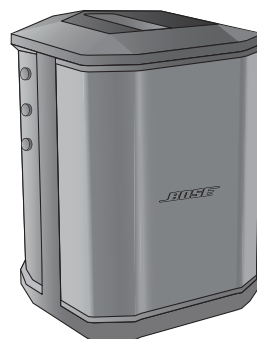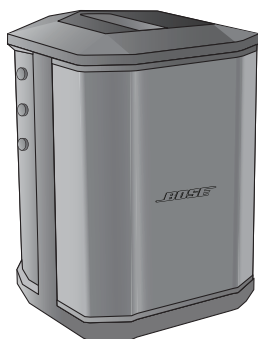


Huomautus: Aseta toissijaisissa yksiköissä ToneMatch® ja jälkikaiku pois käytöstä ja jätä äänensävyn säätimet keskiasentoon.


Huolto ja ylläpito

Akun vaihtaminen


1. Kytke virta **valmiustilaan** (⏻) ja irrota S1 Pro virtalähteestä.
2. Irrota järjestelmän kaksi ruuvia ja poista pohjalevy.

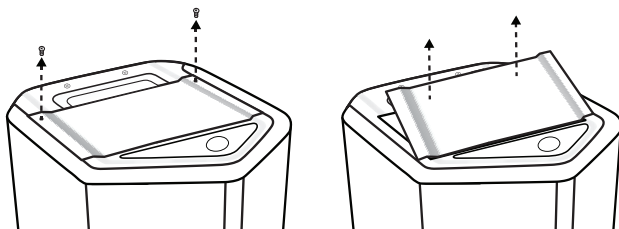

3. Poista akku vetämällä kielekkeistä.

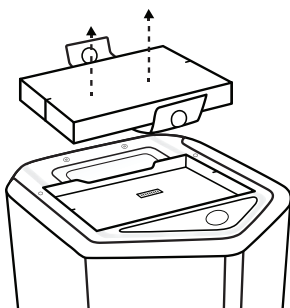

4. Aseta uusi akku paikalleen ja varmista, että liitinnastat ovat oikeassa kohdassa.

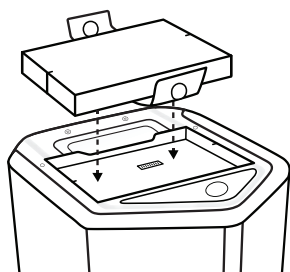

5. Aseta pohjalevy takaisin paikalleen ja kiinnitä se vaiheessa 2 irrotetuilla kahdella ruuvilla.
6. Liitä S1 Pro -järjestelmä virtalähteeseen.
7. Käynnistä järjestelmä kytkemällä virtakytkin **On**-asentoon (⏻).

Huomautus: S1-vara-akku on horrostilassa, kunnes S1 Pro käynnistetään.

Huomautus: Voit ostaa S1-järjestelmän lisäakkuja osoitteesta www.Bose.com.

S1 Pro -järjestelmän puhdistaminen

Puhdista tuotteen kotelo vain pehmeällä, kuivalla liinalla. Kaiuttimen säleikön voi tarvittaessa imuroida varovasti.



VAROITUS: Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.

VAROITUS: Älä käytä tuotteen lähellä suihkeita ja varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.

Vianmääritys

Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja. Jos ongelma ei ratkea, katso lisätietoja verkosta osoitteesta **www.Bose.com/livesound**. Mikäli et saa vastauksia kysymyksiisi verkosta, voit soittaa suoraan Bosen tuotetukeen ja tekniseen tukeen, jonka puhelinnumero on (877) 335 2673.

Ongelma	Toimintaohjeet
Laitteeseen ei tule virtaa.	Varmista, että pistorasian virta on kytketty. Kokeile, toimiiko esimerkiksi lamppu samasta virtalähteestä tai tarkista virtalähteen toimivuus mittarilla. Akku voi olla suojatussa tilassa tai tyhjentynyt. Liitä se verkkovirtaan.
Ääntä ei kuulu.	Varmista, että soitin on liitetty signaalin tuloliitäntään. Varmista, että lähteen äänenvoimakkuus on tarpeeksi suuri. Varmista, että S1 Pro -järjestelmän äänenvoimakkuus on tarpeeksi suuri. Varmista, että signaalin merkkivalo palaa. Varmista, että lähde toimii, kytkemällä soitin toiseen vahvistimeen.
Virran merkkivalo on punainen.	Jos merkkivalo vilkkuu punaisena, akussa on virtaa alle 10 prosenttia. Jos merkkivalo palaa punaisena, soita tuotetuen ja teknisen tuen numeroon (877) 335 2673.
S1 Pro -järjestelmästä kuuluu hurinaa, vaikka siihen ei ole kytketty mitään.	Tarkista mittarilla sen pistorasian toimivuus, johon S1 Pro -järjestelmä on kytketty. Jos käytät jatkojohtoa, kokeile liittää S1 Pro -järjestelmä suoraan virtalähteeseen.
Soittimen tai äänilähteen ääni on vääristynyt.	Vähennä lähteen äänenvoimakkuutta. Jos äänilähteen äänenvoimakkuutta ei voi säätää, voit hankkia vaimentimia haluamaltasi soittinmyyjältä. Kokeile toista äänilähdettä tai soitinta.
Mikrofonin ääni kiertää.	Vähennä äänenvoimakkuutta. Suuntaa mikrofoni siten, että se ei osoita suoraan kaiuttimeen päin. Kokeile toista mikrofonia. Vaihda kaiuttimen ja/tai laulajan paikkaa esiintymislavalla. Aseta kaiutin kauemmas mikrofonista. Jos käytät vokaaliprosessoria, varmista ettei se vaikuta mikrofonin äänen kiertämiseen.
Laitepariksi määritetyn Bluetooth®-laitteen ja kaiuttimen välille ei muodostu yhteyttä.	Jos laite vaatii tunnuslukua, varmista, että olet antanut oikean tunnusluvun. Varmista, että lähdelaitteen Bluetooth-toiminto on käytössä. Bluetooth-laite voi olla liian kaukana. Siirrä se lähemmäksi kaiutinta. Jos mahdollista, katkaise virta kaikista lähellä olevista Bluetooth-laitteista tai poista niiden Bluetooth-toiminto käytöstä. Tyhjennä kaiuttimen laiteparimuisti tai muodosta pariliitos toiseen laitteeseen pitämällä Bluetooth-painiketta painettuna kymmenen sekunnin ajan. Muodosta Bluetooth-laitteesta ja kaiuttimesta laitepari uudelleen. Katkaise virta ja käynnistä se uudelleen ja yritä muodostaa pariliitos uudelleen.

Huolto ja ylläpito

Ongelma	Toimintaohjeet
Kaiutin hurisee äänekkäästi, kun useita yksiköitä on ketjutettuina.	Varmista, että käytät 6,35 mm:n TRS-kaapelia. Älä käytä 6,35 mm:n TS-kaapelia (kitara).
Kaiuttimen akku ei lataudu.	Kytke kaiuttimeen virta tai aseta se pikalataustilaan. Älä käytä kaiutinta latauksen aikana. Lataa akkua, kun kaiuttimen virta on käynnissä, mutta se ei ole pikalatauksessa. Siirrä kaiutin viileämpään tilaan. Jätä kaiutin valmiustilaan useiksi tunneiksi, ennen kuin yrität ladata akkua uudelleen. Irrota kaiutin virtalähteestä ja poista akku. Odota, että akku on viilentynyt siten, että siihen voi koskea ja vaihda akku.

S1 Pro – tekniset tiedot

Kotelo	
Kotelon materiaali	Polypropeenimuovi
Pinta	Karkeapintainen muovi
Säleikkö	Metalli, musta pinnoite
Koko	
Mitat (K x L x S) mm	330 x 241 x 286
Nettopaino	7,1 kg
Akku	
Tyyppi	Ladattava litiumioniakku
Latausaika	5 tuntia (3 tuntia pikalatauksessa)
Käyttöaika	Jopa 11 tuntia



807173-0020

©2022 Bose Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
Framingham, MA 01701-9168 USA
www.Bose.com
Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
AM807173 Rev. 03
Lokakuu 2022

