



S1 Pro

Multi-position PA System

Kezelési útmutató

Fontos biztonsági tudnivalók

Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.

Fontos biztonsági tudnivalók

Az SI Pro rendszerrel kapcsolatos további tudnivalókat a használati útmutató ([bosepro.link/s1docs](#)) tartalmazza (ideértve a kiegészítőkre és a cserealkatrészekre vonatkozó információkat is).

1. Olvassa el az utasításokat.
2. Őrizze meg őket.
3. Tartsa be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ruhával tisztítsa.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze üzembe.
8. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőtűz, tűzhely vagy egyéb hőt kibocsátó berendezés (ideértve az erősítőket is) közelébe.
9. Ne akadályozza a polarizált vagy földelt típusú csatlakozó biztonsági elemeinek működését. A polarizált csatlakozó egy vastag és egy vékony érintkezővel rendelkezik. A földelő típusú csatlakozó a két érintkező mellett egy földelőérintkezővel rendelkezik. A szélesebb, illetve a harmadik érintkezőnek biztonsági funkciója van. Ha a készülék csatlakozódugója nem illik az aljzatba, hívjon villanyszerelőt, és cseréltesse ki az elavult aljzatot.
10. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne léphessennek rá, és ne csipódhessen be – főleg a dugónál, dugaszolóaljzatoknál és azon a helyen, ahol a kábel kilép a készülékből.
11. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
12.  A készüléket csak a hozzá mellékelte vagy a gyártó által meghatározott kocsin, állványon, háromlábakon, konzolon vagy lapon használja. Kocsi használata esetén a kocsi és a készülék együttes mozgathatóság legyen óvatos, hogy megelőzze az esetleges borulást okozta sérülést.
13. Húzza ki a készülék dugóját villámámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
14. A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozásnőrinnya vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

FIGYELMEZTETÉS/VIGYÁZAT:



Ez a szimbólum azt jelzi a terméken, hogy a termék dobozában olyan szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amely áramütést okozhat.



A terméken található ezen szimbólum azt jelzi, hogy az útmutatóban fontos kezelési és karbantartási utasítások szerepelnek.



A termék kis részeket tartalmaz, melyeknél fennáll a lenyelés veszélye. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékoztadjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközre.

Minden Bose terméket a helyi, a nemzeti és az iparági előírásoknak megfelelően kell használni. A felszerelést végző személy felelőssége biztosítani, hogy a termék felszerelése a vonatkozó építési előírásoknak megfelelően történjen, beleértve a helyi építési előírásokat és szabványokat is. A termék felszerelése előtt kérje ki a helyileg illetékes hatóságok véleményét.

Tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében NE tegye ki a készüléket eső, folyadék vagy nedvesség hatásának. Ügyeljen arra, hogy a termékre NE csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A termékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt.

Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.

Ezzel a termékkel NE használjon áramátalkítót.

NE használja járművekben és hajókon.

NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.

NE tegye ki az akkumulátort tartalmazó termékeket túlzott hőhatásnak, például a közvetlen napsütésnek, a tűznek és hasonló hatásoknak.

A termékhez mellékelte akkumulátor kizárólag a Bose SI Pro többféleképpen elhelyezhető hangosítórendszerrel használható.

A termékhez mellékelte akkumulátor nem megfelelő használat esetén tűz által okozott vagy vegyi égési sérüléseket okozhat.

A termékhez mellékelte elem/akkumulátor tűz- és robbanásveszélyt jelent, és kémiai égést okozhat, ha nem megfelelően kezelik, illetve helytelenül vagy rossz típusúra cserélik ki.

Tűz által okozott és vegyi égési sérülés veszélye. NE nyissa fel, ne nyomja össze, ne hevítse 45 °C fölé, és ne próbálja meg elégetni. Kövesse a gyártó utasításait.

Kizárólag eredeti Bose akkumulátorokat használjon ehhez a termékhez. A csereakkumulátorokkal kapcsolatban forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszat vagy a készüléksatlakozót használja, a leválasztó egységnek mindig működőképese állapotban kell lennie.

NE használja a Bose SI Pro rendszert instabil háromlábú vagy állvánnyal együtt. A hangfal csak 35 mm átmérőjű oszlopra szerelve használható, és a háromlábú/állvánnyal egy legalább 71 kg súlyú és 241 x 279 x 330 mm teljes méretű hangszugárzó alátámasztására alkalmasnak kell lennie. Az SI Pro rendszer méreteinek és súlyának alátámasztására alkalmatlan háromlábú/állvány használata instabil és veszélyes állapotot teremthet, ami sérülést okozhat.

Jogsabályi megfelelés

Méretek (ma. x sz. x mé.): 330 x 241 x 286 mm (13 x 9,5 x 11,2 hüvelyk) / Nettó súly: 7,1 kg (15,7 lb)

Töltési hőmérséklet-tartomány: 0 °C–42 °C (32 °F–108 °F)

Töltésszállítási hőmérséklet-tartomány: –20 °C–45 °C (–4 °F–113 °F)

A termék az E1 osztályú elektromágneses környezetre vonatkozó összes EN55103-2 zavartűrési követelménynek megfelel.

A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot kell tartani

Az előírásoknak való megfelelés érdekében árnycolt kábelek használata kötelező

Létesítsen földelő csatlakozást, vagy győződjön meg arról, hogy a csatlakozóaljzat rendelkezik védőföldelő csatlakozással, mielőtt a dugaszt a csatlakozóaljzatba dugja.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Elektromos zajt előlító termékekre vonatkozó tájékoztatás (FCC-megfelelőségi nyilatkozat az Egyesült Államokban)

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést az FCC-szabályozás 15. része szerint tesztelték. Ennek alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközökhöz meghatározott határértékeknek. A határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóterületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott üzembe helyezés esetén nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a tévéadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést csatlakoztassa egy másik áramkörhöz, mint amelyek a vevőkészülék áramellátását biztosítják.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió- vagy tévészerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Az eszköz megfelel az FCC szabályzata 15. részének és az Industry Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tennie: (1) Ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

A kistogyszatású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozások

XII. cikk

A „kistogyszatású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozások” előírásainak megfelelően a vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön felhatalmazása nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kistogyszatású rádiófrekvenciás eszköz frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét.

XIV. cikk

A kistogyszatású rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogszerűen engedélyezett kommunikáció a távközlési törvénynek („Telecommunications Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik.

A kistogyszatású rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogszerűen engedélyezett kommunikációból származó vagy az ISM-sávban sugárzó készülékekről érkező interferenciát.

 A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelési nyilatkozatot a következő címen találja: [www.Bose.com/compliance](#).

 A jelen termék megfelel az elektromágneses kompatibilitásról szóló 2016-os irányelveknek és az összes vonatkozó egyesült királyságbeli törvény előírásának. A teljes megfelelési nyilatkozatot a következő címen találhatja: [www.Bose.com/compliance](#).

A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre vonatkozó 2017. évi irányelv és minden más idevonatkozó egyesült királyságbeli irányelv alapvető követelményeinek. A teljes megfelelési nyilatkozatot a következő címen találhatja: [www.Bose.com/compliance](#).

A termék energiaállapotainak táblázata

A jelen termék megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, valamint az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésével és energiainformációval (kiegészítés) (EU, kilépés) foglalkozó 2020-as szabályozás előírásainak, és ennek megfelelően eleget tesz a következő normáknak és dokumentumoknak: 1275/2008 (EK) rendelet a 801/2013 (EK) rendelettel kiegészítve.

Az energiateljesítményre vonatkozó kötelező állapotinformációk	Energiateljesítmény-módo	
	Készlet	Hálózati készlet
Energiafogyasztás a megadott energiateljesítmény-módo, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	≤ 0,5 W	NA*
A berendezés ennyi idő elteltével lép automatikusan az adott módo	≤ 20 percnyi	NA*
Energiafogyasztás hálózati készlet módo, ha minden vezetékes port csatlakoztatva van, és az összes vezetékes nélküli hálózati port aktív van, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	NA	NA*
Hálózati port inaktív/aktív folyamatai. Az összes hálózati inaktív/aktív módo aktiválódik.	Bluetooth®: Inaktív/aktív táblázat a párosítási lista tartalmát. Ehhez nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig a Bluetooth gombot. Aktiváláshoz párosítsa egy Bluetooth-forrással. *ez a termék nem rendelkezik hálózati készlet üzemmódoval Bluetooth® kapcsolattal esetén, és nem lehet Wi-Fi® vagy Ethernet útján hálózatra csatlakozni.	

Működési frekvencia-tartomány: 2402–2480 MHz.

Bluetooth: A maximális átviteli teljesítmény kevesebb, mint 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: A maximális spektrális teljesítménysűrűség kevesebb, mint 10 dBm/MHz EIRP.

 Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A hulladékká vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

Az elhasznált akkumulátorok hulladékkezelésében járjon el megfelelően, a helyi előírások betartásával. Tilos elégetni.



Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „7” 2007-et vagy 2017-et jelöl.

Kínai importőr: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

EU-importőr: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollandia

Mexikói importőr: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 Mexikó, D.F. Telefonszám: +5255 (5202) 3545

Tajvani importőr: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajvan.

Telefonszám: +886-2-2514 7676

UK-importőr: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Bose Corporation központja: 1-877-230-5639

Az Apple és az Apple embléma az Apple Inc. Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásának jele.

A Bluetooth® szövegye és emblémája a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedélyvel használ.

Az Android a Google Inc. védjegye.

A Google Play és a Google Play embléma a Google LLC védjegyei.

©2022 Bose Corporation. A jelen kiadványt tilos előzetes írásos engedély nélkül részeiben vagy egészében sokszorosítani, módosítani, terjeszteni, illetve azt bármilyen más módon felhasználni.

Kérjük, jegyezze fel a következő adatokat.
Gyári szám: _____
Típuszám: _____
Garanciainformációk
A termékre korlátozott garancia vonatkozik.
A garanciával kapcsolatos részletekért látogasson el a global.bose.com/warranty oldalra.

Áttekintés	4
A termék áttekintése.....	4
Funkciók és előnyök.....	4
A csomag tartalma	4
Külön megvásárolható tartozékok	4
Rendszerkonfiguráció.....	5
Kiemelkedő felület.....	5
Hátradöntött	5
Monitor	5
Hangsugárzóállvány.....	5
Bose® Connect alkalmazás	6
Jellemzők.....	6
A rendszer üzembe helyezése	7
Kapcsolódás és vezérlés.....	7
Csatlakoztatás elektromos tápellátáshoz.....	8
Források csatlakoztatása.....	8
1-es és 2-es csatorna vezérlése	8
3-as csatorna vezérlése	8
Az akkumulátor töltése	9
Gyorstöltés.....	9
Az akkumulátor töltöttségjelzője	9
Hangsugárzóállvány használata	9
Csatlakoztatási lehetőségek	10
Kiemelkedő felület	10
Hátradöntött.....	11
Monitor.....	12
Hangsugárzóállvány	13
Általános célú hangosítórendszer	14
Sztereó	14
Kettős mono/láncba kapcsolás	15
Ápolás és karbantartás	16
Az akkumulátor cseréje	16
Az S1 Pro tisztítása.....	17
Hibaelhárítás.....	17
Az S1 Pro rendszer műszaki adatai.....	18

Áttekintés

Köszönjük, hogy a Bose® S1 Pro többféleképpen elhelyezhető hangosítórendszert választotta. Akár egy kisebb hallgatóság előtt lép fel, akár különleges eseményen lát vendégül másokat vagy csak szórakozni szeretne otthonában, ezentúl mindig készen áll majd a kiváló hangzásra.

Ez a használati útmutató részletes utasításokat tartalmaz az S1 Pro rendszer beállításával és működtetésével kapcsolatban, és elmagyarázza, hogyan lehet azt különféle hangforrásokhoz csatlakoztatni. A rendszer használatával kapcsolatos további információkért, például különféle tippekért, hasznos módszerekért és gyakran ismételt kérdésekért látogasson el a www.Bose.com/livesound weboldalra.

A termék áttekintése

A rendkívül könnyedén hordozható Bose S1 Pro többféleképpen elhelyezhető hangosítórendszerrel bárhol nagyszerű hangzást érhet el. A zenészek, DJ-k és általános célú felhasználók számára egyaránt megfelelő S1 Pro az univerzális hangosítórendszerként, padlómonitorként, gyakorló erősítőként és elsődleges zenei rendszerként egyaránt használható megoldások tökéletes képviselője.

Az automatikus hangszínszabályozásnak és a többféle elhelyezésnek köszönhetően az S1 Pro a padlón, az asztalon vagy hangszóróállványon egyaránt elhelyezhető, így bármilyen körülmények között a legjobb hangzást biztosítja. Háromcsatornás keverőjével, zengetési funkciójával, beépített *Bluetooth*® streamelési, valamint ToneMatch® feldolgozási funkciójával készen áll arra, hogy Ön bármilyen alkalomra magával vigye.

Funkciók és előnyök

Könnyű és hordozható: A 7,1 kg tömegű, strapabíró S1 Pro kialakításánál fogva könnyedén szállítható az autóból egyenesen az esemény helyszínére.


Az egyszerűség és a sokoldalúság találkozása: Az S1 Pro zengetési funkcióval ellátott, *Bluetooth*® streamelésre alkalmas, teljes értékű, 3 csatornás keverővel rendelkezik. A ToneMatch® feldolgozási funkcióval gyorsan kitűnő hangzást érhet el a mikrofonoknál és akusztikus gitároknál, míg a vezeték nélküli kapcsolaton keresztül zenét játszhat le az Ön mobil eszközéről. A tölthető lítium-ionos akkumulátornak és az általa nyújtott hordozhatóságnak köszönhetően szinte bárhol előadhatja kedvenceit.

Adaptív: A többféle pozíció gyakorlatilag bármilyen alkalmazási célhoz a lehető legjobb lefedettséget kínálja, míg az automatikus hangerőszabályozás minden tájolásban optimális hangzást tesz lehetővé. Töltse le a Bose® Connect alkalmazást, és férjen hozzá további lehetőségekhez és funkciókhoz, például a sztereó üzemmódhoz, amellyel vezeték nélküli *Bluetooth*® audiostreamet küldhet egy másik kimenetre a még erőteljesebb hangzásért.

Lenyűgöző méret-teljesítmény arány: Az S1 Pro kis mérete ellenére komoly teljesítményre képes: alkalmas arra, hogy univerzális, minden funkciót magában foglaló hangosítórendszerként, padlómonitorként, gyakorló erősítőként és elsődleges zenei rendszerként funkcionáljon.

A csomag tartalma

Az S1 Pro csomagja az S1 Pro rendszert és egy hálózati tápkábelt tartalmaz:

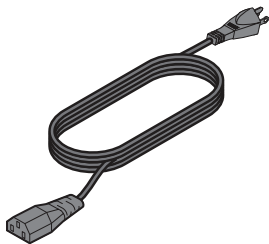

Hálózati tápkábel

Külön megvásárolható tartozékok

S1 Pro hátizsák

S1 védőtok

S1 akkumulátorcsomag



A választható eszközök teljes listájáért látogasson el a www.Bose.com weboldalra.

Rendszerkonfiguráció

A sokoldalú Bose® S1 Pro rendszer négy egyedi üzemmódban működik. Az automatikus hangszínszabályozással a rendszer automatikusan frissíti magát, hogy mindig, minden pozícióban optimális hangszínegyensúlyt biztosítson. Használja az alábbi példákat, és azonosítsa az alkalmazási célnak megfelelő legjobb üzemmódot.


Kiemelkedő felület

Helyezze az S1 Pro rendszert a kívánt felületre. Ezáltal a közönség minden tagjához tisztán és egyenletesen eljut a hang, és a rendszer teljes frekvenciatartománya élvezhető a nézőtéren.

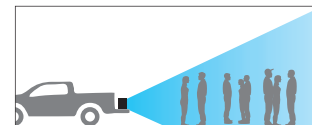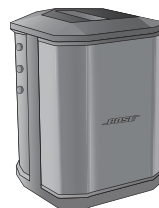


Hátradöntött

Az olyan előadások során, amikor a közönsége közel van Önhöz, döntse az S1 Pro rendszert a hátsó szegélyére. A legjobb hangzás érdekében az előadó álljon vagy üljön a hangsugárzó mellé, mivel így nem képez akadályt a közönséghez eljutó hang útjában.

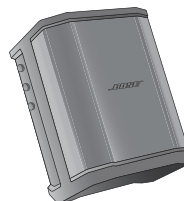




Monitor

Az S1 Pro rendszer személyi padlómonitorként történő használatához helyezze a hangfalat vízszintesen a talajra úgy, hogy az előadóval szemben legyen, és felé mutasson. Döntse a hangsugárzót az oldalsó szegélyére.

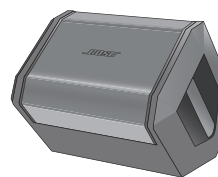

Hangsugárzóállvány

Általános célú hangosításhoz erősítsen egy vagy két S1 Pro rendszert (külön kapható) hangsugárzóállványokra.

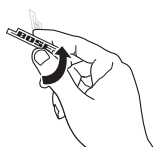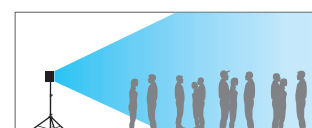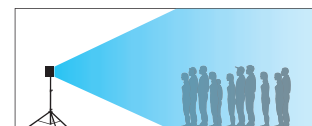

Megjegyzés: A választott módnak megfelelően forgassa el a Bose logót az óramutató járásával ellentétes irányban.

Bose® Connect alkalmazás

Töltse le a Bose® Connect alkalmazást, és férjen hozzá további lehetőségekhez és funkciókhoz, például a sztereó üzemmódhoz, amellyel vezeték nélküli audiostreamet küldhet egy másik kimenetre a még erőteljesebb hangzásért.

Jellemzők

Csatlakozzon könnyedén egyszerre több mobilkészülethez, és váltson ezek között egyetlen húzással.

Konfigurálja hangsugárzóit Parti vagy Sztereó üzemmódra.

Kompatibilis a legtöbb Apple és Android rendszerű eszközzel.


A legújabb szoftverfrissítésekkel naprakészen tarthatja hangsugárzóját.



A rendszer üzembe helyezése

Kapcsolódás és vezérlés

Az S1 Pro irányítópultja biztosítja a működéshez szükséges csatlakozókat, vezérlőket és kijelzőket.

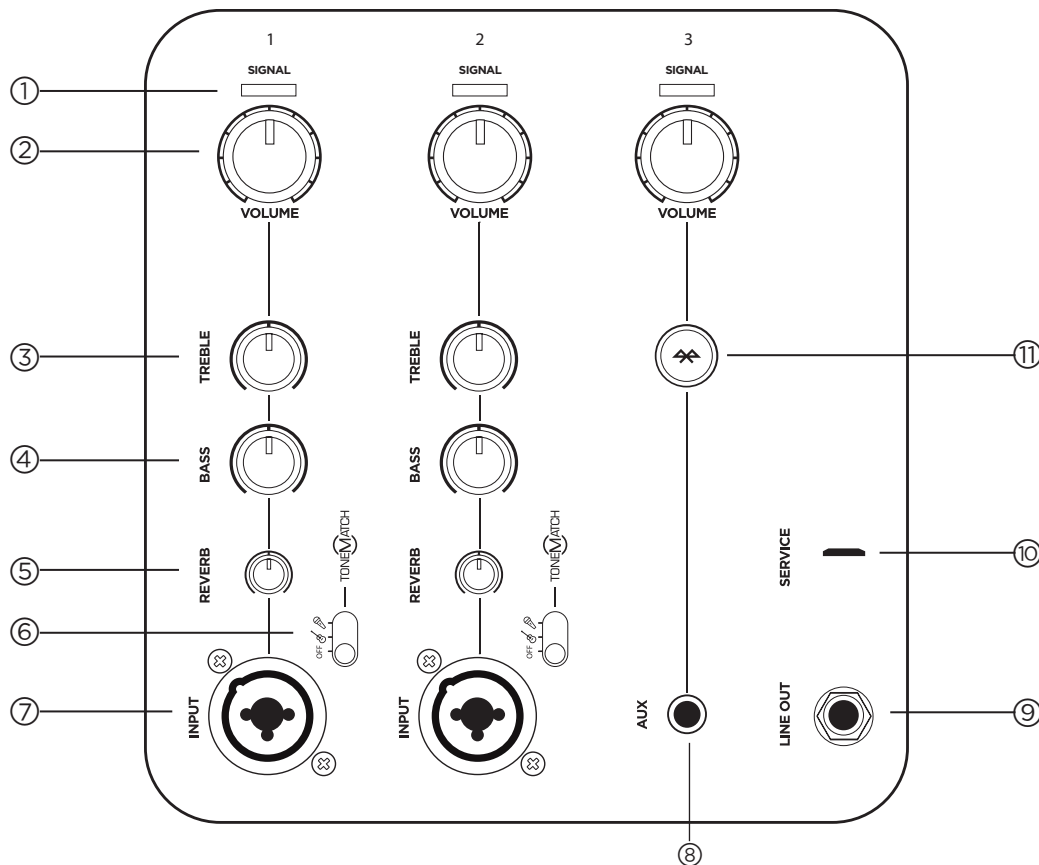


Használja az 1-es és 2-es csatornát a mikrofon és a zenei eszköz csatlakoztatására. Az integrált ToneMatch® hangjel-feldolgozási funkció lehetővé teszi, hogy a mikrofonok és a hangszerek a lehető legjobban szóljanak. Használja a 3-as csatornát a Bluetooth® kapcsolathoz és a vonalszintű bemenetekhez.

- ① **Jelszint/túlvezérlés jelzése:** Színekkel jelzi a bemeneti jel állapotát.
Zöld: Érzékelhető jel
Piros: Jel túlvezérlése
Megjegyzés: Állítsa alacsonyabbra a megfelelő hangerőszabályzót, hogy megelőzze a túlvezérlést.
- ② **Hangerőszabályzó:** Ezzel állíthatja be a mikrofon, a hangszer vagy az egyéb hangforrás hangerejét.
- ③ **Magas hangok vezérlése:** Ezzel állíthatja be a mikrofon vagy a hangszer magas frekvenciájú hangjainak egyensúlyát.
- ④ **Basszusvezérlés:** Ezzel állíthatja be a mikrofon vagy a hangszer alacsony frekvenciájú hangjainak egyensúlyát.
- ⑤ **Zengetésvezérlés:** Ezzel állíthatja be a mikrofon vagy a hangszer zengetésének mértékét.
- ⑥ **ToneMatch kapcsoló:** Állítsa a kapcsolót  vagy  pozícióba a ToneMatch előbeállítás engedélyezéséhez.
- ⑦ **Csatornabemenet:** Analóg bemenet a mikrofonhoz (XLR) és a hangszerekhez (aszimmetrikus TS) tartozó kábelek csatlakoztatására.
- ⑧ **Aux bemenet:** Használjon 3,5 mm-es TRS-kábelt a vonalszintű audioforrások csatlakoztatására.
- ⑨ **Vonalkimenet:** Egy 1/4"-es TRS-kábel segítségével csatlakoztasson vonalszintű kimenetet egy második S1 Pro 1-es vagy 2-es csatornabemenetéhez. Így két hangsugárzóból álló mono konfigurációt hozhat létre.
Megjegyzés: A vonalkimenet keverés utáni.
- ⑩ **Szervizcsatlakozó:** Micro-USB csatlakozó, amelyet kizárólag a Bose szerviz használ.
- ⑪ **Bluetooth párosítás gomb:** Bluetooth-kompatibilis eszközök, például mobiltelefonok, táblagépek és laptopok párosításának beállítására használható.

Csatlakoztatás elektromos tápellátáshoz

1. Ellenőrizze, hogy a tápkapcsoló **Standby** (Készenlét) (⏻) módban van-e.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt az S1 Pro egységen található csatlakozóhoz.
3. Csatlakoztassa a tápkábel másik végét egy működő elektromos hálózati aljzatba.
4. Kapcsolja be a rendszert a tápkapcsoló **On** (Be) (⏻) állásba fordításával.

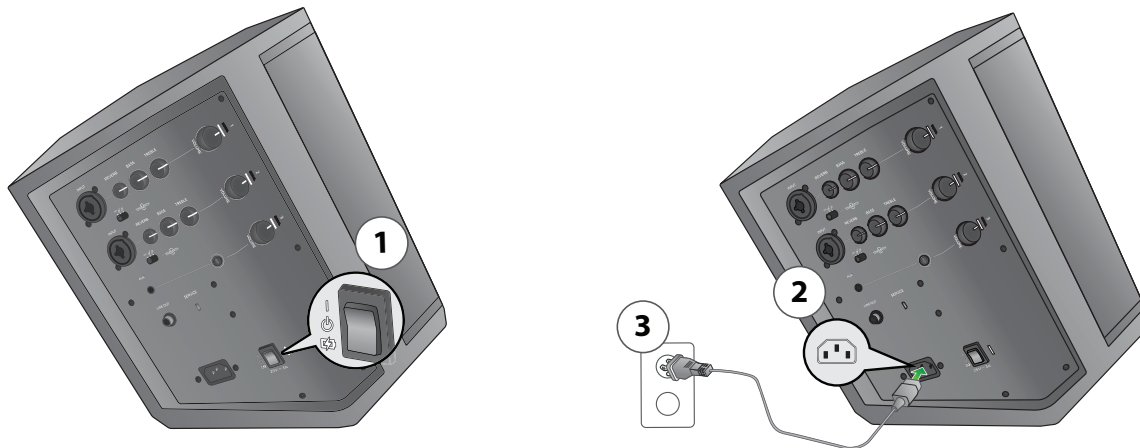

Források csatlakoztatása

Mielőtt hangforrást csatlakoztatna, állítsa a vonatkozó csatorna **Volume** (Hangerő) szabályzóját teljesen az óramutató járásával ellentétes irányba.

1-es és 2-es csatorna vezérlése

Az 1-es és 2-es csatorna dinamikus mikrofonokkal, gitárokkal, billentyűs hangszerekkel és más hangszerekkel használható.

1. Csatlakoztassa hangforrását az 1-es vagy a 2-es csatorna **Channel** (Csatorna) bemeneteinek bármelyikéhez.
2. A ToneMatch előbeállítás alkalmazásához állítsa a **ToneMatch** kapcsolót a megfelelő csatornára:  mikrofonokhoz vagy  egyéb hangszerekhez.

Megjegyzés: A ToneMatch® előbeállítással automatikusan optimalizálja a mikrofon vagy a hangszer hangzását.

3. Állítsa be a **Volume** (Hangerő) szabályzót az óramutató járásával ellentétesen, miközben beszél a mikrofonba vagy játszik a hangszeren, egészen addig, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.
4. Állítsa be a **Treble** (Magas), a **Bass** (Basszus) és a **Reverb** (Zengetés) vezérlőket, miközben beszél a mikrofonba vagy játszik a hangszeren, amíg el nem éri a kívánt effektet.

3-as csatorna vezérlése

A 3-as csatorna **Bluetooth**® kompatibilis eszközökkel és vonalszintű audiobemenetekkel használható.

A Bluetooth párosítása

1. Kapcsolja be a **Bluetooth** funkciót a mobileszközén.
Megjegyzés: A **Bluetooth** funkció általában a **Beállítások** menüben található.
2. Nyomja meg, és két másodpercig tartsa lenyomva a **Bluetooth Pair** (Párosítás) gombot.
Megjegyzés: Amikor az eszköz készen áll a párosításra, a  féhéren kezd villogni.
3. Válassza ki a Bose® S1 Pro rendszert a listából.
Megjegyzés: Ha az eszköz párosítása sikeresen megtörtént, a  folyamatosan féhéren világít.

Megjegyzés: Ha a párosított telefonra hívás érkezik, a rendszer szünetelteti a zenelejátszást, és a telefonon keresztül játssza le a csengőhangot. Az S1 Pro rendszer nem játszik le hívásokat, sem értesítéseket.

Aux bemenet

Csatlakoztassa vonalszintű hangforrását az **Aux** bemenethez a 3,5 mm-es (1/8") kábel segítségével.

Megjegyzés: Az **Aux** bemenethez csatlakoztatott eszközök automatikusan felülírják a párosított **Bluetooth**-eszközöket.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor elkezd tölteni, amikor az S1 Pro rendszer rá van dugva a hálózati tápkábelre, és a rendszer nincs használatban.

Gyorstöltés

Bár az akkumulátor mindig tölt, ha az S1 Pro rendszerbe be van dugva a tápkábel, a Gyorstöltés funkció lehetővé teszi az akkumulátor még gyorsabb feltöltését. A **Quick Charge** (Gyorstöltés) engedélyezéséhez fordítsa el a tápkapcsolót (🔌), amikor nincs használatban a rendszer.

Az akkumulátor töltöttségjelzője


Az akkumulátor töltöttségének aktuális állapotát a bekapcsolásjelző LED mutatja, amely villog, ha az egység be van kapcsolva. Az akkumulátor töltöttségét úgy is ellenőrizheti, hogy duplán kattint a **Bluetooth® Pair** (Párosítás) gombra. Ekkor a bekapcsolásjelző LED villogni kezd. A töltöttségjelzésekkel kapcsolatban lásd az alábbi táblázatot:

 X 2	LED Color	
 X 4	Blue	>75%
 X 3	Blue	50%–75%
 X 2	Blue	25%–49%
 X 1	Blue	10%–24%
 X 1	Red	<10%

Megjegyzés: Az alábbi táblázatot bemutató matrica megtalálható az S1 Pro rendszerhez mellékelve. Javasoljuk, hogy az egyszerű elérés érdekében ragassza fel a matricát az S1 Pro alsó lemezére.

Hangsugárzóállvány használata

Az S1 Pro rendszer alján található egy állványrés, amelynek segítségével a hangsugárzók állványra helyezhetők. Az állványrésbe egy standard 35 mm-es rúd illeszkedik. Ha az S1 Pro hangszóóállványra kerül, a hangszínszabályozás automatikusan frissül az optimális hangszínegyensúly biztosítása érdekében.

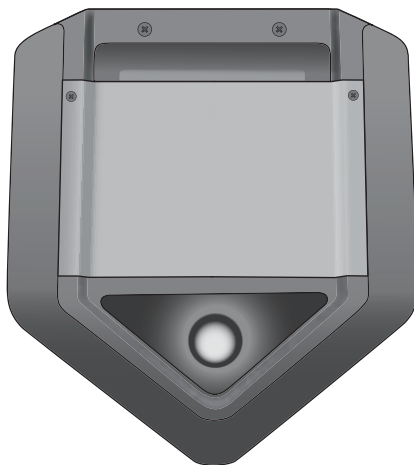

FIGYELEM! NE HASZNÁLJA A BOSE® S1 PRO RENDSZERT INSTABIL HÁROMLÁBON/ÁLLVÁNYON. A HANGSUGÁRZÓ CSAK 35 MM-ES ÁTMÉRŐJŰ OSZLOPRA SZERELVE HASZNÁLHATÓ, ÉS AZ ÁLLVÁNYNAK EGY LEGALÁBB 7,1 KG SÚLYÚ ÉS 241 X 279 X 330 MM TELJES MÉRETŰ HANGSUGÁRZÓ ALÁTÁMASZTÁSÁRA ALKALMASNAK KELL LENNIE. AZ S1 PRO RENDSZER MÉRETÉNEK ÉS SÚLYÁNAK ALÁTÁMASZTÁSÁRA ALKALMATLAN HÁROMLÁB/ÁLLVÁNY HASZNÁLATA INSTABIL ÉS VESZÉLYES ÁLLAPOTOT TEREMTHET, AMI SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET.

Csatlakoztatási lehetőségek

Az S1 Pro több különböző módon használható. A következő oldalakon példákat hozunk néhány jellemző csatlakoztatási lehetőségre.



Kiemelkedő felület

Helyezze az S1 Pro rendszert egy asztallapra a helyiség elülső részében, ha üzleti prezentációt szeretne tartani, vagy helyezze el a platós kocsik hátsó részében, ha kerti partit kíván rendezni. Csatlakoztasson mikrofont, és biztosítson narrációt a multimédiás prezentációhoz, vagy hozza hangulatba barátait, és játssza le kedvenc zenéiket a meccs előtt vezeték nélküli *Bluetooth*® kompatibilis mobilkészülék segítségével.





Hátradöntött

Helyezze maga mögé a földre az S1 Pro rendszert hátradöntött üzemmódban, amikor élőben zenél. Döntse a hangsugárzót a hátsó szegélyére, mivel így nagyobb függőleges lefedettséget hoz létre, amely tökéletes megoldás a kisebb közönségek vagy a közelben sétáló emberek felkeltésére. Játssza le a háttérzenét a *Bluetooth®* streamen keresztül, és énekeljen/játsszon élőben az alapa mikrofon és gitár segítségével.

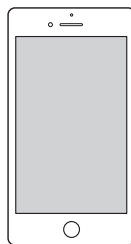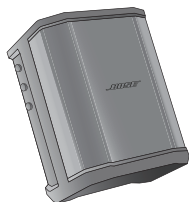

Monitor

Helyezze el az S1 Pro rendszert a vízszintes oldalszegélye mentén, és használja padlómonitorként. Fordítsa szembe az előadóval, aki így személyes monitorként használhatja azt, vagy küldje el a kevert hangfájlt egy elsődleges hangosítórendszerre, majd állítsa be saját hangszínszabályozási és zenetési preferenciáit az előadáshoz.

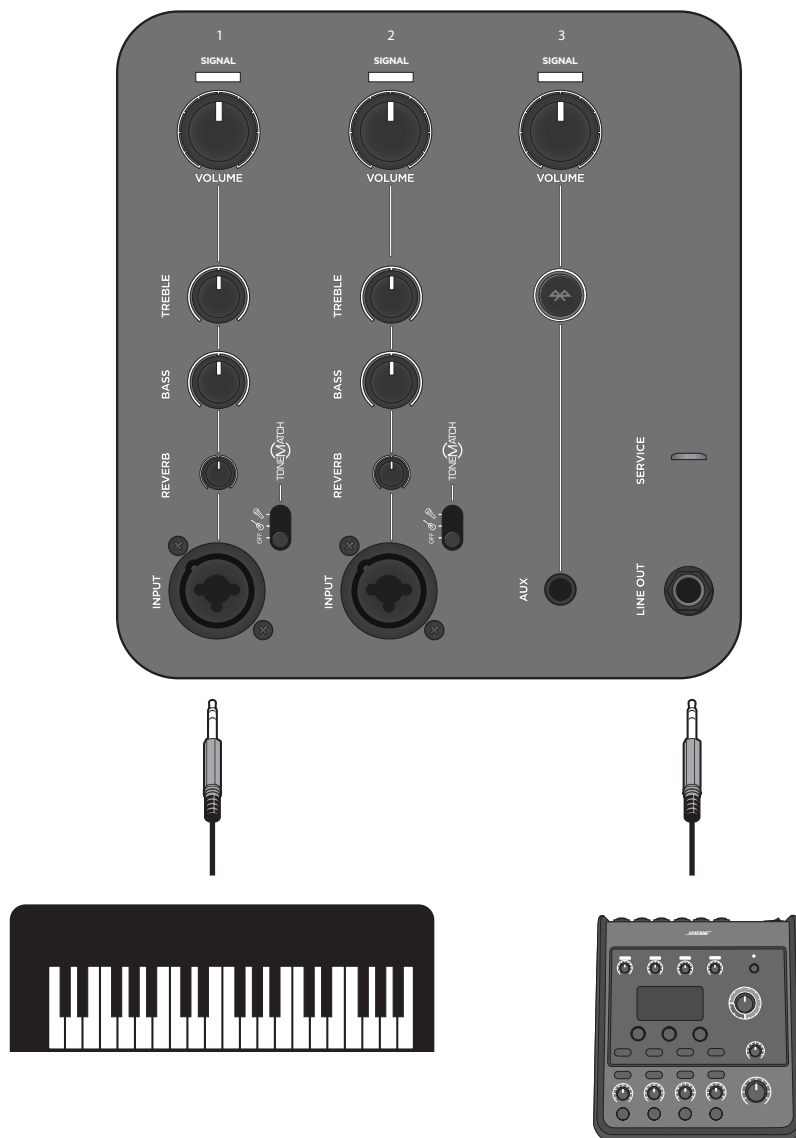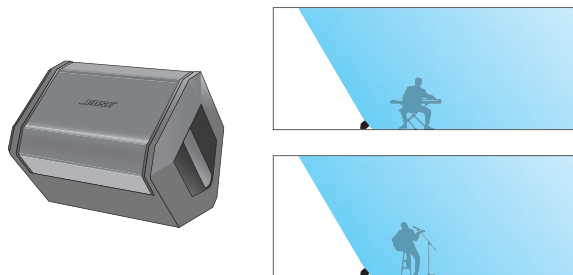

Hangsugárzóállvány


Válasszon egy hagyományos hangsugárzóállványt, amellyel az S1 Pro többféleképpen elhelyezhető hangosítórendszerként használható. Csatlakoztasson mikrofont, és mondjon tósztot vagy énekeljen. A zenei kíséretet a *Bluetooth®* stream biztosítja.



Általános célú hangosítórendszer

Használjon egy keverőt és két S1 Pro rendszert, ha hagyományos hangosítórendszert szeretne kialakítani. A rendszer széles és egységes lefedettséget biztosít, így a teljes közönség, a helyiség bármely pontján álló összes érdeklődő jól fogja hallani az előadást.



Sztereó

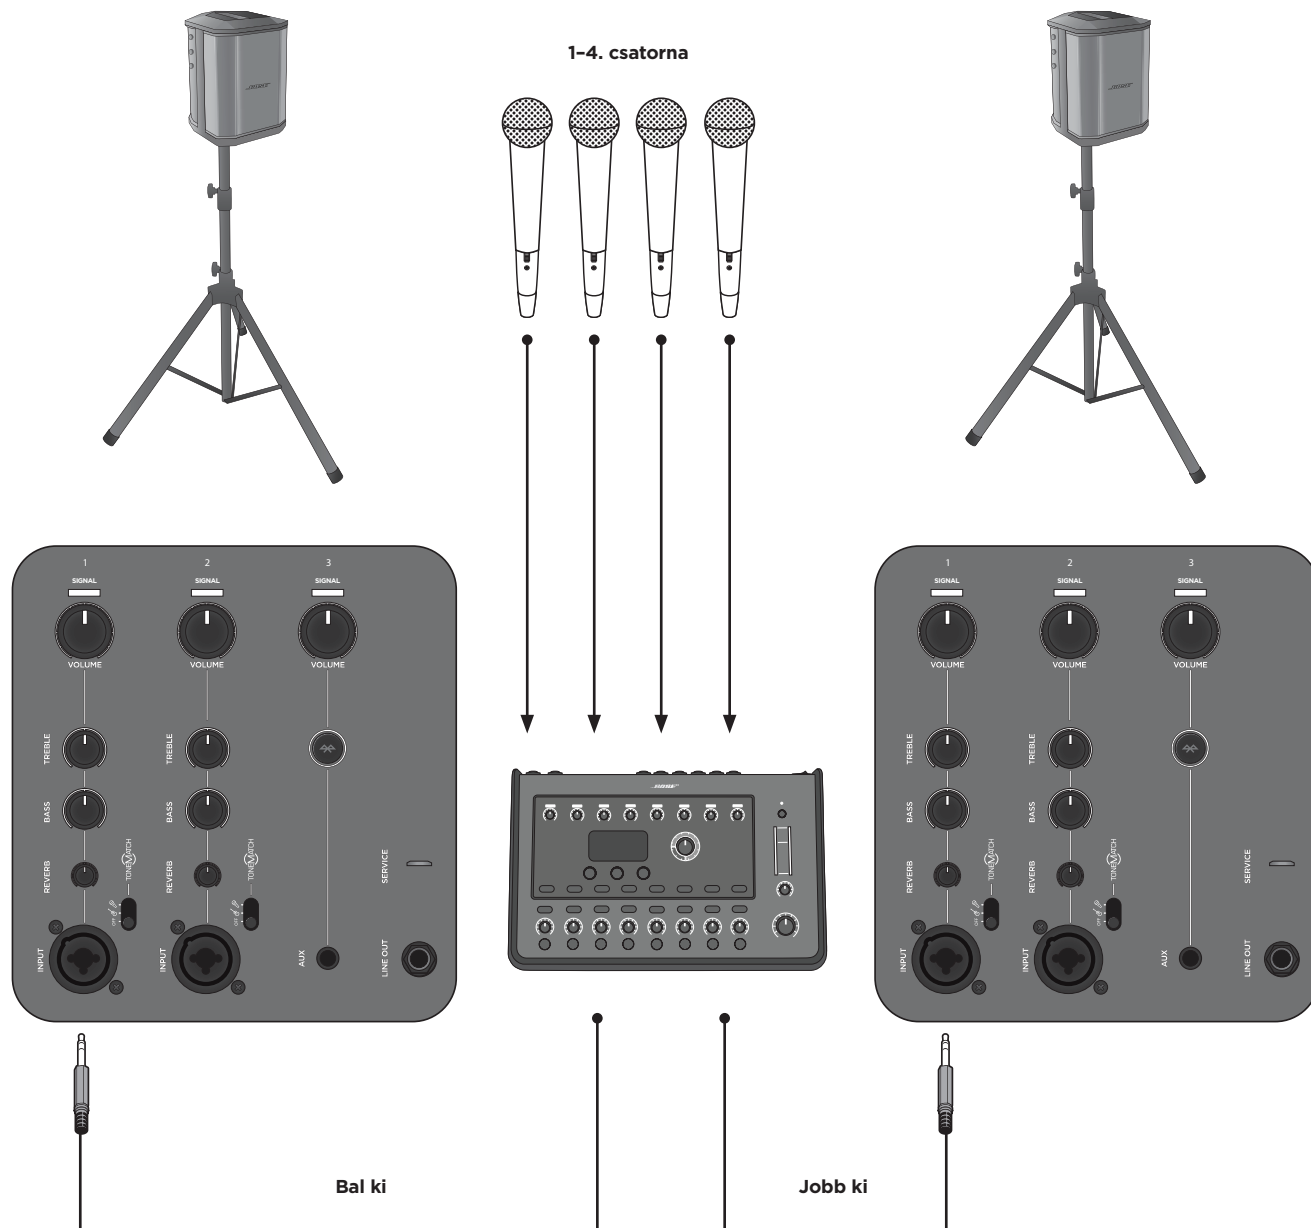

Megjegyzés: Amikor hagyományos hangosítórendszerként használja az eszközt, kapcsolja ki a zengetés és a ToneMatch® funkciót.

Kettős mono/láncba kapcsolás

Kössön össze két S1 Pro rendszert mono üzemmódban egy TRS ¼" kábel használatával. Fogja meg az elsődleges egységből érkező kábelt, és csatlakoztassa a másodlagos S1 Pro rendszerhez. Tekerje fel a csatorna hangerőszabályozóját addig, amíg mind a két egységen el nem éri a kívánt hangerőt.

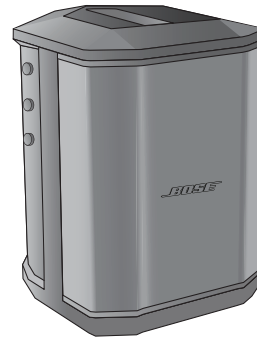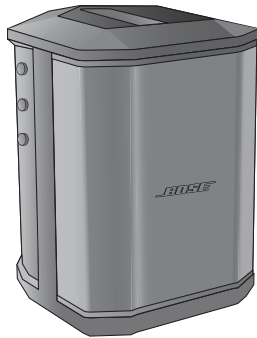


Megjegyzés: A másodlagos rendszereken kapcsolja ki a ToneMatch® és a zengetés funkciót, és hagyja a hangszínszabályzót a középső pozícióban.


Ápolás és karbantartás

Az akkumulátor cseréje


1. Kapcsolja a tápkapcsolót a **Standby** (Készenlét) (⏻) állásba, és válassza le az S1 Pro rendszert az energiaforrásról.
2. Csavarozza ki a két csavart, és távolítsa el az alsó lemezt.

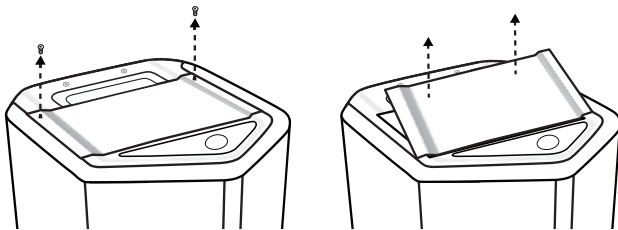

3. Vegye ki az akkumulátort a kihúzófül segítségével.

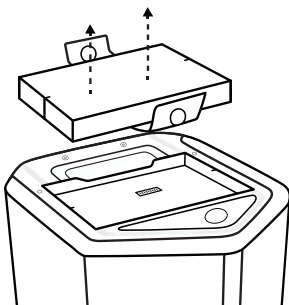

4. Helyezze be az új elemet, és közben ügyeljen rá, hogy a csatlakozó tűskéi megfelelő állásban legyenek.

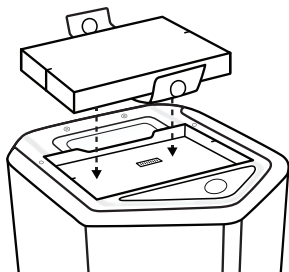

5. Helyezze vissza az alsó lemezt, és rögzítse a két csavar segítségével, amelyeket a 2. lépésben távolított el.
6. Csatlakoztassa az S1 Pro rendszer a tápellátáshoz.
7. Kapcsolja be a rendszert a tápkapcsoló **On** (Be) (⏻) állásba fordításával.
Megjegyzés: A csereként kapott S1 akkumulátorcsomag alvó üzemmódban marad, amíg az S1 Pro rendszert be nem kapcsolják.

Megjegyzés: Tartalék S1 akkumulátorcsomag beszerzéséhez látogasson el a www.Bose.com weboldalra.

Az S1 Pro tisztítása

A termék házának tisztításához kizárólag lágy, száraz rongyot használjon. Ha szükséges, óvatosan porszívózza végig a hangsugárzó rácsát.



FIGYELEM: Ne használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy dörzsölőszert tartalmazó tisztítószeret.

FIGYELEM: Ne használjon semmilyen spray-t a termék közelében, és ügyeljen rá, hogy az eszköz nyílásaiba ne jusson folyadék.

Hibaelhárítás

Ha a termék használata során problémát tapasztal, próbálkozzon meg az alábbi megoldásokkal. Ha még így sem sikerült megoldani a problémát, kérjen segítséget online a www.Bose.com/livesound weboldalon. Ha itt sem talál választ a kérdésére, hívja a Bose termék- és műszaki támogatási csapatát közvetlenül a (877) 335-2673 telefonszámon.

Probléma	Teendő
Nincs tápellátás	Ellenőrizze, hogy a fali aljzatban van áram. Próbáljon meg egy lámpát vagy valamilyen más elektromos eszközt bedugni ugyanabba a fali aljzatba, vagy tesztelje az aljzatot egy erre szolgáló szerszámmal. Lehetséges, hogy az akkumulátor akkumulátorkímélő módban van vagy lemerült. Csatlakoztassa elektromos hálózathoz.
Nincs hang	Ellenőrizze, hogy a hangszer be van-e dugva a jebemenetbe. Ellenőrizze, hogy a forráseszköz hangerőszabályzója fel van-e tekerve. Ellenőrizze, hogy az S1 Pro rendszer hangerőszabályzója fel van-e tekerve. Ellenőrizze, hogy a jelszint/túlvezérlés jelzőfénye világít-e. Csatlakoztassa a hangszert egy másik erősítőhöz, és ellenőrizze, hogy a forráseszköz működik-e.
Az áramellátást jelző LED pirosan világít	Ha a LED pirosan villog, az akkumulátor töltöttsége 10% alá esett. Ha folyamatosan pirosan világít, hívja a termék- és műszaki támogatást a (877) 335-2673 számon.
Semmi nincs csatlakoztatva az S1 Pro rendszerhez, mégis halk zúgás vagy zümmögés hallatszik	Egy erre szolgáló szerszám segítségével tesztelje az aljzatot, amelybe az S1 Pro be van dugva, és ellenőrizze, hogy nem lépett-e fel fordított polaritás vagy szakadás az érintkezőknél (fázis, nulla és/vagy föld). Ha hosszabbítót használ, dugja be az S1 Pro rendszert közvetlenül a kimenetbe.
A hangszer vagy a hangforrás torzan szól	Vegye lentebb a hangerőt a forráson. Ha a hangforrás hangerejét nem lehet beállítani, vásároljon egy erre szolgáló „input pad” típusú eszközt a hangszerboltban. Próbálkozzon egy másik forrás vagy hangszer használatával.
A mikrofon gerjed	Vegye lentebb a hangerőt. Írányítsa úgy a mikrofont, hogy az ne mutasson közvetlenül a hangsugárzóra. Próbáljon ki egy másik mikrofont. Próbálja ki másik pozícióban állítani a hangsugárzót és/vagy a vokalistát a színpadon. Növelje a távolságot a hangsugárzó és a mikrofon között. Ha hangeffektprocesszort használ, ellenőrizze, hogy nem az okozza-e a gerjedést.
A párosított Bluetooth® eszköz nem csatlakozik a hangsugárzóhoz	Ha az eszköz belépési kódot kér, ügyeljen arra, hogy azt helyesen adja meg. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva vagy engedélyezve van-e a forráskészüléken. Elképzelhető, hogy a Bluetooth eszköz a hatókörön kívül helyezkedik el; próbálja meg közelebb vinni a hangsugárzóhoz. Ha lehetséges, kapcsoljon ki minden közeli Bluetooth eszközt, vagy tiltsa le azok Bluetooth funkcióját. Üritse ki a hangsugárzó memóriáját vagy párosítson egy új eszközt a Bluetooth gomb megnyomásával, majd legalább 10 másodpercen keresztül történő nyomva tartásával. Párosítsa újra a Bluetooth eszközt és a hangsugárzót. Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket; majd próbálja meg ismét párosítani az eszközzel.

Probléma	Teendő
Túlzott zümmögés hallható több, láncba kapcsolt egység esetén	Ellenőrizze, hogy ¼"-es TRS kábelt használ-e; és nem ¼"-es TS (gitárhoz való) kábelt.
A hangsugárzó nem töltődik	Állítsa a tápkapcsolót On (Be) állásba vagy válassza a Quick Charge (Gyorstöltés) funkciót, és ne használja a hangsugárzót, amíg az töltődik. Próbálja meg az akkumulátort a tápkapcsoló On (Be) állásba állításával tölteni, és nem a Quick Charge (Gyorstöltés) funkcióval. Helyezze a hangsugárzót egy hidegebb helyre. Hagyja a hangsugárzót Standby (Készenlét) állapotban néhány órára, és csak ezt követően próbálja meg feltölteni az akkumulátort. Húzza ki a hangsugárzót, távolítsa el az akkumulátort, várj meg, amíg az akkumulátor lehül, majd csak ezt követően helyezze vissza azt.

Az S1 Pro rendszer műszaki adatai

Készülék ház	
A készülék ház anyaga	Polipropilén műanyag
Bevonat	Texturált műanyag
Rács	Acél fekete porbevonattal
Méret	
Méret (ma. x sz. x mé., mm-ben):	330 x 241 x 286
Méret (ma. x sz. x mé., hüvelykben):	13 x 9,5 x 11,2
Nettó súly	7,1 kg (15,7 font)
Akkumulátor	
Típus	Újratölthető lítiumion-akkumulátor
Töltési idő	5 óra (3 óra Quick Charge (Gyorstöltés) üzemmódban)
Játékidő	Max. 11 óra



807173-0020

© 2020 Bose Corporation, Minden jog fenntartva.
Framingham, MA 01701-9168 USA
www.Bose.com
Minden egyéb védjegy a megfelelő tulajdonosok birtokát képezi
AM807173 03-as verzió
2022. október

