



S1 Pro

Multi-position PA System

Brukerhåndbok

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Se i brukerhåndboken ([bosepro.link/s1docs](#)) for mer informasjon om S1 Pro (inkluderer tilbehør og reservedeler).

- 1. Les disse instruksjonene.
- 2. Ta vare på disse instruksjonene.
- 3. Ta hensyn til alle advarsler.
- 4. Følg alle instruksjoner.
- 5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
- 6. Rengjør bare med en ren klut.
- 7. Ikke blokker ventilasjonsåpninger. Plasser i henhold til produsentens instruksjoner.
- 8. Ikke plasser produktet nær varmekilder som radiatorer, ventilasjonsgitter, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- 9. Ikke ignorer den økte trykgheten som polariserte støpsler og jordingsstøpsler gir. Et polarisert støpsel har to pinner der den ene er tykkere enn den andre. Et jordingsstøpsel har to pinner og en tredje jordingspinne. Den tykkere pinnen eller den tredje pinnen følger med for sikkerheten din. Hvis det medfølgende støpselet ikke passer i stikkontakten, kontakter du en elektriker for å erstatte den foredelte stikkontakten.
- 10. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved støpsler, stikkontakter og punktet hvor den går ut fra apparatet.
- 11. Bare bruk fester/tilbehør som er angitt av produsenten.
- 12.  Bruk bare apparatet med vognen, stativet, bracketten eller bordet som er angitt av produsenten, eller som ble solgt med apparatet. Når en vogn blir brukt, må du være forsiktig når du flytter vogn-/apparatkombinasjonen for å unngå skade på grunn av velting.
- 13. Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke skal brukes over lengre tid.
- 14. Henvis alt vedlikehold til kvalifisert personell. Vedlikehold er nødvendig når apparatet på en eller annen måte har blitt skadet, for eksempel at strømledningen eller støpselet er skadet, at væske har blitt sølt eller gjenstander har falt inn i apparatet, at apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, at apparatet ikke fungerer slik det skal, eller at det har blitt mistet i bakken.

ADVARSLER:

-  Dette symbolet på produktet betyr at det er en isolert, farlig spenning inne i produktkabinettet som kan gi risiko for støt.
-  Dette symbolet på produktet betyr at det er viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i denne veiledningen.
-  Inneholder små deler som kan utgjøre en kvelningsfare. Skal ikke brukes av barn under tre år.
-  Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt legen din om hvorvidt dette kan påvirke det elektroniske implantatet ditt.

Alle Bose-produkter må brukes i henhold til bransjeforskrifter og lokale og nasjonale forskrifter. Det er montørens ansvar å sørge for at monteringen av produktet blir gjort i henhold til alle gjeldende forskrifter, inkludert lokale byggeforskrifter. Kontakt de lokale myndighetene som har domsmyndighet før du monterer dette produktet.

IKKE utsett produktet for regn, væsker eller fuktighet for å redusere risikoen for brann eller støt.

Ikke utsett dette produktet for dråper eller sprut, og ikke plasser gjenstander som er fylt med væske, som vaser, på eller nær produktet.

Hold produktet unna ild og andre varmekilder. IKKE plasser åpen flamme, som tente lys, på eller nær produktet.

IKKE bruk en strømformorer med dette produktet.

IKKE bruk i kjøretøy eller båter.

IKKE foreta uautoriserte endringer på dette produktet.

IKKE bruk Bose S1 Pro-systemet med et stativ som er ustabil. Høyttaleren er bare utformet til å brukes på en 35 mm stolpe, og

stativet må være i stand til å støtte en høyttaler med en minstevekt på 71 kg og en størrelse på 241 x 279 x 330 mm. Bruker du et

stativ som ikke er utformet for å støtte størrelsen og vekten til S1 Pro-systemet, kan det føre til en ustabil og farlig situasjon som kan forårsake personskaade.

Risiko for brann og brannskader. IKKE åpne, ødelegg, varm opp over 45 °C eller brenn. Følg produsentens instruksjoner.

Bruk kun originale Bose-batterier med dette produktet. Kontakt kundestøtten til Bose hvis du trenger nye batterier.

Der stikkontakten blir brukt som frakoblingsenhet, skal frakoblingsenheten forbli klar til bruk.

IKKE bruk Bose S1 Pro-systemet med et stativ som er ustabil. Høyttaleren er bare utformet til å brukes på en 35 mm stolpe, og stativet må være i stand til å støtte en høyttaler med en minstevekt på 71 kg og en størrelse på 241 x 279 x 330 mm. Bruker du et stativ som ikke er utformet for å støtte størrelsen og vekten til S1 Pro-systemet, kan det føre til en ustabil og farlig situasjon som kan forårsake personskaade.

Informasjon om forskrifter

Mål (H x B x D): 330 x 241 x 286 mm / Nettovekt: 7,1 kg

Ladetemperatur: 0–42 °C

Utladningstemperatur: –20–45 °C

Dette produktet oppfyller alle EN55103-2 immunitetskrav for E1 elektromagnetisk miljø.

Dette utstyret bør monteres og driftes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.

Sjkermede kabler er nødvendige for å bevare samsvar med loven

Bruk en jordet kontakt eller sørg for at stikkontakten har en jordet kontakt før du kobler støpselet til stikkontakten.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Informasjon om produkter som genererer elektrisk støy (FCC-samsvarsmærknad for USA)

Merk: Utstyret har blitt testet og samsvarer med grensene for en klasse B digital enhet i henhold til del 15 av FCC-reglementet. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelig radioforstyrrelse ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Men det er ingen garanti at interferensen ikke vil forekomme i en spesiell montering. Hvis dette utstyret skaper skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, som det er mulig å finne ut av ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren å prøve å korrigerer interferensen med én eller flere av de følgende tiltakene:

- Flytte mottakerantennen, eller orientere den annerledes.
- Øke avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en krets som er forskjellig fra den som mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglementet og med bransjensisen til Canada – unntatt RSS-standard(er). Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke skape forstyrrende interferens, og (2) denne enheten må akseptere mottatt interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket drift.

Administreringsregulering for radiofrekvensenheter med lav effekt

Artikkel XII

Ifølge «Administreringsregulering for radiofrekvensenheter med lav effekt» kan ingen selskaper, virksomheter eller brukere, uten tillatelse fra NCC, endre frekvensen, øke overføringskraften eller endre de opprinnelige egenskapene og ytelsen til en godkjent radiofrekvensenhet med lav effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheterne med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet og forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, må brukeren stoppe bruken med en gang helt til ingen interferens er oppnådd. Den nevnte lovlige kommunikasjonen handler om radiokommunikasjon i henhold til Telecommunications Act.

Radioenheterne med lav effekt må være mottakelige for interferens fra lovlig kommunikasjon eller ISM-radiobølgeeffektenheter.

 Bose Corporation kunngjør herved at dette produktet er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante bestemmelser fra 2014/53/EU-direktivet og alle andre gjeldende EU-direktivkrav. Du finner den fullstendige samsvarserklæringen på: [www.Bose.com/compliance](#).



Dette produktet er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet for 2016 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på [www.Bose.com/compliance](#).

Bose Corporation kunngjør herved at dette produktet er i samsvar med de essensielle kravene i bestemmelser for radiustyr for 2017 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på [www.Bose.com/compliance](#).

Tabell over produktets strømtilstand

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design av energirelaterte produkter og forskriftene av 2020 om miljøvennlig design av energirelaterte produkter og energiinformasjon (endring) (EU Exit), samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Kommissjonsforordning (EU) nr. 801/2013 om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008.

Informasjon om påkrevd strømtilstand	Strømmodi	
	Ventemodus	Nettverksventemodus
Strømforbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz	≤ 0,5 W	I/T*
Tid før utstyret automatisk skifter modus	≤ 20 minutter	I/T*
Strømforbruk i nettverkstilkoblet ventemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	I/T	I/T*
Prosedyrer for deaktivering/aktivering av nettverksport. Deaktivering av alle nettverk aktiverer ventemodus.	Bluetooth™: Deaktiver ved å nullstille sammenkoblingslisten ved å trykke og holde Bluetooth-knappen i ti sekunder. Aktiver ved å koble sammen med en Bluetooth-kilde. *Produktet bruker ikke en nettverksbasert ventemodus for en Bluetooth®-tilkobling og kan ikke konfigureres med et nettverk via Wi-Fi® eller Ethernet	

Frekvensbånd i området fra 2402 til 2480 MHz.

Bluetooth: Maksimum overføringseffekt mindre enn 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Maksimal spektraltetthet mindre enn 10 dBm/MHz EIRP.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig avfallshåndtering og resirkulering bidrar til å beskytte naturressurser, menneskers helse og miljøet. Hvis du vil ha mer informasjon om avfallshåndtering og resirkulering av dette produktet, kontakter du de lokale myndighetene, avfallsorganisasjonen eller butikken hvor du kjøpte dette produktet.



Kast brukte batterier på riktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.



Produksjonsdato: Det åttende tallet i serienummeret viser produksjonsåret: 7 er 2007 eller 2017.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd, Minhang District, Shanghai 201100

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Storbritannia: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannia
Hovedkontoret til Bose Corporation: 1-877-230-5639

Apple og Apple-logoen er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Bluetooth®-navnet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk hos Bose Corporation er underlagt lisens.

Android er et varemerke som tilhører Google Inc.

Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google LLC.

©2022 Bose Corporation. Ingen del av dette arbeidet kan bli reproduert, endret, distribuert eller på annen måte brukt uten skriftlig tillatelse på forhånd.

Fyll ut og ta vare på til senere.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Garantiinformasjon

Dette produktet er dekket av en begrenset garanti. Gå til [global.bose.com/warranty](#) for garantidetajler.

Oversikt	4
Produktoversikt	4
Funksjoner og fordeler	4
Innhold i pakken	4
Valgfritt tilbehør	4
Systemkonfigurasjoner	5
Forhøyet underlag	5
Vipp bakover	5
Monitor	5
Høytalerstativ	5
Bose® Connect-appen	6
Funksjoner	6
Systemoppsett	7
Tilkoblinger og kontroller	7
Tilkobling til strøm	8
Koble til kilder	8
Kontroller for kanal 1 og 2	8
Kontroller for kanal 3	8
Lade batteriet	9
Hurtiglading	9
Indikator for batteriets varighet	9
Bruke et høytalerstativ	9
Tilkoblingsscenarier	10
Forhøyet underlag	10
Vipp bakover	11
Monitor	12
Høytalerstativ	13
Generell PA-bruk	14
Stereo	14
Dual-Mono/kjedekobling	15
Vedlikehold	16
Skifte ut batteriet	16
Rengjøre S1 Pro	17
Feilsøking	17
Spesifikasjoner for S1 Pro	18

Oversikt

Takk for at du kjøpte Bose® S1 Pro Multi-position PA-systemet. Uansett om du spiller for et lite publikum, arrangerer ditt eget arrangement eller underholder noen hjemme, er du nå alltid garantert god lyd.

Denne håndboken gir detaljerte oppsett- og bruksinstruksjoner for S1 Pro-systemet og forklarer hvordan du kobler til forskjellige lydkilder. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker systemet, inkludert tips, teknikker og vanlige spørsmål, kan du gå til **www.Bose.com/livesound**.

Produktoversikt

Få god lyd med det bærbare Bose S1 Pro Multi-position PA-systemet. S1 Pro, som er utformet for musikere, DJ-er og generell PA-bruk, er det optimale alt-i-ett-PA-systemet som fungerer som gulvmonitor, forsterker og musikkssystem.

Flere posisjoner med Auto EQ gjør at S1 Pro kan plasseres på gulvet eller oppe på et bord eller monteres på et høyttalerstativ, slik at du alltid får så god lyd som mulig. Og med en trekanals mikser, ekkofunksjon, *Bluetooth*®-strømming og ToneMatch®-behandling vil dette alltid være ditt foretrukne musikkssystem nesten uansett begivenhet.

Funksjoner og fordeler

Lett og bærbart: S1 Pro er solid og veier bare 7,1 kg, så det er utformet for å være enkelt å transportere mellom bilen og spillestedet.


Kombinerer allsidighet og enkelhet: S1 Pro leveres med en komplett trekanals mikser med ekkofunksjon og *Bluetooth*®-strømming. Få god lyd med ToneMatch®-behandling for mikrofoner og akustiske gitarer samtidig som du kan spille musikk trådløst med den mobile enheten din. Spill så godt som hvor som helst med det medfølgende oppladbare litium-ion-batteriet for ultimat bærbarhet.

Tilpassbart: Flere posisjoner gir deg det beste dekningsalternativet for din bruk, mens Auto EQ opprettholder optimal lyd i alle retninger. Last ned Bose® Connect-appen for å få tilgang til tilleggsalternativer og funksjoner som stereomodus, slik at du trådløst kan strøme *Bluetooth*®-lyd til et annet system for å få enda bedre lyd.

Imponerende ytelse til å være så lite: S1 Pro gir deg mye effekt fra en liten pakke og fungerer som ditt ultimate alt-i-ett PA-system som gulvmonitor, forsterker eller primært musikkssystem.

Innhold i pakken

S1 Pro-esken inneholder et S1 Pro-system og én strømledning:

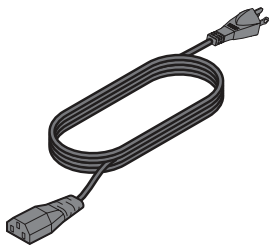

Strømledning

Valgfritt tilbehør

S1 Pro-ryggsekk

S1-overtrekk

S1-batteripakke



En komplett liste over valgfritt utstyr og tilbehør finner du på **www.Bose.com**.

Systemkonfigurasjoner

Det allsidige Bose® S1 Pro-systemet kan brukes i fire unike modi. Med Auto EQ oppdateres systemet automatisk for å opprettholde optimal tonebalanse for hver posisjon. Bruk eksemplene nedenfor for å finne den beste modusen for ditt bruk raskt.


Forhøyet underlag

Plasser S1 Pro på et underlag. Her leveres lyden klart og jevnt for alle i publikum og sørger for at alle hører hele frekvensområdet til anlegget.

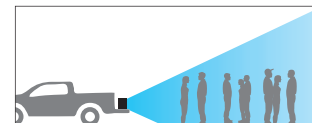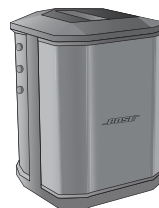


Vipp bakover

For opptredener der publikum sitter tett innpå deg, kan du vippe S1 Pro tilbake på den bakre kanten. Du får best mulig resultat når du står eller sitter ved siden av høyttaleren, slik at du ikke blokkerer lyden for publikum.

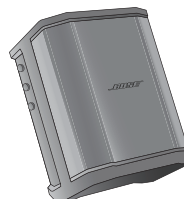



Monitor

Hvis du vil bruke S1 Pro som en personlig gulvmonitor, kan du plassere den på gulvet horisontalt, foran og rettet mot artisten. Vipp høyttaleren slik at den ligger på sidekanten.

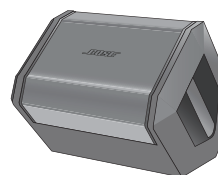

Høyttalerstativ

Plasser ett eller to S1 Pro-anlegg på høyttalerstativene (selges separat) for generell lydforsterkning.

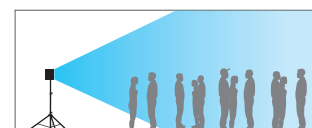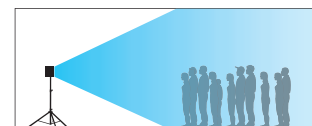

Merk: Roter Bose-logoen mot klokken for å finne valgt modus.

Bose® Connect-appen

Last ned Bose® Connect-appen for å få tilgang til tilleggsoalternativer og funksjoner som stereomodus, slik at du trådløst kan strøemme lyd til et andre system for å få enda bedre lyd.

Funksjoner

Koble enkelt til og bytt mellom flere mobilenheter med et enkelt sveip.

Konfigurer høyttalerne dine til å spille i festmodus eller stereomodus.

Kompatibelt med de fleste Apple- og Android-systemer.


Hold høyttaleren din oppdatert med den nyeste programvaren.



Systemoppsett

Tilkoblinger og kontroller

S1 Pro-kontrollpanelet har de nødvendige kontaktene, kontrollene og indikatorene for bruk.

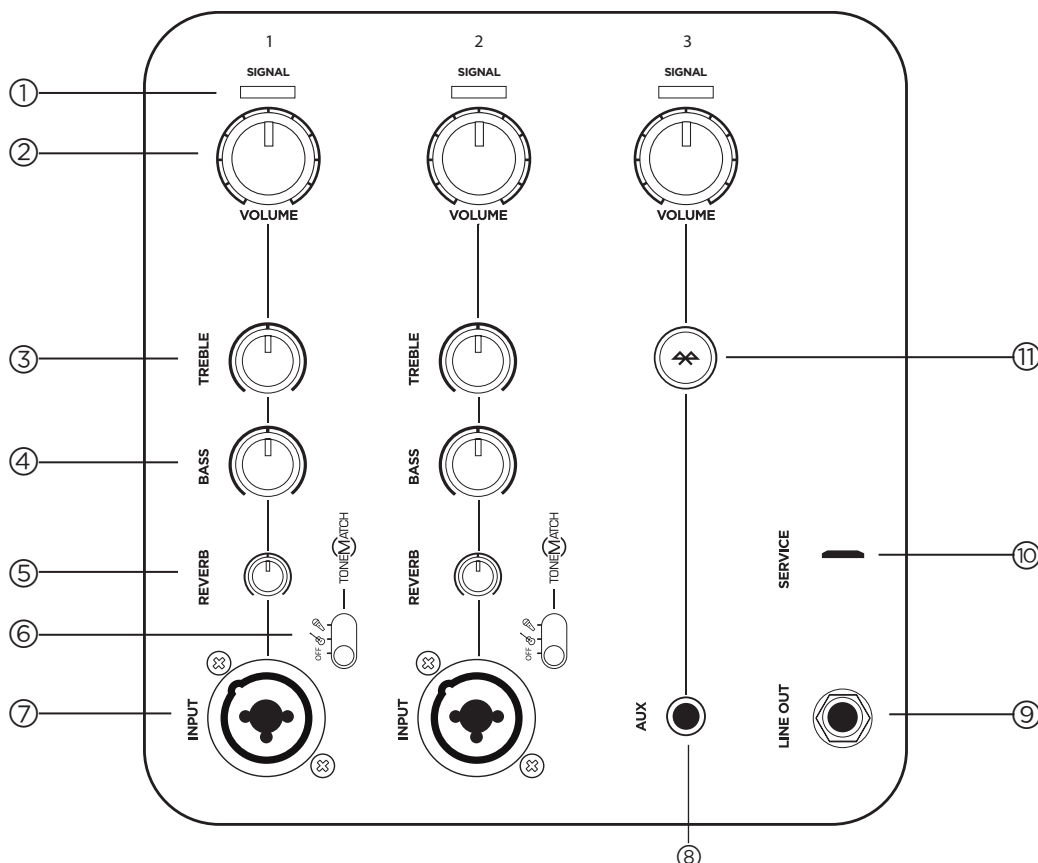


Bruk inngangene for kanal 1 og 2 for mikrofoner og musikkinstrumenter. Integrert ToneMatch®-signalbehandling gir mikrofoner og instrumenter best mulig lyd. Bruk kanal 3 for Bluetooth®-tilkobling og linjenivåinnganger.

- ① **Signal-/klippindikator:** Viser inngangssignalstatus i farger.
Grønt: Signal er tilgjengelig
Rødt: Signalklipping
Merk: Reduser tilsvarende volumkontroll for å hindre signalklipping.
- ② **Volumkontroll:** Juster volumet på mikrofonen, instrumentet eller lydkilden.
- ③ **Diskantkontroll:** Juster den hørfrekvente balansen til mikrofonen eller instrumentet.
- ④ **Basskontroll:** Juster lavfrekvensbalansen til mikrofonen eller instrumentet.
- ⑤ **Ekkokontroll:** Juster mengden ekko som brukes for mikrofonen eller instrumentet.
- ⑥ **ToneMatch-bryter:** Flytt bryteren til posisjon  eller  for å aktivere ToneMatch-forhåndsinnstillingen.
- ⑦ **Kanalinngang:** Analog inngang for tilkobling av mikrofon- (XLR) og instrumentkabler (TS ubalansert).
- ⑧ **AUX-inngang:** Bruk en 3,5 mm TRS-kabel for å koble til en linjenivålydkilde.
- ⑨ **Linjeutgang:** Bruk en 1/4" TRS-kabel for å koble linjenivåutgangen til inngangen for kanal 1 eller 2 på et andre S1 Pro-system for å opprette et monooppsett med to høyttalere.
Merk: Linjeutgang brukes etter miksen.
- ⑩ **Serviceport:** Mikro-USB-kontakt kun til bruk i forbindelse med service fra Bose.
- ⑪ **Bluetooth-sammenkoblingsknapp:** Brukes til å opprette en sammenkobling med Bluetooth-kompatible enheter, for eksempel mobiltelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner.

Tilkobling til strøm

1. Kontroller at strømbryteren er i **Standby** (⏻).
2. Koble strømledningen til kontakten på S1 Pro.
3. Koble den andre enden av strømledningen til en stikkontakt.
4. Slå på systemet ved å sette av/på-bryteren til **på** (⏻).

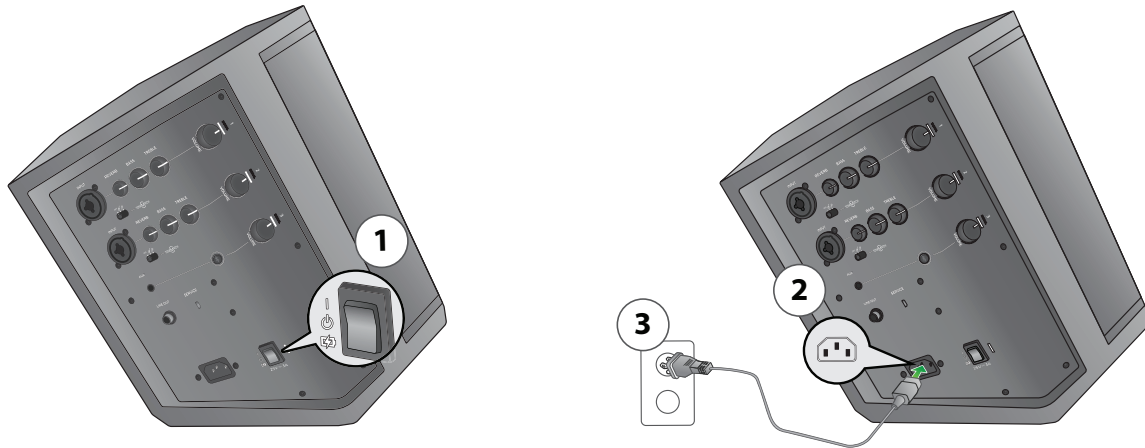

Koble til kilder

Før du kobler til en lydkilde, må du skru kanal**volum**kontrollen helt over mot klokken.

Kontroller for kanal 1 og 2

Kanal 1 og 2 er for bruk med dynamiske mikrofoner, gitarer, keyboard eller andre instrumenter.

1. Koble lydkilden til **kanalinngangen** til kanal 1 eller 2.
2. Legg til en ToneMatch-forhåndsinnstilling ved å sette **ToneMatch**-bryteren til den aktuelle kanalen på  for mikrofoner eller  for andre instrumenter.

Merk: ToneMatch®-forhåndsinnstillinger optimaliserer lyden fra mikrofonen eller instrumentet automatisk.

3. Juster **volum**kontrollen med klokken – mens du snakker i mikrofonen eller spiller på instrumentet – til volumet har nådd ønsket nivå.
4. Juster kontrollene for **diskant**, **bass** og **ekko** – mens du snakker i mikrofonen eller spiller på instrumentet – til ønsket effekt er oppnådd.

Kontroller for kanal 3

Kanal 3 brukes med *Bluetooth*®-kompatible enheter og linjenivålydinnganger.

Bluetooth-sammenkobling

1. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på den mobile enheten din.
Merk: *Bluetooth*-funksjonen er vanligvis på Innstillinger-menyen.
2. Trykk på og hold nede knappen for **Bluetooth-sammenkobling** i to sekunder.
Merk: Når enheten er klar for sammenkobling, blinker  hvitt.
3. Velg Bose® S1 Pro-systemet fra enhetslisten.
Merk: Når enheten er sammenkoblet, lyser  kontinuerlig hvitt.

Merk: Hvis den sammekoblede telefonen mottar et anrop, blir musikk som spilles av, satt på pause, og ringingen vil komme gjennom telefonen. Ingen anrop eller varslinger kommer gjennom S1 Pro.

AUX-inngang

Koble en linjenivålydkilde til **AUX**-inngangen via en 3,5 mm (1/8") kabel.

Merk: Alt som kobles til via **AUX**-inngangen, vil automatisk overstyre eventuelle sammenkoblede *Bluetooth*-enheter.

Lade batteriet

Når S1 Pro er koblet til strøm, og systemet ikke er i bruk, må batteriet lades.

Hurtiglading

Selv om batteriet alltid vil lade mens S1 Pro er koblet til strøm, gjør hurtiglading at du kan lade batteriet raskere. For å aktivere **hurtiglading** må du sette strømbryteren til (⏻) når den ikke er i bruk.

Indikator for batteriets varighet


Gjeldende status for batteriets levetid vises med strømlampen, som blinker når enheten er slått på. Du kan også kontrollere batteriets levetid ved å dobbeltklikke på **Bluetooth®-sammenkoblings**knappen, som gjør at strømlampen blinker. Se følgende tabell for ladeindikatorer:

 X 2	LED Color	
 X 4	Blue	>75%
 X 3	Blue	50%–75%
 X 2	Blue	25%–49%
 X 1	Blue	10%–24%
 X 1	Red	<10%

Merk: En etikett som viser tabellen ovenfor, følger med S1 Pro. For enkel referanse anbefales det at du fester dette klistremerket til bunnplaten på S1 Pro.

Bruke et høyttalerstativ

Undersiden av S1 Pro-systemet har et feste for å montere høyttaleren på et høyttalerstativ. Festet passer til en standardstang på 35 mm. Når S1 Pro er plassert på et høyttalerstativ, oppdateres EQ automatisk for å opprettholde optimal tonebalanse.

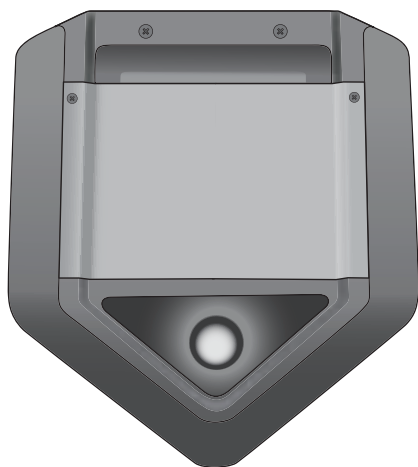

ADVARSEL: IKKE bruk Bose® S1 Pro-systemet med et ustabil stativ. Høyttaleren er bare utformet til å brukes på en 35 mm stolpe, og stativet må være i stand til å støtte en høyttaler med en minstevekt på 7,1 kg og en størrelse på 241 x 279 x 330 mm. Bruker du et stativ som ikke er utformet for å støtte størrelsen og vekten til S1 Pro-systemet, kan det føre til en ustabil og farlig situasjon som kan forårsake personskade.

Tilkoblingsscenarier

Det er mange måter å bruke S1 Pro på. De neste sidene viser eksempler på vanlige oppsettsscenerier.



Forhøyet underlag

Sett S1 Pro på en bordplate foran i rommet i forbindelse med forretningspresentasjoner, eller plasser det i lemmen på pick-upen din når du arrangerer grillfest. Koble til en mikrofon for å snakke til de fremmøtte i forbindelse med en multimediapresentasjon, eller gjør vennene dine klare til kamp mens dere lytter til musikk trådløst via den Bluetooth®-kompatible mobile enheten din.




Vipp bakover

Vipp S1 Pro bakover på bakken bak deg i forbindelse med musikkfremføringer. Ved å vippe høyttaleren bakover får du et høyere vertikalt dekningsmønster, noe som er perfekt for små publikumsgrupper og forbipasserende. Spill av akkompagnementssporene dine via *Bluetooth*®-strømming, og spill sammen med en mikrofon og gitar.

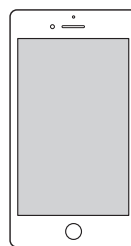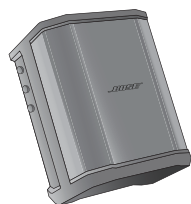

Monitor

Plasser S1 Pro horisontalt på siden for å bruke en gulvmonitor. Pek den mot fremføreren slik at den brukes som en personlig monitor, eller send miksen til et hoved-PA-system. Deretter velger du utjevnings- og ekkoinnstillingene dine for fremføringen.

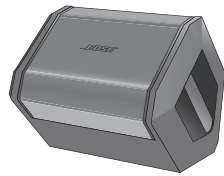

Høyttalerstativ


Med et vanlig høyttalerstativ kan du bruke S1 Pro som et PA-system. Koble til en mikrofon og utbring en skål eller syng en sang mens du spiller av musikk trådløst via *Bluetooth*®-strømming.



Generell PA-bruk

Bruk en mikser med to S1 Pro-systemer som et vanlig PA system. Den brede og jevne dekningen av systemet sikrer at alle i publikum kan høre fremføringen i hele rommet.





Stereo

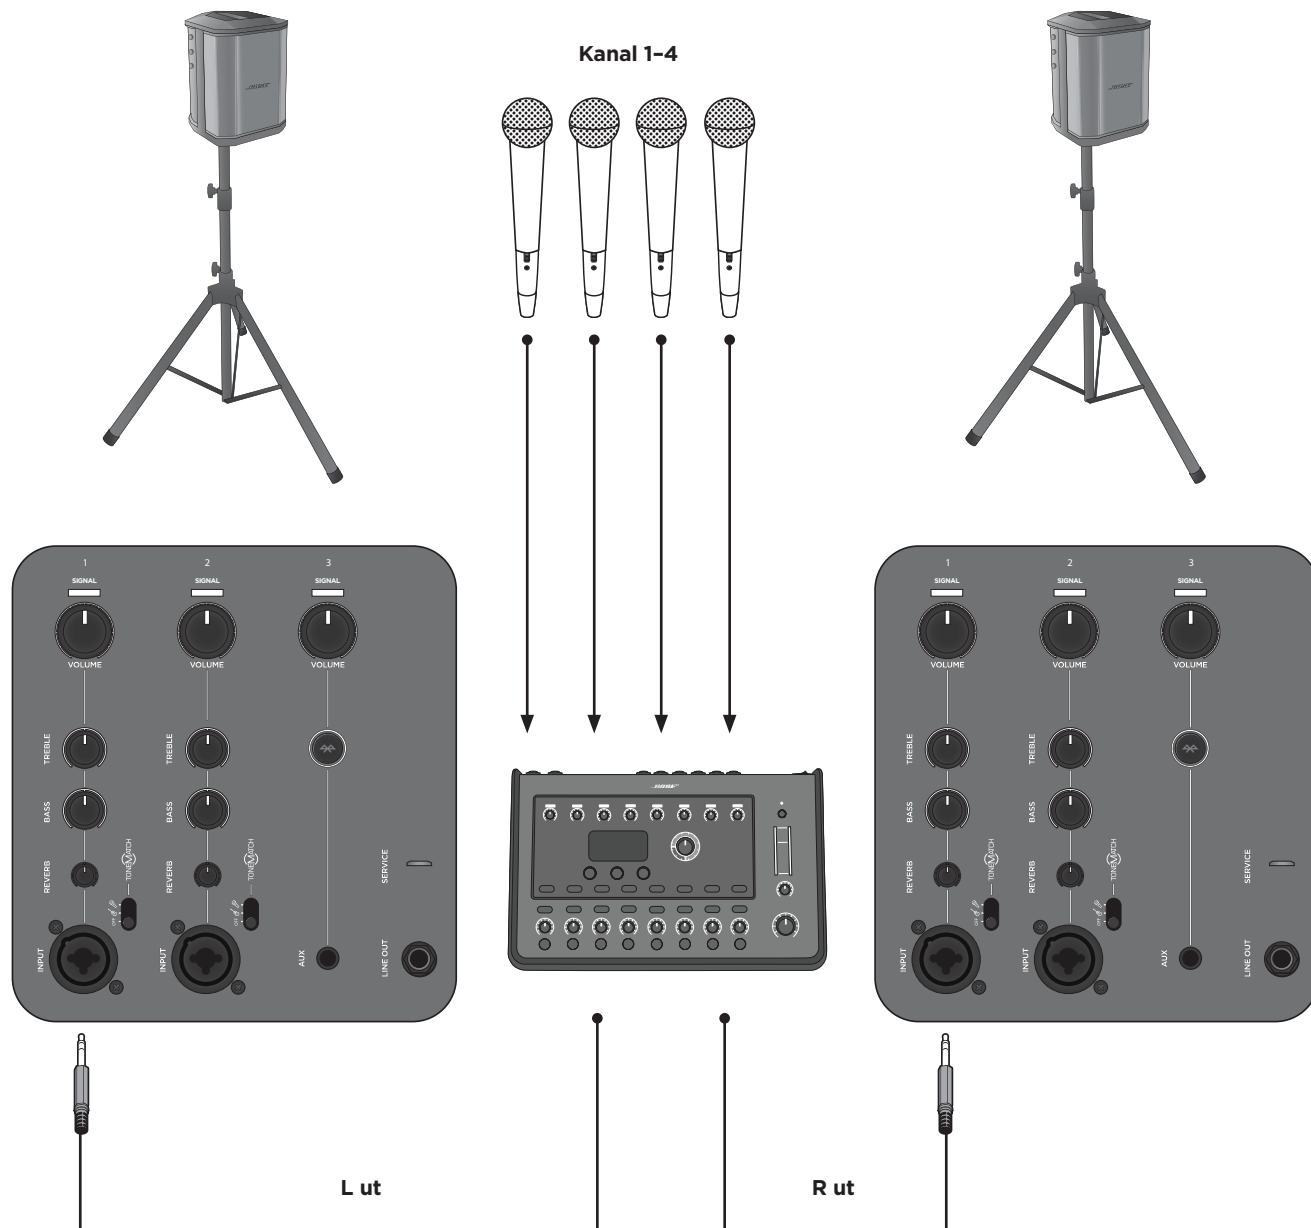

Merk: Når det brukes som et vanlig PA-system, bør ekko og ToneMatch® være avslått.

Dual-Mono/kjedekobling

Koble sammen to S1 Pro-systemer i mono med en ¼" TRS-kabel. Ta ledningen ut av primærenheten og koble den til det sekundære S1 Pro-systemet. Skru opp kanalvolumet til begge enhetene har ønsket volum.

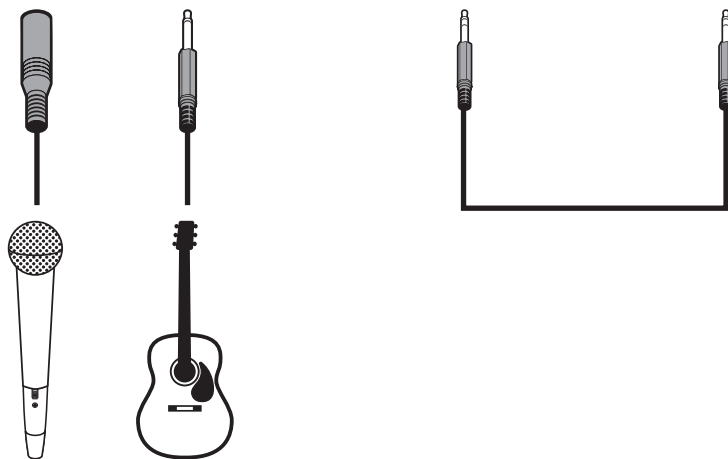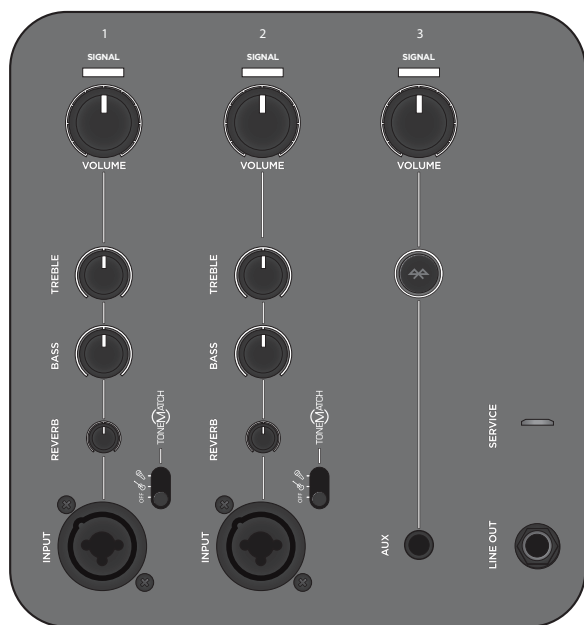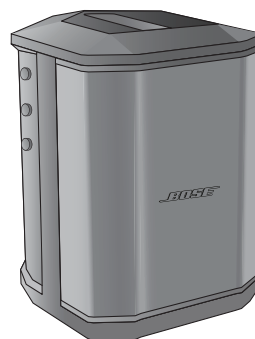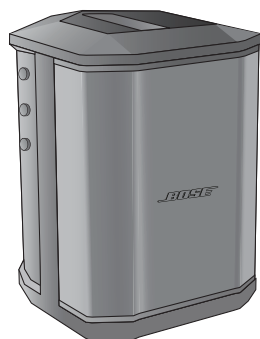


Merk: På sekundære enheter skruer du av ToneMatch® og ekko og setter tonekontrollene på midtre stilling.


Vedlikehold

Skifte ut batteriet


1. Sett strømbryteren til **Standby** (⏻) og koble S1 Pro fra strømkilden.
2. Skru ut de to skruene og ta av bunnplaten.

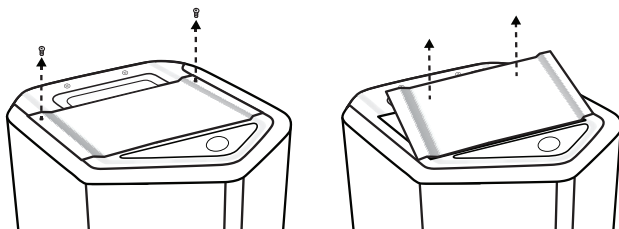

3. Ta ut batteriet ved hjelp av trekkflikene.

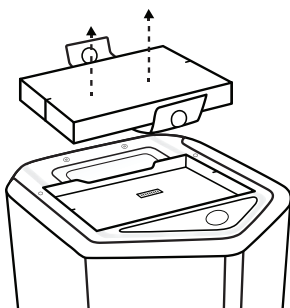

4. Sett inn det nye batteriet, og sørg for at pinnene er riktig plassert.

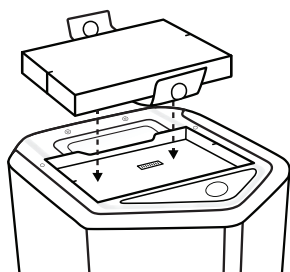

5. Sett tilbake bunnplaten og fest den med de to skruene som ble fjernet i trinn 2.
6. Koble S1 Pro til en strømkilde.
7. Slå på systemet ved å sette av/på-bryteren til **på** (⏻).

Merk: Den nye S1-batteripakke blir værende i dvalemodus til S1 Pro blir slått på.

Merk: Hvis du vil kjøpe en ekstra S1-batteripakke, går du til **www.Bose.com**.

Rengjøre S1 Pro

Rengjør produktkabinettet kun ved hjelp av en myk, tørr klut. Hvis nødvendig kan du støvsuge gitteret på høyttaleren nøye.



FORSIKTIG: Ikke bruk løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.

FORSIKTIG: Ikke bruk spray i nærheten av produktet eller tillat væske å renne inn i åpninger.

Feilsøking

Hvis du får problemer når du bruker dette produktet, kan du prøve følgende løsninger. Hvis du fortsatt ikke kan løse problemet, kan du se etter hjelp på Internett på www.Bose.com/livesound. Hvis du ikke finner svar på spørsmålene dine der, kan du ringe Boses team for produktstøtte og teknisk støtte direkte på (877) 335-2673.

Problem	Gjør dette
Ingen strøm	Kontroller at du har strøm i stikkontakten. Prøv å koble til en lampe eller annet utstyr fra samme stikkontakt, eller test stikkontakten med en strømtester. Batteriet kan være i beskyttelsesmodus, eller det kan være utladet. Koble den til en strømtilførsel.
Ingen lyd	Kontroller at instrumentet er koblet til signalinngangen. Kontroller at volumkontrollen er skrudd opp på kilden. Kontroller at volumkontrollen er skrudd opp på S1 Pro. Sørg for at signal-/klippeindikatoren lyser. Koble instrumentet til en annen forsterker for å sjekke at kilden fungerer.
Strømlampen lyser rødt	Hvis den blinker rødt, har batteriet mindre enn 10 % batterilevetid. Hvis den lyser kontinuerlig rødt, kan du ringe Boses team for produktstøtte og teknisk støtte på (877) 335-2673.
Når ingenting er koblet inn i S1 Pro, hører du en svak during eller summing	Ved hjelp av en stikkontakttester tester du stikkontakten når S1 Pro er koblet til for reverserte eller åpne (varm, nøytral, og/eller jord) kontakter. Hvis du bruker en skjøteledning, må du koble S1 Pro direkte til stikkontakten.
Instrumentet eller lydkilden høres forvrengt ut	Skrue ned volumet på kilden. Hvis lydkildevolumet ikke kan justeres, er inngangspads tilgjengelige hos instrumentforhandleren din. Prøv en annen kilde eller et annet instrument.
Mikrofonen har feedback	Skrue ned volumet. Orienter mikrofonen slik at den ikke peker direkte mot høyttaleren. Forsøk med en annen mikrofon. Prøv en annen posisjon for høyttaleren og/eller vokalisten på scenen. Øk avstanden fra høyttaleren til mikrofonen. Hvis du bruker en vokaleffektbehandler, må du sørge for at den er ikke bidrar til feedbackproblemet.
Sammenkoblet Bluetooth®-enhet kobler seg ikke til høyttaleren	Hvis enheten krever et passord, må du kontrollere at du har angitt riktig passord. Kontroller at Bluetooth er slått på eller aktivert på kildeenheten. Bluetooth-enheten kan være utenfor rekkevidde. Prøv å flytte den nærmere høyttaleren. Hvis mulig bør du slå av andre Bluetooth-enheter i nærheten eller deaktivere Bluetooth-funksjonen. Slett høyttalermminnet eller sammenkoble med en ny enhet ved å trykke på og holde nede Bluetooth-knappen i ti sekunder. Sammenkoble Bluetooth-enheten og høyttaleren igjen. Slå strømmen av og på igjen, og prøv å sammenkoble enheten på nytt.

Vedlikehold

Problem	Gjør dette
Overdreven during under kjedekobling av flere enheter	Sørg for at du bruker en ¼" TRS-kabel. Ikke bruk en ¼" TS-kabel (gitar).
Høytaleren lader ikke	Sett strømbryteren til På eller Hurtiglading, og ikke bruk høyttaleren mens den lader. Prøv å lade batteriet med strømbryteren satt til På i stedet for Hurtiglading. Flytt høyttaleren til et kjøligere sted. Sett høyttaleren i Standby i flere timer før du prøver å lade opp batteriet på nytt. Koble fra høyttaleren, ta ut batteriet, og vent til batteriet er avkjølt før du berører og skifter ut batteriet.

Spesifikasjoner for S1 Pro

Kabinett	
Kabinettmateriale	Polypropylenplast
Fullfør	Strukturert plast
Gitter	Stål med svart pulverbelegg
Størrelse	
Mål (H x B x D) –mm	330 x 241 x 286
Mål (H x B x D) – tommer	13 x 9,5 x 11,2
Nettvekt	7,1 kg
Batteri	
Type	Oppladbart litium-ion-batteri
Ladetid	5 timer (3 timer ved hurtiglading)
Spilletid	Opptil 11 timer



807173-0020

©2022 Bose Corporation, med enerett.
Framingham, MA 01701-9168 USA
www.Bose.com
Alle varemerker tilhører sine respektive eiere AM807173 Rev. 03
Oktober 2022

