



S1 Pro

Multi-position PA System

Gebruikershandleiding

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Raadpleeg de gebruikershandleiding ([bosepro.link/sdocs](https://www.bose.com/links/sdocs)) voor meer informatie over de S1 Pro (inclusief accessoires en reserveonderdelen).

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek reinigen.
7. Zorg dat u de ventilatieopeningen niet blokkeert. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Installeer het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmers, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Schakel de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of geaarde stekker niet uit. Een gepolariseerde stekker heeft twee poten, waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee poten en een pin voor de aarding. De bredere poot of de derde poot is bedoeld voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in het stopcontact past, neem dan contact op met een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.
10. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gestaan of gelopen en dat het niet wordt afgekend, met name bij de stekkers en stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
11. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
12.  Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met het verrijdbare plateau, het statief, de beugel of de tafel die door de fabrikant worden vermeld of samen met het apparaat worden verkocht. Als u een verrijdbaar plateau gebruikt, moet u het apparaat en het plateau voorzichtig verplaatsen zodat deze niet kunnen omvallen en letsel veroorzaken.
13. Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat alle reparaties en onderhoud over aan bevoegde personen. Reparatie is vereist als het apparaat is beschadigd, zoals wanneer het snoer of de stekker van de voeding is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is terechtgekomen of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.

WAARSCHUWINGEN:



Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.



Dit symbool op het product betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.



Bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw geïmplanteerde medische hulpmiddel.

Alle Bose-producten moeten worden gebruikt volgens de plaatselijke en landelijke voorschriften en industriënormen. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de installatie van het product wordt uitgevoerd volgens alle van toepassing zijnde voorschriften, inclusief plaatselijke bouwvoorschriften. Neem contact op met de juiste plaatselijke overheidsinstanties voordat u dit product installeert.

Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag het product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.

Stel dit product NIET bloot aan druppelende of spatende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.

Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.

Gebruik GEEN omvormer in combinatie met dit product.

Gebruik het NIET in voertuigen of boten.

Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.

Producten die accu's of batterijen bevatten NIET blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).

De bij dit product geleverde accu is alleen voor gebruik met het Bose S1 Pro multi-position PA system.

Onjuiste behandeling van de accu in dit product kan leiden tot een risico op brand of chemische brandwonden.

De bij dit product meegeleverde accu of batterij kan bij onjuiste behandeling, incorrecte terugplaatsing of vervanging door een verkeerd type leiden tot een risico op brand, ontploffing of chemische brandwonden.

Brandgevaar: NIET openen, pletten of verhitten boven de 45 °C of verbranden. Volg de aanwijzingen van de fabrikant.

Gebruik alleen originele Bose-accu's met dit product. Neem contact op met de Bose-klantenservice voor een vervangende accu.

Wanneer de stekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.

Gebruik het Bose S1 Pro system niet in combinatie met een instabiel statief. De luidspreker is uitsluitend ontworpen voor gebruik met een statief van 35 mm. Het statief moet een luidspreker met een minimaal gewicht van 7 kg en een afmeting van 241 x 279 x 330 mm kunnen dragen. Als u een drieboot gebruikt die niet is ontworpen voor een luidspreker met het gewicht en de afmetingen van het S1 Pro system, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties met mogelijk letsel tot gevolg.

Wettelijk verplichte informatie

Afmetingen (h x b x d): 330 x 241 x 286 mm / Nettogewicht: 7,1 kg

Oplaattemperatuur: 0 - 42 °C

Ontlaadtemperatuur: -20 - 45 °C

Dit product voldoet aan alle immuniteitsvereisten van EN55032-2 voor een EI elektromagnetische omgeving.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en het lichaam.

Afgeschermde kabels zijn vereist om aan de regelgeving te voldoen.

Zorg voor aarding of controleer of het stopcontact geaard is voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Informatie over producten die elektrische ruis genereren (FCC Compliance Notice voor de VS)

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van de klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitzenden en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, kunt u proberen de storing te verhelpen aan de hand van een of meer van de volgende maatregelen:

Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.

Verhoog de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.

Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en de RSS-norm(en) van Industry Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die in overeenstemming is met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitzenden.



Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.bose.com/compliance.



Dit product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften in de Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 en aan alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.bose.com/compliance.

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten zoals vastgelegd in de Radio Equipment Regulations 2017 en alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.bose.com/compliance.

Tabel m.b.t. de stroomopname van het product

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegeïntegreerde producten en de 'Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020': Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	n.v.t.*
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	≤ 20 minuten	n.v.t.*
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	n.v.t.	n.v.t.*
Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.	Bluetooth* Deactiveer door de koppellijst te wissen door de Bluetooth-knop 10 seconden ingedrukt te houden. Activeer door te koppelen met een Bluetooth-bron. *product maakt geen gebruik van netwerkstand-bystand voor een Bluetooth*-verbinding en kan niet worden geconfigureerd voor een netwerk via Wi-Fi® of ethernet	

Frequentieband: 2402 tot 2480 MHz.

Bluetooth: maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.



Gooi gebruikte accu's en batterijen op de juiste wijze weg en neem daarbij de plaatselijke voorschriften in acht. Niet verbranden.



可回收物



可回收物



Li-ion



BC

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. '7' is 2007 of 2017.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +52 55 52 02 35 45

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. Telefoonnummer: +886 2 25 14 76 76

Importeur in het VK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1 877 230 5639

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Het woordmerk Bluetooth® en het bijbehorende logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. waarvoor een gebruikslicentie is verleend aan Bose Corporation.

Android is een handelsmerk van Google Inc.

Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

©2022 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Garantie-informatie

Dit product wordt gedekt door een beperkte garantie.

Ga naar global.bose.com/warranty voor garantie-informatie.

Overzicht	4
Productoverzicht	4
Functies en voordelen	4
Inhoud van de doos	4
Optionele accessoires	4
Systeemconfiguraties	5
Op verhoogd oppervlak	5
Achterover gekanteld	5
Als monitor	5
Op luidsprekerstatief	5
Bose® Connect-app	6
Kenmerken	6
Installeren van het systeem	7
Aansluitingen en knoppen	7
Aansluiten op het stroomnet	8
Bronnen aansluiten	8
Kanaal 1- en 2-knoppen	8
Kanaal 3-knoppen	8
De accu opladen	9
Snelladen	9
Accustatusindicator	9
Werken met een luidsprekerstatief	9
Aansluitscenario's	10
Op verhoogd oppervlak	10
Achterover gekanteld	11
Als monitor	12
Op luidsprekerstatief	13
PA voor algemeen gebruik	14
Stereo	14
Dubbele mono/serieschakeling	15
Reiniging en onderhoud	16
De accu vervangen	16
De S1 Pro schoonmaken	17
Problemen oplossen	17
Specificaties S1 Pro	18

Overzicht

Gefeliciteerd met je aanschaf van het Bose® S1 Pro multi-position PA system. Daarmee klink je fantastisch voor een klein publiek, je eigen evenement of gasten thuis.

In deze handleiding vind je instructies voor het installeren en bedienen van je S1 Pro system, en uitleg over het aansluiten van allerlei audiobronnen. Meer informatie over het gebruik van het systeem, zoals tips, technieken en veelgestelde vragen vind je op www.Bose.com/livesound.

Productoverzicht

Je klinkt overal fantastisch met het uiterst draagbare Bose S1 Pro multi-position PA system. De S1 Pro is ontworpen voor musici, dj's en gebruik als PA. Het is de ultieme alles-in-één: PA, vloermonitor, oefenversterker en primair muzieksysteem.

Dankzij meerdere posities en Auto EQ kun je de S1 Pro op de vloer zetten, op een verhoging of zelfs op een statief. Zo klink je altijd optimaal. Dankzij een mixer met 3 kanalen, reverb, streamen via *Bluetooth*® en ingebouwde ToneMatch®-verwerking is dit een muzieksysteem voor alle plekken en gelegenheden.

Functies en voordelen

Licht en draagbaar: De robuuste S1 Pro weegt 7,1 kg en is moeiteloos van de auto naar het evenement te dragen.


Veelzijdig en eenvoudig: De S1 Pro heeft een volwaardige mixer met 3 kanalen, reverb en *Bluetooth*®-streamingfunctionaliteit. Snel klaar voor fantastisch geluid dankzij ToneMatch®-verwerking voor microfoons en akoestische gitaren, terwijl je draadloos muziek afspeelt met je mobiele apparaat. Je kunt vrijwel overal optreden met de meegeleverde oplaadbare lithium-ionaccu, waardoor het systeem uiterst draagbaar is.

Flexibel: Met de keus uit meerdere posities beschik je over de beste dekking voor jouw toepassing. Dankzij Auto EQ heb je optimaal geluid in elke stand. Download de Bose® Connect-app voor extra opties en functies zoals de stereomodus, waarmee *Bluetooth*®-audio draadloos naar een tweede systeem kan worden gestreamd voor nog meer output.

Indrukwekkende formaat-prestatieverhouding: De S1 Pro geeft een flink geluid ondanks het kleine formaat. Het systeem is geschikt als ultieme alles-in-één: PA, vloermonitor, oefenversterker en primair muzieksysteem.

Inhoud van de doos

De doos van de S1 Pro bevat een S1 Pro system en één AC-netsnoer:

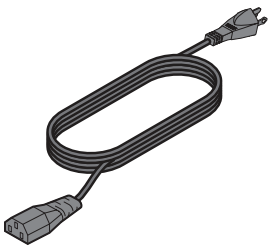

Netsnoer

Optionele accessoires

S1-rugzak

S1-beschermhoes

S1-accu



Een volledige lijst van optionele apparatuur en accessoires vind je op www.Bose.com.

Systeemconfiguraties

Het veelzijdige Bose® S1 Pro system werkt in vier unieke opstellingen. Met Auto EQ wordt het systeem automatisch aangepast om voor elke positie tot de optimale toonbalans te komen. Onderstaande voorbeelden helpen om snel de beste opstelling te bepalen voor je toepassing.

Op verhoogd oppervlak

Plaats de S1 Pro op een verhoging. Zo wordt het geluid helder en gelijkmatig verdeeld over het publiek, dat verzekerd is van het volledige frequentiebereik van het systeem.

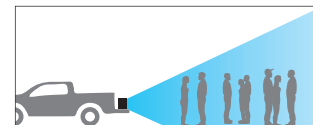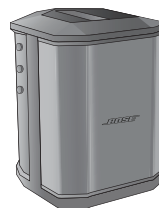


Achterover gekanteld

Wanneer het publiek dichtbij is, kantel je de S1 Pro op de achterrand. Het beste resultaat wordt verkregen als de artiest niet pal voor de luidspreker staat of zit, maar iets aan de zijkant. Anders wordt het geluid geblokkeerd voor het publiek.





Als monitor

Wanneer je de S1 Pro wilt gebruiken als persoonlijke vloermonitor, plaats je hem horizontaal op de vloer, vóór de artiest en gericht op de artiest. Kantel de luidspreker op de zijrand.

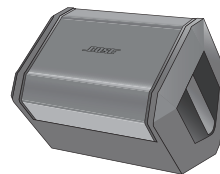

Op luidsprekerstatief

Plaats één of twee S1 Pro system(s) op luidsprekerstatieven (afzonderlijk verkrijgbaar) voor algemene geluidsversterking.

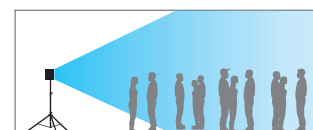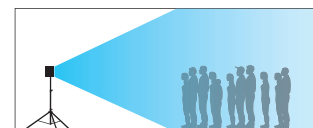

Opmerking: Draai het Bose-logo linksom voor de juiste stand in de opstelling.

Bose® Connect-app

Download de Bose® Connect-app voor extra opties en functies zoals de stereomodus, waarmee audio draadloos naar een tweede systeem kan worden gestreamd voor nog meer output.

Kenmerken

Gemakkelijk verbinding maken met en schakelen tussen meerdere mobiele apparaten met één swipe.

Je luidsprekers configureren voor gebruik in de party- of stereomodus.

Compatibel met de meeste Apple- en Android-systemen.


Je luidspreker up-to-date houden met de nieuwste software.



Installeren van het systeem

Aansluitingen en knoppen

Op het bedieningspaneel van de S1 Pro vind je de nodige aansluitingen, knoppen en lampjes voor het gebruik.

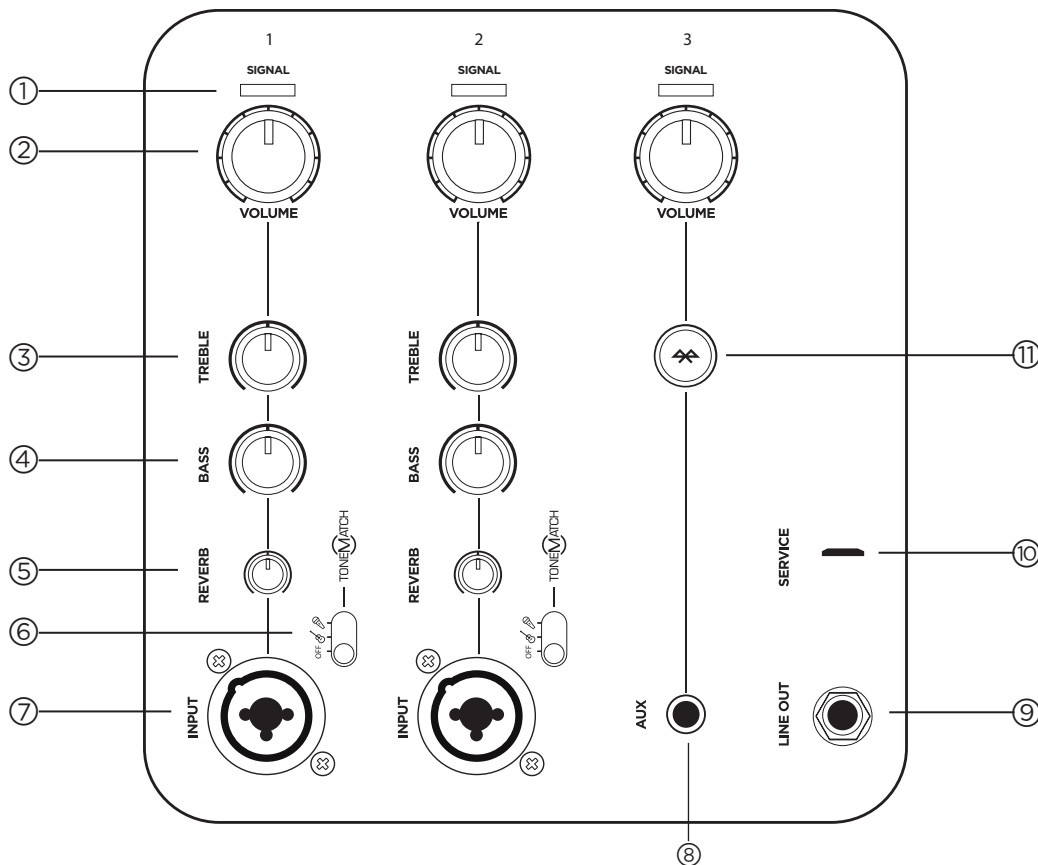


Gebruik de kanaal 1- en 2-ingangen voor microfoons en muziekinstrumenten. Dankzij geïntegreerde ToneMatch®-signaalverwerking klinken microfoons en instrumenten optimaal. Gebruik kanaal 3 voor Bluetooth®-connectiviteit en lijningangen.

- ① **Signal/Clip-lampje:** toont de status van het ingangssignaal in kleur.
Groen: signaal aanwezig
Rood: signaalclipping
Opmerking: Draai de betreffende volumeregelaar lager om signaalclipping te voorkomen.
- ② **Volumeregeling:** het volume van je microfoon, instrument of audiobron aanpassen.
- ③ **Regelaar voor hoog:** de hoogfrequentiebalans van je microfoon of instrument aanpassen.
- ④ **Regelaar voor laag:** de laagfrequentiebalans van je microfoon of instrument aanpassen.
- ⑤ **Regelaar voor reverb:** de mate van reverb voor je microfoon of instrument regelen.
- ⑥ **ToneMatch-schakelaar:** zet de schakelaar op of op om de ToneMatch-preset in te schakelen.
- ⑦ **Kanaalingang:** analoge ingang om microfoon- (XLR) en instrumentkabels (TS ongebalanceerd) aan te sluiten.
- ⑧ **Aux-ingang:** gebruik een 3,5 mm TRS-kabel voor de aansluiting op een lijnaudiobron.
- ⑨ **Lijnuitgang:** gebruik een TRS-kabel van ¼ inch om de lijnuitgang te verbinden met de kanaal 1- of 2-ingang van een tweede S1 Pro, om een monoconfiguratie van twee luidsprekers te creëren.
Opmerking: Lijnuitgang is post-mix.
- ⑩ **Servicepoort:** micro-USB-aansluiting uitsluitend voor Bose-service.
- ⑪ **Bluetooth-koppelingsknop:** hiermee koppel je apparaten met Bluetooth-functionaliteit, zoals mobiele telefoons, tablets en laptops.

Aansluiten op het stroomnet

1. Zorg dat de aan/uitknop op **Stand-by** (⏻) staat.
2. Sluit het netsnoer aan op de S1 Pro.
3. Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact.
4. Schakel het systeem in door de aan/uit-knop op **On** (⏻) te zetten.

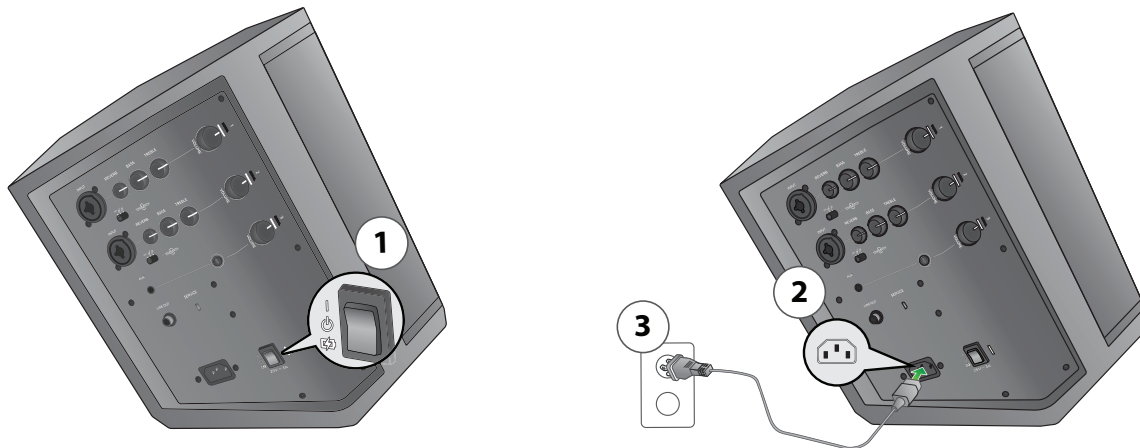

Bronnen aansluiten

Alvorens een geluidsbron aan te sluiten, draai je de **volumeregeling** voor het bijbehorende kanaal zo ver mogelijk naar links.

Kanaal 1- en 2-knoppen

Kanaal 1 en 2 zijn bestemd voor dynamische microfoons, gitaren, keyboards of andere instrumenten.

1. Sluit je geluidsbron aan op de **kanaalingang** van kanaal 1 of 2.
2. Pas de ToneMatch-preset toe door de **ToneMatch**-schakelaar voor het betreffende kanaal op  te zetten voor microfoons, of op  voor andere instrumenten.

Opmerking: *ToneMatch®-presets optimaliseren automatisch het geluid van je microfoon of instrument.*

3. Draai de **volumeregeling** naar rechts terwijl je in de microfoon spreekt of op je instrument speelt tot het volume het gewenste niveau heeft.
4. Draai aan de knoppen **Treble**, **Bass** en **Reverb** terwijl je in de microfoon spreekt of op je instrument speelt tot het gewenste effect is bereikt.

Kanaal 3-knoppen

Kanaal 3 is bestemd voor apparaten met **Bluetooth®**-functionaliteit en lijnaudio-ingangen.

Koppelen via **Bluetooth**

1. Schakel de **Bluetooth**-functie op je mobiele apparaat in.
Opmerking: *De Bluetooth-functie bevindt zich meestal in het instellingenmenu.*
2. Houd de **Bluetooth-koppelingsknop** twee seconden ingedrukt.
Opmerking: *Wanneer koppeling mogelijk is, knippert  wit.*
3. Selecteer je Bose® S1 Pro system in de lijst met apparaten.
Opmerking: *Wanneer de koppeling tot stand is gekomen, blijft  wit.*

Opmerking: *Als je wordt gebeld op je gekoppelde telefoon, wordt muziek die wordt afgespeeld onderbroken en komt de oproep binnen op de telefoon. Er komen geen gesprekken of meldingen binnen via de S1 Pro.*

Aux-ingang

Sluit een lijnaudiobron op de **aux**-ingang aan via een 3,5mm-kabel (1/8 inch).

Opmerking: *Alles wat is aangesloten via de **aux**-ingang, krijgt automatisch prioriteit boven gekoppelde Bluetooth-apparaten.*

De accu opladen

Telkens wanneer het S1 Pro is aangesloten op een stopcontact en het systeem niet wordt gebruikt, wordt de accu opgeladen.

Snelladen

Hoewel de accu altijd wordt opgeladen wanneer de S1 Pro is aangesloten op een stopcontact, kun je via de snellaadfunctie de accu nog sneller opladen. Om **snelladen** te activeren, zet je de aan/uit-schakelaar op (ON) wanneer het systeem niet wordt gebruikt.

Accustatusindicator


Het aan/uit-lampje geeft de huidige laadstatus van de accu aan en knippert wanneer de unit is ingeschakeld. Je kunt de laadstatus van de accu ook controleren door op de **Bluetooth®-koppelingsknop** te dubbelklikken, waarna de led gaat knipperen. Bekijk de onderstaande tabel voor de verschillende statusindicaties:

 X 2	LED Color	
 X 4	Blue	>75%
 X 3	Blue	50%–75%
 X 2	Blue	25%–49%
 X 1	Blue	10%–24%
 X 1	Red	<10%

Opmerking: Bij je S1 Pro vind je een sticker met de bovenstaande tabel. We raden je aan deze sticker op de bodemplaat van je S1 Pro te plakken.

Werken met een luidsprekerstatief

De onderzijde van de S1 Pro is voorzien van een uitsparing om de luidspreker op een luidsprekerstatief te monteren. In de uitsparing past een standaardbevestiging van 35 mm. Wanneer je de S1 Pro op het luidsprekerstatief plaatst, wordt de EQ automatisch aangepast voor een optimale toonbalans.

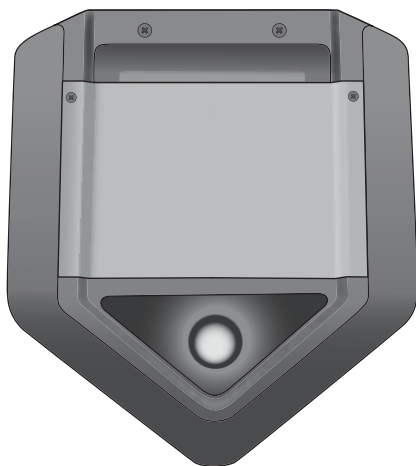


WAARSCHUWING: Gebruik het Bose® S1 Pro system NIET in combinatie met een instabiel statief. De luidspreker is uitsluitend ontworpen voor gebruik met een statief van 35 mm. Het statief moet een luidspreker met een minimaal gewicht van 7,1 kg en een afmeting van 241 x 279 x 330 mm kunnen dragen. Als je een driehoek gebruikt die niet is ontworpen voor een luidspreker met het gewicht en de afmetingen van het S1 Pro system, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties met mogelijk letsel tot gevolg.

Aansluitscenario's

Er zijn vele manieren om de S1 Pro te gebruiken. Hieronder vind je voorbeelden van veelgebruikte opstellingen.



Op verhoogd oppervlak

Plaats de S1 Pro op een tafel voor in een ruimte om een presentatie te houden, of in de achterbak van je jeep voor een feestje buiten. Sluit een microfoon aan en houd een multimediapresentatie of breng je vrienden in de stemming door hen draadloos naar muziek te laten luisteren via een mobiel apparaat met *Bluetooth*®-functionaliteit.

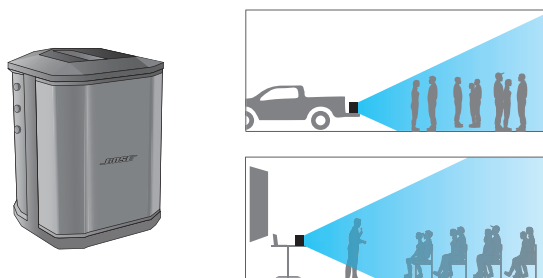



Achterover gekanteld

Voor livemuziekuitvoeringen plaats je de S1 Pro achterover gekanteld op de vloer achter je. Door de luidspreker op de achterrand te kantelen ontstaat een hoger verticaal dekkingspatroon – ideaal voor een klein publiek en passanten. Bedien je achtergrondtracks via *Bluetooth*®-streaming en speel mee met een microfoon en gitaar.

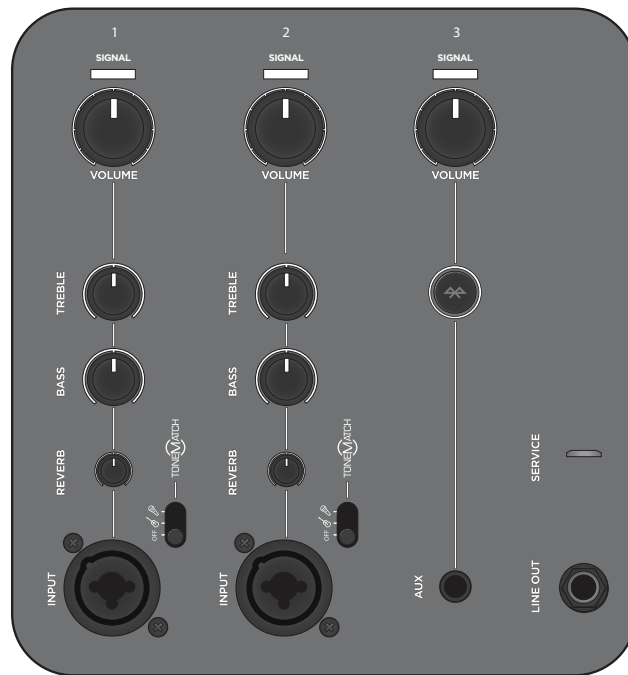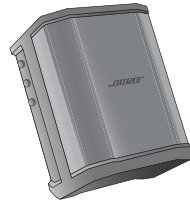

Als monitor

Plaats de S1 Pro op de horizontale zijrand om hem te gebruiken als vloermonitor. Zorg dat de voorkant naar de artiest is gericht om het systeem te gebruiken als persoonlijke monitor. Je kunt ook je mix naar een primair PA system verzenden. Stel vervolgens je equalisatie- en echovoorkeuren in.

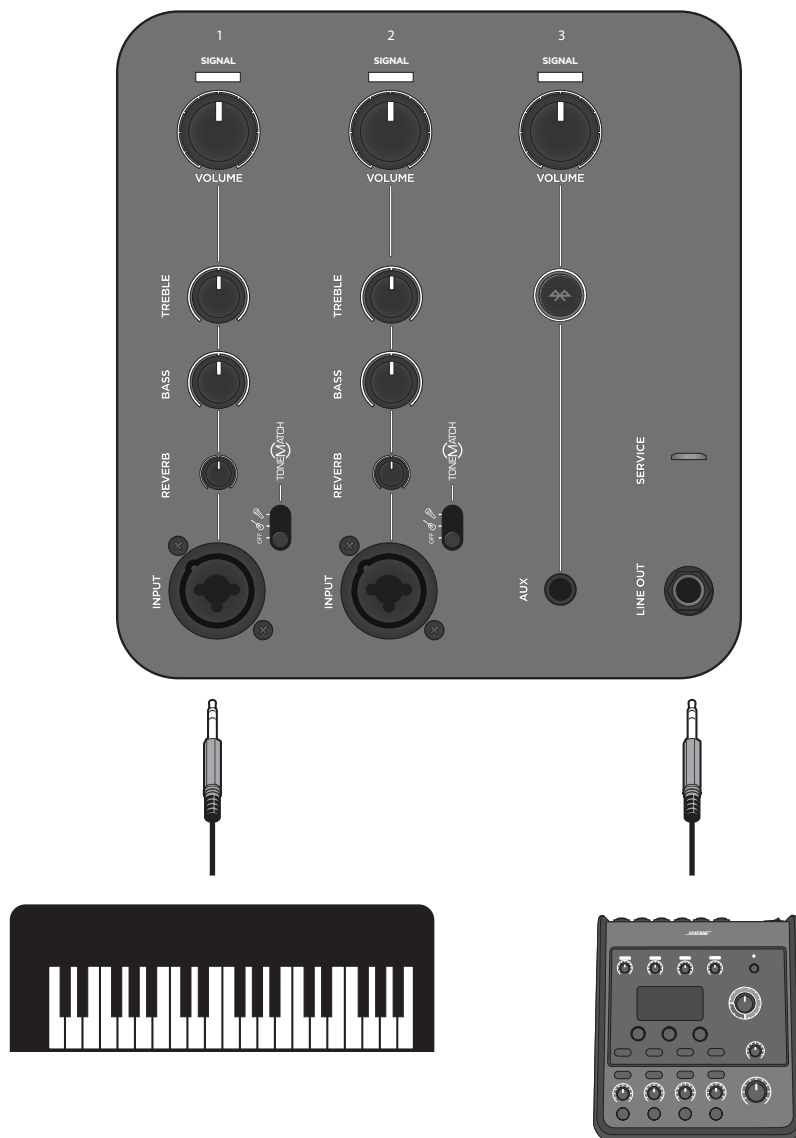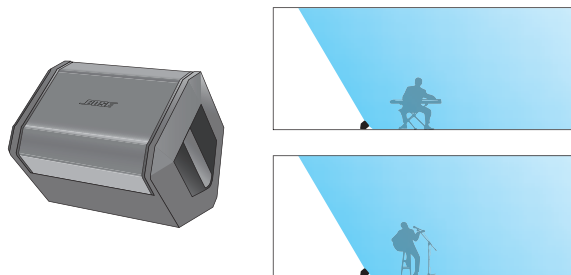

Op luidsprekerstatief


Met een conventioneel luidsprekerstatief kun je de S1 Pro als PA-systeem gebruiken. Sluit een microfoon aan en breng een drank uit of zing een lied, terwijl je muziek draadloos afspeelt via een *Bluetooth*®-stream.



PA voor algemeen gebruik

Gebruik een mixer met twee S1 Pro systems als conventioneel PA-systeem. Door de brede, consistente dekking kan het hele publiek de uitvoering in de hele zaal horen.



Stereo

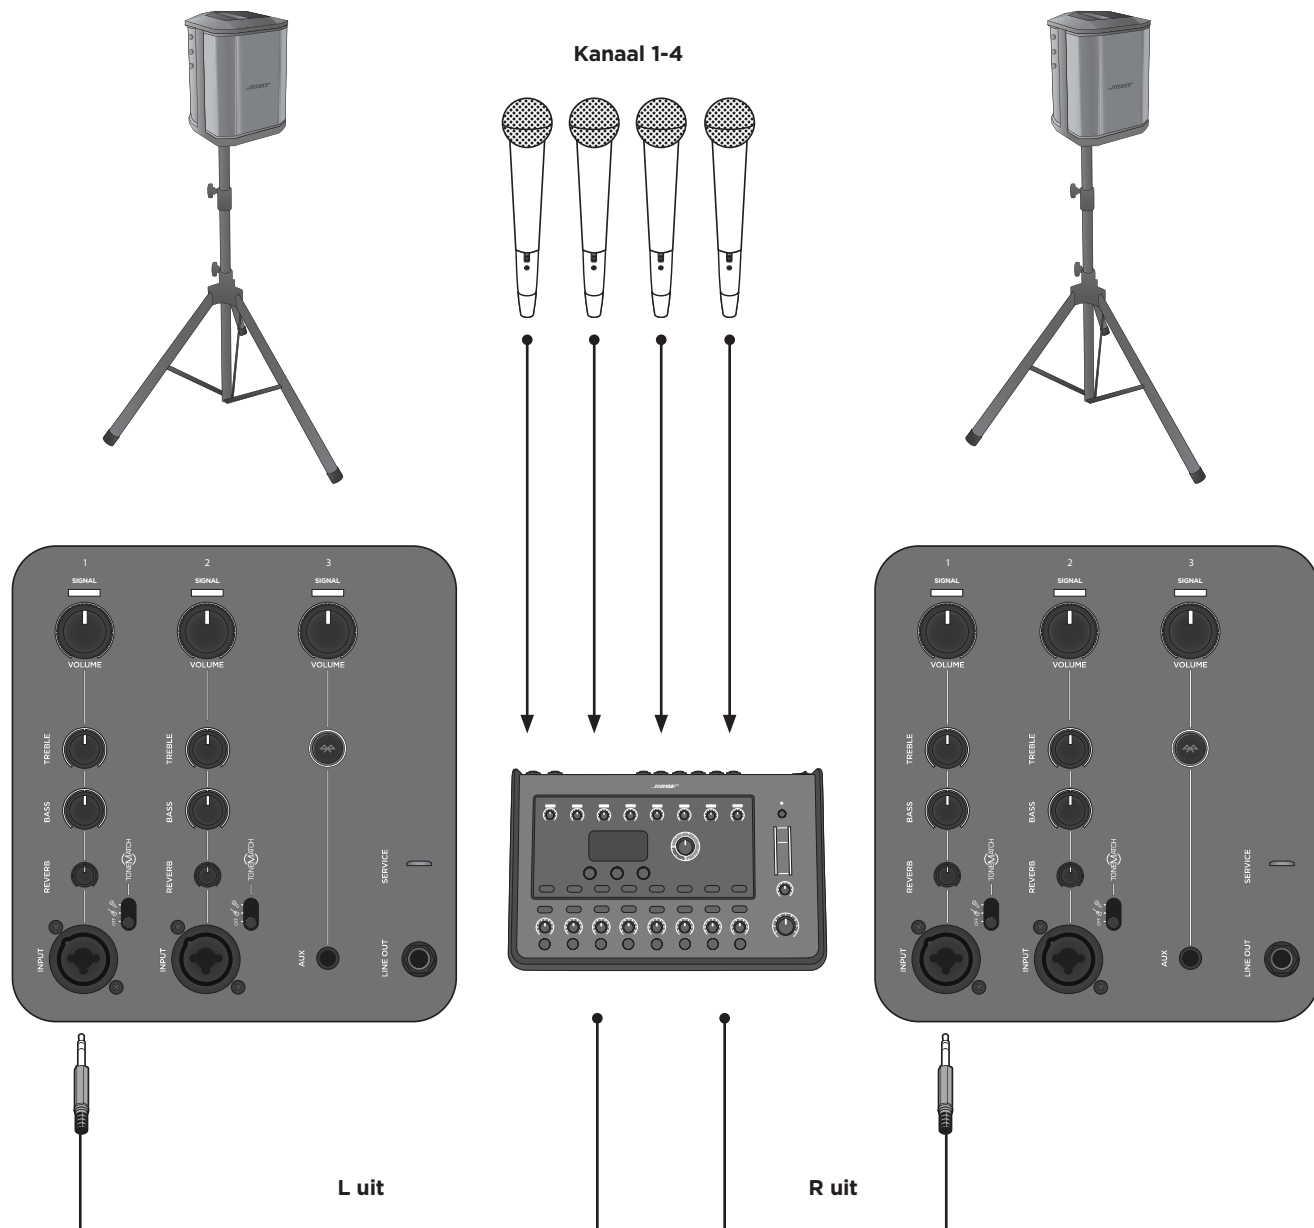

Opmerking: Wanneer je het systeem gebruikt als conventionele PA, schakel je echo en ToneMatch® uit.

Dubbele mono/serieschakeling

Sluit twee S1 Pro systems in mono op elkaar aan met een TRS-kabel van ¼ inch. Sluit de lijnuitgang van de primaire unit aan op het secundaire S1 Pro system. Draai het volume van het kanaal omhoog totdat beide units het gewenste volume hebben.

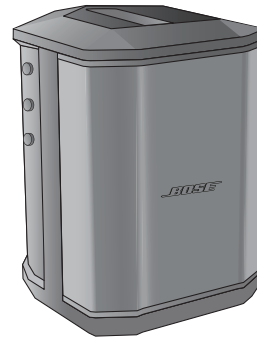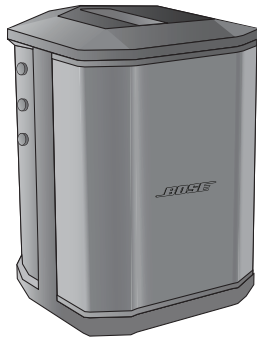


Opmerking: Op de secundaire units schakel je ToneMatch® en echo uit, en laat je de toonknoppen in de middelste stand (neutraal).


Reiniging en onderhoud

De accu vervangen


1. Zet het systeem op **stand-by** (⏻) en haal het netsnoer van de S1 Pro uit de voedingsbron.
2. Draai de twee schroeven los en verwijder de bodemplaat.

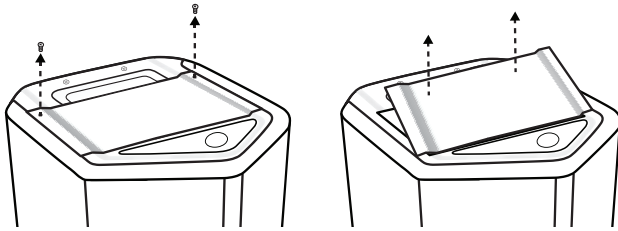

3. Verwijder de accu met behulp van de lipjes.

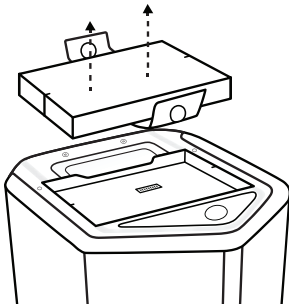

4. Plaats de nieuwe accu en zorg er daarbij voor dat de connectorpinnen zich op de juiste plaats bevinden.

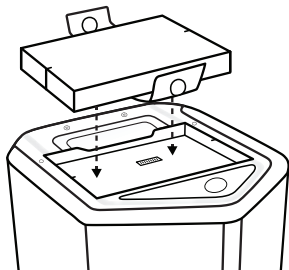

5. Plaats de bodemplaat terug en draai die vast met de schroeven die je bij stap 2 hebt verwijderd.
6. Sluit de S1 Pro aan op een voedingsbron.
7. Schakel het systeem in door de aan/uit-knop op **On** (⏻) te zetten.

Opmerking: De nieuwe S1-accu blijft in de slaapmodus tot je de S1 Pro inschakelt.

Opmerking: Ga naar **www.Bose.com** als je een reserveaccu voor je S1 wilt aanschaffen.

Je S1 Pro schoonmaken

Maak de productbehuizing uitsluitend schoon met een zachte, droge doek. Zo nodig kun je de grille van de luidspreker voorzichtig stofzuigen.



WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

WAARSCHUWING: Gebruik geen sprays in de buurt van het product en mors geen vloeistoffen in de openingen.

Problemen oplossen

Als je problemen ondervindt bij het gebruik van dit product, probeer dan de volgende oplossingen. Kun je het probleem niet oplossen? Raadpleeg dan www.Bose.com/livesound. Vind je hier geen antwoord op je vragen? Bel dan het team voor product- en technische ondersteuning van Bose op (877) 335-2673.

Probleem	Wat te doen
Geen stroom	Controleer of het stopcontact werkt. Probeer een lamp of andere apparatuur op hetzelfde stopcontact of test het stopcontact met een stopcontacttester. De accu kan in de spaarstand staan of leeg zijn. Sluit aan op een stopcontact.
Geen geluid	Controleer of je instrument is aangesloten op de signaalingang. Controleer of de volumeregelaar van je bron niet op minimum staat. Controleer of de volumeregelaar van de S1 Pro niet op minimum staat. Controleer of je Signal/Clip-lampje brandt. Sluit je instrument aan op een andere versterker om te controleren of de bron werkt.
Aan/uit-lampje is rood	Als het lampje rood knippert, heeft de accu nog maar een capaciteit van minder dan 10%. Als het lampje rood blijft branden, bel dan de product- en technische ondersteuning op (877) 335-2673.
Wanneer niets is aangesloten op de S1 Pro, hoor je een licht gezoem	Controleer met een stopcontacttester of de contacten (fase, nul en/of aarde) in orde zijn van het stopcontact waarop de S1 Pro is aangesloten. Wanneer je een verlengsnoer gebruikt, probeer dan de S1 Pro rechtstreeks op het wandstopcontact aan te sluiten.
Geluid uit het instrument of de audiobron klinkt vervormd	Draai het volume van de bron laag; als je het volume van de audiobron niet kunt regelen, zijn 'inputregelaars' verkrijgbaar bij je instrumentenleverancier. Probeer een andere bron of een ander instrument.
Microfoon heeft last van feedback	Draai het volume omlaag. Richt de microfoon niet rechtstreeks naar de luidspreker. Probeer een andere microfoon. Test de microfoon met de luidspreker en/of artiest op een andere plek op het podium. Vergroot de afstand van de luidspreker tot de microfoon. Als je een vocal effects processor gebruikt, controleer dan of deze bijdraagt aan de feedback.
Gekoppeld Bluetooth®-apparaat maakt geen verbinding met de luidspreker	Als voor je apparaat een wachtwoord vereist is, controleer dan of je dit juist hebt ingevoerd. Controleer of Bluetooth-functionaliteit is ingeschakeld of geactiveerd op je bronapparaat. Mogelijk is je Bluetooth-apparaat buiten bereik. Plaats het dichterbij de luidspreker. Schakel zo mogelijk alle andere Bluetooth-apparaten in de buurt uit, of in elk geval de Bluetooth-functionaliteit ervan. Maak het luidsprekergeheugen leeg of breng een koppeling tot stand met een nieuw apparaat door de Bluetooth-knop tien seconden ingedrukt te houden. Koppel het Bluetooth-apparaat en de luidspreker opnieuw. Schakel het apparaat uit en weer in, en probeer de apparaten opnieuw te koppelen.

Reiniging en onderhoud

Probleem	Wat te doen
Sterke zoemtoon wanneer je meerdere units in serie schakelt	Gebruik een TRS-kabel van ¼ inch, geen TS-kabel (gitaar) van ¼ inch.
De luidspreker wordt niet opgeladen	Zet de aan/uit-schakelaar op de aan- of snellaadstand en gebruik de luidspreker niet tijdens het laden. Probeer je accu op te laden met de aan/uit-schakelaar op de aan- in plaats van snellaadstand. Zet je luidspreker op een koelere plaats. Laat je luidspreker enkele uren op stand-by staan voordat je opnieuw probeert om de accu op te laden. Haal de stekker van de luidspreker uit de voedingsbron, verwijder de accu, wacht tot de accu is afgekoeld en vervang de accu.

Specificaties S1 Pro

Behuizing	
Materiaal behuizing	Polypropyleen
Afwerking	Plastic met oppervlaktetextuur
Grille	Staal met zwarte poedercoating
Afmetingen	
Afmetingen (h x b x d) in mm	330 x 241 x 286
Afmetingen (h x b x d) in inch	13 x 9,5 x 11,2
Nettogewicht	7,1 kg
Accu	
Type	Oplaadbare lithium-ionaccu
Oplaadtijd	5 uur (3 uur bij snelladen)
Speelduur	Tot 11 uur



807173-0020

©2022 Bose Corporation, Alle rechten voorbehouden.
Framingham, MA 01701-9168 USA
www.Bose.com

Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars
AM807173 Rev. 03
Oktober 2022

