

BOSE

SOUNDLINK FLEX PORTABLE SPEAKER (2ND GEN)

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.



Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance



Dette produkt efterlever alle relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet pr. 2016 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav i henhold til reglerne for radioudstyr pr. 2017 og alle relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Hvis højtaleren bliver udsat for salt eller klorholdigt vand, skal du skylle den forsigtigt med friskt vand for at fjerne alle rester. Sørg for, at tilslutningsporten er helt tør, inden du oplader.

Rengør kun med en tør klud eller en klud fugtet med vand. Brug ikke rengøringsprodukter.

Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.

Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Der kræves service, hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet fysisk beskadiget.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug kun dette produkt med en godkendt LPS-strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC).
- Det batteri, der følger med dette produkt, kan udgøre en risiko for brand, eksplosion eller kemisk forbrænding, hvis det håndteres forkert eller udskiftes med en forkert type.
- Udsæt ikke produkter, der indeholder batterier, for voldsom varme (f.eks. ved opbevaring i direkte sollys, brand eller lignende).
- Hvis batterierne lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis der finder kontakt sted, skal der søges læge.
- Produktmærket er placeret på produktets bagside.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret det modtagende produkt eller antennen i en anden retning, eller flyt dem.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og ISED Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Europa: Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz. | Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendigt og er undtaget i henhold til de gældende regler.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaftelse og genanvendelse bidrager til at beskytte naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaftelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.


Tekniske regler for laveffektradiofrekvensenheder: Ingen virksomhed, organisation eller bruger må uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydelsen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder. Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke fysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med Telecommunications Management Act. Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger. Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

UNDLAD forsøg på at fjerne det genopladelige litium-ion batteri fra dette produkt. Kontakt din lokale Bose-forhandler eller en anden kvalificeret tekniker vedrørende genanvendelse og bortskaftelse.



Bortskaft brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.



Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Delens navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	O	O	O	O	O
Metaldele	X	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
Højttalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Navn på udstyr: <i>Bluetooth-højttaler</i> typebetegnelse: 442591						
Enhed	Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr ⁶⁺)	Polybromerede biphenyler (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	—	O	O	O	O	O
Metaldele	—	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
Højttalere	—	O	O	O	O	O
Kabler	—	O	O	O	O	O
Note 1: "O" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.						
Note 2: "—" angiver, at den begrænsede stof svarer til undtagelsen.						

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "4" er 2014 eller 2024.

Importører: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480 Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

Inputklassifikation: 5 V ---, 1,5 A

Model: 442591. CMIIT-id'et er placeret bag på højttaleren.

Dette produkt er omfattet af en begrænset garanti fra Bose, som er tilgængelig på worldwide.Bose.com/Warranty

Licensoplysninger: Du kan få vist de licensmeddelelser, der gælder for de tredjepartssoftwarepakker, som er inkluderet som komponenter i Bose SoundLink Flex bærbar højttaler (2. generation), ved at bruge Bose-appen. Du kan få adgang til disse oplysninger fra menuen Indstillinger.

Apple, Apple-logoet, iPad og iPhone er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc. Varemærket "iPhone" benyttes i Japan med licens fra Aiphone K.K.

Anvendelse af mærket Made for Apple betyder, at et tilbehør er designet til at tilsluttes specifikt til de(t) Apple-produkt(er), som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde eller for dens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og regler.

Anvendelse af mærket Works with Apple betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder.

Bluetooth[®]-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Android og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

Snapdragon Sound er et produkt tilhørende Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dennes datterselskaber. Qualcomm, Snapdragon og Snapdragon Sound er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Qualcomm Incorporated.

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

USB Type-C[®] og USB-C[®] er registrerede varemærker, der tilhører USB Implementers Forum.

Bose, B-logoet, SimpleSync og SoundLink er varemærker tilhørende Bose Corporation. | Bose Corporations hovedkontor: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serienummeret er placeret bag på højttaleren. Modelnummeret er placeret bag på højttaleren.

Serienummer:

Modelnummer: 442591

Du bedes gemme din kvittering. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til worldwide.Bose.com/ProductRegistration

HVAD ER DER I ÆSKEN?

Indhold.....	9
--------------	---

SÅDAN KOMMER DU I GANG

Indledende opsætning.....	10
---------------------------	----

BLUETOOTH®-FORBINDELSER

Opret forbindelse til en enhed	12
Ved hjælp af din enheds <i>Bluetooth</i> -indstillinger	12
Ved hjælp af Bose-appen	13
Genopret forbindelse til en enhed.....	14
Genopret forbindelsen til den senest tilsluttede enhed	14
Genopret forbindelsen til en anden enhed.....	14
Tilslut en ekstra enhed.....	15
Identificer tilsluttede enheder.....	15
Skift mellem to tilsluttede enheder	15
Frakobl en enhed.....	16
Ryd højttalerens enhedsliste.....	16
Kun Android™-enheder	17
Tilslutning ved hjælp af Fast Pair	17
Snapdragon Sound™-teknologi	18

HØJTTALERENS BETJENINGSKNAPPER

Tænd/sluk.....	19
Timer for automatisk slukning	20
Medieafspilning og lydstyrke.....	21
Telefonopkald.....	22
Talemeddelelsesnotifikationer.....	23
Adgang til stemmestyring	23

BATTERI

Oplad højttaleren	24
Opladningstid.....	25
Hør batteriniveauet.....	25
Batteribeskyttelsestilstand	25

STATUS

Strømlampe.....	26
<i>Bluetooth</i> -lampe	27
Genvejslampe	27

TALEMEDDELELSER

Sprog, der er forudinstalleret	28
Skift sproget.....	28
Deaktiver talemeldelser	28

GENVEJE

Brug din genvej	29
Skift eller deaktiver din genvej	29

SPOTIFY TAP 30

TILSLUT PRODUKTER FRA BOSE

Sammenkobl to Bose <i>Bluetooth</i> -højttalere.....	31
Kompatible produkter.....	31
Sammenkobl ved hjælp af knapperne på produktet	32
Skift mellem Stereo-tilstand og Party-tilstand	33
Ophæv koblingen mellem højttalere.....	33
Opret forbindelse til en Bose Smart Speaker eller Soundbar	34
Kompatible produkter.....	34
Tilslut ved hjælp af Bose-appen.....	35
Opret forbindelse ved hjælp af knapperne på produktet	36
Genopret forbindelsen til en Bose Smart Speaker eller Soundbar	36

BÆRBARHED

Brug af remmen.....	37
Vand- og støvafvisende	37

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE


Opdater højttaleren	38
Rengør højttaleren	38
Opbevar højttaleren.....	38
Reservedele og tilbehør	38
Begrænset garanti	38

FEJLFINDING

Prøv disse løsninger først.....	39
Andre løsninger.....	39
Nulstil højttaleren.....	42

INDHOLD

Bekræft, at følgende dele er i æsken:

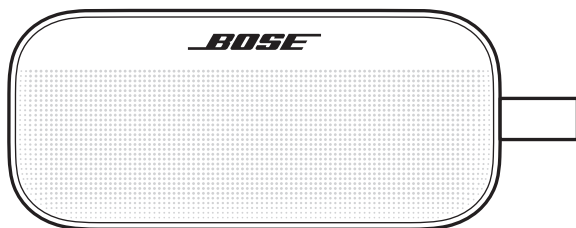

Bose SoundLink Flex bærbar højtaler (2. generation)




USB Type-C® til USB Type-A-kabel

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af produktet mangler eller er beskadiget, må du ikke anvende det. Besøg: support.bose.com/flex2 for at finde oplysninger om fejlfindingsartikler, videoer og produktreparation eller -udskiftning.

Højttaleren leveres med delvis opladning. Slut højttaleren til en strømforsyning, inden du bruger den for første gang. Højttaleren behøver ikke at være fuldt opladet, men den kræver den første tilslutning for at aktivere batteriet.


INDLEDENDE OPSÆTNING

1. Tilslut USB-C®-enden af kablet til USB-C-porten på siden af højttaleren.

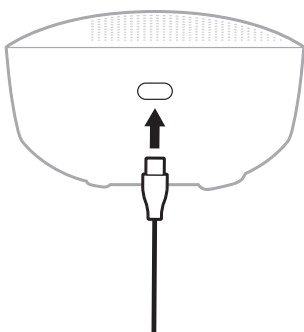


2. Tilslut USB-A-enden af kablet til en USB-A-strømforsyning.

Strømlampen blinker langsomt hvidt.

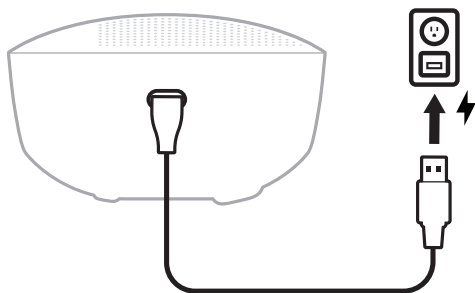

3. Tryk på tænd/sluk-knappen .

Strømlampen lyser konstant hvidt. Du hører batteriniveauet efterfulgt af "Klar til tilslutning." *Bluetooth*-lyset blinker langsomt blåt.

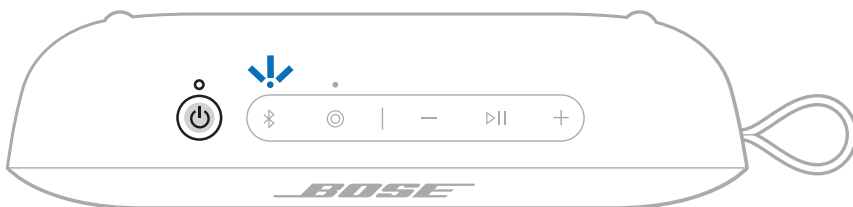

4. Opret forbindelse til din enhed (se side 12).


Du kan gemme op til seks enheder på højttalerens enhedsliste, og højttaleren kan aktivt forbindes til op til to enheder ad gangen. Du kan kun afspille lyd på en mobil enhed ad gangen.


OPRET FORBINDELSE TIL EN ENHED

Du kan tilslutte højttaleren til din enhed ved hjælp af en af følgende muligheder:

- Din enheds *Bluetooth*-indstillinger (se "Ved hjælp af din enheds *Bluetooth*-indstillinger")
- Bose-appen (se side 13)
- Fast Pair (kun Android-enheder) (se side 17)

Ved hjælp af din enheds *Bluetooth*-indstillinger


1. Tryk på *Bluetooth*-knappen , og hold den nede, indtil du hører "Klar til tilslutning", og *Bluetooth*-lampen blinker blå langsomt.

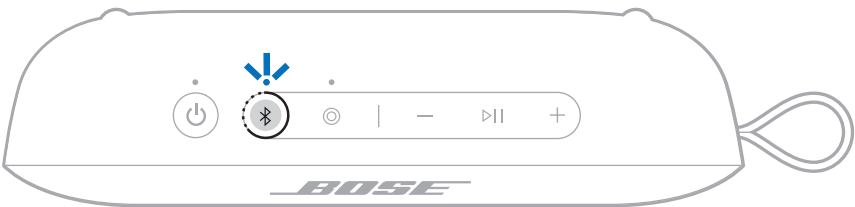

BEMÆRK: Hvis der allerede er tilsluttet en enhed, hører du "Klar til tilslutning af en anden enhed."

2. Åbn *Bluetooth*-indstillingerne på din enhed.
3. Vælg højttaleren på listen med tilgængelige produkter.

BEMÆRK: Led efter det navn, du angav for højttaleren i Bose-appen. Hvis du ikke navngav højttaleren, vises standardnavnet.

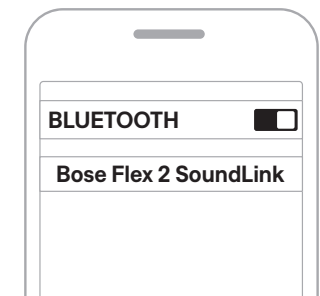

Højttaleren vises på listen med tilsluttede produkter. *Bluetooth*-lampen lyser konstant hvidt (se side 27).


Ved hjælp af Bose-appen

Med Bose-appen kan du indstille og kontrollere højttaleren fra en hvilken som helst enhed som f.eks. en smartphone eller tablet.

Ved hjælp af appen kan du administrere *Bluetooth*-forbindelser, administrere indstillinger for højttaleren, justere lyden, vælge dit talemådsprog og få alle fremtidige opdateringer og nye funktioner, som Bose stiller til rådighed.

BEMÆRK: Hvis du allerede har downloadet Bose-appen til et andet Bose-produkt, kan du tilføje højttaleren fra produktlisteskærmen.

1. Download Bose-appen på din enhed.

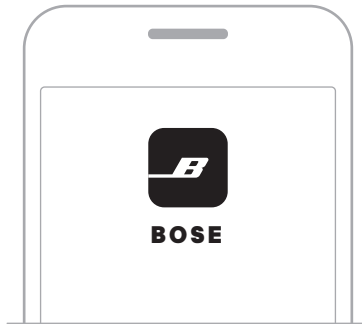

2. Følg instruktionerne i appen for at tilføje højttaleren.

GENOPRET FORBINDELSE TIL EN ENHED

Genopret forbindelsen til den senest tilsluttede enhed


Når højttaleren tændes, opretter den forbindelse til de to enheder, der senest har været tilsluttet.

BEMÆRKNINGER:


- Enheden skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.
- Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din enhed.

Genopret forbindelsen til en anden enhed

BEMÆRK: Enheden skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.

1. Tryk på *Bluetooth*-knappen , og slip den for at høre, hvilke enheder der er tilsluttet i øjeblikket.



2. Inden for 2 sekunder skal du trykke på *Bluetooth*-knappen  igen for at høre navnet på den næste enhed på højttalerenhedslisten.
3. Gentag, indtil du hører navnet på den korrekte enhed.
4. Afspil lyd på den tilsluttede enhed.

TIP: Du kan også tilslutte en anden enhed igen ved hjælp af enhedens *Bluetooth*-indstillinger eller Bose-appen (se side 13).

BEMÆRK: Hvis der allerede er tilsluttet to enheder til højttaleren, erstatter den nyligt tilsluttede enhed den ældste af de to tilslutninger.

TILSLUT EN EKSTRA ENHED


Højtaleren kan være aktivt tilsluttet til to enheder ad gangen (multipunkttilslutning).

Oplysninger om tilslutning af en ekstra enhed kan findes på side 12.


BEMÆRKNINGER:

- Du kan kun afspille lyd fra én enhed ad gangen.
- Du kan administrere eller deaktivere multipunkttilslutning ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling ved at trykke på Kilde på produktstyringskærmen.
- Deaktivering af multipunkttilslutning frakobler den anden tilsluttede enhed.

IDENTIFICER TILSLUTTEDE ENHEDER

1. Tryk på *Bluetooth*-knappen , og slip den for at høre, hvilke enheder der er tilsluttet i øjeblikket.



2. Inden for 2 sekunder skal du trykke på *Bluetooth*-knappen  igen for at høre navnet på den næste enhed på højtalerenhedslisten.

SKIFT MELLEM TO TILSLUTTEDE ENHEDER


1. Sæt lyden på den første enhed på pause.
2. Afspil lyden på din anden enhed.

FRAKOBL EN ENHED

Brug enhedens *Bluetooth*-indstillinger eller Bose-appen.

BEMÆRK: Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funktionen på din enhed, frakobles højttaleren og alle andre *Bluetooth*-tilsluttede produkter.

RYD HØJTTALERENS ENHEDSLISTE

1. Tryk på *Bluetooth*-knappen , og hold den nede i 15 sekunder, indtil du hører "Bluetooth-enhedslisten er ryddet. Klar til tilslutning", og *Bluetooth*-lampen blinker blå.



2. Slet højttaleren fra *Bluetooth*-listen på din enhed.
Alle enheder slettes, og højttaleren er klar til at blive tilsluttet (se side 12).


KUN ANDROID-ENHEDER


Hvis du har en Android-enhed, kan du få adgang til følgende ekstra tilslutningsfunktioner.

Tilslutning ved hjælp af Fast Pair

Med et enkelt tryk giver højttaleren mulighed for hurtig og nem *Bluetooth*-parring med din Android-enhed.

BEMÆRKNINGER:

- For at kunne bruge Fast Pair skal du have en Android-enhed, der kører Android 6.0 eller nyere.
 - Din Android-enhed skal have funktionerne *Bluetooth* og *Placering* aktiveret.
1. Tryk på *Bluetooth*-knappen , og hold den nede, indtil du hører "Klar til tilslutning", og *Bluetooth*-lampen blinker blåt langsomt.

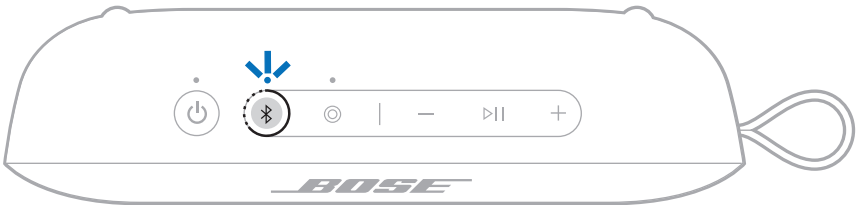

BEMÆRK: Hvis der allerede er tilsluttet en enhed, hører du "Klar til tilslutning af en anden enhed."

2. Anbring højttaleren ved siden af din Android-enhed.

En notifikation vises på din enhed og angiver, at du skal parre højttaleren.

BEMÆRK: Hvis du ikke får vist en notifikation, skal du kontrollere, at notifikationer er aktiveret for appen Google Play-tjenester på din enhed.

3. Tryk på notifikationen.

Når højttaleren er tilsluttet, vises en notifikation, der bekræfter, at forbindelsen er oprettet.

BEMÆRK: Du kan også trykke på knappen på notifikationen for at downloade Bose-appen og afslutte opsætningen af højttaleren.


Snapdragon Sound-teknologi

Bose SoundLink Flex bærbar højttaler (2. generation) har Snapdragon Sound-teknologi. Snapdragon Sound optimerer Qualcomm®-lydteknologier på tværs af forbundne enheder for at sikre den bedste lyd kvalitet, forbindelsesstabilitet og latenstid for din streaminglyd.


Hvis du vil opleve Snapdragon Sound, skal du have en Snapdragon Sound-certificeret enhed, f.eks. en kompatibel Android-enhed. Når du tilslutter højttaleren, vil din enhed automatisk streame lyd ved hjælp af aptX Adaptive *Bluetooth*-codec'en.

BEMÆRK: Hvis du vil se, hvilke Snapdragon Sound-funktioner højttaleren understøtter, og undersøge, om din enhed er kompatibel, skal du besøge: support.bose.com/flex2

Betjeningsknapper findes øverst på højttaleren.

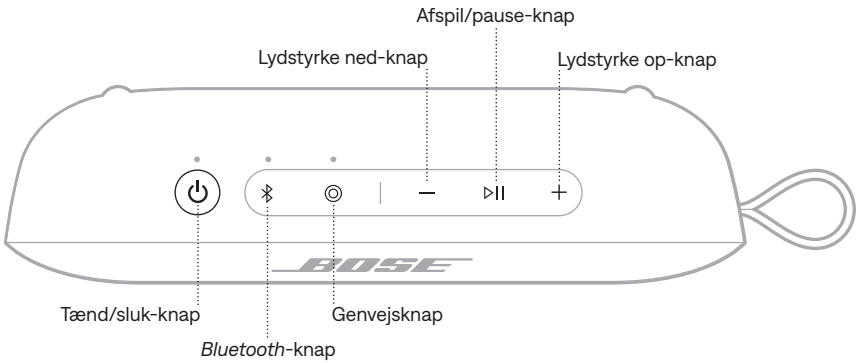

TÆND/SLUK



Tryk på tænd/sluk-knappen .

Når den tændes, angiver en talemåde batteriniveauet. Strømlampen lyser i overensstemmelse med det aktuelle batteriniveau (se side 26).





Timer for automatisk slukning

Timeren for automatisk slukning sparer på strømmen, når højttaleren forsynes af batteristrøm. Højttaleren slukkes, når lyden er stoppet, og der ikke er trykket på knapper i 20 minutter.

Du vækker højttaleren ved at trykke på tænd/sluk-knappen  eller trykke på Bluetooth-knappen  og holde den nede.

BEMÆRK: Hvis du vil ændre indstillingen for timeren, skal du bruge Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.


Deaktiver timer for automatisk slukning

Tryk på Afspil/pause-knappen  og Lydstyrke op-knappen  på samme tid. Du hører "Automatisk slukning deaktiveret".

Gentag for at aktivere timeren for automatisk slukning igen.

TIP: Du kan også deaktivere timeren for automatisk slukning ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.


MEDIEAFSPILNING OG LYDSTYRKE

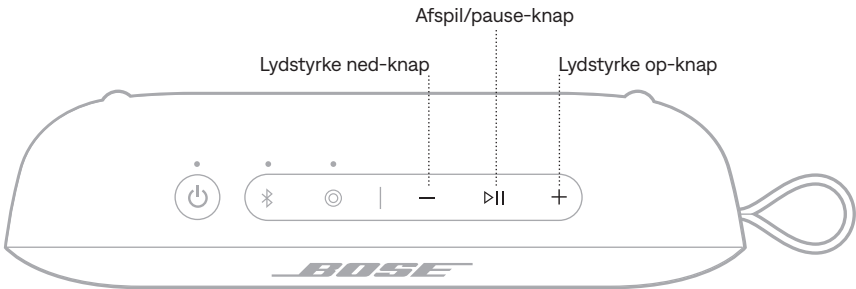

FUNKTION	GØR FØLGENDE
Afspil/pause	Tryk på ▷ .
Gå frem	Tryk to gange på ▷ .
Gå tilbage	Tryk tre gange på ▷ .
Lydstyrke op	<p>Tryk på +.</p> <p>BEMÆRKNINGER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du kan hurtigt øge lydstyrken ved at trykke på + og holde knappen nede. • Når den maksimale lydstyrke nås, blinker <i>Bluetooth</i>-lampen hvidt 2 gange.
Lydstyrke ned	<p>Tryk på –.</p> <p>BEMÆRKNINGER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du kan hurtigt reducere lydstyrken ved at trykke på – og holde knappen nede. • Når minimumslydstyrken nås, blinker <i>Bluetooth</i>-lampen hvidt 2 gange.

TIP: Du kan også øge eller reducere lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknapperne på din enhed eller i Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling på produktstyringsskærmen.

TELEFONOPKALD

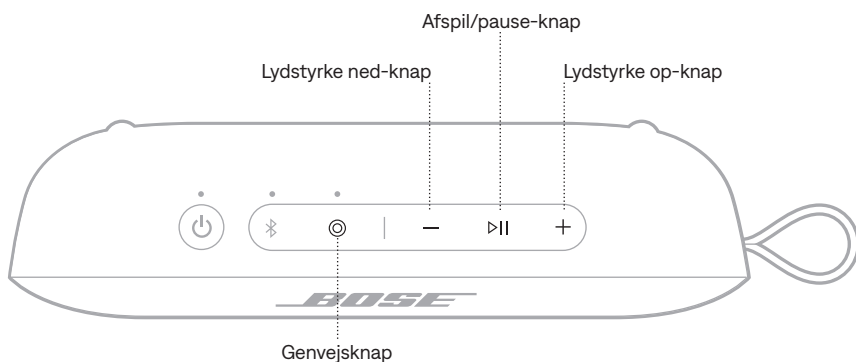

FUNKTION	GØR FØLGENDE
Besvar et opkald	Tryk på ▷ .
Afslut et opkald	Under et opkald skal du trykke to gange på ▷ .
Afvis et indgående opkald	Tryk to gange på ▷ .
Besvar et andet indgående opkald, og parker det aktuelle opkald	Tryk på ▷ , mens du er i gang med et opkald.
Når to opkald er aktive, skal du afslutte det aktuelle opkald og skifte til en anden linje	Tryk to gange på ▷ , når begge opkald er aktive.
Afvis et nyt opkald, og bliv i det aktuelle opkald	Under et opkald skal du trykke to gange på ▷ .
Skift mellem to opkald	Tryk på ▷ , mens du har to aktive opkald. BEMÆRK: Det er ikke muligt at slå lyden fra, når to opkald er aktive.
Slå lyden til/fra for et opkald	Tryk på ▷ , mens du er i gang med et opkald.
Foretag et opkald ved hjælp af stemmestyring	Tryk på ◎. BEMÆRK: Der skal indstilles en genvej til stemmeassistenten i Bose-appen.


Talemeddelelsesnotifikationer

Højtaleren identificerer indgående opkald fra personer, som er gemt i din kontaktliste.

Oplysninger om deaktivering af denne funktion kan findes på side 28.

BEMÆRK: Deaktivering af talemeddelelsesnotifikationer deaktiverer også talemeddelelser.

ADGANG TIL STEMMESTYRING

Højtalerens mikrofon fungerer som en udvidelse af mikrofonen på din tilsluttede enhed. Ved hjælp af genvejsknappen  på højtaleren har du adgang til funktionerne til stemmestyring på din enhed for at foretage opkald eller få adgang til din stemmeassistent, som kan afspille musik, fortælle dig om vejret, oplyse dig om et sportsresultat m.m.

BEMÆRKNINGER:

- Der skal indstilles en genvej til stemmeassistenten i Bose-appen.
- Stemmeassistenten skal være aktiveret på din enhed.




OPLAD HØJTTALEREN


FORSIGTIG: Forsøg ikke at oplade højttaleren, hvis højttaleren er våd. Dette kan beskadige højttaleren. Højttaleren er vandtæt, men USB-C-porten skal være helt tør, inden du oplader.

BEMÆRK: Sørg for, at du bruger USB-kablet fra Bose eller et tilsvarende USB-kabel. Bose anbefaler brug af en 5 V \pm , 1,5 A-kompatibel strømforsyning.

1. Tilslut USB-C-enden af kablet til USB-porten på siden af højttaleren.

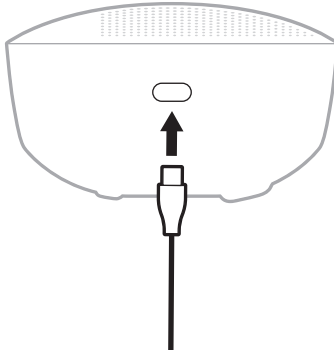

2. Tilslut USB-A-enden af kablet til en strømkilde som f.eks. en computer eller en vægoplader.

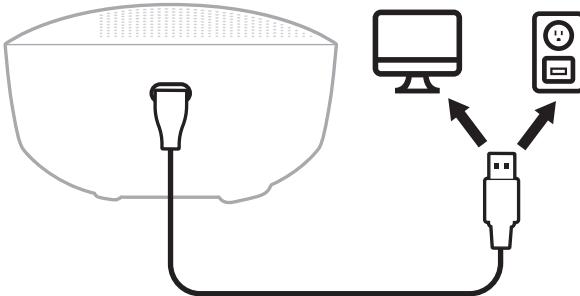

Under opladning blinker batterilampen hvidt. Når batteriet er fuldt opladet, lyser batterilampen hvidt konstant.

Opladningstid

Bemærk, at en fuld opladning af batteriet tager op til 4 timer.¹

En fuld opladning gør det muligt at have højttaleren tændt i op til 12 timer.² Ved maksimal lydstyrke holder batteriet i op til 3 timer.³


Opladningstid og batteriets ydeevne varierer afhængigt af USB-strømforsynings kapacitet, musikindhold og højttalerens lydstyrke.

Hør batteriniveauet

Hver gang du tænder højttaleren, høres der en talemeldelse, som angiver batteriniveauet. Når højttaleren er i brug, fortæller en talemeldelse dig, om batteriet skal oplades.

Tryk på tænd/sluk-knappen , og hold den nede, indtil du hører en talemeldelse.

Batteribeskyttelsestilstand

Når højttalerens batteri er afladet (0 %), går det i batteribeskyttelsestilstand. Du genaktiverer højttaleren ved at tilslutte den til en strømforsyning og trykke på tænd/sluk-knappen .


Opbevar højttaleren et køligt sted, når den ikke er i brug.

FORSIGTIG: Opbevar IKKE højttaleren fuldt opladet i længere perioder eller med en resterende opladning på under 10 %.

Alle tests udført af Bose med produktionsrepræsentativ Bose SoundLink Flex bærbar højttaler (2. generation), mellem 20° C - 25° C (68° F - 77° F).

- 1 Med 5 V/1,5 A (7,5 W) USB-A-kompatibel strømforsyning, fra 0 % til 100 %, mens enheden er i standbytilstand. Opladningstider vil variere, hvis den anbefalede 7,5W strømforsyning ikke anvendes.
- 2 Med *Bluetooth* A2DP-lyd ved 50 % lydstyrke, med standard EQ med en blanding af globale numre fra top 50 i februar 2024. Batteriets ydeevne varierer afhængigt af individuelle brugerforhold som f.eks. lydindhold, lydstyrke og den omgivende temperatur.
- 3 Med *Bluetooth* A2DP-lyd ved 100 % lydstyrke, med standard EQ med en blanding af globale numre fra top 50 i februar 2024. Batteriets ydeevne varierer afhængigt af individuelle brugerforhold som f.eks. lydindhold, lydstyrke og den omgivende temperatur.

Strøm-, Bluetooth- og genvejslamperne findes på toppen af højttaleren.

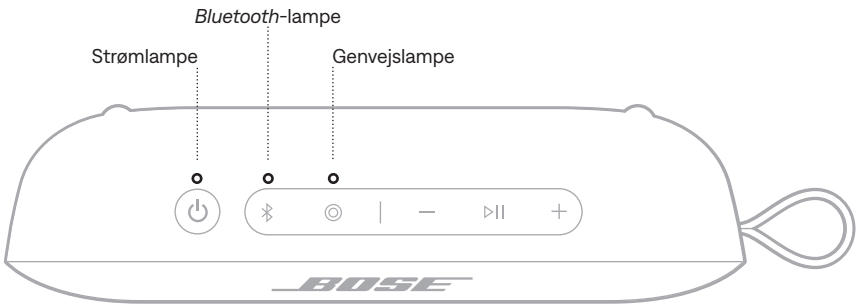

STRØMLAMPE

Viser batteri-, opladnings-, opdaterings- og fejlstatus.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Lyser hvidt	Fuldt opladet
Lyser gult	Lav opladning
Blinker gult	Skal oplades
Blinker langsomt hvidt	Oplader
Blinker hvidt 3 gange (gentages)	Opdaterer software
Blinker hurtigt hvidt (3 sekunder)	Nulstilling gennemført
Blinker hurtigt hvidt og gult (skiftevis)	Fejl. Kontakt Bose kundeservice
Blinker gult 3 gange (gentages)	Batterifejl. Kontakt Bose kundeservice

BLUETOOTH-LAMPE

Viser status for *Bluetooth*-forbindelsen.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker langsomt blå	Klar til tilslutning
Blinker hurtigt blå	Opretter forbindelse
Lyser hvidt	Tilsluttet
Blinker hvidt 2 gange	Enhedslisten er ryddet

GENVEJSLAMPE

Viser status for højttalerne, når sammenkobling er indstillet som genvejen.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker langsomt hvidt	Højttalerne sammenkobles
Lyser hvidt	Højttalerne er sammenkoblet

Talemeddelelser guider dig igennem *Bluetooth*-forbindelsesprocessen, angiver batteriniveauet og identificerer tilsluttede enheder.

TIP: Du kan nemt håndtere talemeddelelser ved hjælp af Bose-appen. Åbn denne indstilling fra menuen Indstillinger.

SPROG, DER ER FORUDINSTALLERET

Følgende sprog er forudinstalleret på højttaleren:

- Engelsk
- Spansk
- Fransk
- Tysk
- Italiensk
- Mandarin
- Japansk
- Kantonesisk


SKIFT SPROGET

Rediger sproget for talemeddelelser ved hjælp af Bose-appen. Åbn denne indstilling fra menuen Indstillinger.

DEAKTIVER TALEMEDDELELSER

Tryk på genvejsknappen © og Lydstyrke ned-knappen — samtidig, og hold dem nede, indtil du hører "Talemeddelelser er deaktiveret".

BEMÆRK: Gentag for at aktivere talemeddelelserne igen.


Den programmerbare genvejsknap  giver dig mulighed for hurtigt og nemt at få adgang til en af følgende funktioner:


- Forbind to Bose *Bluetooth*-højttalere (standard) (se side 31)
- Åbn din synkroniserede enheds stemmeassistent (se side 23)
- Få adgang til Spotify Tap (se side 30)

BRUG DIN GENVEJ

Tryk på genvejsknappen .

Genvejslampen blinker én gang.

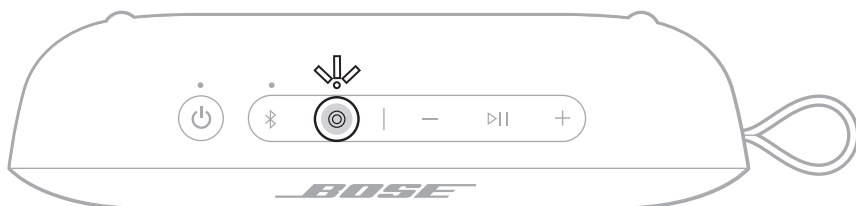

BEMÆRK: Genvejsknappen  er som standard indstillet til at sammenkoble to Bose *Bluetooth*-højttalere (se side 31).


SKIFT ELLER DEAKTIVER DIN GENVEJ


Brug Bose-appen til at ændre eller deaktivere din genvej. Du kan få adgang til denne indstilling ved at trykke på Genvej på produktstyringskærmen.

Spotify Tap er bogstaveligt talt musik for dine ører. Få musikken til at spille med en enkel gestus.

BEMÆRK: For at du kan bruge Spotify Tap, skal den indstilles som din genvej i Bose-appen, og Spotify-appen skal være opdateret.

1. Tryk på genvejsknappen  for at afspille en anbefaling baseret på din lyttesmag.

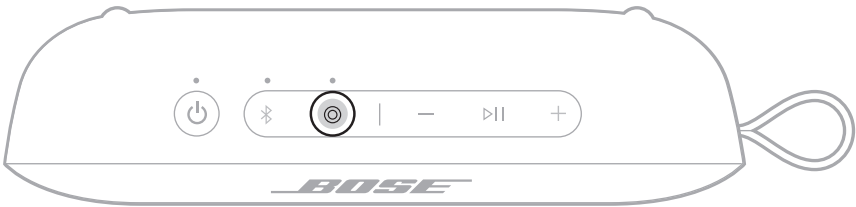

2. Tryk på genvejsknappen  igen for at få den næste anbefaling, der er lavet specielt til dig.

SAMMENKOBL TO BOSE *BLUETOOTH*-HØJTTALERE

Du kan få en mere fordybende musikoplevelse ved at synkronisere din Bose SoundLink Flex bærbar højttaler (2. generation) med en anden kompatibel Bose *Bluetooth*-højttaler og afspille den samme lyd fra begge højttalere i Stereo-tilstand eller Party-tilstand.

- Stereo-tilstand (venstre højttaler og højre højttaler afspiller adskilt)
- Party-tilstand (venstre højttalere og højre højttaler afspiller unison)

BEMÆRKNINGER:

- Genvejsknappen © er som standard indstillet til at sammenkoble to Bose *Bluetooth*-højttalere.
- Du kan kun sammenkoble én anden højttaler ad gangen.
- Sørg for, at de to højttalere er inden for 9 m fra hinanden.
- Sørg for, at de to højttalere er inden for 9 m fra streamingenheden.
- For at få en optimal oplevelse skal højttalerne placeres i samme rum eller samme udendørs område uden nogen forhindringer mellem dem. Ydelsen kan variere afhængigt af den mobile enhed, afstanden og miljøfaktorer.

Kompatible produkter


Du kan koble Bose SoundLink Flex bærbar højttaler (2. generation) sammen med en hvilken som helst Bose *Bluetooth*-højttaler, der har en genvejsknop.



Sammenkobl ved hjælp af knapperne på produktet


1. På højttaleren skal du trykke på genvejsknappen .

Talemeddelelsen angiver, at du skal trykke på genvejsknappen på en anden højttaler. Genvejslampen blinker langsomt hvidt.

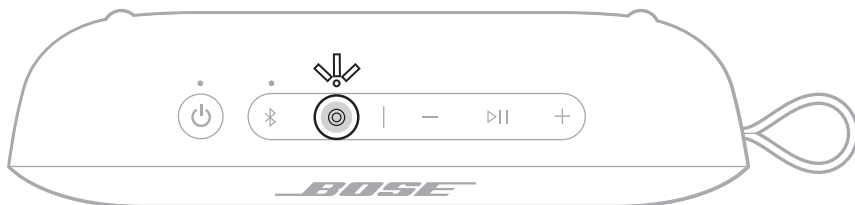

På en anden kompatibel Bose *Bluetooth*-højttaler skal du trykke på genvejsknappen .

Genvejslampen blinker langsomt hvidt.

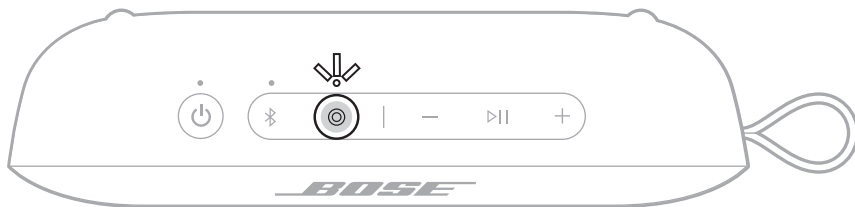


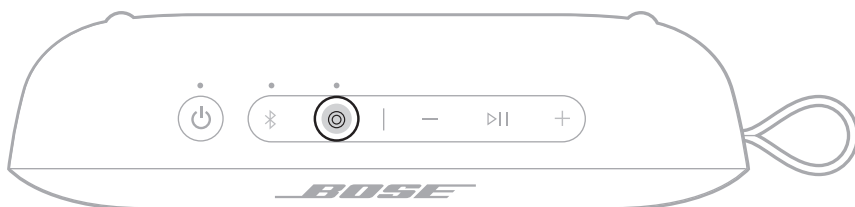
Når de to højttalere er sammenkoblet, angiver en talemeddelelse tilstanden på begge højttalere. Genvejslampen lyser konstant hvidt på begge højttalere.

BEMÆRK: Hvis det er samme højttalermodel, hører du "Stereo-tilstand" efterfulgt af "Venstre" på den primære højttaler og "Højre" på den sekundære højttaler. Hvis det er forskellige modeller, hører du "Party-tilstand" på begge højttalere.



Skift mellem Stereo-tilstand og Party-tilstand

På en af højttalerne skal du trykke på genvejsknappen .





En talemædelelse angiver tilstanden for hver højttaler.

BEMÆRK: Hvis det er forskellige højttalermodeller, kan du kun afspille lyd i Party-tilstand.

TIP: Du kan også skifte mellem Stereo-tilstand og Party-tilstand ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling på produktstyringskærmen.

Ophæv koblingen mellem højttalerne

På en af højttalerne skal du trykke på tænd/sluk-knappen  eller trykke på genvejsknappen  og holde den nede.



En talemædelelse angiver, at højttalerne ikke længere er sammenkoblet.

TIP: Du kan også bruge Bose-appen til at ophæve sammenkoblingen af højttalerne. Du kan få adgang til denne indstilling på produktstyringskærmen.

OPRET FORBINDELSE TIL EN BOSE SMART SPEAKER ELLER SOUNDBAR

Med Bose SimpleSync-teknologi kan du tilslutte højttaleren til en Bose Smart Speaker eller Bose Smart Soundbar, så du kan lytte til den samme lyd i to forskellige rum på samme tid.

BEMÆRK: SimpleSync-teknologien har en *Bluetooth*-rækkevidde på op til 9 meter. Vægge og byggematerialer kan påvirke modtagelsen.

Kompatible produkter


Du kan tilslutte højttaleren til en hvilken som helst Bose Smart Speaker eller Bose Smart Soundbar.


Populære kompatible produkter omfatter:

- Bose Smart Ultra Soundbar/Bose Ultra Soundbar
- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

Nye produkter tilføjes jævnligt. Du kan finde en komplet liste og flere oplysninger her: support.bose.com/Groups

Tilslut ved hjælp af Bose-appen

1. Tryk på *Bluetooth*-knappen , og hold den nede, indtil du hører "Klar til tilslutning", og *Bluetooth*-lampen blinker blå langsomt.

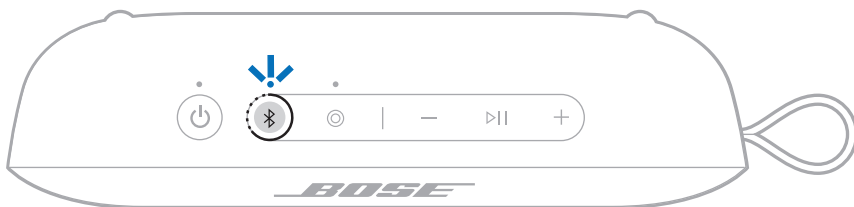


BEMÆRK: Hvis der allerede er tilsluttet en enhed, hører du "Klar til tilslutning af en anden enhed."


2. Brug Bose-appen til at tilslutte højttaleren til et kompatibelt Bose-produkt. Du kan finde flere oplysninger her: support.Bose.com/Groups

BEMÆRKNINGER:


- Det kan tage op til 30 sekunder at oprette forbindelse.
- Sørg for, at højttaleren er inden for 9 m fra højttaleren eller soundbaren.
- Du kan kun tilslutte højttaleren til ét produkt ad gangen.

Opret forbindelse ved hjælp af knapperne på produktet

1. Tryk på *Bluetooth*-knappen , og hold den nede, indtil du hører "Klar til tilslutning", og *Bluetooth*-lampen blinker blå langsomt.

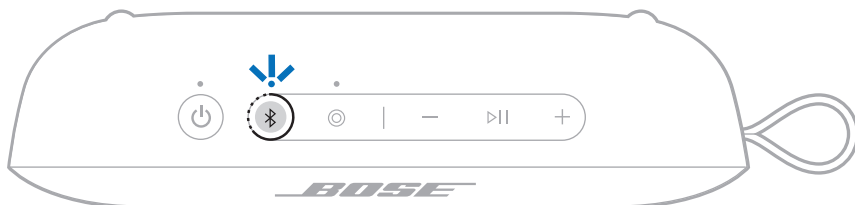

BEMÆRK: Hvis der allerede er tilsluttet en enhed, hører du "Klar til tilslutning af en anden enhed."

2. På fjernbetjeningen til soundbaren eller oven på højttaleren skal du trykke på *Bluetooth*-knappen  og holde den nede, indtil lysbjælken eller lysringen blinker blå.

Højttaleren opretter forbindelse til soundbaren eller højttaleren, og du hører den samme lyd gennem begge enheder.

BEMÆRKNINGER:

- Det kan tage op til 30 sekunder at oprette forbindelse.
- Sørg for, at højttaleren er inden for 9 m fra højttaleren eller soundbaren.
- Du kan kun tilslutte højttaleren til ét produkt ad gangen.

GENOPRET FORBINDELSEN TIL EN BOSE SMART SPEAKER ELLER SOUNDBAR


Brug Bose-appen til at genoprette forbindelsen mellem højttaleren og et tidligere tilsluttet kompatibelt Bose-produkt. Du kan finde flere oplysninger her: support.Bose.com/Groups

BEMÆRKNINGER:

- Højttaleren eller soundbaren skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.
- Hvis højttaleren ikke opretter forbindelse, skal du læse "Højttaleren genopretter ikke forbindelsen til en tidligere tilsluttet Bose Smart Speaker eller Soundbar" på side 41.

BRUG AF REMMEN

Du kan bruge remmen som en fingerløkke, så du nemt kan tage din højttaler med dig. Du kan også fastgøre den til en krog eller en ledning.

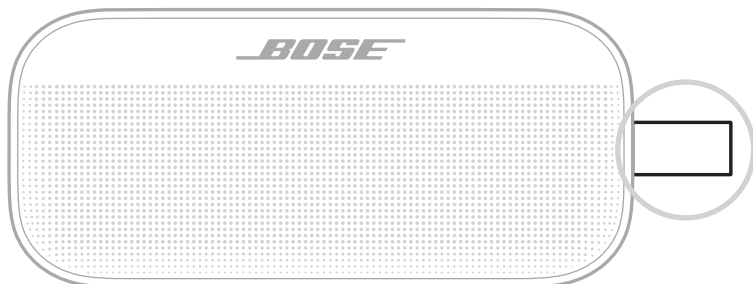


VAND- OG STØVAFVISENDE

Højttaleren er vandafvisende, stænkæt og støvafvisende. Den er IP67- og IP64-klassificeret. Du kan nedsænke højttaleren i vand i op til 30 minutter ved en dybde på 1 m. Den kan også bruges, mens du er i bad, og i regn- eller snevej.

FORSIGTIG:

- Nedsenk IKKE denne højttaler i vand med en dybde på over 1 m.
- Hvis højttaleren bliver udsat for salt eller klorholdigt vand, skal du skylle den forsigtigt med friskt vand for at fjerne alle rester. Sørg for, at tilslutningsporten er helt tør, inden du oplader.
- Forsøg aldrig at oplade højttaleren, hvis den er våd. Dette kan beskadige højttaleren.

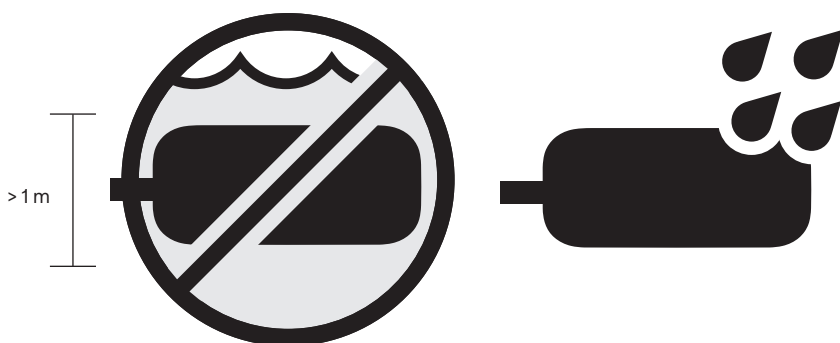

OPDATER HØJTTALEREN

Højtaleren begynder opdatering automatisk, når den er tilsluttet Bose-appen, og der findes en opdatering. Følg appinstruktionerne. Når opdateringen starter, blinker strømlampen hvidt 3 gange (gentages), indtil opdateringen er gennemført.

Du kan også opdatere højtaleren ved hjælp af Boses opdateringswebsted. På din computer skal du gå til: btu.Bose.com og følge vejledningen på skærmen. Når opdateringen starter, blinker strømlampen hvidt 3 gange (gentages), indtil opdateringen er gennemført.

RENGØR HØJTTALEREN

Højtaleren skal muligvis rengøres med jævne mellemrum.

- Rengør højtalerens overflade med en blød og fugtig klud (kun vand). Sørg for, at USB-C-porten er helt tør, inden du oplader.
- Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Hvis højtaleren bliver udsat for salt eller klorholdigt vand, skal du skylle den forsigtigt med friskt vand for at fjerne alle rester. Sørg for, at USB-C-porten er helt tør, inden du oplader.

OPBEVAR HØJTTALEREN

Opbevar højtaleren et køligt sted, når den ikke er i brug.

FORSIGTIG: Opbevar IKKE højtaleren i længere perioder, hvor batteriet er fuldt opladet eller har en lav opladning (se side 25).

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: support.Bose.com/flex2

BEGRÆNSET GARANTI

Højtaleren er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på worldwide.Bose.com/Warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med højttaleren:

- Sluk for højttaleren, og tænd den igen (se side 19).
- Tjek statuslamperne (se side 26).
- Kontrollér, at din enhed understøtter *Bluetooth*-forbindelser (se side 12).
- Oplad højttaleren (se side 24).
- Øg lydstyrken på højttaleren, din enhed og musikappen.
- Flyt din enhed tættere på højttaleren (9 m) og væk fra en eventuel interferens eller forhindring.
- Prøv at oprette forbindelse til en anden enhed (se side 12).

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger på almindelige problemer. Du kan også få adgang til artikler om fejlfinding, videoer og andre ressourcer på: support.bose.com/flex2

Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: worldwide.bose.com/contact

ANDRE LØSNINGER

SYMPTOM	LØSNING
Ingen strøm (batteri)	Batteriet kan være i beskyttelsestilstand, eller det kan være afladet. Tilslut højttaleren til en strømforsyning (se side 25).
Højttaler opretter ikke forbindelse til enhed	Ryd højttalerens enhedsliste (se side 16). Slet højttaleren fra <i>Bluetooth</i> -listen på din enhed. Tilslut igen (se side 12). Besøg: support.bose.com/flex2 for at få mere support.
Højttaler reagerer ikke på funktioner med flere tryk	Variér trykkenes hastighed.
Ingen lyd	Kontrollér, at talemæssigheder er aktiveret ved hjælp af Bose-appen. Tryk på <i>Bluetooth</i> -knappen \otimes , og slip den for at høre den tilsluttede enhed. Kontrollér, at du bruger den rigtige enhed. Prøv en anden musikkilde. Hvis der er tilsluttet to enheder, skal du sætte lyden for den første enhed på pause og afspille lyd på den anden enhed.

SYMPTOM	LØSNING
<p>Dårlig lyd fra enhed, der er tilsluttet med Bluetooth-forbindelse</p>	<p>Prøv en anden musikkilde.</p> <p>Hvis to enheder er tilsluttet, skal du frakoble den anden enhed.</p> <p>Deaktiver eventuelle lydforbedringsfunktioner på enheden eller musikappen.</p> <p>Hvis højttaleren har været udsat for vand, skal du vente på, at den bliver tør, og prøve igen.</p>
<p>Forsinket lyd</p>	<p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.</p> <p>Luk programmet eller musiktjenesten, og åbn det/den igen.</p>
<p>Højttaler oplades ikke</p>	<p>Kontrollér, at begge USB-C til USB-A-kablets ender er tilsluttet solidt (side 24).</p> <p>Sørg for, at du bruger USB-C til USB-A-kablet fra Bose eller et tilsvarende USB-kabel, der leverer minimum 5 V $\overline{\text{---}}$, 1,5 A.</p> <p>Prøv en anden opladningskilde og et andet opladningskabel.</p> <p>Hvis højttaleren har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade den vende tilbage til stuetemperatur og derefter forsøge at oplade igen.</p> <p>Hvis højttaleren har været udsat for vand, skal du vente på, at den bliver tør, og prøve igen.</p>
<p>Højttaleren sammenkobles ikke med en Bose Bluetooth-højttaler</p>	<p>Sørg for, at du opretter forbindelse til en kompatibel Bose Bluetooth-højttaler (se side 31).</p>
<p>Ingen lyd, når Bose Bluetooth-højttalere er sammenkoblet</p>	<p>Kontrollér, at den primære højttaler er tændt. Hvis du slukker den primære højttaler, holder den sekundære højttaler op med at afspille lyd.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Højtaleren opretter ikke forbindelse til en Bose Smart Speaker eller Soundbar</p>	<p>Sørg for, at du bruger Bose-appen (se side 13).</p> <p>Kontrollér, at Bose Smart Speaker eller Soundbar har den nyeste software. Brug Bose-appen, og køр tilgængelige softwareopdateringer.</p> <p>Sørg for, at du opretter forbindelse til et kompatibelt Bose-produkt. Du kan se en liste over kompatible produkter på: support.Bose.com/Groups</p> <p>Tryk på <i>Bluetooth</i>-knappen ⌘, og hold den nede, indtil <i>Bluetooth</i>-lampen blinker blå, og du hører "Klar til tilslutning af en anden enhed".</p> <p>Sørg for, at højtaleren er inden for 9 m fra soundbaren eller højtaleren.</p>
<p>Højtaleren genopretter ikke forbindelsen til en tidligere tilsluttet Bose Smart Speaker eller Soundbar</p>	<p>På højtaleren skal du trykke på <i>Bluetooth</i>-knappen ⌘ og holde den nede, indtil <i>Bluetooth</i>-lampen blinker blå, og du hører "Klar til tilslutning af en anden enhed". Brug Bose-appen til at tilslutte højtaleren til et kompatibelt Bose-produkt. Du kan finde flere oplysninger her: support.Bose.com/Groups</p>
<p>Forsinket lyd, når der er oprettet forbindelse til en Bose Smart Speaker eller soundbar</p>	<p>Download Bose-appen (se side 13), og køр tilgængelige softwareopdateringer for den tilsluttede højtaler og soundbar.</p> <p>Brug en computer til at søge efter USB-opdateringer på btu.Bose.com.</p>

NULSTIL HØJTTALEREN

Nulstilling til standardindstillinger rydder tilsluttede mobile enheder og sprogindstillinger fra højttaleren og gendanner de oprindelige fabriksindstillinger.

1. Tryk på Lydstyrke op-knappen + og Lydstyrke ned-knappen –, og hold dem nede i 15 sekunder, indtil strømlampen blinker hvidt hurtigt i 3 sekunder.



Højttaleren slukkes.

2. Tryk på tænd/sluk-knappen \cup .

Bluetooth-lampen lyser blå, og højttaleren er klar til at oprette forbindelse.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan løse dit problem, findes der flere råd til fejlfinding og support på: support.Bose.com/flex2



891014-0010