

BOSE

SOUNDLINK FLEX PORTABLE SPEAKER (2ND GEN)

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

**UK
CA** Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut sovellettavat Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten olennaisia vaatimuksia ja kaikkia sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Jos kaiutin on altistunut suola- tai kloorivedelle, poista jäämät huuhtelemalla kaiutin varovasti puhtaalla vedellä. Varmista ennen lataamista, että liitäntäaukko on täysin kuiva.

Puhdista ainoastaan kuivalla tai vedellä kostutetulla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita.

Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.

Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Huoltoa tarvitaan, jos laite ei toimi normaalisti tai on vaurioitunut fyysisesti.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita tuotteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyllä LPS-virtälähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).
- Tuotteen mukana toimitettava akku tai paristo voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai kemiallisen palovamman vaaran, jos sitä käsitellään väärin tai jos se vaihdetaan virheellisesti tai väärän tyyppiseen akkuun tai paristoon.
- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalle lämmölle).
- Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hakeudu lääkärin hoitoon.
- Laitteen tarra on sen takaosassa.

HUOMAUTUS: Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottava tuote tai antenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadian luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Eurooppa: Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz. | Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuslaitteiden tekniset säännökset: Mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä. Pientehoiset radiotaajuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisäateistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisäateisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televisioviestinnän hallinta-asetuksen mukaista radioviestiliikennettä. Pientehoisten radiotaajuslaitteiden on otettava vastaan lakisäateisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä. Pientehoisten radiotaajuslaitteiden on otettava vastaan lakisäateisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.


ÄLÄ yritä poistaa ladattavaa litiumioniakkua laitteesta. Ota yhteyttä lähimpään Bose-jälleenmyyjään tai muuhun pätevään ammattilaiseen kierrätystä ja hävittämistä varten.



Hävitätä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.



Li-ion

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet						
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiariainen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylit (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	X	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
Kaiuttimet	X	O	O	O	O	O
Johdot	X	O	O	O	O	O
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti. O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon. X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Laitteen nimi: Bluetooth-kaiutin tyyppimerkintä: 442591						
Rajoitetut aineet ja niiden kemialliset merkit						
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiariainen kromi (Cr ⁶⁺)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyyleetterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	—	O	O	O	O	O
Metalliosat	—	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
Kaiuttimet	—	O	O	O	O	O
Johdot	—	O	O	O	O	O
Huomautus 1: "O" osoittaa, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.						
Huomautus 2: "—" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.						

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden; 4 merkitsee vuotta 2014 tai 2024.

Maahantuojat: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F, No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Puhelinnumero: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Tuloarvot: 5 V \pm , 1,5 A

Malli: 442591. CMIIT-tunnus on kaiuttimen takaosassa.

Tuotteella on Bosen rajoitettu takuu. Takuuehdot voi lukea osoitteesta worldwide.Bose.com/Warranty.

Lisenssi-ilmoitukset: Kannettavaan Bose SoundLink Flex -kaiuttimeen (2. sukupolvi) sisältyvien kolmannen osapuolen ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitukset voi lukea Bose-sovelluksessa. Tiedot ovat Asetukset-valikossa.

Apple, Apple-logo, iPad ja iPhone ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. iPhone-tavaramerkkiä käytetään Japanissa Aiphone K.K:n lisenssillä.

Made for Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuihin Apple-tuotteisiin ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisen laitteen toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen.

Works with Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuun tekniikkaan ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset.

Bluetooth[®]-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Snapdragon Sound on Qualcomm Technologies, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tuote. Qualcomm, Snapdragon ja Snapdragon Sound ovat Qualcomm Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

USB Type-C[®] ja USB-C[®] ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Bose, B-logo, SimpleSync ja SoundLink ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä. Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Säilytä tiedot.

Sarjanumero on kaiuttimen takaosassa. Mallinumero on kaiuttimen takaosassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: 442591

Säilytä ostokuitti. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa worldwide.Bose.com/ProductRegistration.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö	9
---------------	---

ALOITTAMINEN

Alkutoimet	10
------------------	----

BLUETOOTH®-YHTEYDET

Laitteen yhdistäminen	12
Laitteen <i>Bluetooth</i> -asetuksilla	12
Bose-sovelluksella	13
Laitteen yhdistäminen uudelleen	14
Yhdistäminen viimeksi yhdistettyyn laitteeseen	14
Toisen laitteen yhdistäminen uudelleen	14
Yhdistäminen uuteen laitteeseen	15
Yhdistettyjen laitteiden tunnistaminen	15
Kahden yhdistetyn laitteen välillä vaihtaminen	15
Laitteen yhteyden katkaiseminen	16
Kaiuttimen laiteluettelon tyhjentäminen	16
Vain Android™-laitteet	17
Yhdistäminen Fast Pair -ominaisuudella	17
Snapdragon Sound™ -teknologia	18

KAIUTTIMEN SÄÄTIMET

Virran kytkeminen ja katkaiseminen	19
Ajastettu automaattinen virrankatkaisu	20
Mediatoisto ja äänenvoimakkuus	21
Puhelut	22
Äänikehoteilmoitukset	23
Äänikomentojen käyttäminen	23

AKKU

Kaiuttimen lataaminen	24
Latausaika	25
Akun varaustason kuunteleminen	25
Akunsäästötila	25

TILA

Virtamerkkivalo	26
<i>Bluetooth</i> -merkkivalo	27
Pikavalintamerkkivalo	27

ÄÄNIKEHOTTEET

Valmiiksi asennetut kielet	28
Kielen vaihtaminen	28
Äänikehotteiden poistaminen käytöstä	28

PIKAVALINNAT

Pikavalinnan käyttäminen	29
Pikavalinnan vaihtaminen tai poistaminen käytöstä	29

SPOTIFY TAP 30

BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN

Kahden Bosen <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen linkittäminen	31
Yhteensopivat tuotteet	31
Linkittäminen tuotteen säätimillä	32
Stereo-tilan ja Party-tilan välillä vaihtaminen	33
Kaiuttimien linkityksen poistaminen	33
Bose-älykaiuttimen tai -älysoundbarin yhdistäminen	34
Yhteensopivat tuotteet	34
Yhdistäminen Bose-sovelluksella	35
Yhdistäminen tuotteen säätimillä	36
Bose-älykaiuttimen tai Bose-älysoundbarin yhdistäminen uudelleen	36

KULJETTAMINEN

Hihnan käyttö.....	37
Veden- ja pölynkestävyys.....	37

HOITO JA KUNNOSSAPITO


Kaiuttimen päivittäminen.....	38
Kaiuttimen puhdistaminen	38
Kaiuttimen säilyttäminen.....	38
Varaosat ja tarvikkeet.....	38
Rajoitettu takuu.....	38

VIANMÄÄRITYS


Kokeile ensin näitä ratkaisuja.....	39
Muut ratkaisut.....	39
Kaiuttimen palauttaminen alkutilaan	42

SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

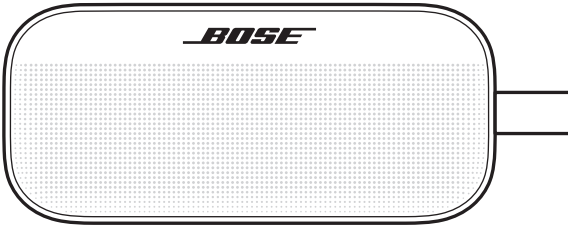

Kannettava Bose SoundLink Flex -kaiutin (2. sukupolvi)




USB Type-C® – USB Type A -johto

HUOMAUTUS: Jos jokin tuotteen osa näyttää puuttuvan tai on vaurioitunut, älä käytä tuotetta. Osoitteessa support.bose.com/flex2 on saatavilla vianmääritysohjeita, videoita ja tuotteen korjaus- tai vaihto-ohjeita.

Kaiutin toimitetaan osittain ladattuna. Yhdistä kaiutin virtalähteeseen ennen sen ensimmäistä käyttöä. Kaiuttimen ei tarvitse olla täyteen ladattu, mutta akun käyttöönotto vaatii liittämisen virtalähteeseen.


ALKUTOIMET

1. Yhdistä johdon USB-C®-liitin kaiuttimen kyljessä olevaan USB-C-liitäntään.

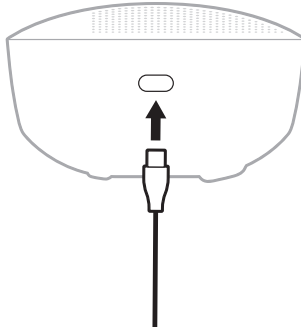

2. Liitä johdon USB-A-liitin USB-A-virtalähteeseen.

Virtamerkkivalo vilkkuu hitaasti valkoisena.

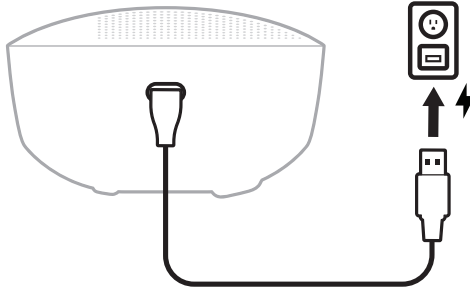

3. Paina virtapainiketta .

Virtamerkkivalo palaa valkoisena. Kuulet akun varaustason ja ilmoituksen "Valmis yhdistämään". *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.



4. Yhdistä laite (ks. sivu 12).

Voit tallentaa enintään kuusi laitetta kaiuttimen laiteluetteloon, ja kaiutin voi olla aktiivisesti yhteydessä kahteen laitteeseen kerrallaan. Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

LAITTEEN YHDISTÄMINEN

Voit yhdistää kaiuttimen laitteeseesi

- laitteen *Bluetooth*-asetuksilla (ks. "Laitteen *Bluetooth*-asetuksilla")
- Bose-sovelluksella (ks. sivu 13)
- Fast Pair -toiminnolla (vain Android-laitteet) (ks. sivu 17).

Laitteen *Bluetooth*-asetuksilla

1. Pidä *Bluetooth*-painiketta \times painettuna, kunnes kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään" ja *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.



HUOMAUTUS: Jos jokin laite on jo yhdistetty, kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään toiseen laitteeseen".

2. Avaa laitteen *Bluetooth*-asetukset.
3. Valitse kaiutin saatavilla olevien tuotteiden luettelosta.

HUOMAUTUS: Etsi kaiuttimelle antamasi nimi Bose-sovelluksesta. Jos et ole nimennyt kaiutinta, näkyviin tulee oletusnimi.



Kaiutin ilmestyy yhdistettyjen tuotteiden luetteloon. *Bluetooth*-merkkivalo palaa valkoisena (ks. sivu 27).


Bose-sovelluksella

Bose-sovelluksen avulla voit määrittää kaiuttimen asetukset ja ohjata niitä millä tahansa laitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksessa voit hallita *Bluetooth*-yhteyksiä ja kaiuttimen asetuksia, säätää ääntä, valita äänikehotteiden kielen sekä saada Bosen tarjoamia päivityksiä ja uusia ominaisuuksia.

HUOMAUTUS: Jos olet jo ladannut Bose-sovelluksen toista Bose-tuotetta varten, voit lisätä kaiuttimen tuoteluettelonäytössä.

1. Lataa Bose-sovellus laitteellesi.

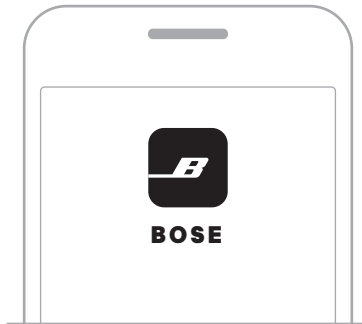

2. Lisää kaiutin noudattamalla sovelluksen ohjeita.

LAITTEEN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN

Yhdistäminen viimeksi yhdistettyyn laitteeseen


Kun kaiuttimeen kytketään virta, se muodostaa yhteyden kahteen viimeksi yhdistettyyn laitteeseen.

HUOMAUTUKSIA:


- Laitteen on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä kaiuttimesta, ja sen virran tulee olla kytketty.
- Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön laitteessa.

Toisen laitteen yhdistäminen uudelleen

HUOMAUTUS: Laitteen on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä kaiuttimesta, ja sen virran tulee olla kytketty.

1. Paina *Bluetooth*-painiketta  ja vapauta se, niin kuulet parhaillaan yhdistettynä olevat laitteet.



2. Paina *Bluetooth*-painiketta  uudelleen kahden sekunnin kuluessa, niin kuulet kaiuttimen laiteluettelossa seuraavana olevan laitteen nimen.
3. Toista, kunnes kuulet oikean laitteen nimen.
4. Aloita äänentoisto yhdistetyssä laitteessa.

VIHJE: Voit yhdistää toiseen laitteeseen myös käyttämällä laitteen *Bluetooth*-asetuksia tai Bose-sovellusta (ks. sivu 13).

HUOMAUTUS: Jos kaiuttimeen on jo yhdistetty kaksi laitetta, uusi laite korvaa yhteyksistä vanhemman.

YHDISTÄMINEN UUTEEN LAITTEeseen


Kaiuttimesta voi olla aktiivinen yhteys kahteen laitteeseen kerrallaan (monipisteyhteys).

Lisätietoja yhdistämisestä uuteen laitteeseen, katso sivu 12.


HUOMAUTUKSIA:

- Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.
- Voit hallita monipisteyhteysominaisuutta tai poistaa sen käytöstä Bose-sovelluksessa. Valitse tuotteen hallintänäytössä Lähde-vaihtoehto.
- Monipisteyhteysominaisuuden poistaminen käytöstä katkaisee yhteyden toiseen yhdistettyyn laitteeseen.

YHDISTETTYJEN LAITTEIDEN TUNNISTAMINEN

1. Paina *Bluetooth*-painiketta  ja vapauta se, niin kuulet parhaillaan yhdistettyinä olevat laitteet.



2. Paina *Bluetooth*-painiketta  uudelleen kahden sekunnin kuluessa, niin kuulet kaiuttimen laiteluettelossa seuraavana olevan laitteen nimen.

KAHDEN YHDISTETYN LAITTEEN VÄLILLÄ VAIHTAMINEN

1. Pysäytä äänentoisto ensimmäisessä laitteessa.
2. Aloita äänentoisto toisessa laitteessa.

LAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Käytä laitteen *Bluetooth*-asetuksia tai Bose-sovellusta.

HUOMAUTUS: Jos poistat laitteen *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaiuttimeen ja kaikkiin muihin *Bluetoothilla* yhdistettyihin tuotteisiin katkaistaan.

KAIUTTIMEN LAITELUETTELON TYHJENTÄMINEN

1. Pidä *Bluetooth*-painiketta \times painettuna 15 sekuntia, kunnes kuulet ilmoituksen ”*Bluetooth*-laiteluettelo tyhjennetty. Valmis yhdistämään” ja *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu sinisenä.



2. Poista kaiutin laitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan kaiuttimen muistista, ja kaiutin voidaan taas yhdistää (ks. sivu 12).

VAIN ANDROID-LAITTEET

Jos käytät Android-laitetta, käytettävissäsi ovat lisäksi seuraavat yhdistämisominaisuudet.

Yhdistäminen Fast Pair -ominaisuudella

Kaiuttimesta voi muodostaa *Bluetooth*-yhteyden Android-laitteisiin nopeasti ja kätevästi yhdellä napautuksella.

HUOMAUTUKSIA:

- Fast Pair -ominaisuuden käyttöön tarvitaan Android-laite, jossa on Android 6.0 tai uudempi.
 - Android-laitteen *Bluetooth*- ja Sijainti-ominaisuuksien pitää olla käytössä.
1. Pidä *Bluetooth*-painiketta \times painettuna, kunnes kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään" ja *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.



HUOMAUTUS: Jos jokin laite on jo yhdistetty, kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään toiseen laitteeseen".

2. Aseta kaiutin Android-laitteen viereen.

Laitteen näyttöön tulee ilmoitus, joka kehottaa muodostamaan laiteparin kaiuttimen kanssa.

HUOMAUTUS: Jos et näe ilmoitusta, varmista, että laitteen Google Play Services -sovelluksen ilmoitukset ovat käytössä.

3. Napauta ilmoitusta.

Kun kaiutin on yhdistetty, näkyviin tulee vahvistus yhteyden muodostamisesta.

HUOMAUTUS: Voit ladata Bose-sovelluksen ja viimeistellä kaiuttimen asetukset myös napauttamalla ilmoituksen painiketta.


Snapdragon Sound -teknologia

Kannettavassa Bose SoundLink Flex -kaiuttimessa (2. sukupolvi) käytetään Snapdragon Sound -teknologiaa. Snapdragon Sound optimoi yhdistettyjen laitteiden Qualcomm®-ääniteknologian parhaan äänenlaadun, yhteyden vakauden ja pienimmän suoratoistoäänien viiveen varmistamiseksi.

Snapdragon Sound -ominaisuuden hyödyntäminen edellyttää Snapdragon Sound -sertifioitua laitetta, kuten yhteensopivaa Android-laitetta. Kun yhdistät kaiuttimen, laite suoratoistaa ääntä automaattisesti käyttäen aptX Adaptive *Bluetooth* -koodekkia.

HUOMAUTUS: Lisätietoa kaiuttimen tukemista Snapdragon Sound -ominaisuuksista ja laitteiden yhteensopivuudesta on osoitteessa support.bose.com/flex2.

Säätimet sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.

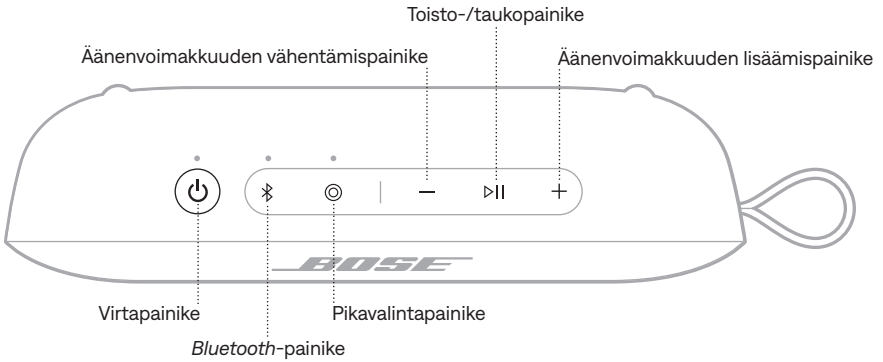

VIRRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN

Paina virtapainiketta .

Kun kaiutin käynnistyy, kuuluu ilmoitus akun varaustasosta. Virran merkkivalo palaa akun varaustason mukaan (ks. sivu 26).





Ajastettu automaattinen virrankatkaisu

Ajastettu automaattinen virrankatkaisu säästää akkua silloin, kun kaiutin toimii akkuvirralla. Kaiuttimen virta katkeaa, kun ääni on pysäytetty eikä mitään painiketta ole painettu 20 minuuttiin.

Herätä kaiutin painamalla virtapainiketta  tai pitämällä *Bluetooth*-painiketta  painettuna.

HUOMAUTUS: Ajastimen asetusta voi vaihtaa Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.


Automaattisen virrankatkaisun ajastimen poistaminen käytöstä

Pidä Toisto/tauko-painiketta  ja äänenvoimakkuuden lisäämispainiketta  painettuina samanaikaisesti. Kuuluu ilmoitus "Automaattinen virrankatkaisu poistettu käytöstä".

Voit ottaa ajastimen käyttöön toistamalla toimet.

VIHJE: Voit poistaa automaattisen virrankatkaisun ajastimen käytöstä myös Bose-sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.


MEDIATOISTO JA ÄÄNENVOIMAKKUUS

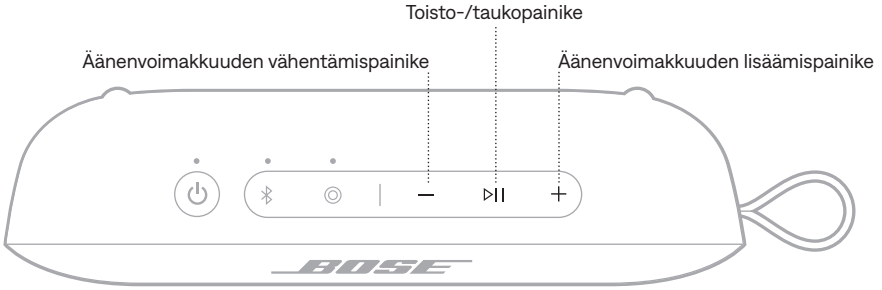

TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
Toisto/tauko	Paina ▷ .
Siirtyminen eteenpäin	Paina ▷ kaksi kertaa.
Siirtyminen taaksepäin	Paina ▷ kolme kertaa.
Lisää äänenvoimakkuutta	<p>Paina +.</p> <p>HUOMAUTUKSIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voit lisätä äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä + painettuna. • Kun äänenvoimakkuus on suurin mahdollinen, <i>Bluetooth</i>-merkkivalo vilkkuu valkoisena kaksi kertaa.
Vähemmän äänenvoimakkuutta	<p>Paina –.</p> <p>HUOMAUTUKSIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voit vähentää äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä – painettuna. • Kun äänenvoimakkuus on pienin mahdollinen, <i>Bluetooth</i>-merkkivalo vilkkuu valkoisena kaksi kertaa.

VIHJE: Äänenvoimakkuutta voi lisätä ja vähentää myös laitteen säätimillä tai Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on tuotteen hallintanäytössä.

PUHELUT

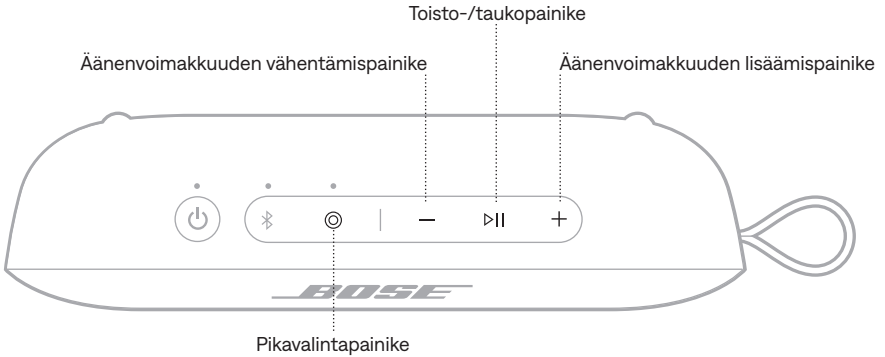

TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
Puheluun vastaaminen	Paina ▷ .
Puhelun lopettaminen	Paina ▷ kaksi kertaa puhelun aikana.
Saapuvan puhelun hylkääminen	Paina ▷ kaksi kertaa.
Toiseen puheluun vastaaminen ja ensimmäisen puhelun asettaminen pitoon	Paina ▷ puhelun aikana.
Nykyisen puhelun päättäminen ja siirtyminen toiselle linjalle, kun meneillään on kaksi puhelua	Paina ▷ kaksi kertaa, kun molemmat puhelut ovat meneillään.
Toisen puhelun hylkääminen ja meneillään olevan puhelun jatkaminen	Paina ▷ kaksi kertaa puhelun aikana.
Vaihtaminen kahden puhelun välillä	Kun kaksi puhelua on meneillään, paina ▷ . HUOMAUTUS: Mykistystä ei voi käyttää, kun meneillään on kaksi puhelua.
Puhelun mykistäminen ja mykistyksen poistaminen	Paina ▷ puhelun aikana.
Puhelun soittaminen käyttämällä äänikomentoja	Paina ◎. HUOMAUTUS: Virtuaaliavustajan pitää olla määritettyä pikavalinnaksi Bose-sovelluksessa.


Äänikehoilmoitukset

Kaiutin tunnistaa yhteystietoluetteloon tallennetuilta soittajilta tulevat puhelut.

Lisätietoja tämän toiminnon poistamisesta käytöstä, ks. sivu 28.


HUOMAUTUS: Äänikehoilmoitusten poistaminen käytöstä poistaa käytöstä myös äänikehotteet.

ÄÄNIKOMENTOJEN KÄYTTÄMINEN

Kaiuttimen mikrofoni toimii yhdistetyn laitteen mikrofonin laajenuksena. Kaiuttimen pikavalintapainikkeen  avulla voit käyttää laitteen ääniohjausta esimerkiksi puheluiden soittamiseen tai virtuaaliavustajan käyttämiseen, jotta voit esimerkiksi kuunnella musiikkia, sääennusteen tai ottelun tulokset.

HUOMAUTUKSIA:

- Virtuaaliavustajan pitää olla määritettyä pikavalinnaksi Bose-sovelluksessa.
- Ääniavustajan pitää olla käytössä laitteessa.

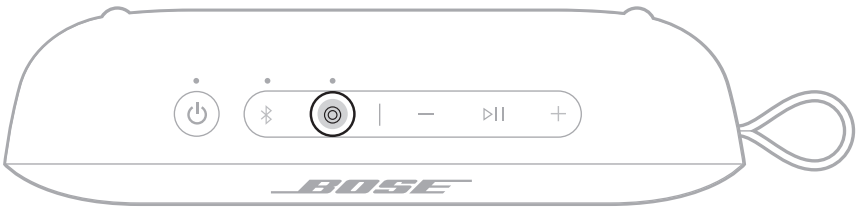


KAIUTTIMEN LATAAMINEN


HUOMIO: Älä yritä ladata kaiutinta, kun se on märkä. Muutoin kaiutin voi vaurioitua. Kaiutin on vedenpitävä, mutta USB-C-liitäntäaukon pitää olla täysin kuiva ennen lataamista.

HUOMAUTUS: Varmista, että käytössä on Bosen toimittama USB-johto tai vastaava USB-johto. Bose suosittelee virtalähdettä, jonka kapasiteetti on 5 V $\overline{=}$, 1,5 A.

1. Yhdistä johdon USB-C-liitin kaiuttimen kyljessä olevaan USB-liitäntään.

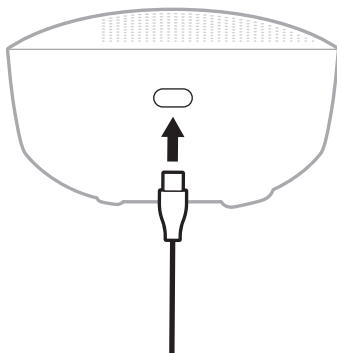

2. Liitä johdon USB-A-liitin virtalähteeseen, kuten tietokoneeseen tai seinälaturiin.

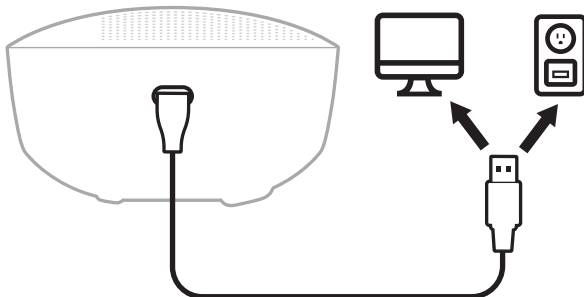

Kun akku latautuu, akkumerkkivalo vilkkuu hitaasti valkoisena. Kun akku on ladattu täyteen, akun merkkivalo palaa valkoisena.

Latausaika


Anna akun latautua täyteen neljän tunnin ajan.¹

Yhdellä latauksella voi kuunnella ääntä noin 12 tuntia.² Suurimmalla äänenvoimakkuudella akku kestää enintään 3 tuntia.³


Latausaika ja akun suorituskyky vaihtelevat USB-virtalähteen syöttökapasiteetin, musiikkisisällön ja kaiuttimen äänenvoimakkuuden mukaan.

Akun varaustason kuunteleminen

Kun kytket kaiuttimeen virran, kuuluu ilmoitus kaiuttimen akun varaustasosta. Kaiutinta käytettäessä äänikehote ilmoittaa, jos akku täytyy ladata.

Pida virtapainiketta  painettuna, kunnes kuulet äänikehoteen.

Akunsäästötila

Kun kaiuttimen akku tyhjenee kokonaan (0 %), se siirtyy akunsäästötilaan. Voit aktivoida kaiuttimen yhdistämällä sen virtalähteeseen ja painamalla virtapainiketta .

Säilytä kaiutinta viileässä paikassa, kun sitä ei käytetä.

HUOMIO: ÄLÄ säilytä kaiutinta pitkiä aikoja täyteen ladattuna tai kun varausta on jäljellä alle 10 %.

Bose suoritti kaikki testit käyttäen tuotantoa edustavaa kannettavaa Bose SoundLink Flex -kaiutinta (2. sukupolvi) 20–25 °C:n lämpötilassa.

- 1 Kapasiteetiltaan 5 V:n / 1,5 A:n (7,5 W) USB-A-virtalähteellä, 0 %:sta 100 %:iin laitteen ollessa valmiutilassa. Latausajat vaihtelevat, kun käytetään muuta kuin suositeltua 7,5 W:n virtalähdettä.
- 2 Bluetooth A2DP -äänellä 50 %:n voimakkuudella käyttäen oletustaaajuuskorjausta ja helmikuun 2024 maailmanlaajuisen Top 50 -listan kappalesekoitusta. Akun suorituskyky vaihtelee yksilöllisten käyttöolosuhteiden, kuten äänisisällön, äänenvoimakkuuden ja ympäristön lämpötilan mukaan.
- 3 Bluetooth A2DP -äänellä 100 %:n voimakkuudella käyttäen oletustaaajuuskorjausta ja helmikuun 2024 maailmanlaajuisen Top 50 -listan kappalesekoitusta. Akun suorituskyky vaihtelee yksilöllisten käyttöolosuhteiden, kuten äänisisällön, äänenvoimakkuuden ja ympäristön lämpötilan mukaan.

Virta-, Bluetooth- ja pikavalintamerkkivalot sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.



VIRTAMERKKIVALO

Osoittaa akun varaustason sekä varaus-, päivitys- ja virhetilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa valkoisena	Akku ladattu täyteen.
Palaa oranssina	Akku on lähes tyhjä.
Vilkkuu oranssina	Akku on ladattava.
Vilkkuu hitaasti valkoisena	Akku latautuu.
Vilkkuu valkoisena 3 kertaa (toistuu)	Ohjelmistoa päivitetään.
Vilkkuu nopeasti valkoisena (3 sekuntia)	Nollaus on valmis.
Vilkkuu nopeasti valkoisena ja oranssina (vuorotellen)	Virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
Vilkkuu oranssina 3 kertaa (toistuu)	Akkuvirhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

BLUETOOTH-MERKKIVALO

Osoittaa *Bluetooth*-yhteyden tilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti sinisenä	Valmis yhdistämään
Vilkkuu nopeasti sinisenä	Yhdistetään
Palaa valkoisena	Yhdistetty
Vilkkuu valkoisena kaksi kertaa	Laiteluettelo on tyhjennetty

PIKAVALINTAMERKKIVALO

Osoittaa kaiuttimien tilan, kun pikavalinnaksi on asetettu linkitys.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti valkoisena	Kaiuttimia linkitetään.
Palaa valkoisena	Kaiuttimet on linkitetty.

Äänikehotteet opastavat *Bluetooth*-yhteyden muodostamisessa sekä ilmoittavat akun varaustason ja yhdistetyt laitteet.

VIHJE: Äänikehotteiden hallinta onnistuu helposti Bose-sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

VALMIIKSI ASENNETUT KIELET

Kaiuttimeen on asennettu valmiiksi seuraavat kielet:

- Englanti
- Espanja
- Ranska
- Saksa
- Italia
- Mandariinikiina
- Japani
- Kiina (kanton)

KIELEN VAIHTAMINEN

Vaihda äänikehotteiden kieli Bose-sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

ÄÄNIKEHOTTEIDEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Pidä pikavalintapainiketta © ja äänenvoimakkuuden vähentämispainiketta – painettuina samanaikaisesti, kunnes kuulet ilmoituksen ”Äänikehotteet pois käytöstä”.

HUOMAUTUS: Voit ottaa äänikehotteet takaisin käyttöön toistamalla nämä toimet.


Ohjelmoitavalla pikavalintapainikkeella © voit käyttää näppärästi jotakin seuraavista toiminnoista:

- kahden Bosen *Bluetooth*-kaiuttimen linkittäminen (oletus) (ks. sivu 31)
- synkronoidun laitteen virtuaaliavustajan avaaminen (ks. sivu 23)
- Spotify Tap (ks. sivu 30).

PIKAVALINNAN KÄYTTÄMINEN

Paina pikavalintapainiketta ©.

Pikavalintamerkkivalo vilkkuu valkoisena.

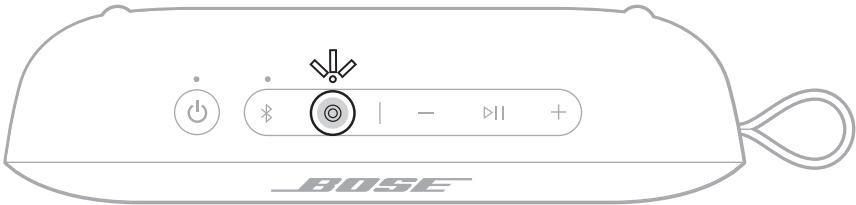


HUOMAUTUS: Pikavalintapainikkeen © toiminnoksi on oletusarvoisesti asetettu kahden Bosen *Bluetooth*-kaiuttimen linkittäminen (ks. sivu 31).


PIKAVALINNAN VAIHTAMINEN TAI POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ


Pikavalintaa voi vaihtaa tai sen voi poistaa käytöstä Bose-sovelluksessa. Valitse tuotteen hallintanäytössä Pikavalinta-vaihtoehto.

Spotify Tap on kirjaimellisesti musiikkia korvillesi. Voit aloittaa musiikin kuuntelun helposti.

HUOMAUTUS: Jotta voit käyttää Spotify Tap -ominaisuutta, se on asetettava pikavalinnaksi Bose-sovelluksessa ja Spotify-sovelluksen tulee olla ajan tasalla.

1. Painamalla pikavalintapainiketta  voit kuunnella kuuntelumieltyymiysi perustuvan suosituksen.

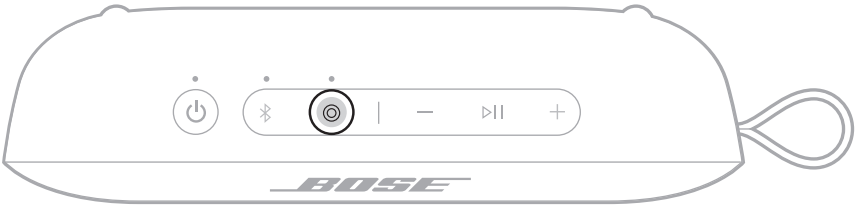

2. Painamalla pikavalintapainiketta  uudelleen voit kuunnella seuraavan sinulle suositellun kappaleen.

KAHDEN BOSEN *BLUETOOTH*-KAIUTTIMEN LINKITTÄMINEN

Immersiivisempää musiikkikokemusta varten voit synkronoida kannettavan Bose SoundLink Flex -kaiuttimen (2. sukupolvi) toisen yhteensopivan Bosen *Bluetooth*-kaiuttimen kanssa ja toistaa samaa sisältöä molemmista kaiuttimista Stereo- tai Party-tilassa.

- Stereo-tila (vasen ja oikea kaiutin toistavat erikseen)
- Party-tila (vasen ja oikea kaiutin toistavat yhdessä)

HUOMAUTUKSIA:

- Pikavalintapainikkeen © toiminnoksi on oletusarvoisesti asetettu kahden Bosen *Bluetooth*-kaiuttimen linkittäminen.
- Linkittäminen on mahdollista vain yhteen kaiuttimeen kerrallaan.
- Varmista, että kaiuttimet ovat enintään 9 metrin etäisyydellä toisistaan.
- Varmista, että kaiuttimet ovat enintään 9 metrin etäisyydellä suoratoistolaitteesta.
- Äänenlaatu on paras, kun kaiuttimet ovat samassa huoneessa tai ulkotilassa niin, ettei niiden välillä ole esteitä. Laite, etäisyys ja ympäristötekijät voivat vaikuttaa suorituskykyyn.

Yhteensopivat tuotteet


Kannettavan Bose SoundLink Flex -kaiuttimen (2. sukupolvi) voi linkittää mihin tahansa Bosen *Bluetooth*-kaiuttimeen, jossa on pikavalintapainike.



Linkittäminen tuotteen säätimillä


1. Paina kaiuttimen pikavalintapainiketta .

Äänikehote kehottaa sinua painamaan toisen kaiuttimen pikavalintapainiketta. Pikavalintamerkkivalo vilkkuu hitaasti valkoisena.

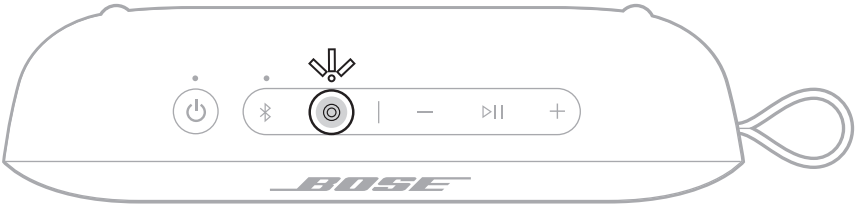

Paina toisen yhteensopivan Bosen *Bluetooth*-kaiuttimen pikavalintapainiketta .

Pikavalintamerkkivalo vilkkuu hitaasti valkoisena.

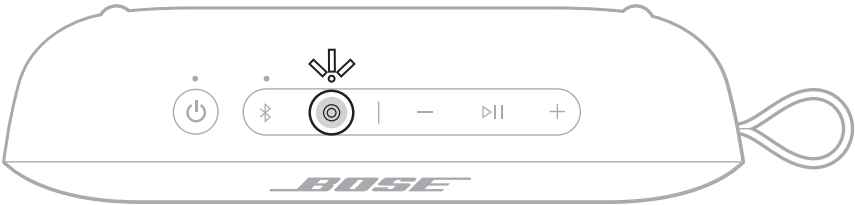


Kun kaiuttimet on linkitetty, äänikehote ilmoittaa kummankin kaiuttimen tilan. Kummankin kaiuttimen pikavalintamerkkivalo palaa valkoisena.

HUOMAUTUS: Jos kaiuttimet ovat samaa mallia, kuulet ilmoituksen "Stereo-tila" ja sitten "vasen" pääkaiuttimesta ja "oikea" toissijaisesta kaiuttimesta. Jos kaiuttimet ovat eri mallia, kuulet molemmista kaiuttimista ilmoituksen "Party-tila".



Stereo-tilan ja Party-tilan välillä vaihtaminen

Paina jommankumman kaiuttimen pikavalintapainiketta .

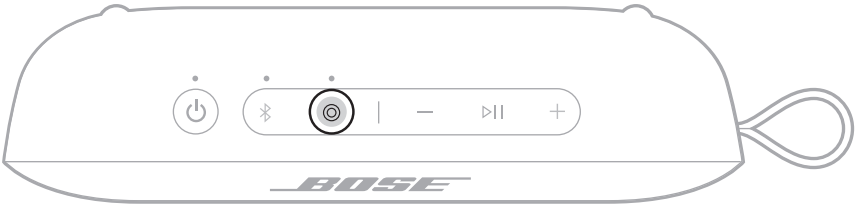


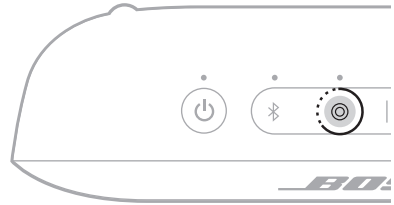
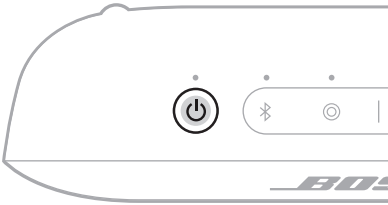
Kuulet kummankin kaiuttimen tilan.

HUOMAUTUS: Jos kaiuttimet ovat eri mallia, ääntä voi toistaa vain Party-tilassa.

VIHJE: Stereo-tilan ja Party-tilan välillä vaihtaminen onnistuu myös Bose-sovelluksella. Tämä toiminto on tuotteen hallintanäytössä.

Kaiuttimien linkityksen poistaminen

Paina jommankumman kaiuttimen virtapainiketta  tai pidä pikavalintapainiketta  painettuna.



Äänikehote ilmoittaa, että kaiuttimien linkitys on poistettu.

VIHJE: Voit poistaa kaiuttimien linkityksen myös Bose-sovelluksella. Tämä toiminto on tuotteen hallintanäytössä.

BOSE-ÄLYKAIUTTIMEN TAI -ÄLYSOUNDBARIN YHDISTÄMINEN

Bose SimpleSync -teknologian avulla voit yhdistää kaiuttimen Bose-älykaiuttimeen tai Bose-älysoundbariin saman äänen kuuntelemiseksi kahdessa eri huoneessa samaan aikaan.

HUOMAUTUS: SimpleSync-teknologian kantama on sama kuin *Bluetooth*-yhteyden, eli enintään 9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa signaalinvälitykseen.

Yhteensopivat tuotteet

Kaiuttimen voi yhdistää mihin tahansa Bose-älykaiuttimeen tai Bose-älysoundbariin.

Suosittuja yhteensopivia tuotteita ovat mm.:

- Bose Smart Ultra Soundbar / Bose Ultra Soundbar
- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700 / Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500 / Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker / Bose Portable Home Speaker

Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa support.bose.com/Groups.

Yhdistäminen Bose-sovelluksella

1. Pidä *Bluetooth*-painiketta \times painettuna, kunnes kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään" ja *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.



HUOMAUTUS: Jos jokin laite on jo yhdistetty, kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään toiseen laitteeseen".

2. Yhdistä kaiutin yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose-sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa support.Bose.com/Groups.

HUOMAUTUKSIA:

- Yhteyden muodostaminen voi kestää 30 sekuntia.
- Varmista, että kaiutin on enintään 9 metrin etäisyydellä kaiuttimesta tai soundbarista.
- Kaiutin voidaan yhdistää vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

Yhdistäminen tuotteen säätimillä

1. Pidä *Bluetooth*-painiketta \times painettuna, kunnes kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään" ja *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.



HUOMAUTUS: Jos jokin laite on jo yhdistetty, kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään toiseen laitteeseen".

2. Pidä soundbarin kaukosäätimen tai kaiuttimen yläosan *Bluetooth*-painiketta \times painettuna, kunnes valopalkki tai -kehä alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.

Kaiutin muodostaa yhteyden soundbariin tai kaiuttimeen, ja kuulet saman äänen molemmista laitteista.

HUOMAUTUKSIA:

- Yhteyden muodostaminen voi kestää 30 sekuntia.
- Varmista, että kaiutin on enintään 9 metrin etäisyydellä kaiuttimeesta tai soundbarista.
- Kaiutin voidaan yhdistää vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

BOSE-ÄLYKAIUTTIMEN TAI BOSE-ÄLYSOUNDBARIN YHDISTÄMINEN UUELLEEN


Yhdistä kaiutin aiemmin yhdistettyyn, yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose-sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa support.bose.com/Groups.

HUOMAUTUKSIA:

- Kaiuttimen tai soundbarin on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.
- Jos yhteyden muodostaminen kaiuttimella ei onnistu, katso "Kaiutin ei yhdistä aiemmin yhdistettyyn Bose-älykaiuttimeen tai -älysoundbariin" sivulla 41.

HIHNaN KÄYTTÖ

Hihnaa voi käyttää sormilenkkinä kaiuttimen helppoa kuljettamista varten. Se voidaan kiinnittää myös karabiinihakaan tai köyteen.

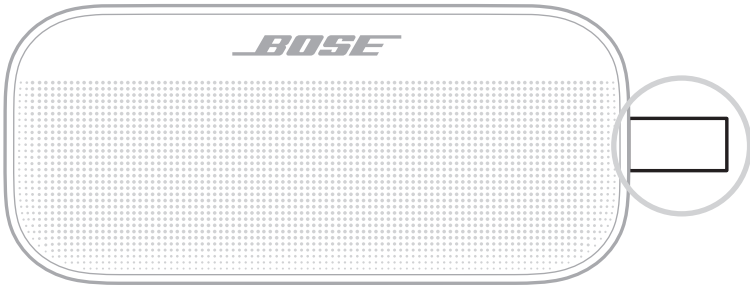


VEDEN- JA PÖLYNKESTÄVYYS

Kaiutin on veden-, roiskeen- ja pölynkestävä. Sen luokitukset ovat IP67 ja IP64. Kaiutin voidaan upottaa veteen enintään 1 metrin syvyyteen enintään 30 minuutiksi. Kaiutinta voi käyttää suihkussa sekä vesi- ja lumisateessa.

HUOMIO:

- ÄLÄ upota kaiutinta veteen yli 1 metrin syvyyteen.
- Jos kaiutin on altistunut suola- tai kloorivedelle, poista jäämät huuhtelemalla kaiutin varovasti puhtaalla vedellä. Varmista ennen lataamista, että liitäntäaukko on täysin kuiva.
- Älä koskaan yritä ladata kaiutinta, kun se on märkä. Muutoin kaiutin voi vaurioitua.

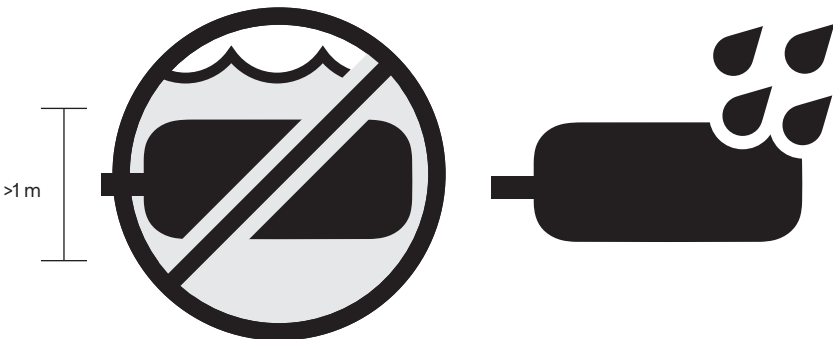

KAIUTTIMEN PÄIVITTÄMINEN

Kaiutin päivitetään automaattisesti, kun se yhdistetään Bose-sovellukseen ja saatavilla on päivitys. Noudata sovelluksen ohjeita. Kun päivitys alkaa, virran merkkivalo vilkkuu valkoisena 3 kertaa (toistuu), kunnes päivitys on valmis.

Voit päivittää kaiuttimen myös Bosen päivityssivustolla. Mene tietokoneella osoitteeseen btu.bose.com ja noudata näyttöön tulevia ohjeita. Kun päivitys alkaa, virran merkkivalo vilkkuu valkoisena 3 kertaa (toistuu), kunnes päivitys on valmis.

KAIUTTIMEN PUHDISTAMINEN

Kaiutin on ehkä puhdistettava ajoittain.

- Pyyhi kaiuttimen pinta pehmeällä ja kostealla liinalla (vain vedellä). Varmista ennen lataamista, että USB-C-liitäntäaukko on täysin kuiva.
- Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- Jos kaiutin on altistunut suola- tai kloorivedelle, poista jäämät huuhtelemalla kaiutin varovasti puhtaalla vedellä. Varmista ennen lataamista, että USB-C-liitäntäaukko on täysin kuiva.

KAIUTTIMEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä kaiutinta viileässä paikassa, kun sitä ei käytetä.

HUOMIO: ÄLÄ pidä kaiutinta varastoituna pitkään, jos akku on ladattu täyteen tai se on lähes tyhjä (ks. sivu 25).

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa support.bose.com/flex2.

RAJOITETTU TAKUU

Kaiuttimella on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa worldwide.bose.com/Warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa worldwide.bose.com/ProductRegistration. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos kaiuttimen kanssa ilmenee ongelmia:

- Katkaise kaiuttimen virta ja kytke se uudelleen (ks. sivu 19).
- Tarkista tilamerkkivalot (ks. sivu 26).
- Varmista, että laitteesi tukee *Bluetooth*-yhteyksiä (ks. sivu 12).
- Lataa kaiutin (ks. sivu 24).
- Lisää kaiuttimen, laitteen ja musiikkisovelluksen äänenvoimakkuutta.
- Siirrä laite lähemmäs kaiutinta (enintään 9 metrin päähän) ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.
- Kokeile yhdistää toinen laite (ks. sivu 12).

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Vianmäärittäsohjeita, videoita ja muita resursseja on saatavilla osoitteessa support.Bose.com/flex2.

Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/contact.

MUUT RATKAISUT

OIRE	RATKAISU
Ei virtaa (akkukäytössä)	Akku voi olla suojaustilassa tai tyhjentynyt. Yhdistä kaiutin virtalähteeseen (ks. sivu 25).
Kaiutin ei muodosta yhteyttä laitteeseen	Tyhjennä kaiuttimen laiteluettelo (ks. sivu 16). Poista kaiutin laitteen <i>Bluetooth</i> -luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 12). Lisätukea on osoitteessa support.Bose.com/flex2 .
Kaiutin ei vastaa monen painalluksen toimintoihin	Vaihtele painamisnopeutta.
Ei ääntä	Varmista Bose-sovelluksella, että äänikehotteet ovat käytössä. Paina <i>Bluetooth</i> -painiketta \otimes ja vapauta se, niin kuulet, mikä laite on yhdistetty. Varmista, että käytät oikeaa laitetta. Käytä toista musiikkilähdettä. Jos kaiuttimeen on yhdistetty kaksi laitetta, keskeytä äänentoisto ensimmäisessä laitteessa ja aloita se toisessa.

OIRE	RATKAISU
Bluetoothilla yhdistetystä laitteesta kuuluvan äänen laatu huono	<p>Käytä toista musiikkilähdettä.</p> <p>Jos kaiuttimeen on yhdistetty kaksi laitetta, katkaise toisen laitteen yhteys.</p> <p>Poista laitteen tai musiikkisovelluksen äänenparannus-ominaisuudet käytöstä.</p> <p>Jos kaiutin on altistunut vedelle, anna sen kuivua ja yritä uudelleen.</p>
Äänessä on viivettä	<p>Toista ääntä eri sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Avaa ja sulje sovellus tai musiikkipalvelu.</p>
Kaiutin ei lataudu	<p>Varmista, että USB-C – USB-A -johdon molemmat päät on kytketty kunnolla (sivu 24).</p> <p>Varmista, että käytössä on Bosen toimittama USB-C – USB-A -johto tai vastaava USB-johto, jonka kapasiteetti on vähintään 5 V $\overline{\text{---}}$, 1,5 A.</p> <p>Kokeile toista latauslähdettä ja latausjohtoa.</p> <p>Jos kaiutin on altistunut korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna sen palautua huonelämpötilaan ja yritä sitten ladata se uudelleen.</p> <p>Jos kaiutin on altistunut vedelle, anna sen kuivua ja yritä uudelleen.</p>
Kaiutin ei muodosta linkkiä Bosen Bluetooth-kaiuttimen kanssa	<p>Varmista, että muodostat yhteyden yhteensopivaan Bosen <i>Bluetooth</i>-kaiuttimeen (ks. sivu 31)</p>
Ääntä ei kuulu, vaikka Bosen Bluetooth-kaiuttimet on linkitetty	<p>Varmista, että pääkaiuttimeen on kytketty virta. Jos pääkaiuttimen virta katkaistaan, toissijainen kaiutin lopettaa äänentoiston.</p>

OIRE	RATKAISU
Kaiutin ei muodosta yhteyttä Bose-älykaiuttimeen tai -älysoundbariin	<p>Varmista, että käytät Bose-sovellusta (ks. sivu 13).</p> <p>Varmista, että Bose-älykaiuttimessa tai -älysoundbarissa on uusin ohjelmisto. Käytä Bose-sovellusta ja suorita saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset.</p> <p>Varmista, että muodostat yhteyden yhteensopivaan Bose-tuotteeseen. Lista yhteensopivista laitteista on osoitteessa support.bose.com/Groups.</p> <p>Pidä <i>Bluetooth</i>-painiketta $\\$ painettuna, kunnes <i>Bluetooth</i>-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä ja kuuluu ilmoitus "Valmis yhdistämään toisen laitteen".</p> <p>Varmista, että kaiutin on enintään 9 metrin etäisyydellä soundbarista tai kaiuttimesta.</p>
Kaiutin ei yhdistä aiemmin yhdistettyyn Bose-älykaiuttimeen tai -älysoundbariin	<p>Pidä kaiuttimen <i>Bluetooth</i>-painiketta $\\$ painettuna, kunnes <i>Bluetooth</i>-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä ja kuuluu ilmoitus "Valmis yhdistämään toisen laitteen". Yhdistä kaiutin yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose-sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa support.bose.com/Groups.</p>
Äänessä on viivettä, kun kaiutin on yhdistetty Bose-älykaiuttimeen tai -älysoundbariin	<p>Lataa Bose-sovellus (ks. sivu 13) ja suorita yhdistetylle kaiuttimelle tai soundbarille saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset.</p> <p>Tarkista tietokoneella USB-päivitykset osoitteesta btu.bose.com.</p>

KAIUTTIMEN PALAUTTAMINEN ALKUTILAAN

Kun kaiuttimen tehdasasetukset palautetaan, kaikki yhdistetyt laitteet ja kieliasetukset poistetaan sen muistista.

1. Pidä äänenvoimakkuuden lisäämispainiketta + ja äänenvoimakkuuden vähentämispainiketta – painettuina 15 sekuntia, kunnes virran merkkivalo vilkkuu nopeasti valkoisena 3 sekuntia.



Kaiuttimen virta katkeaa.

2. Paina virtapainiketta .

Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä, ja kaiutin on valmis yhdistämään.

HUOMAUTUS: Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, lisää vianmäärittämissuhteita ja tukea on saatavilla osoitteessa support.Bose.com/flex2.



891014-0010