

***BOSE***

---

**SOUNDLINK FLEX PORTABLE SPEAKER (2<sup>ND</sup> GEN)**

## Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.



Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE ainsi que des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Ce produit est conforme à toutes les réglementations de 2016 en matière de compatibilité électromagnétique et à toutes les autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions des réglementations de 2017 sur les équipements radio et des autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## Instructions importantes relatives à la sécurité

Si l'enceinte est exposée à de l'eau salée ou chlorée, rincez-la délicatement à l'eau claire pour éliminer les résidus. Assurez-vous que le port du connecteur est complètement sec avant de charger l'enceinte.

Utilisez uniquement un chiffon sec ou humidifié à l'eau pour le nettoyage. N'utilisez pas de produits de nettoyage.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil ne fonctionne pas normalement ou lorsqu'il a subi un dommage physique.

## AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne le laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Le produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec un adaptateur secteur LPS certifié conforme aux réglementations en vigueur (p. ex., UL, CSA, VDE, CCC).
- La batterie/pile fournie avec ce produit peut provoquer un incendie, une explosion ou une brûlure chimique si elle n'est pas correctement manipulée ou remplacée, ou si elle est remplacée par un type de batterie/pile non adapté.
- N'exposez pas les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (ne les placez pas à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).
- En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, consultez immédiatement un médecin.
- L'étiquette d'identification du produit est située à l'arrière de l'appareil.

**REMARQUE :** cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. L'appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie radioélectrique. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez le produit récepteur ou l'antenne.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et à ou aux standards RSS exemptés de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) du Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées par la FCC et l'ISDE Canada pour le grand public. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**Pour l'Europe :** bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz | Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

La puissance de transmission maximale est inférieure aux limites réglementaires. Par conséquent, le test du DAS n'est pas nécessaire conformément aux réglementations en vigueur.



Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié en vue de son recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

**Règles techniques relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance :** en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé. Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales, nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Management Act. Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM. Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.


**N'essayez PAS** d'extraire la batterie rechargeable lithium-ion de ce produit. Pour la recycler et la mettre au rebut, contactez votre revendeur Bose local ou un technicien qualifié.



**Mettez au rebut les batteries/piles usagées conformément à la réglementation locale.**  
Ne les incinérerez pas.



Li-ion

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.						
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

Nom de l'équipement : Enceinte <i>Bluetooth</i> Référence : 442591						
Unité	Substances réglementées et leurs symboles chimiques					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr <sup>6+</sup> )	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphényle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	—	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	—	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	—	O	O	O	O	O
Câbles	—	O	O	O	O	O
<b>Remarque 1 :</b> « O » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance.						
<b>Remarque 2 :</b> « - » indique l'absence de cette substance réglementée.						

**Date de fabrication :** le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 4 » correspond à 2014 ou à 2024.

**Importateurs :** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Royaume-Uni

**Puissance en entrée :** 5 V  $\overline{\text{---}}$ , 1,5 A

Modèle : 442591. L'ID CMIIT est situé à l'arrière du produit.

Ce produit est couvert par une garantie limitée de Bose, disponible sur la page [worldwide.Bose.com/Warranty](http://worldwide.Bose.com/Warranty)

**Déclarations de licence :** pour afficher les conditions de licence qui s'appliquent aux progiciels tiers inclus comme composants de l'enceinte portable Bose SoundLink Flex (2<sup>e</sup> génération), utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à ces informations dans le menu Réglages.

Apple, le logo Apple, iPad et iPhone sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. La marque de commerce « iPhone » est utilisée au Japon sous licence d'Aiphone K.K.

L'utilisation de la mention « Made for Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour se connecter spécifiquement à un ou plusieurs produits Apple identifiés, et que son fabricant certifie la conformité avec les standards de performances d'Apple. La société Apple décline toute responsabilité relative au fonctionnement de cet appareil ou à sa conformité aux normes de sécurité.

L'utilisation de la mention « Compatible avec Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour utiliser spécifiquement la technologie identifiée, et que son fabricant certifie la conformité avec les standards de performances d'Apple.

L'appellation et les logos *Bluetooth*<sup>®</sup> sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Android et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Snapdragon Sound est un produit de Qualcomm Technologies, Inc., et/ou de ses filiales. Qualcomm, Snapdragon et Snapdragon Sound sont des marques de commerce ou des marques déposées de Qualcomm Incorporated.

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

USB Type-C<sup>®</sup> et USB-C<sup>®</sup> sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

Bose, le logo B, SimpleSync et SoundLink sont des marques de commerce de Bose Corporation. | Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

---

## Renseignements à noter et conserver

Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'enceinte. Le numéro de modèle se trouve à l'arrière de l'enceinte.

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Numéro de modèle : 442591

Conservez votre reçu. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration)

---

**CONTENU DE L'EMBALLAGE**

Composants livrés .....	9
-------------------------	---

**PRISE EN MAIN**

Configuration initiale .....	10
------------------------------	----

**CONNEXIONS *BLUETOOTH*<sup>®</sup>**

Connexion à un appareil .....	12
Utilisation des paramètres <i>Bluetooth</i> de votre appareil.....	12
Utilisation de l'application Bose .....	13
Reconnexion d'un appareil.....	14
Reconnectez-vous au dernier appareil que vous avez connecté.....	14
Reconnexion à un autre appareil.....	14
Connexion d'un appareil supplémentaire.....	15
Identification des appareils connectés .....	15
Commutation entre deux appareils connectés.....	15
Déconnexion d'un appareil.....	16
Effacement de la liste des appareils de l'enceinte.....	16
Appareils Android™ uniquement.....	17
Connexion à l'aide de la fonction d'association rapide (Fast Pair) .....	17
Technologie Snapdragon Sound™ .....	18

**COMMANDES DE L'ENCEINTE**

Mise sous/hors tension.....	19
Minuterie de mise hors tension automatique .....	20
Lecture multimédia et volume .....	21
Appels téléphoniques .....	22
Notifications du guide vocal.....	23
Accès aux commandes vocales .....	23

**BATTERIE**

Charge de l'enceinte.....	24
Temps de charge.....	25
Annonce du niveau de charge de la batterie.....	25
Mode de protection de la batterie.....	25

**ÉTAT**

Voyant d'alimentation.....	26
Voyant <i>Bluetooth</i> .....	27
Voyant de raccourci.....	27

**GUIDE VOCAL**

Langues préinstallées.....	28
Choix de la langue.....	28
Désactivation du guide vocal.....	28

**RACCOURCIS**

Utilisation d'un raccourci.....	29
Modification ou désactivation d'un raccourci .....	29

<b>SPOTIFY TAP</b> .....	30
--------------------------	----

**CONNEXION DES PRODUITS BOSE**

Liaison de deux enceintes Bose <i>Bluetooth</i> .....	31
Produits compatibles.....	31
Liaison à l'aide des commandes du produit .....	32
Passer du mode Stéréo au mode Soirée et vice versa.....	33
Dissociation des enceintes.....	33
Connexion à une enceinte intelligente Bose ou à une barre de son intelligente Bose .....	34
Produits compatibles.....	34
Connexion à l'aide de l'application Bose.....	35
Connexion à l'aide des commandes du produit.....	36
Reconnexion d'une enceinte intelligente Bose ou d'une barre de son intelligente Bose .....	36

## **PORTABILITÉ**

Utilisations de la sangle .....	37
Étanchéité et résistance à la poussière .....	37

## **ENTRETIEN**

Mise à jour de l'enceinte .....	38
Nettoyage de l'enceinte .....	38
Rangement de l'enceinte.....	38
Pièces de rechange et accessoires .....	38
Garantie limitée .....	38


## **RÉSOLUTION DES PROBLÈMES**

Solutions de base.....	39
Autres solutions.....	39
Réinitialisation de l'enceinte .....	42




## COMPOSANTS LIVRÉS

Vérifiez la présence des composants suivants :

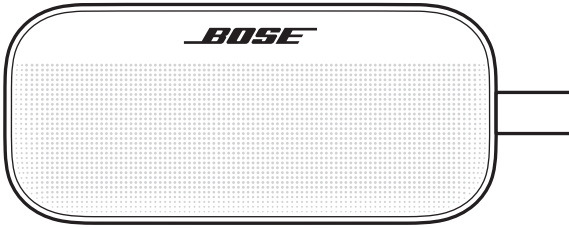

Enceinte portable Bose SoundLink Flex (2<sup>e</sup> génération)




Câble USB Type-C® vers USB Type-A

**REMARQUE :** si l'un des composants est endommagé ou manquant, évitez d'utiliser le produit. Consultez le site [support.bose.com/flex2](https://support.bose.com/flex2) pour accéder à des articles sur le dépannage, à des vidéos et à des documents de remplacement ou de réparation de produits.

Votre enceinte est livrée partiellement chargée. Avant d'utiliser l'enceinte pour la première fois, raccordez-la à un bloc d'alimentation. Il n'est pas nécessaire que votre enceinte soit complètement chargée, mais elle doit être raccordée à une prise secteur pour activer la batterie.


## CONFIGURATION INITIALE

1. Raccordez l'extrémité du câble USB-C® au connecteur USB-C sur le côté de l'enceinte.

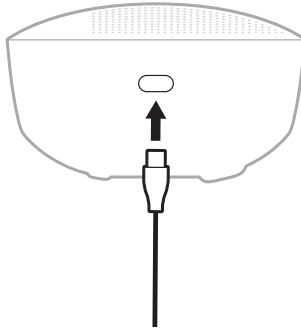

2. Raccordez l'extrémité du câble USB-A au connecteur USB-A d'un bloc d'alimentation.

Le voyant d'alimentation clignote lentement en blanc.

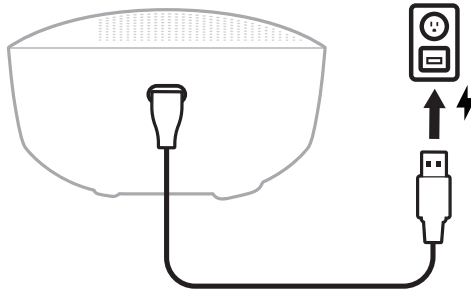

3. Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension .

Le voyant d'alimentation s'allume en blanc. Vous entendez le niveau de la batterie suivi de l'indication « Prêt pour la connexion ». Le voyant *Bluetooth* clignote lentement en bleu.



4. Connectez-vous à votre appareil (consultez la page 12).


Vous pouvez mémoriser jusqu'à six appareils dans la liste des appareils de l'enceinte, et connecter activement jusqu'à deux appareils simultanément. vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs appareils en même temps.


## CONNEXION À UN APPAREIL

Vous pouvez connecter votre enceinte à votre appareil de l'une des façons suivantes :

- Via les paramètres *Bluetooth* de l'appareil (consultez la rubrique « Utilisation des paramètres *Bluetooth* de votre appareil »)
- Via l'application Bose (consultez la page 13)
- Via la fonction d'association rapide Fast Pair (appareils Android uniquement) (consultez la page 17)

### Utilisation des paramètres *Bluetooth* de votre appareil

1. Appuyez longuement sur la touche *Bluetooth*  jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « Prêt pour la connexion » et que le voyant clignote lentement en bleu.

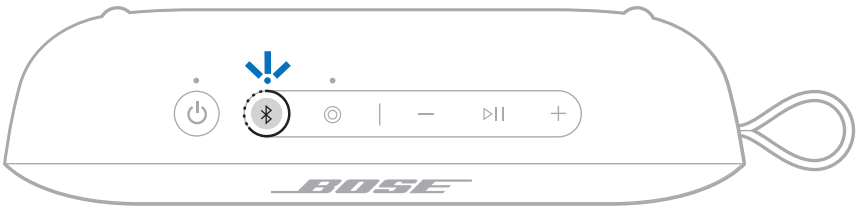

**REMARQUE :** si un appareil est déjà connecté, vous entendez le message « Prêt à être connecté à un autre appareil ».

2. Accédez aux paramètres *Bluetooth* sur votre appareil.
3. Sélectionnez l'enceinte dans la liste des produits disponibles.

**REMARQUE :** recherchez le nom donné à l'enceinte dans l'application Bose. Si vous n'avez pas attribué de nom à l'enceinte, le nom par défaut s'affiche.



L'enceinte figure dans la liste des produits connectés. Le voyant *Bluetooth* s'allume en blanc (consultez la page 27).


## Utilisation de l'application Bose

L'application Bose permet de configurer et de contrôler l'enceinte à partir de n'importe quel appareil, notamment votre smartphone ou tablette.

Utilisez cette application pour gérer les connexions *Bluetooth*, gérer les réglages de l'enceinte, régler le son, sélectionner la langue du guide vocal, et obtenir de nouvelles mises à jour et fonctionnalités de la part de Bose.

**REMARQUE :** si vous avez déjà téléchargé l'application Bose pour un autre produit Bose, vous pouvez ajouter l'enceinte à partir de l'écran de la liste des produits.

1. Téléchargez l'application Bose sur votre appareil.

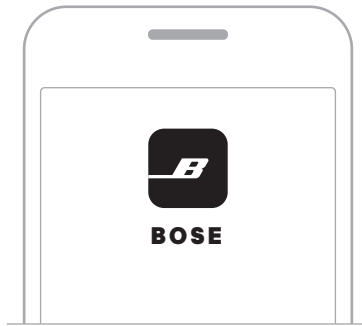

2. Suivez les instructions de l'application pour ajouter l'enceinte.

## RECONNEXION D'UN APPAREIL

### Reconnectez-vous au dernier appareil que vous avez connecté.


Lorsque vous la mettez sous tension, l'enceinte se connecte automatiquement aux deux appareils les plus récemment connectés.

#### REMARQUES :


- L'appareil doit se trouver dans le champ de portée (9 m) et être sous tension.
- Assurez-vous que la fonctionnalité *Bluetooth* est activée sur votre appareil.

### Reconnexion à un autre appareil

**REMARQUE :** l'appareil doit se trouver dans le champ de portée (9 m) et être sous tension.

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  et relâchez-la pour entendre le nom des appareils actuellement connectés.



2. Attendez 2 secondes, puis appuyez sur la touche  pour entendre le nom de l'appareil suivant dans la liste des appareils de l'enceinte.
3. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous entendiez le nom de l'appareil correct.
4. Démarrez la lecture sur l'appareil connecté.

**CONSEIL :** vous pouvez également vous reconnecter à un autre appareil via les paramètres *Bluetooth* ou l'application Bose (consultez la page 13).

**REMARQUE :** si deux appareils sont déjà connectés à l'enceinte, l'appareil nouvellement connecté remplace la plus ancienne des deux connexions.

## CONNEXION D'UN APPAREIL SUPPLÉMENTAIRE


Il est possible de connecter activement à l'enceinte à deux appareils à la fois (connexion multipoints).

Pour connecter un appareil supplémentaire, consultez la page 12.


### REMARQUES :

- Il est toutefois impossible d'écouter de la musique sur plusieurs appareils en même temps.
- Pour gérer ou désactiver la connexion multipoints, utilisez l'application Bose. Pour accéder à cette option, appuyez sur Source sur l'écran de contrôle du produit.
- La désactivation de la connexion multipoints déconnecte le deuxième appareil connecté.

## IDENTIFICATION DES APPAREILS CONNECTÉS

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  et relâchez-la pour entendre le nom des appareils actuellement connectés.



2. Attendez 2 secondes, puis appuyez sur la touche  pour entendre le nom de l'appareil suivant dans la liste des appareils de l'enceinte.

## COMMUTATION ENTRE DEUX APPAREILS CONNECTÉS


1. Mettez la lecture en pause sur le premier appareil.
2. Lancez la lecture sur le deuxième appareil.

## DÉCONNEXION D'UN APPAREIL

Utilisez les paramètres *Bluetooth* de l'appareil ou de l'application Bose.

**REMARQUE :** la désactivation de la fonction *Bluetooth* sur l'appareil déconnecte l'enceinte et tous les autres appareils connectés via *Bluetooth*.

## EFFACEMENT DE LA LISTE DES APPAREILS DE L'ENCEINTE

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  pendant 15 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « Liste d'appareils *Bluetooth* effacée. Prêt pour la connexion », et que le voyant *Bluetooth* clignote en bleu.



2. Supprimez la barre de son de la liste *Bluetooth* figurant sur votre périphérique.

Tous les appareils sont effacés de la liste et l'enceinte est prête pour une nouvelle connexion (consultez la page 12).




## APPAREILS ANDROID UNIQUEMENT

Si vous disposez d'un appareil Android, vous pouvez accéder aux fonctions de connexion supplémentaires indiquées ci-dessous.

### Connexion à l'aide de la fonction d'association rapide (Fast Pair)

Il suffit d'un seul appui pour associer rapidement et sans effort l'enceinte avec votre appareil Android via *Bluetooth*.

#### REMARQUES :

- Pour utiliser la fonction d'association rapide (Fast Pair), vous devez disposer d'un appareil Android exécutant Android 6.0 ou une version ultérieure.
  - Les fonctions *Bluetooth* et Lieu doivent être activées sur l'appareil Android.
1. Appuyez longuement sur la touche *Bluetooth*  jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « Prêt pour la connexion » et que le voyant clignote lentement en bleu.



**REMARQUE :** si un appareil est déjà connecté, vous entendez le message « Prêt à être connecté à un autre appareil ».

2. Placez l'enceinte à côté de l'appareil Android.

Une notification s'affiche sur votre appareil pour vous inviter à associer l'enceinte.

**REMARQUE :** si vous ne voyez pas de notification, vérifiez que les notifications sont activées pour l'application Google Play Services sur l'appareil.

3. Appuyez sur la notification.

Une fois l'enceinte connectée, une notification apparaît pour confirmer que la liaison est établie.

**REMARQUE :** vous pouvez également appuyer sur le bouton de la notification pour télécharger l'application Bose et terminer la configuration de l'enceinte.


## Technologie Snapdragon Sound

L'enceinte portable Bose SoundLink Flex (2<sup>e</sup> génération) est dotée de la technologie Snapdragon Sound. Snapdragon Sound optimise les technologies audio Qualcomm® sur les appareils connectés afin de garantir une qualité sonore, une stabilité de connexion et une latence optimales pour la diffusion audio en streaming.

Pour profiter de la technologie Snapdragon Sound, vous devez disposer d'un appareil certifié Snapdragon Sound, par exemple d'un appareil Android compatible. Une fois l'enceinte connectée, votre appareil diffuse automatiquement le son en streaming à l'aide du codec aptX Adaptive de *Bluetooth*.

**REMARQUE :** pour savoir quelles fonctions Snapdragon Sound l'enceinte prend en charge et vérifier si votre appareil est compatible, rendez-vous sur [support.bose.com/flex2](https://support.bose.com/flex2)


Les commandes sont situées sur le dessus de l'enceinte.

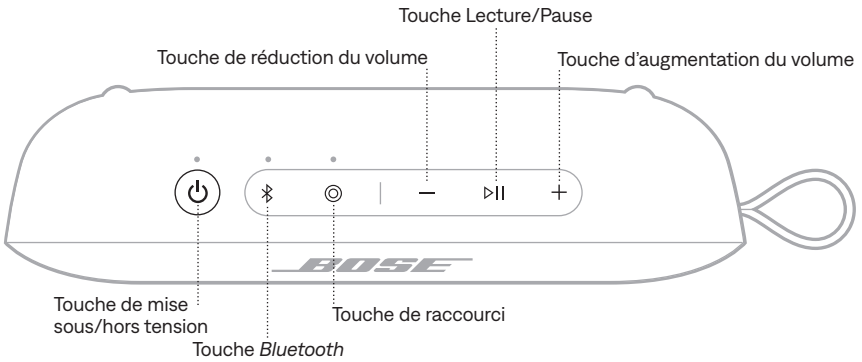

## MISE SOUS/HORS TENSION


Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension (⏻).

Lorsque l'enceinte est sous tension, une invite vocale indique le niveau de charge de la batterie. Le voyant d'alimentation s'allume en fonction du niveau de batterie (consultez la page 26).

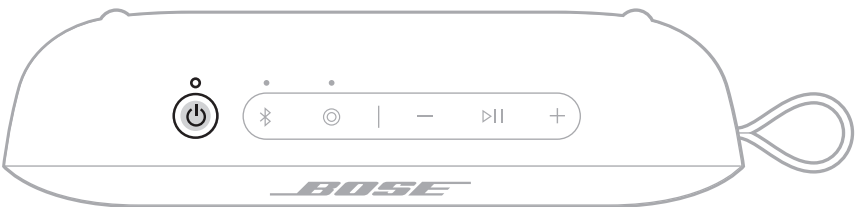



## Minuterie de mise hors tension automatique

La minuterie de mise hors tension automatique permet de prolonger l'autonomie de l'enceinte lorsque celle-ci fonctionne sous batterie. L'enceinte se met hors tension lorsque vous coupez le son et n'appuyez sur aucune touche pendant 20 minutes.

Pour remettre l'enceinte sous tension, appuyez sur la touche de mise sous/hors tension  ou maintenez enfoncée la touche *Bluetooth* .

**REMARQUE :** pour modifier le réglage de la minuterie, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.


## Désactivation de la minuterie de mise hors tension automatique

Appuyez simultanément sur la touche de lecture/pause  et sur la touche d'augmentation du volume . Vous entendez l'indication « Mise hors tension automatique désactivée »

Répétez cette procédure pour réactiver la minuterie de mise hors tension automatique.

**CONSEIL :** vous pouvez également désactiver la minuterie de mise hors tension automatique avec l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.


## LECTURE MULTIMÉDIA ET VOLUME

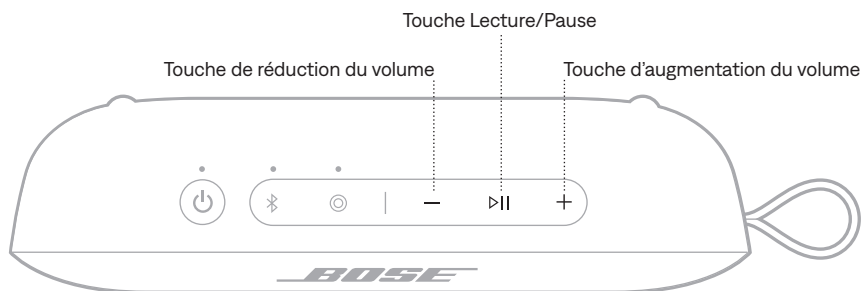

FONCTION	PROCÉDURE À SUIVRE
<b>Démarrer/interrompre la lecture</b>	Appuyez sur la touche ▷  .
<b>Effectuer un saut avant</b>	Appuyez deux fois sur la touche ▷  .
<b>Effectuer un saut arrière</b>	Appuyez trois fois sur la touche ▷  .
<b>Augmenter le volume</b>	<p>Appuyez sur la touche +.</p> <p><b>REMARQUES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour augmenter rapidement le volume, maintenez la touche + enfoncée.</li> <li>• Une fois le volume maximum atteint, le voyant <i>Bluetooth</i> clignote en blanc à 2 reprises.</li> </ul>
<b>Réduire le volume</b>	<p>Appuyez sur la touche —.</p> <p><b>REMARQUES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour réduire rapidement le volume, maintenez l'appui sur la touche —.</li> <li>• Une fois le volume minimum atteint, le voyant <i>Bluetooth</i> clignote en blanc à 2 reprises.</li> </ul>

**CONSEIL :** vous pouvez également augmenter ou réduire le volume à l'aide des commandes de volume de votre appareil ou de l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette option à partir de l'écran de contrôle du produit.

## APPELS TÉLÉPHONIQUES

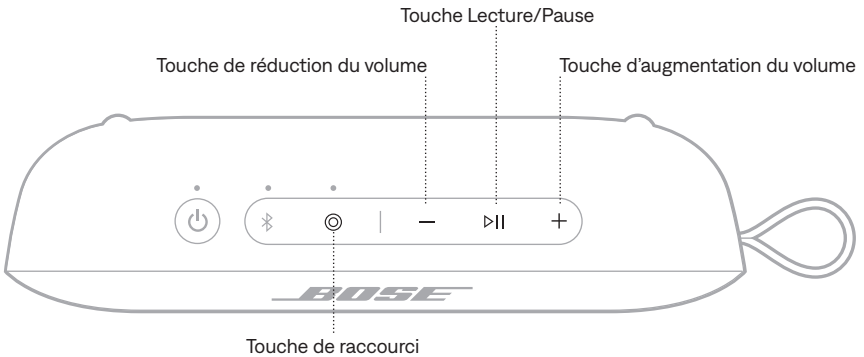

FONCTION	PROCÉDURE À SUIVRE
Répondre à un appel	Appuyez sur la touche ▷  .
Mettre fin à un appel	Appuyez deux fois sur la touche ▷   pendant une communication.
Refuser un appel	Appuyez deux fois sur la touche ▷  .
Répondre à un deuxième appel entrant et mettre le premier appel en attente	Pendant une communication, appuyez sur ▷  .
Lorsque deux appels sont actifs, mettre fin à l'appel en cours et passer à une deuxième ligne	Appuyez deux fois sur la touche ▷   lorsque les deux appels sont actifs.
Refuser un deuxième appel entrant et conserver l'appel en cours	Appuyez deux fois sur la touche ▷   pendant une communication.
Passer d'un appel à l'autre	Lorsque deux appels sont actifs, appuyez sur la touche ▷  . <b>REMARQUE :</b> la désactivation du son n'est pas possible lorsque deux appels sont actifs.
Couper/restaurer le son lors d'un appel	Pendant une communication, appuyez sur la touche ▷
Passer un appel via le guide vocal	Appuyez sur la touche ◎. <b>REMARQUE :</b> le raccourci doit être défini sur l'assistant vocal dans l'application Bose.

## Notifications du guide vocal

L'enceinte identifie les appels entrants des personnes enregistrées dans votre répertoire.

Pour désactiver cette fonction, consultez la page 28.


**REMARQUE :** la désactivation des notifications du guide vocal désactive également le guide vocal.

## ACCÈS AUX COMMANDES VOCALES

Le microphone de l'enceinte est une extension du microphone de votre appareil connecté. La touche de raccourci © de l'enceinte vous permet d'accéder aux commandes vocales sur votre appareil pour passer des appels, ou demander à votre assistant vocal de lire de la musique, de vous donner la météo, de vous indiquer le score d'un match, etc.

### REMARQUES :

- Le raccourci doit être défini sur l'assistant vocal dans l'application Bose.
- L'assistant vocal doit être activé sur l'appareil.

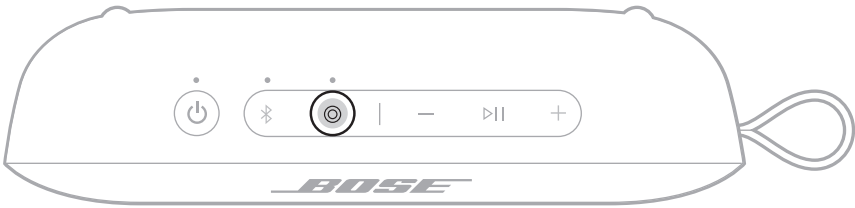


## CHARGE DE L'ENCEINTE


**ATTENTION :** n'essayez pas de charger l'enceinte lorsqu'elle est mouillée. Vous risqueriez de l'endommager. L'enceinte est étanche, mais le connecteur USB-C doit être entièrement sec avant toute recharge.

**REMARQUE :** assurez-vous d'utiliser le câble USB fourni par Bose ou un câble USB similaire. Bose recommande d'utiliser une source d'alimentation 5 V  $\overline{\text{---}}$  de 1,5 A.

1. Raccordez l'extrémité du câble USB-C au connecteur USB-C sur le côté de l'enceinte.

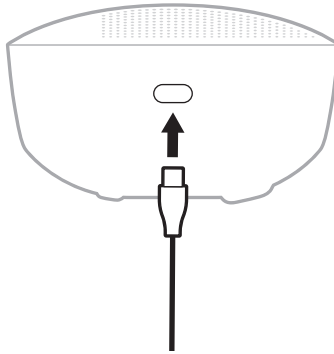

2. Raccordez l'extrémité du câble USB-A à une source d'alimentation, notamment un ordinateur ou un chargeur mural.

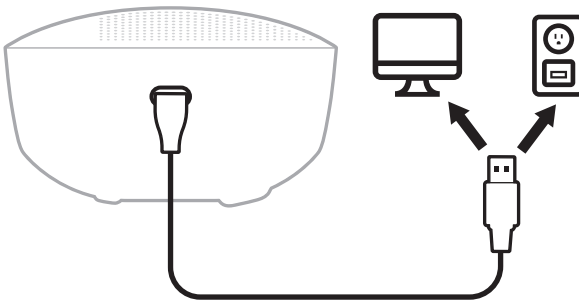

Pendant la charge, le voyant de la batterie scintille en blanc. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant de la batterie cesse de clignoter et reste allumé en blanc.



## Temps de charge


Une charge complète de la batterie peut prendre 4 heures.<sup>1</sup>

Lorsque l'enceinte est complètement chargée, elle offre jusqu'à 12 heures d'autonomie.<sup>2</sup> Au volume maximum, la batterie offre 3 heures d'autonomie.<sup>3</sup>


Le temps de charge et les performances de la batterie varient selon les fonctionnalités du bloc d'alimentation USB, du contenu musical et du volume de l'enceinte.

## Annonce du niveau de charge de la batterie

Chaque fois que vous mettez l'enceinte sous tension, un message vocal annonce le niveau de la batterie. Pendant l'utilisation de l'enceinte, un message vocal vous indique qu'il est nécessaire de recharger la batterie.

Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension  jusqu'à ce que vous entendiez une invite vocale.

## Mode de protection de la batterie

Lorsque la batterie de l'enceinte est épuisée (0 %), elle passe en mode de protection de la batterie. Pour la réactiver, raccordez-la à un bloc d'alimentation et appuyez sur la touche de mise sous/hors tension .

Lorsque vous n'utilisez pas l'enceinte, rangez-la dans un endroit frais.


**ATTENTION :** veillez à NE PAS laisser pas votre enceinte inutilisée pendant des périodes prolongées si elle est complètement chargée ou si la charge restante est inférieure à 10 %.

---

Tous les tests ont été réalisés par Bose avec l'enceinte portable Bose SoundLink Flex (2<sup>e</sup> génération) en phase de production, entre 20° C et 25° C (68° F et 77° F).

- 1 Avec un bloc d'alimentation compatible USB-A de 5 V/1,5 A (7,5 W), de 0 % à 100 % lorsque l'appareil est en mode veille. Les temps de charge varient si vous n'utilisez pas le bloc d'alimentation de 7,5W recommandé.
- 2 En utilisant l'audio A2DP *Bluetooth* à 50% du volume avec l'égaliseur par défaut et un mélange des 50 principales pistes en date de février 2024. Les performances de la batterie varient en fonction des conditions d'utilisation, notamment du contenu audio, de l'intensité sonore et de la température ambiante.
- 3 En utilisant l'audio A2DP *Bluetooth* à 100 % du volume avec l'égaliseur par défaut et un mélange des 50 principales pistes en date de février 2024. Les performances de la batterie varient en fonction des conditions d'utilisation, notamment du contenu audio, de l'intensité sonore et de la température ambiante.

Le voyant d'alimentation, le voyant *Bluetooth* et le voyant de raccourci se trouvent sur la face supérieure de l'enceinte.

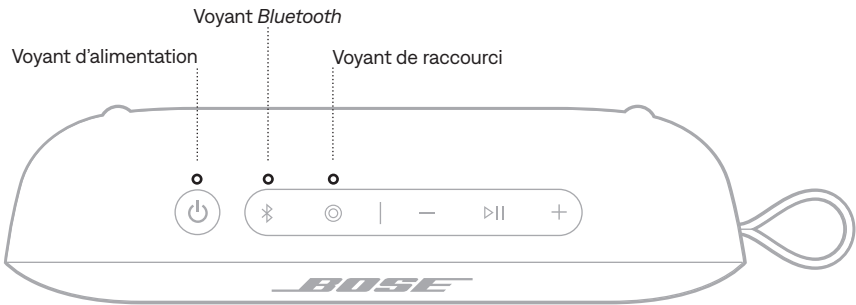

## VOYANT D'ALIMENTATION

Indique l'état de la batterie, de la charge, de la mise à jour et des erreurs.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Reste allumé en blanc	Charge complète
Reste allumé en orange	Charge faible
Clignote en orange	Charge nécessaire
Clignote lentement en blanc	Charge en cours
Clignote en blanc à 3 reprises (de façon répétée)	Logiciel en cours de mise à jour
Clignote rapidement en blanc (3 secondes)	Réinitialisation terminée
Clignote rapidement en blanc et en orange (en alternance)	Erreur. Contactez le service client de Bose.
Clignote en orange à 3 reprises (de façon répétée)	Erreur de la batterie. Contactez le service client de Bose.

## VOYANT *BLUETOOTH*

Indique l'état de la connexion *Bluetooth*.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Clignote lentement en bleu	Prêt pour la connexion
Clignote rapidement en bleu	Connexion en cours
Reste allumé en blanc	Connecté
Clignote en blanc à 2 reprises	Liste des appareils effacée

## VOYANT DE RACCOURCI

Indique l'état des enceintes lorsque la liaison est définie comme raccourci.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Clignote lentement en blanc	Enceintes en cours de liaison
Reste allumé en blanc	Enceintes liées

Le guide vocal vous guide lors du processus de connexion *Bluetooth*, annonce le niveau de batterie et identifie les périphériques connectés.

**CONSEIL :** vous pouvez facilement gérer les messages vocaux à l'aide de l'application Bose. Accédez à cette fonction dans le menu Réglages.

## LANGUES PRÉINSTALLÉES

Les langues suivantes sont préinstallées sur l'enceinte :

- Anglais
- Espagnol
- Français
- Allemand
- Italien
- Mandarin
- Japonais
- Cantonais

## CHOIX DE LA LANGUE

Modifiez la langue du guide vocal à l'aide de l'application Bose. Accédez à cette fonction dans le menu Réglages.

## DÉSACTIVATION DU GUIDE VOCAL

Appuyez simultanément sur la touche de raccourci © et sur la touche de réduction du volume — jusqu'à ce que vous entendiez le message « Désactivation du guide vocal ».

**REMARQUE :** répétez cette opération pour réactiver les messages du guide vocal.


Une touche de raccourci programmable  vous permet d'accéder rapidement et facilement à l'une des fonctions suivantes :


- Liaison de deux enceintes *Bluetooth* (par défaut) (consultez la page 31)
- Ouverture de l'assistant vocal de votre appareil (consultez la page 23)
- Accès à Spotify Tap (consultez la page 30)

## UTILISATION D'UN RACCOURCI

Appuyez sur la touche de raccourci .

Le voyant de raccourci clignote une fois.

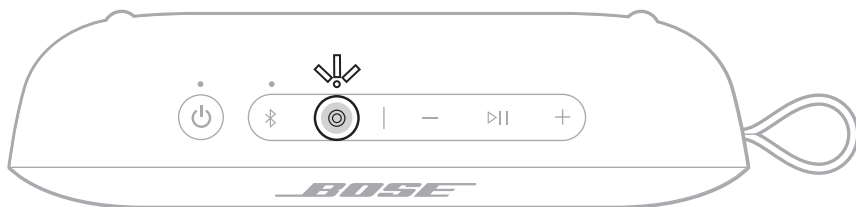


**REMARQUE :** la touche de raccourci  est configurée par défaut pour relier deux enceintes *Bluetooth* Bose (consultez la page 31).


## MODIFICATION OU DÉSACTIVATION D'UN RACCOURCI


Pour modifier ou désactiver un raccourci, utilisez l'application Bose. Pour accéder à cette option, appuyez sur Raccourcis sur l'écran de contrôle du produit.

Spotify Tap est de la musique destinée à vos oreilles, littéralement. Lancez les morceaux d'un simple geste.

**REMARQUE :** pour utiliser la fonction Spotify Tap, il faut la définir comme raccourci dans l'application Bose et l'application Spotify doit être à jour.

1. Appuyez sur la touche de raccourci  pour diffuser une recommandation basée sur vos goûts d'écoute.

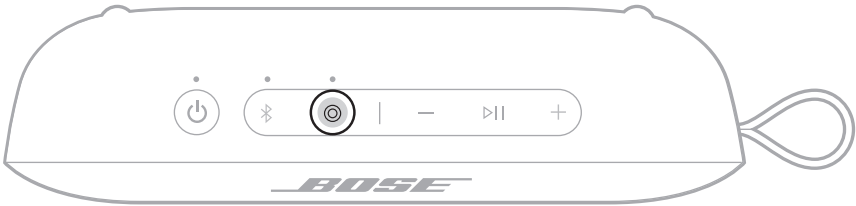

2. Appuyez à nouveau sur le bouton de raccourci  pour écouter la recommandation suivante préparée spécialement pour vous.

## LIAISON DE DEUX ENCEINTES BOSE *BLUETOOTH*

Pour une expérience musicale plus immersive, vous pouvez synchroniser votre enceinte portable Bose SoundLink Flex (2<sup>e</sup> génération) avec une autre enceinte *Bluetooth* Bose et écouter le même son sur les deux enceintes en mode Stéréo ou Soirée.

- Mode Stéréo (enceinte gauche et enceinte droite séparées)
- Mode Soirée (enceinte gauche et enceinte droite à l'unisson)

### REMARQUES :


- La touche de raccourci © est configurée par défaut pour relier deux enceintes *Bluetooth* Bose.
- Vous ne pouvez établir une liaison qu'avec une seule autre enceinte à la fois.
- Vérifiez que les deux enceintes se trouvent à portée (9 m) l'une de l'autre.
- Veillez à ce que les deux enceintes se trouvent à portée (9 m) de l'appareil de streaming.
- Pour une expérience optimale, placez les enceintes dans la même pièce ou à l'extérieur, sans obstacle entre elles. Les performances peuvent varier en fonction du périphérique, de la distance et d'autres facteurs environnementaux.

### Produits compatibles


Vous pouvez relier l'enceinte portable Bose SoundLink Flex (2<sup>e</sup> génération) à toute autre enceinte *Bluetooth* Bose dotée d'une touche de raccourci.




## Liaison à l'aide des commandes du produit


1. Sur l'enceinte, appuyez sur la touche de raccourci .

Le guide vocal vous invite à appuyer sur la touche de raccourci d'une deuxième enceinte. Le voyant de raccourci clignote lentement en blanc.

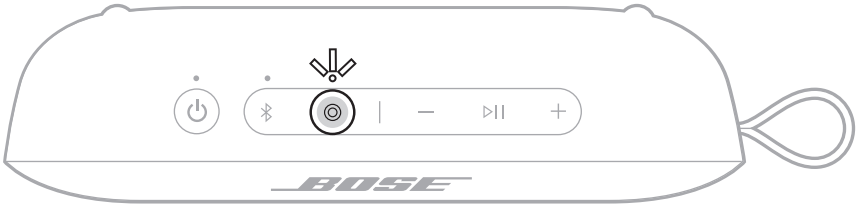

Sur une deuxième enceinte *Bluetooth* Bose compatible, appuyez sur la touche de raccourci .

Le voyant de raccourci clignote lentement en blanc.

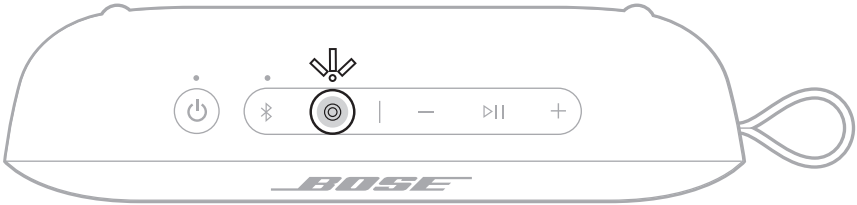


Une fois les deux enceintes reliées, un message vocal annonce le mode sur les deux enceintes. Le voyant de raccourci des deux enceintes s'allume en blanc.


**REMARQUE :** si les enceintes sont du même modèle, vous entendez « Mode stéréo », suivi de « Gauche » sur l'enceinte principale et de « Droite » sur l'enceinte secondaire. Si elles sont de modèles différents, vous entendez « Mode Soirée » sur les deux enceintes.





## Passer du mode Stéréo au mode Soirée et vice versa

Sur l'une des enceintes, appuyez sur la touche de raccourci .

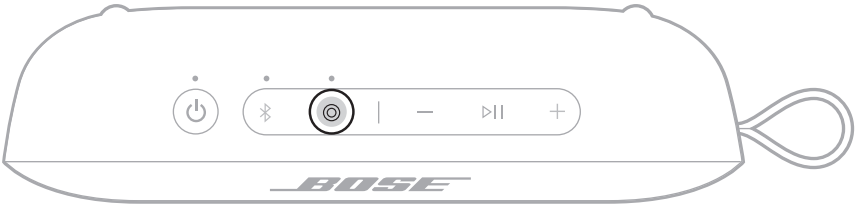



Un message vocal annonce le mode sur chaque enceinte.

**REMARQUE :** si les enceintes sont de modèles différents, vous ne pouvez lire l'audio qu'en mode Soirée.

**CONSEIL :** vous pouvez également passer du mode Stéréo au mode Soirée à l'aide de l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette option à partir de l'écran de contrôle du produit.

## Dissociation des enceintes

Sur l'une des enceintes, appuyez sur le bouton de mise sous/hors tension  ou maintenez l'appui sur la touche de raccourci .



Un message vocal annonce que les enceintes ne sont plus reliées.

**CONSEIL :** vous pouvez également utiliser l'application Bose pour dissocier les enceintes. Vous pouvez accéder à cette option à partir de l'écran de contrôle du produit.

## CONNEXION À UNE ENCEINTE INTELLIGENTE BOSE OU À UNE BARRE DE SON INTELLIGENTE BOSE

Utilisez la technologie SimpleSync de Bose pour connecter votre enceinte à une enceinte intelligente Bose ou à une barre de son intelligente Bose afin d'écouter la même musique dans deux pièces en même temps.

**REMARQUE :** la technologie SimpleSync offre une portée *Bluetooth* allant jusqu'à 9 mètres. Certains murs et matériaux de construction peuvent avoir une incidence sur la réception.

### Produits compatibles


Vous pouvez connecter l'enceinte à une enceinte intelligente Bose ou à une barre de son intelligente Bose.

Les produits compatibles les plus connus sont les suivants :

- Barre de son intelligente Ultra Bose/Barre de son Ultra Bose
- Barre de son intelligente Bose 900
- Barre de son intelligente Bose 700/Barre de son intelligente Bose 700
- Barre de son intelligente Bose 600
- Barre de son Bose 500
- Enceinte intelligente Bose 500/Enceinte domestique Bose 500
- Enceinte domestique Bose 300
- Enceinte intelligente portable Bose/Enceinte domestique portable Bose

De nouveaux produits sont ajoutés périodiquement. Pour obtenir une liste complète, reportez-vous à la page [support.Bose.com/Groups](https://support.Bose.com/Groups)

## Connexion à l'aide de l'application Bose

1. Appuyez longuement sur la touche *Bluetooth*  jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « Prêt pour la connexion » et que le voyant clignote lentement en bleu.




**REMARQUE :** si un appareil est déjà connecté, vous entendez le message « Prêt à être connecté à un autre appareil ».

2. Utilisez l'application Bose pour connecter l'enceinte à un produit Bose compatible. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

### REMARQUES :


- Établir la connexion peut prendre jusqu'à 30 secondes.
- Vérifiez que l'enceinte se trouve à portée (9 m) de l'enceinte ou de la barre de son.
- Vous ne pouvez connecter l'enceinte qu'à un seul produit à la fois.

## Connexion à l'aide des commandes du produit

1. Appuyez longuement sur la touche *Bluetooth*  jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « Prêt pour la connexion » et que le voyant clignote lentement en bleu.



**REMARQUE :** si un appareil est déjà connecté, vous entendez le message « Prêt à être connecté à un autre appareil ».

2. Sur la télécommande de la barre de son ou sur le panneau supérieur de l'enceinte, appuyez sur la touche *Bluetooth*  jusqu'à ce que la barre lumineuse ou l'anneau lumineux clignote en bleu.

L'enceinte se connecte à la barre de son ou à l'enceinte, et vous entendez le même son sur les deux appareils.

### REMARQUES :

- Établir la connexion peut prendre jusqu'à 30 secondes.
- Vérifiez que l'enceinte se trouve à portée (9 m) de l'enceinte ou de la barre de son.
- Vous ne pouvez connecter l'enceinte qu'à un seul produit à la fois.

## RECONNEXION D'UNE ENCEINTE INTELLIGENTE BOSE OU D'UNE BARRE DE SON INTELLIGENTE BOSE


Utilisez l'application Bose pour reconnecter l'enceinte à un produit compatible Bose connecté précédemment. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [support.Bose.com/Groups](https://support.Bose.com/Groups)

### REMARQUES :

- L'enceinte ou la barre de son doit se trouver à moins de 9 m et être sous tension.
- Si votre enceinte ne se connecte pas, consultez la rubrique « Impossible de reconnecter l'enceinte à une enceinte Bose Smart Speaker ou à une barre de son Bose Smart Soundbar préalablement associée » à la page 41.

## UTILISATIONS DE LA SANGLE

Vous pouvez utiliser la sangle pour transporter facilement l'enceinte. Vous pouvez également l'attacher à un mousqueton ou à un câble.

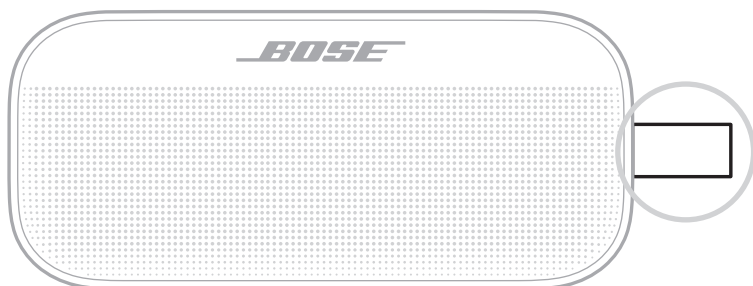


## ÉTANCHÉITÉ ET RÉSISTANCE À LA POUSSIÈRE

L'enceinte est étanche, résistante aux éclaboussures et résistante à la poussière. Elle est conforme aux normes IP64 et IP67. Vous pouvez l'immerger dans l'eau pendant 30 minutes maximum à une profondeur de 1 m. Vous pouvez par ailleurs l'utiliser sous la douche, mais aussi par temps de pluie ou de neige.

### ATTENTION :

- Veillez toutefois à NE PAS immerger l'enceinte à plus de 1 m de profondeur.
- Si l'enceinte est exposée à de l'eau salée ou chlorée, rincez-la délicatement à l'eau claire pour éliminer les résidus. Assurez-vous que le port du connecteur est complètement sec avant de charger l'enceinte.
- N'essayez jamais de charger l'enceinte lorsqu'elle est mouillée. Vous risqueriez de l'endommager.

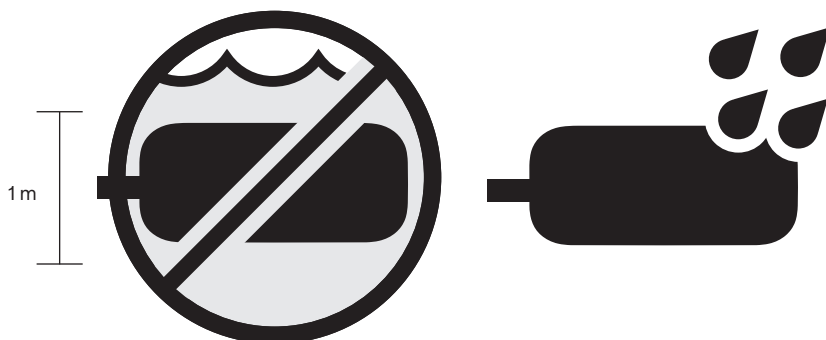

## MISE À JOUR DE L'ENCEINTE

L'enceinte se met automatiquement à jour lorsque vous la connectez à l'application Bose et qu'une mise à jour est disponible. Suivez les instructions de l'application. Lorsque la mise à jour commence, le voyant d'alimentation clignote en blanc 3 fois successives jusqu'à ce que la mise à jour se termine.

Vous pouvez également mettre à jour l'enceinte via le site web Bose Updater.

Sur votre ordinateur, consultez le site [btu.Bose.com](http://btu.Bose.com) et suivez les instructions qui s'affichent. Lorsque la mise à jour commence, le voyant d'alimentation clignote en blanc 3 fois successives jusqu'à ce que la mise à jour se termine.

## NETTOYAGE DE L'ENCEINTE

Il peut être nécessaire de nettoyer l'enceinte à intervalles réguliers.

- Nettoyez la surface de l'enceinte avec un chiffon doux et humide (utilisez uniquement de l'eau). Assurez-vous que le connecteur USB-C est complètement sec avant de charger l'enceinte.
- Veillez à ne pas utiliser de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Si l'enceinte est exposée à de l'eau salée ou chlorée, rincez-la délicatement à l'eau claire pour éliminer les résidus. Assurez-vous que le connecteur USB-C est complètement sec avant de charger l'enceinte.

## RANGEMENT DE L'ENCEINTE

Lorsque vous n'utilisez pas l'enceinte, rangez-la dans un endroit frais.

**ATTENTION :** veillez à ne PAS ranger l'enceinte pendant des périodes prolongées lorsque la batterie est complètement chargée ou presque déchargée (consultez la page 25).

## PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Rendez-vous sur [support.Bose.com/flex2](http://support.Bose.com/flex2)

## GARANTIE LIMITÉE

L'enceinte est couverte par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse [worldwide.Bose.com/Warranty](http://worldwide.Bose.com/Warranty) pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](http://worldwide.Bose.com/ProductRegistration). En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

## SOLUTIONS DE BASE

En cas de problèmes avec l'enceinte :

- Mettez l'enceinte hors tension, puis de nouveau sous tension (consultez la page 19).
- Vérifiez les voyants d'état (consultez la page 26).
- Assurez-vous que votre appareil prend en charge les connexions *Bluetooth* (consultez la page 12).
- Chargez l'enceinte (consultez la page 24).
- Augmentez le volume sur l'enceinte, l'appareil et l'application musicale.
- Rapprochez l'appareil de l'enceinte (placez-le à moins de 9 m) et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions éventuelles.
- Essayez de connecter un autre périphérique (consultez la page 12).


Si vous ne parvenez pas à régler le problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Vous pouvez également accéder à des articles, des vidéos et d'autres ressources de dépannage sur la page : [support.Bose.com/flex2](https://support.Bose.com/flex2)

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Rendez-vous sur [worldwide.Bose.com/contact](https://worldwide.Bose.com/contact)

## AUTRES SOLUTIONS

SYMPTÔME	SOLUTION
<b>Absence d'alimentation (batterie)</b>	Il est possible que la batterie soit en mode de protection ou déchargée. Connectez l'enceinte à une source d'alimentation (consultez la page 25).
<b>Impossible de connecter l'enceinte à l'appareil</b>	Effacez la liste des appareils de l'enceinte (consultez la page 16). Supprimez la barre de son de la liste <i>Bluetooth</i> figurant sur votre périphérique. Recommencez la connexion (reportez-vous à la page 12).  Rendez-vous sur <a href="https://support.Bose.com/flex2">support.Bose.com/flex2</a> pour obtenir une aide supplémentaire.
<b>L'enceinte ne réagit pas aux fonctions à pressions multiples</b>	Variez la vitesse des pressions.

SYMPTÔME	SOLUTION
<b>Absence de son</b>	<p>Assurez-vous que le guide vocal est activé à l'aide de l'application Bose. Appuyez sur la touche <i>Bluetooth</i>  et relâchez-la pour connaître l'appareil connecté. Vérifiez que vous utilisez l'appareil correct.</p> <p>Utilisez une autre source musicale.</p> <p>Si deux appareils sont connectés, arrêtez la lecture sur le premier appareil et démarrez la lecture sur le second.</p>
<b>Absence de son provenant d'un appareil connecté via <i>Bluetooth</i></b>	<p>Utilisez une autre source musicale.</p> <p>Si deux appareils sont connectés, déconnectez le deuxième.</p> <p>Désactivez toutes les fonctions d'optimisation du son sur l'appareil ou l'application musicale.</p> <p>Si l'enceinte a été exposée à l'eau, attendez qu'elle sèche et réessayez.</p>
<b>Son différé</b>	<p>Écoutez de la musique sur une autre application ou un autre service musical.</p> <p>Fermez l'application ou le service musical, puis rouvrez-la.</p>
<b>L'enceinte ne se charge pas</b>	<p>Vérifiez que les deux extrémités du câble USB-C vers USB-A sont correctement insérées (page 24).</p> <p>Assurez-vous d'utiliser le câble USB-C vers USB-A fourni par Bose ou un câble USB similaire de 5 V <math>\pm</math>, 1,5 A minimum.</p> <p>Essayez d'utiliser une autre source ou un autre câble de charge.</p> <p>Si l'enceinte a été exposée à des températures extrêmes, laissez-la revenir à température ambiante, puis essayez de la recharger.</p> <p>Si l'enceinte a été exposée à l'eau, attendez qu'elle sèche et réessayez.</p>
<b>Impossible de relier l'enceinte à une enceinte Bose <i>Bluetooth</i></b>	<p>Assurez-vous que vous êtes connecté à une enceinte <i>Bluetooth</i> Bose compatible (consultez la page 31).</p>
<b>Absence de son après avoir relié les enceintes <i>Bluetooth</i> Bose</b>	<p>Assurez-vous que l'enceinte principale est sous tension. Si vous mettez l'enceinte principale hors tension, l'enceinte secondaire cesse de diffuser le son.</p>



SYMPTÔME	SOLUTION
<p><b>Impossible de connecter l'enceinte à une enceinte Bose Smart Speaker ou à une barre de son Bose Smart Soundbar</b></p>	<p>Assurez-vous d'utiliser l'application Bose (consultez la page 13).</p> <p>Assurez-vous que l'enceinte intelligente Bose ou la barre de son intelligente Bose utilise la dernière version du logiciel. Utilisez l'application Bose et installez les mises à jour logicielles disponibles.</p> <p>Assurez-vous que vous êtes connecté à un produit Bose compatible. Pour découvrir une liste de produits compatibles, veuillez consulter <a href="http://support.Bose.com/Groups">support.Bose.com/Groups</a></p> <p>Appuyez sur la touche <i>Bluetooth</i> ⌘ jusqu'à ce que le voyant <i>Bluetooth</i> clignote en bleu et que vous entendiez le message « Prêt à être connecté à un autre appareil ».</p> <p>Vérifiez que l'enceinte se trouve à portée (9 m) de la barre de son ou de l'enceinte.</p>
<p><b>Impossible de reconnecter l'enceinte à une enceinte Bose Smart Speaker ou à une barre de son Bose Smart Soundbar préalablement associée</b></p>	<p>Sur l'enceinte, appuyez sur la touche <i>Bluetooth</i> ⌘ jusqu'à ce que le voyant <i>Bluetooth</i> clignote en bleu et que vous entendiez l'indication « Prêt à être connecté à un autre appareil ».</p> <p>Utilisez l'application Bose pour connecter l'enceinte à un produit Bose compatible. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <a href="http://support.Bose.com/Groups">support.Bose.com/Groups</a></p>
<p><b>Son différé lorsque l'enceinte est connectée à une barre de son Bose Smart Soundbar ou à une enceinte Bose Smart Speaker</b></p>	<p>Téléchargez l'application Bose (consultez la page 13) et installez les mises à jour logicielles disponibles pour l'enceinte et la barre de son connectées.</p> <p>Sur un ordinateur, accédez au site <a href="http://btu.Bose.com">btu.Bose.com</a> pour accéder aux mises à jour USB.</p>

## RÉINITIALISATION DE L'ENCEINTE

L'opération de réinitialisation efface les périphériques mobiles connectés et les réglages de langue de la mémoire de l'enceinte et rétablit les réglages d'usine.

1. Appuyez sur les touches d'augmentation du volume + et de réduction du volume – pendant 15 secondes jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote rapidement en blanc pendant 3 secondes.



L'enceinte s'éteint.

2. Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension .

Le voyant *Bluetooth* s'allume en bleu et l'enceinte est prête pour la connexion.

**REMARQUE :** si vous ne parvenez toujours pas à régler le problème, vous trouverez des suggestions de dépannage supplémentaires sur le site [support.Bose.com/flex2](https://support.Bose.com/flex2)



899014-0010