

BOSE

SOUNDLINK FLEX PORTABLE SPEAKER (2ND GEN)

安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

CE Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他すべてのEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

UK CA この製品は、すべての適用される電磁両立規則2016およびその他すべての適用される英国の規制に準拠しています。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

Bose Corporationはここに、この製品が無線機器規則2017の必須要件およびすべての適用される英国の規制に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

安全上の留意項目

スピーカーが塩水や塩素を含んだ水にさらされた場合は、そのあと真水で軽く洗い流し、残留物を取り除いてください。コネクタ端子が完全に乾いていることを確認してから充電してください。

お手入れは乾いた布か水で湿らせた布で行ってください。洗剤などは使用しないでください。

必ず指定された付属品、あるいはアクセサリのみをご使用ください。

修理が必要な際には、Boseカスタマーサービスにお問い合わせください。機器が正常に動作しない場合や、物理的に破損した場合には、修理が必要です。

警告/注意



のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。



この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。

- ・火気や熱源などの近くで使用しないでください。火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
- ・許可なく製品を改造しないでください。
- ・この製品には、法令(UL、CSA、VDE、CCCなど)に準拠したLPS電源アダプターのみをお使いください。
- ・本製品に付属の電池/バッテリーは、取り扱いを誤ったり、正しく交換しなかったり、誤ったタイプの電池/バッテリーと交換したりすると、火災や爆発、化学やけどなどの原因になる恐れがあります。
- ・電池/バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎など、過度な熱にさらさないでください。
- ・電池/バッテリーが液漏れしている場合は、漏れた液に触れたり目に入れたりしないでください。液が身体に付着した場合は、医師の診断を受けてください。
- ・製品ラベルは本体の背面にあります。

注: 本機は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示どおりに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていることを確認された場合、次の1つあるいはいくつかの方法で対処を試みることをおすすめします。

- 受信機やアンテナの向きや位置を変える。
- 本機と受信機の距離を離す。
- 受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。
- 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCC規則のパート15およびデバイスのカナダイノベーション・科学経済開発省のライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。動作は次の2つの条件に従う必要があります：**(1)** 本装置は有害な干渉を引き起こしません。**(2)** 本装置は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

このデバイスは、FCCおよびカナダイノベーション・科学経済開発省が一般用途向けに定めた電磁波放出制限に準拠しています。このトランスミッターは、他のアンテナまたはトランスミッターと一緒に配置したり、動作させたりしないでください。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ヨーロッパ向け: 運用周波数帯: 2400 ~ 2483.5 MHz | 最大送信出力 20 dBm EIRP 未滿

最大送信出力が規制値を下回っているため、SARテストは不要で、適用される規制ごとに免除されます。



この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることとなります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。

低電力無線デバイスに関する技術規則: 会社、企業、またはユーザーは、NCCの許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性および性能を改変したりすることはできません。低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまでただちに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信管理法に基づいて運用される無線通信を意味します。低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。


この製品からリチウムイオンバッテリーを取り外さないでください。リサイクルや廃棄については、弊社Webサイトを参照してください。



使用済みの電池/バッテリーは、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。 焼却しないでください。



Li-ion

有毒/有害物質または成分の名称および含有量						
パーツ名	有毒/有害物質および成分					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	X	○	○	○	○	○
金属パーツ	X	○	○	○	○	○
プラスチックパーツ	○	○	○	○	○	○
スピーカー	X	○	○	○	○	○
ケーブル	X	○	○	○	○	○
この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。 O: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。 X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。						

機器名: Bluetooth スピーカー 型式: 442591						
ユニット名	制限される物質および化学記号					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr ⁶⁺)	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	—	○	○	○	○	○
金属パーツ	—	○	○	○	○	○
プラスチックパーツ	○	○	○	○	○	○
スピーカー	—	○	○	○	○	○
ケーブル	—	○	○	○	○	○
注1: 「○」は、制限される物質のパーセント含有量が、参照値のパーセントを超えていないことを示します。 注2: 「—」は、制限される物質が免除に該当することを示します。						

製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「4」は2014年または2024年です。

輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.11000 電話番号: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F, No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, 電話番号: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

入力定格: 5V 〓、1.5A

モデル: 442591。CMIIT ID はスピーカーの背面にあります。

製品保証の詳細は worldwide.Bose.com/Warranty をご覧ください。

ライセンス開示情報: Bose SoundLink Flex Portable Speaker (第2世代)のコンポーネントとして含まれるサードパーティ製ソフトウェアパッケージに適用されるライセンスの開示内容を表示するには、Bose アプリを使用します。この情報は設定メニューから表示できます。

Apple、Appleのロゴ、iPad、およびiPhoneはApple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき日本国内で使用されています。

Made for Appleバッジの使用は、アクセサリーがバッジに記載されているApple製品への接続専用に設計され、Apple社が定める性能基準に適合しているとデベロッパによって認定されていることを示します。Apple社は、本製品の動作や、安全性および規制基準の適合性について、一切の責任を負いません。

Works with Appleバッジの使用は、アクセサリーがバッジに記載されている技術に特化して設計され、Apple社が定める性能基準に適合しているとデベロッパによって認定されていることを示します。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

AndroidおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。

Snapdragon SoundはQualcomm Technologies, Inc.とその子会社の製品です。Qualcomm、Snapdragon、およびSnapdragon SoundはQualcomm Incorporatedの商標または登録商標です。

SpotifyはSpotify ABの登録商標です。

USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。

Bose、Bのロゴ、SimpleSync、およびSoundLinkは、Bose Corporationの商標です。| Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

製品情報の控え

シリアル番号はスピーカーの背面にあります。モデル番号はスピーカーの背面にあります。

シリアル番号: _____
モデル番号: 442591

ご購入時の領収書を保管することをおすすめします。製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイト (worldwide.Bose.com/ProductRegistration) から簡単に行えます。

内容物の確認

内容物.....	9
----------	---

システムの準備

初期設定	10
------------	----

BLUETOOTH® 接続

機器に接続する	12
機器の <i>Bluetooth</i> 設定を使用する	12
Bose アプリを使用する	13
機器に再接続する	14
最後に接続していた機器に再接続する	14
別の機器に再接続する	14
追加の機器を接続する	15
接続されている機器を識別する	15
接続されている2台の機器を切り替える	15
機器の接続を解除する	16
スピーカーのデバイスリストを消去する	16
Android™ デバイスのみ	17
Fast Pair 機能を使用して接続する	17
Snapdragon Sound™ テクノロジー	18

スピーカーの操作

電源オン/オフ	19
自動オフタイマー	20
メディアの再生と音量調節	21
通話	22
音声ガイドによる通知	23
音声コントロール機能を使用する	23

バッテリー

スピーカーを充電する.....	24
充電時間.....	25
バッテリー残量の確認.....	25
バッテリー保護モード.....	25

ステータス

電源インジケータ.....	26
Bluetooth インジケータ.....	27
ショートカットインジケータ.....	27

音声ガイド

組み込まれている言語.....	28
言語を変更する.....	28
音声ガイドを無効化する.....	28

ショートカット

ショートカットを使用する.....	29
ショートカットを変更する、無効にする.....	29

SPOTIFY TAP.....	30
------------------	----

BOSE 製品への接続

2台の Bose Bluetooth スピーカーをリンクする.....	31
対応製品.....	31
製品を操作してリンクする.....	32
ステレオモードとパーティーモードを切り替える.....	33
スピーカーのリンクを解除する.....	33
Bose Smart Speaker または Bose Smart Soundbar に接続する.....	34
対応製品.....	34
Bose アプリを使用して接続する.....	35
製品を操作して接続する.....	36
Bose Smart Speaker または Soundbar に再接続する.....	36

持ち運び

ストラップの使い方	37
防水・防塵仕様	37

補足事項


スピーカーをアップデートする	38
お手入れについて	38
スピーカーを保管する.....	38
交換部品とアクセサリ	38
保証	38

トラブルシューティング

最初にお試しいただくこと	39
その他の対処方法	39
スピーカーをリセットする	42

内容物

下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。

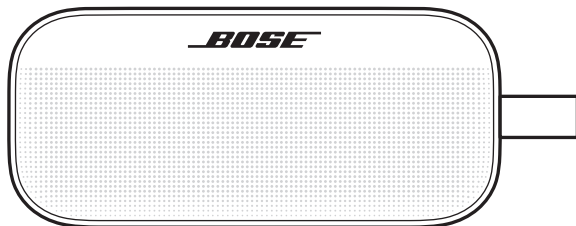

Bose SoundLink Flex Portable Speaker (第2世代)




USB Type-C® - USB Type-A ケーブル

注: 万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが見られた場合は、使用しないでください。トラブルシューティング情報(記事、ビデオ)と製品の修理や交換については、support.bose.com/flex2をご参照ください。

スピーカーは出荷時にフル充電されていません。スピーカーを初めて使用する場合には、まず電源アダプターに接続してください。スピーカーはフル充電されていなくても動作しますが、バッテリーをアクティブにするために、初めに電源に接続する必要があります。


初期設定

1. ケーブルのUSB-C®プラグをスピーカーの側面にあるUSB-Cポートに接続します。

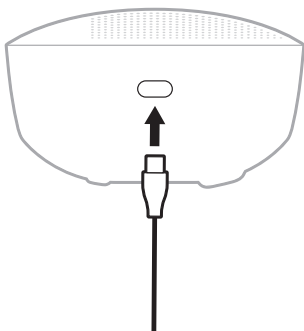


2. ケーブルのUSB-AプラグをUSB-A電源アダプターに接続します。

電源インジケーターが白くゆっくり点滅します。

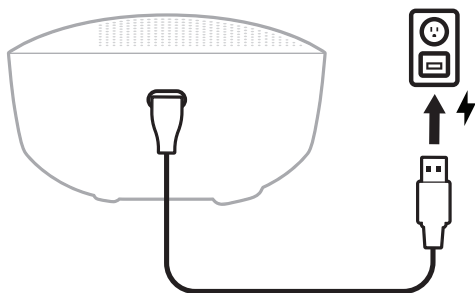

3. 電源ボタンを押します。

電源インジケータが白く点灯します。バッテリー残量を知らせる音声が流れ、その後「接続準備完了」と聞こえます。Bluetooth インジケータが青くゆっくり点滅します。

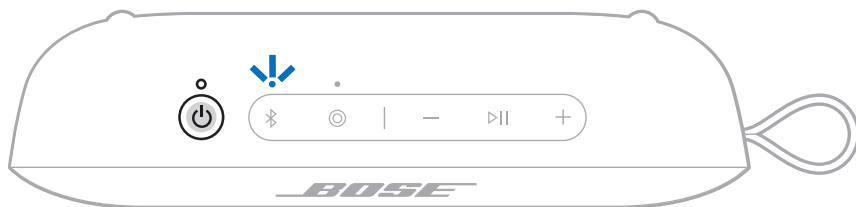

4. 機器に接続します(12ページを参照)。

スピーカーのデバイスリストには、機器を最大6台まで登録でき、同時に最大2台まで接続できます。ただし、一度に音楽を再生できる機器は1台だけです。


機器に接続する

以下のいずれかを使用して、スピーカーを機器に接続できます。

- 機器の *Bluetooth* 設定(「機器の *Bluetooth* 設定を使用する」を参照)
- Bose アプリ(13ページを参照)
- Fast Pair (Android デバイスのみ) (17ページを参照)

機器の *Bluetooth* 設定を使用する

1. 「接続準備完了」と聞こえ、*Bluetooth* インジケーターが青くゆっくり点滅するまで、*Bluetooth* ボタンを長押しします。

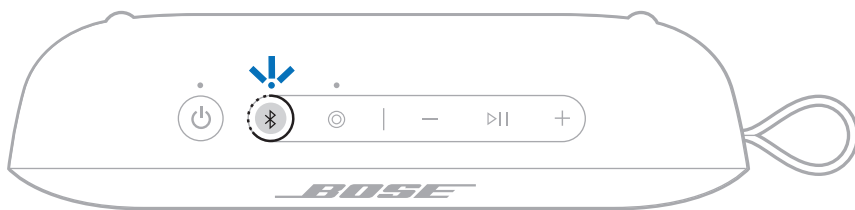

注: 既に機器が接続されている場合は、「別のデバイスの接続準備が完了しました」と聞こえます。

2. お使いの機器で *Bluetooth* 設定を開きます。
3. 利用可能な製品のリストからスピーカーを選択します。

注: Bose アプリでスピーカーに付けた名前を探してください。スピーカーに名前を付けていない場合は、デフォルトの名前が表示されます。



接続されている製品のリストにスピーカーが表示されます。*Bluetooth* インジケーターが白く点灯します(27ページを参照)。

Bose アプリを使用する

Bose アプリを使用すると、スマートフォンやタブレットなどの機器からスピーカーのセットアップや操作ができます。

このアプリを使用して、*Bluetooth* 接続の管理、スピーカーの設定の管理、音量の調節、音声ガイドの言語の選択、Bose が今後提供するアップデートや新機能の適用を行うことができます。

注: 他の Bose 製品用に Bose アプリを既にダウンロードしている場合は、製品リスト画面からスピーカーを追加できます。

1. お使いの機器で Bose アプリをダウンロードします。



2. アプリの指示に従って、スピーカーを追加します。

機器に再接続する

最後に接続していた機器に再接続する


本製品は電源をオンにすると、最後に接続していた2台の機器に再接続します。


注記:


- 機器が通信範囲内(9 m)にあり、電源が入っている必要があります。
- 機器の *Bluetooth* 機能が有効であることを確認します。

別の機器に再接続する

注: 機器が通信範囲内(9 m)にあり、電源が入っている必要があります。

1. *Bluetooth* ボタン  を1回押すと、現在接続されている機器の名前が聞こえます。

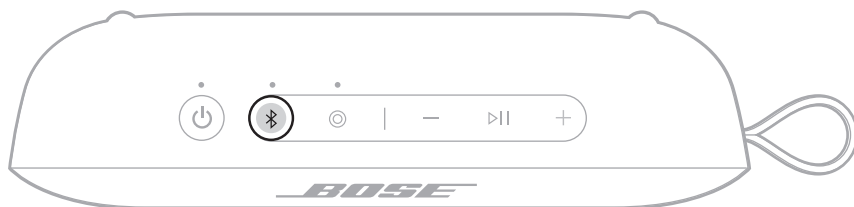

2. 2秒以内にもう一度 *Bluetooth* ボタン  を押すと、スピーカーのデバイスリストにある次の機器の名前が聞こえます。
3. 使用する機器の名前が聞こえるまで、手順を繰り返します。
4. 接続された機器で音楽を再生します。

ヒント: 機器の *Bluetooth* 設定または Bose アプリを使用して、別の機器を再接続することもできます (13 ページを参照)。

注: 既に2台の機器がスピーカーに接続されている場合、新しい機器が以前に接続されていた2台目の機器に代わって接続されます。

追加の機器を接続する


スピーカーは同時に2台の機器に接続できます(マルチポイント接続)。


追加の機器とペアリングする方法については、12ページをご覧ください。


注記:

- ただし、一度に音楽を再生できる機器は1台だけです。
- マルチポイント接続機能の管理または無効化には、**Bose** アプリを使用します。このオプションにアクセスするには、製品コントロール画面の「ソース」をタップします。
- マルチポイント接続機能を無効にすると、2台目に接続した機器の接続が解除されます。

接続されている機器を識別する

1. **Bluetooth** ボタン  を1回押すと、現在接続されている機器の名前が聞こえます。

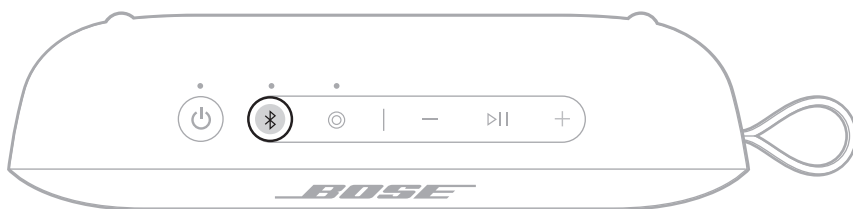

2. 2秒以内にもう一度 **Bluetooth** ボタン  を押すと、スピーカーのデバイスリストにある次の機器の名前が聞こえます。

接続されている2台の機器を切り替える

1. 1台目の機器の再生を一時停止します。
2. 2台目の機器で音楽を再生します。


機器の接続を解除する

機器の *Bluetooth* 設定または Bose アプリを使用します。

注: 機器で *Bluetooth* 機能を無効にすると、スピーカーとその他の *Bluetooth* 接続機器との接続がすべて解除されます。

スピーカーのデバイスリストを消去する

1. *Bluetooth* ボタン ✳️ を「*Bluetooth* デバイスリストを消去しました。接続準備完了」と聞こえ、*Bluetooth* インジケーターが青く点滅するまで15秒間長押しします。

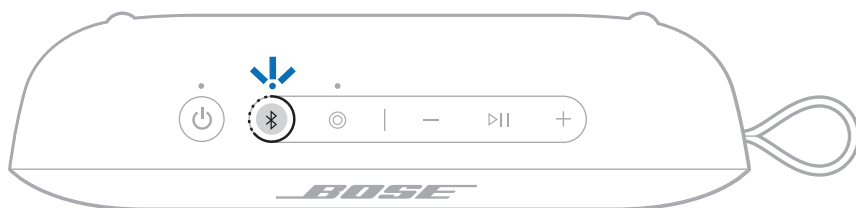

2. モバイル機器の *Bluetooth* リストからスピーカーを削除します。

すべての機器が消去され、スピーカーが新しい機器と接続可能な状態になります(12ページを参照)。

ANDROID デバイスのみ


Android デバイスを使用している場合は、次の接続機能にもアクセスできます。

Fast Pair 機能を使用して接続する

タップするだけで、スピーカーと Android デバイスをすばやく簡単に Bluetooth ペアリングできます。

注記:

- Fast Pair 機能を使用するには、Android 6.0以降を実行している Android デバイスが必要です。
 - Android デバイスでは、Bluetooth 機能と位置情報機能がオンになっている必要があります。
1. 「接続準備完了」と聞こえ、Bluetooth インジケータが青くゆっくり点滅するまで、Bluetooth ボタンを長押しします。

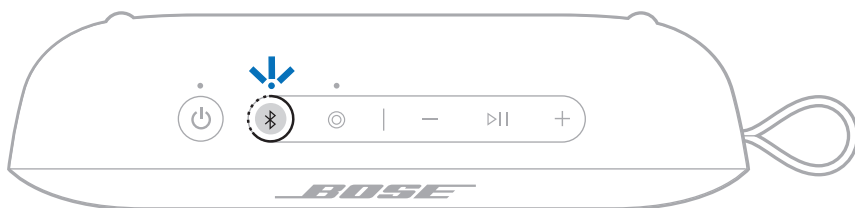

注: 既に機器が接続されている場合は、「別のデバイスの接続準備が完了しました」と聞こえます。

2. スピーカーを Android デバイスの横に置きます。

スピーカーのペアリングを促す通知がデバイスに表示されます。

注: 通知が表示されない場合は、デバイスで Google Play Services アプリの通知が有効になっていることを確認してください。

3. 通知をタップします。

スピーカーが接続されると、接続完了を確認する通知が表示されます。

注: 通知のボタンをタップして Bose アプリをダウンロードし、スピーカーの設定を完了することもできます。

Snapdragon Soundテクノロジー


Bose SoundLink Flex Portable Speaker (第2世代)は、Snapdragon Soundテクノロジーを採用しています。Snapdragon Soundは、接続された機器全体でQualcomm®のオーディオ技術を最適化し、ストリーミングオーディオの音質、接続の安定性、遅延を最適な状態にします。

Snapdragon Soundを体験するには、対応するAndroidデバイスなど、Snapdragon Sound認定デバイスが必要です。スピーカーを接続すると、デバイスは自動的にaptX Adaptive Bluetoothコーデックを使用してオーディオをストリーミングします。

注: スピーカーでサポートされるSnapdragon Sound機能と、デバイスが対応しているかどうかを確認するには、次のサイトをご参照ください。

support.bose.com/flex2


スピーカーの操作ボタンはスピーカー天面にあります。

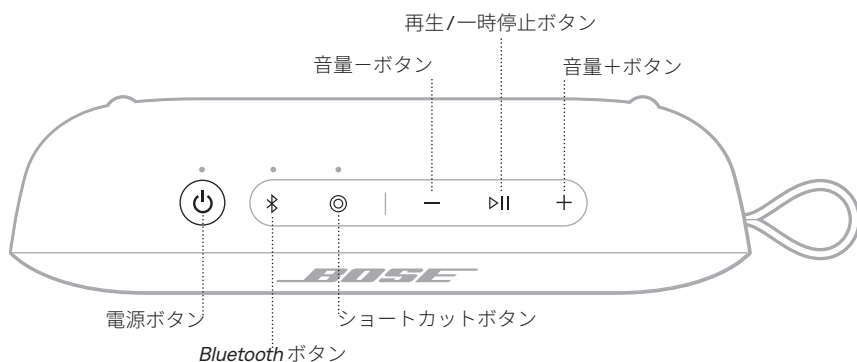

電源オン/オフ



電源ボタン  を押します。

電源をオンにすると、バッテリー残量を知らせる音声ガイドが流れます。ステータスインジケータが現在のバッテリー残量に応じて点灯します(26ページを参照)。

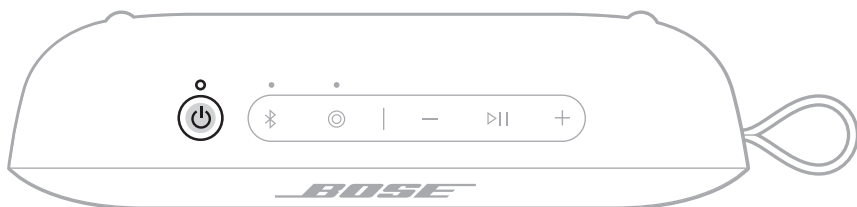



自動オフタイマー

バッテリー電源で使用している場合は自動オフタイマーが働き、バッテリーの消耗を抑えます。音楽の再生を停止してボタンを20分間操作しないと、スピーカーが電源オフになります。

スピーカーをスタンバイ状態から復帰するには、電源ボタン  を押すか、Bluetooth ボタン  を長押しします。

注: タイマーの設定を変更するには、Bose アプリを使用します。このオプションは設定メニューから設定できます。


自動オフタイマーの無効化

再生/一時停止ボタン  と音量+ボタン  を同時に長押しします。「自動オフが無効」という音声ガイドが聞こえます。

自動オフタイマーを再度有効にするには、この操作をもう一度行います。

ヒント: 自動オフタイマーは、Bose アプリを使用して無効にすることもできます。このオプションは設定メニューから設定できます。

メディアの再生と音量調節

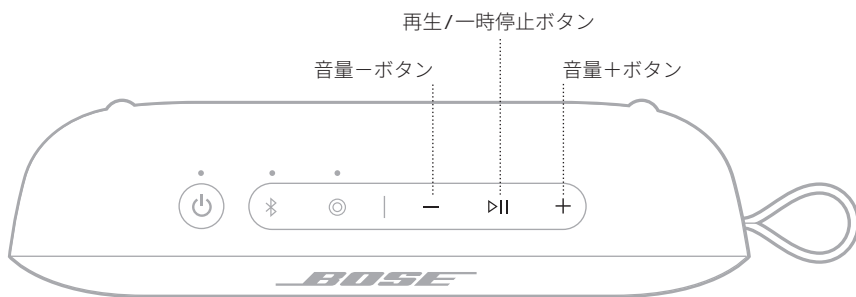

機能	操作方法
再生/一時停止	▶ ボタンを押します。
トラック送り	▶ ボタンを続けて2回押します。
トラック戻し	▶ ボタンを続けて3回押します。
音量を上げる	<p>+ ボタンを押します。</p> <p>注:</p> <ul style="list-style-type: none"> 音量をすばやく上げるには、+ ボタンを長押しします。 最大音量に達すると、<i>Bluetooth</i> インジケーターが白く2回点滅します。
音量を下げる	<p>- ボタンを押します。</p> <p>注:</p> <ul style="list-style-type: none"> 音量をすばやく下げるには、- ボタンを長押しします。 最小音量に達すると、<i>Bluetooth</i> インジケーターが白く2回点滅します。

ヒント: また、機器の音量コントロールまたはBoseアプリで音量を調節することもできます。このオプションは製品コントロール画面で設定できます。

通話



機能	操作方法
着信に応答する	▶II ボタンを押します。
通話を終了する	通話中に▶II ボタンを続けて2回押します。
着信を拒否する	▶II ボタンを続けて2回押します。
通話中の相手を保留にして割り込み着信に応答する	通話中に▶II ボタンを押します。
2回線の通話が有効な状態で、現在の通話を終了して割り込み着信に切り替える	2回線の通話が有効な状態で▶II ボタンを続けて2回押します。
割り込み着信を拒否して、現在の通話を続ける	通話中に▶II ボタンを続けて2回押します。
2回線の通話を切り替える	2回線の通話が有効な状態で、▶II ボタンを押します。 注: 2回線の通話が有効な場合、ミュートは使用できません。
通話をミュート/ミュート解除する	通話中に▶II ボタンを押します。
音声コントロール機能を使用して電話をかける	◎ ボタンを押します。 注: ショートカットは、Bose アプリで音声アシスタントに設定する必要があります。


音声ガイドによる通知

スピーカーには、着信時に連絡先リストに保存されている発信元を知らせる機能があります。

この機能を無効にするには、28ページをご覧ください。


注: 音声ガイドによる通知を無効にすると、すべての音声ガイドが使えなくなります。

音声コントロール機能を使用する

スピーカーに内蔵されているマイクが接続された機器の外部マイクとして機能します。スピーカーのショートカットボタン  を使って、モバイル機器の音声コントロール機能にアクセスして、電話をかけたり、音声アシスタントで音楽を再生したり、天気を尋ねたり、スポーツのスコアを調べたりすることなどができます。

注記:

- ・ ショートカットは、Bose アプリで音声アシスタントに設定する必要があります。
- ・ デバイスで音声アシスタントが有効になっている必要があります。

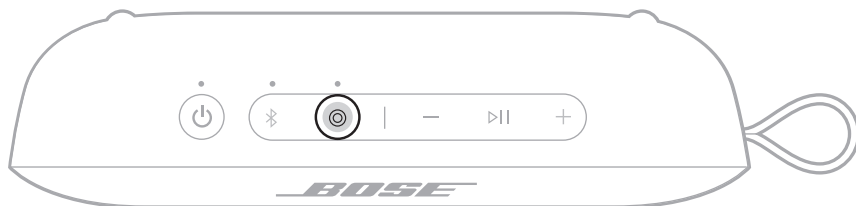


スピーカーを充電する


注意: スピーカーが濡れたまま充電しないでください。スピーカーが破損する恐れがあります。スピーカーは防水ですが、充電前にUSB-C端子が完全に乾いている必要があります。

注: 付属のBose USBケーブル、または同様のUSBケーブルを使用していることを確認します。Boseでは、5V 〰、1.5A対応の電源の使用を推奨しています。

1. ケーブルのUSB-Cプラグをスピーカーの側面にあるUSB-Cポートに接続します。

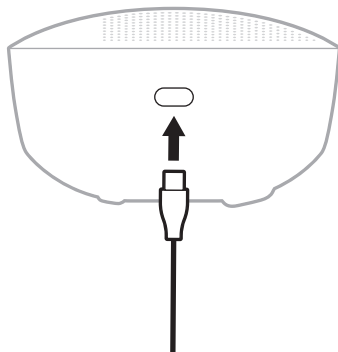

2. ケーブルのUSB-Aプラグをパソコンやウォールチャージャーなどの電源に接続します。

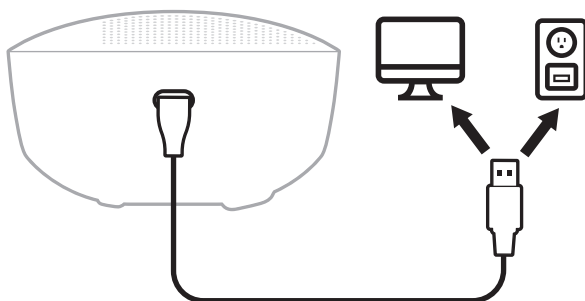

充電中はバッテリーインジケーターが白く点滅します。バッテリーの充電が完了すると、バッテリーインジケーターは白く点灯します。

充電時間

バッテリーを完全に充電するには最長4時間かかります¹。

完全に充電した場合、スピーカー最大12時間使用できます²。最大音量では、バッテリーで約3時間の連続再生が可能です³。


充電時間とバッテリー性能は、USB電源アダプターの機能、音楽コンテンツ、スピーカーの音量によって異なります。

バッテリー残量の確認

スピーカーの電源をオンにするたびに、バッテリーの残量を知らせる音声ガイドが流れます。スピーカーの使用中にバッテリーの充電が必要になると、音声ガイドが流れます。

音声ガイドが聞こえるまで、電源ボタン  を長押しします。

バッテリー保護モード

スピーカーのバッテリー残量がゼロ(0%)になると、スピーカーはバッテリー保護モードに入ります。スピーカーを通常使用するためには、電源に接続して電源ボタン  を押します。

使用しないときは、スピーカーを涼しい場所に保管してください。

注意: バッテリーを完全に充電した状態や、バッテリー残量が10%未満の状態ですピーカーを長期間保管しないでください。

すべてのテスト結果は、Bose SoundLink Flex Portable Speaker (第2世代)の製造サンプルを使用し、20°C～25°C(68°F～77°F)の環境下でBoseが実施したものです。

- 1 5V/1.5A (7.5W)のUSB-A対応電源アダプターを使用し、本体がスタンバイモードでバッテリー残量0%から100%になるまでを計測。推奨7.5W電源アダプターを使用しない場合、充電時間は異なります。
- 2 Bluetooth A2DPオーディオを使用し、2024年2月現在の世界トップ50のミックスをデフォルトEQに設定して音量50%で再生。バッテリーで再生できる時間は、オーディオコンテンツ、音量、環境温度など、個々のユーザーの条件によって異なります。
- 3 Bluetooth A2DPオーディオを使用し、2024年2月現在の世界トップ50のミックスをデフォルトEQに設定して音量100%で再生。バッテリーで再生できる時間は、オーディオコンテンツ、音量、環境温度など、個々のユーザーの条件によって異なります。

スピーカーの天面には、電源、Bluetooth、ショートカットのインジケータがあります。



電源インジケータ

バッテリー、充電、アップデート、エラーの状態を表示します。

インジケータの表示

システムの状態

白の点灯	満充電
オレンジの点灯	バッテリー残量低下
オレンジの点滅	充電が必要
白の遅い点滅	充電中
白の3回点滅(繰り返し)	ソフトウェアアップデート中
白の速い点滅(3秒間)	リセットが完了しました
白とオレンジの速い点滅(交互)	エラー、Boseカスタマーサービスに連絡してください
オレンジの3回点滅(繰り返し)	バッテリーの故障 - Boseカスタマーサービスにお問い合わせください

BLUETOOTHインジケータ

Bluetooth接続の状態を示します。

インジケータの表示	システムの状態
青の遅い点滅	接続準備完了
青の速い点滅	接続中
白の点灯	接続済み
白の2回点滅	デバイスリストを消去しました

ショートカットインジケータ

ショートカットにリンクが設定されている場合にスピーカの状態を示します。

インジケータの表示	システムの状態
白の遅い点滅	スピーカをリンク中です
白の点灯	スピーカがリンクされました

本製品には、*Bluetooth* 接続の手順を案内し、バッテリー残量と接続したモバイル機器を知らせる音声ガイドが組み込まれています。

ヒント: 音声ガイドの設定は、**Bose** アプリを使用して簡単に変更できます。このオプションは「設定」メニューから操作できます。

組み込まれている言語

スピーカーには以下の言語があらかじめ組み込まれています。

- ・ 英語
- ・ スペイン語
- ・ フランス語
- ・ ドイツ語
- ・ イタリア語
- ・ 中国語
- ・ 日本語
- ・ 広東語

言語を変更する

Bose アプリを使用して音声ガイドの言語を変更します。このオプションは「設定」メニューから操作できます。

音声ガイドを無効化する

「音声ガイドがオフ」と聞こえるまで、ショートカットボタン◎と音量ダウンボタンを同時に長押しします。

注: 音声ガイドを再度有効にするには、この操作をもう一度行います。


プログラム可能なショートカットボタン  を使用して、以下の機能にすばやく簡単にアクセスすることができます。


- 2台の Bose Bluetooth スピーカーをリンクする(デフォルト)(31ページを参照)
- 同期している機器の音声アシスタントを開く(23ページを参照)
- Spotify Tap にアクセスする(30ページを参照)

ショートカットを使用する

ショートカットボタン  を押します。

ショートカットインジケーターが1回点滅します。

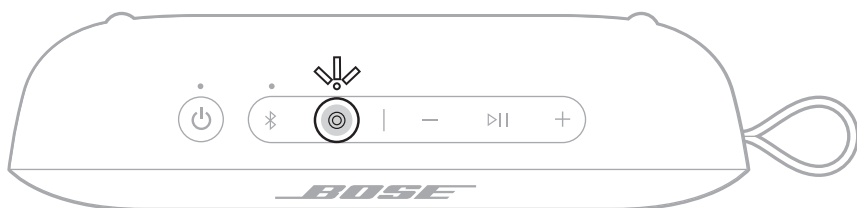


注: ショートカットボタン  は、デフォルトで2台の Bose Bluetooth スピーカーをリンクするように設定されています(31ページを参照)。


ショートカットを変更する、無効にする


ショートカットを変更または無効にするには、Bose アプリを使用します。このオプションにアクセスするには、製品コントロール画面の「ショートカット」をタップします。

Spotify Tapは、文字どおりあなたの耳に音楽を届けます。簡単なジェスチャーで曲を再生できます。

注: Spotify Tapを使用するには、Boseアプリでショートカットとして設定し、Spotifyアプリを最新の状態にしておく必要があります。

1. ショートカットボタン  を押すと、好みに合ったおすすめのおすすめの音楽を再生できます。

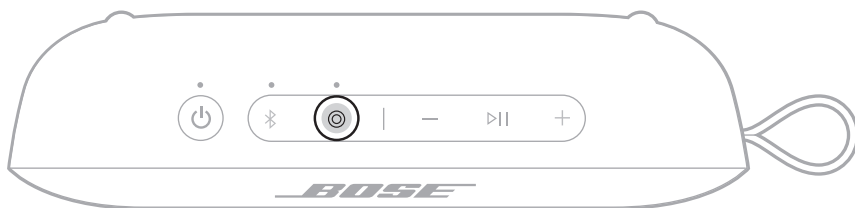

2. ショートカットボタン  をもう一度押すと、リスナーのために作成された次のおすすめが表示されます。

2台のBOSE *BLUETOOTH* スピーカーをリンクする

より臨場感のある音楽を楽しむために、Bose SoundLink Flex Portable Speaker (第2世代)と、対応する別のBose *Bluetooth* スピーカーを同期し、ステレオモードまたはパーティーモードで両方のスピーカーから同じ音声を再生できます。

- ステレオモード(左右のスピーカーでL/Rチャンネルをそれぞれ再生)
- パーティーモード(左右のスピーカーで同じ音を再生)

注記:


- ショートカットボタン◎は、デフォルトで2台のBose *Bluetooth* スピーカーをリンクするように設定されています。
- 一度にリンクできる他のスピーカーは1台のみです。
- 2台のスピーカーが9 m以内であることを確認してください。
- 2台のスピーカーがストリーミング再生機器から9 m以内であることを確認してください。
- 最も良い方法は、スピーカー同士の間には障害物のない同じ部屋または屋外に設置することです。モバイル機器の種類や距離、周囲の条件によってパフォーマンスが変動する場合があります。

対応製品


Bose SoundLink Flex Portable Speaker (第2世代)は、ショートカットボタンのあるBose *Bluetooth* スピーカーにリンクできます。




製品を操作してリンクする


1. スピーカーのショートカットボタン  を押します。

2台目のスピーカーのショートカットボタンを押す指示は、音声ガイドによって行われます。ショートカットインジケーターが白くゆっくり点滅します。

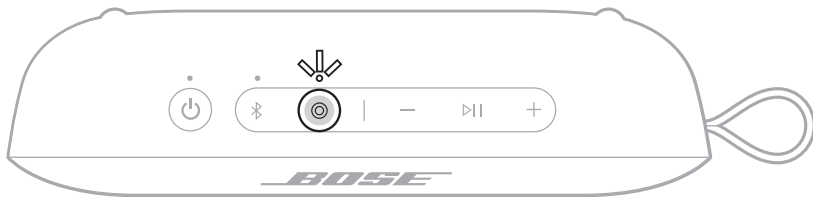

2台目の対応する Bose Bluetooth スピーカーのショートカットボタン  を押します。

ショートカットインジケーターが白くゆっくり点滅します。

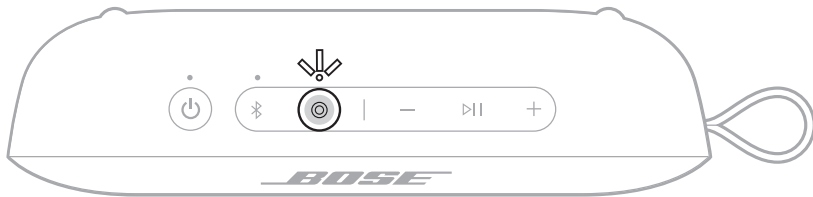


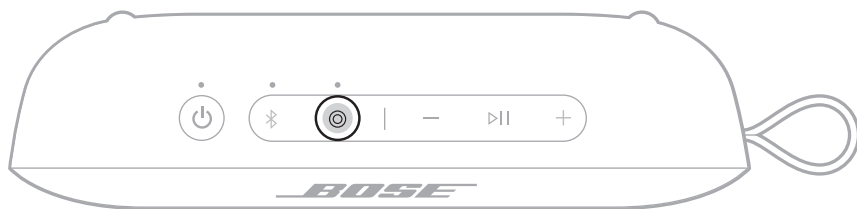
2台のスピーカーがリンクされると、両方のスピーカーでモードを示す音声ガイドが流れます。両方のスピーカーのショートカットインジケーターが白く点灯します。

注: スピーカーが同じモデルの場合、「ステレオモード」という音声ガイドが流れ、プライマリスピーカーでは「レフト」、セカンダリスピーカーでは「ライト」と聞こえます。異なるモデルの場合は、両方のスピーカーから「パーティーモード」と聞こえます。



ステレオモードとパーティーモードを切り替える

どちらかのスピーカーのショートカットボタン  を押します。





各スピーカーでモードを知らせる音声ガイドが流れます。

注: スピーカーが異なるモデルの場合は、パーティーモードでのみ音楽を再生できます。

ヒント: Bose アプリを使用してステレオモードとパーティーモードを切り替えることもできます。このオプションは製品コントロール画面で設定できます。

スピーカーのリンクを解除する

どちらかのスピーカーで、電源ボタン  を押すか、ショートカットボタン  を長押しします。



スピーカーのリンクが解除されたことを知らせる音声ガイドが流れます。

ヒント: Bose アプリを使用してスピーカーのリンクを解除することもできます。このオプションは製品コントロール画面で設定できます。

BOSE SMART SPEAKER または BOSE SMART SOUNDBAR に接続する

Bose SimpleSync テクノロジーにより、スピーカーを Bose Smart Speaker または Bose Smart Soundbar に接続して、同じ音楽を2つの部屋で同時に聴くことができます。

注: SimpleSync テクノロジーは、最大9 m の *Bluetooth* 通信範囲内で機能します。壁や建材の種類によって受信状態が変わる場合があります。

対応製品

スピーカーと Bose Smart Speaker または Bose Smart Soundbar を接続して、音楽を同時に再生することができます。


対応製品の例:

- Bose Smart Ultra Soundbar/Bose Ultra Soundbar
- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

新しい製品も随時追加されます。全製品のリストと詳細については、次のサイトをご覧ください。 support.bose.com/Groups

Bose アプリを使用して接続する

1. 「接続準備完了」と聞こえ、*Bluetooth* インジケーターが青くゆっくり点滅するまで、*Bluetooth* ボタン※を長押しします。

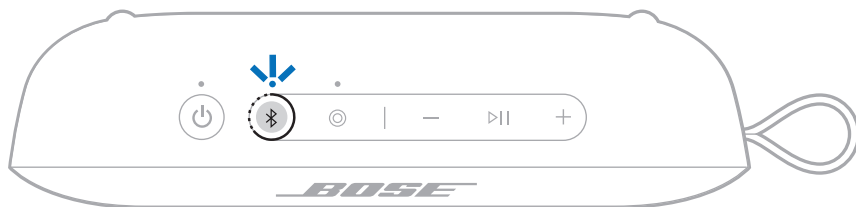

注: 既に機器が接続されている場合は、「別のデバイスの接続準備が完了しました」と聞こえます。


2. Bose アプリを使用して、スピーカーを対応する Bose 製品に接続できます。詳しくは、次のサイトをご覧ください: support.Bose.com/Groups

注記:

- 接続に最大30秒かかる場合があります。
- 本機がスピーカーやサウンドバーから9m以内にあることを確認してください。
- スピーカーに一度に接続できる製品は1台だけです。

製品を操作して接続する

1. 「接続準備完了」と聞こえ、*Bluetooth* インジケーターが青くゆっくり点滅するまで、*Bluetooth* ボタン ✳️ を長押しします。

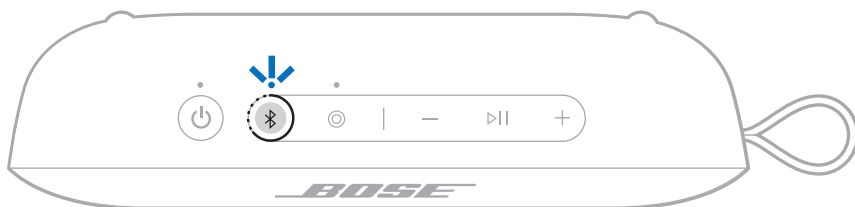

注: 既に機器が接続されている場合は、「別のデバイスの接続準備が完了しました」と聞こえます。

2. サウンドバーのリモコンまたはスピーカー上部の *Bluetooth* ボタン ✳️ をライトバーまたはライトリングが青く点灯するまで長押しします。

スピーカーがサウンドバーまたはスピーカーに接続され、両方の機器で同じ音楽を聴くことができます。

注記:

- ・ 接続に最大30秒かかる場合があります。
- ・ 本機がスピーカーやサウンドバーから9 m以内にあることを確認してください。
- ・ スピーカーに一度に接続できる製品は1台だけです。

BOSE SMART SPEAKER または SOUNDBAR に再接続する


Bose アプリを使用して、以前に接続していた Bose 製品にスピーカーを再接続できます。詳しくは、次のサイトをご覧ください: support.Bose.com/Groups

注記:

- ・ スピーカーやサウンドバーが通信範囲内(9 m)にあり、電源が入っている必要があります。
- ・ スピーカーを接続できない場合は、「以前に接続されていた Bose Smart Speaker や Soundbar と再接続できない」(41 ページ)をご覧ください。

ストラップの使い方

ストラップを指にかけることで、スピーカーを簡単に持ち運ぶことができます。また、カラビナやコードに取り付けることもできます。

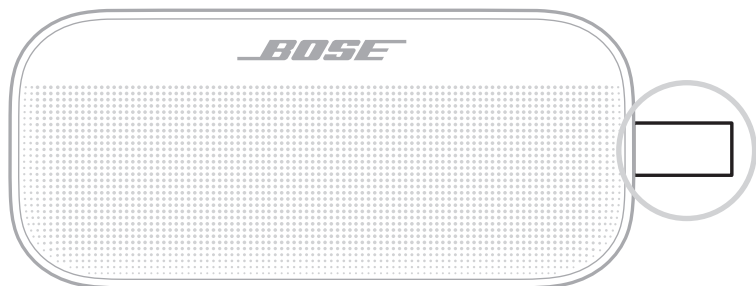

防水・防塵仕様

このスピーカーは防水・防滴・防塵仕様の製品です。IP67 (防塵・防沫形)およびIP64 (防塵・防浸形)に準拠しています。スピーカーは深さ1mの水中に最大30分間沈めても問題ありません。シャワーを浴びているときや、雨や雪の中でもスピーカーを使うことができます。

注意:

- 深さ1mを超える水中にスピーカーを沈めないでください。
- スピーカーが塩水や塩素を含んだ水にさらされた場合は、そのあと真水で軽く洗い流し、残留物を取り除いてください。コネクタ端子が完全に乾いていることを確認してから充電してください。
- スピーカーが濡れたまま充電しないでください。スピーカーが破損する恐れがあります。



スピーカーをアップデートする

スピーカーは、Bose アプリに接続してアップデートが利用可能な場合、自動的にアップデートを開始します。アプリの手順に従ってください。アップデートが開始されると、電源インジケータが白く3回点滅し、アップデートが完了するまでこれを繰り返します。

Bose Updater Web サイトを利用して、スピーカーをアップデートすることもできます。パソコンで btu.Bose.com にアクセスして、画面の手順に従ってください。アップデートが開始されると、電源インジケータが白く3回点滅し、アップデートが完了するまでこれを繰り返します。

お手入れについて

スピーカーは定期的にお手入れすることをおすすめします。

- スピーカーの外装は、水で少し湿らせた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。USB-C 端子が完全に乾いていることを確認してから充電してください。
- 溶剤、化学薬品、またはアルコール、アンモニア、研磨剤などを含むクリーニング液は使用しないでください。
- スピーカーが塩水や塩素を含んだ水にさらされた場合は、そのあと真水で軽く洗い流し、残留物を取り除いてください。USB-C 端子が完全に乾いていることを確認してから充電してください。

スピーカーを保管する

使用しないときは、スピーカーを涼しい場所に保管してください。

注意: バッテリーが完全に充電された状態や、充電残量が少ない状態で、スピーカーを長期間保管しないでください(25 ページを参照)。

交換部品とアクセサリ

交換部品とアクセサリは、Bose 製品取扱店、弊社 Web サイト、またはお電話によるご注文でご購入いただけます。

次のサイトをご参照ください: support.Bose.com/flex2

保証

製品保証の詳細は worldwide.Bose.com/Warranty をご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社 Web サイト (worldwide.Bose.com/ProductRegistration) から簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

最初にお試しいただくこと

スピーカーに問題が生じた場合は、下記の点をご確認ください。

- スピーカーの電源をオフにしてから、再度オンにします(19ページを参照)。
- ステータスインジケータを確認します(26ページを参照)。
- お使いの機器がBluetooth接続に対応していることを確認します(12ページを参照)。
- スピーカーを充電します(24ページを参照)。
- スピーカー、機器、音楽再生アプリの音量を上げます。
- 機器を干渉源や障害物から離して、スピーカーに近づけます(9 m以内)。
- 別の機器を接続してみます(12ページを参照)。


問題が解決しない場合は、次の表を参照して一般的な問題の症状と対処方法をご確認ください。トラブルシューティングの記事、ビデオ、その他のリソースにアクセスすることもできます。support.Bose.com/flex2

それでも問題が解決できない場合は、Boseカスタマーサービスまでお問い合わせください。

次のサイトをご参照ください: worldwide.Bose.com/contact

その他の対処方法

症状	対処方法
電源が入らない(バッテリー動作時)	バッテリーが保護モードへ移行している、あるいは放電している可能性があります。スピーカーを電源に接続します(25ページを参照)。
スピーカーを機器に接続できない	スピーカーのデバイスを削除します(16ページを参照)。モバイル機器のBluetoothリストからスピーカーを削除します。もう一度接続してみます(12ページを参照)。 その他のサポートについては、 support.Bose.com/flex2 をご覧ください。
スピーカーが続けて押す操作に反応しない	押す速度を変えてみます。


症状	対処方法
音が出ない	<p>Bose アプリを使用して、音声ガイドをオンにしていることを確認します。Bluetooth ボタン  を押して、接続機器の名前を音声で確認します。正しい機器が接続されていることを確認してください。</p> <p>別の楽曲や音楽再生アプリを使用します。</p> <p>機器が2台接続されている場合は、1台目の機器で再生を一時停止し、2台目の機器で音楽を再生します。</p>
Bluetooth で接続されている機器からの音質が悪い	<p>別の楽曲や音楽再生アプリを使用します。</p> <p>機器が2台接続されている場合は、2台目の機器の接続を解除します。</p> <p>機器や音楽再生アプリのオーディオ拡張機能を無効にします。</p> <p>スピーカーが水で濡れている場合は、乾くまで待ってからやり直してください。</p>
音声が遅れる	<p>別のアプリケーションまたは音楽サービスからオーディオを再生します。</p> <p>アプリケーションまたは音楽サービスを閉じてから再度開きます。</p>
スピーカーが充電されない	<p>USB-C - USB-A ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認します (24 ページ)。</p> <p>付属の Bose USB-C - USB-A ケーブル、または 5V ≒ 1.5A 以上を供給する同様の USB ケーブルを使用していることを確認します。</p> <p>別の電源コンセントと充電ケーブルで試してみます。</p> <p>スピーカーが非常に高温または低温の場所に置かれていた場合は、室温に戻してからもう一度充電してください。</p> <p>スピーカーが水で濡れている場合は、乾くまで待ってからやり直してください。</p>
スピーカーと Bose Bluetooth スピーカーをリンクできない	<p>対応している Bose Bluetooth スピーカーに接続していることを確認します (29 ページを参照)。</p>
Bose Bluetooth スピーカーをリンクしても音が出ない	<p>プライマリスピーカーの電源がオンになっていることを確認します。プライマリスピーカーの電源をオフにすると、セカンダリスピーカーの再生が停止します。</p>

症状	対処方法
<p>スピーカーと Bose Smart Speaker や Soundbar を接続できない</p>	<p>Bose アプリを使用していることを確認します (13 ページを参照)。</p> <p>Bose Smart Speaker または Soundbar で最新のソフトウェアが実行されていることを確認します。Bose アプリを使用して、入手可能なソフトウェアのアップデートを実行します。</p> <p>対応している Bose 製品を接続していることを確認します。対応製品のリストについては、次のサイトをご覧ください: support.Bose.com/Groups</p> <p><i>Bluetooth</i> インジケータが青く点滅し、「別のデバイスの接続準備が完了しました」という音声ガイドが聞こえるまで、<i>Bluetooth</i> ボタンを長押しします。</p> <p>本機がサウンドバーやスピーカーから 9 m 以内にあることを確認します。</p>
<p>以前に接続されていた Bose Smart Speaker や Soundbar と再接続できない</p>	<p>スピーカーの <i>Bluetooth</i> インジケータが青く点滅し、「別のデバイスの接続準備が完了しました」という音声ガイドが聞こえるまで、<i>Bluetooth</i> ボタンを長押しします。Bose アプリを使用して、スピーカーを対応する Bose 製品に接続できます。詳しくは、次のサイトをご覧ください: support.Bose.com/Groups</p>
<p>接続した Bose Smart Speakers または Soundbar からの音が遅れて再生される</p>	<p>Bose アプリをダウンロードして (13 ページを参照)、接続されているスピーカーやサウンドバーの入手可能なソフトウェアのアップデートを実行します。</p> <p>パソコンで、btu.Bose.com にアクセスして USB のアップデートを確認します。</p>

スピーカーをリセットする

出荷時の設定にリセットすると、接続機器の情報や言語設定がスピーカーから消去され、工場出荷時の設定に戻ります。

1. 電源インジケータが3秒間白く点滅するまで、音量+ボタン+と音量-ボタン-を同時に15秒間長押しします。

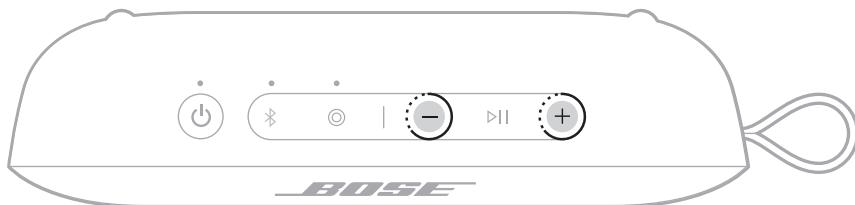

スピーカーの電源がオフになります。

2. 電源ボタンを押しします。

Bluetooth インジケータが青く点灯し、スピーカーの接続準備が完了します。

注: それでも問題が解決できない場合は、support.bose.com/flex2でその他のトラブルシューティング情報を参照し、サポートをご利用ください。



891014-0010