

***BOSE***

---

**SOUNDLINK FLEX PORTABLE SPEAKER (2<sup>ND</sup> GEN)**

## Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.



Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Dit product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften in de Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 en aan alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten zoals vastgelegd in de Radio Equipment Regulations 2017 en alle toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## Belangrijke veiligheidsinstructies

Spoel de luidspreker na blootstelling aan zee- of chloorwater voorzichtig af met zoet water om zout- en chloorresten te verwijderen. Zorg dat de aansluitpoort helemaal droog is, voordat u gaat opladen.

Alleen schoonmaken met een droge of met water bevochtigde doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen.

Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.

Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat niet normaal werkt of fysiek beschadigd is.

## WAARSCHUWINGEN



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met een officieel goedgekeurde LPS-voeding (Limited Power Supply) die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).
- De bij dit product meegeleverde accu of batterij kan bij onjuiste behandeling, incorrecte terugplaatsing of vervanging door een verkeerd type leiden tot een risico op brand, ontploffing of chemische brandwonden.
- Producten die accu's of batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).
- Als de accu lekt, zorg dan dat de vloeistof niet in aanraking komt met huid of ogen. Bij aanraking dient u medische hulp in te roepen.
- Het productlabel bevindt zich op de achterkant van het product.

**OPMERKING:** Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats het ontvangende product of de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**Voor Europa:** Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz. | Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

**Technische voorschriften m.b.t. radiofrequente apparaten met laag vermogen:** Zonder toestemming van de NCC mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen. Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan dat radiocommunicatie wordt gebruikt in overeenstemming met de Telecommunications Management Act (wet op telecommunicatiebeheer). Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen. Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.


Probeer **NIET** om de oplaadbare lithium-ion-accu uit dit product te verwijderen. Neem contact op met uw plaatselijke Bose-dealer of ander bevoegd vakman om de accu te verwijderen en recyclen.



**Gooi gebruikte accu's en batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften.**  
Niet verbranden.



Li-ion

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	○	○	○	○	○
Metalen onderdelen	X	○	○	○	○	○
Plastic onderdelen	○	○	○	○	○	○
Luidsprekers	X	○	○	○	○	○
Kabels	X	○	○	○	○	○
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Naam van de apparatuur: <i>Bluetooth</i> -luidspreker <b>Typeaanduiding:</b> 442591						
Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen						
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr <sup>6+</sup> )	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenylethers (PBDE)
PCB's	—	○	○	○	○	○
Metalen onderdelen	—	○	○	○	○	○
Plastic onderdelen	○	○	○	○	○	○
Luidsprekers	—	○	○	○	○	○
Kabels	—	○	○	○	○	○
<b>Opmerking 1:</b> "○" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.						
<b>Opmerking 2:</b> "—" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.						

**Fabricagedatum:** Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "4" is 2014 of 2024.

**Importeurs:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F, No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefoonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

**Ingangsspecificaties:** 5 V  $\pm$ , 1,5 A

Model: 442591. De CMIIT-ID bevindt zich op de achterkant van de luidspreker.

Dit product wordt gedekt door een beperkte garantie van Bose, die is in te zien op [worldwide.Bose.com/Warranty](http://worldwide.Bose.com/Warranty)

**Bekendmakingen met betrekking tot licenties:** Gebruik de Bose-app als u de bekendmakingen met betrekking tot licenties wilt weergeven die van toepassing zijn op de softwarepakketten van derden die deel uitmaken van de Bose SoundLink Flex draagbare speaker (2<sup>e</sup> gen.). Deze informatie bevindt zich in het menu Instellingen.

Apple, het Apple-logo, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Het handelsmerk "iPhone" wordt in Japan gebruikt met een licentie van Aiphone K.K.

Gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire speciaal ontworpen is voor verbinding met de in de badge vermelde Apple-producten en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de mate waarin het apparaat voldoet aan veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.

Gebruik van de Works with Apple-badge betekent dat een accessoire speciaal bedoeld is voor gebruik met de in de badge vermelde technologie en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple.

Het *Bluetooth*<sup>®</sup>-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Android en Google Play zijn handelsmerken van Google, Inc.

Snapdragon Sound is een product van Qualcomm Technologies, Inc. en/of diens dochterondernemingen. Qualcomm, Snapdragon en Snapdragon Sound zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Qualcomm Incorporated.

Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.

USB Type-C<sup>®</sup> en USB-C<sup>®</sup> zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

Bose, het B-logo, SimpleSync en SoundLink zijn handelsmerken van Bose Corporation. | Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

---

## Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serienummer bevindt zich op de achterkant van de luidspreker. Het modelnummer bevindt zich op de achterkant van de luidspreker.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modelnummer: 442591

Bewaar uw aankoopbewijs. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dit kan eenvoudig door naar [worldwide.bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.bose.com/ProductRegistration) te gaan.

---

## INHOUD VAN DE DOOS

Inhoud.....	9
-------------	---

## AAN DE SLAG

Eerste installatie.....	10
-------------------------	----

## BLUETOOTH®-VERBINDINGEN

Verbinden met een apparaat.....	12
Via de <i>Bluetooth</i> -instellingen van uw apparaat .....	12
Met de Bose-app .....	13
Een apparaat opnieuw verbinden.....	14
Opnieuw verbinden met het laatst verbonden apparaat.....	14
Een ander apparaat opnieuw verbinden .....	14
Nog een apparaat verbinden .....	15
Verbonden apparaten identificeren.....	15
Schakelen tussen twee verbonden apparaten .....	15
De verbinding met een apparaat verbreken.....	16
De apparaatlijst van de luidspreker wissen .....	16
Alleen voor Android™-apparaten .....	17
Verbinden met behulp van Fast Pair .....	17
Snapdragon Sound™.....	18

## LUIDSPREKERKNOPPEN

In- en uitschakelen .....	19
Timer voor automatisch uitschakelen.....	20
Afspelen en volume regelen.....	21
Telefonische oproepen.....	22
Gesproken meldingen.....	23
Toegang krijgen tot spraakbediening .....	23

## ACCU

De luidspreker opladen .....	24
Oplaadtijd.....	25
Het accuniveau horen .....	25
Accuspaarstand.....	25

## STATUS

Aan-uitlampje .....	26
<i>Bluetooth</i> -lampje .....	27
Snelfunctie-lampje .....	27

## GESPROKEN MEDEDELINGEN

Vooraf geïnstalleerde talen .....	28
De taal wijzigen.....	28
Gesproken mededelingen uitschakelen.....	28

## SNELFUNCTIES

Uw snelfunctie gebruiken.....	29
Uw snelfunctie wijzigen of uitschakelen.....	29

## SPOTIFY TAP .....

30

## BOSE-PRODUCTEN VERBINDEN

Twee Bose <i>Bluetooth</i> -luidsprekers koppelen.....	31
Compatibele producten.....	31
Koppelen via de bedieningselementen op het product.....	32
Schakelen tussen Stereomodus en Partymodus .....	33
De luidsprekers ontkoppelen .....	33
Verbinden met een Bose smart speaker of soundbar.....	34
Compatibele producten.....	34
Verbinden via de Bose-app .....	35
Verbinden via de bedieningselementen op het product.....	36
Opnieuw verbinden met een Bose smart speaker of soundbar.....	36

## **DRAAGBAARHEID**

Gebruik van de draagriem .....	37
Water- en stofbestendigheid.....	37

## **VERZORGING EN ONDERHOUD**

De luidspreker updaten .....	38
De luidspreker schoonmaken .....	38
De luidspreker opbergen .....	38
Reserveonderdelen en accessoires.....	38
Beperkte garantie.....	38


## **PROBLEMEN OPLOSSEN**

Probeer deze oplossingen eerst .....	39
Andere oplossingen .....	39
De luidspreker resetten.....	42




## INHOUD

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

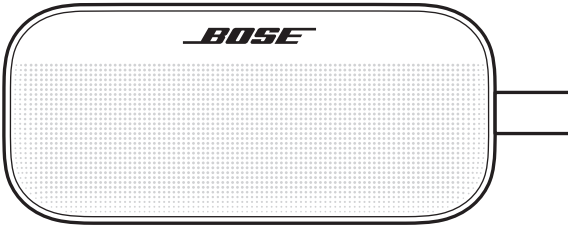

Bose SoundLink Flex draagbare speaker (2<sup>e</sup> gen.)




USB Type-C® naar USB Type-A kabel

**OPMERKING:** Als een deel van het product ontbreekt of beschadigd lijkt te zijn, mag u het product niet gebruiken. Ga naar: [support.Bose.com/flex2](https://support.Bose.com/flex2) voor artikelen over het oplossen van problemen, filmpjes en het repareren of vervangen van producten.


De luidspreker wordt deels opgeladen verzonden. Voordat u de luidspreker de eerste keer gebruikt, sluit u deze aan op een voedingsbron. De luidspreker hoeft niet volledig opgeladen te zijn, maar moet wel eerst aangesloten zijn om de accu te activeren.


## EERSTE INSTALLATIE

1. Sluit de USB-C®-stekker van de kabel aan op de USB-C-poort aan de zijkant van de luidspreker.

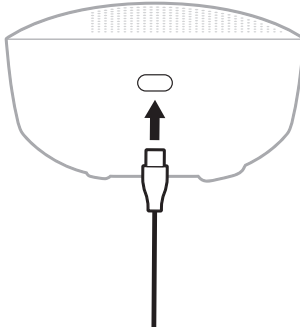

2. Sluit de USB-A-stekker van de kabel aan op een USB-A-voeding.  
Het aan-uitlampje pulseert langzaam wit.

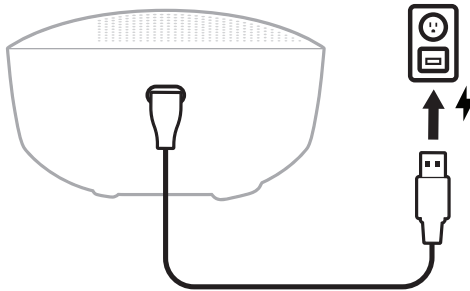

3. Druk op de aan-uitknop .

Het aan-uitlampje brandt continu wit. U hoort het accuniveau, gevolgd door "Klaar om te verbinden". Het *Bluetooth*-lampje knippert langzaam blauw.



4. Maak verbinding met uw apparaat (zie pagina 12).


U kunt maximaal zes apparaten in de apparaatlijst van de luidspreker opslaan en de luidspreker kan met maximaal twee apparaten tegelijk actief verbonden zijn. U kunt van slechts één apparaat tegelijk audio afspelen.

## VERBINDEN MET EEN APPARAAT

U kunt de luidspreker op een van de volgende manieren verbinden met uw apparaat:

- Via de *Bluetooth*-instellingen van uw apparaat (zie “Via de *Bluetooth*-instellingen van uw apparaat”)
- Met de Bose-app (zie pagina 13)
- Via Fast Pair (alleen voor Android-apparaten) (zie pagina 17)

### Via de *Bluetooth*-instellingen van uw apparaat

1. Houd de *Bluetooth*-knop  ingedrukt totdat u “Klaar om te verbinden” hoort en het *Bluetooth*-lampje langzaam blauw knippert.



**OPMERKING:** Als er al een apparaat verbonden is, hoort u “Gereed om een ander apparaat te verbinden”.

2. Ga naar de *Bluetooth*-instellingen op uw apparaat.
3. Selecteer de luidspreker in de lijst met beschikbare producten.

**OPMERKING:** Zoek de naam die u voor de luidspreker hebt ingevoerd in de Bose-app. Als u de luidspreker geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.



De luidspreker verschijnt in de lijst met verbonden producten. Het *Bluetooth*-lampje brandt continu wit (zie pagina 27).


## Met de Bose-app

Met de Bose-app kunt u de luidspreker instellen en bedienen via een ander apparaat, zoals een smartphone of tablet.

In de app kunt u *Bluetooth*-verbindingen beheren, de luidsprekerinstellingen wijzigen, het geluid aanpassen, de taal voor de gesproken mededelingen kiezen en toekomstige updates en nieuwe functies ontvangen die door Bose beschikbaar worden gesteld.

**OPMERKING:** Als u de Bose-app al voor een ander product van Bose hebt gedownload, kunt u de luidspreker toevoegen via het scherm met de productenlijst.

1. Download de Bose-app op uw apparaat.

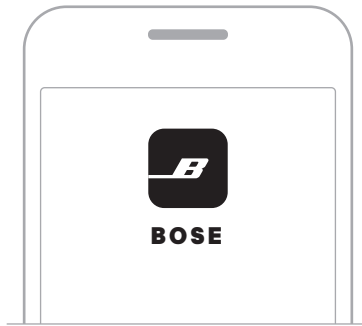

2. Volg de instructies van de app om de luidspreker toe te voegen.

## EEN APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN

### Opnieuw verbinden met het laatst verbonden apparaat


Wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld, wordt de verbinding met de twee laatst verbonden apparaten hersteld.

#### OPMERKINGEN:


- Het apparaat moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.
- Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw apparaat is ingeschakeld.

### Een ander apparaat opnieuw verbinden

**OPMERKING:** Het apparaat moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.

1. Druk kort op de *Bluetooth*-knop  om te horen welke apparaten momenteel verbonden zijn.



2. Druk binnen 2 seconden opnieuw op de *Bluetooth*-knop  om de naam te horen van het volgende apparaat in de apparaatlijst van de luidspreker.
3. Herhaal dit totdat u de naam van het juiste apparaat hoort.
4. Speel audio af op het verbonden apparaat.

**TIP:** U kunt ook de *Bluetooth*-instellingen van het apparaat gebruiken of gebruikmaken van de Bose-app om opnieuw verbinding te maken met een ander apparaat (zie pagina 13).

**OPMERKING:** Als er al twee apparaten met de luidspreker zijn verbonden, vervangt het zojuist verbonden apparaat de oudste van de twee verbindingen.

## NOG EEN APPARAAT VERBINDEN


De luidspreker kan met twee apparaten tegelijk actief verbinding hebben (multipoint-verbinding).

Als u nog een apparaat wilt verbinden, zie pagina 12.


### OPMERKINGEN:

- U kunt slechts van één apparaat tegelijk audio afspelen.
- Gebruik de Bose-app om de functie voor multipoint-verbinding te beheren of uit te schakelen. Om naar deze optie te gaan, tikt u op het productbesturingsscherm op Bron.
- Als u de functie voor multipoint-verbinding uitschakelt, wordt de verbinding met het tweede verbonden apparaat verbroken.

## VERBONDEN APPARATEN IDENTIFICEREN

1. Druk kort op de *Bluetooth*-knop  om te horen welke apparaten momenteel verbonden zijn.



2. Druk binnen 2 seconden opnieuw op de *Bluetooth*-knop  om de naam te horen van het volgende apparaat in de apparaatlijst van de luidspreker.

## SCHAKELEN TUSSEN TWEE VERBONDEN APPARATEN

1. Pauzeer de audio op uw eerste apparaat.
2. Speel audio af op uw tweede apparaat.

## DE VERBINDING MET EEN APPARAAT VERBREKEN

Gebruik de *Bluetooth*-instellingen van het apparaat of maak gebruik van de Bose-app.

**OPMERKING:** Als u de *Bluetooth*-functie op uw apparaat uitschakelt, wordt de verbinding met de luidspreker en alle andere via *Bluetooth* verbonden producten verbroken.

## DE APPARAATLIJST VAN DE LUIDSPREKER WISSEN

1. Houd de *Bluetooth*-knop 15 seconden ingedrukt totdat u "Bluetooth-apparaatlijst gewist. Klaar om te verbinden" hoort en het *Bluetooth*-lampje blauw knippert.



2. Verwijder de luidspreker uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat.

Alle apparaten worden gewist en de luidspreker is klaar om te verbinden (zie pagina 12).



## ALLEEN VOOR ANDROID-APPARATEN

Als u een Android-apparaat hebt, beschikt u over de volgende extra verbindingsopties.

### Verbinden met behulp van Fast Pair

Het is mogelijk om met één keer tikken snel en moeiteloos een *Bluetooth*-koppeling met uw Android-apparaat tot stand te brengen.

#### OPMERKINGEN:

- Om Fast Pair te kunnen gebruiken, moet u over een Android-apparaat met Android 6.0 of hoger beschikken.
  - Op het Android-apparaat moeten de *Bluetooth*- en Locatiefuncties zijn ingeschakeld.
1. Houd de *Bluetooth*-knop  ingedrukt totdat u "Klaar om te verbinden" hoort en het *Bluetooth*-lampje langzaam blauw knippert.



**OPMERKING:** Als er al een apparaat verbonden is, hoort u "Gereed om een ander apparaat te verbinden".

2. Plaats de luidspreker naast uw Android-apparaat.

Er verschijnt een melding op uw apparaat waarin u wordt gevraagd om de luidspreker te koppelen.

**OPMERKING:** Als u geen melding ziet, controleert u of voor de Google Play Services-app op uw apparaat meldingen zijn ingeschakeld.

3. Tik op de melding.

Zodra de luidspreker is verbonden, verschijnt er een melding waarin wordt bevestigd dat de verbinding tot stand is gebracht.

**OPMERKING:** U kunt ook op de knop in de melding tikken om de Bose-app te downloaden en het instellen van de luidspreker te voltooien.


## Snapdragon Sound

De Bose SoundLink Flex draagbare speaker (2<sup>e</sup> gen.) beschikt over Snapdragon Sound. Met Snapdragon Sound wordt de audiotecnologie van Qualcomm® op verbonden apparaten geoptimaliseerd, zodat u tijdens het streamen van audio verzekerd bent van de beste geluidskwaliteit, verbindingstabiliteit en latentie.


Om Snapdragon Sound te kunnen ervaren, hebt u een Snapdragon Sound-gecertificeerd apparaat nodig, zoals een compatibel Android-apparaat. Zodra u de luidspreker verbindt, zal uw apparaat automatisch audio streamen via de aptX Adaptive *Bluetooth*-codec.

**OPMERKING:** Om te zien welke functies van Snapdragon Sound door de luidspreker worden ondersteund en te controleren of uw apparaat compatibel is, gaat u naar: [support.bose.com/flex2](https://support.bose.com/flex2)

De bedieningsknoppen bevinden zich op de bovenkant van de luidspreker.

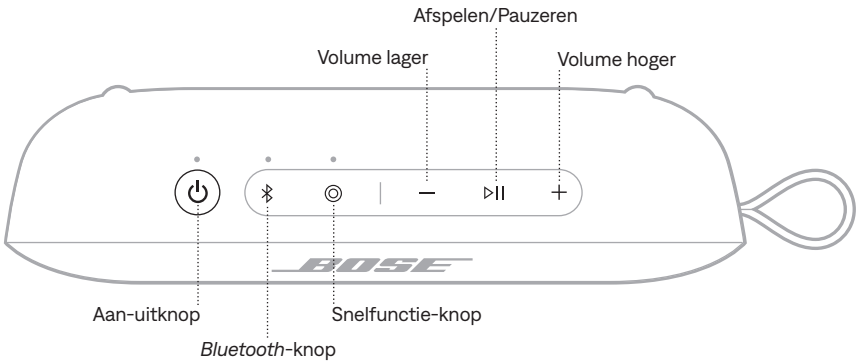

## IN- EN UITSCHAKELEN

Druk op de aan-uitknop .

Wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld, hoort u een gesproken mededeling met het accuniveau. Het aan-uitlampje geeft het huidige accuniveau aan (zie pagina 26).



## Timer voor automatisch uitschakelen

De timer voor automatisch uitschakelen spaart de accu wanneer de luidspreker op de accu werkt. De luidspreker wordt uitgeschakeld wanneer het geluid is gestopt en er 20 minuten lang geen knoppen zijn ingedrukt.

Druk op de aan-uitknop  of houd de *Bluetooth*-knop  ingedrukt om de luidspreker te activeren.

**OPMERKING:** Gebruik de Bose-app om de instelling van de timer te wijzigen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.


## De timer voor automatisch uitschakelen uitzetten

Houd de Afspelen/Pauzeren-knop  en de Volume hoger-knop  tegelijk ingedrukt. U hoort "Automatisch uit uitgeschakeld".

Herhaal dit om de timer voor automatisch uitschakelen weer in te schakelen.

**TIP:** U kunt de timer voor automatisch uitschakelen ook uitzetten in de Bose-app. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.


## AFSPELEN EN VOLUME REGELEN

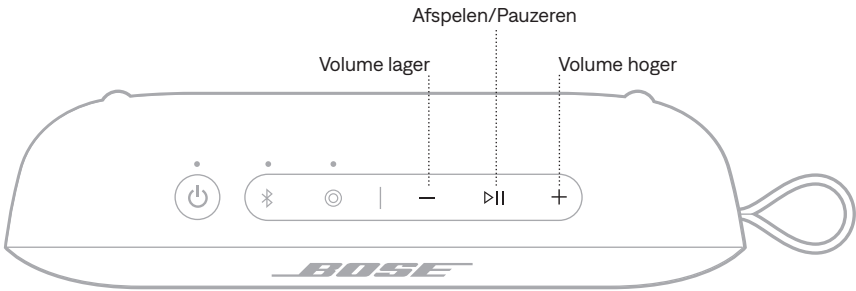

FUNCTIE	WAT TE DOEN
<b>Afspelen/Pauzeren</b>	Druk op ▷  .
<b>Vooruit skippen</b>	Druk twee keer op ▷  .
<b>Achteruit skippen</b>	Druk drie keer op ▷  .
<b>Volume hoger</b>	<p>Druk op +.</p> <p><b>OPMERKINGEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Om het volume snel hoger te zetten, houdt u + ingedrukt.</li> <li>• Wanneer het maximale volume is bereikt, knippert het <i>Bluetooth</i>-lampje 2 keer wit.</li> </ul>
<b>Volume lager</b>	<p>Druk op —.</p> <p><b>OPMERKINGEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Om het volume snel lager te zetten, houdt u — ingedrukt.</li> <li>• Wanneer het minimale volume is bereikt, knippert het <i>Bluetooth</i>-lampje 2 keer wit.</li> </ul>

**TIP:** U kunt het volume ook verhogen of verlagen met de volumeknoppen op uw apparaat of in de Bose-app. Deze optie bevindt zich in het productbesturingsscherm.

## TELEFONISCHE OPROEPEN

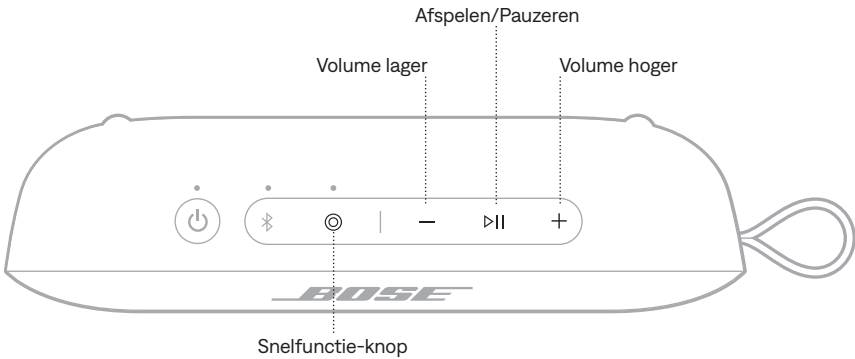

FUNCTIE	WAT TE DOEN
Een oproep beantwoorden	Druk op ▷  .
Een oproep beëindigen	Druk tijdens een oproep twee keer op ▷  .
Een inkomende oproep weigeren	Druk twee keer op ▷  .
Een tweede inkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep in de wacht zetten	Druk tijdens een oproep op ▷  .
Bij twee actieve oproepen de huidige oproep beëindigen en overschakelen naar een tweede lijn	Druk twee keer op ▷   wanneer beide oproepen actief zijn.
Een tweede inkomende oproep weigeren en doorgaan met de huidige oproep	Druk tijdens een oproep twee keer op ▷  .
Schakelen tussen twee oproepen	Druk met twee actieve oproepen op ▷  . <b>OPMERKING:</b> Dempfen is niet beschikbaar wanneer er twee oproepen actief zijn.
Het geluid van een oproep in-/uitschakelen	Druk tijdens een oproep op ▷
Een oproep plaatsen met behulp van spraakbediening	Druk op ◎. <b>OPMERKING:</b> In de Bose-app moet Snelfunctie zijn ingesteld op Spraakassistent.


## Gesproken meldingen

De luidspreker identificeert inkomende bellers die in uw lijst met contactpersonen staan.

Om deze functie uit te schakelen, zie pagina 28.


**OPMERKING:** Als u gesproken meldingen uitschakelt, worden gesproken mededelingen ook uitgeschakeld.

## TOEGANG KRIJGEN TOT SPRAAKBEDIENING

De microfoon van de luidspreker fungeert als verlengstuk van de microfoon in uw verbonden apparaat. Met de Snelfunctie-knop  op de luidspreker krijgt u toegang tot de spraakbedieningsmogelijkheden op uw apparaat, zodat u oproepen kunt plaatsen of uw spraakassistent kunt vragen om muziek af te spelen, het weerbericht te geven, de uitslag van een wedstrijd te vertellen en meer.

### OPMERKINGEN:

- In de Bose-app moet Snelfunctie zijn ingesteld op Spraakassistent.
- Op uw apparaat moet de spraakassistent zijn ingeschakeld.

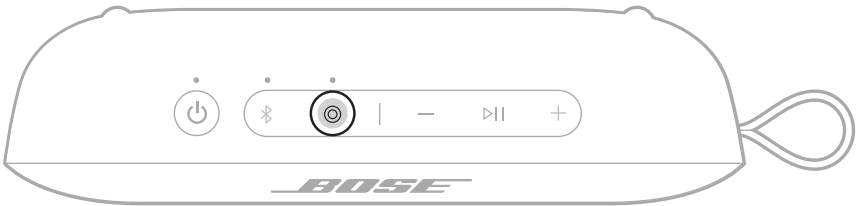


## DE LUIDSPREKER OPLADEN


**LET OP:** Probeer de luidspreker niet op te laden als deze nat is. Dit kan leiden tot schade aan de luidspreker. De luidspreker is waterdicht, maar de USB-C-poort moet helemaal droog zijn voordat u gaat opladen.

**OPMERKING:** Zorg dat u de door Bose meegeleverde USB-kabel of een vergelijkbare USB-kabel gebruikt. Bose adviseert het gebruik van een voedingsbron die geschikt is voor 5 V  $\equiv$  en 1,5 A.

1. Sluit de USB-C-stekker van de kabel aan op de USB-C-poort aan de zijkant van de luidspreker.

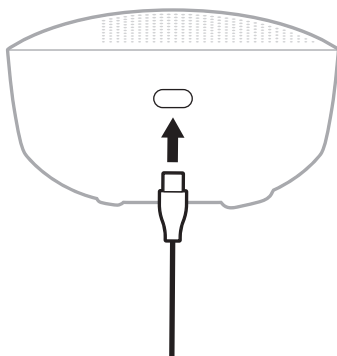

2. Sluit de USB-A-stekker van de kabel aan op een voedingsbron zoals een computer of wandoplader.

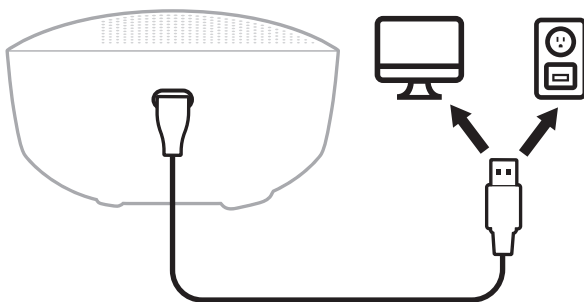

Tijdens het opladen pulseert het acculampje wit. Wanneer de accu volledig is opgeladen, brandt het acculampje continu wit.



## Oplaadtijd

Het duurt maximaal 4 uur om de accu volledig op te laden.<sup>1</sup>

Met een volledig opgeladen accu werkt de luidspreker tot 12 uur.<sup>2</sup> Bij maximaal volume gaat de accu tot 3 uur mee.<sup>3</sup>

De oplaadtijd en de accuduur zijn afhankelijk van de capaciteit van de USB-voeding, de muziekcontent en het luidsprekervolume.

## Het accuniveau horen

Telkens wanneer u de luidspreker aanzet, hoort u een gesproken mededeling met het laadniveau van de accu. Wanneer de luidspreker in gebruik is, geeft een gesproken mededeling aan of de accu moet worden opgeladen.

Houd de aan-uitknop  ingedrukt totdat u een gesproken mededeling hoort.

## Accuspaarstand

Wanneer de accu van de luidspreker leeg is (0%), wordt de accuspaarstand ingeschakeld. Om de luidspreker weer te activeren, sluit u deze aan op een voedingsbron en drukt u op de aan-uitknop .

Wanneer de luidspreker niet in gebruik is, bergt u deze op een koele plaats op.


**LET OP:** Berg de luidspreker NIET gedurende langere tijd op terwijl deze volledig is opgeladen of als de resterende lading minder dan 10% is.

---

Alle tests zijn uitgevoerd door Bose met een productie-representatieve Bose SoundLink Flex draagbare speaker (2<sup>e</sup> gen.), bij een temperatuur van 20° C – 25° C.

- 1 Met 5 V/1,5 A (7,5 W) USB-A-compatibele voeding, van 0% tot 100% met het apparaat in stand-bymodus. Oplaaftijden kunnen afwijken wanneer niet wordt gewerkt met de aanbevolen 7,5W-voeding.
- 2 Met *Bluetooth* A2DP-audio op 50% volume, met standaard EQ en een mix van Top 50 Global-tracks (februari 2024). De accuduur is afhankelijk van individuele gebruikersomstandigheden, zoals audiocontent, afspeelvolumen en omgevingstemperatuur.
- 3 Met *Bluetooth* A2DP-audio op 100% volume, met standaard EQ en een mix van Top 50 Global-tracks (februari 2024). De accuduur is afhankelijk van individuele gebruikersomstandigheden, zoals audiocontent, afspeelvolumen en omgevingstemperatuur.

Het aan-uitlampje, het *Bluetooth*-lampje en het Snelfunctie-lampje bevinden zich op de bovenkant van de luidspreker.

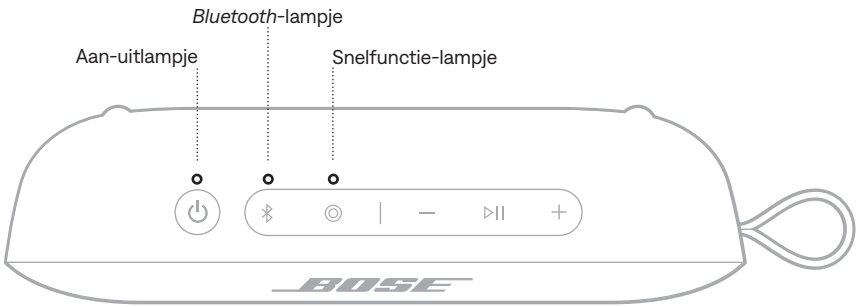

## AAN-UITLAMPJE

Toont de accustatus, de oplaadstatus, de updatestatus en de foutstatus.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
<b>Continu wit</b>	Volledig opgeladen
<b>Continu oranje</b>	Bijna leeg
<b>Knippert oranje</b>	Moet worden opgeladen
<b>Pulseert langzaam wit</b>	Bezig met opladen
<b>Knippert 3 keer wit (herhalend)</b>	Bezig met software-update
<b>Knippert snel wit (3 seconden)</b>	Resetten voltooid
<b>Knippert snel wit en oranje (afwisselend)</b>	Fout - neem contact op met de Bose-klantenservice
<b>Knippert 3 keer oranje (herhalend)</b>	Defecte accu - neem contact op met de Bose-klantenservice

## BLUETOOTH-LAMPJE

Toont de status van de *Bluetooth*-verbinding.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Knippert langzaam blauw	Klaar om te verbinden
Knippert snel blauw	Bezig met verbinden
Continu wit	Verbonden
Knippert 2 keer wit	Apparaatlijst gewist

## SNELFUNCTIE-LAMPJE

Toont de status van de luidsprekers wanneer koppelen is ingesteld als de snelfunctie.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Knippert langzaam wit	Luidsprekers worden gekoppeld
Continu wit	Luidsprekers zijn gekoppeld

Gesproken mededelingen leiden u door het tot stand brengen van de *Bluetooth*-verbinding, melden het accuniveau en geven aan welke apparaten zijn verbonden.

**TIP:** U kunt de gesproken mededelingen eenvoudig beheren met de Bose-app. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

## VOORAF GEÏNSTALLEERDE TALEN


De volgende talen zijn vooraf op de luidspreker geïnstalleerd:

- Engels
- Spaans
- Frans
- Duits
- Italiaans
- Mandarijn
- Japans
- Kantonees


## DE TAAL WIJZIGEN

Gebruik de Bose-app om de taal voor gesproken mededelingen te wijzigen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

## GESPROKEN MEDEDELINGEN UITSCHAKELEN

Houd de Snelfunctie-knop  en de Volume lager-knop — tegelijk ingedrukt totdat u “Gesproken instructies uit” hoort.

**OPMERKING:** Volg dezelfde procedure om de gesproken mededelingen weer in te schakelen.


Met de programmeerbare Snelfunctie-knop  kunt u snel en gemakkelijk een van de volgende functies uitvoeren:


- Twee Bose *Bluetooth*-luidsprekers koppelen (standaard) (zie pagina 31)
- De spraakassistent van uw gesynchroniseerde apparaat openen (zie pagina 23)
- Spotify Tap activeren (zie pagina 30)

## UW SNELFUNCTIE GEBRUIKEN

Druk op de Snelfunctie-knop .

Het Snelfunctie-lampje knippert één keer.

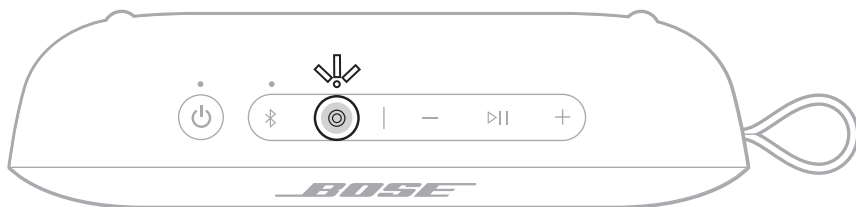


**OPMERKING:** De Snelfunctie-knop  is standaard ingesteld op het koppelen van twee Bose *Bluetooth*-luidsprekers (zie pagina 31).


## UW SNELFUNCTIE WIJZIGEN OF UITSCHAKELEN


Gebruik de Bose-app om uw snelfunctie te wijzigen of uit te schakelen. Om naar deze optie te gaan, tikt u op het productbesturingsschermbild op Snelfunctie.

Spotify Tap klinkt letterlijk als muziek in uw oren. Met een simpel gebaar gaat uw luistersessie van start.

**OPMERKING:** Om Spotify Tap te kunnen gebruiken, moet dit in de Bose-app zijn ingesteld als uw snelfunctie en moet de Spotify-app up-to-date zijn.

1. Druk op de Snelfunctie-knop  om een aanbeveling af te spelen die is gebaseerd op uw luistervoorkeuren.

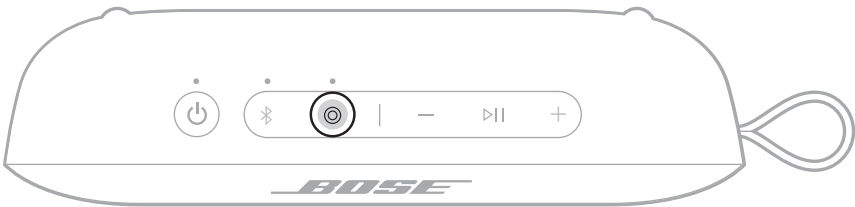

2. Druk nogmaals op de Snelfunctie-knop  voor de volgende persoonlijke aanbeveling.

## TWEE BOSE *BLUETOOTH*-LUIDSPREKERS KOPPELEN

Voor een extra intense muziekervaring kunt u uw Bose SoundLink Flex draagbare speaker (2<sup>e</sup> gen.) synchroniseren met een andere compatibele Bose *Bluetooth*-luidspreker en dezelfde audio via beide luidsprekers afspelen in Stereo- of Partymodus.

- Stereomodus (de linker- en rechterluidspreker spelen afzonderlijk geluid af)
- Partymodus (de linker- en rechterluidspreker spelen samen geluid af)

### OPMERKINGEN:


- De Snelfunctie-knop  is standaard ingesteld op het koppelen van twee Bose *Bluetooth*-luidsprekers.
- Je kunt slechts één andere luidspreker tegelijk koppelen.
- Zorg dat de twee luidsprekers zich binnen 9 meter van elkaar bevinden.
- Zorg dat de twee luidsprekers zich binnen 9 meter van het streamingapparaat bevindt.
- Voor een optimale ervaring plaatst u de luidsprekers in dezelfde kamer of buitenruimte zonder obstakels ertussen. De prestaties kunnen variëren afhankelijk van het apparaat, de afstand en omgevingsfactoren.

### Compatibele producten


U kunt de Bose SoundLink Flex draagbare speaker (2<sup>e</sup> gen.) aan elke Bose *Bluetooth*-luidspreker koppelen die een Snelfunctie-knop heeft.



## Koppelen via de bedieningselementen op het product


1. Druk op de luidspreker op de Snelfunctie-knop .

De gesproken mededeling instrueert u om op een tweede luidspreker op de Snelfunctie-knop te drukken. Het Snelfunctie-lampje knippert langzaam wit.

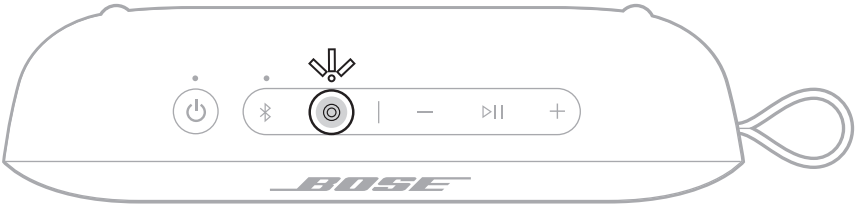



Druk op een tweede compatibele Bose *Bluetooth*-luidspreker op de Snelfunctie-knop .

Het Snelfunctie-lampje knippert langzaam wit.

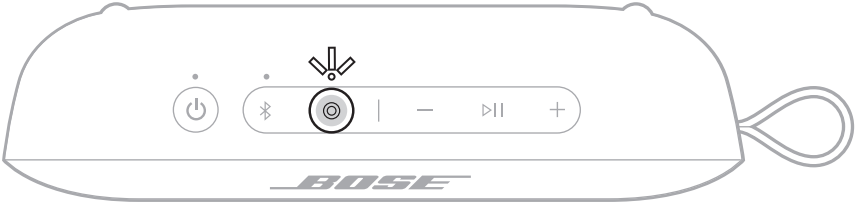

Zodra de twee luidsprekers zijn gekoppeld, meldt een gesproken mededeling wat de modus op beide luidsprekers is. Het Snelfunctie-lampje op beide luidsprekers brandt continu wit.


**OPMERKING:** Als de luidsprekers van hetzelfde model zijn, hoort u "Stereomodus", gevolgd door "Links" op de primaire luidspreker en "Rechts" op de secundaire luidspreker. Als het verschillende modellen zijn, hoort u op beide luidsprekers "Partymodus".

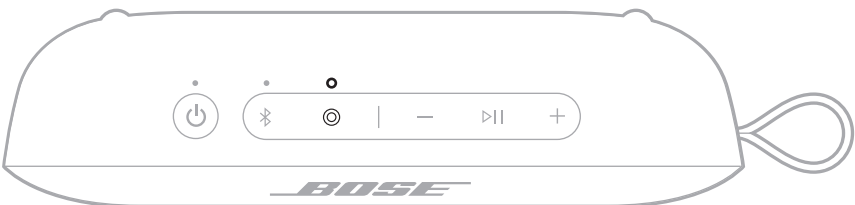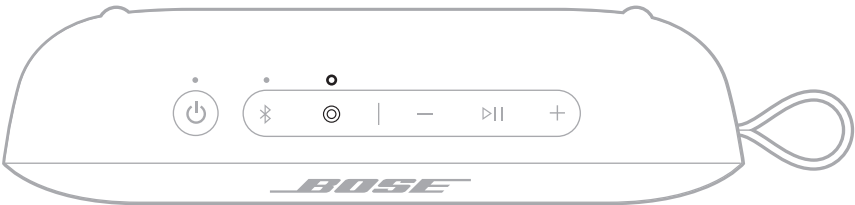



## Schakelen tussen Stereomodus en Partymodus

Druk op een van de luidsprekers op de Snelfunctie-knop .

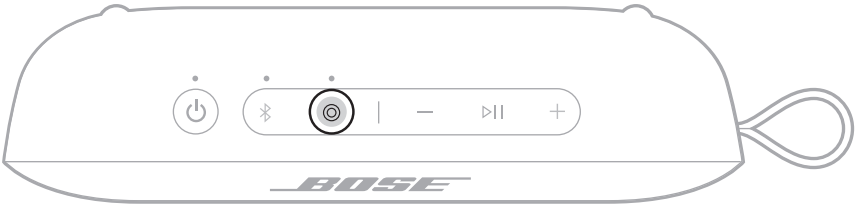

Een gesproken mededeling meldt de modus op elke luidspreker.

**OPMERKING:** Als de luidsprekers verschillende modellen zijn, kunt u audio alleen afspelen in Partymodus.

**TIP:** U kunt ook schakelen tussen Stereomodus en Partymodus via de Bose-app. Deze optie bevindt zich in het productbesturingsscherm.

## De luidsprekers ontkoppelen

Druk op een van de luidsprekers op de aan-uitknop  of houd de Snelfunctie-knop  ingedrukt.



Een gesproken mededeling meldt dat de luidsprekers niet langer gekoppeld zijn.

**TIP:** U kunt ook de Bose-app gebruiken om de luidsprekers te ontkoppelen. Deze optie bevindt zich in het productbesturingsscherm.

## VERBINDEN MET EEN BOSE SMART SPEAKER OF SOUNDBAR

Met de SimpleSync-technologie van Bose kunt u de luidspreker verbinden met een Bose smart speaker of Bose smart soundbar, zodat er in twee verschillende kamers tegelijk naar dezelfde audio kan worden geluisterd.

**OPMERKING:** SimpleSync heeft een *Bluetooth*-bereik van maximaal 9 meter. Muren en bouwmaterialen kunnen de ontvangst beïnvloeden.

### Compatibele producten


U kunt de luidspreker verbinden met alle Bose smart speakers of Bose smart soundbars.

Populaire compatibele producten zijn onder meer:

- Bose smart Ultra soundbar/Bose Ultra soundbar
- Bose smart soundbar 900
- Bose smart soundbar 700/Bose-soundbar 700
- Bose smart soundbar 600
- Bose-soundbar 500
- Bose smart speaker 500/Bose-thuisspeaker 500
- Bose-thuisspeaker 300
- Bose draagbare smart speaker/Bose draagbare thuisspeaker

Er worden regelmatig nieuwe producten toegevoegd. Voor meer informatie en een volledige lijst gaat u naar: [support.Bose.com/Groups](https://support.Bose.com/Groups)

## Verbinden via de Bose-app

1. Houd de *Bluetooth*-knop  ingedrukt totdat u "Klaar om te verbinden" hoort en het *Bluetooth*-lampje langzaam blauw knippert.




**OPMERKING:** Als er al een apparaat verbonden is, hoort u "Gereed om een ander apparaat te verbinden".

2. Gebruik de Bose-app om de luidspreker te verbinden met een compatibel Bose-product. Ga voor meer informatie naar: [support.Bose.com/Groups](https://support.Bose.com/Groups)

### OPMERKINGEN:


- Het kan maximaal 30 seconden duren om de verbinding tot stand te brengen.
- Zorg dat de luidspreker zich binnen 9 meter van de speaker of soundbar bevindt.
- U kunt de luidspreker met slechts één product tegelijk verbinden.

## Verbinden via de bedieningselementen op het product

1. Houd de *Bluetooth*-knop  ingedrukt totdat u "Klaar om te verbinden" hoort en het *Bluetooth*-lampje langzaam blauw knippert.



**OPMERKING:** Als er al een apparaat verbonden is, hoort u "Gereed om een ander apparaat te verbinden".

2. Houd de *Bluetooth*-knop  op de afstandsbediening van de soundbar of boven op de luidspreker ingedrukt totdat de lichtbalk of lichtring blauw pulseert.

De luidspreker maakt verbinding met de soundbar of luidspreker en u hoort uit beide apparaten dezelfde audio.

### OPMERKINGEN:

- Het kan maximaal 30 seconden duren om de verbinding tot stand te brengen.
- Zorg dat de luidspreker zich binnen 9 meter van de speaker of soundbar bevindt.
- U kunt de luidspreker met slechts één product tegelijk verbinden.

## OPNIEUW VERBINDEN MET EEN BOSE SMART SPEAKER OF SOUNDBAR


Gebruik de Bose-app om de luidspreker opnieuw te verbinden met een eerder verbonden compatibel Bose-product. Ga voor meer informatie naar: [support.Bose.com/Groups](https://support.Bose.com/Groups)

### OPMERKINGEN:

- De soundbar of speaker moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.
- Als de luidspreker geen verbinding maakt, zie "Luidspreker maakt geen verbinding met eerder verbonden Bose smart speaker of soundbar" op pagina 41.

## GEBRUIK VAN DE DRAAGRIEM

U kunt de luidspreker gemakkelijk dragen door de riem te gebruiken als vingerlus. U kunt hem ook bevestigen aan een karabijnhaak of koord.

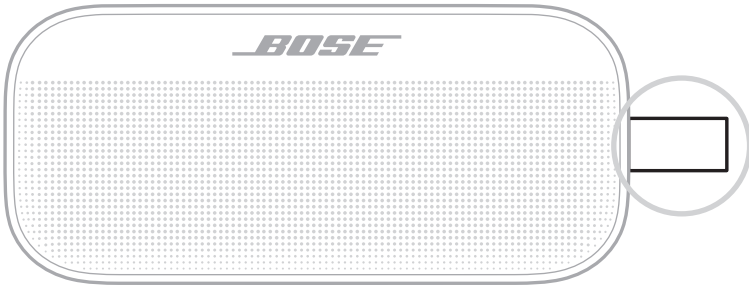


## WATER- EN STOFBESTENDIGHEID

De luidspreker is waterdicht, spatbestendig en stofdicht. Het apparaat heeft de classificaties IP67 en IP64. De luidspreker kan maximaal 30 minuten worden ondergedompeld in water tot een diepte van 1 meter. U kunt de luidspreker ook gebruiken onder de douche of in regen of sneeuw.

### LET OP:

- U mag de luidspreker NIET onderdompelen in meer dan 1 meter diep water.
- Spoel de luidspreker na blootstelling aan zee- of chloorwater voorzichtig af met zoet water om zout- en chloorresten te verwijderen. Zorg dat de aansluitpoort helemaal droog is, voordat u gaat opladen.
- Probeer de luidspreker nooit op te laden als deze nat is. Dit kan leiden tot schade aan de luidspreker.

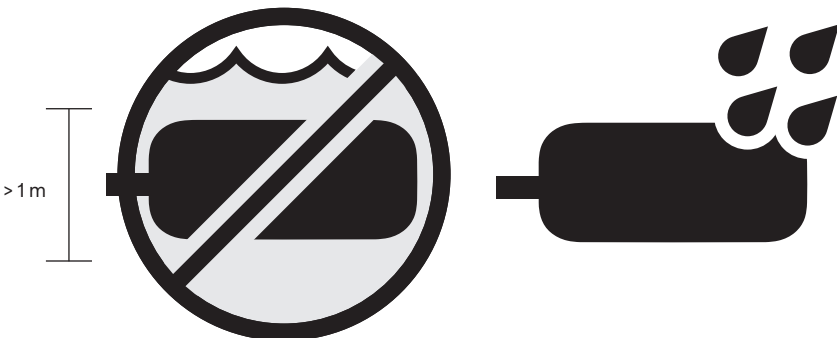

## DE LUIDSPREKER UPDATEN

Wanneer de luidspreker is verbonden met de Bose-app, worden beschikbare updates automatisch uitgevoerd. Volg de instructies van de app. Wanneer de update is begonnen, knippert het aan-uitlampje steeds 3 keer wit totdat de update is voltooid.

U kunt de luidspreker ook updaten via de Bose Updater. Ga op uw computer naar: [btu.Bose.com](http://btu.Bose.com) en volg de instructies op het scherm. Wanneer de update is begonnen, knippert het aan-uitlampje steeds 3 keer wit totdat de update is voltooid.

## DE LUIDSPREKER SCHOONMAKEN

De luidspreker moet mogelijk af en toe worden schoongemaakt.

- Maak de buitenkant van de luidspreker schoon met een zachte, vochtige doek (alleen water). Zorg dat de USB-C-poort helemaal droog is, voordat u gaat opladen.
- Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Spoel de luidspreker na blootstelling aan zee- of chloorwater voorzichtig af met zoet water om zout- en chloorresten te verwijderen. Zorg dat de USB-C-poort helemaal droog is, voordat u gaat opladen.

## DE LUIDSPREKER OPBERGEN

Wanneer deze niet in gebruik is, bergt u de luidspreker op een koele plaats op.

**LET OP:** Berg de luidspreker NIET gedurende langere tijd op wanneer de accu volledig opgeladen of bijna leeg is (zie pagina 25).

## RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: [support.Bose.com/flex2](http://support.Bose.com/flex2)

## BEPERKTE GARANTIE

Voor de luidspreker geldt een beperkte garantie. Ga naar onze website op [worldwide.Bose.com/Warranty](http://worldwide.Bose.com/Warranty) voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](http://worldwide.Bose.com/ProductRegistration) voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

## PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als u problemen met de luidspreker ondervindt:

- Schakel de luidspreker uit en weer in (zie pagina 19).
- Controleer de statuslampjes (zie pagina 26).
- Controleer of uw apparaat *Bluetooth*-verbindingen ondersteunt (zie pagina 12).
- Laad de luidspreker op (zie pagina 24).
- Zet het volume van de luidspreker, uw apparaat en de muziek-app hoger.
- Plaats uw apparaat dichterbij de luidspreker (9 m) en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels.
- Probeer verbinding te maken met een ander apparaat (zie pagina 12).

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Daarnaast kunt u artikelen, filmpjes en andere informatie over het oplossen van problemen raadplegen op: [support.bose.com/flex2](https://support.bose.com/flex2)

Als u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: [worldwide.bose.com/contact](https://worldwide.bose.com/contact)

## ANDERE OPLOSSINGEN

SYMPTOOM	OPLOSSING
<b>Geen stroom (accu)</b>	De accu kan in de spaarstand staan of leeg zijn. Sluit de luidspreker aan op een voedingsbron (zie pagina 25).
<b>Luidspreker maakt geen verbinding met apparaat</b>	Wis de apparaatlijst van de luidspreker (zie pagina 16). Verwijder de luidspreker uit de <i>Bluetooth</i> -lijst op uw apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 12).  Ga naar: <a href="https://support.bose.com/flex2">support.bose.com/flex2</a> voor aanvullende ondersteuning.
<b>Luidspreker reageert niet op functies met meerdere keren drukken</b>	Varieer de snelheid waarmee u drukt.
<b>Geen geluid</b>	Controleer in de Bose-app of gesproken mededelingen zijn ingeschakeld. Druk kort op de <i>Bluetooth</i> -knop $\otimes$ om het verbonden apparaat te horen. Controleer of u het juiste apparaat gebruikt.  Gebruik een andere muziekbron.  Als er twee apparaten zijn verbonden, pauzeer dan het geluid op het eerste apparaat en speel het geluid af vanaf het andere apparaat.

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p><b>Slecht geluid uit via <i>Bluetooth</i> verbonden apparaat</b></p>	<p>Gebruik een andere muziekbron.</p> <p>Als er twee mobiele apparaten verbonden zijn, verwijder dan het tweede mobiele apparaat.</p> <p>Schakel functies voor audioverbetering op het apparaat of in de muziek-app uit.</p> <p>Als de luidspreker is blootgesteld aan water, probeer het dan opnieuw wanneer de luidspreker is opgedroogd.</p>
<p><b>Vertraagde audio</b></p>	<p>Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst.</p> <p>Sluit de toepassing of muziekdienst en open deze opnieuw.</p>
<p><b>Luidspreker laadt niet op</b></p>	<p>Zorg dat beide uiteinden van de USB-C-naar-USB-A-kabel goed zijn aangesloten (pagina 24).</p> <p>Zorg dat u de door Bose meegeleverde USB-C-naar-USB-A-kabel gebruikt of een vergelijkbare USB-kabel en minimaal 5 V <math>\overline{\text{---}}</math>, 1,5 A levert.</p> <p>Probeer een andere oplaadbron en oplaadkabel.</p> <p>Als de luidspreker is blootgesteld aan hoge of lage temperaturen, laat de luidspreker dan op kamertemperatuur komen en probeer dan opnieuw op te laden.</p> <p>Als de luidspreker is blootgesteld aan water, probeer het dan opnieuw wanneer de luidspreker is opgedroogd.</p>
<p><b>Luidspreker wordt niet gekoppeld met Bose <i>Bluetooth</i>-luidspreker</b></p>	<p>Zorg dat u verbinding maakt met een compatibele Bose <i>Bluetooth</i>-luidspreker (zie pagina 31)</p>
<p><b>Geen geluid wanneer twee Bose <i>Bluetooth</i>-luidsprekers zijn gekoppeld</b></p>	<p>Controleer of de primaire luidspreker is ingeschakeld. Als u de primaire luidspreker uitschakelt, stopt de secundaire luidspreker met het afspelen van audio.</p>




SYMPTOOM	OPLOSSING
<p><b>Luidspreker maakt geen verbinding met Bose smart speaker of soundbar</b></p>	<p>Zorg dat u de Bose-app gebruikt (zie pagina 13).</p> <p>Zorg dat de Bose smart speaker of soundbar de meest recente software heeft. Open de Bose-app en voer beschikbare software-updates uit.</p> <p>Zorg dat u verbinding maakt met een compatibel Bose-product. Voor een lijst met compatibele producten gaat u naar: <a href="https://support.bose.com/Groups">support.bose.com/Groups</a></p> <p>Houd de <i>Bluetooth</i>-knop <math>\text{⌘}</math> ingedrukt totdat het <i>Bluetooth</i>-lampje blauw knippert en u "Gereed om een ander apparaat te verbinden" hoort.</p> <p>Zorg dat de luidspreker zich binnen 9 meter van de soundbar of speaker bevindt.</p>
<p><b>Luidspreker maakt geen verbinding met eerder verbonden Bose smart speaker of soundbar</b></p>	<p>Houd op de luidspreker de <i>Bluetooth</i>-knop <math>\text{⌘}</math> ingedrukt totdat het <i>Bluetooth</i>-lampje blauw knippert en u "Gereed om een ander apparaat te verbinden" hoort. Gebruik de Bose-app om de luidspreker te verbinden met een compatibel Bose-product. Ga voor meer informatie naar: <a href="https://support.bose.com/Groups">support.bose.com/Groups</a></p>
<p><b>Vertraagde audio bij verbinding met Bose smart speaker of soundbar</b></p>	<p>Download de Bose-app (zie pagina 13) en voer beschikbare software-updates uit voor de verbonden speaker en soundbar.</p> <p>Ga op een computer naar <a href="https://btu.bose.com">btu.bose.com</a> om te controleren of er USB-updates zijn.</p>


## DE LUIDSPREKER RESETTEN

Als u de luidspreker reset, worden de verbonden apparaten en taalinstellingen van de luidspreker gewist en worden de oorspronkelijke fabrieksinstellingen hersteld.

1. Houd de Volume hoger-knop + en de Volume lager-knop – 15 seconden ingedrukt totdat het aan-uitlampje 3 seconden snel wit knippert.

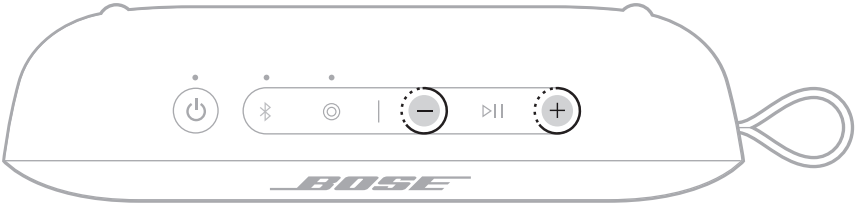

De luidspreker wordt uitgeschakeld.

2. Druk op de aan-uitknop .

Het *Bluetooth*-lampje brandt blauw en de luidspreker is klaar om te verbinden.

**OPMERKING:** Als u het probleem niet kunt oplossen, kunt u voor aanvullende oplossingen en ondersteuning terecht op: [support.Bose.com/flex2](https://support.Bose.com/flex2)



891014-0010