

***BOSE***

---

**SOUNDLINK FLEX PORTABLE SPEAKER (2<sup>ND</sup> GEN)**

## Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.



Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Denna produkt följer alla tillämpliga förordningar för elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) och alla andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Bose Corporation intygar härmed att den här produkten i alla väsentliga avseenden uppfyller kraven för radioutrustning (enligt Radio Equipment Regulations 2017) och tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## Viktiga säkerhetsanvisningar

Skölj av högtalaren försiktigt med vatten för att bli av med restbildning om högtalaren utsätts för salt- eller klorvatten. Se till att anslutningsporten torkat helt innan laddning.

Rengör endast med en torr trasa eller trasa fuktad med vatten. Använd inga rengöringsmedel.

Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

Låt utbildad personal utföra all service. Service krävs när apparaten inte fungerar normalt eller har skadats fysiskt.

## VARNINGAR/TÄNK PÅ



Produkten innehåller små delar som kan utgöra kvävningrisker. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera vid behov en läkare för att ta reda på om medicinska implantat kan påverkas av detta.

- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Produkten ska endast användas tillsammans med en godkänd LPS-adapter (begränsad strömkälla) som uppfyller lokala bestämmelser (till exempel UL, CSA, VDE eller CCC).
- Batteriet som medföljer produkten kan medföra risk för eldsvåda, explosion eller vara frätande om det används felaktigt, byts ut felaktigt, eller byts ut mot fel batterityp.
- Utsätt inte produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)
- Om batteriet börjar läcka måste du skydda dig så att vätskan inte kommer i kontakt med huden eller ögonen. Om detta sker bör du rådfråga en sjukvårdscentral.
- På baksidan finns en etikett med information om produkten.

**OBS!** Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta den mottagande produkten eller antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för allmänheten. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**För Europa:** Frekvensband som används: 2400 till 2483,5 MHz. | Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser så att SAR-testning inte är nödvändigt och undantaget per gällande bestämmelser.



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda naturen, hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

**Tekniska regleringar för radiofrekvensenheter med låg effekt:** Utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt. Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande Telecommunications Management Act. Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radio vågor. Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radio vågor.

**Försök INTE** ta bort det uppladdningsbara litiumbatteriet från produkten. Kontakta en Bose-återförsäljare eller en kvalificerad tekniker för återvinning och deponering.




废旧电池回收



Li-ion

**Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter.** Elda inte upp batterier.

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Namn	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr <sup>+6</sup> )	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerad difenyleter (PBDE)
PCB:er	x	○	○	○	○	○
Metalldelar	x	○	○	○	○	○
Plastdelar	○	○	○	○	○	○
Högtalare	x	○	○	○	○	○
Kablar	x	○	○	○	○	○
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Utrustningens namn: <i>Bluetooth</i> -högtalare Typbeteckning: 442591						
Enhet	Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar					
	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr <sup>+6</sup> )	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
PCB:er	—	○	○	○	○	○
Metalldelar	—	○	○	○	○	○
Plastdelar	○	○	○	○	○	○
Högtalare	—	○	○	○	○	○
Kablar	—	○	○	○	○	○
<b>Obs 1!</b> "○" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet. <b>Obs 2!</b> Med "—" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.						

**Tillverkningsdatum:** Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "4" är 2014 eller 2024.

**Importörer:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

**Ineffekt:** 5V ---, 1,5A

Modell: 442591. CMIIT ID är placerad på högtalarens baksida.

Denna produkt omfattas av en begränsad garanti från Bose som finns på [worldwide.bose.com/Warranty](https://www.worldwide.bose.com/Warranty)

**Licenser:** Använd Bose-appen om du vill se de licenser som gäller programvaror från tredje part, inklusive de som medföljer som komponenter i Bose SoundLink Flex bärbar högtalare (2:a generationen). Du kan nå denna information från menyn Inställningar.

Apple, Apple-logotypen, iPad och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Varumärket "iPhone" används i Japan under licens från Aiphone K.K.

Användning av Made for Apple-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats speciellt för att anslutas till Apple-produkten/-produkterna som identifieras i symbolen och att de har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apple-prestandastandarder. Apple ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra standarder.

Användning av Works with Apple-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats speciellt för att fungera med tekniken som identifieras i symbolen och att det har certifierats av producenten för att uppfylla Apple-prestandastandarder.

Namnet *Bluetooth*<sup>®</sup> och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken av Bose Corporation sker under licens.

Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Snapdragon Sound är en produkt som tillhör Qualcomm Technologies, Inc. och/eller dess dotterbolag. Qualcomm, Snapdragon och Snapdragon Sound är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Qualcomm Incorporated.

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

USB Type-C<sup>®</sup> och USB-C<sup>®</sup> är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.

Bose, B-logotypen, SimpleSync och SoundLink är varumärken som tillhör Bose Corporation. | Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

---

## Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serienumret finns på högtalarens baksida. Modellnumret är placerat på högtalarens baksida.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modellnummer: 442591

Spara kvittot. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att gå till webbplatsen [worldwide.bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.bose.com/ProductRegistration)

---

## VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN?

Innehåll .....	9
----------------	---

## FÖRBEREDELSE

Första installationen .....	10
-----------------------------	----

## BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR

Anslut en enhet .....	12
Använda enhetens <i>Bluetooth</i> -inställningar .....	12
Använda Bose-appen .....	13
Återansluta till en enhet .....	14
Återansluta till den senast anslutna enheten .....	14
Återansluta till en annan enhet .....	14
Ansluta ytterligare en enhet .....	15
Identifiera anslutna enheter .....	15
Växla mellan två anslutna enheter .....	15
Koppla från en enhet .....	16
Rensa högtalarens enhetslista .....	16
Endast Android™-enheter .....	17
Ansluta med Fast Pair .....	17
Snapdragon Sound™-teknik .....	18

## HÖGTALARKONTROLLER

Sätta på/stänga av .....	19
Timer för automatisk avstängning .....	20
Medieuppspelning och volym .....	21
Telefonsamtal .....	22
Röstansvarningsavvisningar .....	23
Komma åt röstkontroller .....	23

## BATTERI

Ladda högtalaren .....	24
Laddningstid.....	25
Höra laddningsnivån .....	25
Batteriskyddsläge.....	25

## STATUS

Strömlampa.....	26
<i>Bluetooth</i> -lampa .....	27
Genvägslampa .....	27

## RÖSTANVISNINGAR

Förinstallerade språk .....	28
Ändra språket.....	28
Inaktivera röstansvisningar .....	28

## GENVÄGAR

Använda genvägen.....	29
Byt eller inaktivera genvägen.....	29

<b>SPOTIFY TAP</b> .....	30
--------------------------	----

## ANSLUTA BOSE-PRODUKTER

Länka två Bose <i>Bluetooth</i> -högtalare .....	31
Kompatibla produkter.....	31
Länka med produktkontrollerna .....	32
Växla mellan stereoläge och partyläge.....	33
Koppla bort länken mellan högtalarna.....	33
Anslut till en Bose smarthögtalare eller soundbarhögtalare.....	34
Kompatibla produkter.....	34
Anslut med Bose-appen .....	35
Ansluta med produktkontroller .....	36
Återansluta en Bose smart högtalare eller soundbarhögtalare .....	36

## BÄRBARHET

Använda bärremmen.....	37
Damm- och vattentålig.....	37

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Uppdatera högtalaren.....	38
Rengöra högtalaren .....	38
Förvara högtalaren.....	38
Reservdelar och tillbehör.....	38
Begränsad garanti.....	38


## FELSÖKNING

Prova det här först.....	39
Andra lösningar.....	39
Återställ högtalaren .....	42



## INNEHÅLL

Kontrollera att du har följande:

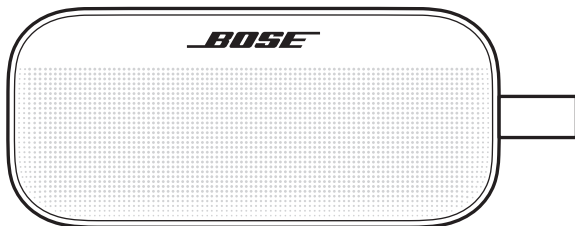

Bose SoundLink Flex bärbar högtalare (2:a generationen)




USB Type-C® till USB-A-kabel

**OBS!** Om någon del av produkten verkar skadad eller saknas ska du inte använda den. Besök [support.bose.com/flex2](https://support.bose.com/flex2) för artiklar och videoklipp om felsökning samt information om byte eller reparation av produkter.


Högtalaren är delvis laddad vid leverans. Innan du använder högtalaren första gången ska du ansluta den till en strömkälla. Högtalaren behöver inte laddas helt, men den behöver inledningsvis anslutas för att batteriet ska aktiveras.

## FÖRSTA INSTALLATIONEN

1. Anslut USB-C®-änden av kabeln till USB-C-porten på sidan av högtalaren.

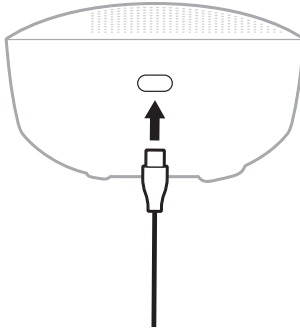

2. Anslut USB-A-änden av kabeln till en USB-A-strömkälla.  
Strömlampan pulserar långsamt vitt.

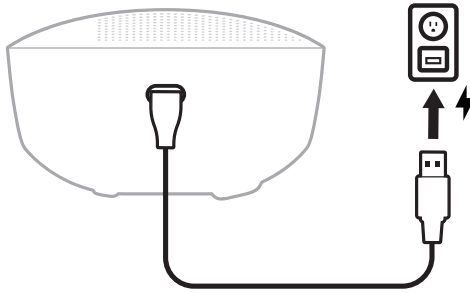

- Tryck på strömknappen .

Strömlampan lyser med fast vitt sken. Du hör batterinivån följt av "Klar för anslutning". *Bluetooth*-lampan blinkar långsamt blått.



- Anslut din enhet (se sida 12).


Du kan lagra upp till åtta anslutna enheter i högtalarens enhetslista och den kan vara aktivt ansluten till upp till två enheter samtidigt. Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.

## ANSLUT EN ENHET

Du kan ansluta högtalaren till din enhet med något av följande.

- Enhetens *Bluetooth*-inställningar (se "Använda enhetens *Bluetooth*-inställningar")
- Bose-appen (se sida 13)
- Fast Pair (endast Android-enheter) (se sida 17)

### Använda enhetens *Bluetooth*-inställningar

1. Tryck och håll ned *Bluetooth*-knappen  tills du hör "Klar för anslutning" och *Bluetooth*-indikatorn blinkar blått.



**OBS!** Om en enhet redan är ansluten hör du "Klar för ihopparring med annan enhet".

2. Gå till *Bluetooth*-inställningarna på din enhet.
3. Välj högtalaren i listan med tillgängliga produkter.

**OBS!** Leta efter namnet som du angav för högtalaren i Bose-appen. Om du inte gav högtalaren något namn kommer standardnamnet att visas.



Högtalaren visas i listan med anslutna produkter. *Bluetooth*-lampan lyser med ett fast vitt sken (se sida 27).


## Använda Bose-appen

Med Bose-appen kan du ställa in och styra högtalaren från valfri enhet, t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

I appen kan du hantera *Bluetooth*-anslutningar, hantera inställningar för högtalaren, justera ljudet, välja språk för röstansvisningar och få uppdateringar samt nya funktioner från Bose.

**OBS!** Om du redan laddat ned Bose-appen för en annan Bose-produkt kan du lägga till högtalaren på skärmen med produkter.

1. Ladda ner Bose-appen till din enhet.

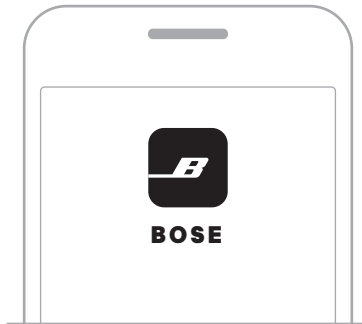

2. Följ instruktionerna i appen för att lägga till högtalaren.

## ÅTERANSLUTA TILL EN ENHET

### Återansluta till den senast anslutna enheten


När högtalaren sätts på återansluter den till de två senast anslutna enheterna.

#### TÄNK PÅ FÖLJANDE:


- Enheten måste vara inom räckhåll (nio meter) och påslagen.
- Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på enheten.

### Återansluta till en annan enhet

**OBS!** Enheten måste vara inom räckhåll (nio meter) och påslagen.

1. Tryck snabbt på *Bluetooth*-knappen  för att höra vilka enheter som är anslutna för tillfället.



2. Tryck snabbt på *Bluetooth*-knappen  igen inom två sekunder för att höra namnet på nästa enhet i högtalarens enhetslista.
3. Upprepa detta tills du hör rätt enhetsnamn.
4. Spela upp ljudet i den anslutna enheten.

**TIPS:** Du kan även återansluta till en tidigare ansluten enhet via *Bluetooth*-inställningarna eller med Bose-appen (se sida 13).

**OBS!** Om två enheter redan är anslutna till högtalaren kommer den nyligen anslutna enheten att ersätta den äldre av de två anslutningarna.

## ANSLUTA YTTERLIGARE EN ENHET


Högtalaren kan vara aktivt ansluten till två enheter samtidigt (flerpunktsanslutning).


För anslutning av ytterligare en enhet, se sida 12.

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.
- Använd Bose-appen för att hantera eller inaktivera flerpunktsanslutningen. Du kan nå detta alternativ genom att trycka på Källa på skärmen Produktkontroll.
- Inaktivering av flerpunktsanslutningen kopplar från den andra anslutna enheten.

## IDENTIFIERA ANSLUTNA ENHETER

1. Tryck snabbt på *Bluetooth*-knappen  för att höra vilka enheter som är anslutna för tillfället.

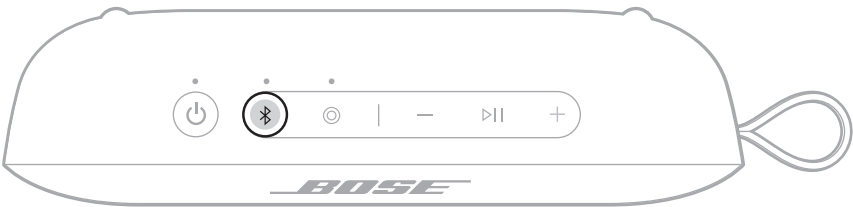

2. Tryck snabbt på *Bluetooth*-knappen  igen inom två sekunder för att höra namnet på nästa enhet i högtalarens enhetslista.

## VÄXLA MELLAN TVÅ ANSLUTNA ENHETER

1. Pausa ljudet på den första enheten.
2. Spela upp ljudet från den andra enheten.

## KOPPLA FRÅN EN ENHET

Använd enhetens *Bluetooth*-inställningar eller Bose-appen.

**OBS!** Inaktivering av *Bluetooth* på din enhet leder till att högtalaren och alla andra *Bluetooth*-anslutna enheter kopplas från.

## RENSA HÖGTALARENS ENHETSLISTA

1. Tryck in och håll ned *Bluetooth*-knappen  i 15 sekunder tills du hör "Listan över *Bluetooth*-enheter rensad. Klar för anslutning" och *Bluetooth*-lampan blinkar blått.



2. Ta bort högtalaren från *Bluetooth*-listan på enheten.  
Alla enheter tas bort och högtalaren är klar för att synkroniseras (se sida 12).




## ENDAST ANDROID-ENHETER

Om du har en Android-enhet har du tillgång till följande ytterligare anslutningsfunktioner.

### Ansluta med Fast Pair

Med en tryckning aktiverar högtalaren snabb och smidig *Bluetooth*-parkoppling med din Android-enhet.

#### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Om du vill använda Fast Pair behöver du en Android-enhet med Android 6.0 eller senare.
  - Din Android-enhet måste ha *Bluetooth* och *Platstjänster* aktiverade.
1. Tryck och håll ned *Bluetooth*-knappen  tills du hör "Klar för anslutning" och *Bluetooth*-indikatorn blinkar blått.



**OBS!** Om en enhet redan är ansluten hör du "Klar för ihopparning med annan enhet".

2. Placera högtalaren intill din Android-enhet.

En notis visas på din enhet som uppmanar dig att parkoppla högtalaren.

**OBS!** Om du inte ser någon notis kontrollerar du att notiser är aktiverade för Google Play Tjänster-appen på din enhet.

3. Tryck på notisen.

När högtalaren är ansluten visas en notis som bekräftar att anslutningen är slutförd.

**OBS!** Du kan också trycka på knappen i notisen om du vill ladda ned Bose-appen och slutföra konfigurationen av högtalaren.


## Snapdragon Sound-teknik

Bose SoundLink Flex bärbar högtalare (2:a generationen) har Snapdragon Sound-teknik. Snapdragon Sound optimerar Qualcomm®-ljudteknik över anslutna enheter för att säkerställa bästa möjliga ljudkvalitet, anslutningsstabilitet och latens för strömmande ljud.

För att uppleva Snapdragon Sound behöver du en Snapdragon Sound-certifierad enhet, till exempel en kompatibel Android-enhet. När du anslutit högtalaren kommer enheten automatiskt att strömma ljud med aptX Adaptive *Bluetooth*-codecen.

**OBS!** Om du vill se vilka Snapdragon Sound-funktioner som högtalaren har stöd för, och kontrollera om enheten är kompatibel går du till [support.bose.com/flex2](https://support.bose.com/flex2)

Kontrollerna sitter på högtalarens ovansida.

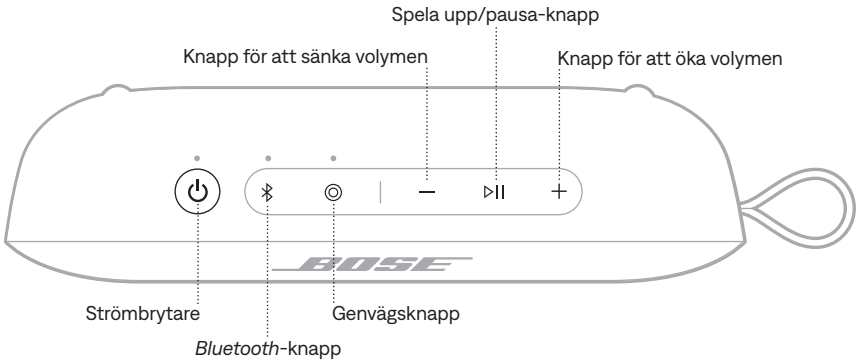

## SÄTTA PÅ/STÄNGA AV



Tryck på strömknappen .

När strömmen sätts på meddelas batterinivån med en röstanvisning. Strömlampan lyser i enlighet med aktuell laddningsnivå (se sida 26).





## Timer för automatisk avstängning

Den automatiska avstängningstidern sparar batteri när högtalaren drivs av batteriet. Högtalaren stängs av när ljuduppspelningen stoppas och när du inte tryckt på någon knapp under de senaste 20 minuterna.

Du kan väcka högtalaren genom att trycka på strömknappen  eller hålla ned *Bluetooth*-knappen .

**OBS!** Använd Bose-appen om du vill ändra timerinställningen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.


## Inaktivera timern för automatisk avstängning

Tryck och håll ned Spela upp/pausa-knappen  och Höj volym-knappen  samtidigt. Du hör "Auto-off disabled" (Automatisk avstängning inaktiverad).

Upprepa för att återaktivera automatisk avstängningstimer.

**TIPS:** Du kan även inaktivera automatisk avstängningstimer via Bose-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.


## MEDIEUPPSPELNING OCH VOLYM

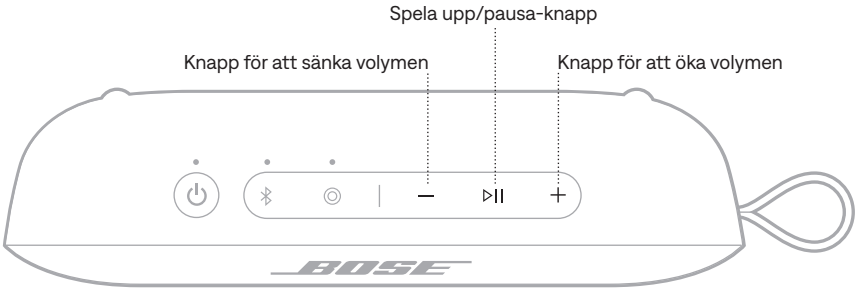

FUNKTION	ÅTGÄRD
Spela upp/pausa	Tryck på ▷  .
Hoppa framåt	Tryck två gånger på ▷  .
Hoppa bakåt	Tryck tre gånger på ▷  .
Höja volymen	<p>Tryck på +.</p> <p><b>TÄNK PÅ FÖLJANDE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>För att höja volymen snabbt trycker du och håller nere +.</li> <li>När maxvolymen nåtts blinkar <i>Bluetooth</i>-lampan vitt två gånger.</li> </ul>
Sänka volymen	<p>Tryck på —.</p> <p><b>TÄNK PÅ FÖLJANDE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck på och håll ner — för att sänka volymen snabbt.</li> <li>När minimivolymen nåtts blinkar <i>Bluetooth</i>-lampan vitt två gånger.</li> </ul>

**TIPS:** Du kan också höja eller sänka volymen med volymkontrollerna på din enhet eller i Bose-appen. Du kan nå detta alternativ på skärmen Produktkontroll.

## TELEFONSAMTAL

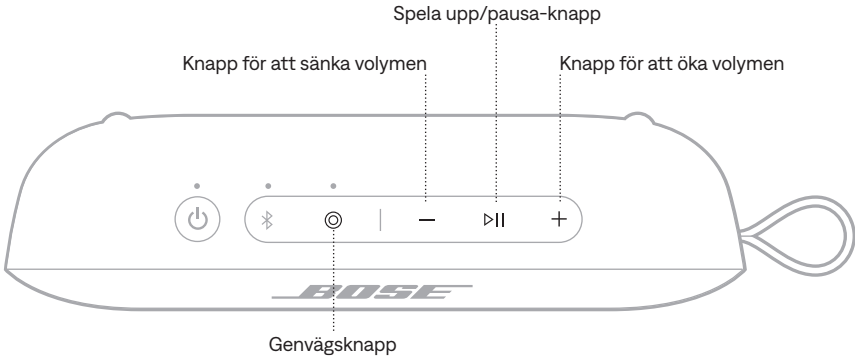

FUNKTION	ÅTGÄRD
Besvara ett samtal	Tryck på >  .
Avsluta ett samtal	Tryck två gånger på >   under ett samtal.
Avvisa inkommande samtal	Tryck två gånger på >  .
Besvara ytterligare ett samtal och parkera det aktuella.	Tryck på >   under ett samtal.
När två samtal är aktiva kan du avsluta det aktuella samtalet och växla till den andra linjen.	Tryck två gånger på >   när båda samtalen är aktiva.
Avvisa ytterligare ett samtal och stanna kvar i det aktuella.	Tryck två gånger på >   under ett samtal.
Växla mellan två samtal	Tryck på >   med två aktiva samtal. <b>OBS!</b> Du kan inte tysta ljudet när två samtal är aktiva.
Stänga av/sätta på ljudet under ett samtal	Tryck på >   under ett samtal
Använd röststyrning för att ringa ett samtal	Tryck på ©. <b>OBS!</b> Genvägen måste vara angiven till röstassistenten i Bose-appen.


## Röstansvisningsaviseringar

Högtalaren identifierar uppringare som finns i din kontaktlista.

Om du vill inaktivera funktionen ska du gå till sida 28.


**OBS!** Genom att inaktivera aviseringar för röstansvisningar inaktiveras även röstansvisningar.

## KOMMA ÅT RÖSTKONTROLLER

Högtalarmikrofonen fungerar som en mikrofon för en ansluten enhet. Använd genvägsknappen  på högtalaren för att komma åt röstkontrollerna på enheten för att ringa samtal, eller använd röstassistenten för att spela musik, få väderrapporten uppläst, få matchresultat, med mera.

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Genvägen måste vara angiven till röstassistenten i Bose-appen.
- Enheten måste ha röstassistenten aktiverad.

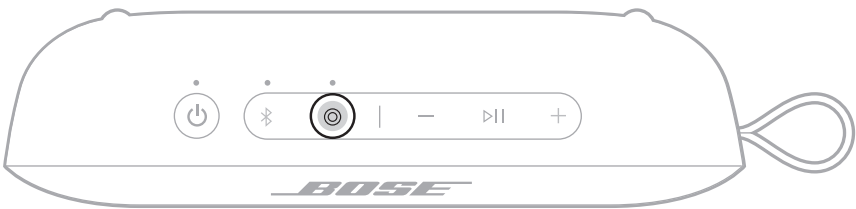


## LADDA HÖGTALAREN


**TÄNK PÅ!** Försök inte att ladda högtalaren medan den är våt. Gör du det kan högtalaren skadas. Högtalaren är vattentät, men USB-C-porten måste ha torkat helt innan laddning.

**OBS!** Var noga med att använda USB-C-kabeln från Bose eller en liknande USB-kabel. Bose rekommenderar en strömkälla med 5 V  $\overline{\text{---}}$ , 1,5 A.

1. Anslut USB-C-änden av kabeln till USB-C-porten på sidan av högtalaren.

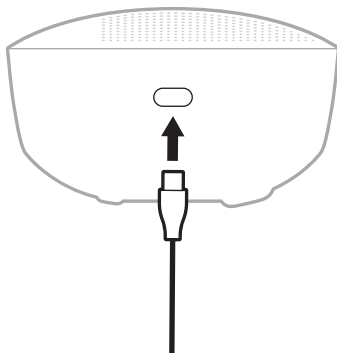

2. Anslut USB-A-änden av kabeln till en strömkälla, till exempel en dator eller en vägg-laddare.

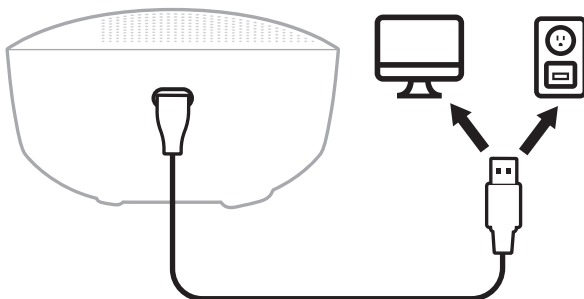

När batteriet laddas pulserar batterilampan vitt. När batteriet är fulladdat lyser statuslampan med ett fast vitt sken.



## Laddningstid

Det tar cirka 4 timmar tills batteriet är fulladdat.<sup>1</sup>

Med en fullständig laddning kan du använda högtalaren i upp till 12 timmar.<sup>2</sup>  
Vid maximal volym räcker batteriet i upp till 3 timmar.<sup>3</sup>


Laddningstiden och batteriprestandan varierar med USB-strömkällans kapacitet, musik innehåll och högtalarvolymen.

## Höra laddningsnivån

Varje gång som du sätter på högtalaren hörs en röstänvisning som anger batteriets aktuella laddningsnivå. När högtalaren används spelas en röstänvisning upp om batteriet behöver laddas.

Tryck och håll ned strömknappen  tills du hör en röstänvisning.

## Batteriskyddsläge

När högtalarens batteri är urladdat (0 %) övergår den i batteriskyddsläge. Återaktivera högtalaren genom att ansluta den till en strömkälla och trycka på strömknappen .

När det inte används bör det förvaras på ett svalt ställe.


**TÄNK PÅ!** Förvara INTE högtalaren under längre perioder med full laddning eller med en laddningsnivå under 10 %.

---

Alla tester har gjorts av Bose med en produktionsrepresentativ Bose SoundLink Flex bärbar högtalare (2:a generationen), mellan 20° C och 25° C.

- 1 Med 5 V/1,5 A (7,5 W) USB-A-strömförsörjning, från 0 % till 100 % medan enheten är i standbyläge. Laddningstider varierar om den rekommenderade 7,5W-strömkällan inte används.
- 2 Med Bluetooth A2DP-ljud och 50 % volym, med standard EQ och en blandning av global topp 50-musik i februari 2024. Batteriprestandan varierar beroende på individuella användarförhållanden, som ljudinnehåll, ljudstyrka och omgivningstemperatur.
- 3 Med Bluetooth A2DP-ljud och 100 % volym, med standard EQ och en blandning av global topp 50-musik i februari 2024. Batteriprestandan varierar beroende på individuella användarförhållanden, som ljudinnehåll, ljudstyrka och omgivningstemperatur.

Ström-, *Bluetooth*- och genvägslampor finns på högtalarens ovansida.

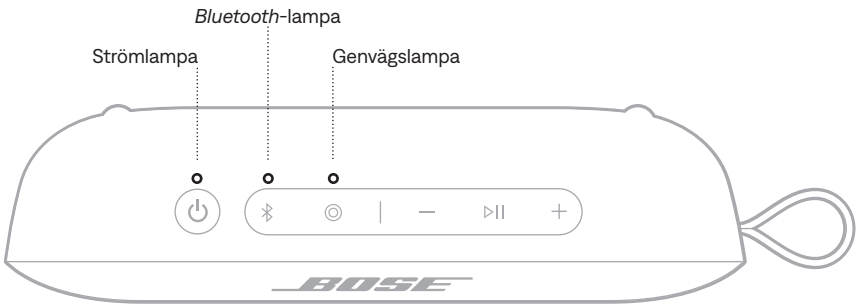

## STRÖMLAMPA

Visar batteriladdnings-, uppdaterings- och felstatus.

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Fast vitt sken	Fulladdat
Lyser med fast gult sken	Låg laddning
Blinkar gult	Behöver laddas upp
Blinkar vitt långsamt	Laddar
Blinkar vitt tre gånger (upprepas)	Uppdaterar programvaran
Blinkar snabbt vitt (tre sekunder)	Återställning slutförd
Blinkar snabbt vitt och gult (omväxlande)	Fel. Kontakta Bose kundtjänst
Blinkar gult tre gånger (upprepas)	Batterifel. Kontakta Bose kundtjänst

## BLUETOOTH-LAMPA

Visar *Bluetooth*-anslutningarnas status.

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Blinkar långsamt blått	Klar att anslutas
Blinkar snabbt blått	Ansluter
Fast vitt sken	Ansluten
Blinkar vitt två gånger	Enhetslistan har rensats

## GENVÄGSLAMPA

Visar status för högtalare när länkning är angiven som genväg.

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Blinkar långsamt vitt	Högtalare länkas
Fast vitt sken	Högtalare har länkats

Röstanvisningar vägleder dig i anslutningsprocessen för *Bluetooth*, berättar laddningsnivån och identifierar anslutna enheter.

**TIPS:** Du kan enkelt hantera röstanvisningar via Bose-appen. Du kan nå detta alternativ på menyn Inställningar.

## FÖRINSTALLERADE SPRÅK


Följande språk är förinstallerade på högtalaren:

- Engelska
- Spanska
- Franska
- Tyska
- Italienska
- Mandarin
- Japanska
- Kantonesiska


## ÄNDRA SPRÅKET

Ändra språket för röstanvisningar med Bose-appen. Du kan nå detta alternativ på menyn Inställningar.

## INAKTIVERA RÖSTANVISNINGAR

Tryck och håll ned genvägsknappen  och Sänk volymen-knappen — samtidigt tills du hör "Röstanvisningar är inaktiverade".

**OBS!** Upprepa proceduren för att aktivera röstanvisningar på nytt.


Med den programmerbara genvägsknappen  kan du snabbt och enkelt nå någon av följande funktioner:


- Länka två Bose *Bluetooth*-högtalare (standard) (se sida 31)
- Öppna den synkade enhetens röstassistent (se sida 23)
- Använda Spotify Tap (se sida 30)

## ANVÄNDA GENVÄGEN

Tryck på genvägsknappen .

Genvägslampan blinkar en gång.

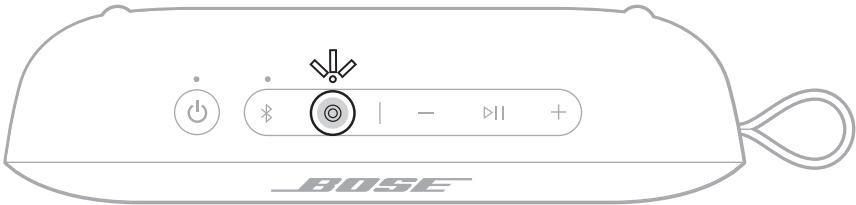


**OBS!** Genvägsknappen  är som standard angiven till att länka två Bose *Bluetooth*-högtalare (se sida 31).


## BYT ELLER INAKTIVERA GENVÄGEN


Du kan ändra eller inaktivera genvägen med Bose-appen. Du kan nå detta alternativ genom att trycka på Genväg på skärmen Produktkontroll.

Spotify Tap är musik för dina öron, bokstavligen talat. Spela musik med bara en enkel gest.

**OBS!** Om du vill använda Spotify Tap måste det vara angivet som genväg i Bose-appen och Spotify-appen måste vara uppdaterad.

1. Tryck på genvägsknappen  för att spela en rekommendation baserat på det du tidigare lyssnat på.

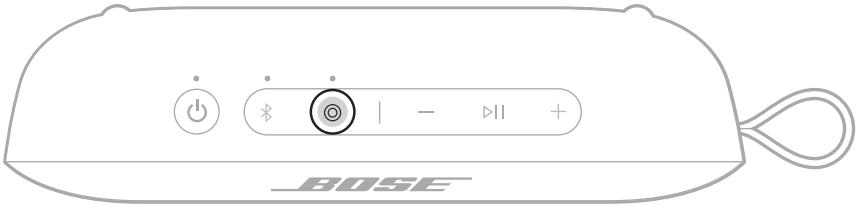


2. Tryck på genvägsknappen  igen för att spela nästa rekommendation för dig.

## LÄNKA TVÅ BOSE *BLUETOOTH*-HÖGTALARE

Få en större musikupplevelse genom att synka din Bose SoundLink Flex bärbar högtalare (2:a generationen) med en annan, kompatibel Bose *Bluetooth*-högtalare och spela upp samma ljud från båda högtalarna i stereoläge eller partyläge.

- Stereoläge (vänster och höger högtalare spelar separat)
- Partyläge (vänster och höger högtalare spelar upp samma innehåll)

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:


- Genvägsknappen  är som standard angiven till att länka två Bose *Bluetooth*-högtalare.
- Du kan bara länka till en högtalare i taget.
- Se till att de två högtalarna är inom nio meter från varandra.
- Se till att de två högtalarna är inom nio meter från streamingenheten.
- För optimal upplevelse ska högtalarna placeras i samma rum eller utomhus, utan några hinder mellan. Prestandan varierar beroende på vilken enhet du använder, avståndet och den omgivande miljön.

### Kompatibla produkter


Du kan länka Bose SoundLink Flex bärbar högtalare (2:a generationen) till valfri Bose *Bluetooth*-högtalare som har en genvägsknapp.




## Länka med produktkontrollerna


1. Tryck på genvägsknappen  på högtalaren.

Röstanvisningen meddelar att du ska trycka på genvägsknappen på en andra högtalare. Genvägslampan blinkar långsamt vitt.

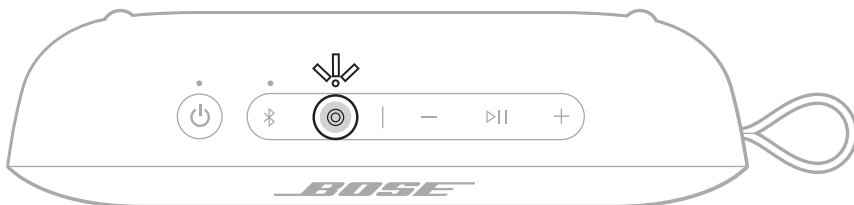

Tryck på genvägsknappen  på en andra, kompatibel högtalare.

Genvägslampan blinkar långsamt vitt.

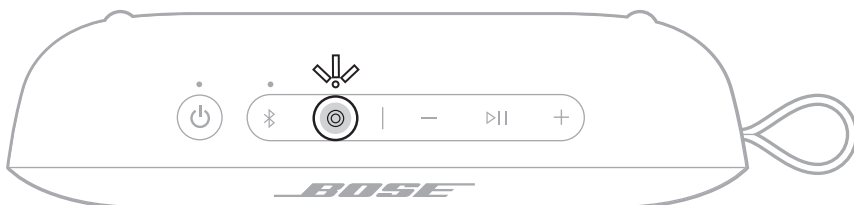

När de två högtalarna är länkade meddelar en röstanvisning läget på båda högtalarna. Genvägslampan på båda högtalarna lyser med ett fast vitt sken.


**OBS!** Om högtalarna är av samma modell hör du "Stereoläge", följt av "Vänster" på den primära högtalaren och "Höger" på den sekundära högtalaren. Om de är av olika modeller hör du "Partyläge" på båda högtalarna.





## Växla mellan stereoläge och partyläge

Tryck på genvägsknappen  på valfri högtalare.

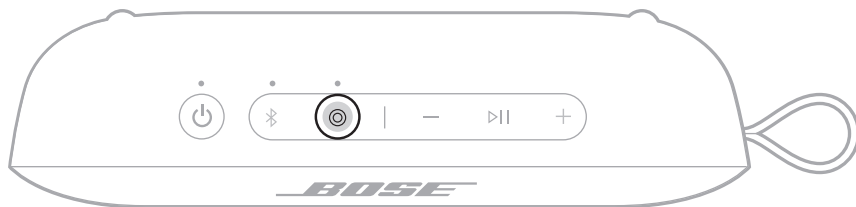


En röstavisning meddelar läget på varje högtalare.

**OBS!** Om högtalarna är av olika modeller kan du endast spela upp ljud i partyläge.

**TIPS:** Du kan också växla mellan stereoläge och partyläge med Bose-appen. Du kan nå detta alternativ på skärmen Produktkontroll.

## Koppla bort länken mellan högtalarna

Tryck på strömknappen  eller håll ned genvägsknappen  på valfri högtalare.

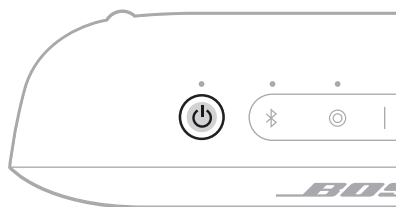

En röstavisning meddelar att högtalarna inte längre är länkade.

**TIPS:** Du kan även använda Bose-appen för att koppla bort länken mellan högtalarna. Du kan nå detta alternativ på skärmen Produktkontroll.

## ANSLUT TILL EN BOSE SMARTHÖGTALARE ELLER SOUNDBARHÖGTALARE

Med hjälp av Bose SimpleSync-tekniken kan du ansluta en Bose smarthögtalare eller en Bose Smart soundbarhögtalare för att lyssna på samma låt i två olika rum samtidigt.

**OBS!** SimpleSync-tekniken har en *Bluetooth*-räckvidd på upp till nio meter. Väggar och olika byggnadsmaterial kan ibland påverka mottagningen.

### Kompatibla produkter


Du kan ansluta högtalaren till valfri Bose Smart-högtalare eller Bose Smart-soundbar.

Populära kompatibla produkter:

- Bose Smart Ultra soundbarhögtalare/Bose Ultra soundbarhögtalare
- Bose Smart soundbarhögtalare 900
- Bose Smart soundbarhögtalare 700/Bose soundbarhögtalare 700
- Bose Smart soundbarhögtalare 600
- Bose soundbarhögtalare 500
- Bose smarthögtalare 500/Bose hemmahögtalare 500
- Bose hemmahögtalare 300
- Bose bärbar Smarthögtalare/Bose bärbar hemmahögtalare

Nya produkter läggs till med regelbundet. En fullständig lista och mer information finns på: [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

## Anslut med Bose-appen

1. Tryck och håll ned *Bluetooth*-knappen  tills du hör "Klar för anslutning" och *Bluetooth*-indikatorn blinkar blått.




**OBS!** Om en enhet redan är ansluten hör du "Klar för ihopparning med annan enhet".


2. Använd Bose-appen för att ansluta högtalaren till en kompatibel Bose-produkt. Mer information finns på: [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:


- Det kan ta upp till 30 sekunder att ansluta.
- Kontrollera att högtalaren är inom nio meter från högtalaren eller soundbarhögtalaren.
- Du kan endast ansluta högtalaren till en produkt i taget.

## Ansluta med produktkontroller

1. Tryck och håll ned *Bluetooth*-knappen  tills du hör "Klar för anslutning" och *Bluetooth*-indikatorn blinkar blått.

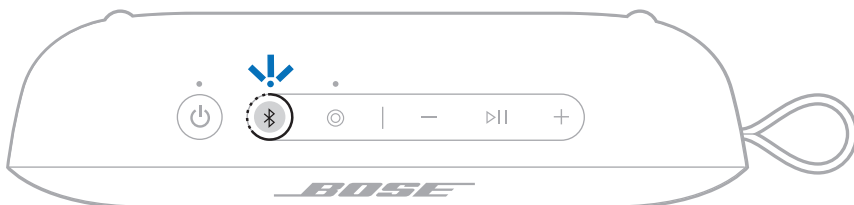

**OBS!** Om en enhet redan är ansluten hör du "Klar för ihopparning med annan enhet".

2. Håll ned *Bluetooth*-knappen  på soundbarhögtalarens fjärrkontroll eller på högtalaren tills ljusskenan eller ljusringen pulserar med blått sken.

Högtalaren ansluts till soundbarhögtalaren eller högtalaren och du hör samma ljud i båda enheterna.

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Det kan ta upp till 30 sekunder att ansluta.
- Kontrollera att högtalaren är inom nio meter från högtalaren eller soundbarhögtalaren.
- Du kan endast ansluta högtalaren till en produkt i taget.

## ÅTERANSLUTA EN BOSE SMART HÖGTALARE ELLER SOUNDBARHÖGTALARE


Använd Bose-appen för att återansluta högtalaren till en tidigare ansluten, kompatibel Bose-produkt. Mer information finns på: [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Högtalaren eller soundbarhögtalaren måste vara inom räckhåll (nio meter) och påslagen.
- Om högtalaren inte ansluter, se "Högtalaren återansluter inte till en tidigare ansluten Bose Smart Speaker eller Soundbar" på sidan 41.

## ANVÄNDA BÄRREMMEN

Du kan använda remmen som en fingerögla för att enkelt bära med dig högtalaren. Du kan även ansluta den till en karbinhake eller sladd.

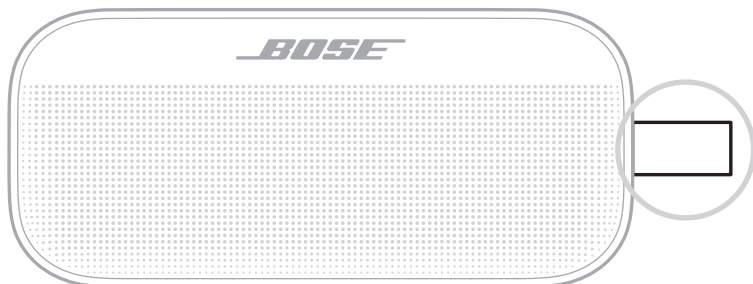


## DAMM- OCH VATTENTÅLIG

Högtalaren är vattentät, tål stänk och är dammskyddad. Den har klassningarna IP64 och IP67. Den kan sänkas ned i vatten i upp till 30 minuter till ett djup på en meter. Den kan även användas i duschen eller i regn eller snö.

### TÄNK PÅ:

- Sänk INTE ner högtalaren i vatten som är djupare än en meter.
- Skölj av högtalaren försiktigt med färskt vatten för att bli av med restbildning om högtalaren utsätts för salt- eller klorvatten. Se till att anslutningsporten torkat helt innan laddning.
- Försök aldrig ladda högtalaren medan den är våt. Gör du det kan högtalaren skadas.

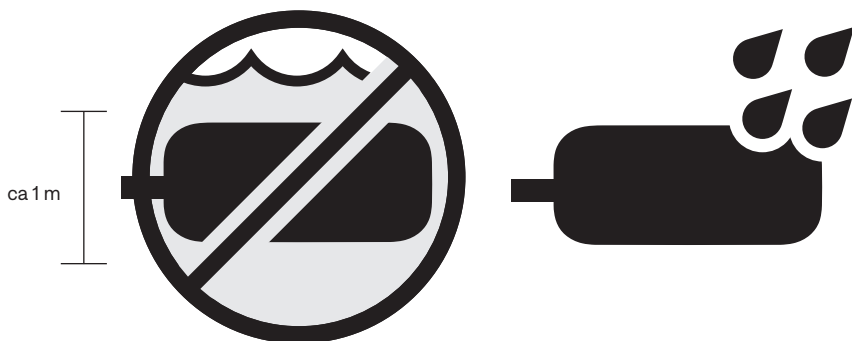

## UPPDATERA HÖGTALAREN

Högtalaren börjar automatisk uppdateras när den ansluts till Bose-appen och en uppdatering är tillgänglig. Följ instruktionerna för appen. När uppdateringen startar blinkar strömlampan vitt tre gånger (upprepas) tills uppdateringen är slutförd.

Du kan även uppdatera högtalaren via uppdateringsfunktionen på Bose hemsida. Besök: [btu.Bose.com](https://btu.Bose.com) och följ instruktionerna på skärmen. När uppdateringen startar blinkar strömlampan vitt tre gånger (upprepas) tills uppdateringen är slutförd.

## RENGÖRA HÖGTALAREN

Högtalaren kan behöva regelbunden rengöring.

- Rengör utsidan på högtalaren med en mjuk trasa fuktad med vatten. Se till att USB-C-porten torkat helt innan laddning.
- Använd inga lösningsmedel, kemikalier eller rengöringslösningar som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Skölj av högtalaren försiktigt med färskt vatten för att bli av med restbildning om högtalaren utsätts för salt- eller klorvatten. Se till att USB-C-porten torkat helt innan laddning.

## FÖRVARA HÖGTALAREN

När det inte används bör det förvaras på ett svalt ställe.

**TÄNK PÅ!** Förvara INTE högtalaren under längre tidsperioder när batteriet är fulladdat eller har låg laddning (se sida 25).

## RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: [support.Bose.com/flex2](https://support.Bose.com/flex2)

## BEGRÄNSAD GARANTI

Högtalaren omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på [worldwide.Bose.com/Warranty](https://worldwide.Bose.com/Warranty).

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration). Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

## PROVA DET HÄR FÖRST

Om du får problem med högtalaren:

- Stäng av högtalaren och sätt på den igen (se sida 19).
- Kontrollera statuslamporna (se sida 26).
- Kontrollera att enheten har stöd för *Bluetooth*-anslutningar (se sida 12).
- Ladda högtalaren (se sida 24).
- Höj volymen på högtalaren, via enheten och i Bose-appen.
- Flytta enheten närmare högtalaren (nio meter) och längre bort från eventuella störningskällor.
- Prova med att ansluta en annan enhet (se sida 12)

Om du inte kunde lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Du når även artiklar, videor och andra resurser för felsökning på: [support.Bose.com/flex2](https://support.Bose.com/flex2)

Kontakta Bose kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: [worldwide.Bose.com/contact](https://worldwide.Bose.com/contact)

## ANDRA LÖSNINGAR

SYMPTOM	LÖSNING
<b>Ingen ström (batteri)</b>	Batteriet kan vara i skyddsläge eller urladdat. Anslut högtalaren till en strömkälla (se sida 25).
<b>Högtalaren ansluter inte till enheten</b>	Rensa högtalarnas enhetslista (se sida 16). Ta bort högtalaren från <i>Bluetooth</i> -listan på enheten. Anslut igen (se sida 12). Mer support finns på <a href="https://support.Bose.com/flex2">support.Bose.com/flex2</a> .
<b>Högtalaren svarar inte på flertrycksfunktioner</b>	Variera hastigheten på knapptryckningarna.
<b>Inget ljud</b>	Kontrollera att röstansvisningar är aktiverade med hjälp av Bose-appen. Tryck snabbt på <i>Bluetooth</i> -knappen $\&$ för att höra den anslutna enheten. Kontrollera att du använder rätt enhet. Försök med en annan musikkälla. Om två enheter är anslutna pausar du ljudet på den ena och spelar upp ljud på den andra.

SYMPTOM	LÖSNING
<p><b>Dålig ljudkvalitet hörs från en enhet som är ansluten via <i>Bluetooth</i></b></p>	<p>Försök med en annan musikkälla.</p> <p>Om två enheter är anslutna kopplar du från den andra enheten.</p> <p>Inaktivera ljudförbättringsfunktioner på enheten eller i Bose-appen.</p> <p>Om högtalaren har varit i vatten väntar du tills den torkat innan du försöker igen.</p>
<p><b>Ljutfördröjning</b></p>	<p>Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst.</p> <p>Stäng appen eller musiktjänsten och öppna den igen.</p>
<p><b>Högtalaren laddas inte</b></p>	<p>Kontrollera att båda ändarna av USB-C- till USB-A-kabeln sitter fast ordentligt (sida 24).</p> <p>Var noga med att använda USB-C- till USB-A-kabeln från Bose eller en liknande USB-kabel som ger minst 5 V <math>\pm</math>, 1,5 A.</p> <p>Prova med en annan laddningskälla och laddningskabel.</p> <p>Om högtalaren har utsatts för höga eller låga temperaturer, ska du låta den återfå rumstemperatur och sedan prova med att ladda upp den igen.</p> <p>Om högtalaren har varit i vatten väntar du tills den torkat innan du försöker igen.</p>
<p><b>Högtalaren länkas inte till en Bose <i>Bluetooth</i>-högtalare</b></p>	<p>Se till att du ansluter till en kompatibel Bose <i>Bluetooth</i>-högtalare (se sida 31).</p>
<p><b>Inget ljud när Bose <i>Bluetooth</i>-högtalare länkas</b></p>	<p>Se till att den primära högtalaren är påslagen. Om du stänger av den primära högtalaren slutar den sekundära högtalaren att spela upp ljud.</p>



SYMPTOM	LÖSNING
<p><b>Högtalaren ansluter inte till en Bose Smart Speaker eller Soundbar</b></p>	<p>Kontrollera att du använder Bose-appen (se sida 13).</p> <p>Kontrollera att Bose smart högtalare eller soundbarhögtalare har den senaste programvaran. Ladda ned Bose-appen och kör tillgängliga uppdateringar.</p> <p>Se till att du ansluter till en kompatibel Bose-produkt. För en lista på kompatibla produkter, gå till: <a href="https://support.bose.com/Groups">support.bose.com/Groups</a></p> <p>Håll ned <i>Bluetooth</i>-knappen ⌘ tills <i>Bluetooth</i>-lampan blinkar med blått sken och du hör "Redo att ansluta till en annan enhet".</p> <p>Kontrollera att högtalaren är inom nio meter från soundbarhögtalaren eller högtalaren.</p>
<p><b>Högtalaren återansluter inte till en tidigare ansluten Bose Smart Speaker eller Soundbar</b></p>	<p>Håll ned <i>Bluetooth</i>-knappen ⌘ på högtalaren tills <i>Bluetooth</i>-lampan blinkar blått och du hör "Redo att ansluta till en annan enhet". Använd Bose-appen för att ansluta högtalaren till en kompatibel Bose-produkt. Mer information finns på <a href="https://support.bose.com/Groups">support.bose.com/Groups</a></p>
<p><b>Ljutfördröjningar vid anslutning till en Bose Smart Speaker eller Soundbar</b></p>	<p>Ladda ned Bose-appen (se sida 13) och kör tillgängliga programvaruuppdateringar för den anslutna högtalaren och soundbarhögtalaren.</p> <p>Kontrollera på en dator på <a href="https://btu.bose.com">btu.bose.com</a> om det finns USB-uppdateringar.</p>

## ÅTERSTÄLL HÖGTALAREN

Vid en fabriksåterställning rensas anslutna enheter och språkställningarna från högtalaren, och de ursprungliga inställningarna kommer åter att gälla.

1. Håll ned knappen för att höja volymen + och knappen för att sänka volymen – i femton sekunder tills strömlampan blinkar vitt snabbt i tre sekunder.



Högtalaren stängs av.

2. Tryck på strömknappen .

*Bluetooth*-lampan lyser blått och högtalaren är redo för anslutning.

**OBS!** Kan du inte lösa ditt problem finns ytterligare felsökning och support på [support.Bose.com/flex2](https://support.Bose.com/flex2)



891014-0010