

BOSE

SOUNDLINK FLEX PORTABLE SPEAKER (2ND GEN)

請閱讀並保管好所有安全和使用指示。

CE Bose Corporation 在此聲明本產品遵守 2014/53/EU 指令和其他所有適用歐盟指令要求中的基本要求和
和其他相關規定。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliance

**UK
CA** 本產品符合所有適用的 2016 電磁相容性法規和所有其他適用的英國法規。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliance

Bose Corporation 在此聲明，本產品嚴格遵守無線電設備法規 2017 和其他所有適用的英國規範中的基本要求和。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliance

重要安全指示

如果揚聲器暴露於鹽或含氯的水中，隨後請用淡水輕輕沖洗以清除殘留物。充電前，請確認連接器埠完全乾燥。請僅用乾布或清水浸濕的布進行清潔。不要使用清潔劑。

只能使用製造商指定的附件/配件。

任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。當裝置不能正常運行或有物理損壞時，需要進行維修。

警告/小心



包含小零件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。



本產品含有磁性材料。諮詢醫生了解此裝置是否會影響植入式醫療裝置。

- 保持產品遠離火源和熱源。請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。
- 未經授權切勿擅自改裝本產品。
- 僅將本產品搭配經過相關部門批准且符合本地監管要求（如 UL、CSA、VDE、CCC）的 LPS 電源使用。
- 如未妥善處理、更換不當或更換為不正確的類型，本產品所用電池可能導致著火、爆炸或化學灼傷。
- 請勿使含電池產品過熱（例如存放時請避免陽光直射並遠離火源等）。
- 如果電池漏液，請避免讓液體與皮膚或眼睛接觸。如果接觸到了液體，請諮詢醫生。
- 產品標籤位於產品背面。

注意：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本設備產生、使用並可能發散無線射頻能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本設備來確定），使用者可嘗試採取以下一或多種措施來糾正干擾：

- 重新調整接收產品或天線的方向或位置。
- 增大本設備和接收器的間距。
- 將本設備和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或改裝本設備可能會使使用者操作本設備的授權失效。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大 ISED 免許可證 RSS 標準。本裝置工作時應滿足下列兩種情形：(1) 本裝置不得造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成裝置異常工作的干擾。

本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大 ISED 輻射限制。本發射器不得與其他天線或發射器位於同一地點或同時運行。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

適用於歐洲：工作頻帶 2400 至 2483.5 MHz。| 最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP。

最大傳輸功率低於監管限制，因此無需 SAR 測試並根據適用法規豁免。



此符號表示本產品不得作為家庭垃圾丟棄，應該送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品的處理和回收資訊，請與當地民政部門、廢棄物處理服務機構或售出本產品的商店連絡。

低功率射頻器材技術規範：取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


請勿嘗試拆除產品內的可充電鋰離子電池。請聯絡本地 Bose 零售商或其他具有資格的專業人員以進行再循環和處置。



請遵守本地法規，適當處理廢舊電池。請勿將其焚化。



Li-ion

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
零件名稱	有毒或有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	X	○	○	○	○	○
金屬零件	X	○	○	○	○	○
塑膠零件	○	○	○	○	○	○
揚聲器	X	○	○	○	○	○
連接線	X	○	○	○	○	○
此表格根據 SJ/T 11364 條款編製。 ○：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。 X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。						

設備名稱：Bluetooth 揚聲器 型號：442591						
裝置	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
金屬零件	—	○	○	○	○	○
塑膠零件	○	○	○	○	○	○
揚聲器	—	○	○	○	○	○
連接線	—	○	○	○	○	○
備註 1： 「○」表示限用物質的濃度百分比含量未超過參考值。						
備註 2： 「—」表示限用物質屬於豁免項目範圍。						

生產日期：序號中第八位數字表示生產年份；「4」表示 2014 年或 2024 年。

進口商：Bose 電子（上海）有限公司，上海市閔行區顧戴路 2337 號豐樹商業城塔樓 D 第 6 層（郵編：201100） | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.11000 電話：+5255 (5202) 3545 | Bose 有限公司 (H.K.)，台北市民生東路三段 2 號 7F 10480 電話：+886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

輸入額定：5V ---, 1.5A

型號：442591。CMIIT ID 位於揚聲器底部。

本產品由 Bose 提供有限保固，詳見 worldwide.Bose.com/Warranty。

許可揭露：要查看作為 Bose SoundLink Max 可攜式揚聲器隨附的第三方軟體套裝的授權揭露（第 2 代），請使用 Bose 應用程式。您可以從「設定」功能表中存取此資訊。

Apple、Apple 標誌、iPad 以及 iPhone 是 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。商標「iPhone」已獲得 Aiphone K.K. 在日本的使用授權。

使用「Apple 專用」標記表示此配件的設計專門用來連接標記中認定的 Apple 產品，並且通過了開發商的認證，符合 Apple 的效能標準。Apple 對此裝置的工作或其與安全和監管標準的合規性概不負責。

使用「Apple 專用」標記表示此附件的設計專門用來與標記中認定的技術配合使用，並且通過了開發商的認證，符合 Apple 的效能標準。

Bluetooth® 文字標記和標誌是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守授權規定。

Android 和 Google Play 是 Google LLC 的商標。

Snapdragon Sound 是 Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其子公司的產品。Qualcomm、Snapdragon 和 Snapdragon Sound 是 Qualcomm Incorporated 的商標或註冊商標。

Spotify 是 Spotify AB 的註冊商標。

USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB Implementers Forum 的註冊商標。

Bose、B 徽標、SimpleSync 和 SoundLink 是 Bose Corporation 的商標。| Bose 公司總部：1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. 未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本指南的任何部分。

請填寫以下內容，留作記錄

序列號位於揚聲器背面。型號位於揚聲器背面。

序號：-----

型號：442591

請保留您的收據。現在是註冊您的 Bose 產品的好機會。您可以到 worldwide.Bose.com/ProductRegistration 輕鬆完成註冊。

裝箱單

內件	9
----------	---

開始使用

初始設定	10
------------	----

BLUETOOTH® 連接

連接到裝置	12
使用裝置的 <i>Bluetooth</i> 設定	12
使用 Bose 應用程式	13
重新連接裝置	14
重新連接最近連接過的裝置	14
重新連接不同的裝置	14
連接其他裝置	15
識別已連接的裝置	15
在兩台連接的裝置之間切換	15
斷開裝置	16
清除揚聲器的裝置清單	16
僅 Android™ 設備	17
使用快速配對連接	17
Snapdragon Sound™ 技術	18

揚聲器控制項

打開/關閉電源	19
自動關閉計時器	20
媒體播放和音量	21
通話	22
語音提示通知	23
使用語音控制項	23

電池

為揚聲器充電.....	24
充電時間.....	25
收聽電池電量.....	25
電池保護模式.....	25

狀態

電源指示燈.....	26
Bluetooth 指示燈.....	27
捷徑指示燈.....	27

語音提示

預先安裝的語言.....	28
變更語言.....	28
停用語音提示.....	28

捷徑

使用捷徑.....	29
變更或禁用捷徑.....	29

SPOTIFY TAP.....	30
------------------	----

連接 BOSE 產品

連接兩個 Bose Bluetooth 揚聲器.....	31
相容產品.....	31
使用產品控制項連接.....	32
在立體聲模式和派對模式之間切換.....	33
斷開揚聲器連接.....	33
連接 Bose 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器.....	34
相容產品.....	34
使用 Bose 應用程式連接.....	35
使用產品控制項連接.....	36
重新連接 Bose 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器.....	36

可攜性

束帶使用	37
防水且防塵	37

維護與保養


更新揚聲器	38
清潔揚聲器	38
存放揚聲器	38
更換零件和配件	38
有限保固	38

疑難排解

首先嘗試這些解決方案	39
其他解決方案	39
重設揚聲器	42

內件

請確認包裝箱中內含以下零件：

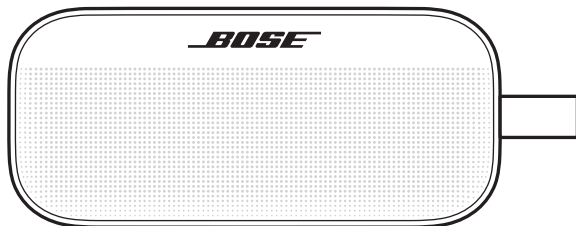

Bose SoundLink Flex 可攜式揚聲器（第 2 代）




USB Type-C® 到 USB Type-A 連接線

注意：如果產品的任何部分缺失或損壞，請勿使用。請造訪：support.Bose.com/flex2 了解疑難排解文章、影片以及產品維修或更換資訊。

揚聲器出廠時即已預充少量電力。第一次使用揚聲器之前，請將其連接到電源。揚聲器不需要充滿電也能工作，但要啟用電池，仍然需要進行此初始連接操作。


初始設定

1. 將連接線的 USB-C® 端連接至揚聲器側的 USB-C 連接埠。

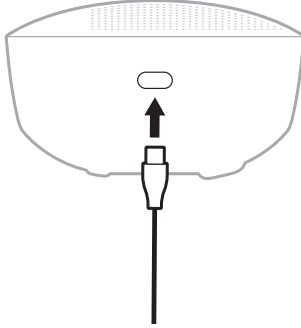

2. 將連接線的 USB-A 端連接到 USB-A 電源。

電源指示燈會慢閃白色光。

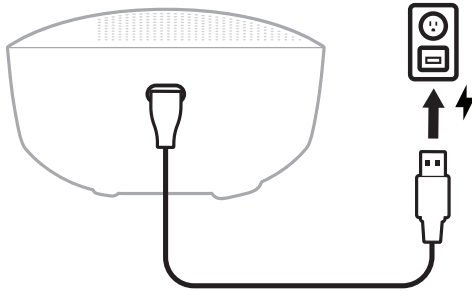

3. 按下電源按鈕 。

電源指示燈呈恆亮白色光亮起。您會聽到電池電量提示，然後是「Ready to connect」（準備連接）。Bluetooth 指示燈慢閃藍色光。



4. 連接您的裝置（請參見第 12 頁）。

揚聲器的裝置清單中最多可存儲六台裝置，並且揚聲器一次最多可以主動連接兩台裝置。您一次只能播放一台裝置的音訊。


連接到裝置

您可以使用以下任何一種方法將揚聲器連接到您的裝置：

- 裝置的 *Bluetooth* 設定（請參見「使用裝置的 *Bluetooth* 設定」）
- Bose 應用程式（請參見第 13 頁）
- 快速配對（僅限 Android 裝置）（請參見第 17 頁）

使用裝置的 *Bluetooth* 設定


1. 按住 *Bluetooth* 按鈕 ，直到聽到「Ready to connect」（準備連接），且 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光。

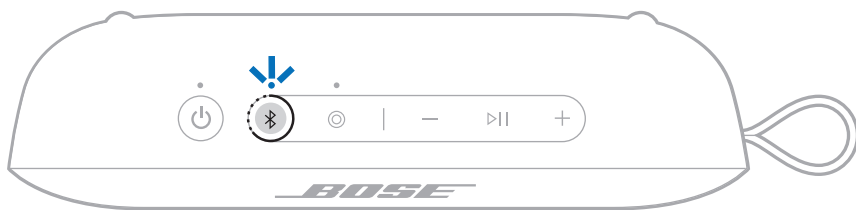

注意：如果已經連接了一個裝置，您會聽到「Ready to connect another device」（準備好連接其他裝置）。

2. 在裝置上存取 *Bluetooth* 設定。
3. 從可用產品清單中選擇揚聲器。

注意：在 Bose 應用程式中查找您為揚聲器輸入的名稱。如果沒有為揚聲器命名，將顯示預設名稱。

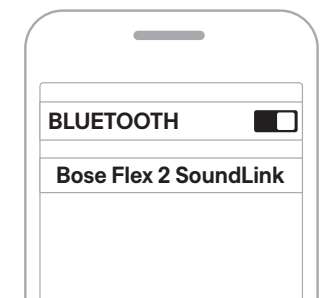

揚聲器將顯示在連接的產品清單中。*Bluetooth* 指示燈呈恆亮白色光亮起（請參見第 27 頁）。

使用 Bose 應用程式

您可在任何裝置（例如智慧型手機或平板電腦）上透過 Bose 應用程式設定和控制揚聲器。

您可以使用此應用程式管理 *Bluetooth* 連接、管理揚聲器設定、調整音訊、選擇自己的語音提示語言並獲得 Bose 的更新和新功能。

注意：如果您已經為其他 Bose 產品下載了 Bose 應用程式，則可在產品清單螢幕中新增揚聲器。

1. 在裝置上，下載 Bose 應用程式。



2. 按照應用程式說明新增揚聲器。

重新連接裝置

重新連接最近連接過的裝置

打開電源時，揚聲器將與兩台最近連接的裝置重新建立連接。

注意：


- 裝置必須在連接範圍內（9 公尺）且已開啟電源。
- 請確定您的裝置已啟用 *Bluetooth* 功能。

重新連接不同的裝置

注意：裝置必須在連接範圍內（9 公尺）且已開啟電源。

1. 按下 *Bluetooth* 按鈕  並鬆開，即可聽到當前連接的裝置。



2. 在 2 秒鐘內，按下 *Bluetooth* 按鈕  並再次鬆開，即可聽到揚聲器裝置清單中下一個裝置的名稱。
3. 重複，直到聽到正確的裝置名稱為止。
4. 播放連接的裝置上的音訊。

提示：您還可以使用裝置的 *Bluetooth* 設定或 Bose 應用程式重新連接其他裝置（請參見第 13 頁）。

注意：如果有兩個裝置已經連接到揚聲器，新連接的裝置將取代兩個連接中之前連接的裝置。

連接其他裝置

揚聲器可以同時主動連接兩個裝置（多點連接）。


要連接其他裝置，請參見第 12 頁。

注意：

- 您一次只能播放一台裝置的音訊。
- 要管理或停用多點連接，請使用 Bose 應用程式。您可以從「產品控制」螢幕點擊「音源」存取該選項。
- 禁用多點連接功能會斷開第二個裝置的連接。

識別已連接的裝置

1. 按下 *Bluetooth* 按鈕  並鬆開，即可聽到當前連接的裝置。

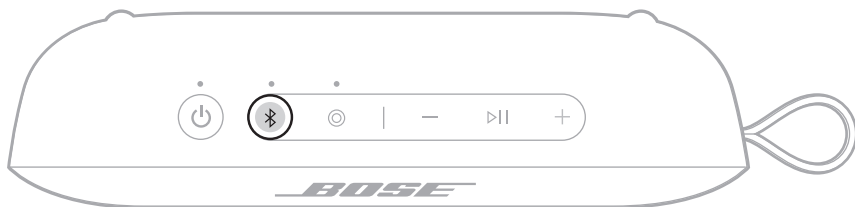

2. 在 2 秒鐘內，按下 *Bluetooth* 按鈕  並再次鬆開，即可聽到揚聲器裝置清單中下一個裝置的名稱。

在兩台連接的裝置之間切換

1. 暫停第一台裝置上的音訊。
2. 播放第二台裝置上的音訊。


斷開裝置

使用裝置的 *Bluetooth* 設定或 Bose 應用程式。

注意：停用裝置的 *Bluetooth* 功能後，揚聲器和所有其他 *Bluetooth* 連接的產品都將中斷。

清除揚聲器的裝置清單

1. 按住 *Bluetooth* 按鈕 15 秒，直到聽到「*Bluetooth device list cleared. Ready to connect*」（*Bluetooth* 裝置清單已清除，準備連接），且 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光。

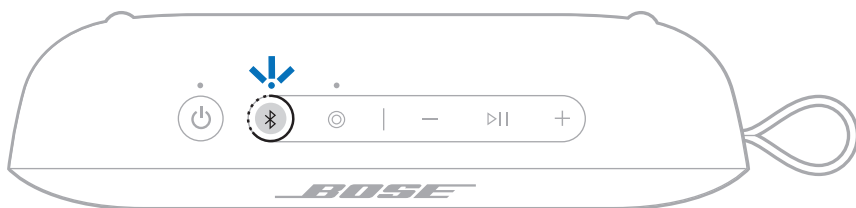

2. 從裝置上的 *Bluetooth* 清單中刪除揚聲器。
所有裝置已被清除，揚聲器可開始連接（請參見第 12 頁）。


僅 ANDROID 設備


如果您有一個 Android 裝置，可以存取以下額外的連接功能。

使用快速配對連接

只需輕輕一點，揚聲器就能與您的 Android 裝置進行快速、便捷的 *Bluetooth* 配對。

注意：

- 要使用快速配對，您需要運行 Android 6.0 或更高版本的 Android 設備。
 - 您的 Android 設備必須已啟用 *Bluetooth* 和定位功能。
1. 按住 *Bluetooth* 按鈕 ，直到聽到「Ready to connect」（準備連接），且 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光。

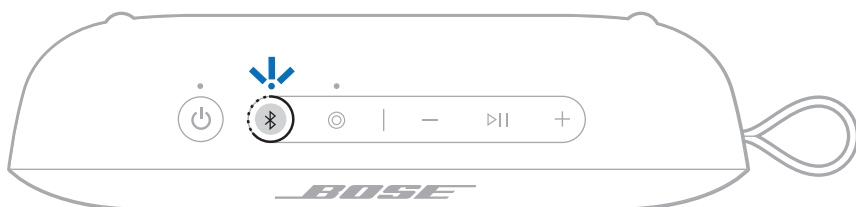

注意：如果已經連接了一個裝置，您會聽到「Ready to connect another device」（準備好連接其他裝置）。

2. 將揚聲器放在 Android 裝置旁邊。

您的裝置上會出現一個通知，提示您對揚聲器進行配對。

注意：如果沒有看到通知，請檢查您設備上的 Google Play Services 應用程式是否啟用了通知。

3. 點擊通知。

揚聲器連接好後，會出現一條通知，確認連接完成。

注意：您也可以點選通知上的按鈕下載 Bose 應用程式並完成揚聲器設定。


Snapdragon Sound 技術

Bose SoundLink Flex 可攜式揚聲器（第 2 代）採用 Snapdragon Sound 技術。Snapdragon Sound 通過優化 Qualcomm® 音訊技術，保證連接裝置之間流媒體音訊的音質、連接穩定性和延遲實現最佳。


要體驗 Snapdragon Sound，您需要一個經過 Snapdragon Sound 認證的裝置，如相容的 Android 裝置。連接揚聲器後，您的裝置將自動使用 aptX Adaptive *Bluetooth* 轉碼器進行音訊流傳輸。

注意：要查看揚聲器支援哪些 Snapdragon Sound 功能並檢查您的裝置是否相容，請造訪：support.Bose.com/flex2

控制項位於揚聲器頂部。

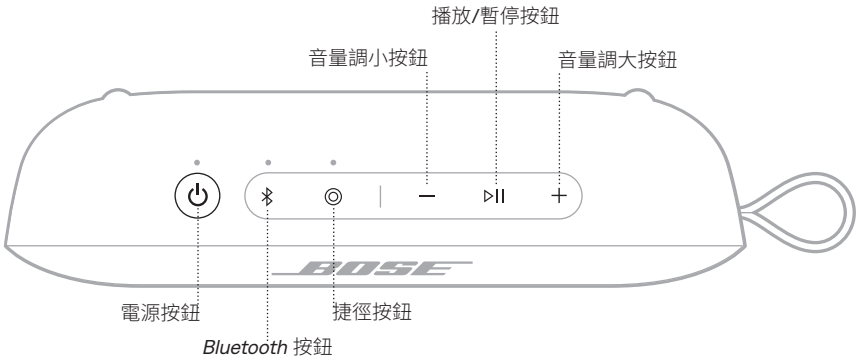

打開/關閉電源

按下電源按鈕 。

開機時，語音提示會播報電池電量。電源指示燈會根據當前電池電量亮起（請參見第 26 頁）。





自動關閉計時器

揚聲器使用電池運行時自動關閉計時器可節省電池電量。當音訊已停止且已有 20 分鐘未按動按鈕時，揚聲器將關閉。

要喚醒揚聲器，請按電源按鈕  或按住 *Bluetooth* 按鈕 。

注意：要變更計時器設定，請使用 Bose 應用程式。您可以從「設定」功能表中存取此選項。

停用自動關閉計時器

同時按住「播放/暫停」按鈕  和上調音量按鈕 。您會聽到「Auto-off disabled (自動關機已停用)」。

重複操作即可重新開啟自動關閉計時器。

提示：您也可使用 Bose 應用程式來停用自動關閉計時器。您可以從「設定」功能表中存取此選項。


媒體播放和音量



功能	操作方法
播放/暫停	按下 ▷ 。
前進	連按兩下 ▷ 。
倒轉	連按三下 ▷ 。
調大音量	<p>按下 +。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 要快速提高音量，按住 +。 達到最大音量時，<i>Bluetooth</i> 指示燈會閃爍白色光 2 次。
調小音量	<p>按下 -。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 要快速降低音量，按住 -。 達到最小音量時，<i>Bluetooth</i> 指示燈會閃爍白色光 2 次。

提示：您還可以使用裝置上或 Bose 應用程式中的音量控制項增大或減小音量。您可以從「產品控制」螢幕存取該選項。

通話

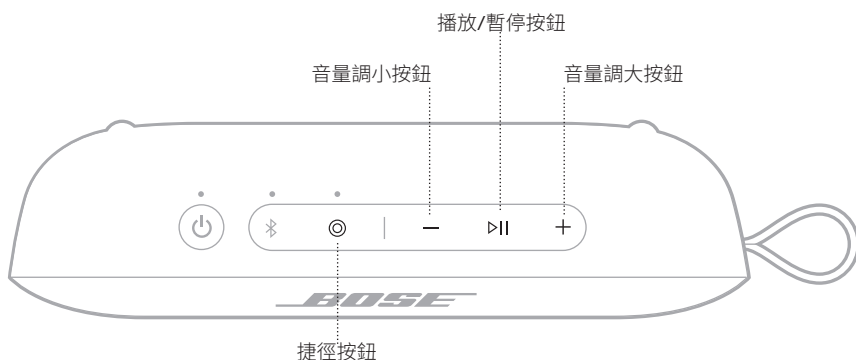

功能	操作方法
接聽來電	按下 ▷ 。
結束呼叫	在通話時連按兩下 ▷ 。
拒絕接聽來電	連按兩下 ▷ 。
接聽第二次來電並保持目前來電	在通話時，按 ▷ 。
在有兩個通話時，結束當前通話並切換到第二條線路	在有兩個通話時，連按兩下 ▷ 。
拒接第二通來電並保留目前的通話	在通話時連按兩下 ▷ 。
在兩次通話之間切換	在有兩個通話時，按下 ▷ 。 注意： 在有兩個通話時，靜音功能不可用。
靜音/取消靜音	在通話時，按 ▷ 。
使用語音控制撥打電話	按 ◎。 注意： 必須在 Bose 應用程式中將捷徑設定為語音助理。


語音提示通知

揚聲器可識別連絡人清單中儲存的來電呼叫者。

若要停用此功能，請參見第 28 頁。


注意：停用語音提示通知會同時停用語音提示。

使用語音控制項

揚聲器麥克風可以用作您的連接裝置中麥克風功能的擴展。透過揚聲器上的捷徑按鈕  可以使用您裝置上的語音控制功能，以便撥打電話、或使用語音助理播放音樂、告知天氣狀況，或提供遊戲分數資訊等。

注意：

- 必須在 Bose 應用程式中將捷徑設定為語音助理。
- 您的裝置必須已啟用語音助理。

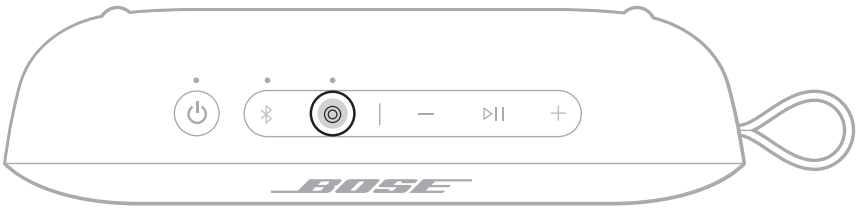


為揚聲器充電


小心：揚聲器潮濕時，請勿嘗試對其充電。否則可能會損壞揚聲器。揚聲器可防水，但在充電前 USB-C 連接埠必須完全乾燥。

注意：確保使用 Bose 提供的 USB 連接線或類似的 USB 連接線。Bose 建議使用 5V 〰、1.5A 的電源。

1. 將連接線的 USB-C 端連接至揚聲器側的 USB 連接埠。

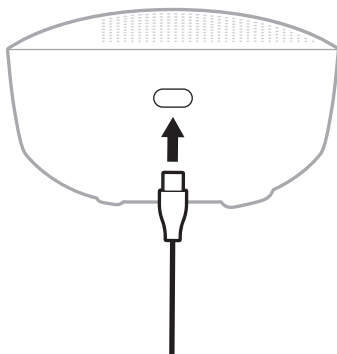

2. 將連接線的 USB-A 一端連接到電源，如電腦或壁式充電器。

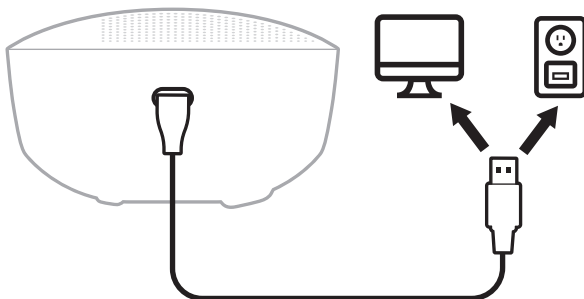

充電時，電池指示燈會閃爍白色光。電池充滿電後，電池指示燈呈恆亮白色光。

充電時間

最長需要 4 小時即可將電池充滿電。¹

揚聲器完全充電後，可使用達 12 個小時。² 在最大音量下，電池可維持長達 3 小時。³


充電時間和電池性能因 USB 電源容量、音樂內容、揚聲器音量而變化。

收聽電池電量

每次開啟揚聲器電源時，語音提示即會告知揚聲器的電池電量。使用揚聲器過程中，若電池需要充電，會進行語音提示。

按住「電源」按鈕 ，直到聽到提示音。

電池保護模式

當揚聲器電池電量耗盡 (0%) 時，它會進入電池保護模式。要重新啟用揚聲器，請按電源按鈕 .

不使用時，請將揚聲器存放在陰涼處。

小心：請勿在電池充滿電或剩餘電量少於 10% 時長期存放揚聲器。

所有測試均由 Bose 使用具有生產代表性的 Bose SoundLink Max 便攜式揚聲器（第 2 代）進行，溫度介於 20°C – 25°C。

- 1 使用 5V/1.5A (7.5W) USB-A 電源，在裝置處於待命模式時充電，電量可從 0% 到 100%。使用的不是推薦的 7.5W 電源時，充電時間會有所不同。
- 2 使用 Bluetooth A2DP 音訊，音量為 50%，使用預設 EQ，播放 2024 年 2 月全球前 50 熱門曲目的混合音軌。電池性能因使用者的特定情況而異，如音訊內容、響度和環境溫度。
- 3 使用 Bluetooth A2DP 音訊，音量為 100%，使用預設 EQ，播放 2024 年 2 月全球前 50 熱門曲目的混合音軌。電池性能因使用者的特定情況而異，如音訊內容、響度和環境溫度。

電源、Bluetooth 和捷徑指示燈位於揚聲器的上方。



電源指示燈

顯示電池、充電、更新和錯誤狀態。

指示燈活動	系統狀態
恆亮白色光	完全充滿
琥珀色光恆亮	低電量
閃爍琥珀色光	需要充電
慢閃白色光	正在充電
閃爍白色光 3 次 (重複)	更新軟體
快速閃爍白色光 (3 秒)	重設完成
快速閃爍白色和琥珀色光 (交替)	錯誤 —— 聯絡 Bose 客戶服務中心
閃爍琥珀色光 3 次 (重複)	電池故障 - 聯絡 Bose 客戶服務中心

BLUETOOTH 指示燈

顯示 *Bluetooth* 連接狀態。

指示燈活動	系統狀態
慢閃藍色光	準備連接
快閃藍色光	連接中
恆亮白色光	已連接
閃爍白色光 2 次	裝置清單已清除

捷徑指示燈

將連接設定為捷徑時顯示揚聲器的狀態。

指示燈活動	系統狀態
慢閃白色光	揚聲器正在連接
恆亮白色光	揚聲器已連接

語音提示指導您完成 *Bluetooth* 連接過程、播報電池電量，並識別已連接的裝置。

提示：可以使用 Bose 應用程式方便地管理語音提示。從「設定」功能表中存取此選項。

預先安裝的語言



揚聲器上預先安裝了以下語言：

- 英文
- 德文
- 日文
- 西班牙文
- 義大利文
- 粵語
- 法文
- 簡體中文

變更語言

使用 Bose 應用程式調整語音提示語言。從「設定」功能表中存取此選項。

停用語音提示


同時按住捷徑按鈕  和「音量調小」按鈕 ，直到您聽到「Voice prompts off」（語音提示關）。

注意：重複操作可重新啟用語音提示。


可程式化捷徑按鈕  讓您可以快速方便地存取下列功能之一：


- 連接兩個 Bose Bluetooth 揚聲器（請參見第 31 頁）
- 開啟同步裝置的語音助理（請參見第 23 頁）
- 使用 Spotify Tap（請參見第 30 頁）

使用捷徑

按下捷徑按鈕 。

捷徑指示燈會閃爍一次。

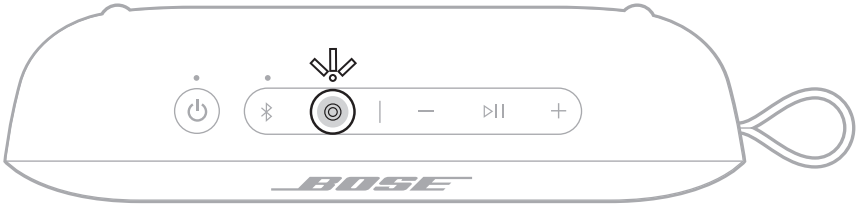


注意：預設情況下，捷徑按鈕  被設定為連接兩個 Bose Bluetooth 揚聲器（請參見第 31 頁）。


變更或禁用捷徑

要變更或禁用捷徑，請使用 Bose 應用程式。您可以從「產品控制」螢幕點擊「捷徑」存取該選項。

Spotify Tap 會為您帶來真實悅耳的音樂體驗。透過簡單的手勢播放音樂。

注意：要使用 Spotify Tap，必須在 Bose 應用程式中將其設定為捷徑，並且 Spotify 應用程式必須是最新版本。

1. 按下捷徑按鈕 ，按您的收聽品味播放建議的音樂。

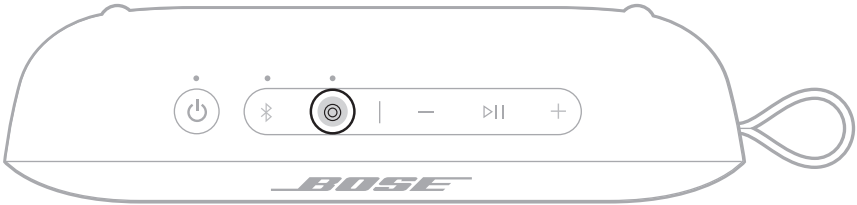


2. 再次按下捷徑按鈕 ，播放下一首為您建議的音樂。

連接兩個 BOSE BLUETOOTH 揚聲器

為了獲得更加身臨其境的音樂體驗，您可以將 Bose SoundLink Flex 可攜性揚聲器（第 2 代）與另一個相容的 Bose Bluetooth 揚聲器同步，以立體聲模式或派對模式在兩個揚聲器中播放同一個音訊。

- 立體聲模式（左揚聲器和右揚聲器獨立播放）
- 派對模式（左右揚聲器一致播放）

注意：


- 捷徑按鈕  預設為連接兩個 Bose Bluetooth 揚聲器。
- 您一次僅可以連接一個其他揚聲器。
- 確保兩個揚聲器在 9 公尺的連接範圍內。
- 確保兩個揚聲器在距離流媒體裝置 9 公尺的連接範圍內。
- 為獲得最佳體驗，請將揚聲器放置在同一房間或室外，中間不要有障礙物。效能可能會因裝置、距離和環境因素而有所差異。

相容產品


您可以將 Bose SoundLink Flex 可攜式揚聲器（第 2 代）連接到任何具有捷徑按鈕的 Bose Bluetooth 揚聲器。




使用產品控制項連接


1. 在揚聲器上按捷徑按鈕 。

語音提示會指示您按下第二個揚聲器上的捷徑按鈕。捷徑指示燈會慢閃白色光。

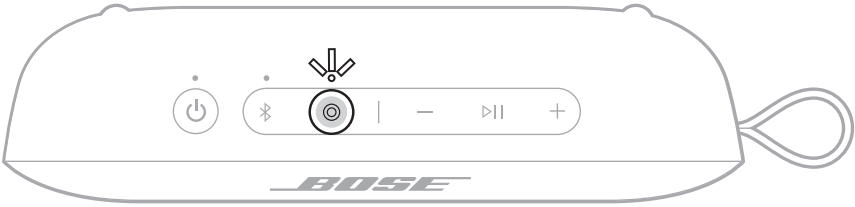

在第二個相容的 *Bose Bluetooth* 揚聲器上，按下捷徑按鈕 。

捷徑指示燈會慢閃白色光。

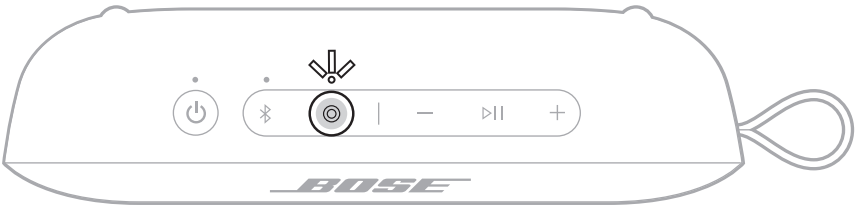


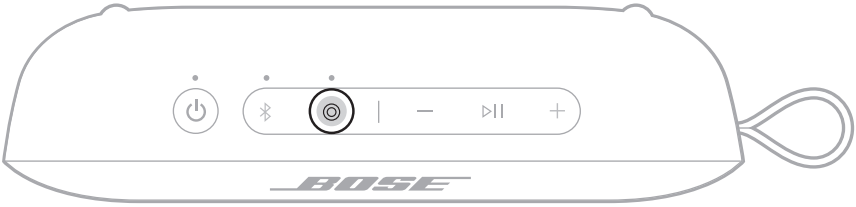
兩個揚聲器連接後，會有語音提示播報兩個揚聲器的模式。兩個揚聲器上的捷徑指示燈都會恆亮白色光。

注意： 如果揚聲器型號相同，則會聽到「Stereo mode」（立體聲模式），然後主揚聲器發出「Left」（左），副揚聲器會發出「Right」（右）。如果揚聲器型號不同，則兩個揚聲器上都會發出「Party mode」（派對模式）。



在立體聲模式和派對模式之間切換

在任一揚聲器上，按下捷徑按鈕 。






語音提示會播報每個揚聲器的模式。

注意：如果揚聲器型號不同，則只能在派對模式下播放音訊。

提示：您也可以使用 Bose 應用程式在立體聲模式和派對模式之間切換。您可以從「產品控制」螢幕存取該選項。

斷開揚聲器連接

在任一揚聲器上按電源按鈕  或長按捷徑按鈕 。

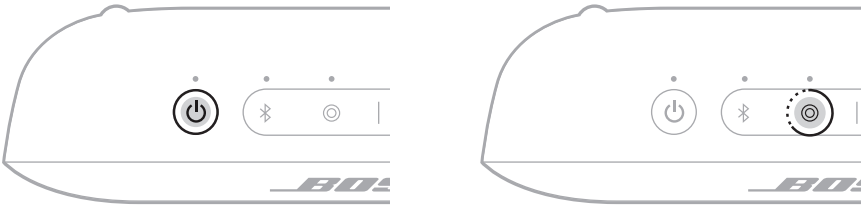

語音提示將播報揚聲器不再連接。

提示：您也可以使用 Bose 應用程式斷開揚聲器的連接。您可以從「產品控制」螢幕存取該選項。

連接 BOSE 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器

透過 Bose SimpleSync 技術，您可以將揚聲器連接至 Bose 智慧型揚聲器或 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器，以同時在兩間不同的房間內聆聽同一音訊。

注意：SimpleSync 技術的 *Bluetooth* 連接範圍為 9 公尺。牆壁或建材可能會影響接收效能。

相容產品


您可以將揚聲器連接至任何 Bose 智慧型揚聲器或 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器。

熱門的相容產品包括：

- Bose 智慧型 Ultra 家庭娛樂揚聲器/Bose Ultra 家庭娛樂揚聲器
- Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器 900
- Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器 700/Bose 家庭娛樂揚聲器 700
- Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器 600
- Bose 家庭娛樂揚聲器 500
- Bose 智慧型揚聲器 500/Bose 家用揚聲器 500
- Bose 家用揚聲器 300
- Bose 可攜式智慧型揚聲器/Bose 可攜式家用揚聲器 300

新產品將定期新增。如需完整清單和更多資訊，請造訪：support.bose.com/Groups

使用 Bose 應用程式連接

1. 按住 *Bluetooth* 按鈕 ，直到聽到「Ready to connect」（準備連接），且 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光。




注意：如果已經連接了一個裝置，您會聽到「Ready to connect another device」（準備好連接其他裝置）。

2. 使用 Bose 應用程式將揚聲器連接至相容的 Bose 產品。如需詳細資訊，請造訪：
support.bose.com/Groups

注意：


- 連接可能需要 30 秒的時間。
- 確定揚聲器在揚聲器或條形音箱的 9 公尺連接範圍內。
- 您一次只能將揚聲器連接至一個產品。

使用產品控制項連接

1. 按住 *Bluetooth* 按鈕 ，直到聽到「Ready to connect」（準備連接），且 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光。



注意：如果已經連接了一個裝置，您會聽到「Ready to connect another device」（準備好連接其他裝置）。

2. 在條形音箱遙控器或揚聲器頂部，長按 *Bluetooth* 按鈕 ，直到燈條或燈環閃爍藍色光。

揚聲器連接到條形音箱或揚聲器，而且您會透過兩個裝置聽到相同的音訊。

注意：

- 連接可能需要 30 秒的時間。
- 確定揚聲器在揚聲器或條形音箱的 9 公尺連接範圍內。
- 您一次只能將揚聲器連接至一個產品。

重新連接 BOSE 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器


使用 Bose 應用程式將揚聲器重新連接至之前連接的相容 Bose 產品。如需詳細資訊，請造訪：support.Bose.com/Groups

注意：

- 揚聲器或條形音箱必須在連接範圍內（9 公尺）且已開啟電源。
- 如果揚聲器未連接，請參見第 41 頁上的「揚聲器無法與之前連接的 Bose 智慧型揚聲器或 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器重新連接」。

束帶使用

您可以將束帶當作指環使用，以方便攜帶揚聲器。也可以把它固定在扣環或繩子上。

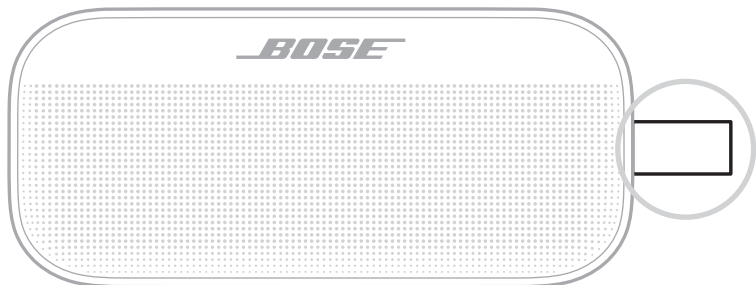


防水且防塵

揚聲器防水、防濺，且防塵。屬於 IP67 和 IP64 級。揚聲器可浸入 1 公尺水深中最長 30 分鐘。您也可以在淋浴和雨中或雪中使用。

小心：

- 請勿將此揚聲器浸入任何深度超過 1 公尺的水池中。
- 如果揚聲器暴露於鹽或含氯的水中，隨後請用淡水輕輕沖洗以清除殘留物。充電前，請確認連接器埠完全乾燥。
- 揚聲器潮濕時，請勿嘗試對其充電。否則可能會損壞揚聲器。

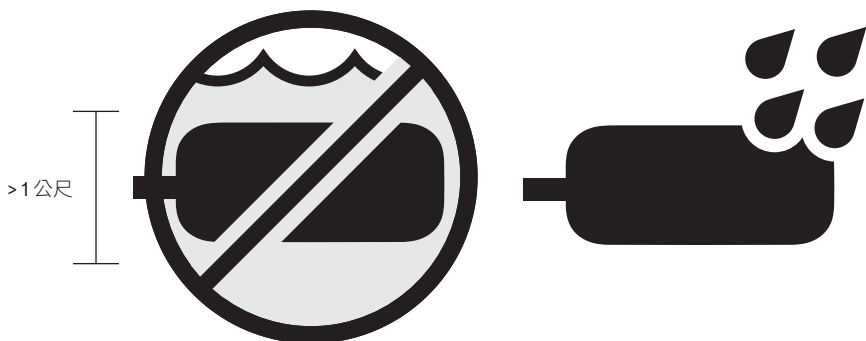

更新揚聲器

揚聲器連接到 Bose 應用程式並在有可用更新時會自動更新。請按照應用程式指示操作。更新開始時，電源指示燈會閃爍白色光 3 次（重複），直至更新完成。

您也可使用 Bose updater 網站更新揚聲器。在您的系統上，瀏覽：btu.bose.com 並按螢幕說明操作。更新開始時，電源指示燈會閃爍白色光 3 次（重複），直至更新完成。

清潔揚聲器

揚聲器可能需要定期清潔。

- 使用柔軟的濕布清潔揚聲器表面（僅用水）。充電前，請確認連接埠完全乾燥。
- 請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。
- 如果揚聲器暴露於鹽或含氯的水中，隨後請用淡水輕輕沖洗以清除殘留物。充電前，請確認連接埠完全乾燥。

存放揚聲器

不使用時，請將揚聲器存放在陰涼處。

小心：切勿在電池充滿電或電量較低時（請參見第 25 頁），長時間存放揚聲器。

更換零件和配件

可透過 Bose 客戶服務中心訂購更換零件和配件。

請造訪：support.bose.com/flex2

有限保固

您的揚聲器受有限的保固保障。有關有限保固的詳細資訊，請造訪我們的網站：worldwide.bose.com/Warranty。

要註冊您的產品，請訪問 worldwide.bose.com/ProductRegistration 以獲取說明。未執行註冊並不影響您的有限保固權利。

首先嘗試這些解決方案

如果揚聲器出現問題：

- 關閉並重新打開揚聲器（請參見第 19 頁）。
- 檢查狀態指示燈（請參見第 26 頁）。
- 確定裝置支援 *Bluetooth* 連接（請參見第 12 頁）。
- 為揚聲器充電（請參見第 24 頁）。
- 調高揚聲器、裝置和音樂應用程式的音量。
- 將裝置靠近揚聲器（9 公尺），並遠離任何干擾或障礙。
- 嘗試連接其他裝置（請參見第 12 頁）。

若無法解決問題，請參見下表了解常見問題的症狀和解決方法。還可以在以下網站存取疑難排解文章、視訊和其他資源：support.bose.com/flex2

若仍然無法解決問題，請連絡 Bose 客戶服務處。

請造訪：worldwide.bose.com/contact

其他解決方案

症狀	解決方案
沒電（電池）	電池可能處於保護模式或已完全放電。將揚聲器連接到電源（請參見第 25 頁）。
揚聲器無法連接到裝置	清除揚聲器的裝置清單（請參見第 16 頁）。從裝置上的 <i>Bluetooth</i> 清單中刪除揚聲器。再次連接（請參見第 12 頁）。 請造訪： support.bose.com/flex2 獲取其他支援。
揚聲器對多次按壓功能無回應	改變按壓速度。
沒有聲音	請務必使用 Bose 應用程式啟用語音提示。按下 <i>Bluetooth</i> 按鈕 ✱ 並鬆開，收聽已連接的裝置。確定您使用的是正確的裝置。 使用不同的音樂來源。 如果連接了兩台裝置，請暫停第一台裝置的音訊，然後從另一台裝置播放音訊。

症狀	解決方案
透過 <i>Bluetooth</i> 連接的裝置的聲音品質差	<p>使用不同的音樂來源。</p> <p>如果連接了兩台裝置，請斷開第二台裝置的連接。</p> <p>停用裝置或音樂應用程式上的任意音訊增強功能。</p> <p>如果揚聲器接觸過水，待其乾燥並重試。</p>
音訊延遲	<p>使用不同應用程式或音樂服務播放音訊。</p> <p>關閉後重新開啟應用程式或音樂服務。</p>
揚聲器無法充電	<p>確保 USB-C 轉 USB-A 連接線的兩端都連接牢固（第 24 頁）。</p> <p>確保使用 Bose 提供的 USB-C 到 USB-A 連接線或類似的 USB 連接線，其規格至少為 5V$\bar{\bar{=}}$，1.5A。</p> <p>嘗試其他充電源和充電線。</p> <p>如果揚聲器曾暴露在高溫或低溫環境中，請先等待揚聲器恢復室溫，然後再次嘗試充電。</p> <p>如果揚聲器接觸過水，待其乾燥並重試。</p>
揚聲器未與 Bose <i>Bluetooth</i> 揚聲器連接	<p>確保您正在連接到一個相容的 Bose <i>Bluetooth</i> 揚聲器（請參見第 31 頁）。</p>
連接 Bose <i>Bluetooth</i> 揚聲器時沒有聲音	<p>確保主揚聲器的電源已開啟。如果關閉主揚聲器，副揚聲器將停止播放音訊。</p>

症狀	解決方案
揚聲器無法連接到 Bose 智慧型揚聲器或 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器	<p>確定正在使用 Bose 應用程式 (請參見第 13 頁)。</p> <p>確保 Bose 智慧型揚聲器或 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器正在運行最新的軟體。下載 Bose 應用程式並運行可用的軟體更新。</p> <p>確保您正在連接到一個相容的 Bose 產品。如需相容產品的清單,請造訪:support.bose.com/Groups</p> <p>按住 <i>Bluetooth</i> 按鈕 , 直到 <i>Bluetooth</i> 指示燈閃爍藍色, 並且聽到「Ready to pair another device」(準備配對另一台裝置)。</p> <p>確保揚聲器在條形音箱或揚聲器的 9 公尺連接範圍內。</p>
揚聲器無法與之前連接的 Bose 智慧型揚聲器或 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器重新連接	<p>在揚聲器上, 按住 <i>Bluetooth</i> 按鈕 , 直到 <i>Bluetooth</i> 指示燈閃爍藍色光, 並且聽到「Ready to pair another device」(準備配對另一台裝置)。使用 Bose 應用程式將揚聲器連接至相容的 Bose 產品。如需詳細資訊, 請造訪:support.bose.com/Groups</p>
連接至 Bose 智慧型揚聲器或 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器時音訊延遲	<p>下載 Bose 應用程式 (請參見第 13 頁) 並為連接的揚聲器和條形音箱運行可用的軟體更新。</p> <p>在電腦上, 檢查 btu.bose.com 上是否有 USB 更新。</p>

重設揚聲器

出廠重設將從揚聲器上清除連接的裝置和語言設定，返回到原始出廠設定。

1. 按住調高音量按鈕 **+** 和調低音量按鈕 **-** 15 秒鐘，直到電源指示燈快速閃爍白光 3 秒鐘。



揚聲器將關閉。

2. 按下電源按鈕 **⏻**。

Bluetooth 指示燈呈藍色亮起，且揚聲器準備連接。

注意：若仍然無法解決問題，可在以下網站獲得更多的疑難排解文章和支援資訊：
support.Bose.com/flex2



899014-0010