

BOSE

SOUNDLINK PLUS PORTABLE SPEAKER

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

Du finner mer informasjon om Bose SoundLink Plus bærbar høyttaler her: support.Bose.com/sl-plus

Samsvarserklæringer finner du på www.Bose.com/compliance

CE Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Hvis høyttaleren eksponeres for salt eller klorholdig vann, må du skylle forsiktig med ferskvann etter eksponeringen for å fjerne rester. Kontroller at kontaktporten er helt tørr før lading.

Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene.

Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.

Overlat all service til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet ikke fungerer som det skal, eller har blitt fysisk skadet.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning. Ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.



Dette symbolet betyr at bruk av dette produktet med et inkompatibelt eller feil installert batteri kan utgjøre en sikkerhetsfare. Kontakt Boses kundeservice for å få informasjon om alternativer for batteriservice, eller gå til bose.com/batt for å få mer informasjon.

- Dette produktet skal bare brukes med kompatible Bose-sertifiserte batterier. Kontakt Boses kundeservice for å få informasjon om batteriservice.
- Batteriet som følger med dette produktet, kan utgjøre en fare for brann, eksplosjon eller etseskader hvis det behandles feil eller skiftes ut på feil måte eller med feil type.
- Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høy temperatur (for eksempel direkte sollys, i nærheten av åpen ild eller lignende).
- Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Oppsøk lege ved kontakt.
- Hold produktet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- Høyttalerkabelen og signalkabler som leveres med systemet, er ikke godkjent for montering i veggen. Sjekk de lokale byggeforskriftene for riktig type ledning og kabel som kreves for montering i veggen.
- Dette produktet skal bare brukes med en LPS-strømforsyning som er godkjent av offentlige tilsynsmyndigheter, og som oppfyller lokale forskriftskrav (som UL, CSA, VDE, CCC).
- Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.
- For å redusere faren for brann må du ikke plassere oppvarmings- eller keutstyr under produktet.

MERKNAD: Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgir radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt montering. Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-utstyr, noe som kan avgjøres ved å slå det av og på igjen, er det følgende noen av de tiltakene brukeren kan forsøke:

- Flytt eller snu mottakerproduktet eller antennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-utstyret.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-utstyret er koblet til.
- Søk hjelp hos forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installatør.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Senderen må ikke plasseres på samme sted som eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

CAN ICES (B) / NMB (B)

For Europa: Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz. | Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i henhold til gjeldende bestemmelser.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres inn til et egnet gjenvinningsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Tekniske forskrifter for radiofrekvensenheter med lav effekt: Firmaer, selskaper eller brukere som ikke har tillatelse fra NCC, har ikke lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt. Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med loven om telekommunikasjon (Telecommunications Management Act). Radiofrekvensenheter med lav effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

Strøm som leveres av laderen må være mellom minimum 2,5 watt som kreves av radioutstyret, og maksimum 15 watt for å oppnå maksimal ladehastighet.

Informasjon om strømtilstand: I henhold til europaparlaments- og rådskonklusjon 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design av energirelaterte produkter og forskriftene av 2020 om miljøvennlig design av energirelaterte produkter og energiinformasjon (endring) (EU Exit), samsvarer produktet med EU-forordning (EU) 2023/826. Hvis du vil ha informasjon om strømforbruk for forskjellige ventemodus og tidsperioden før produktet automatisk tilbakestilles til disse modusene, kan du gå til www.Bose.com/compliance og velge denne forordningen.



Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.




Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler										
Delenaavn	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler									
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksa- valent (CR(VI))	Polybromerte bifenyl- er (PBB)	Polybromerte difeny- leter (PBDE)	Dybutyl- ftalat (DBP)	Di- isobutyl- ftalat (DIBP)	Butyl- benzyl- ftalat (BBP)	Di- (2-etyl- heksyl) ftalat (DEHP)
PCB-er	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Metaldeler	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastdeler	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Høytalere	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.

O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.

X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.



Utstyrnavn: Bluetooth-høytaler Typebetegnelse: 443516						
Begrensede stoffer og kjemiske symboler						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksa- valent krom (Cr ⁶⁺)	Polybromerte bifenyl- er (PBB)	Polybromerte difeny- leter (PBDE)
PCB-er	—	O	O	O	O	O
Metaldeler	—	O	O	O	O	O
Plastdeler	O	O	O	O	O	O
Høytalere	—	O	O	O	O	O
Kabler	—	O	O	O	O	O

Merknad 1: O angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.

Merknad 2: — angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 5 vil si 2015 eller 2025.

Importører: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Nederland | Ingram Micro Mexico SA de CV, Josefillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonnummer: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Servicetelefonnummer i Mexico: 0800-266-0292

Strømforsyning: 5 V \pm , 3 A | **Utgangseffekt:** 5 V \pm , 3 A

Modell: 443516. CMIIT ID er plassert på undersiden av høytaleren.

Dette produktet er dekket av en begrenset garanti fra Bose, som er tilgjengelig på worldwide.Bose.com/Warranty

Lisensinformasjon: Du finner lisensopplysningene som gjelder for programvarepakker fra tredjeparter som er inkludert som komponenter i Bose SoundLink Plus bærbare høytalere, i Bose-appen. Du finner denne informasjonen på Innstillingen-menyen.

Apple, Apple-logoen, iPad og iPhone er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og i andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc. Varemerket iPhone brukes i Japan med lisens fra Aiphone K.K.

Når utstyr er merkene med Made for Apple og Works with Apple AirPlay, betyr det at tilbehøret er designet for å koble spesifikt til Apple-produkter identifisert i Made for Apple-merket, og at utvikleren har sertifisert at utstyret oppfyller Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for hvordan enheten fungerer eller hvordan den overholder sikkerhetsbestemmelser og andre standarder.

Ordmerket *Bluetooth*[®] og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose Corporation gjør av disse varemerkene, er på lisens.

Android og Google Play er varemerker for Google LLC.

Snapdragon Sound er et produkt fra Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dets datterselskaper. Qualcomm, Snapdragon og Snapdragon Sound er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Qualcomm Incorporated.

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

USB Type-C[®] og USB-C[®] er registrerte varemerker som tilhører USB Implementers Forum.

Bose, B-logoen, SimpleSync og SoundLink er varemerker som tilhører Bose Corporation. I Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummer er plassert på undersiden av høyttaleren.

Serienummer: -----

Modellnummer: 443516

Ta vare på kvitteringen. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet. Du kan gjøre dette ved å gå til [worldwide.bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.bose.com/ProductRegistration)

INNHALDET I ESKEN

Innhold.....	9
--------------	---

KOMME I GANG

Det første oppsettet.....	10
---------------------------	----

BLUETOOTH®-TILKOBLINGER

Koble til en enhet	12
Via enhetens <i>Bluetooth</i> -innstillinger.....	12
Via Bose-appen	13
Koble til en enhet på nytt	14
Koble til den sist tilkoblede enheten på nytt	14
Koble til en annen enhet på nytt.....	14
Koble til en enhet til	15
Identifisere tilkoblede enheter	15
Bytte mellom to tilkoblede enheter.....	15
Koble fra en enhet.....	16
Nullstille enhetslisten for høyttaleren.....	16
Bare Android™-enheter	17
Koble til med hurtigparing	17
Snapdragon Sound™-teknologi	18

HØYTTALERKONTROLLER

Strøm på/av.....	19
Timer for automatisk avslåing.....	20
Medieavspilling og volum.....	21

BATTERI

Lade høyttaleren	22
Ladetid	23
Høre batterinivået	23
Beskyttelsesmodus for batteriet	23
Lade enheten	24

STATUS

Strømlampe	25
<i>Bluetooth</i> -lampe	26
Snarveilampe	26

TALEMELDINGER

Forhåndsinstallerte språk	27
Endre språk	27
Deaktivere talemeldinger	27

SNARVEIER

Bruke snarveien	28
Endre eller deaktivere snarveien	28

SPOTIFY TAP

29

KOBLE TIL BOSE-PRODUKTER

Koble sammen to <i>Bluetooth</i> -høyttalere fra Bose	30
Kompatible produkter	30
Koble til med produktkontrollene	31
Bytte mellom partymodus og stereomodus	32
Koble høyttalerne fra hverandre	32

Koble til en Bose smarthøytaler eller -lydplanke.....	33
Kompatible produkter.....	33
Koble til med Bose-appen	34
Koble til med produktkontrollene.....	35
Koble til en Bose smarthøytaler eller -lydplanke på nytt	35

FLYTTBARHET

Bruk av stropp.....	36
Tåler vann og støv.....	36

STELL OG VEDLIKEHOLD


Service på høytalerbatteriet	37
Oppdatere høytaleren	37
Rengjøre høytaleren	37
Oppbevare høytaleren.....	37
Reservedeler og tilbehør	37
Begrenset garanti.....	37

FEILSØKING


Prøv dette først.....	38
Andre løsninger.....	38
Nullstille høytaleren.....	41
Tilbakestille høytaleren.....	42

INNHold

Kontroller at følgende deler følger med:

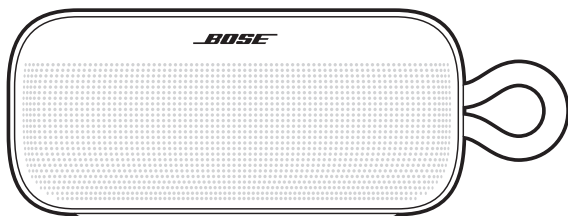

Bose SoundLink Plus bærbar høyttaler




USB Type-C®-kabel

MERKNAD: Ikke bruk produktet hvis noen deler er skadet eller mangler. Gå til support.bose.com/sl-plus for å finne feilsøkningsartikler, videoer og informasjon om produktreparasjon og -erstatning.


Høytaleren leveres delvis oppladet. Før du bruker høytaleren første gang, må du koble den til en strømforsyning. Høytaleren trenger ikke å være fulladet, men den må kobles til første gang for å aktivere batteriet.

DET FØRSTE OPPSETTET

1. Koble den ene enden av USB-C®-kabelen til USB-C-porten på baksiden av høytaleren.

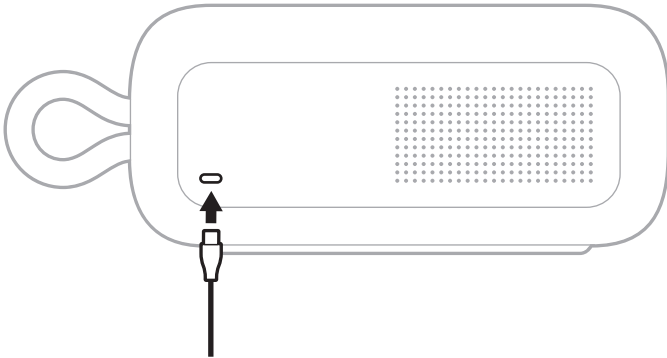


2. Koble den andre enden av USB-C-kabelen til en USB-C-strømforsyning. Strømlampen pulserer langsomt hvitt.

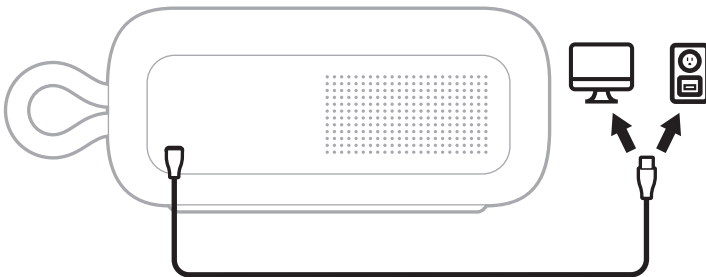

3. Trykk på strømbryteren .

Strømlampen pulserer langsomt hvitt. Du hører batterinivået etterfulgt av «Ready to connect» (Klar til å koble til). *Bluetooth*-lampen blinker langsomt blått.

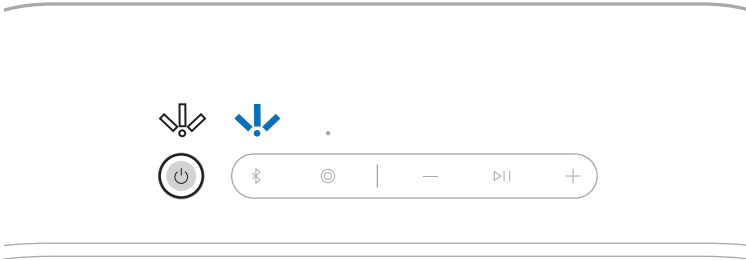

4. Koble til enheten (se side 12).

Du kan lagre opptil seks enheter i listen over enheter på høyttaleren, og høyttaleren kan være aktivt koblet til opptil to enheter om gangen. Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen.

KOBLE TIL EN ENHET

Du kan koble høyttaleren til enheten din på en av følgende måter:

- Via enhetens *Bluetooth*-innstillinger (se «Via enhetens *Bluetooth*-innstillinger»)
- Via Bose-appen (se side 13)
- Via hurtigparing (bare Android-enheter) (se side 17)


Via enhetens *Bluetooth*-innstillinger

1. Trykk på og hold *Bluetooth*-knappen  til du hører «Ready to connect» (Klar til å koble til) og *Bluetooth*-lampen blinker langsomt blått.



MERKNAD: Hvis en enhet allerede er tilkoblet, hører du «Ready to connect to another device» (Klar til å koble til en annen enhet).

2. Gå til *Bluetooth*-innstillingene på enheten.
3. Velg høyttaleren i listen over tilgjengelige produkter.

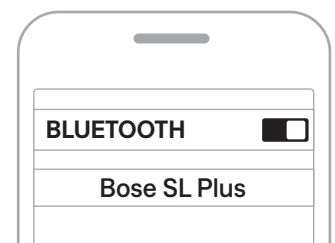

MERKNAD: Se etter navnet som du ga høyttaleren i Bose appen. Standardnavnet vises hvis du ikke har gitt navn til høyttaleren.

Høyttaleren vises i listen over tilkoblede produkter. *Bluetooth*-lampen lyser hvitt (se side 26).


Via Bose-appen

Med Bose-appen kan du konfigurere og styre høyttaleren fra en hvilken som helst enhet, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett.

Ved hjelp av appen kan du administrere *Bluetooth*-tilkoblinger, administrere innstillingene for høyttaleren, justere lyden, velge språk for talemeldinger og få eventuelle fremtidige oppdateringer og nye funksjoner gjort tilgjengelig av Bose.

MERKNAD: Hvis du allerede har lastet ned Bose-appen for et annet Bose-produkt, kan du legge til høyttaleren fra produktlisten.

1. Last ned Bose-appen på enheten.

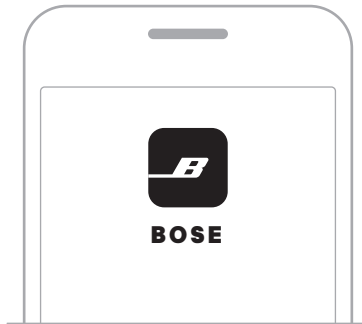

2. Følg instruksjonene i appen for å legge til høyttaleren.

KOBLE TIL EN ENHET PÅ NYTT

Koble til den sist tilkoblede enheten på nytt

Når høyttaleren slås på, kobler den til de to sist tilkoblede enhetene.

MERKNADER:


- Enheten må være innenfor rekkevidde (9 m eller 30 fot) og slått på.
- Sjekk at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på enheten.

Koble til en annen enhet på nytt

MERKNAD: Enheten må være innenfor rekkevidde (9 m eller 30 fot) og slått på.

1. Trykk på og slipp *Bluetooth*-knappen  for å høre hvilke enheter som er tilkoblet.



2. Trykk på *Bluetooth*-knappen  en gang til innen to sekunder for å høre navnet på neste enhet i enhetslisten for høyttaleren.
3. Gjenta til du hører riktig enhetsnavn.
4. Spill av lyd på den tilkoblede enheten.

TIPS: Du kan også koble til en annen enhet på nytt via *Bluetooth*-innstillingene eller Bose-appen (se side 13).

MERKNAD: Hvis to enheter allerede er koblet til høyttaleren, erstatter den nylig tilkoblede enheten den eldste av de to tilkoblingene.

KOBLE TIL EN ENHET TIL

Høytaleren kan bare være aktivt koblet til to enheter om gangen (flerpunktstilkobling).

Hvis du vil koble til en enhet til, kan du se side 12.


MERKNADER:

- Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen.
- Bruk Bose-appen til å administrere eller deaktivere funksjonen for flerpunktstilkobling. Du får tilgang til dette alternativet ved å trykke på Kilde på produktkontrollskjermbildet.
- Når du deaktiverer funksjonen for flerpunktstilkobling, kobles den andre tilkoblede enheten fra.

IDENTIFISERE TILKOBLEDE ENHETER

1. Trykk på og slipp *Bluetooth*-knappen  for å høre hvilke enheter som er tilkoblet.



2. Trykk på *Bluetooth*-knappen  en gang til innen to sekunder for å høre navnet på neste enhet i enhetslisten for høytaleren.

BYTTE MELLOM TO TILKOBLEDE ENHETER


1. Stopp avspillingen av lyd på den første enheten midlertidig.
2. Spill av lyd på den andre enheten.

KOBLE FRA EN ENHET

Bruk enhetens *Bluetooth*-innstillinger eller Bose-appen.

MERKNAD: Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funksjonen på enheten, kobler du fra høyttaleren og alle andre *Bluetooth*-tilkoblede produkter.

NULLSTILLE ENHETSLISTEN FOR HØYTTALEREN

1. Trykk på og hold *Bluetooth*-knappen  i 15 sekunder til du hører «*Bluetooth device list cleared. Ready to connect*» (*Bluetooth*-enhetslisten er nullstilt. Klar til å koble til), og *Bluetooth*-lampen blinker blått.



2. Slett høyttaleren fra *Bluetooth*-listen på enheten.

Alle enheter fjernes, og høyttaleren er klar til å koble til (se side 12).


BARE ANDROID-ENHETER

Hvis du har en Android-enhet, har du tilgang til følgende ekstra tilkoblingsfunksjoner.

Koble til med hurtigparing

Med ett trykk på høyttaleren kan du utføre *Bluetooth*-paring raskt og enkelt med Android-enheter.

MERKNADER:

- For å bruke hurtigparing trenger du en Android-enhet som kjører Android 6.0 eller nyere.
 - Android-enheten må ha funksjonene *Bluetooth* og *Stedstjenester* aktivert.
1. Trykk på og hold *Bluetooth*-knappen  til du hører «Ready to connect» (Klar til å koble til) og *Bluetooth*-lampen blinker langsomt blått.



MERKNAD: Hvis en enhet allerede er tilkoblet, hører du «Ready to connect to another device» (Klar til å koble til en annen enhet).

2. Plasser høyttaleren ved siden av Android-enheten.

Det vises en melding på enheten som spør om du vil pare høyttaleren.

MERKNAD: Hvis du ikke ser noen melding, må du kontrollere at varsler er aktivert for Google Play Services-appen på enheten.

3. Trykk på meldingen.

Når høyttaleren er tilkoblet, vises en melding som bekrefter et tilkoblingen er fullført.

MERKNAD: Du kan også trykke på knappene i varslet for å laste ned Bose-appen og fullføre konfigureringen av høyttaleren.


Snapdragon Sound-teknologi

Bose SoundLink Plus bærbar høyttaler har Snapdragon Sound-teknologi. Snapdragon Sound optimaliserer Qualcomm®-lydteknologier på tilkoblede enheter for å sikre den beste lyd kvaliteten, stabil tilkobling og latens for lyden du strømmet.

For å oppleve Snapdragon Sound trenger du en Snapdragon Sound-sertifisert enhet, som en kompatibel Android-enhet. Når du har koblet til høyttaleren, strømmet enheten automatisk lyd med aptX Adaptive *Bluetooth*-kodeken.

MERKNAD: Du finner ut hvilke Snapdragon Sound-funksjoner høyttaleren støtter, samt om enheten din er kompatibel, på support.bose.com/sl-plus


Kontrollene er plassert på toppen av høyttaleren.

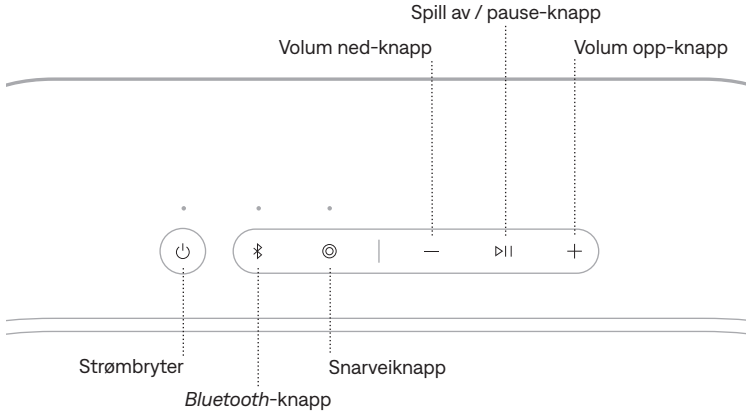

STRØM PÅ/AV

Trykk på strømbryteren .

Når høyttaleren slås på, angir en talemelding batterinivået. Strømlampen lyser i henhold til batterinivået (se side 25).

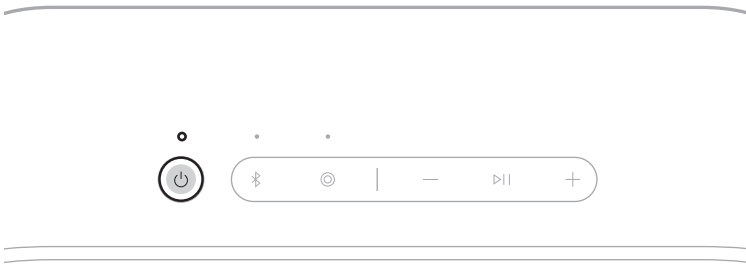


Timer for automatisk avslåing

Timeren for automatisk avslåing sparer batteriet når høyttaleren brukes på batteristrøm. Høyttaleren slås av når lyden har stoppet og ingen knapper er trykket på 20 minutter.

Når du vil vekke høyttaleren, trykker du på strømknappen  eller *Bluetooth*-knappen .

MERKNAD: Bruk Bose-appen til å endre innstillingen for timeren. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.


Deaktivere timeren for automatisk avslåing

Hold nede knappene Spill av / Pause  og Volum opp + samtidig. Du hører «Auto-off disabled» (Automatisk avslåing deaktivert).

Gjenta for å reaktivere timeren for automatisk avslåing.

TIPS: Du kan også deaktivere timeren for automatisk avslåing ved hjelp av Bose-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

MEDIEAVSPILLING OG VOLUM

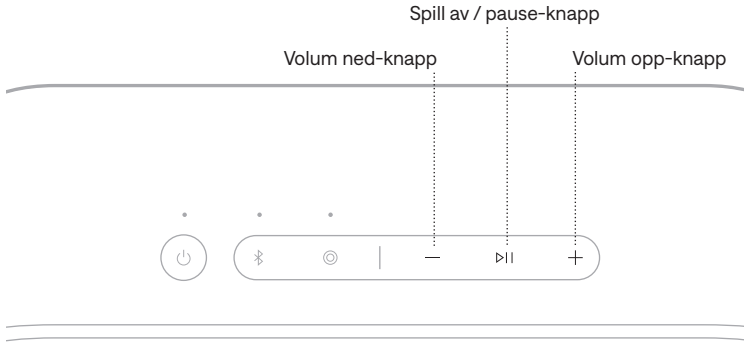

FUNKSJON	GJØR DETTE
Spille av / pause	Trykk på ▷ .
Hoppe fremover	Trykk to ganger på ▷ .
Hoppe tilbake	Trykk tre ganger på ▷ .
Volum opp	Trykk på +. MERKNADER: <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vil øke volumet hurtig, trykker du på og holder +. • Når høyeste volum er nådd, blinker <i>Bluetooth</i>-lampen hvitt to ganger.
Volum ned	Trykk på –. MERKNADER: <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vil redusere volumet hurtig, trykker du på og holder –. • Når laveste volum er nådd, blinker <i>Bluetooth</i>-lampen hvitt to ganger.


TIPS: Du kan også øke eller redusere volumet med volumkontrollene på enheten eller i Bose-appen. Du finner dette alternativet på produktkontrollskjermbildet.

LADE HØYTTALEREN

FORSIKTIG: Ikke forsøk å lade høyttaleren når den er våt. Hvis du gjør dette, kan høyttaleren bli skadet. Høyttaleren er vanntett, men USB-C-porten må være helt tørr før lading.

MERKNAD: Påse at du bruker USB-C-kabelen fra Bose eller en lignende USB-kabel. Bose anbefaler å bruke en 5 V $\overline{\text{---}}$, 3 A strømkilde.

1. Koble den ene enden av USB-C-kabelen til USB-porten på baksiden av høyttaleren.

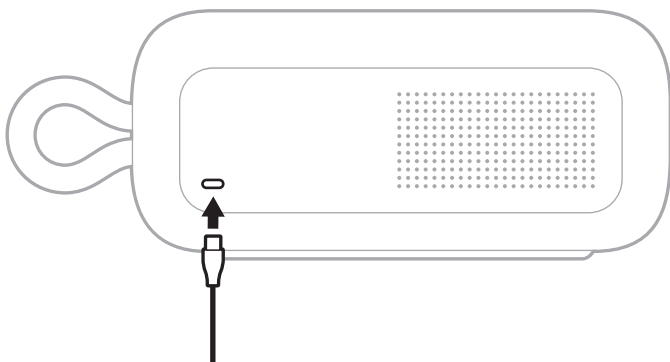

2. Koble den andre enden av USB-C-kabelen til en strømkilde, for eksempel en datamaskin eller en veggleder.



Batterilampen pulserer hvitt mens batteriet lades. Batterilampen lyser hvitt når batteriet er fulladet.

Ladetid

Det kan ta opptil fem timer å fullade batteriet.¹

Når batteriet er fulladet, gir det strøm til høyttaleren i opptil 20 timer.² Batteriene varer i opptil fire timer ved høyeste volum.³


Ladetid og batteriytelse varierer etter USB-strømforsyningskapasitet, musikkinnhold og høyttalervolum.

Høre batterinivået

Hver gang du slår høyttaleren på, vil en talemelding angi batterinivået. Når du bruker høyttaleren, informerer en talemelding deg om batteriet må lades.

Hold inne strømknappen  til du hører en talemelding.

Beskyttelsesmodus for batteriet

Når høyttalerbatteriet er utladet (0 %), aktiveres batteribeskyttelsesmodus. Aktiver høyttaleren igjen ved å koble den til en strømforsyning og trykke på strømknappen .

Oppbevar høyttaleren på et kjølig sted når den ikke er i bruk.

FORSIKTIG: IKKE oppbevar høyttaleren i lengre perioder når den er fulladet eller har et batterinivå som er under 10 %.


Alle tester utført av Bose med produksjonsrepresentative Bose SoundLink Plus bærbare høyttaler.

- 1 Med 5 V / 3 A (15 W) USB-C-klapabel strømforsyning, fra 0 % til 100 % når enheten er i standbymodus. Ladetiden vil variere når den anbefalte 15 W strømforsyningen ikke brukes.
- 2 Bruk av Bluetooth A2DP-lyd ved 65 % volum og temperatur mellom 20° C og 25° C, med standard EQ som bruker en blanding av Top 50 Global-spor per november 2024 og ingen lading av eksterne enheter. Batteriytelsen varierer med individuelle brukerforhold som lydinnhold, lydstyrke og omgivelsestemperatur.
- 3 Bruk av Bluetooth A2DP-lyd ved 100% volum og temperatur mellom 20° C og 25° C, med standard EQ som bruker en blanding av Top 50 Global-spor per november 2024 og ingen lading av eksterne enheter. Batteriytelsen varierer med individuelle brukerforhold som lydinnhold, lydstyrke og omgivelsestemperatur.


LADE ENHETEN

FORSIKTIG: Ikke forsøk å lade høyttaleren når den er våt. Hvis du gjør dette, kan høyttaleren bli skadet. Høyttaleren er vanntett, men USB-C-porten må være helt tørr før lading. Hvis det oppdages fukt, blinker strømlampen langsomt hvitt og gult (se side 25).

1. Koble den ene enden av USB-C-kabelen til USB-C-porten på baksiden av høyttaleren.

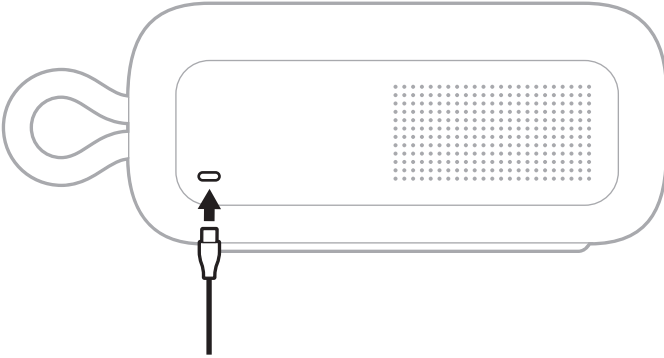


2. Koble den andre enden av kabelen til USB-C-porten på enheten.

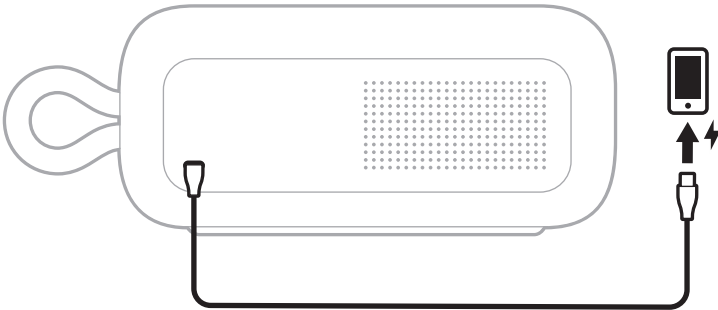

Ladestatusen vises på enheten.

Lampene for strøm, *Bluetooth* og Snarvei er plassert på toppen av høyttaleren.

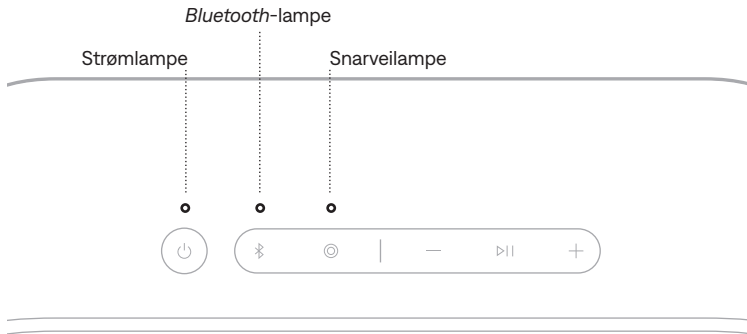

STRØMLAMPE

Viser status for batteri, lading, oppdatering og feil.

LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Lyser hvitt	Fulladet
Lyser gult	Lite batteristrøm
Blinker gult	Må lades
Pulserer langsomt hvitt	Lader
Blinker hvitt tre ganger (gjentatt)	Oppdaterer programvare
Blinker raskt hvitt (3 sekunder)	Tilbakestilling fullført
Blinker langsomt hvitt og gult (vekslende)	Fukt oppdaget – tørk USB-C-porten helt før lading
Blinker raskt hvitt og gult (vekslende)	Feil – kontakt kundestøtte hos Bose
Blinker gult tre ganger (gjentatt)	Feil på batteri – kontakt kundestøtte hos Bose

BLUETOOTH-LAMPE

Viser statusen for *Bluetooth*-tilkoblingen.

LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Blinker langsomt blått	Klar for tilkobling
Blinker raskt blått	Kobler til
Lyser hvitt	Tilkoblet
Blinker hvitt to ganger	Enhetslisten er tømt

SNARVEILAMPE

Viser statusen for høyttalerne når kobling er satt som snarvei.

LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Blinker langsomt hvitt	Høyttalerne kobles sammen
Lyser hvitt	Høyttalerne er koblet sammen

Talemeldinger veileder deg gjennom tilkoblingsprosessen med *Bluetooth*, kunningjør batterinivået og identifiser tilkoblede enheter.

TIPS: Du kan enkelt behandle talemeldingene ved hjelp av Bose-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

FORHÅNDSINSTALLERTE SPRÅK

Følgende språk er forhåndsinstallert i høyttaleren:

- Engelsk
- Spansk
- Fransk
- Tysk
- Italiensk
- Mandarin
- Japansk
- Kantonesisk


ENDRE SPRÅK

Endre talemeldingsspråk med Bose-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

DEAKTIVERE TALEMELDINGER

Trykk på og hold snarveiknappen © og Volum ned-knappen — samtidig til du hører «Voice prompts off» (Talemeldinger deaktivert).

MERKNAD: Gjenta for å aktivere talemeldinger.

Med den programmerbare snarveiknappen  får du rask og enkel tilgang til en av følgende funksjoner:


- Koble sammen to *Bluetooth*-høytalere fra Bose (standard) (se side 30)
- Bruke Spotify Tap (se side 29)

BRUKE SNARVEIEN

Trykk på snarveiknappen .

Snarveilampen blinker én gang.



MERKNAD: Snarveiknappen  er som standard satt til å koble sammen to *Bluetooth*-høytalere fra Bose (se side 30).

ENDRE ELLER DEAKTIVERE SNARVEIEN


Bruk Bose-appen til å endre eller deaktivere snarveien. Du får tilgang til dette alternativet ved å trykke på Snarvei på produktkontrollskjermbildet.

Spotify Tap er bokstavelig talt musikk i dine ører. Start musikken med en enkel bevegelse.

MERKNAD: Hvis du vil bruke Spotify Tap, må det angis som snarvei i Bose-appen, og Spotify-appen må være oppdatert.

1. Trykk på snarveiknappen  for å spille av en anbefaling basert på din musikksmak.



2. Trykk på snarveiknappen  på nytt for neste personlige anbefaling.

KOBLE SAMMEN TO *BLUETOOTH*-HØYTTALERE FRA BOSE

For å få en mer omsluttende musikkopplevelse kan du synkronisere Bose SoundLink Plus bærbar høyttaler med en annen kompatibel *Bluetooth*-høyttaler fra Bose, og spille av den samme lyden fra begge høyttalerne i stereo- eller partymodus.

- Stereomodus (venstre og høyre høyttaler spiller av respektive kanaler separat)
- Partymodus (begge høyttalerne spiller av samtidig)

MERKNADER:

- Snarveiknappen © er som standard satt til å koble sammen to *Bluetooth*-høyttalere fra Bose.
- Du kan bare koble til én annen høyttaler om gangen.
- Kontroller at de to høyttalerne er innenfor rekkevidde (9 m) av hverandre.
- Kontroller at de to høyttalerne er innenfor rekkevidde (9 m) for strømmeenheten.
- Plasser høyttalerne i samme rom eller utendørsområde uten hindringer mellom for en optimal opplevelse. Ytelsen kan variere basert på enhet, avstand og omgivelser.

Kompatible produkter

Du kan koble Bose SoundLink Plus bærbar høyttaler til en hvilken som helst *Bluetooth*-høyttaler fra Bose som har en snarveiknapp.




Koble til med produktkontrollene

1. Trykk på snarveiknappen  på høyttaleren.

Talemeldingen ber deg om å trykke på snarveiknappen på den andre høyttaleren. Snarveilampen blinker langsomt hvitt.



2. Trykk på snarveiknappen  på en annen kompatibel *Bluetooth*-høyttaler fra Bose. Snarveilampen blinker langsomt hvitt.




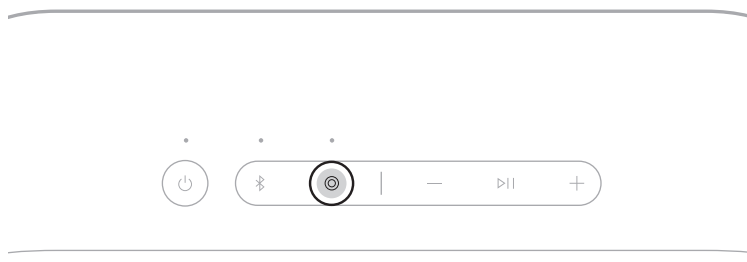
Når de to høyttalerne er koblet sammen, informerer en talemelding deg om modusen på begge høyttalerne. Snarveilampen på begge høyttalerne lyser hvitt.

MERKNAD: Hvis høyttalerne er samme modell, hører du «Stereo mode» (Stereomodus) etterfulgt av «Left» (Venstre) på hovedhøyttaleren og «Right» (Høyre) på den sekundære høyttaleren. Hvis de er ulike modeller, hører du «Party mode» (Partymodus) fra begge høyttalerne.



Bytte mellom partymodus og stereomodus

Trykk på snarveiknappen  på en av høyttalerne.





En talemelding informerer om modusen på hver høyttaler.

MERKNAD: Hvis høyttalerne er ulike modeller, kan du bare spille av i partymodus.

TIPS: Du kan også bytte mellom stereo- og partymodus med Bose-appen. Du finner dette alternativet på produktkontrollskjermbildet.

Koble høyttalerne fra hverandre

Trykk på strømknappen  eller hold inne snarveiknappen  på en av høyttalerne.



En talemelding informerer om at høyttalerne ikke lenger er koblet sammen.

TIPS: Du kan også bruke Bose-appen til å koble høyttalerne fra hverandre. Du finner dette alternativet på produktkontrollskjermbildet.

KOBLE TIL EN BOSE SMARTHØYTTALER ELLER -LYDPLANKE

Med Bose SimpleSync-teknologi kan du koble høyttaleren til en Bose smarthøyttaler eller en Bose smartlydplanke for å høre på den samme lyden i to forskjellige rom samtidig.

MERKNAD: SimpleSync-teknologien har en *Bluetooth*-rekkevidde på opptil ni meter. Vegger og byggematerialer kan påvirke mottaket.

Kompatible produkter


Du kan koble høyttaleren til alle typer Bose smarthøyttaler og Bose smartlydplanke.


Populære compatible produkter er:

- Bose Smart Ultra lydplanke / Bose Ultra lydplanke
- Bose smartlydplanke 900
- Bose smartlydplanke 700 / Bose lydplanke 700
- Bose smartlydplanke 600
- Bose lydplanke 500
- Bose smarthøyttaler 500 / Bose smarthøyttaler 500
- Bose hjemmehøyttaler 300
- Bose bærbar smarthøyttaler / Bose bærbar hjemmehøyttaler

Nye produkter legges til regelmessig. Her finner du en fullstendig liste og mer informasjon: support.bose.com/Groups

Koble til med Bose-appen

1. Trykk på og hold *Bluetooth*-knappen  til du hører «Ready to connect» (Klar til å koble til) og *Bluetooth*-lampen blinker langsomt blått.

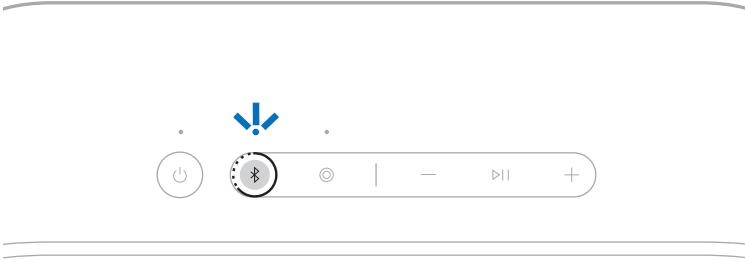

MERKNAD: Hvis en enhet allerede er tilkoblet, hører du «Ready to connect to another device» (Klar til å koble til en annen enhet).

2. Bruk Bose-appen til å koble høyttaleren til et kompatibelt Bose-produkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.bose.com/Groups

MERKNADER:

- Det kan ta opptil 30 sekunder å koble til.
- Påse at høyttaleren er innenfor 9 m fra høyttaleren eller lydplanken.
- Du kan bare koble høyttaleren til ett produkt om gangen.

Koble til med produktkontrollene

1. Trykk på og hold *Bluetooth*-knappen  til du hører «Ready to connect» (Klar til å koble til) og *Bluetooth*-lampen blinker langsomt blått.



MERKNAD: Hvis en enhet allerede er tilkoblet, hører du «Ready to connect to another device» (Klar til å koble til en annen enhet).

2. Trykk på og hold inne *Bluetooth*-knappen  på fjernkontrollen til lydplanken eller oppå høyttaleren til lysfeltet eller lysringen pulserer blått.

Høyttaleren kobler til lydplanken eller høyttaleren, og du hører samme lyd gjennom begge enhetene.

MERKNADER:

- Det kan ta opptil 30 sekunder å koble til.
- Påse at høyttaleren er innenfor 9 m fra høyttaleren eller lydplanken.
- Du kan bare koble høyttaleren til ett produkt om gangen.

KOBLE TIL EN BOSE SMARTHØYTTALER ELLER -LYDPLANKE PÅ NYTT


Bruk Bose-appen til å koble høyttaleren til et tidligere tilkoblet kompatibelt Bose-produkt på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.bose.com/Groups

MERKNADER:

- Høyttaleren eller lydplanken må være innenfor rekkevidde (9 m) og slått på.
- Hvis høyttaleren ikke kobles til, kan du se «Høyttaleren kobler ikke til en tidligere tilkoblet Bose smarthøyttaler eller lydplanke» på side 40.

BRUK AV STROPP

Du kan bruke stroppen som en fingerløkke slik at det er enkelt å bære høyttaleren. Du kan også feste den til en karabinkrok eller en ledning.

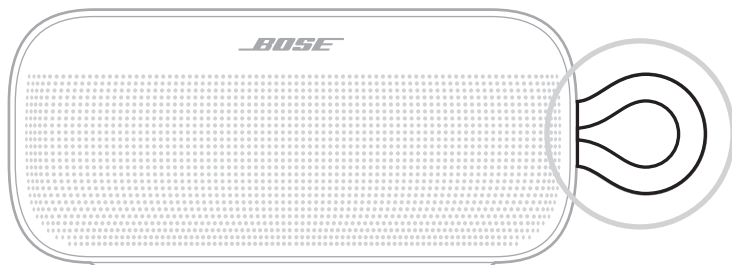

TÅLER VANN OG STØV

Høyttaleren er vannrett, vannavstøtende og støvsikker. Den er IP67- og IP64-klassifisert. Den kan nedsenkes i vann i opptil 30 minutter på opptil 1 m (3,3 fot). Den kan også brukes når du dusjer og i regn og snø.

FORSIKTIG:

- IKKE la den komme dypere ned i vann enn 1 m (3,3 fot)
- Hvis høyttaleren eksponeres for salt eller klorert vann, må du skylle forsiktig med ferskvann etter eksponeringen for å fjerne rester. Kontroller at kontaktporten er helt tørr før lading.
- Prøv aldri å lade høyttaleren når den er våt. Hvis du gjør dette, kan høyttaleren bli skadet.



SERVICE PÅ HØYTTALERBATTERIET

Dette produktet skal bare brukes med kompatible Bose-sertifiserte batterier. Du finner alternativer for service på batteriet ved å kontakte kundestøtte hos Bose eller gå til worldwide.Bose.com/sl-plus

OPPDATERE HØYTTALEREN

Høyttaleren starter oppdatering automatisk når den kobles til Bose-appen og en oppdatering er tilgjengelig. Følg instruksjonene i appen. Når oppdateringen starter, blinker strømlampen hvitt tre ganger (gjentatt) til oppdateringen er ferdig.

Du kan også oppdatere høyttaleren via Bose-nettstedet for oppdatering. Gå til følgende nettsted på datamaskinen: btu.Bose.com. Følg instruksjonene på skjermen. Når oppdateringen starter, blinker strømlampen hvitt tre ganger (gjentatt) til oppdateringen er ferdig.

RENGJØRE HØYTTALEREN

Høyttaleren kan trenge rengjøring fra tid til annen.

- Rengjør overflatene på høyttaleren med en myk, lett fuktet klut (bruk kun vann). Kontroller at USB-C-porten er helt tørr før lading.
- Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- Hvis høyttaleren eksponeres for salt eller klorert vann, må du skylle forsiktig med ferskvann etter eksponeringen for å fjerne rester. Kontroller at USB-C-porten er helt tørr før lading.

OPPBEVARE HØYTTALEREN

Oppbevar høyttaleren på et kjølig sted når den ikke er i bruk.

FORSIKTIG: IKKE oppbevar høyttaleren i lengre perioder når batteriet er fulladet eller har lavt ladenivå (se side 23).

RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reservedeler og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.

Gå til support.Bose.com/sl-plus


BEGRENSET GARANTI

Høyttaleren er dekket av en begrenset garanti. Detaljert informasjon om den begrensede garantien finnes på nettstedet worldwide.Bose.com/Warranty.

Du finner instruksjoner for hvordan du registrerer produktet her: worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

PRØV DETTE FØRST

Hvis det oppstår problemer med høyttaleren:

- Slå høyttaleren av og deretter på igjen (se side 19).
- Kontroller statuslampene (se side 25).
- Kontroller at enheten støtter *Bluetooth*-tilkoblinger (se side 12).
- Lad høyttaleren (se side 22).
- Øk volumet på høyttaleren, på enheten og i musikkappen.
- Flytt enheten nærmere høyttaleren (9 m eller 30 fot) og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer.
- Prøv å koble til en annen enhet (se side 12).
- Trykk på og hold på/av-knappen  i 15 sekunder for å nullstille høyttaleren (se side 41)

Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen nedenfor være til hjelp for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Du kan også finne feilsøkningsartikler, videoer og andre ressurser på support.bose.com/sl-plus

Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du ikke greier å løse problemet.

Gå til worldwide.bose.com/contact

ANDRE LØSNINGER

SYMPTOM	LØSNING
Ikke strøm (batteri)	Batteriet kan være i beskyttelsesmodus, eller det kan være utladet. Koble høyttaleren til en strømforsyning (se side 22). Det kan hende batteriet trenger service. Kontakt Boses kundestøtte (se side 37).
Høyttaleren kobles ikke til enheten	Nullstill enhetslisten for høyttaleren (se side 16). Slett høyttaleren fra <i>Bluetooth</i> -listen på enheten. Koble til på nytt (se side 12). Gå til support.bose.com/sl-plus for å få mer hjelp.
Høyttaleren svarer ikke på funksjoner med flere trykk	Varier hastigheten på trykkene.

SYMPTOM	LØSNING
Ingen lyd	<p>Kontroller at talemeldinger er aktivert med Bose-appen. Trykk på og slipp <i>Bluetooth</i>-knappen ⌘ for å høre den tilkoblede enheten. Kontroller at du bruker riktig enhet.</p> <p>Bruk en annen musikkilde.</p> <p>Hvis to enheter er koblet til, setter du lyden på den første enheten på pause og spiller av lyden på den andre enheten.</p>
Dårlig lyd kvalitet fra enheten som er koblet til via <i>Bluetooth</i>	<p>Bruk en annen musikkilde.</p> <p>Hvis det er koblet til to enheter, kobler du fra den andre enheten.</p> <p>Deaktiver alle funksjoner for lydforbedring på enheten eller i appen.</p> <p>Hvis høyttaleren har vært utsatt for vann, venter du til den er tørr, og prøver på nytt.</p>
Forsinket lyd	<p>Spill av lyd fra en annen app eller musikkjeneste.</p> <p>Lukk og åpne appen eller musikkjenesten på nytt.</p>
Høyttaleren lades ikke	<p>Kontroller at begge endene av USB-C-kabelen er ordentlig koblet til (side 22).</p> <p>Påse at du bruker USB-C-kabelen fra Bose eller en lignende USB-kabel som gir minst 5 V $\overline{\text{---}}$, 3 A.</p> <p>Prøv en annen ladekilde og ladekabel.</p> <p>Hvis høyttaleren har vært utsatt for høye eller lave temperaturer, må du vente til den holder romtemperatur før du prøver å lade på nytt.</p> <p>Hvis høyttaleren har vært utsatt for vann, venter du til den er tørr, og prøver på nytt.</p> <p>Det kan hende batteriet trenger service. Kontakt Boses kundestøtte (se side 37).</p>
Høyttaleren kobles ikke sammen med en Bose <i>Bluetooth</i>-høyttaler	<p>Kontroller at du kobler til en kompatibel Bose <i>Bluetooth</i>-høyttaler (se side 30).</p>
Ingen lyd når <i>Bluetooth</i>-høyttalere fra Bose er koblet sammen	<p>Kontroller at primærhøyttaleren er slått på. Hvis du slår av primærhøyttaleren, slutter den sekundære høyttalere å spille av lyd.</p>

SYMPTOM	LØSNING
Mobilenheten lades ikke	<p>Kontroller at begge endene av USB-C-kabelen er ordentlig koblet til (se side 24).</p> <p>Hvis høyttaleren har vært utsatt for vann, venter du til den er tørr, og prøver på nytt.</p> <p>Kontroller at enheten kan ta imot lading fra en annen enhet. Se brukerhåndboken for mobilenheten.</p> <p>Koble USB-C-kabelen fra høyttaleren, og koble den til på nytt. Hvis enheten fremdeles ikke lades, kobler du USB-C-kabelen fra enheten, og kobler den til på nytt. Slå opp i brukerveiledningen hvis du ikke får løst problemet.</p>
Høyttaleren kobles ikke til en Bose smarthyttaler eller lydplanke	<p>Påse at du bruker Bose-appen (se side 13).</p> <p>Kontroller at Bose-smarthøyttaleren eller -lydplanken har den nyeste programvaren. Bruk Bose-appen til å kjøre tilgjengelige programvareoppdateringer.</p> <p>Kontroller at du kobler til et kompatibelt Bose-produkt. Du finner en liste over compatible produkter på support.bose.com/Groups</p> <p>Hold inne <i>Bluetooth</i>-knappen ⌘ til <i>Bluetooth</i>-lampen blinker blått og du hører «Ready to connect to another device» (Klar til å koble til en ny enhet).</p> <p>Påse at høyttaleren er innenfor 9 m fra lydplanken eller høyttaleren.</p>
Høyttaleren kobler ikke til en tidligere tilkoblet Bose smarthyttaler eller lydplanke	<p>Hold inne <i>Bluetooth</i>-knappen ⌘ på høyttaleren til <i>Bluetooth</i>-lampen blinker blått og du hører «Ready to connect another device» (Klar til å koble til en annen enhet). Bruk Bose-appen til å koble høyttaleren til et kompatibelt Bose-produkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.bose.com/Groups</p>
Forsinket lyd når koblet til en Bose smarthyttaler eller lydplanke	<p>Last ned Bose-appen (se side 13) og kjør tilgjengelige programvareoppdateringer for den tilkoblede høyttaleren og lydplanken.</p> <p>Gå til btu.bose.com på en datamaskin for å se etter USB-oppdateringer.</p>

NULLSTILLE HØYTTALEREN

Hvis høyttaleren ikke reagerer, kan du nullstille den.

Når du nullstiller høyttaleren, nullstilles produktkontrollene og høyttaleren startes på nytt. Ingen andre enhetsinnstillinger fjernes.

MERKNAD: Kontroller at USB-C-kabelen er ordentlig koblet til høyttaleren.

1. Trykk på og hold strømknappen  i opptil 15 sekunder til høyttaleren slår seg av.



2. Trykk på strømbryteren .

Strømlampen lyser i henhold til batterinivået (se side 25).

MERKNAD: Hvis du ikke får løst problemet, finner du mer feilsøkingshjelp og støtte på support.Bose.com/sl-plus

TILBAKESTILLE HØYTTALEREN

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene fjerner alle tilkoblede enheter og språkinnstillinger fra høyttaleren, og tilbakestill den til de originale innstillingene fra fabrikken.

1. Trykk og hold på knappene Volum opp + og Volum ned – i 15 sekunder til strømlampen blinker raskt hvitt i tre sekunder.



Høyttaleren slås av.

2. Trykk på strømbryteren .

Bluetooth-lampen lyser blått, og høyttaleren er klar til å kobles til.

MERKNAD: Hvis du ikke får løst problemet, finner du mer feilsøkingshjelp og støtte på support.Bose.com/sl-plus



896884-0010