

BOSE[®]

Bose[®] Solo 15/10 series II
TV sound system



Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding
Guía del usuario • Käyttöohje • Notice d'utilisation • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika • Manual do proprietário • Bruksanvisning

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck, wie es auf dem System angebracht ist, soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam machen.



WARNUNG:

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts. Wie bei allen elektronischen Geräten dürfen niemals Flüssigkeiten ins Innere des Produkts gelangen. Flüssigkeiten können eine Störung und/oder eine Brandgefahr verursachen.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Lassen Sie Kinder den A/V-Monitor nicht schieben, ziehen oder darauf klettern. Er könnte umkippen und Verletzungen oder Todesfälle verursachen. Zur zusätzlichen Sicherheit und Stabilität sollten Sie den Monitor mithilfe einer geeigneten Kippschutzvorrichtung befestigen.
- Stellen Sie das Gerät nie an einem instabilen Ort auf. Das Gerät kann herunterfallen und schwere Verletzungen oder Todesfälle verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch Ergreifung einfacher Vorsichtsmaßnahmen verhindert werden, zum Beispiel:
 - Verwendung von Schränken oder Standfüßen, die vom Hersteller des Geräts empfohlen werden.
 - Ausschließliche Verwendung von Möbeln, die das Gewicht des Geräts problemlos aushalten.
 - Sicherstellung, dass das Gerät nicht über die Kante des Möbelstücks ragt, auf dem es steht.
 - Kein Aufstellen des Geräts auf großen Möbeln (zum Beispiel Schränken oder Bücherregalen) ohne ausreichende Verankerung sowohl des Möbelstücks als auch des Geräts an einem geeigneten Träger.
 - Kein Aufstellen des Geräts auf Stoff oder anderen Materialien, die sich zwischen dem Gerät und dem Möbelstück befinden.
 - Belehrung von Kindern über die Gefahren des Kletterns auf Möbel, um Geräte oder ihre Bedienelemente zu erreichen.
 - Wenn Sie an Ihrer Fähigkeit zweifeln, diese Produkt sicher zu befestigen, wenden Sie sich an einen professionellen Monteur, um Hilfe zu erhalten.



WARNUNG:

- **Fernbedienung des Solo 10 Serie II-Systems:** Die Batterie darf nicht verschluckt werden. Es besteht die Gefahr von Verätzungen. Die mit diesem Produkt mitgelieferte Fernbedienungsbatterie enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn eine Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann dies in nur Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tod führen. Bewahren Sie neue und verbrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn das Batteriefach sich nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass die Batterie verschluckt oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen. Die Knopfzellenbatterie kann explodieren oder ein Feuer oder Verätzungen verursachen, wenn sie nicht richtig ausgetauscht oder falsch behandelt wird. Versuchen Sie nicht, die Batterie wiederaufzuladen, auseinander zu nehmen, auf eine Temperatur von über 100° C zu erhitzen oder zu verbrennen. Verwenden Sie nur zugelassene (z.B. UL) 3-Volt-Lithium-Batterien CR2032 oder DL2032. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort.
- **Fernbedienung des Solo 15 Serie II-Systems:** Versuchen Sie nicht, den Batteriesatz oder Batteriezellen auseinanderzunehmen, zu öffnen oder zu zerstören. Setzen Sie Batterien oder einen Batteriesatz nicht Hitze oder Feuer aus. Vermeiden Sie eine Aufbewahrung im direkten Sonnenlicht. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an der Batterie. Bewahren Sie Batterien nicht unvorsichtigerweise in einem Karton oder in einem Schubfach auf, wo sie sich gegenseitig kurzschließen oder durch andere metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden können. Nehmen Sie die Batterie erst aus der Originalverpackung, wenn sie benötigt wird. Setzen Sie die Batterien keinen mechanischen Stößen aus. Wenn eine Batterie ausläuft, achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Im Falle eines Kontakts waschen Sie den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Beachten Sie die Kennzeichnung der Plus- (+) und Minus- (-) Pole auf der Batterie und dem Gerät und achten Sie auf die richtige Verwendung. Verwenden Sie keinen Batteriesatz oder eine Batteriezelle, der/die nicht für die Verwendung mit dem Produkt gedacht ist. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn eine Batterie verschluckt wurde. Kaufen Sie immer die richtige Batterie für das Gerät. Halten Sie Batterien sauber und trocken. Wischen Sie Batteriepole mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, wenn sie schmutzig sind. Verwenden Sie die Batterie nur für Anwendungen, für die sie gedacht ist. Nehmen Sie die Batterie, falls möglich, bei Nichtgebrauch aus dem Gerät. Tauschen Sie sie nur gegen Alkali-Batterien des Typs AA (IEC LR06) aus.



VORSICHT: Keine nicht autorisierten Veränderungen am Produkt vornehmen. Diese können die Sicherheit, die Einhaltung von Richtlinien und die Systemleistung beeinträchtigen. In diesem Fall kann die Garantie ungültig werden.



WARNUNG: Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.



WARNUNG: Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickenngsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.

HINWEISE:

- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unterseite des Geräts.
- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.
- Dieses Produkt ist nicht zum Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie den Verstärker nur innerhalb von Gebäuden und nicht in Campingfahrzeugen, auf Booten o. ä.



Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/CE und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance



Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Nicht verbrennen.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Achten Sie beim Aufstellen des Netzteils und Verlegen des Netzkabels darauf, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht beschädigt werden kann – insbesondere im Bereich von Steckern und Steckdosen und dort, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
10. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
11. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
12. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Kundendienstpersonal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzteils oder Netzkabels, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung der Antenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät der Klasse B entspricht den Anforderungen der kanadischen Richtlinie ICES-003.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Dieses Gerät erfüllt die HF-Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und von Industry Canada für die allgemeine Bevölkerung. Es darf nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden.

Dieses Gerät erfüllt die Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC/IC für eine unkontrollierte Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden.

Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte

Artikel XII

Laut der „Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte“ darf kein Unternehmen oder Benutzer ohne Erlaubnis durch die NCC Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern.

Artikel XIV

Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Besagte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telekommunikationsgesetz erfolgt.

Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:

Seriennummern befinden sich unten an der Soundbar und auf der Verpackung der Fernbedienung.

Seriennummer der Fernbedienung: _____

Seriennummer des Systems: _____

Kaufdatum: _____

Bewahren Sie die Quittung zusammen mit dieser Bedienungsanleitung auf.

Herstellungsdatum: Die erste fett geschriebene Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „5“ ist 2005 oder 2015.


China-Import: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-Import: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Irland

Taiwan-Import: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Die Wortmarke *Bluetooth*® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Bose Corporation unter Lizenz verwendet.

Blu-ray Disc™ und Blu-ray™ sind Marken der Blu-ray Disc Association.

 Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Dolby Digital-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories.

HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und in anderen Ländern.

©2015 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
Name des Teils	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metallteile	X	O	O	O	O	O
Kunststoffteile	O	O	O	O	O	O
Lautsprecher	X	O	O	O	O	O
Kabel	X	O	O	O	O	O

Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt.
 O: Gibt an, dass dieser besagte gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.
 X: Gibt an, dass dieser besagte gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.

Inhalt

Einführung

Über das Solo 15/10 Serie II TV-Soundsystem.....	5
Systemfunktionen	5
Auspacken.....	5

Einrichten des Systems

Aufstellen des Systems.....	6
Kabeloptionen.....	6
Fernsehgerät anschließen.....	6
Anschließen des Systems.....	7
Option 1: Optisches Kabel (bevorzugt)	7
Option 2: Koaxialkabel.....	7
Option 3: Analoges Kabel.....	7
Anschluss an das Stromnetz.....	7
Aufstellen des Fernsehgeräts auf dem System.....	8
Beispiel für die Systemaufstellung.....	8
Ausschalten der TV-Lautsprecher.....	8
Einschalten des Systems	8
Überprüfen, ob die TV-Lautsprecher ausgeschaltet sind	8

Verwenden des Systems

Verwenden der Universal-Fernbedienung des Solo 15 Serie II-Systems.....	9
Programmieren der Universalfernbedienung	10
Anpassen der Power-Taste.....	10
Umschalten zwischen Quellen	10
Funktionstasten	10
Verwenden der Fernbedienung des Solo 10 Serie II-Systems.....	11
Umschalten zwischen Fernsehgerät und <i>Bluetooth</i> ®-Gerät... ..	11
Optionale Universal-Fernbedienung für das Solo 15 Serie II-System.....	12
Programmieren einer nicht von Bose stammenden Fernbedienung.....	12
Einstellen der Lautstärke.....	12
Anpassen des Basspegels.....	12
Zurücksetzen des Basspegels.....	12
Dialogmodus	12
Automatische Aktivierung.....	12

Bluetooth®

Abstimmung mit einem <i>Bluetooth</i> ®-Gerät.....	13
Verbinden mit einem abgestimmten <i>Bluetooth</i> ®-Gerät.....	13
Umschalten zwischen verbundenen Geräten.....	13
Löschen der <i>Bluetooth</i> ®-Abstimmliste des Systems	13

Abrufen der Systeminformationen

Systemanzeigen	14
Statusanzeige	14
<i>Bluetooth</i> ®-Anzeige	14

Alternatives Setup

Kein Ton aus Quellen, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind	15
Kein optischer, koaxialer oder analoger Anschluss am Fernsehgerät.....	15

Pflege und Wartung

Fehlerbehebung.....	18
Austauschen der Fernbedienungsbatterien	19
Fernbedienung des Solo 15 Serie II-Systems	19
Fernbedienung des Solo 10 Serie II-Systems	19
Reinigung.....	19
Kundendienst.....	19
Eingeschränkte Garantie.....	19
Technische Daten.....	19

Über das Solo 15/10 Serie II TV-Soundsystem

Das Solo 15/10 Serie II-System wird in zwei Konfigurationen geliefert:


- Das Solo 15 Serie II-System hat ein Metallgitter und eine programmierbare Universal-Fernbedienung.
- Das Solo 10 Serie II-System hat ein Stoffgitter und eine Fernbedienung.

Systemfunktionen


- Wird mit nur einem Audiokabel zum einfachen Einrichten angeschlossen.
- Passt unter die meisten Fernsehgeräte von 46 bis 50 Zoll oder in ein Regalfach direkt unter dem Fernsehgerät.
- Programmierbare Universal-Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten des Fernsehgeräts, der Kabel-/Satellitenanlage und des Systems mit einem einzigen Knopfdruck (Solo 15 Serie II-System).
- Streamen Sie Musik von *Bluetooth*[®]-Geräten.
- Speichert bis zu acht *Bluetooth*-Geräte in seiner Abstimmungsliste.
- Verbindet bis zu zwei *Bluetooth*-Geräte für das einfache Umschalten zwischen ihnen.
- Liefert hervorragende Klangleistung in einem unauffälligen Design.

Auspacken


Packen Sie den Karton vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:

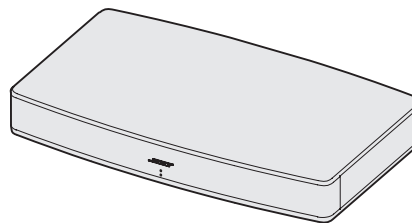


Solo 15/10 Serie II TV-Soundsystem

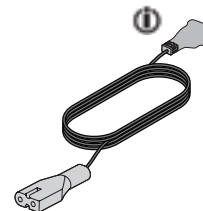


Netzwerkabel

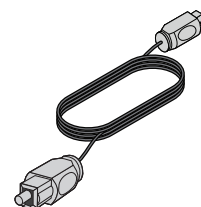


Optisches Kabel

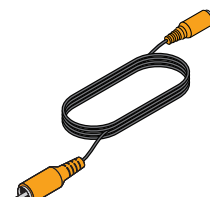

Koaxialkabel
(nur Europa)

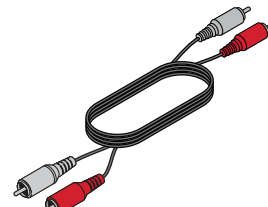

3,5-mm-Audiokabel

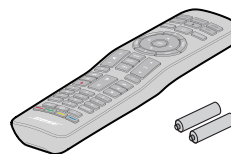

Universal-Fernbedienung des
Solo 15 Serie II-Systems
(Batterien im Lieferumfang
enthalten)

ODER




Fernbedienung des Solo
10 Serie II-Systems
(Batterien im
Lieferumfang
enthalten)

 Kann mit mehreren Kabeln geliefert werden. Im Lieferumfang ist ein für Ihre Region geeignetes Netzwerkabel enthalten.

Hinweis: Sollten Teile des Systems beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht. Wenden Sie sich an den Bose[®]-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.

Aufstellen des Systems

1. Stellen Sie Ihr Fernsehgerät so auf, dass Sie den **Audio Out**-Anschluss sehen.
2. Stellen Sie das Solo 15/10 Serie II-System an dem Platz auf, an dem Ihr Fernsehgerät stand.

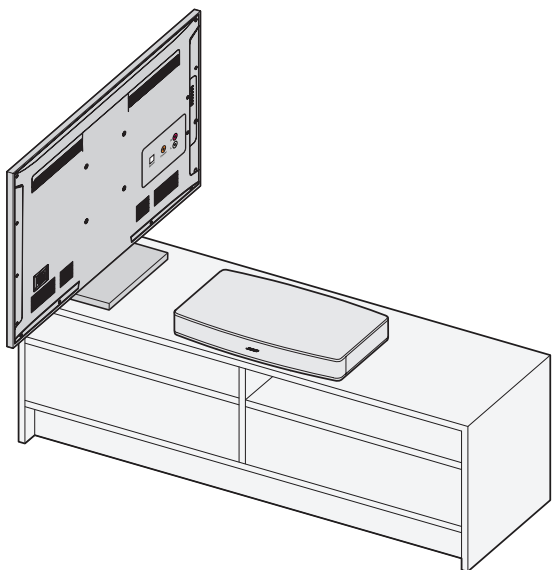

Aufstellungshinweise:

Wenn Sie das Soundsystem in einem Schrank oder einem Regal aufstellen, sollten Sie die Vorderseite des Systems so nah wie möglich an die Vorderkante des Regalbretts stellen, um optimale Audioleistung zu erhalten.

ACHTUNG:

- Wenn Sie das Soundsystem vor eine Wand stellen, sollten Sie darauf achten, dass zwischen der Wand und der Rückseite des Systems mindestens 2,5 cm Platz ist.
- Achten Sie bei jeder Aufstellung des Geräts darauf, dass die Belüftungsöffnungen an der Rückseite nicht versperrt werden.

Kabeloptionen


Schließen Sie das Fernsehgerät mit einer der drei Kabeloptionen an das System an. Das optische Kabel ist die bevorzugte Anschlussmethode.

Tipp: Falls Ihr Fernsehgerät keinen optischen, koaxialen oder analogen Anschluss hat, sehen Sie unter Seite 15 nach.

1. Suchen Sie an der Rückseite des Fernsehgeräts das **Audio OUT**-Anschlussfeld (digital).

Hinweis: Sie müssen das Audiokabel über das Audio OUT-Anschlussfeld anschließen.

Das Anschlussfeld Ihres Fernsehgeräts sieht möglicherweise nicht wie abgebildet aus. Suchen Sie nach der Form (optisch) oder Farbe des Anschlusses.

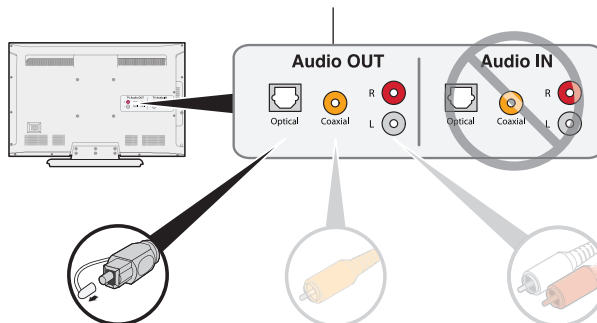

**Option 1:
Optisch (digital)**
Bevorzugte
Anschlussmethode.

**Option 2:
Koaxial (digital)**
Verwenden Sie diesen
Anschluss, wenn kein
optischer Anschluss
verfügbar ist.


**Option 3:
Analog (Stereo)**
Verwenden Sie diesen
Anschluss, wenn
kein optischer oder
koaxialer Ausgang
verfügbar ist.

2. Wählen Sie ein Audiokabel aus.

Fernsehgerät anschließen

Schließen Sie einen Stecker des Audiokabels an den korrekten **Audio OUT**-Anschluss (digital) am Fernsehgerät an.

ACHTUNG: Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden, entfernen Sie die Schutzkappen von beiden Enden. Wenn Sie den Stecker falsch herum hineinstecken, kann dies den Stecker und/oder Anschluss beschädigen.

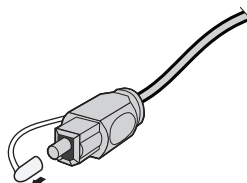


Anschließen des Systems

Nach dem Anschließen des Audiokabels an das Fernsehgerät schließen Sie den anderen Stecker an das System an. Verwenden Sie nur ein Audiokabel.

Option 1: Optisches Kabel (bevorzugt)

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie die Schutzkappe von beiden Enden des optischen Kabels entfernt haben. Wenn Sie den Stecker falsch herum hineinstecken, kann dies den Stecker und/oder Anschluss beschädigen.


1. Halten Sie den Stecker des optischen Kabels mit dem Bose-Logo nach unten.
2. Richten Sie den Stecker am **optischen** Anschluss am System aus und stecken Sie ihn vorsichtig hinein.

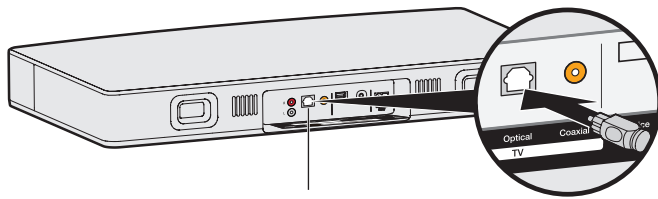

Tür mit Scharnier


Hinweis: Der Anschluss hat eine Tür mit Scharnier, die nach innen schwenkt, wenn Sie den Stecker hineinstecken.

3. Stecken Sie den Stecker fest in den Anschluss, bis Sie ein Klicken hören oder spüren.

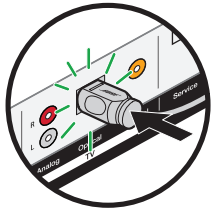


Option 2: Koaxialkabel

Schließen Sie den anderen Stecker des Koaxialkabels an den **Coaxial**-Anschluss am System an.

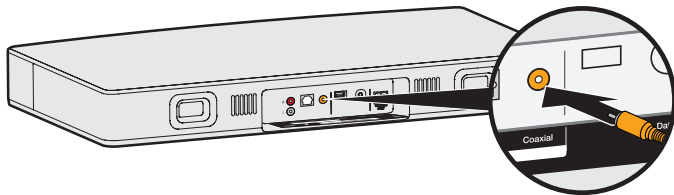

Option 3: Analoges Kabel


1. Schließen Sie den roten Stecker an den Anschluss **R** am System an.
2. Schließen Sie den weißen Stecker an den Anschluss **L** am System an.

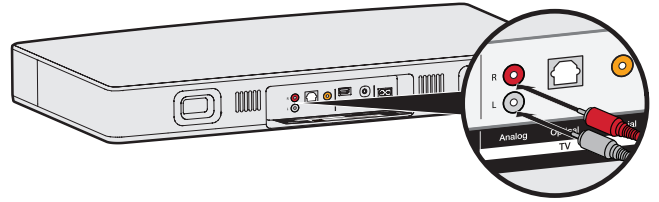

Anschluss an das Stromnetz

1. Schließen Sie einen Stecker des Netzkabels an den **Power**-Anschluss an.
2. Schließen Sie den anderen Stecker des Netzkabels an eine stromführende Netzsteckdose an.

Das System gibt einen Ton ab.

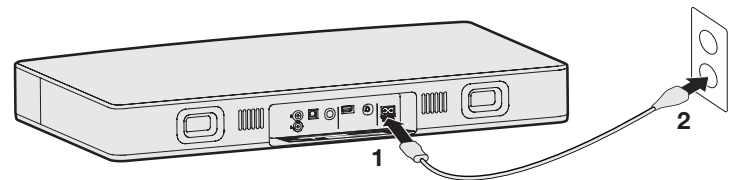

Aufstellen des Fernsehgeräts auf dem System

Heben Sie das Fernsehgerät hoch und stellen Sie es auf das System. Befolgen Sie diese Richtlinien:

- Das Bose 15/10 Serie II-System passt unter Fernsehgeräte, die höchstens 34 kg wiegen und einen Sockel haben, der höchstens 61 cm breit und 31 cm tief ist.
- Der Sockel Ihres Fernsehgeräts sollte oben auf dem System zentriert werden und darf nicht über die Kanten hinaus ragen.
- Sollte der Sockel des Fernsehgeräts zu groß sein, um oben auf das System zu passen, stellen Sie das Soundsystem an einem anderen Ort auf, zum Beispiel in einem offenen Regal unter dem Fernsehgerät, jedoch nah genug am Fernsehgerät, damit das Audiokabel ausreicht. Sie können Ihr Fernsehgerät auch an der Wand über dem System befestigen.


ACHTUNG:

- Stellen Sie KEINEN CRT-Fernseher auf dieses System. Es ist nicht für diese Art Fernsehgerät gedacht.
- Wenn der Sockel Ihres Fernsehgeräts über eine Kante dieses Lautsprechersystems hinaus ragt, erhöht dies die Gefahr, dass das Fernsehgerät umkippt, was zu Verletzungen führen kann.
- Wenn Ihr Fernsehgerät über eine Kippschutzvorrichtung verfügt, sollten Sie diese gemäß den Anweisungen des Herstellers anbringen und das Halteseil nach Anweisung anpassen, nachdem Sie das Fernsehgerät auf das System gestellt haben. Das Anbringen einer Kippschutzvorrichtung wird bei Verwendung eines Fernsehgeräts mit diesem Produkt empfohlen. Wenn Ihr Fernsehgerät nicht über eine Kippschutzvorrichtung verfügt, können Sie eine solche bei den meisten Fernsehhändlern erhalten.

So vermeiden Sie Funkstörungen:

- Stellen Sie andere drahtlose Geräte vom System entfernt auf.
- Stellen Sie das System nicht in Metallschränke und stellen Sie es von anderen A/V-Komponenten und direkten Wärmequellen entfernt auf.

Beispiel für die Systemaufstellung

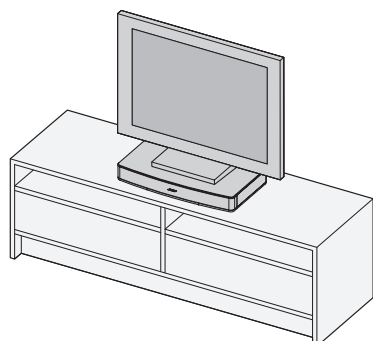


Ausschalten der TV-Lautsprecher

Um keinen verzerrten Ton zu hören, schalten Sie die TV-Lautsprecher aus.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.

Einschalten des Systems

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
2. Wenn Sie eine Kabel-/Satellitenanlage oder eine andere sekundäre Quelle verwenden, schalten Sie die Quelle ein.
3. Drücken Sie die Power-Taste (⏻) auf der Fernbedienung. Die Statusanzeige leuchtet grün.

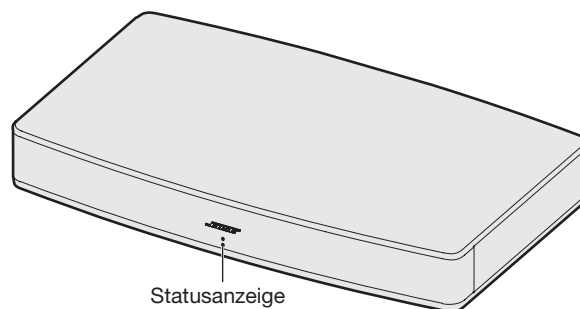

4. Prüfen Sie, ob ein Ton aus dem System kommt.
Hinweis: Wenn Sie keinen Ton aus dem System hören, sehen Sie unter „Fehlerbehebung“ auf Seite 18 nach.


Überprüfen, ob die TV-Lautsprecher ausgeschaltet sind

1. Drücken Sie die Mute-Taste (🔇) auf der Fernbedienung.
2. Vergewissern Sie sich, dass kein Ton aus dem Fernsehgerät kommt.

Hinweis: Wenn Sie Ton aus dem Fernsehgerät hören, sehen Sie unter „Fehlerbehebung“ auf Seite 18 nach.

Verwenden der Universal-Fernbedienung des Solo 15 Serie II-Systems

Verwenden Sie die Fernbedienung, um Quellen zu steuern, die an das System angeschlossen sind, die Lautstärke des Systems anzupassen, Kanäle zu wechseln, Wiedergabefunktionen zu verwenden und Funktionen der Kabel-/Satellitenanlage zu aktivieren.

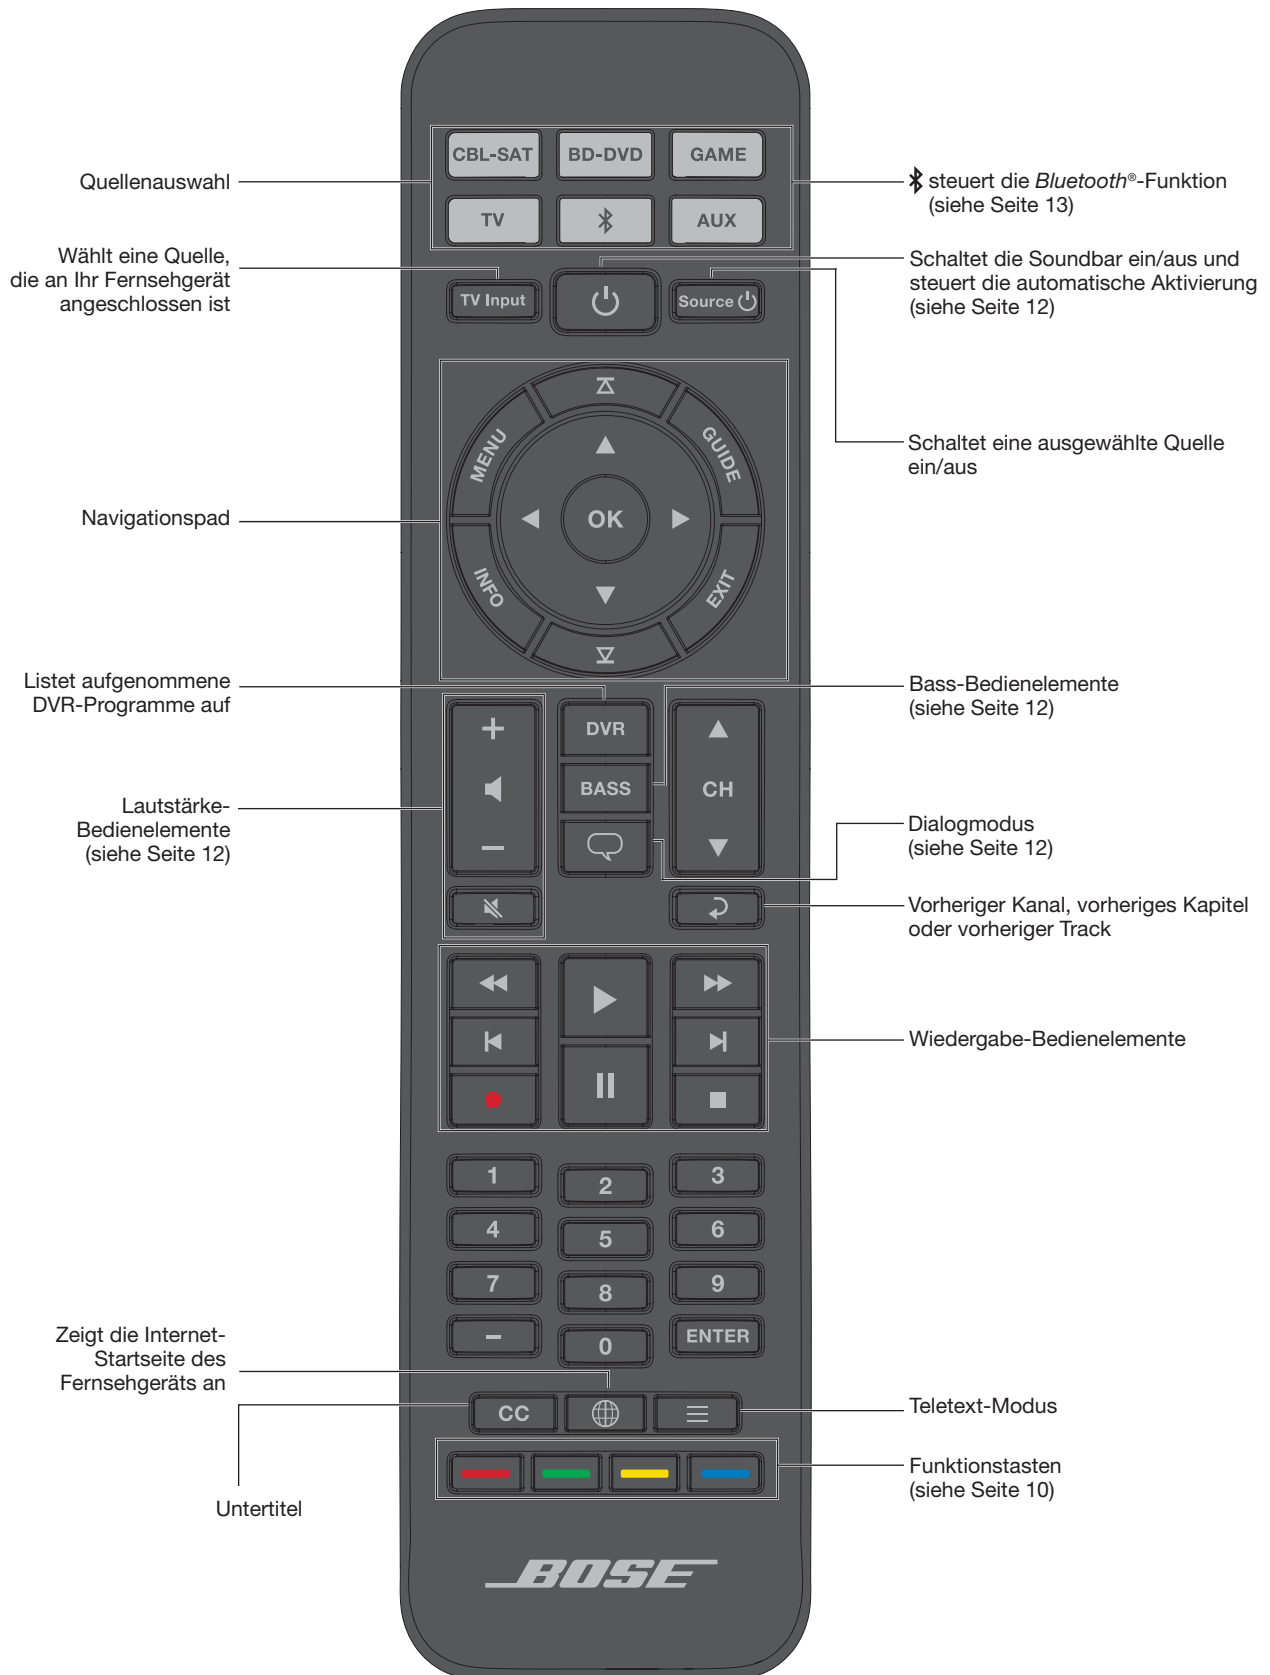

Verwenden des Systems

Programmieren der Universalfernbedienung


Sie können die Universal-Fernbedienung so programmieren, dass Sie damit Ihre Quelle, zum Beispiel ein Fernsehgerät, einen DVD- oder Blu-ray Disc™-Player, eine Kabel-/Satellitenanlage, ein Spielesystem oder einen DVR steuern können, indem Sie den Code für die Marke der Quelle eingeben. Es kann mehrere Codes für die Quelle geben. Sie müssen diesen Vorgang möglicherweise mehrmals durchführen, um den richtigen Code zu finden.

Code der Quelle suchen

1. Schalten Sie die Quelle ein.
2. Suchen Sie den Code für die Marke der Quelle in den Gerätecodes für die Universal-Fernbedienung (mitgeliefert).

Code der Quelle eingeben

1. Halten Sie auf der Fernbedienung die entsprechende Quellentaste gedrückt, bis alle sechs Quellentasten leuchten. Lassen Sie die Taste dann los.












Um zum Beispiel Ihr Fernsehgerät zu programmieren, halten Sie  gedrückt, bis alle sechs Quellentasten leuchten. Lassen Sie die Taste dann los.

Die entsprechende Quellentaste leuchtet weiter.


2. Geben Sie nun auf den Zifferntasten den Code für die Marke der Quelle ein und drücken Sie + auf der Lautstärketaste.

Code der Quelle testen

1. Testen Sie die grundlegenden Funktionen der Quelle. Befolgen Sie die Anweisungen für die Quelle.

- **TV:** Drücken Sie die Kanaltasten. Drücken Sie . Das Einstellungen-Menü wird angezeigt. Drücken Sie  und  zum Navigieren.
- **Kabel-/Satellitenanlage:** Drücken Sie . Die Programmübersicht wird angezeigt. Drücken Sie  und  zum Navigieren.
- **DVD- oder Blu-ray Disc™-Player:** Drücken Sie . Das Einstellungen-Menü wird angezeigt. Drücken Sie  und  zum Navigieren.
- **Spielesystem:** Drücken Sie  und , um durch Ihr Menü zu navigieren.


2. Auf Basis der Reaktion der Quelle auf grundlegende Funktionen:

- **Fernbedienung reagiert genau:** Drücken Sie , um die Programmierung zu beenden und Ihre Einstellungen zu speichern.
- **Fernbedienung reagiert nicht oder reagiert nicht genau:**
 - **Wenn die Quellentaste leuchtet:** Drücken Sie + auf der Lautstärketaste, um zum nächsten Code zu gehen. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in „Code der Quelle testen“. Die müssen diesen Vorgang möglicherweise 30 Mal oder öfter wiederholen. Wenn alle sechs Tasten drei Mal blinken, haben Sie durch alle Codes Ihrer Quelle geschaltet.
 - **Wenn die Quellentaste ausgeschaltet ist:** Ihre Fernbedienung hat den Programmiermodus beendet. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in „Code der Quelle eingeben“ und 1 und 2 in „Code der Quelle testen“.

Tipp: Drücken Sie nach Beenden des Programmiermodus die entsprechende Quellentaste, um Ihre Quelle zu verwenden.

Hinweis: Es kann sein, dass Ihre Quelle nicht mit Universalfernbedienungen kompatibel ist. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Quelle.

Anpassen der Power-Taste



Sie können die Power-Taste () auf der Fernbedienung so einstellen, dass Sie damit das System, das Fernsehgerät und die Kabel-/Satellitenanlage gleichzeitig ein-/ausschalten können.

1. Programmieren Sie die Fernbedienung für die Steuerung des Fernsehgeräts und der Kabel-/Satellitenanlage (siehe „Programmieren der Universalfernbedienung“).
2. Drücken Sie **CBL-SAT** und **TV** gleichzeitig und halten Sie die Tasten zehn Sekunden lang gedrückt.

Beide Tasten blinken drei Mal.

Erneutes Synchronisieren der Kabel-/Satellitenanlage und des Fernsehgeräts


Nach dem Anpassen der Power-Taste kann es sein, dass die Kabel-/Satellitenanlage und das Fernsehgerät nicht mehr synchronisiert sind und nicht gleichzeitig ein-/ausgeschaltet werden können. Gehen Sie wie folgt vor, um das System erneut zu synchronisieren.

1. Drücken Sie die Quellentaste für die Quelle, die nicht synchron ist.
2. Drücken Sie **Source** , um die Quelle ein-/auszuschalten.
3. Drücken Sie . Die Quellen schalten sich gleichzeitig ein/aus.

Umschalten zwischen Quellen

Sie können von einer Quelle zu einer anderen umschalten, indem Sie die entsprechende Quellentaste auf der Fernbedienung drücken. Informationen zum Verbinden eines abgestimmten Bluetooth®-Geräts finden Sie unter Seite 13.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie, bevor Sie beginnen, Ihre Quellen programmiert haben.

1. Drücken Sie die Taste für die Quelle, die Sie steuern möchten. Die Quellentaste leuchtet.
2. Drücken Sie **Source** . Die Quelle schaltet sich ein.
3. Drücken Sie **TV Input** und wählen Sie den richtigen Eingang an Ihrem Fernseher aus.


Funktionstasten

Die roten, grünen, gelben und blauen Tasten auf der Fernbedienung stimmen mit den farbkodierten Funktionstasten Ihrer Kabel-/Satellitenanlage oder den Teletext-Funktionen überein.

- Funktionen der Kabel-/Satellitenanlage: Sehen Sie in der Bedienungsanleitung der Kabel-/Satellitenanlage nach.
- Teletext-Funktionen: Entsprechen den farbkodierten Seitennummern, Überschriften oder Kürzeln auf einer Teletext-Anzeige.

Verwenden der Fernbedienung des Solo 10 Serie II-Systems

Verwenden Sie die Fernbedienung, um das System ein-/auszuschalten, Lautstärke und Bass einzustellen, den Dialogmodus zu verwenden und die *Bluetooth*[®]-Funktion zu steuern.

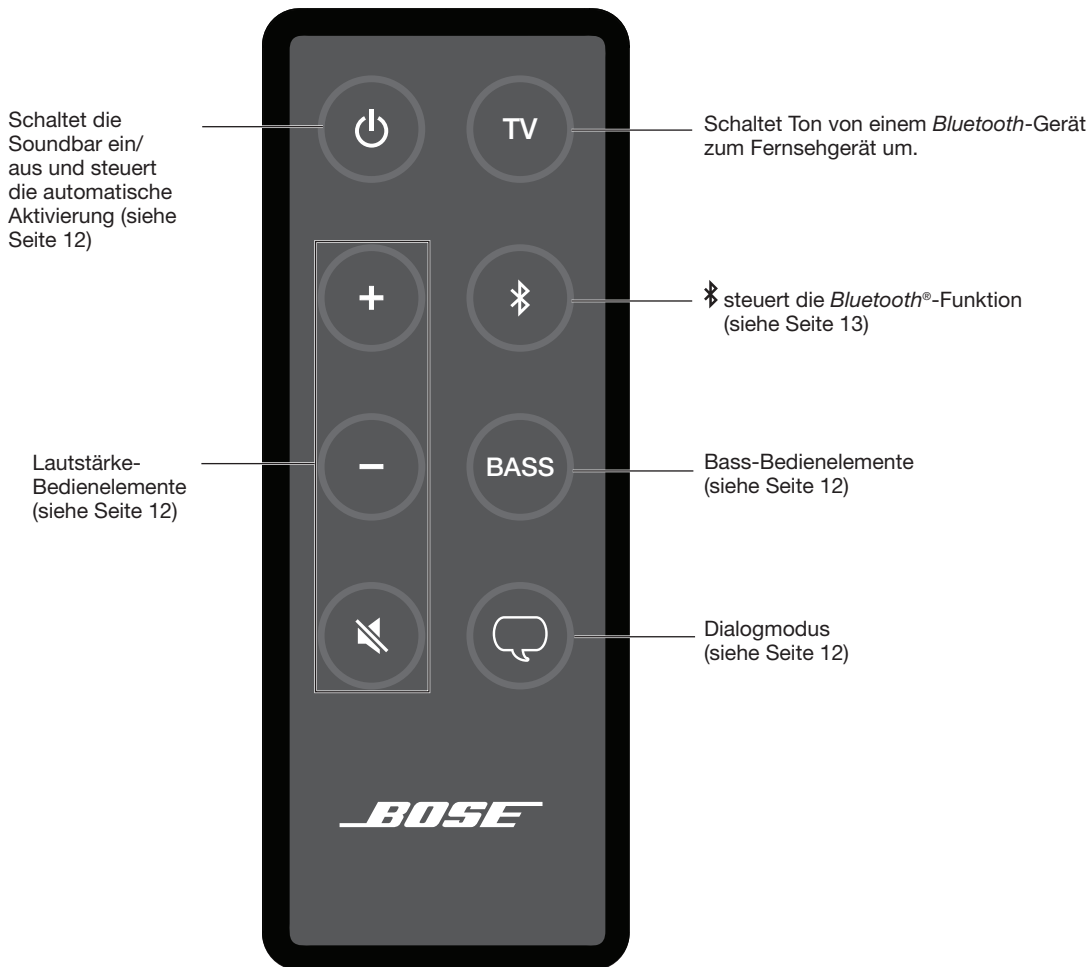

Umschalten zwischen Fernsehgerät und *Bluetooth*[®]-Gerät

Sie können zwischen dem Fernsehgerät und dem/den *Bluetooth*-Gerät(en) umschalten, indem Sie die entsprechende Quellentaste an der Fernbedienung drücken.

Um zum Fernsehgerät umzuschalten, drücken Sie die TV-Taste (TV).

Um zu dem/den *Bluetooth*-Gerät(en) umzuschalten, drücken Sie die *Bluetooth*-Taste (⌘).

Weitere Informationen zum Streamen von Musik von *Bluetooth*-Geräten finden Sie unter Seite 13.

Verwenden des Systems

Optionale Universal-Fernbedienung für das Solo 15 Serie II-System

Bose bietet die Universal-Fernbedienung für das Solo 15 Serie II-System getrennt zum Kauf an. Wenden Sie sich an die Bose Corporation oder an Ihren Händler vor Ort, um mehr Informationen zu erhalten. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.


Programmieren einer nicht von Bose stammenden Fernbedienung

Sie können eine nicht von Bose stammende Fernbedienung, zum Beispiel die Fernbedienung Ihrer Kabel-/Satellitenanlage, für die Steuerung des Systems programmieren. Eine Anleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung der nicht von Bose stammenden Fernbedienung oder auf der Website der Kabel-/Satellitenanlage.

Nach der Programmierung kann die nicht von Bose stammende Fernbedienung grundlegenden Funktionen wie Ein-/Ausschalten und Lautstärke durchführen.

Einstellen der Lautstärke

Auf der Fernbedienung:

- Drücken Sie +, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie –, um die Lautstärke zu verringern.
- Drücken Sie , um den Ton stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

Hinweis: Wenn Sie Ton aus dem Fernsehgerät hören, sehen Sie unter „Fehlerbehebung“ auf Seite 18 nach.

Anpassen des Basspegels

1. Drücken Sie die Bass-Taste (BASS).

Die Statusanzeige blinkt drei Mal weiß.

2. Auf der Fernbedienung:

- Drücken Sie +, um den Bass zu erhöhen.
- Drücken Sie –, um den Bass zu verringern.

3. Drücken Sie die Bass-Taste (BASS).

Die Statusanzeige blinkt drei Mal weiß und das System speichert Ihre Einstellungen.


Hinweis: Informationen zur optimalen Tonqualität bei reinen Sprachprogrammen, zum Beispiel Nachrichten und Talk-Shows, finden Sie unter „Dialogmodus“.

Zurücksetzen des Basspegels

Halten Sie auf der Fernbedienung BASS fünf Sekunden lang gedrückt, um den Basspegel auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Dialogmodus

Der Dialogmodus bietet optimale Tonqualität bei reinen Sprachprogrammen, zum Beispiel Nachrichten und Talk-Shows, indem die Basseinstellungen des Systems verringert werden.


Drücken Sie die Dialog-Taste () auf der Fernbedienung, um zwischen Dialogmodus und Ihren Standard-Audioeinstellungen umzuschalten.

Die Statusanzeige blinkt gelb, wenn der Dialogmodus aktiviert ist.

Automatische Aktivierung

Sie können das -System so einstellen, dass es sich einschaltet, sobald es ein Tonsignal empfängt.

Hinweis: Das System schaltet sich nach 60 Minuten Inaktivität aus.


Halten Sie auf der Fernbedienung  fünf Sekunden lang gedrückt, um zwischen automatischer Aktivierung und den Standard-Energieeinstellungen umzuschalten.

Die Statusanzeige blinkt schwach gelb, wenn das System ausgeschaltet und automatische Aktivierung aktiviert ist.

Abstimmung mit einem Bluetooth®-Gerät

Bluetooth®-Drahtlostechnologie ermöglicht es Ihnen, Musik von Smartphones, Tablets, Computern und anderen Audiogeräten mit Bluetooth auf das System zu streamen.


Bevor Sie Musik von einem Bluetooth-Gerät streamen können, müssen Sie das Gerät mit dem System abstimmen.

1. Halten Sie  auf der Fernbedienung gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige blau blinkt.

Achten Sie darauf, dass die Bluetooth-Anzeige blau blinkt, bevor Sie Ihr Gerät abstimmen.

2. Schalten Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Funktion ein.

Tipp: Die Bluetooth-Funktion finden Sie normalerweise in den Einstellungen. Die Einstellungen werden häufig durch ein Zahnradsymbol (⚙️) auf dem Startbildschirm dargestellt.

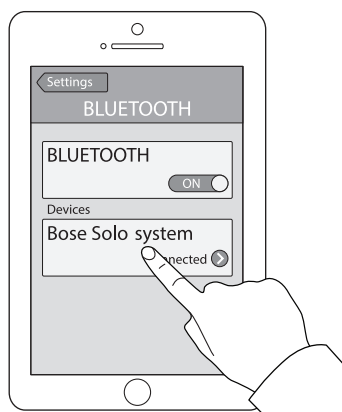

3. Wählen Sie **Bose Solo system** aus der Geräteliste aus. Nach der Abstimmung wird **Bose Solo system** als verbunden in der Geräteliste angezeigt. Das System gibt einen Ton ab und die Bluetooth-Anzeige leuchtet weiß.
4. Geben Sie auf dem Bluetooth-Gerät Musik wieder, die auf das System gestreamt werden soll.

Wenn Sie Ihr Gerät nicht abstimmen können


Sie müssen möglicherweise die Bluetooth-Abstimmliste des Systems löschen („Löschen der Bluetooth®-Abstimmliste des Systems“). Versuchen Sie nach dem Löschen der Liste das Abstimmen erneut.

Weitere Informationen finden Sie unter „Fehlerbehebung“ auf Seite 18.

Verbinden mit einem abgestimmten Bluetooth®-Gerät

Sie können Ton von einem Bluetooth®-Gerät zum System streamen.

Hinweis: Wenn in der Abstimmliste des Systems mehrere Geräte gespeichert sind, kann es ein oder zwei Minuten dauern, bis das abgestimmte Gerät verbunden ist. Die Bluetooth-Anzeige des Systems zeigt den Verbindungsstatus an (siehe Seite 14).

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung . Das System verbindet sich mit den letzten zwei Geräten, die zu Ihrem System gestreamt haben.
2. Geben Sie auf dem Gerät Musik wieder.

Wenn Sie keinen Ton von einem abgestimmten Gerät streamen können

Das System hat möglicherweise die Verbindung zum Gerät verloren. Prüfen Sie die Bluetooth-Anzeige des Systems. Wenn sich das abgestimmte System außerhalb der Reichweite des Systems befindet, bringen Sie das Gerät in den Bereich.

Umschalten zwischen verbundenen Geräten


Das System unterstützt Mehrpunkt-Konnektivität, die es Ihnen ermöglicht, die Wiedergabe von Musik zwischen verbundenen Geräten nahtlos umzuschalten.

Die letzten beiden Geräte, die zum System gestreamt haben, bleiben verbunden. Während der Wiedergabe können Sie den Ton auf dem Streaming-Gerät anhalten und dann Musik von einem anderen verbundenen Gerät wiedergeben.

1. Halten Sie Musik vom Streaming-Gerät an.
2. Geben Sie auf einem anderen verbundenen Gerät Musik wieder.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um zwischen verbundenen Geräten umzuschalten.

Löschen der Bluetooth®-Abstimmliste des Systems

Wenn Sie ein Bluetooth-Gerät mit dem System abstimmen, wird die Verbindung in der Abstimmliste des Systems gespeichert. Sie müssen möglicherweise die Abstimmliste löschen, wenn Sie ein Gerät nicht verbinden können. Nach Löschen der Liste müssen Sie das Gerät erneut abstimmen.


1. Halten Sie  zehn Sekunden lang gedrückt, bis die Bluetooth®-Anzeige blau blinkt.
2. Löschen Sie auf Ihrem Mobilgerät **Bose Solo system** aus dem Bluetooth-Menü.

Das System gibt einen Ton ab und ist für die Abstimmung mit einem Gerät bereit (siehe „Abstimmung mit einem Bluetooth®-Gerät“).

Abrufen der Systeminformationen

Systemanzeigen

Die Status- und *Bluetooth*[®]-Anzeigen an der Vorderseite des Systems liefern Informationen zur Aktivität des Systems.

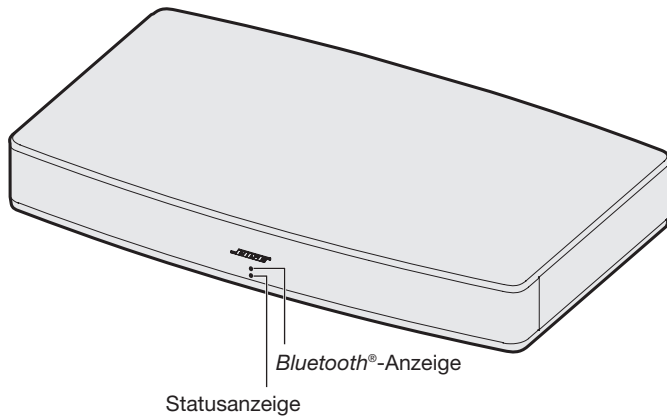

Statusanzeige

Anzeigeaktivität	Systemzustand
Aus	System aus (Standby)
Grün	Leuchtet: System ist eingeschaltet Blinkt: System ist stumm geschaltet
Gelb	Dunkel: Standby, automatische Aktivierung ist eingeschaltet Leuchtet: Dialogmodus Blinkt: Dialogmodus, System ist stummgeschaltet
Rot	Systemfehler: Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.

Bluetooth[®]-Anzeige

Anzeigeaktivität	Systemzustand
Blau	Blinkt: Bereit zum Abstimmen
Weiß	Blinkt: Anschließen Leuchtet: Verbunden

In folgenden Fällen kann es sein, dass Sie eine alternative Setup-Methode verwenden müssen.

- Kein Ton aus Quellen, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind
- Kein optischer, koaxialer oder analoger Anschluss am Fernsehgerät

Kein Ton aus Quellen, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind

Einige Fernsehgeräte liefern dem System keinen Ton von angeschlossenen Quellen. Verwenden Sie eine alternative Setup-Methode, um die Quellen direkt an das System anzuschließen.

Problem	Lösung
Kein Ton aus Quellen, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind	Schließen die Quelle mit einer der drei Kabeloptionen an das System an. (Siehe Seite 16.)
Kein Ton aus zwei Quellen, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind	Schließen die Quellen mithilfe von Option 1 oder Option 2 an das System an. (Siehe Seite 16.)

Kein optischer, koaxialer oder analoger Anschluss am Fernsehgerät

Einige Fernsehgeräte haben keinen optischen, koaxialen oder analogen Anschluss. Verwenden Sie eine alternative Setup-Methode, um das Fernsehgerät an das System anzuschließen.

Problem	Lösung
Fernsehgerät hat nur einen Kopfhöreranschluss	Schließen Sie das Fernsehgerät mit einem 3,5-mm-Stereokabel an (nicht im Lieferumfang enthalten) (Siehe Seite 17.)
Fernsehgerät hat keine Audioausgänge	Verwenden Sie die Audioausgänge an einer anderen Quelle, zum Beispiel einer Kabel-/Satellitenanlage, um das System anzuschließen. (Siehe Seite 16.)


Alternatives Setup

Anschließen einer Quelle an das System

Wenn Sie keinen Ton von einer Quelle, zum Beispiel einem DVD/Blu-ray Disc™-Player, einer Kabel-/Satellitenanlage, einem Spielesystem oder einem DVR erhalten, die an das Fernsehgeräte angeschlossen ist, schließen Sie sie an das System an.

ACHTUNG: Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden, entfernen Sie die Schutzkappen von beiden Enden. Wenn Sie den Stecker falsch herum hineinstecken, kann dies den Stecker und/oder Anschluss beschädigen.

1. Suchen Sie an der Rückseite der Kabel-/Satellitenanlage das **Audio Out**-Anschlussfeld (digital).

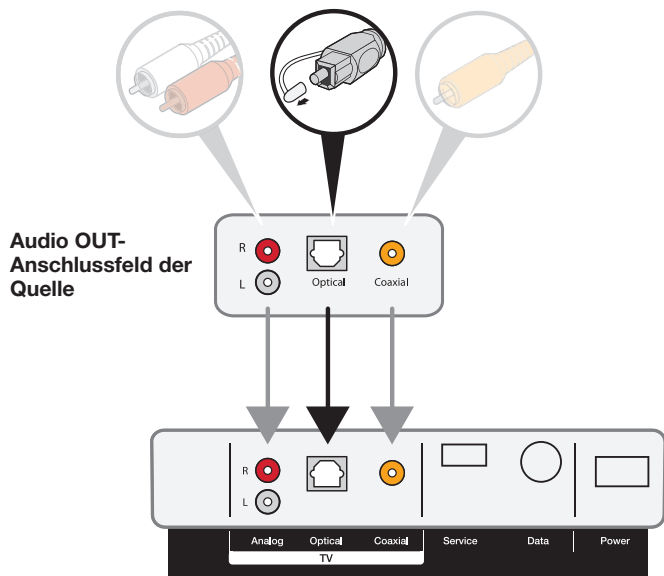

Anschlussfeld des Systems

2. Wählen Sie ein Audiokabel aus.
3. Schließen Sie das Audiokabel vom **Audio Out**-Anschlussfeld (digital) der Kabel-/Satellitenanlage an das System an.

Hinweis: Ziehen Sie das Videokabel der Quelle, zum Beispiel ein HDMI™-Kabel, nicht vom Fernsehgerät ab.

Anschließen von zwei Quellen an das System

Wenn Sie keinen Ton von Quellen, zum Beispiel einem DVD/Blu-ray Disc™-Player, einer Kabel-/Satellitenanlage, einem Spielesystem oder einem DVR erhalten, die an das Fernsehgeräte angeschlossen sind, schließen Sie sie an das System an. Verwenden Sie nur ein Audiokabel für jede Quelle.

1. Suchen Sie an der Rückseite jeder Quelle das **Audio OUT**-Anschlussfeld (digital).
2. Wählen Sie ein separates Audiokabel für jede Quelle und verwenden Sie Option 1 oder Option 2 (siehe Seite 17).

Hinweis: Sie MÜSSEN Option 1 oder Option 2 verwenden. Verwenden Sie nicht ein Koaxialkabel und ein optisches Kabel gleichzeitig.


3. Schließen Sie das gewählte Audiokabel vom **Audio Out**-Anschlussfeld (digital) der jeweiligen Quelle separat an das System an.

Hinweis: Ziehen Sie das Videokabel der Quelle, zum Beispiel ein HDMI™-Kabel, nicht vom Fernsehgerät ab.

Option 1

Diese Abbildung zeigt zwei Quellenanschlüsse mithilfe eines optischen Kabels und eines analogen Kabels.


ACHTUNG: Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden, entfernen Sie die Schutzkappen von beiden Enden. Wenn Sie den Stecker falsch herum hineinstecken, kann dies den Stecker und/oder Anschluss beschädigen.

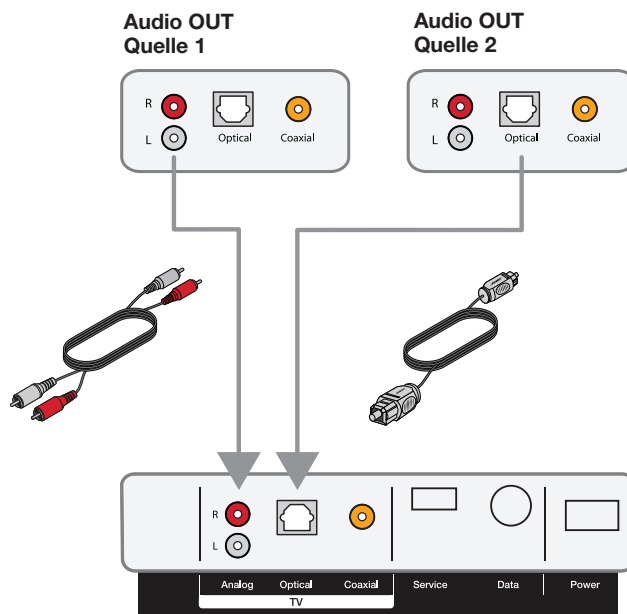

Anschlussfeld des Systems

Option 2

Diese Abbildung zeigt zwei Quellenanschlüsse mithilfe eines Koaxialkabels und eines analogen Kabels.

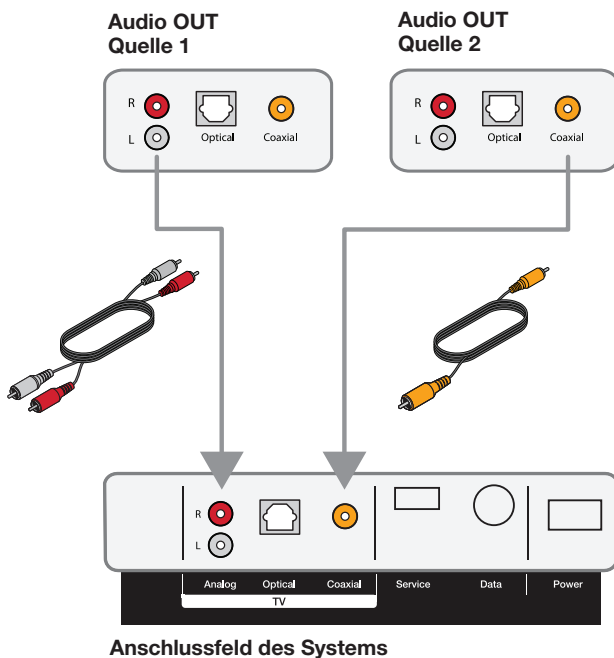

Verwenden von zwei, an das System angeschlossenen Quellen


Schalten Sie die nicht verwendete Quellen aus. Damit eine Quelle dem System Ton liefern kann, muss die andere Quelle ausgeschaltet sein.

Anschließen eines TV-Kopfhöreranschlusses an das System

Wenn Ihr Fernsehgerät nur einen Kopfhöreranschluss hat, verwenden Sie ein 3,5-mm-zu-RCA-Stereokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Anschließen an das System.

1. Schließen Sie den Stereostecker an den Kopfhöreranschluss des Fernsehgeräts an.
2. Schließen Sie den roten Stecker an den Anschluss **R** am System an.
3. Schließen Sie den weißen Stecker an den Anschluss **L** am System an.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher eingeschaltet sind. Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.
5. Um optimale Lautstärkeregelung vom System sicherzustellen,
 - stellen Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts auf 75 % der maximalen Lautstärke ein.
 - Stellen Sie dann die Lautstärke des Systems mit der Fernbedienung ein.

Audio OUT TV-Kopfhörer-Anschlussfeld
(oder anderer variabler Audioausgang)

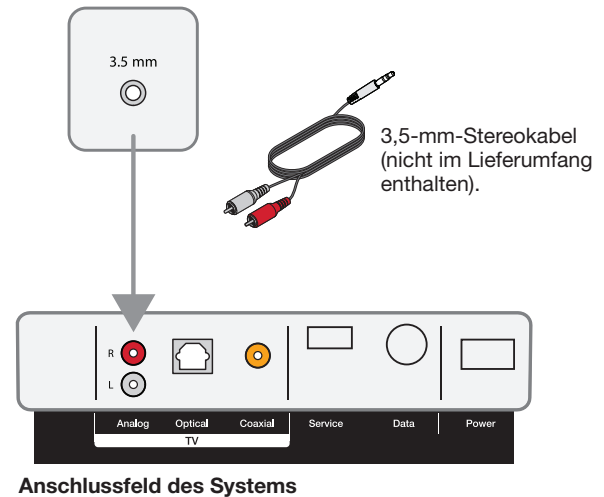

Fehlerbehebung


Problem	Lösung
Kein Strom	<ul style="list-style-type: none"> • Befestigen Sie beide Enden des Netzkabels. • Schließen Sie das Netzkabel an eine stromführende Steckdose an. • Ziehen Sie das Netzkabel mindestens eine Minute lang ab und schließen Sie es wieder an.
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Heben Sie die Stummschaltung des Systems auf. • Erhöhen Sie die Lautstärke. • Schließen Sie das Audiokabel an einen Anschluss an Ihrem Fernsehgerät mit der Bezeichnung Audio Output oder Audio OUT, aber nicht Audio Input oder Audio IN an. • Verwenden Sie nur ein Audiokabel. • Befestigen Sie alle Kabelanschlüsse und vergewissern Sie sich, dass sie richtig sind. • Wählen Sie den richtigen Fernseheingang aus. • Aktivieren Sie den Audioausgang des Fernsehgeräts und wählen Sie die richtige Einstellung aus, zum Beispiel Stereo oder 5.1-Kanalton. Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts. • Verwenden Sie das alternative Setup (siehe Seite 15). • Beim Anschließen von zwei Quellen: <ul style="list-style-type: none"> – Schalten Sie die andere Quelle aus. – Achten Sie darauf, dass Sie nicht ein optisches Kabel und ein Koaxialkabel verwenden. • Wenn das System an einen TV-Ausgang mit der Bezeichnung VARIABLE (VAR) angeschlossen ist, schalten Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts aus, stellen Sie die Lautstärke des Fernsehers auf 75 Prozent des Maximalwerts ein und heben Sie die Stummschaltung des Fernsehgeräts auf. • Stellen Sie beim Anschließen über den Kopfhörerausgang des Fernsehgeräts die Lautstärke auf den Maximalwert. • Ziehen Sie das Netzkabel mindestens eine Minute lang ab und schließen Sie es wieder an.
<i>Bluetooth</i> [®] -Ton kann nicht wiedergegeben werden	<ul style="list-style-type: none"> • Am System: <ul style="list-style-type: none"> – Stimmen Sie ein Gerät ab (siehe Seite 13). – Löschen Sie die Abstimmliste des Systems (siehe Seite 13). – Versuchen Sie, ein anderes Gerät abzustimmen. • Am <i>Bluetooth</i>-Gerät: <ul style="list-style-type: none"> – Schalten Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion aus und wieder ein. – Entfernen Sie das System aus dem <i>Bluetooth</i>-Menü. Stimmen Sie es erneut ab. – Verwenden Sie eine andere Musikquelle. – Prüfen Sie die Kompatibilität Ihres <i>Bluetooth</i>-Geräts. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres <i>Bluetooth</i>-Geräts nach. • Stellen Sie die Lautstärke am System, auf Ihrem Mobilgerät und an der Musikquelle höher. • Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Gerät verwenden. • Wenn mehrere <i>Bluetooth</i>-Geräte verbunden sind, halten Sie zuerst Ihr Streaming-Gerät an. • Trennen Sie andere <i>Bluetooth</i>-Geräte, wenn sie nicht verwendet werden. • Siehe „Kein Ton“ oder „Verzerrter Ton“.
Verzerrter Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Befestigen Sie die Kabelanschlüsse am System und am Fernsehgerät (oder anderen angeschlossenen Quellen). • Wenn das System an einen TV-Ausgang mit der Bezeichnung VARIABLE (VAR) angeschlossen ist, verringern Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts. • Verwenden Sie das alternative Setup (siehe Seite 15). • Ziehen Sie das Netzkabel mindestens eine Minute lang ab und schließen Sie es wieder an.
Fernbedienung funktioniert nicht oder nur fehlerhaft	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind oder ausgetauscht werden müssen (siehe Seite 19). • Richten Sie die Fernbedienung direkt auf das System. • Überprüfen Sie, ob die Statusanzeige blinkt, wenn Sie die Lautstärke- oder Mute-Taste auf der Fernbedienung drücken. • Ziehen Sie das Netzkabel mindestens eine Minute lang ab und schließen Sie es wieder an.
Ton ist vom Fernsehgerät zu hören	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts aus (siehe Seite 8). • Stellen Sie den Ton stumm oder verringern Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts.
Statusanzeige leuchtet rot	<ul style="list-style-type: none"> • Systemfehler: Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.

Austauschen der Fernbedienungs-batterien

Fernbedienung des Solo 15 Serie II-Systems

Wenn die Fernbedienung nachlässt oder ausfällt, müssen Sie beide Batterien austauschen. Verwenden Sie Alkali-Batterien.


1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Nehmen Sie beide Batterien heraus.
Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien entsprechend der geltenden örtlichen Bestimmungen.
3. Legen Sie zwei AA 1,5-V-Batterien (IEC-LR6) oder gleichwertige Batterien ein. Beachten Sie die Polung. Die Symbole + und – auf den Batterien und im Batteriefach müssen übereinstimmen.
4. Schließen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder.

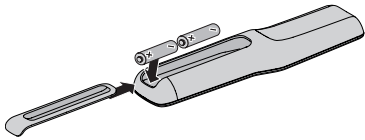


Fernbedienung des Solo 10 Serie II-Systems

Wenn die Fernbedienung nachlässt oder ausfällt, müssen Sie die Batterien austauschen. Verwenden Sie eine Lithium-Batterie.


1. Drehen Sie die Batterieabdeckung mit einer Münze etwas nach links.

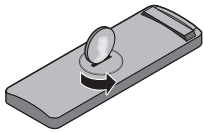

2. Nehmen Sie die Abdeckung ab und legen Sie die neue Batterie (CR2032 oder DL2032) mit der flachen Seite nach oben ein. Achten Sie dabei auf das Plus-Zeichen(+).

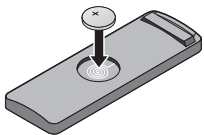

3. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein und drehen Sie sie nach rechts, bis sie einrastet.

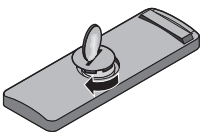

WARNUNG: Die Batterie darf nicht verschluckt werden. Es besteht die Gefahr von Verätzungen. Die mit diesem Produkt mitgelieferte Fernbedienungs-batterie enthält eine Knopfzellen-batterie. Wenn eine Knopfzellen-batterie verschluckt wird, kann dies in nur Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tod führen. Bewahren Sie neue und verbrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn das Batteriefach sich nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass die Batterie verschluckt oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen. Die Knopfzellen-batterie kann explodieren oder

ein Feuer oder Verätzungen verursachen, wenn sie nicht richtig ausgetauscht oder falsch behandelt wird. Versuchen Sie nicht, die Batterie wiederauzuladen, auseinander zu nehmen, auf eine Temperatur von über 100° C zu erhitzen oder zu verbrennen. Verwenden Sie nur zugelassene (z.B. UL) 3-Volt-Lithium-Batterien CR2032 oder DL2032. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort.

Reinigung

- Reinigen Sie die Oberfläche des Systems mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Sprühdosen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Chemikalien und Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Polituren enthalten.
- Auf keinen Fall darf Feuchtigkeit ins Innere gelangen.

Kundendienst

Wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.

Eingeschränkte Garantie

Für das System gilt eine eingeschränkte Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen finden Sie auf der Produktregistrierungskarte, die Sie im Karton finden. Wie Sie sich registrieren, ist auf der Produktregistrierungskarte beschrieben. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

Die mit diesem Produkt angegebenen Garantieinformationen gelten nicht in Australien und Neuseeland. Nähere Informationen zu unserer Garantie in Australien und Neuseeland finden Sie auf unserer Website unter www.bose.com.au/warranty bzw. www.bose.co.nz/warranty.

Technische Daten

Spannungsversorgung

100 - 240 V ~ 50/50 Hz, 60 W



754063-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM754063 Rev. 00