

BOSE[®]

Bose[®] Solo 15/10 series II
TV sound system



Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding
Guía del usuario • Käyttöohje • Notice d'utilisation • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika • Manual do proprietário • Bruksanvisning

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säästä se tulevaa käyttöä varten.



Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.



Tasasivuisen kolmion sisällä näkyvä huutomerkki muistuttaa käyttäjää tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista, jotka ovat tässä käyttöohjeessa.



VAROITUKSIA:

- Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, että laitteeseen ei roisku nestettä. Altistuminen nesteille voi aiheuttaa vian ja/tai tulipalon vaaran.
- Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- Älä anna lasten vetää tai työntää A/V-monitoria tai kiivetä sen päälle. Se voi kaatua, mikä voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai hengenvaaran. On suositeltavaa kiinnittää televisio kaatumista estävän laitteen avulla vakauden ja turvallisuuden lisäämiseksi.
- Älä aseta laitetta epävakaaalle pinnalle. Laite voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai kuoleman. Monet, varsinkin lasten, loukkaantumiset voidaan välttää yksinkertaisilla varotoimilla.
 - Käytä vain valmistajan suosittelemaa jalustaa tai kaappia.
 - Aseta laite vain riittävän kestävä huonekalun päälle.
 - Varmista, että laite ei ulotu sen huonekalun ulkopuolelle, jonka päälle se on asetettu.
 - Älä aseta laitetta huonekaluun, kuten kaappiin tai kirjahyllyyn, jota ei ole kiinnitetty seinään. Kiinnitä myös laite.
 - Älä aseta laitetta sen ja sitä tukevan huonekalun väliin asetetun kankaan tai muun materiaalin päälle.
 - Varoita lapsia laitteella leikkimisen vaaroista. Kiellä heitä kiipeämästä sen huonekalun päälle, jolle laite on asetettu.
 - Jos olet epävarma asentamisesta, ota yhteys ammattiasentajaan.



VAROITUKSIA:

- **Solo 10 series II -järjestelmän kaukosäädin:** Älä niele paristoa. Kemiallisen palovamman vaara. Laitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta laitteen käyttäminen ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Jos nappiparistoa käsitellään väärin, voi aiheutua tulipalo tai kemiallinen palovamma. Älä lataa paristoja uudelleen, pura tai polta niitä tai kuumenna yli 100 asteen lämpötilaan. Vaihda pariston tilalle vain esimerkiksi UL-hyväksytty 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparisto. Käsittele käytöstä poistettuja paristoja oikein.
- **Solo 15 series II -järjestelmän kaukosäädin:** Älä avaa tai pura akkua tai kennoja. Älä altista paristoja tai akkua kuumuudelle tai tulelle. Vältä säilyttämistä suorassa auringonpaisteessa. Älä oikosulje paristoja. Älä säilytä paristoja huolimattomasti rasiassa tai pöytälaatikossa, jossa esimerkiksi muut metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun. Poista paristo alkuperäisestä pakkauksestaan vasta kun sitä tarvitaan. Älä altista paristoja mekaanisille iskuille. Jos paristo vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos ainetta pääsee iholle tai silmiin, huuhtelee heti runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Ota huomioon paristojen ja paristokotelon plus- (+) ja miinusmerkinnät, jotta laite toimii oikein. Älä käytä paristoja, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi yhdessä laitteen kanssa. Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristo on nieltä, hakeudu heti lääkäriin hoitoon. Hanki aina laitteen kanssa yhteensopiva paristo. Pidä paristot kuivina ja puhtaina. Jos pariston liitännät likaantuvat, pyyhi ne puhtaiksi puhtaalla kuivalla liinalla. Käytä paristoja pelkästään niiden käyttötarkoituksiin. Poista paristot, kun laitetta ei käytetä. Vaihda tilalle vain AA (IEC LR06) -alkaliparistot.



HUOMIO: Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, yhdenmukaisuuden vaatimusten kanssa ja järjestelmän tehokkuuden sekä mitätöidä takuun.



VAROITUS: Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi on kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen implantiin, ota yhteys lääkäriin.



VAROITUS: Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei soveltu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.

HUOMAUTUKSIA:

- Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä, eikä ulkona käyttämistä ole testattu.



Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 1999/5/CE (R&TTE-direktiivi) sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance



Hävität käytetyt paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita muuntaja tai virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteiden läheisyydessä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
12. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Jos laite vaurioituu, se on huollettava, esimerkiksi jos virtajohto tai -pistoike on vaurioitunut, laitteen päälle on roiskunut nestettä, sen päälle on pudonnut jokin esine, se on ollut sateessa tai kostunut, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Huomautus: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksyttömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canada -vaatimukset RSS-standardia lukuun ottamatta. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Tämä laite täyttää yleiselle käyttämiselle laaditut FCC- ja Industry Canada RF -säteilyrajoittamisohjeet. Laitetta ja sen antennia ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Tämä laite täyttää FCC- ja IC-säteilyrajat valvomattomassa ympäristössä. Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset
Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoä tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

Säilytätiedot.

Sarjanumerot näkyvät soundbarin pohjassa ja kaukosäätimen pakkauksessa.

Kaukosäätimen sarjanumero: _____

Järjestelmän sarjanumero: _____

Ostopäivä: _____

On suositeltavaa säilyttää ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.

Valmistuspäivä: Sarjanumeron ensimmäinen lihavoitu numero on valmistusvuosi, 5 merkitsee vuotta 2005 tai 2015.


Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuoja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Bluetooth®-logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. Bose Corporation käyttää sitä lisenssin nojalla.

Blu-ray Disc™ ja Blu-ray™ ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.

 Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

HDMI- ja HDMI High-Definition Multimedia Interface -termit sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

©2017 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö

Osan nimi	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylit (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	X	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
Kaiuttimet	X	O	O	O	O	O
Johdot	X	O	O	O	O	O

Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.
O: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.
X: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli GB/T 26572 -raja-arvon.

Sisältö

Johdanto

Tietoja Solo 15/10 series II TV -äänijärjestelmästä	5
Järjestelmän ominaisuudet.....	5
Purkaminen pakkauksesta	5

Järjestelmän asetusten määrittäminen

Järjestelmän paikan valitseminen.....	6
Johtovaihtoehdot	6
Television yhdistäminen.....	6
Järjestelmän yhdistäminen	7
Vaihtoehto 1: Optinen kaapeli (suositus).....	7
Vaihtoehto 2: Koaksiaalikaapeli	7
Vaihtoehto 3: Analoginen johto	7
Virran yhdistäminen	7
Television asettaminen järjestelmän päälle.....	8
Järjestelmän sijoittamisesimerkki	8
Television kaiuttimien mykistäminen.....	8
Virran kytkeminen järjestelmään	8
Television kaiuttimien mykistäminen	8

Järjestelmän käyttäminen

Solo 15 series II -järjestelmän yleiskaukosäätimen käyttäminen ..	9
Yleiskaukosäätimen ohjelmoiminen	10
Virtapainikkeen mukauttaminen	10
Lähteiden välillä vaihtaminen	10
Toimintopainikkeet.....	10
Solo 10 series II -järjestelmän kaukosäätimen käyttäminen	11
Television ja <i>Bluetooth</i> [®] -yhteensopivan laitteen välillä vaihtaminen	11
Lisävarusteena hankittava Solo 15 series II -järjestelmän yleiskaukosäädin	12
Muun kuin Bose-kaukosäätimen ohjelmoiminen	12
Äänenvoimakkuuden säätäminen	12
Matalien äänien säätäminen.....	12
Matalien äänien palauttaminen	12
Puhetta korostava tila	12
Automaattikäynnistys.....	12

Bluetooth[®]

<i>Bluetooth</i> [®] -laiteparin muodostaminen	13
Yhdistäminen laitepariksi muodostettuun <i>Bluetooth</i> [®] - laitteeseen	13
Vaihtaminen yhdistettyjen laitteiden välillä	13
Järjestelmän <i>Bluetooth</i> [®] -laitepariluettelon tyhjentäminen	13

Järjestelmän tietojen saaminen

Järjestelmän merkkivalot.....	14
Tilamerkkivalo.....	14
<i>Bluetooth</i> [®] -merkkivalo.....	14

Vaihtoehtoiset asetukset

Television liitetyistä lähdelaitteista ei kuulu ääntä	15
Televiossa ei ole optista, digitaalista tai analogista liitäntää	15

Hoito ja kunnossapito

Ongelmanratkaisu.....	18
Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen	19
Solo 15 series II -järjestelmän kaukosäädin.....	19
Solo 10 series II -järjestelmän kaukosäädin.....	19
Puhdistaminen	19
Asiakaspalvelu	19
Rajoitettu takuu.....	19
Tekniset tiedot.....	19

Tietoja Solo 15/10 series II TV -äänijärjestelmästä

The Solo 15/10 series II -järjestelmä on saatavilla kahtena eri mallina:


- The Solo 15 series II -järjestelmässä on metallinen säleikkö ja ohjelmitava yleiskaukosäädin.
- The Solo 10 series II -järjestelmässä on kankainen säleikkö ja kaukosäädin.

Järjestelmän ominaisuudet


- Helppo asentaa – vain yksi äänijohto.
- Sopii useimpien 46–50" televisioiden alle. Voidaan myös sijoittaa television alla olevalle tasolle.
- Ohjelmitavalla yleiskaukosäätimellä voi käynnistää ja sammuttaa television, kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja järjestelmän painamalla yhtä painiketta (Solo 15 series II -järjestelmä).
- Virtauttaa musiikkia *Bluetooth*[®]-laitteista.
- Tallentaa jopa 8 *Bluetooth*-laitetta parinmuodostusluetteloon.
- Järjestelmään voi liittää jopa kaksi *Bluetooth*-laitetta käytön helpottamiseksi.
- Huomaamaton muotoilu ja erinomainen akustinen laatu.

Purkaminen pakkauksesta


Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

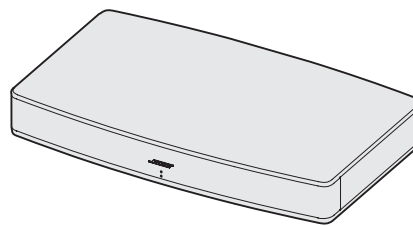


Solo 15/10 series II TV -äänijärjestelmä

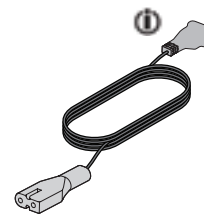


Virtajohto

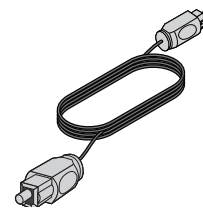


Optinen kaapeli

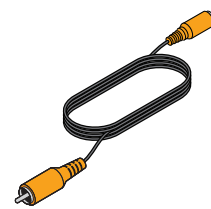

Koaksiaalikaapeli
(vain Eurooppa)

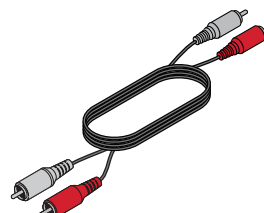

3,5 mm:n äänijohto

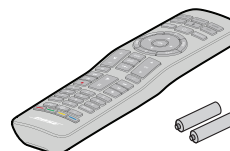

Solo 15 series II
-järjestelmän
yleiskaukosäädin
(mukana paristot)

TAI



Solo 10 series II
-järjestelmän
kaukosäädin
(paristo asennettu)


i Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Mukana toimitetaan maassasi käytettävä virtajohto.

Huomautus: Jos jokin järjestelmän osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteys valtuutettuun Bose[®]-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Järjestelmän asetusten määrittäminen

Järjestelmän paikan valitseminen

1. Siirrä televisiota siten, että näet **Audio Out** -paneelin.
2. Aseta Solo 15/10 series II -järjestelmä paikkaan, jossa televisio oli.

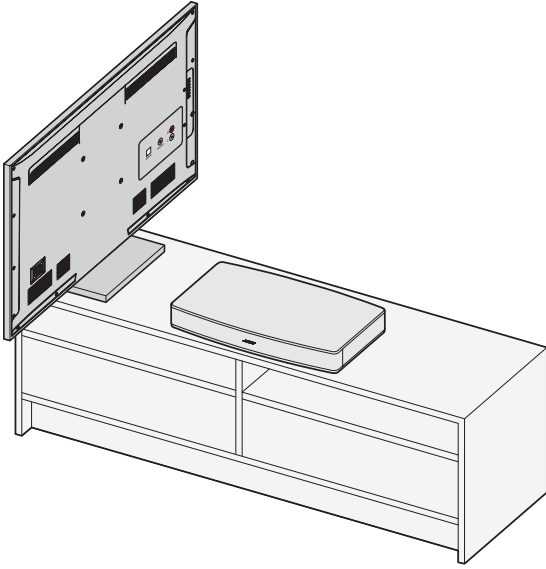

Paikan valitseminen:

Jos äänijärjestelmä asetetaan kaappiin tai hyllylle, aseta järjestelmän etuosa mahdollisimman lähelle hyllyn etureunaa, jotta ääni kuuluu mahdollisimman laadukkaana.

HUOMIO:

- Jos äänijärjestelmä asetetaan seinää vasten, varmista, että järjestelmän takaosan ja seinän väliin jää vähintään 2,5 cm tilaa.
- Varmista, että takapaneelin ilmanvaihtoaukot eivät tukkeudu.

Johtovaihtoehdot


Liitä televisio järjestelmään jollakin kolmesta johdosta. Suosittelemme optista kaapelia.

Vihje: Jos televisiossa ei ole optista, digitaalista tai analogista liitäntää, katso sivu 15.

1. Paikanna television **Audio OUT** -liitäntä (digitaalinen) sen takaosasta.

Huomautus: Yhdistä äänijohto television Audio OUT -liitäntään.

Television liitäntäpaneeli saattaa olla erilainen kuin kuvassa. Valitse liitäntä muodon (optinen) tai värin perusteella.

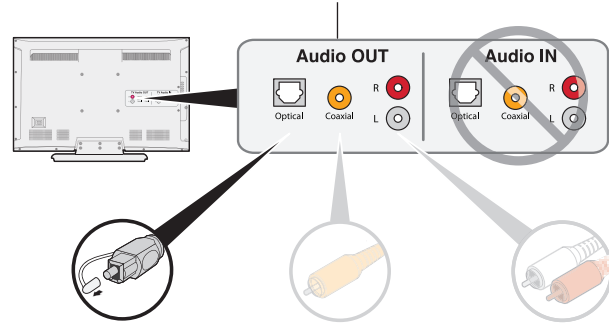

Vaihtoehto 1: Optinen (digitaalinen)

Suositteltu yhdistämistapa.

Vaihtoehto 2: Koaksiaali (digitaalinen)

Käytä tätä, jos optista lähtöä ei ole käytettävissä.

Vaihtoehto 3: Analoginen (stereo)


Käytä tätä, jos optista tai digitaalista lähtöä ei ole käytettävissä.

2. Valitse äänijohto.

Television yhdistäminen

Liitä äänijohdon toinen pää television **Audio OUT** -liitäntään (digitaalinen).

HUOMIO: Jos käytät optista kaapelia, poista suojus molemmista päistä. Jos liitin asetetaan paikalleen väärässä suunnassa, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

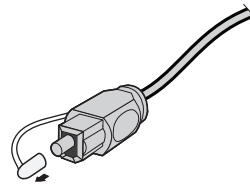


Järjestelmän yhdistäminen

Kun olet liittänyt äänijohdon televisioon, liitä sen toinen pää järjestelmään. Käytä vain yhtä äänijohtoa.

Vaihtoehto 1: Optinen kaapeli (suositus)


HUOMIO: Muista poistaa suojaus optisen kaapelin molemmista päistä. Jos liitin asetetaan paikalleen väärässä suunnassa, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

1. Pitele optisen kaapelin liitintä siten, että Bose-logo osoittaa ylöspäin.
2. Kohdista liitin järjestelmän **optiseen** liitäntään ja työnnä se paikalleen varovaisesti.

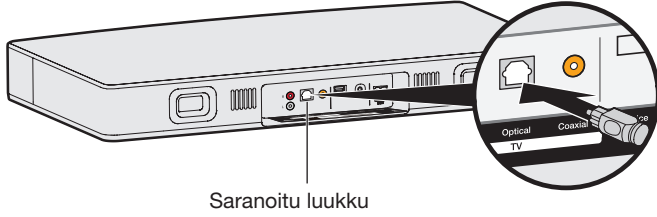


Huomautus: Liitännässä on saranoitu luukku, joka kääntyy pois tieltä, kun liitin asetetaan paikalleen.

3. Työnnä liitintä liitäntään, kunnes kuulet tai tunnet napsahduksen.

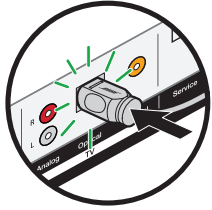


Vaihtoehto 2: Koaksiaalikaapeli

Liitä koaksiaalikaapelin toinen pää järjestelmän **koaksiaaliliitäntään**.

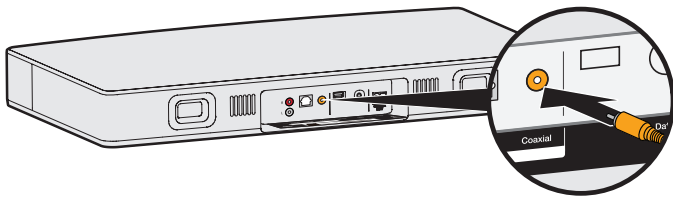


Vaihtoehto 3: Analoginen johto

1. Liitä punainen liitin järjestelmän **R-liitäntään**.
2. Liitä valkoinen liitin järjestelmän **L-liitäntään**.

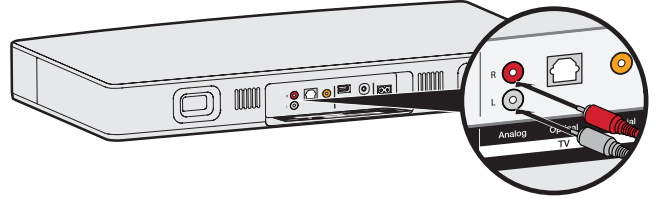

Virran yhdistäminen

1. Yhdistä virtajohdon toinen pää **virransyöttöliitäntään**.
2. Työnnä virtapistoke toimivaan pistorasiaan. Järjestelmästä kuuluu äänimerkki.

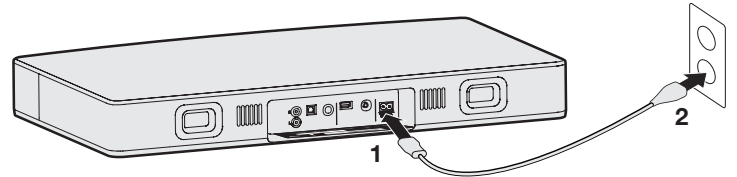

Järjestelmän asetusten määrittäminen

Television asettaminen järjestelmän päälle

Nosta televisio ja aseta se järjestelmän päälle. Noudata seuraavia ohjeita:

- Bose Solo 15/10 series II -järjestelmä on suunniteltu enintään 34 kg painavia televisioita varten, joiden jalusta on enintään 61 cm leveää ja 31 cm syvä.
- Television jalustan tulee sijaita järjestelmän keskiosan päällä. Se ei saa ulottua reunojen yli.
- Jos television jalusta on liian suuri mahtuakseen järjestelmän päälle, aseta äänijärjestelmä toiseen paikkaan, kuten avoimeen hyllyyn television alle, mutta riittävän lähelle televisiota, jotta äänijohto ulottuu siihen. Televisio voidaan myös kiinnittää seinään järjestelmän yläpuolelle.


HUOMIO:

- ÄLÄ aseta tämän järjestelmän päälle kuvaputkella varustettua televisiota. Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi tällaisten televisioiden kanssa.
- Jos television jalustan reuna ulottuu järjestelmän reunan ulkopuolelle, televisio voi kaatua ja aiheuttaa loukkaantumisen.
- Jos television mukana on toimitettu kaatumisen estävä laite, asenna ja säädä se valmistajan ohjeiden mukaisesti. On suositeltavaa asentaa kaatumista estävä laite, kun televisiota käytetään yhdessä tämän laitteen kanssa. Jos television mukana ei toimitettu kaatumista estävää laitetta, voit hankkia sen kodinkoneliikkeestä.

Langattoman yhteyden häiriöiden välttäminen:

- Pidä muut langattomat laitteet poissa järjestelmän läheltä.
- Älä aseta järjestelmää metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai lämmönlähteiden lähelle.

Järjestelmän sijoittamisesimerkki

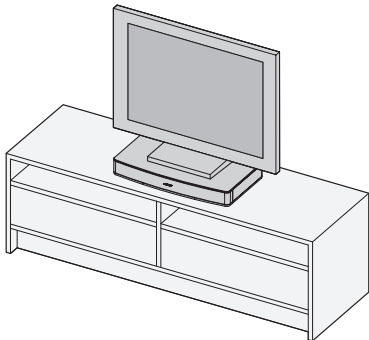


Television kaiuttimien mykistäminen

Mykistä television kaiuttimet, jotta ääni ei häiriinny.

Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

Virran kytkeminen järjestelmään

1. Käynnistä televisio.
2. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde, kytke siihen virta.
3. Paina kaukosäätimen virtapainiketta (⏻).
Tilamerkkivalo palaa vihreänä.

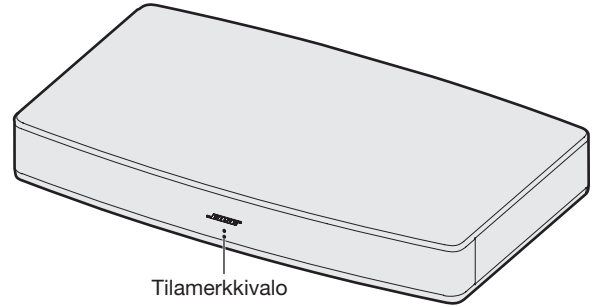

4. Tarkista, kuuluuko järjestelmästä ääntä.

Huomautus: Jos järjestelmästä ei kuulu ääntä, katso "Ongelmanratkaisu" sivulla 18.


Television kaiuttimien mykistäminen

1. Paina kaukosäätimen mykistyspainiketta (🔇).
2. Tarkista, ettei televisiosta kuulu ääntä.

Huomautus: Jos televisiosta kuuluu ääntä, katso "Ongelmanratkaisu" sivulla 18.

Solo 15 series II -järjestelmän yleiskaukosäätimen käyttäminen

Kaukosäätimellä voit ohjata järjestelmään yhdistettyjä lähdelaitteita, säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta, vaihtaa kanavia, käyttää toistotoimintoja sekä ohjata kaapeli- tai satelliittivastaanottimen toimintoja.

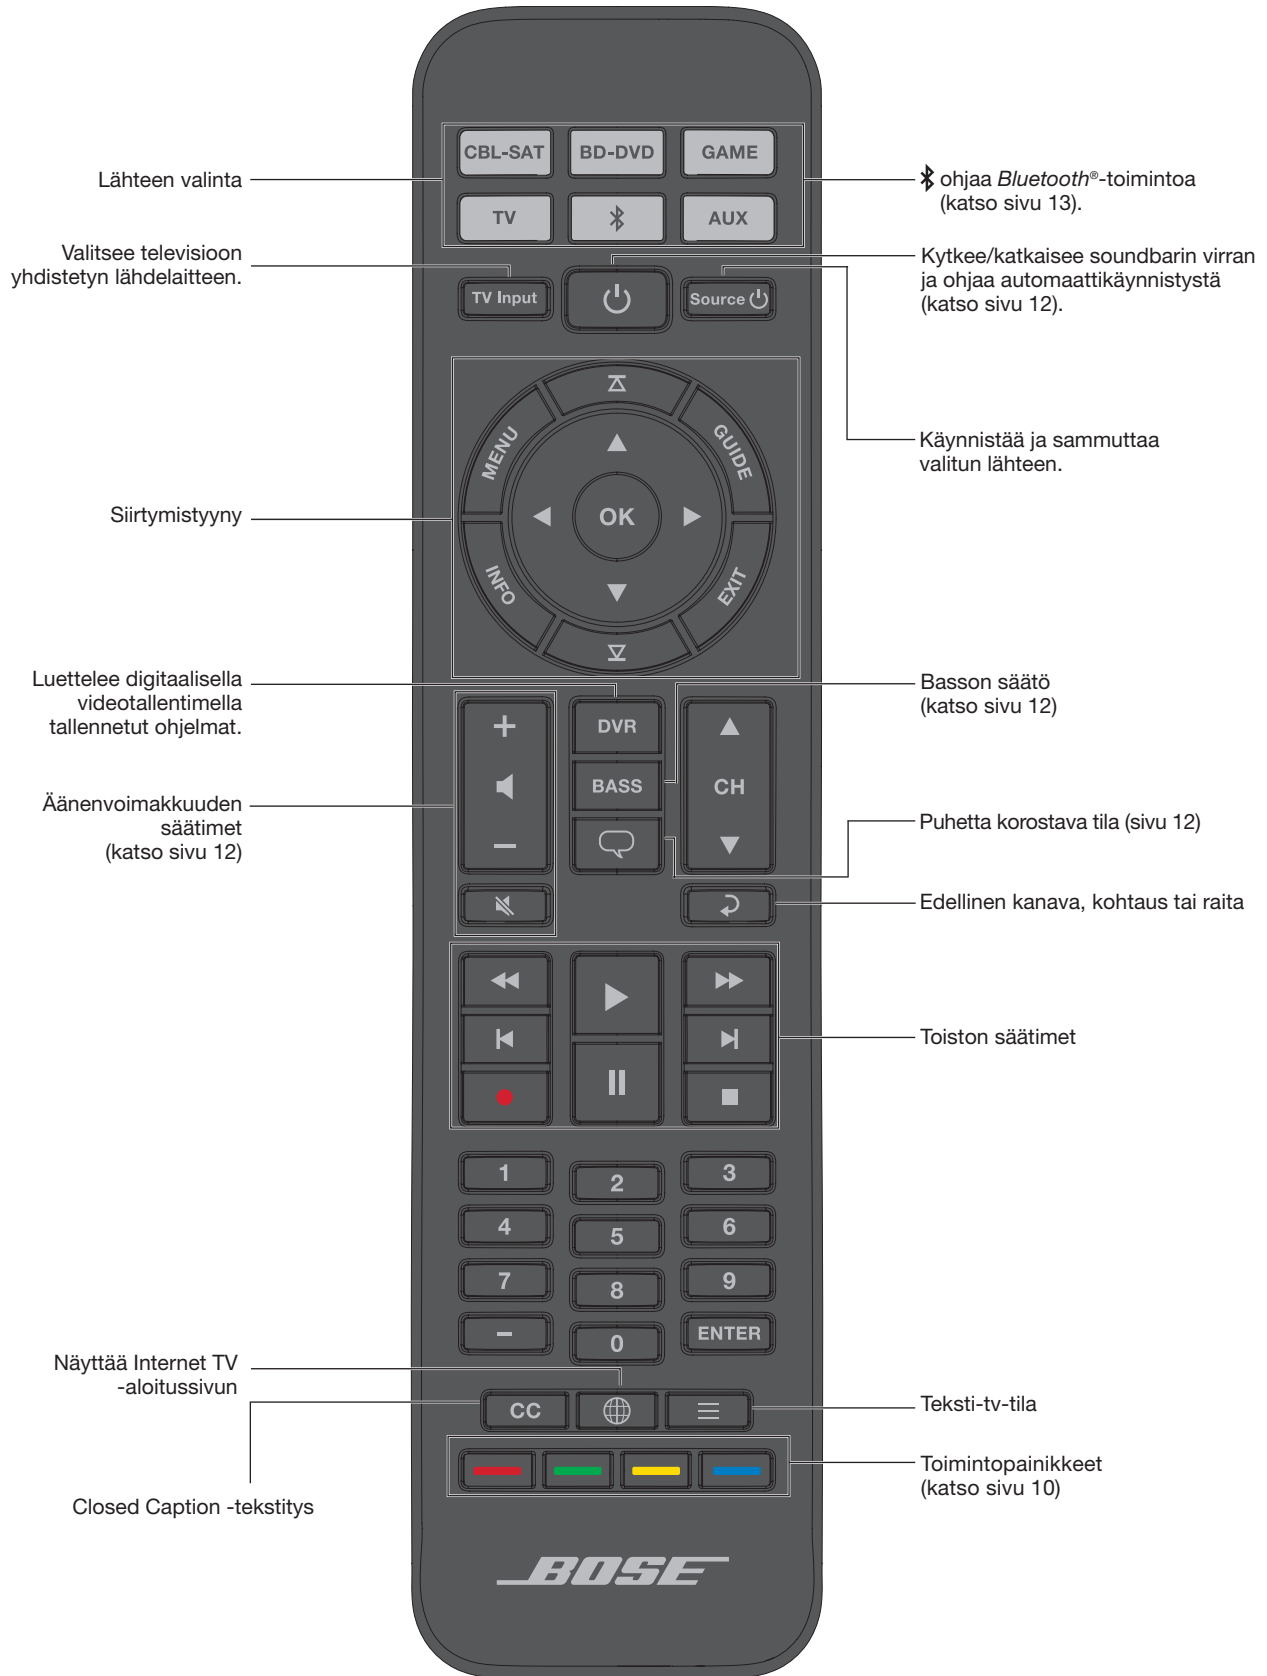

Järjestelmän käyttäminen

Yleiskaukosäätimen ohjelmoiminen


Voit ohjelmoida yleiskaukosäätimen ohjaamaan televisiota, DVD- tai Blu-ray™-soitinta, kaapeli- tai satelliittivastaanotinta, pelikonsolia, digitaalista videotallenninta tai muuta vastaavaa lähdettä syöttämällä lähdelaitteen merkin nelinumeroisen koodin. Lähdelaitetta varten voi olla useita koodeja. Nämä toimet täytyy ehkä tehdä useita kertoja, jotta löydät oikean koodin.

Lähdelaitteen koodin paikantaminen

1. Käynnistä lähdelaitte.
2. Paikanna lähdelaitteen merkin koodi mukana toimitetusta Universal Remote Device Codes -julkaisusta.

Lähdelaitteen koodin syöttäminen













1. Pidä kaukosäätimen lähdepainiketta painettuna, kunnes kaikkiin kuuteen lähdepainikkeeseen syttyy valo. Vapauta painike.

Voit ohjelmoida kaukosäätimen esimerkiksi televisiota varten pitämällä  -painiketta painettuna, kunnes kaikkiin kuuteen lähdepainikkeeseen syttyy valo. Vapauta painike.

Kyseisen lähdepainikkeen merkkivalo palaa edelleen.

2. Syötä lähdelaitteen merkin koodi numeropainikkeiden avulla ja paina äänenvoimakkuuspainikkeen **plusosaa**.


Lähdelaitteen koodin testaaminen

1. Testaa lähdelaitteen perustoiminnot. Noudata lähdelaittekohtaisia ohjeita:
 - **Televisio:** Paina kanavapainikkeita. Paina  . Asetusvalikko tulee näkyviin. Voit siirtyä painamalla  ja  .
 - **Kaapeli- tai satelliittivastaanotin:** Paina  . Ohjelmaopas tulee näkyviin. Voit siirtyä painamalla  ja  .
 - **DVD- tai Blu-ray Disc™-soitin:** Paina  . Asetusvalikko tulee näkyviin. Voit siirtyä painamalla  ja  .
 - **Pelijärjestelmä:** siirry valikossa painamalla  ja  .
2. Sen mukaan, miten lähdelaitte reagoi perustoimintoihin:
 - **Jos lähdelaitte reagoi oikein:** poistu ohjelmointitilasta ja tallenna asetukset  -painikkeella.
 - **Jos lähdelaitte reagoi kaukosäätimen painikkeiden painamiseen virheellisesti tai ei ollenkaan:**
 - **Jos lähdepainikkeessa palaa merkkivalo:** Siirry seuraavaan koodiin painamalla äänenvoimakkuuspainikkeen plusosaa. Toista Lähdelaitteen koodin testaaminen -kohdan vaiheet 1–2. Tämä on ehkä toistettava 30 kertaa tai enemmän. Jos kaikki kuusi painiketta välähtävät kolme kertaa, olet kokeillut kaikkia lähdelaitteen koodeja.
 - **Jos lähdepainikkeessa ei pala merkkivalo:** Kaukosäädin on poistunut ohjelmointitilasta. Toista Lähdelaitteen koodin syöttäminen -kohdan vaiheet 1–2 ja Lähdelaitteen koodin testaaminen -kohdan vaiheet 1–2.

Vihje: Kun olet poistunut ohjelmointitilasta, paina lähdelaitteen painiketta.

Huomautus: Lähdelaitte ei ehkä ole yhteensopiva yleiskaukosäätimen kanssa. Lisätietoja on lähdelaitteen käyttöohjeessa.

Virtapainikkeen mukauttaminen



Voit mukauttaa kaukosäätimen virtapainikkeen () käynnistämään ja sammuttamaan järjestelmän, television ja kaapeli- tai satelliittivastaanottimen samanaikaisesti.

1. Kaukosäätimen ohjelmoiminen ohjaamaan televisiota ja kaapeli- tai satelliittivastaanotinta (katso ”Yleiskaukosäätimen ohjelmoiminen”).
2. Pidä **CBL-SAT** - ja **TV** -painikkeita painettuina samanaikaisesti 10 sekunnin ajan.

Molemmat painikkeet välähtävät kolme kertaa.

Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja television synkronoiminen uudelleen


Kun olet mukauttanut virtapainikkeen, kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja television synkronointi voi häiriintyä, jolloin ne eivät käynnisty ja sammu samanaikaisesti. Voit synkronoida järjestelmän uudelleen toimimalla seuraavasti.

1. Paina sen laitteen painiketta, jonka synkronointi on häiriintynyt.
 2. Katkaise lähteestä virta painamalla **Source** .
 3. Paina .
- Lähdelaitteista katkaistaan virta samanaikaisesti.

Lähteiden välillä vaihtaminen

Voit vaihtaa lähteestä toiseen painamalla kaukosäätimen lähdepainiketta. Lisätietoja yhdistämisestä laitepariksi muodostettuun *Bluetooth®*-laitteeseen, katso sivu 13.

Huomautus: Varmista ennen aloittamista, että olet ohjelmoinut lähteet oikein.

1. Valitse lähde painamalla painiketta. Lähdepainikkeessa palaa merkkivalo.
2. Paina **Source** .
3. Valitse televisiossa oikea tulo painamalla **TV Input**.


Toimintopainikkeet

Kaukosäätimen punainen, vihreä, keltainen ja sininen painike vastaavat kaapeli-/satelliittivastaanottimen värikoodattuja painikkeita tai teksti-tv-toimintoja.

- Kaapeli-/satelliittivastaanottimen toiminnot: lisätietoja on kaapeli-/satelliittivastaanottimen käyttöohjeessa.
- Teksti-tv-toiminnot: vastaavat värikoodattuja sivunumeroita, otsikoita tai teksti-tv:n pikatoimintoja.

Solo 10 series II -järjestelmän kaukosäätimen käyttäminen

Kaukosäätimellä voit kytkeä ja katkaista järjestelmän virran, säätää äänenvoimakkuutta ja matalia ääniä, käyttää puhetta korostavaa tilaa ja ohjata *Bluetooth*[®]-toimintoa.

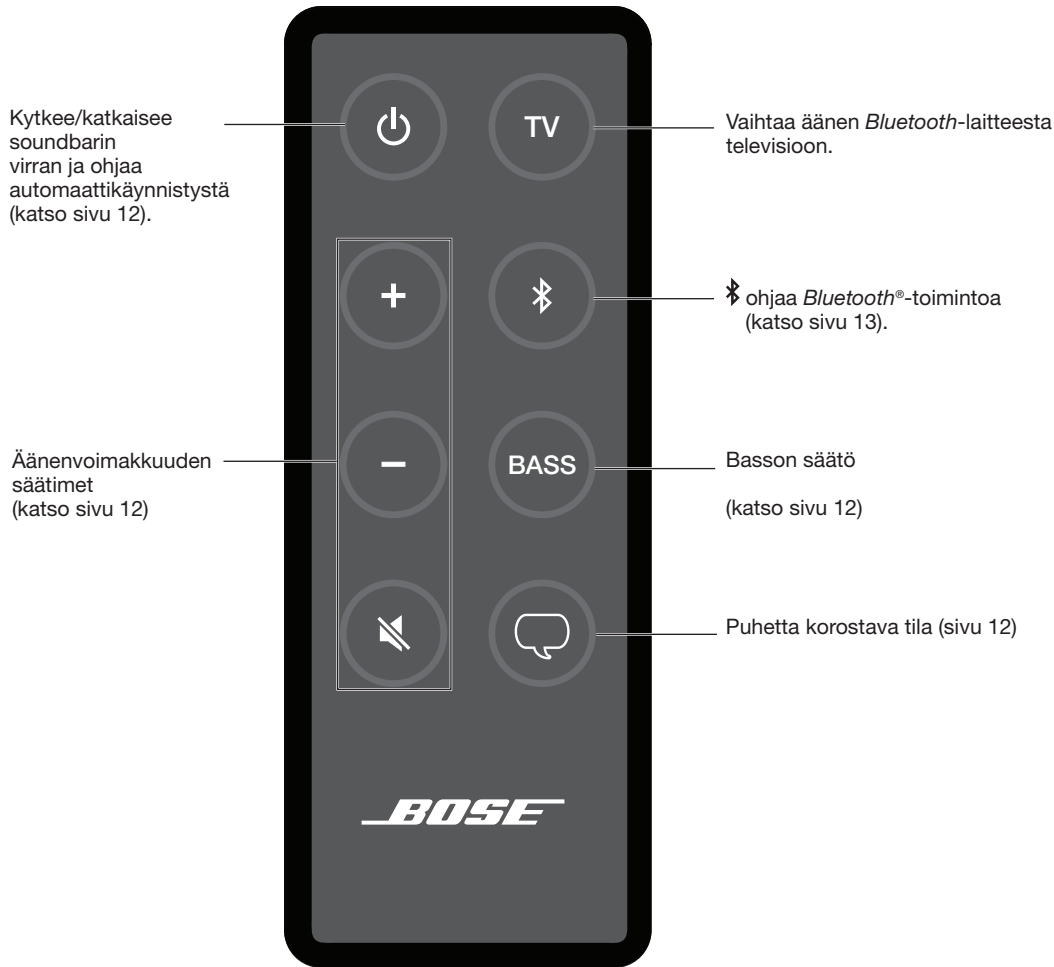

Television ja *Bluetooth*[®]-yhteensopivan laitteen välillä vaihtaminen

Voit vaihtaa televisiosta *Bluetooth*-laitteeseen ja päin vastoin painamalla lähdelaitteen painiketta kaukosäätimessä.

Vaihda televisioon painamalla TV-painiketta (TV).

Vaihda *Bluetooth*-laitteeseen painamalla *Bluetooth*-painiketta (*Bluetooth*).

Lisätietoja musiikin virtauttamisesta *Bluetooth*-laitteista, katso sivu 13.

Järjestelmän käyttäminen

Lisävarusteena hankittava Solo 15 series II -järjestelmän yleiskaukosäädin

Solo 15 series II -järjestelmän yleiskaukosäätimen voi ostaa erikseen Boselta. Kysy lisätietoja Bose Corporationilta tai paikalliselta jälleenmyyjältä. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.


Muun kuin Bose-kaukosäätimen ohjelmoiminen

Voit ohjelmoida muun kuin Bose-kaukosäätimen, esimerkiksi kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kaukosäätimen, ohjaamaan järjestelmää. Lisätietoja on muun kuin Bose-kaukosäätimen tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen käyttöohjeessa.

Kun muu kuin Bose-kaukosäädin on ohjelmoitu, sillä voidaan suorittaa perustoimintoja, kuten kytkeä tai katkaista virta ja säätää äänenvoimakkuutta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Kaukosäätimellä voidaan

- lisätä äänenvoimakkuutta painamalla **pluspainiketta**
- vähentää äänenvoimakkuutta painamalla **miinuspainiketta**
- mykistää tai poistaa mykistys käytöstä painamalla .

Huomautus: Jos televisiosta kuuluu ääntä, katso ”Ongelmanratkaisu” sivulla 18.

Matalien äänien säätäminen

1. Paina bassopainiketta (BASS).
Tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena kolme kertaa.
2. Kaukosäätimen avulla:
 - Voit lisätä bassoa painamalla + -painiketta.
 - Voit vähentää bassoa painamalla – -painiketta.
3. Paina bassopainiketta (BASS).
Tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena kolme kertaa, ja järjestelmä tallentaa asetukset.


Huomautus: Jos haluat optimoida puheohjelmien, kuten uutisten ja keskusteluohjelmien, äänenlaadun, katso ”Puhetta korostava tila”.

Matalien äänien palauttaminen

Pitämällä kaukosäätimen BASS -painiketta painettuna viiden sekunnin ajan voit palauttaa matalien äänien alkuperäiset tehdasasetukset.

Puhetta korostava tila

Puhetta korostavassa tilassa järjestelmä heikentää matalia ääniä ja tuottaa siten ihanteellisen äänenlaadun puheohjelmien, kuten uutisten ja keskusteluohjelmien, katselua varten.


Painamalla kaukosäätimen keskustelupainiketta () voit vaihtaa puhetta korostavan tilan ja oletusääniasetusten välillä.

Kun puhetta korostava tila on käytössä, tilamerkkivalo palaa oranssina.

Automaattikäynnistys

Järjestelmän voi asettaa käynnistymään automaattisesti, kun se vastaanottaa äänisignaalin.

Huomautus: Järjestelmän virta katkeaa, kun järjestelmä on käyttämättä 60 minuuttia.


Pitämällä kaukosäätimen  -painiketta painettuna viiden sekunnin ajan voit vaihtaa automaattikäynnistykseen ja oletusvirta-asetusten välillä.

Kun automaattikäynnistys on käytössä, tilamerkkivalo palaa himmeänä.

Bluetooth®-laiteparin muodostaminen

Langaton Bluetooth®-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen Bluetooth-yhteensopivista älypuhelimista, tietokoneista, tablet-tietokoneista tai muista äänilaitteista järjestelmään.


Musiikin virtauttaminen Bluetooth-laitteesta edellyttää, että siitä ja järjestelmästä muodostetaan laitepari.

1. Paina kaukosäätimen -painiketta, kunnes Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.

Varmista ennen laiteparin muodostamista, että Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä.

2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Bluetooth-yhteensopivassa laitteessa.

Vihje: Bluetooth-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa. Asetuksia kuvaa usein hammaspyöräkuvake (⚙️).

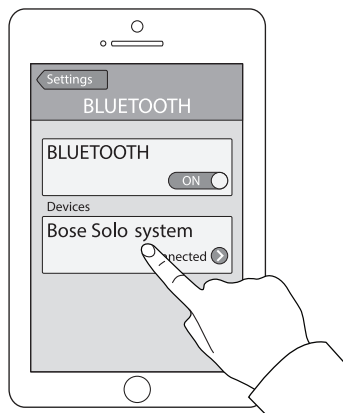

3. Valitse laiteluettelosta **Bose Solo system**.

Kun laitepari on muodostettu, **Bose Solo system** näkyy laiteluettelossa yhdistettynä. Järjestelmästä kuuluu äänimerkki, ja Bluetooth-merkkivalo palaa valkoisena.

4. Toista musiikkia Bluetooth-laitteella, jotta sitä virtautetaan järjestelmään.

Jos laiteparia ei voi muodostaa

Järjestelmän Bluetooth-laitepariluettelo on ehkä tyhjennettävä (katso ”Järjestelmän Bluetooth®-laitepariluettelon tyhjentäminen”). Kun olet tyhjentänyt luettelon, yritä muodostaa laitepari uudelleen.

Lisätietoja on kohdassa ”Ongelmanratkaisu” sivulla 18.

Yhdistäminen laitepariksi muodostettuun Bluetooth®-laitteeseen

Voit virtauttaa järjestelmään ääntä Bluetooth®-laitteesta.

Huomautus: Jos järjestelmän laitepariluettelossa on useita laitteita, yhdistäminen pariksi muodostettuun laitteeseen voi kestää muutaman minuutin. Järjestelmän Bluetooth-merkkivalo ilmaisee yhteyden tilaa (katso sivu 14).

1. Paina kaukosäätimen painiketta .

Järjestelmä yhdistää kahteen viimeksi järjestelmään virtauttaneeseen laitteeseen.

2. Aloita musiikin toistaminen laitteella.

Jos ääntä ei voi virtauttaa pariksi muodostetusta laitteesta

Järjestelmän yhteys laitteeseen saattaa olla katkennut. Tarkista järjestelmän Bluetooth-merkkivalo. Jos pariksi muodostettu laite on liian kaukana järjestelmästä, siirrä se lähemmäksi.

Vaihtaminen yhdistettyjen laitteiden välillä


Järjestelmä tukee samanaikaista yhteyttä useaan laitteeseen, minkä ansiosta yhdistetystä laitteesta toiseen vaihtaminen käy helposti.

Järjestelmä säilyttää yhteyden kahteen viimeksi virtauttaneeseen laitteeseen. Toiston aikana voit pysäyttää äänen virtauttavasta laitteesta ja toistaa sitten musiikkia toisesta yhdistetystä laitteesta.

1. Pysäytä musiikin toisto virtauttavasta laitteesta.
2. Toista musiikkia toisesta yhdistetystä laitteesta.
3. Voit vaihtaa laitteesta toiseen toistamalla vaiheet 1 ja 2.

Järjestelmän Bluetooth®-laitepariluettelon tyhjentäminen


Kun Bluetooth®-laitteesta ja järjestelmästä muodostetaan laitepari, yhteyden tiedot tallennetaan järjestelmän laitepariluettelo. Jos laitteeseen ei voi muodostaa yhteyttä, laitepariluettelo on ehkä tyhjennettävä. Kun lista on tyhjennetty, laiteparit on muodostettava uudelleen.

1. Pidä -painiketta painettuna 10 sekuntia, kunnes Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
2. Poista **Bose Solo system** mobiililaitteen Bluetooth-valikosta. Järjestelmästä kuuluu äänimerkki, ja laitepari voidaan muodostaa (katso ”Bluetooth®-laiteparin muodostaminen”)

Järjestelmän tietojen saaminen

Järjestelmän merkkivalot

Tila- ja Bluetooth®-merkkivalot järjestelmän etuosassa antavat tietoa järjestelmän toiminnasta.

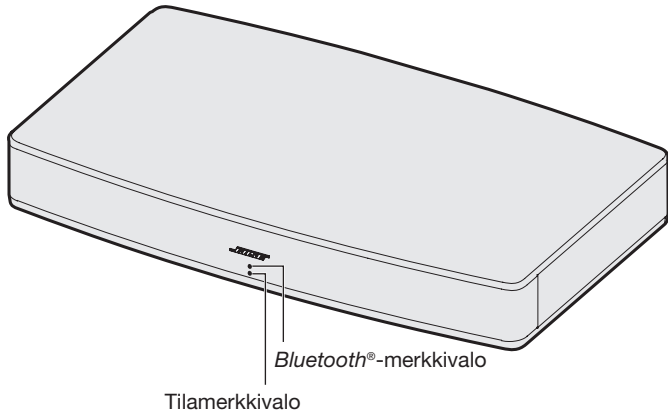

Tilamerkkivalo

Toiminnan ilmaisin	Järjestelmän tila
Ei pala	Järjestelmästä on katkaistu virta (valmiustila).
Vihreä	Palaa jatkuvasti: Järjestelmä on käynnissä. Vilkkuu: Järjestelmä on mykistetty.
Oranssi	Himmeä: Valmiustila, automaattikäynnistys on käytössä. Palaa jatkuvasti: Puhetta korostava tila. Vilkkuu: Puhetta korostava tila, järjestelmä mykistetty.
Punainen	Järjestelmävirhe: Ota yhteys Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Bluetooth®-merkkivalo

Toiminnan ilmaisin	Järjestelmän tila
Sininen	Vilkkuu: Valmis parinmuodostukseen.
Valkoinen	Vilkkuu: Yhdistää. Palaa jatkuvasti: Yhdistetty.

Vaihtoehtoinen asennustapa saattaa olla tarpeen seuraavista syistä:

- Televisioon liitetystä lähdelaitteesta ei kuulu ääntä.
- Televisiossa ei ole optista, digitaalista tai analogista liitäntää.

Televisioon liitetystä lähdelaitteesta ei kuulu ääntä.

Jotkin televisiot eivät toista ääntä järjestelmään liitetystä lähdelaitteesta. Liitä lähdelaitteet suoraan järjestelmään vaihtoehtoisella tavalla.

Ongelma	Toimintaohjeet
Yhdestä televisioon liitetystä lähdelaitteesta ei kuulu ääntä.	Liitä lähdelaitteet järjestelmään jollakin kolmesta johdosta. (Katso sivu 16.)
Kahdesta televisioon liitetystä lähdelaitteesta ei kuulu ääntä.	Liitä lähdelaitteet järjestelmään käyttäen vaihtoehtoa 1 tai 2. (Katso sivu 16.)

Televisiossa ei ole optista, digitaalista tai analogista liitäntää.

Joissakin televisioissa ei ole optista, digitaalista tai analogista liitäntää. Liitä televisio järjestelmään vaihtoehtoisella tavalla.

Ongelma	Toimintaohjeet
Televisiossa on vain kuulokeliitäntä.	Liitä televisio 3,5 mm:n stereojohdolla (ei sis. toimitukseen). (Katso sivu 17.)
Televisiossa ei ole äänilähtöjä.	Käytä toisen lähdelaitteen, kuten kaapeli-/satelliittivastaanottimen, äänilähtöjä. (Katso sivu 16.)


Vaihtoehdot asetukset

Lähdelaitteen yhdistäminen järjestelmään

Jos et saa ääntä televisioon liitetystä lähdelaitteesta, kuten DVD- tai Blu-ray Disc™ -soittimesta, kaapeli-/satelliittivastaanottimesta, pelikonsolista tai digitaalisesta videotallentimesta, liitä se järjestelmään.

HUOMIO: Jos käytät optista kaapelia, poista suojaus molemmista päistä. Jos liitin asetetaan paikalleen väärässä suunnassa, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

1. Paikanna **Audio Out** -liitäntä (digitaalinen) kaapeli- tai satelliittivastaanottimen takaosasta.

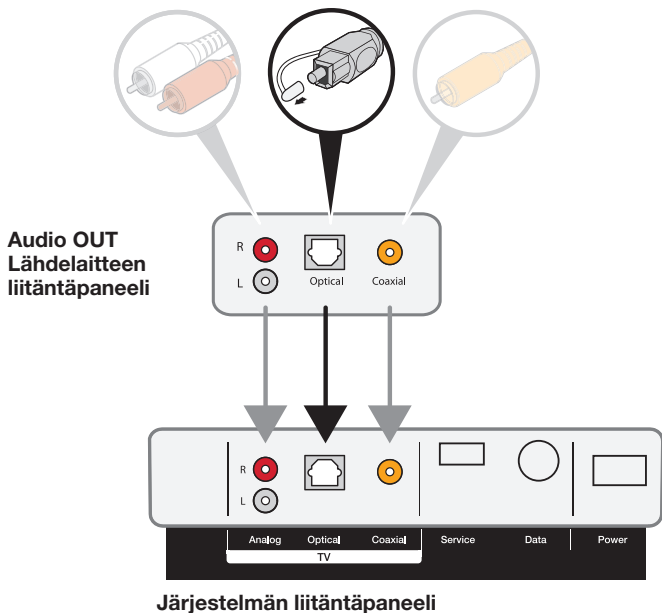

2. Valitse äänijohto.
3. Liitä kaapeli- tai satelliittivastaanottimen **Audio Out** -liitännästä (digitaalinen) lähtevä johto järjestelmään.

Huomautus: Älä irrota televisiosta lähdelaitteen videojohtoa, kuten HDMI™-johtoa.

Kahden lähdelaitteen yhdistäminen järjestelmään

Jos et saa ääntä mistään televisioon liitetystä lähdelaitteesta, kuten DVD- tai Blu-ray Disc™ -soittimesta, kaapeli-/satelliittivastaanottimesta, pelikonsolista tai digitaalisesta videotallentimesta, liitä ne järjestelmään. Käytä vain yhtä äänijohtoa kutakin lähdelaitetta kohden.

1. Paikanna kunkin lähdelaitteen **Audio OUT** -liitäntä (digitaalinen) sen takaosasta.
2. Valitse erillinen äänijohto kullekin lähdelaitteelle käyttämällä vaihtoehtoa 1 tai 2 (katso sivu 17).

Huomautus: Käytä JOKO vaihtoehtoa 1 tai 2. Älä käytä koaksiaalikaapelia ja optista kaapelia samanaikaisesti.


3. Yhdistä lähdelaitteen **Audio Out** -liitäntä (digitaalinen) järjestelmään valitsemallasi äänijohtolla.

Huomautus: Älä irrota televisiosta lähdelaitteen videojohtoa, kuten HDMI™-johtoa.

Vaihtoehto 1


Tässä kuvassa näkyy kaksi lähdelaiteliitäntää, joissa käytetään optista ja analogista kaapelia.

HUOMIO: Jos käytät optista kaapelia, poista suojaus molemmista päistä. Jos liitin asetetaan paikalleen väärässä suunnassa, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

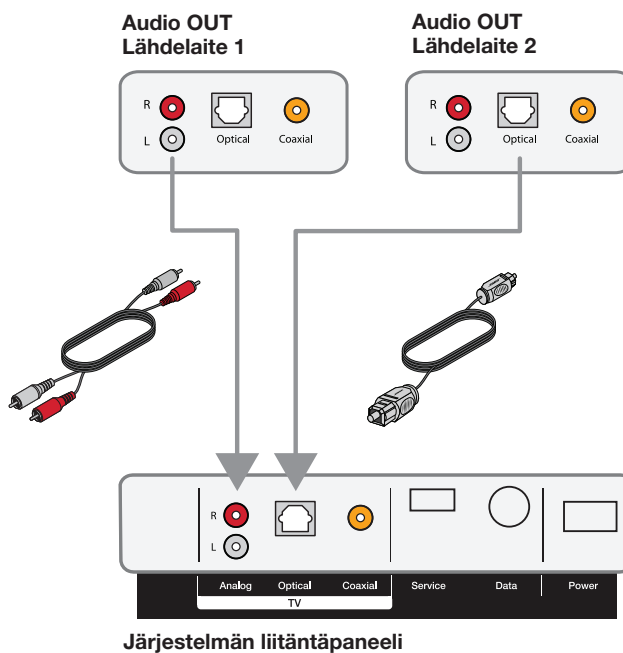

Vaihtoehto 2

Tässä kuvassa näkyy kaksi lähelaiteliitäntää, joissa käytetään koaksiaalikaapelia ja analogista kaapelia.

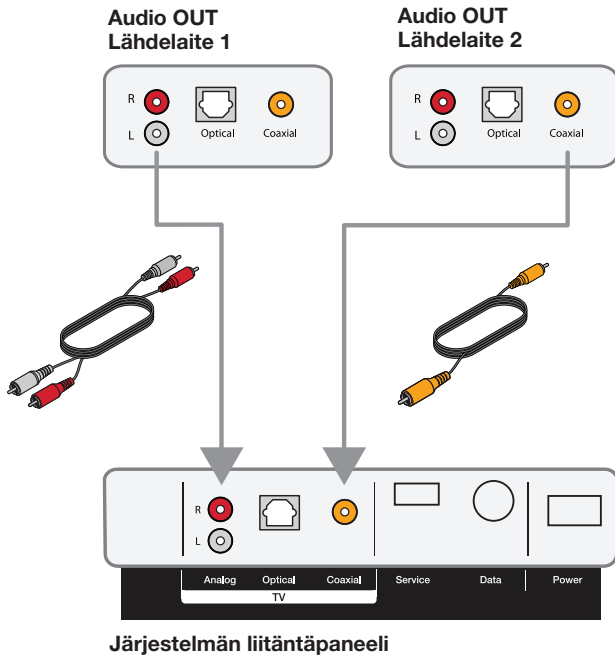

Kahden järjestelmän yhdistetyn lähelaitteen käyttäminen


Katkaise lähelaitteiden virta, kun niitä ei käytetä. Jotta ääni voidaan siirtää järjestelmään yhdestä lähteestä, toisen lähteen virran on oltava katkaistu.

Järjestelmän yhdistäminen television kuulokeliitäntään

Jos televisiossa on vain kuulokeliitäntä, sen voi yhdistää järjestelmään erikseen hankittavalla 3,5 mm:n RCA-stereojohdolla.

1. Yhdistä stereoliitin television kuulokeliitäntään.
2. Liitä punainen liitin järjestelmän **R**-liitäntään.
3. Liitä valkoinen liitin järjestelmän **L**-liitäntään.
4. Varmista, että television kaiuttimet ovat käytössä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
5. Äänenvoimakkuuden säätö toimii parhaiten seuraavasti:
 - Säädä television äänenvoimakkuus 75 prosenttiin.
 - Säädä sitten järjestelmän äänenvoimakkuutta kaukosäätimellä.

Audio OUT Television kuulokeliitäntä (tai muu äänilähtö)

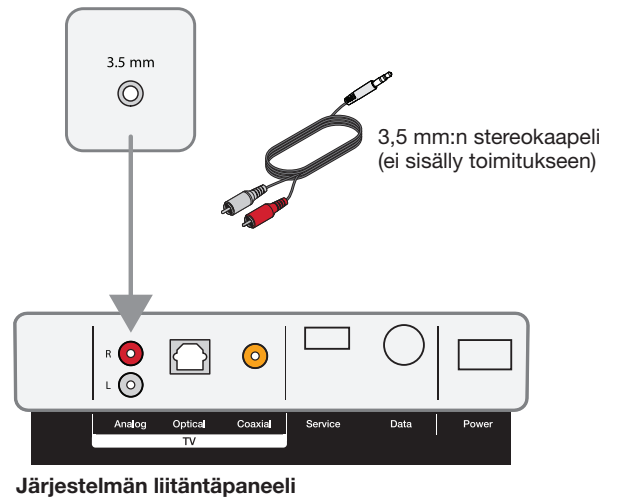

Ongelmanratkaisu


Ongelma	Toimintaohjeet
Laitteeseen ei tule virtaa.	<ul style="list-style-type: none"> • Liitä virtajohdon molemmat päät tukevasti. • Työnnä virtajohdon pistoke toimivaan pistorasiaan. • Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja kytke se sitten uudelleen.
Ääntä ei kuulu.	<ul style="list-style-type: none"> • Poista mykistys käytöstä. • Lisää äänenvoimakkuutta. • Varmista, että äänijohto on yhdistetty television äänilähtöön tai Audio OUT -liitäntään, ei äänen tuloliitäntään eli Audio IN -liitäntään. • Käytä vain yhtä äänijohtoa. • Tarkista, että kaikki johdot on liitetty tukevasti ja oikein. • Valitse oikea televisiotulo. • Ota television äänilähtö käyttöön ja valitse oikea asetus, kuten stereo tai 5.1-kanavainen ääni. Lisätietoja on television käyttöohjeessa. • Käytä vaihtoehtoisia asetuksia (katso sivu 15). • Jos liität kaksi lähdelaitetta: <ul style="list-style-type: none"> – Katkaise toisen lähdelaitteen virta. – Varmista, että et käytä optista kaapelia ja koaksiaalikaapelia. • Jos järjestelmä on liitetty television VARIABLE (VAR) -lähtöön, mykistä television kaiuttimet, säädä television äänenvoimakkuus 75 prosenttiin ja poista sitten television mykistys. • Jos käytössä on television kuulokeliitäntä, säädä äänenvoimakkuus mahdollisimman suureksi. • Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja kytke se sitten uudelleen.
Bluetooth®-ääntä ei voi toistaa.	<ul style="list-style-type: none"> • Järjestelmässä: <ul style="list-style-type: none"> – Muodosta laitepari (katso sivu 13). – Tyhjennä järjestelmän laitepariluettelo (katso sivu 13). – Kokeile muodostaa toinen laite laitepariksi. • Bluetooth-laitteessa: <ul style="list-style-type: none"> – Poista Bluetooth-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen. – Poista järjestelmä Bluetooth-valikosta. Muodosta laitepari uudelleen. – Käytä toista musiikkilähdettä. – Tarkista Bluetooth-laitteen yhteensopivuus. Lisätietoja on Bluetooth-laitteen käyttöoppaassa. • Lisää järjestelmän, mobiililaitteen ja musiikkilähteen äänenvoimakkuutta. • Varmista, että käytät oikeaa laitetta. • Jos järjestelmään on yhdistetty useita Bluetooth-laitteita, pysäytä ensin virtauttava laite. • Irrota muut Bluetooth-laitteet, kun niitä ei käytetä. • Katso "Ääntä ei kuulu" tai "Äänessä on häiriöitä".
Äänessä on häiriöitä.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista järjestelmän ja television (ja muiden liitettyjen lähdelaitteiden) liitäntöjen tukevuus. • Jos järjestelmä on yhdistetty television VARIABLE (VAR) -lähtöliitäntään, vähennä television äänenvoimakkuutta. • Käytä vaihtoehtoisia asetuksia (katso sivu 15). • Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja kytke se sitten uudelleen.
Kaukosäädin toimii virheellisesti tai ei ollenkaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista, että paristot on asetettu paikoilleen oikein ja onko ne vaihdettava (katso sivu 19). • Osoita järjestelmää kaukosäätimellä. • Varmista, että tilamerkkivalo vilkkuu, kun kaukosäätimen äänenvoimakkuus- tai mykistyspainiketta painetaan. • Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja kytke se sitten uudelleen.
Ääni kuuluu televisiosta.	<ul style="list-style-type: none"> • Mykistä television kaiuttimet (katso sivu 8). • Mykistä televisio tai vähennä sen äänenvoimakkuutta.
Tilamerkkivalo palaa punaisena.	<ul style="list-style-type: none"> • Järjestelmävirhe: Ota yhteys Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

Solo 15 series II -järjestelmän kaukosäädin

Jos kaukosäädin lakkaa toimimasta tai sen kantomatka lyhenee, vaihda molemmat paristot. Käytä alkaliparistoja.


1. Avaa kaukosäätimen pohjassa olevan paristokotelon kansi.
2. Poista molemmat paristot.
Hävitä paristot voimassa olevien määräysten ja säädösten mukaisesti.
3. Aseta kaukosäätimeen kaksi 1,5 voltin AA-paristoa (IEC-LR6) tai vastaavaa. Kohdista paristojen plus- ja miinussymbolit koteloon merkittyihin plus- ja miinussymboleihin.
4. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

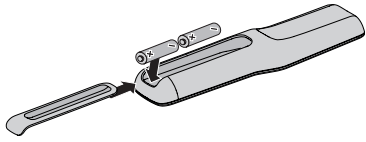

Solo 10 series II -järjestelmän kaukosäädin

Jos kaukosäädin lakkaa toimimasta tai sen kantomatka lyhenee, vaihda paristo. Käytä litiumparistoa.


1. Käännä paristokotelon kantta hieman myötöpäivään kolikon avulla.

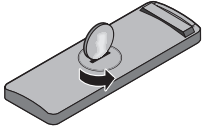

2. Irrota kansi ja aseta uusi CR2032- tai DL2032-paristo paikalleen tasainen puoli ylöspäin siten, että +-symboli näkyy.



3. Aseta kansi takaisin paikoilleen kääntämällä oikealle.

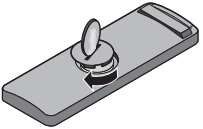

VAROITUS: Älä niele paristoa. Kemiallisen palovamman vaara. Laitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta laitteen käyttäminen ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Jos nappiparistoa käsitellään väärin, voi aiheutua tulipalo tai kemiallinen palovamma. Älä lataa paristoja uudelleen, pura tai polta niitä tai kuumenna yli 100 asteen lämpötilaan. Vaihda pariston tilalle vain esimerkiksi UL-hyväksytty 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparisto. Käsittele käytöstä poistettuja paristoja oikein.

Puhdistaminen

- Pyyhi järjestelmän pinta pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä käytä järjestelmän lähellä mitään sumutettavia aineita. Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkaa tai hankausaineita.
- Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.

Asiakaspalvelu

Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Rajoitettu takuu

Järjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun tiedot näkyvät pakkauksessa toimitetussa rekisteröimiskortissa. Rekisteröimisestä kerrotaan tuotteen rekisteröimiskortissa. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole voimassa Australiassa eivätkä Uudessa-Seelannissa. Osoitteessa www.bose.com.au/warranty ja www.bose.com.nz/warranty kerrotaan Australiassa ja Uudessa-Seelannissa voimassa olevasta takuusta.

Tekniset tiedot

Käyttöjännite

100-240V~ 50/60 Hz 50 W



754063-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM754063 Rev. 01