



717643-0020

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM717643-0020 修訂版 00

مقتن الطاقة

240-100 فولت \sim 60/50 هرتز 50 وات

الأبعاد

24.75 بوصة (62.8 سم) عرض \times 14 بوصة (35.6 سم) عمق \times 3 بوصة (7.6 سم) ارتفاع

الوزن

12 رطل (6.35 كجم)

- يمكنك تنظيف سطح السماعة بقطعة قماش ناعمة وجافة.
- لا تستخدم أية سوائل رش بالقرب من السماعة. لا تستخدم أي مذيبات أو مواد كيميائية أو محاليل تنظيف تحتوي على كحول أو نشادر أو مواد كاشطة.
- يجب عدم سكب سوائل في أي فتحة.
- لا تتطلب شبكة السماعات رعاية خاصة رغم أنه يمكنك تنظيفها بحرص بمكنسة كهربائية بفرشاة إذا لزم الأمر.

خدمة العملاء

لمزيد من المساعدة في حل المشاكل، اتصل بخدمة عملاء Bose. راجع ورقة العناوين الموجودة مع نظام الصوت 15/10 TV في الولايات المتحدة فقط، اتصل برقم: 800-901-0472.


الضمان المحدود

يتم تغطية نظام الصوت Bose® Solo 15/10 TV بضمان محدود. يتم وضع بيانات الضمان المحدود على بطاقة تسجيل المنتج الموجودة في العلبة الكرتونية. يرجى الرجوع للبطاقة للإطلاع على التعليمات الخاصة بكيفية التسجيل. ولن يؤثر عدم القيام بالتسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.

جهاز الريموت العام لنظام Solo 15

استبدل البطاريتين عندما يتوقف جهاز الريموت كنترول عن العمل أو يقل مداه. يوصى باستخدام بطاريات قلوية.

1. افتح غطاء علبة البطاريات خلف جهاز الريموت.
2. قم بإخراج البطاريتين.
3. تأكد من التخلص من البطاريات وفقاً للوائح المعمول بها في منطقتك.
4. أدخل بطاريتين 1.5 AA (IEC-LR6) فولت أو بطاريات مكافئة. طابق الرمزين + و - الموجودين على البطاريات مع العلامتين + و - الموجودتين في علبة البطاريات.
4. أعد غطاء علبة البطاريات إلى مكانه.

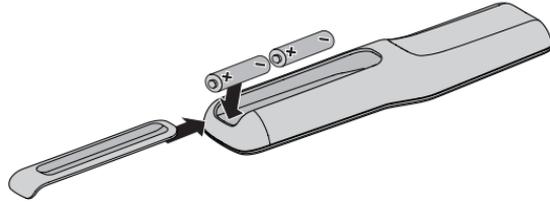

جهاز ريموت Solo 10

استبدل البطارية عندما يتوقف جهاز الريموت كنترول عن العمل أو يقل مداه.

1. أدر غطاء البطارية قليلاً عكس اتجاه عقارب الساعة باستخدام قطعة عملة.



2. قم بإزالة الغطاء وأدخل البطارية الجديدة (CR2032 أو DL2032) بحيث يكون الجانب المسطح للبطارية لأعلى مع رؤية الرمز +.



3. أعد وضع الغطاء في مكانه وأدره في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يقفل في مكانه.




المشكلة	الحل
جهاز الريموت كمنترول غير مضبوط أو لا يعمل	<ul style="list-style-type: none"> افحص البطاريات لتتأكد من أنه قد تم تركيبها بشكل صحيح أو أنها تحتاج لاستبدال. انظر "استبدال بطاريات جهاز الريموت" في صفحة 29. وجه جهاز الريموت كمنترول نحو نظام الصوت عند الضغط على زر. تأكد من أن مؤشر الطاقة في نظام الصوت يومض عند الضغط على زر صوت جهاز الريموت أو زر كتم الصوت. لجهاز ريموت نظام Solo 15 <ul style="list-style-type: none"> قم بتوجيه جهاز الريموت كمنترول نحو الجهاز الذي تريد أن تتحكم فيه. تأكد من أن زر جهاز الريموت للمصدر المختار يومض عند الضغط على زر الصوت. قم بفصل سلك كهرباء النظام من مأخذ التيار المتردد لمدة دقيقة واحدة. لإعادة ضبط النظام: قم بفصل سلك الكهرباء لمدة دقيقة واحدة على الأقل. قم بتوصيل الكهرباء مرة أخرى واستمع للنظام وهو يصدر نغمتين مؤكداً أن به كهرباء.
الصوت مشوّه	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن توصيلات الكبل آمنة على نظام الصوت والتلفزيون. إذا كان نظام الصوت موصلاً بإخراج تلفزيون يسمى VARIABLE (VAR)، قم بخفض صوت التلفزيون. تجاوز التلفزيون وقم بالتوصيل بالمصدر مباشرة باستخدام أحد طرق الإعداد البديلة. راجع صفحة 17. لإعادة ضبط النظام: قم بفصل سلك الكهرباء لمدة دقيقة واحدة على الأقل. قم بتوصيل الكهرباء مرة أخرى واستمع للنظام وهو يصدر نغمتين مؤكداً أن به كهرباء.
يوجد صوت قادم من التلفزيون	<ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون الداخلية. اضبط مستوي صوت التلفزيون.
لون مؤشر حالة النظام أحمر	<ul style="list-style-type: none"> خطأ في النظام. اتصل بخدمة العملاء بشركة Bose.

المشكلة	الحل
قاعدة التلفزيون كبيرة للغاية لوضعها على النظام	<ul style="list-style-type: none"> ضع نظام الصوت في موقع آخر مثل رف مفتوح تحت التلفزيون. إذا أمكن، قم بتركيب التلفزيون على الحائط الموجود فوق نظام الصوت.
لا يوجد كهرباء	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من توصيل سلك الكهرباء جيداً على الطرفين. تأكد توصيل سلك الكهرباء بمأخذ تيار متردد (رئيسي) يعمل. إذا كان يتم التحكم في المنفذ بمفتاح، تأكد أن المفتاح في وضع التشغيل ON أو اختبر المنفذ باستخدام لمبة. لإعادة ضبط النظام: قم بفصل سلك الكهرباء لمدة دقيقة واحدة على الأقل. قم بتوصيل الكهرباء مرة أخرى واستمع للنظام وهو يصدر نغمتين مؤكداً أن به كهرباء.
لا يصدر أي صوت	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن نظام Solo غير مكتوم الصوت. قم برفع مستوى الصوت. قم بإيقاف جميع الأجهزة الموصلة بنظام Solo ما عدا الجهاز الذي تريد أن تسمعه. تأكد من توصيل كبل الصوت في موصل على التلفزيون يسمى Audio Output أو Audio IN وليس Audio Input. تأكد من أن جميع توصيلات الكبلات صحيحة وثابتة في نظام Solo والتلفزيون والمصادر الأخرى الموصلة. إذا كنت تستخدم كبلًا ضوئياً، ارجع إلى صفحة 12 لتعليمات السلامة الهامة. تأكد من أنه قد تم اختيار إدخال التلفزيون الصحيح. تأكد من أنه قد تم تمكين إخراج صوت التلفزيون. انظر دليل مالك التلفزيون للحصول على المعلومات. إذا كان نظام الصوت موصل بإخراج تلفزيون يسمى VARIABLE (VAR)، تأكد من إيقاف السماعات الداخلية للتلفزيون ومن رفع صوت التلفزيون وعدم إسكاته. قد تحتاج لاستخدام توصيلًا بديلاً. راجع صفحة 17. إذا كنت تقوم بالتوصيل من خلال إخراج سماعات رأس التلفزيون، قم بزيادة صوت التلفزيون لأقصى حد. إذا كنت تقوم بالتوصيل بجهازين، تأكد من أنك لا تستخدم كبلًا ضوئياً وكبلًا متحد المحور. قم بفصل سلك الكهرباء النظام من مأخذ التيار المتردد لمدة دقيقة واحدة. لإعادة ضبط النظام: قم بفصل سلك الكهرباء لمدة دقيقة واحدة على الأقل. قم بتوصيل الكهرباء مرة أخرى واستمع للنظام وهو يصدر نغمتين مؤكداً أن به كهرباء.

استخدام جهاز ريموت Solo 10

يتم تشغيل نظام الصوت Solo 10 TV بسهولة باستخدام جهاز ريموت كمنترول الصغير. وجه جهاز الريموت نحو واجهة النظام واضغط على الأزرار.

- يقوم بتشغيل أو إيقاف نظام الصوت
- اضغط باستمرار لتمكين/تعطيل الاستيقاظ التلقائي.
- يرفع (+) مستوى صوت النظام
- يخفض (-) مستوى صوت النظام
- يسكت أو يشغل صوت النظام
- اضغط مع الاستمرار لدخول وضع الحوار

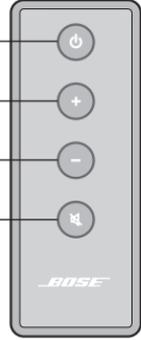

جهاز ريموت كمنترول نظام Solo 15 اختياري

تقدم Bose جهاز ريموت كمنترول عام لنظام Solo 15 للشراء بشكل منفصل. سوف يتحكم جهاز الريموت في نظام Solo 10 ويمكن برمجته للتحكم في التلفزيون والمصادر الأخرى (مثل جهاز استقبال بث القمر الصناعي/قنوات الكبل). اتصل بشركة Bose أو الموزع المحلي للحصول على مزيد من المعلومات. ارجع إلى ورقة العناوين في العلبة الكرتونية.

استخدام جهاز ريموت كمنترول من غير منتجات Bose

يمكنك برمجة جهاز ريموت كمنترول من غير منتجات Bose مثل جهاز ريموت جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل للتحكم في النظام. راجع دليل مالك جهاز الريموت كمنترول من غير منتجات Bose أو موقع جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل للتعليمات.

وبمجرد برمجته، يتحكم جهاز الريموت من غير منتجات Bose في الوظائف الأساسية مثل تشغيل/إيقاف الطاقة والصوت.

استخدام وضع الحوار

وضع الحوار يوفر أفضل جودة صوت للبرامج الحوارية فقط، مثل نشرات الأخبار والبرامج الكلامية، بضبط إعدادات صوت النظام تلقائياً.

لدخول وضع الحوار:

1. وجه جهاز الريموت نحو النظام.
2. اضغط واستمر في الضغط على  يومض مؤشر حالة النظام ثلاث مرات بلون كهربائي ثم يستمر على اللون الكهربائي.

للخروج من وضع الحوار:

1. وجه جهاز الريموت نحو النظام.
2. اضغط واستمر في الضغط على  يومض مؤشر حالة النظام ثلاث مرات بلون أخضر ثم يستمر على اللون الأخضر.

التحكم في مستوى الصوت

في جهاز الريموت:

- اضغط على + لرفع مستوى الصوت.
 - اضغط على - لخفض الصوت.
 - اضغط على  لكتم أو تشغيل الصوت.
- ملاحظة: للتأكد من إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون، راجع صفحة 15.

أزرار الوظائف

تتوافق الأزرار الخضراء والصفراء والزرقاء في جهاز الريموت كنترول مع أزرار الوظائف المرمزة في وظائف جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل أو teletext.

- وظائف جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل: راجع دليل مالك جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل.
- وظائف Teletext: تتوافق مع أرقام الصفحات المرمزة أو العناوين أو الاختصارات في شاشة teletext.

استخدام وضع الحوار

وضع الحوار يوفر أفضل جودة صوت للبرامج الحوارية فقط، مثل نشرات الأخبار والبرامج الكلامية، بضبط إعدادات صوت النظام تلقائياً.

لدخول وضع الحوار:

1. وجه جهاز الريموت نحو النظام.
2. اضغط على  .
يومض مؤشر حالة النظام ثلاث مرات بلون كهرماني ثم يستمر على اللون الكهرماني.

للخروج من وضع الحوار:

1. وجه جهاز الريموت نحو النظام.
2. اضغط على  .
يومض مؤشر حالة النظام ثلاث مرات بلون أخضر ثم يستمر على اللون الأخضر.

تخصيص زر الطاقة

يمكنك تخصيص زر الطاقة  في جهاز الريموت لتشغيل/إيقاف نظام Solo 15 والتلفزيون وجهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل في وقت واحد.

1. قم ببرمجة جهاز الريموت للتحكم في التلفزيون وجهاز استقبال بث القمر الصناعي/قنوات الكبل (راجع صفحة 23).
2. اضغط على  و  في وقت واحد واستمر لمدة عشر ثوانٍ. يومض الزرين ثلاث مرات.

إعادة مزامنة جهاز استقبال بث القمر الصناعي/قنوات الكبل والتلفزيون

بعد تخصيص زر الطاقة، قد يصبح جهاز استقبال بث القمر الصناعي/قنوات الكبل والتلفزيون غير متزامن ولا يتم تشغيله/إيقافه في وقت واحد. اتبع الخطوات التالية لإعادة مزامنة النظام.

1. اضغط على زر المصدر للجهاز الغير متزامن.
2. اضغط على  لتشغيل/إيقاف المصدر.
3. اضغط على . يتم تشغيل/إيقاف الأجهزة في وقت واحد.

التبديل بين المصادر

يمكنك التبديل من مصدر لآخر بالضغط على زر المصدر المناسب في جهاز الريموت. وعلاوة على التحكم في المصدر المختار، سيتحكم جهاز الريموت دائما في الوظائف الأساسية لساعات نظام Solo 15 (التشغيل والإيقاف ومستوى الصوت وكنم الصوت).

ملاحظة: تأكد قبل أن تبدأ، من أنك قد برمجت المصادر بشكل صحيح.

1. اضغط زر المصدر الذي تريده التحكم فيه.
 2. يضيء زر المصدر.
 3. اضغط على . يتم تشغيل المصدر.
 3. اضغط على  لاختيار الإدخال الصحيح في التلفزيون.
- قد تحتاج لضغط  عدة مرات لاختيار إدخال التلفزيون للمصدر.
- تعرض قائمة  في بعض أجهزة التلفزيون. استخدم جهاز ريموت نظام Solo 15 لاختيار إدخال التلفزيون الصحيح وأغلق هذه القائمة.

برمجة جهاز ريموت Solo 15 العام

يمكنك برمجة جهاز الريموت العام للتحكم في التلفزيون أو DVD أو مشغل Blu-ray Disc™ أو جهاز استقبال بث القمر الصناعي/قنوات الكبل أو نظام ألعاب أو DVR.

حدد مكان الرمز

يعمل جهاز الريموت كمتروك مع العديد من العلامات التجارية كمصدر.

1. قم بتشغيل المصدر الخاص بك.
2. حدد مكان رمز علامتك التجارية في كتاب *Universal Remote Device Codes* (رموز جهاز الريموت العام) (مزود).

أدخل الرمز

أدخل رمز مكون من أربعة أرقام للمصدر الخاص بك لبدء برمجة جهاز الريموت كمتروك.

1. في جهاز الريموت كمتروك، اضغط مع الاستمرار على زر المصدر المناسب إلى أن تضيء جميع أزرار المصدر الستة ثم اتركه.
على سبيل المثال، لبرمجة التلفزيون، اضغط مع الاستمرار على  .
سيضيء زر المصدر المناسب.
2. أدخل رمز ماركة المصدر في اللوحة الرقمية.
ملاحظة: إذا كانت جميع الأزرار الستة تومض ثلاث مرات، فقد أدخلت رمزاً غير صالح. كرر الخطوتين 1 و 2.


اختبار الرمز

بعد إدخال الرمز الخاص بك، اختبر الوظائف الأساسية على المصدر. إذا لم يستجب المصدر الخاص بك، استخدم ماسح الرموز على جهاز الريموت كمتروك لإعادة المحاولة مع رمز جديد.

1. اضغط + على زر مستوى الصوت.
 2. اختبر المصدر للوظائف الأساسية:
 - التلفزيون: اضغط أزرار القناة. اضغط على  . تظهر قائمة الإعدادات. اضغط على ◀ و ▶ للتنقل.
 - جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل: اضغط على  . يظهر دليل البرمجة. اضغط على ◀ و ▶ للتنقل.
 - مشغل DVD أو Blu-ray Disc™: اضغط على  . تظهر قائمة الإعدادات. اضغط على ◀ و ▶ للتنقل.
 - نظام الألعاب: اضغط على ◀ و ▶ للتنقل خلال قائمتك.
 3. اضغط على  للخروج من البرمجة وحفظ الإعدادات.
ملاحظة: إذا لم يستجب المصدر إلى الوظائف الأساسية، كرر الخطوات 1 و 2. إذا كانت جميع الأزرار الستة تومض ثلاث مرات، فقد مررت خلال كل رموز المصدر الخاص بك.
- ملاحظة:** قد لا يكون المصدر الخاص بك متوافقاً مع أجهزة الريموت العامة. راجع دليل مالك المصدر لمزيد من المعلومات.

استخدام جهاز ريموت Solo 15 العام

استخدم جهاز الريموت للتحكم في المصادر الموصلة بالنظام وضبط صوت النظام وتغيير القنوات واستخدام وظائف التشغيل لتمكين وظائف جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل والتنقل في قائمة النظام.

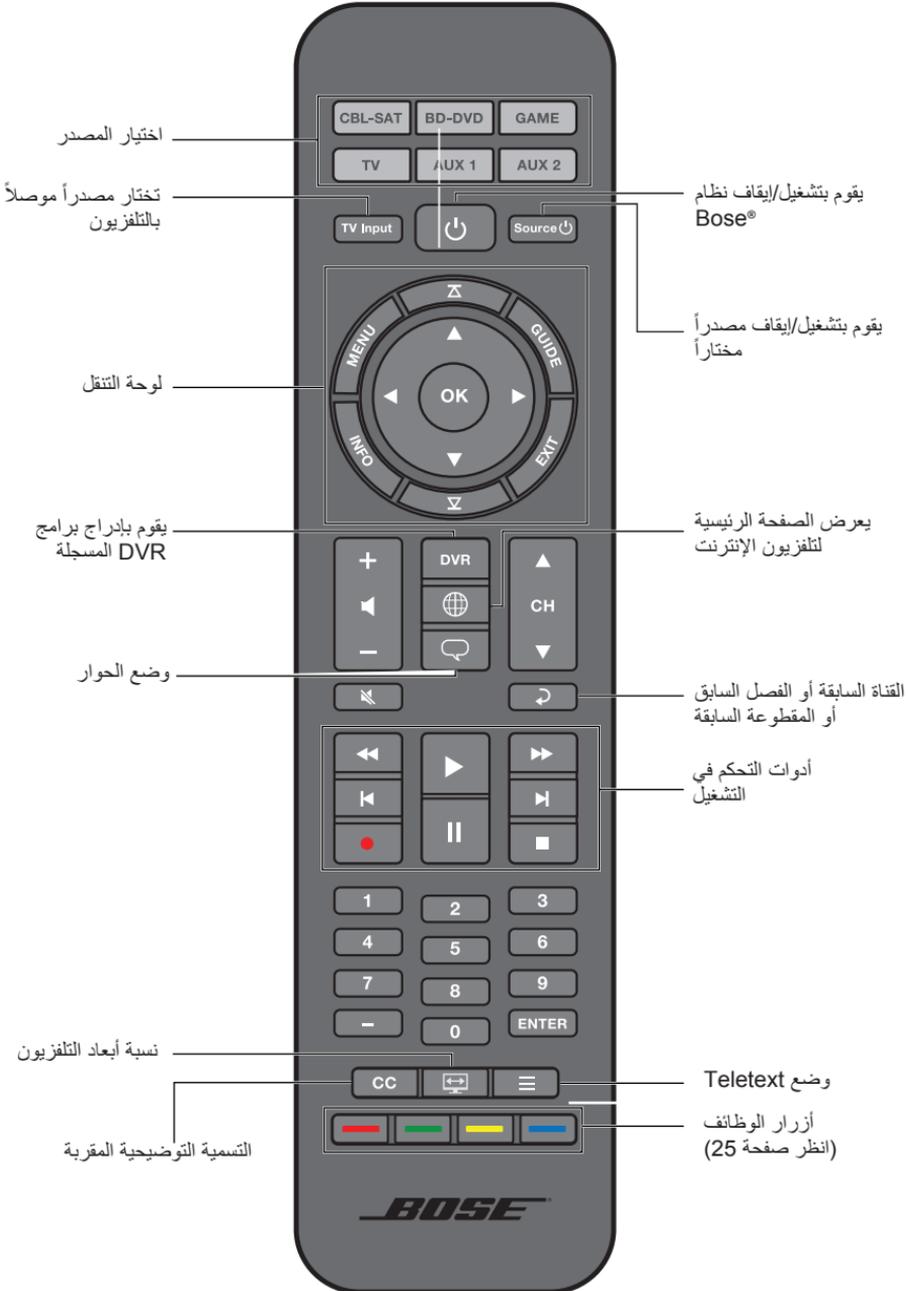

التحكم في مستوى الصوت

في جهاز الريموت:

- اضغط على + لزيادة الصوت.
 - اضغط على - لخفض الصوت.
 - اضغط على  لكتم أو تشغيل الصوت.
- ملاحظة: للتأكد من إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون، انظر صفحة 15.

استخدام الإيقاف التلقائي

عند تشغيل نظام Solo 15/10 مع عدم تشغيل الصوت، يتوقف النظام بعد ساعة واحدة.

لإيقاف النظام، اضغط على  في الريموت.

يمكنك إعداد نظام Solo 15/10 للاستيقاظ تلقائياً عندما تصله إشارة صوت.

لتمكين الاستيقاظ التلقائي:

1. وجه جهاز الريموت نحو النظام.
 2. اضغط مع الاستمرار على  في جهاز الريموت لمدة 5 ثوان.
- تنبعث من النظام ثلاثة نغمات قصيرة تصاعديّة (ترتفع لأعلى) ويومض مؤشر حالة النظام بلون كهرماني.


لتعطيل الاستيقاظ التلقائي:

1. وجه جهاز الريموت نحو النظام.
 2. اضغط مع الاستمرار على  في جهاز الريموت لمدة 5 ثوان.
- تنبعث من النظام ثلاثة نغمات قصيرة تنازليّة (تنخفض لأسفل) ويومض مؤشر حالة النظام بلون أحمر.

ملاحظة: إذا أصبحت الأجهزة خارج نطاق التزامن، انظر "إعادة مزامنة جهاز استقبال بث القمر الصناعي/قنوات الكبل والتلفزيون" في صفحة 24.

الحصول على معلومات عن النظام

يخبرك مؤشر حالة النظام عند تشغيل النظام ويزودك بحالة النظام أثناء التشغيل.

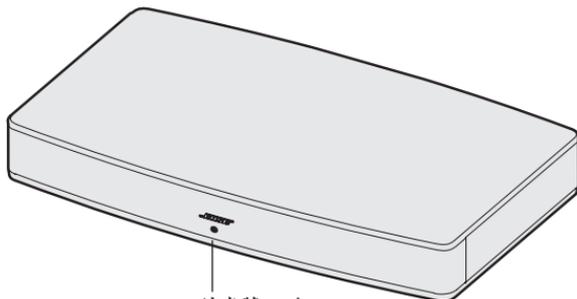

مؤشر حالة النظام

حالة النظام:

حالة النظام	نشاط المؤشر
النظام متوقف (انتظار)	Off (إيقاف)
وضع الاستعداد، يتم تمكين الاستيقاظ التلقائي	كهرماني قاتم
الطاقة قيد التشغيل	أخضر مصمت
النظام مكتوم الصوت	ومبيض أخضر أو ومبيض كهرماني (إذا كان وضع الحوار ممكناً)
جارٍ ضبط الصوت	ومبيض أخضر سريع أو ومبيض كهرماني سريع (إذا كان وضع الحوار ممكناً)
وضع الحوار ممكن	كهرماني مصمت
خطأ نظام – اتصل بخدمة عملاء Bose	أحمر مصمت


توصيل أجهزة متعددة بالنظام

إذا كان لديك جهاز مثل مشغل DVD موصلاً بالتلفزيون، قد تكتشف أن التلفزيون لا يمرر الصوت من مشغل DVD لإخراج الصوت في التلفزيون. ويوفر نظام Solo حلاً لهذه المشكلة. يمكنك توصيل ما يصل إلى ثلاثة أجهزة بنظام Solo باستخدام نوع مختلف من كبل الصوت لكل منها.

على سبيل المثال، يبين الشكل أدناه جهاز استقبال قنوات الكبل ومشغل DVD موصلاً بنظام Solo.

ملاحظة: قد لا تعمل خطة التوصيل البديل هذه مع المعدات التي لديك في منزلك لأن بعض الأجهزة مثل صناديق الكبلات/ الأقمار الصناعية تظل تعمل. عند توصيل أجهزة متعددة بنظام Solo، قم بتشغيل الجهاز الذي تريد استخدامه فقط وإيقاف الأجهزة الأخرى.

تنبيه: إذا كنت تستخدم كبلًا ضوئياً، ارجع إلى صفحة 12 للتعليمات الهامة.

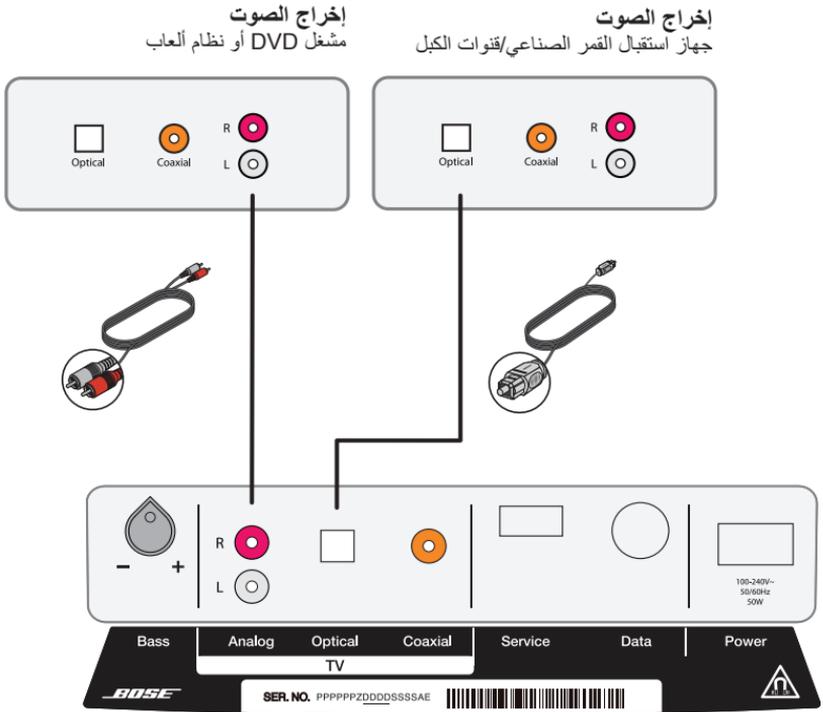


إدخال صوت نظام Solo 15/10

توصيل إخراج سماعات رأس تلفزيون بالنظام

إذا كان بالتلفزيون موصل سماعات رأس، ستحتاج إلى كبل استريو RCA مزدوج إلى 3.5 ملم (غير مزود) للتوصيل بنظام Solo 15/10.

1. أدخل قابس الاستريو في موصل سماعات رأس التلفزيون.
2. أدخل القابس الأبيض في الموصل L في نظام Solo.
3. أدخل القابس الأحمر في الموصل R في نظام Solo.
4. تأكد من تشغيل سماعات التلفزيون. راجع دليل مالك التلفزيون لمزيد من المعلومات.
5. لضمان التحكم الأمثل في مستوى صوت النظام، اضبط مستوى صوت التلفزيون على 75 في المائة من الحد الأقصى ثم اضبط مستوى صوت النظام باستخدام جهاز الريموت كنترول.

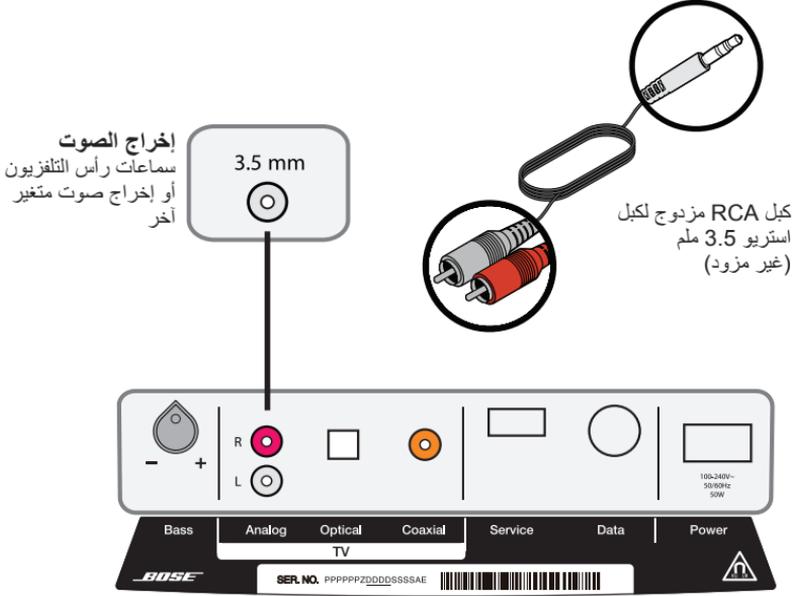

إدخال صوت نظام Solo 15/10

قد تحتاج لاستخدام توصيلاً بديلاً:


- إذا لم يكن بالتلفزيون أية توصيلات لإخراج الصوت أو لا يتم نقل الصوت إلى نظام Solo 15/10. انظر "توصيل جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل" أو "توصيل إخراج سماعات رأس تلفزيون بالنظام" في صفحة 17-18.
- إذا كنت لا تحصل على صوت من مشغل DVD موصل بالتلفزيون، انظر "توصيل أجهزة متعددة بالنظام" في صفحة 19.

توصيل جهاز استقبال قمر الصناعي/قنوات كبل بالنظام

يمكنك توصيل جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل بنظام Solo 15/10. ستحتاج إلى كبل واحد فقط.

تنبيه: إذا كنت تستخدم كبلًا ضوئياً، ارجع إلى صفحة 12 للتعليمات الهامة.

1. حدد مكان إخراج الصوت **Audio Out** على ظهر جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل وانتبه لنوع إخراج الصوت الخاص بجهاز الاستقبال لديك.

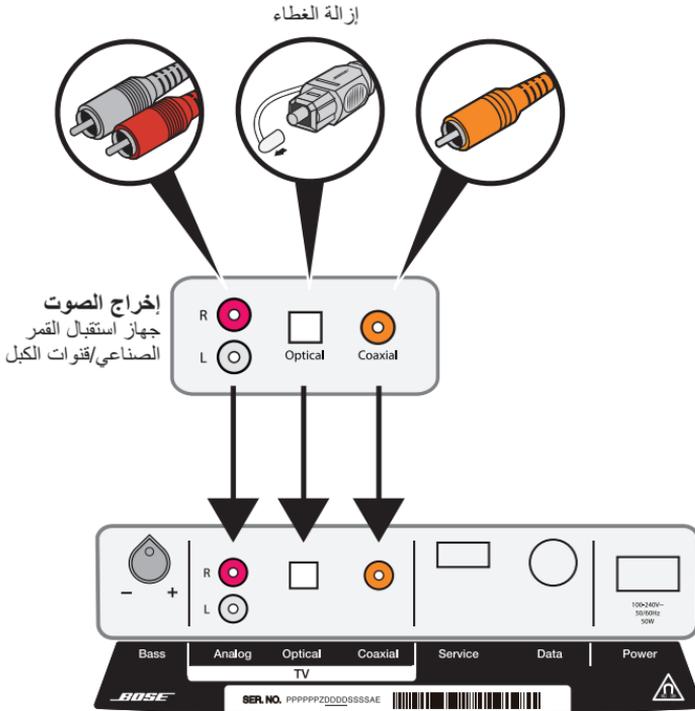


إدخال صوت نظام Solo 15/10

2. اختر كبل الصوت المناسب لجهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل.
3. قم بتوصيل كبل الصوت من لوحة موصل جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل **Audio Out** بنظام Solo.

الخطوة 8: التحقق من الصوت


1. قم بتشغيل التلفزيون وجهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل (إذا تطلب الأمر).
2. اضغط على  في جهاز ريموت نظام Solo. تأكد أن لون مؤشر حالة النظام أخضر ثابت.

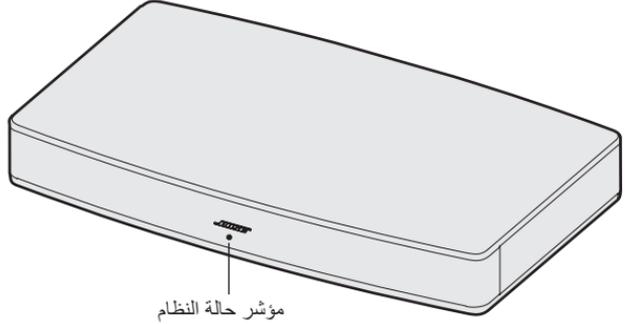

3. تحقق مما إذا كان هناك صوت قادم من نظام Solo. إذا كنت لا تسمع صوتاً يخرج من نظام Solo، انظر "حل المشاكل" في صفحة 27. **نصيحة:** في هذا الوقت، قد تفكر في وضع نظام Solo ليستيقظ تلقائياً من وضع الاستعداد كلما تلقى إشارة صوت. انظر "استخدام الإيقاظ التلقائي" في صفحة 21.

الخطوة 9: ضبط صوت الباص

يسمح لك زر التحكم في صوت الباص الموجود خلف النظام بتغيير مستوى إخراج صوت الباص للنظام. أدر زر التحكم في صوت الباص لليمين لزيادة صوت الباص ولليسار لخفض صوت الباص.

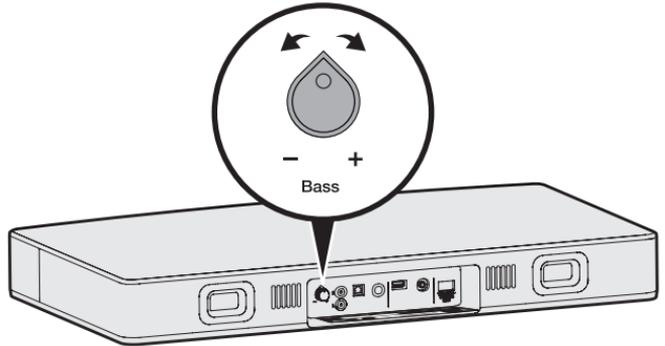

ملاحظة: للحصول على أفضل جودة صوت لبرمجة الحوار فقط، مثل الأخبار والبرامج الحوارية، انظر "استخدام وضع الحوار" في صفحة 25 (Solo 15) أو صفحة 26 (Solo 10).

الخطوة 7: إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون

لتنسّمع بالمزايا الكاملة لسماع صوت التلفزيون من خلال نظام صوت التلفزيون Solo، يجب إيقاف تشغيل السماعات الداخلية بالتلفزيون.

ملاحظة: راجع دليل مالك التلفزيون للحصول على تعليمات بشأن استخدام قوائم التلفزيون.

1. قم بتشغيل التلفزيون.
2. اذهب إلى قائمة التلفزيون واختر **Audio** أو **Sound** أو **Speaker Settings** (إعدادات السماعة).
3. ابحث عن عنصر القائمة الذي يسمح لك بإيقاف سماعات التلفزيون. قد يسمى عنصر القائمة هذا **Speakers On/Off** أو شيء قريب من ذلك.
4. إذا لم يكن هناك إعداد لإيقاف سماعات التلفزيون، اضبط مستوى صوت التلفزيون على أقل وضع.


لتأكيد إيقاف سماعات التلفزيون:

1. اضغط على  (كتم الصوت) على جهاز ريموت Solo.
 2. تأكد من عدم وجود أي صوت قادم من التلفزيون.
- نصيحة:** إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون الخاص بك بنظام Solo باستخدام الكبل الضوئي، فقد يكون من الضروري التأكد أيضا أن بعض إعدادات الصوت لا تمنع إشارة إخراج الصوت.

- ابحث عن عنصر قائمة في إعدادات صوت التلفزيون قد يؤثر على إخراج الصوت الرقمي. وقد تحتاج لاختيار الإخراج الرقمي الذي تريد استخدامه.
- ابحث عن أي إعداد يحدد نوع إخراج الصوت، مثل إخراج **Stereo** أو **Channel Audio 5.1**. وقد تحتاج لاختيار هذا الإعداد لتمكين إخراج الصوت.

الخطوة 6: وضع التلفزيون فوق نظام Solo

ضع التلفزيون في نظام Solo وتأكد أن قاعدة التلفزيون في الوسط على النظام. راجع "إرشادات الوضع:" في صفحة 8. تنبيه: تأكد من توسيط قاعدة التلفزيون على الجزء العلوي من هذا المنتج.

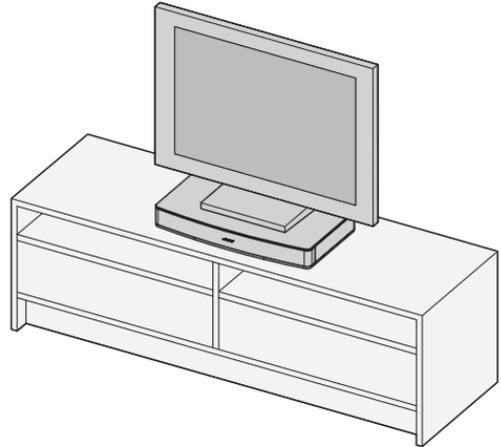


تنبيهات:

- لا تضع تلفزيون من نوع CRT على هذا النظام. فهو غير مصمم للاستخدام مع تلفزيون من هذا النوع.
- يؤدي السماح بتعليق قاعدة التلفزيون على أي حافة لنظام السماعات هذا لزيادة خطر انقلاب التلفزيون مما قد يؤدي إلى وقوع إصابة.
- إذا كان وضع نظام الصوت مدعوماً بحائط، تأكد من وجود ما لا يقل عن مسافة بوصة واحدة (2.5 سم) بين الحائط والجزء الخلفي من النظام.
- إذا كان التلفزيون يأتي بجهاز مضاد للانقلاب، قم بتركيبه وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة وضبط الطول وفقاً للتعليمات بعد وضع التلفزيون أعلى النظام. يوصى بتركيب جهاز مضاد للانقلاب عند استخدام تلفزيون مع هذا المنتج. إذا لم يأتي التلفزيون بجهاز مضاد للانقلاب، يمكنك الحصول على جهاز من معظم موردي التلفزيون بالتجزئة.

الخطوة 5: توصيل نظام Solo بالطاقة الكهربائية


1. قم بتوصيل أحد أطراف سلك الكهرباء في وصلة الطاقة **Power**.
2. قم بإدخال الطرف الآخر بمأخذ كهربائي للتيار المتردد.
سوف ينبعث من النظام نغمتين بعد لحظة من توصيل الطاقة تشيران إلى أنه جاهز للاستخدام.

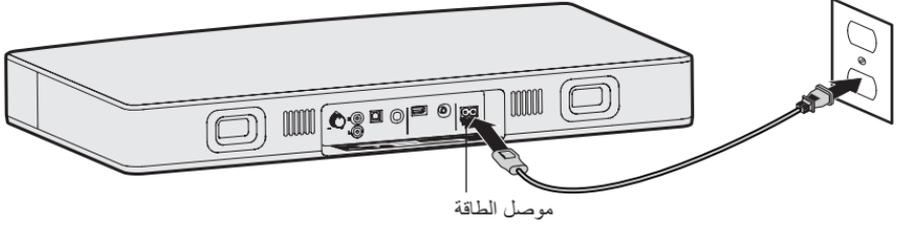

نصيحة: توصي شركة Bose باستخدام واق لتذبذبات التيار معتمد من وكالة سلامة في جميع الأجهزة الإلكترونية. قد تتسبب التغيرات في الجهد الكهربائي والتغيرات اللحظية في تلف المكونات الإلكترونية بأي نظام.

تعليمات هامة لتوصيلات الكابلات الضوئية


1. قم بإزالة الغطاء الواقي من طرفي الكبل الضوئي.

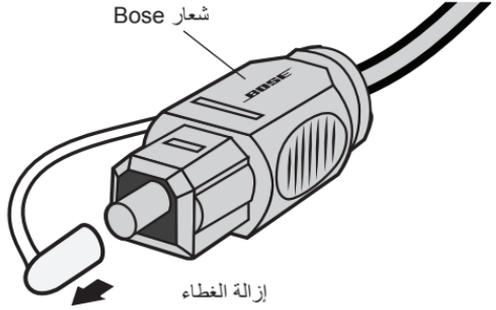

2. أمسك قابس الكبل الضوئي مع جعل شعار Bose لأعلى كما هو مبين.


3. قم بمحاذاة القابس مع الموصل الضوئي الموجود على نظام Solo وأدخل القابس بحرص.

ملاحظة: يوجد بالموصل الضوئي لنظام Solo باب مفصلي يتأرجح بعيداً عند إدخال القابس.

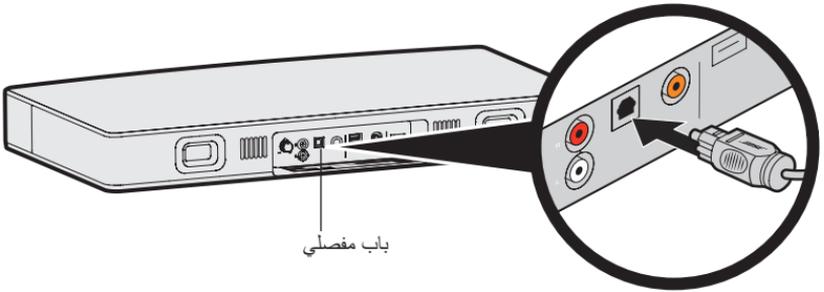


تنبيه: قد يؤدي إدخال القابس في الاتجاه الخاطئ إلى تلف القابس و/أو الموصل.

4. اضغط القابس بإحكام في الموصل إلى أن تسمع صوتاً أو تشعر باستقراره في مكانه. اختبره للتأكد من أن القابس لا ينفلت خارجاً من الوصلة بسهولة.

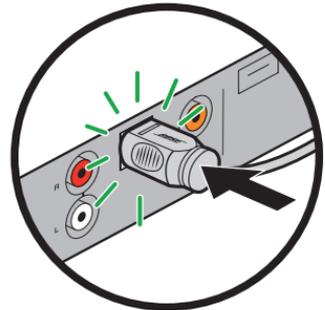

الخطوة 4: توصيل كبل الصوت بنظام Solo

قم بإدخال الطرف الآخر لكبل الصوت المختار في الموصل المناظر في نظام Solo.
ملاحظة: إذا كنت تستخدم الكبل الضوئي، يرجى قراءة التعليمات الهامة عن صفحة 12.

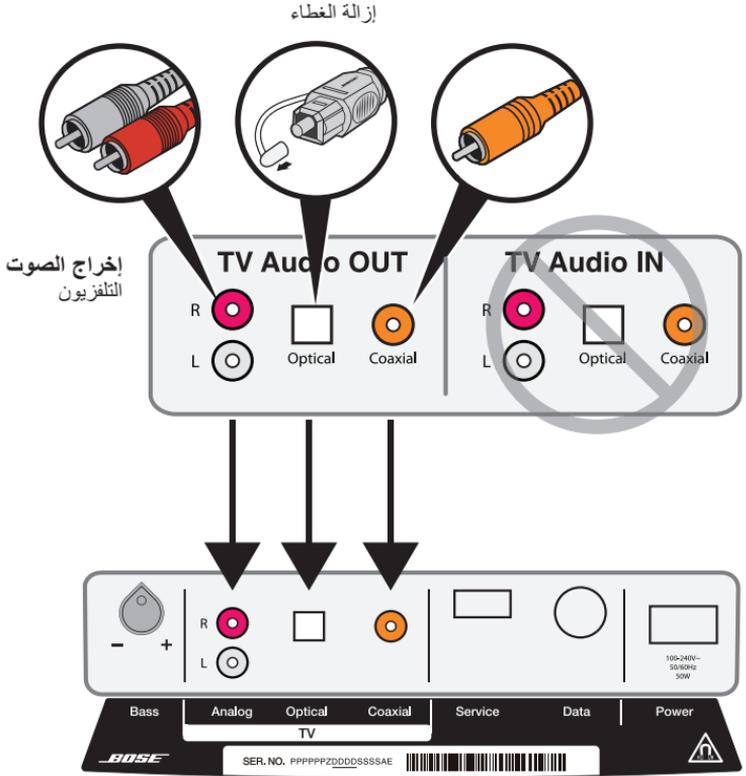


إدخال صوت نظام Solo

ملاحظة: ستحتاج وصلة صوت واحدة فقط.


الخطوة 3: توصيل كبل الصوت المختار بالتلفزيون

1. حدد مكان لوحة الموصل **Audio OUT** خلف التلفزيون.
 2. قم بتوصيل أحد طرفي كبل الصوت المختار في الموصل **Audio OUT** الصحيح.
- تنبيه:** إذا كنت تستخدم كبل صوت ضوئي، تأكد من إزالة الغطاء الحامي له، ومن مسك القابس في الاتجاه الصحيح للموصل **Audio OUT** في التلفزيون.

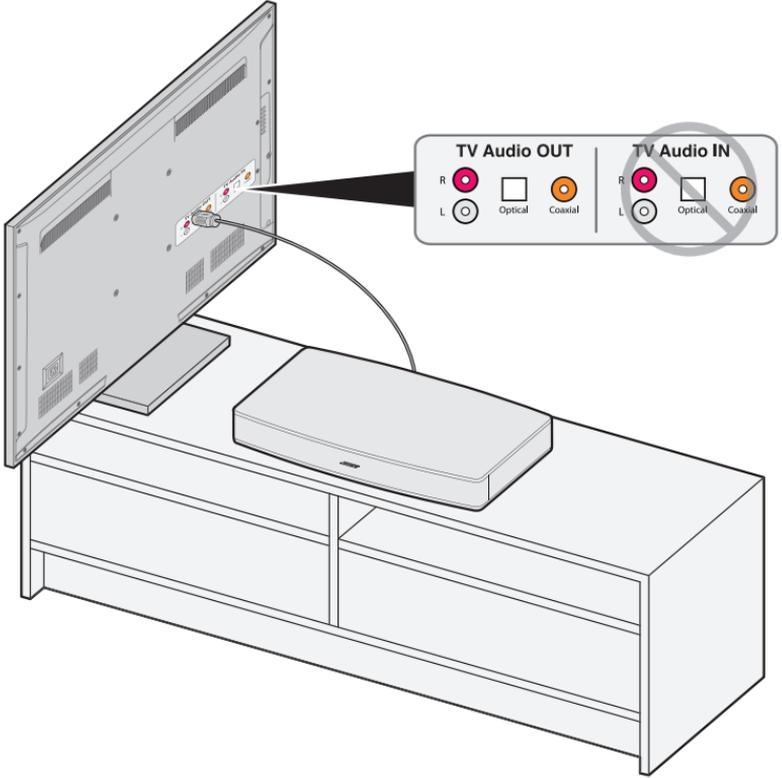

الخطوة 2: اختر نوع كبل الصوت لاستخدامه

1. حدد مكان لوحة الموصل **Audio OUT** خلف التلفزيون ولاحظ توصيلات إخراج الصوت الموجودة في التلفزيون.

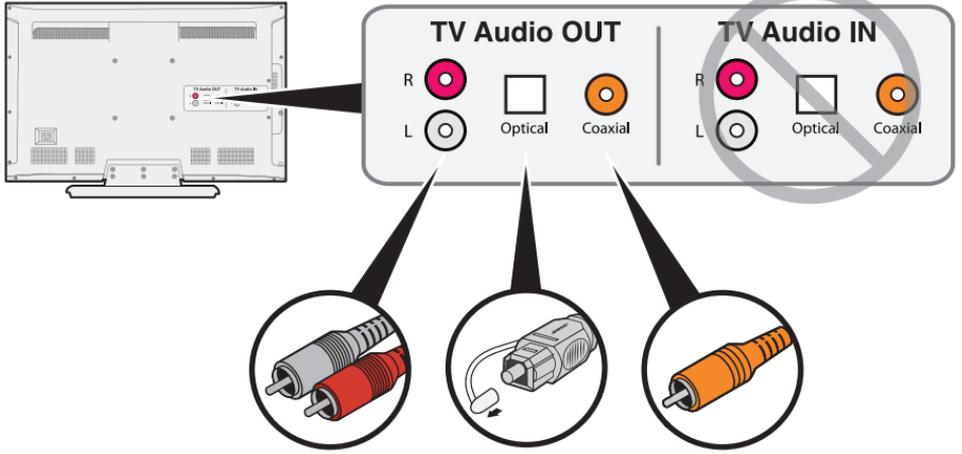

صوت
الاستريو التناظري

استخدم هذا الوصلة
إذا كان لا يوجد إخراج صوتي
أو متحد المحور.

الصوت الرقمي الضوئي

استخدم أي من هذه التوصيلات لأفضل أداء صوتي.

الصوت الرقمي المحوري

2. اختر كبل الصوت المناسب لجهاز التلفزيون الخاص بك.


ملاحظة: قد يأتي نظامك ومعها العديد من أنواع كبلات الصوت. ستحتاج وصلة صوت واحدة فقط. اختر كبل واحد وضع الآخرين جانباً.

ملاحظة: الكبل متحد المحور أو الكبل الضوئي يقدمان أفضل أداء صوتي. استخدم كبل تناظري فقط إذا كانت جهاز التلفزيون الخاص بك لا يحتوي على إخراج صوتي أو إخراج محوري.

نصيحة: إذا لم يكن بالتلفزيون أي مخرجات صوت، يمكنك استخدام مخرجات الصوت الموجودة على جهاز آخر. انظر "استخدام التوصيلات البديلة" في صفحة 17 للاطلاع على طرق أخرى لتوصيل نظام الصوت Solo TV.

الخطوة 1: وضع النظام

1. حرك التلفزيون جانبا وأدره بحيث يمكنك رؤية لوحة إخراج الصوت **Audio Out**.
2. ضع نظام Solo حيثما يوجد التلفزيون.

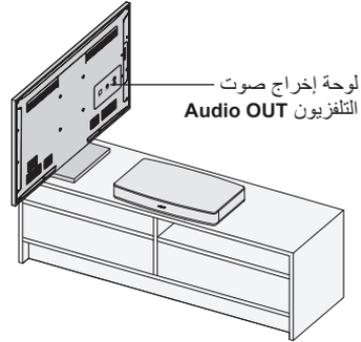

إرشادات الوضع:

- تم تصميم نظام Bose® Solo 15/10 لأجهزة التلفزيون التي لا تزن أكثر من 75 رطل (34 كيلوجرام) ولها قواعد ليست أعرض من 24 بوصة (61 سم) وليست أعمق من 12.25 بوصة (31 سم).
- يجب توسيط قاعدة من التلفزيون فوق النظام ويجب عدم تعليقها على أي حافة من حوافها.
- إذا كانت قاعدة التلفزيون كبيرة للغاية لتركيبها فوق النظام، ضع نظام الصوت في موقع آخر مثل رف مفتوح تحت التلفزيون ولكن اجعله على مقربة من التلفزيون ليصل كبل الصوت. ويمكنك أيضاً تركيب التلفزيون على حائط فوق النظام.
- إذا تم وضع نظام الصوت في كابينة أو على رف، ضع واجهة النظام بالقرب من الحافة الأمامية للرف بقدر الإمكان للحصول على أفضل أداء صوتي.


تنبيهات:

- لا تضع تلفزيون من نوع CRT على هذا النظام. فهو غير مصمم للاستخدام مع تلفزيون من هذا النوع.
- يؤدي السماح بتعليق قاعدة التلفزيون على أي حافة لنظام السماعات لزيادة خطر انقلاب التلفزيون مما قد يؤدي إلى وقوع إصابة.
- إذا كان وضع نظام الصوت مدعوماً بحائط، تأكد من وجود ما لا يقل عن مسافة بوصة واحدة (2.5 سم) بين الحائط والجزء الخلفي من النظام.
- مع أي موضع لهذا المنتج، تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية باللوحة الخلفية.
- إذا كان التلفزيون يأتي بجهاز مضاد للانقلاب، قم بتركيبه وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة وضبط الطول وفقاً للتعليمات بعد وضع التلفزيون أعلى النظام. يوصى بتركيب جهاز مضاد للانقلاب عند استخدام تلفزيون مع هذا المنتج. إذا لم يأتي التلفزيون بجهاز مضاد للانقلاب، يمكنك الحصول على جهاز من معظم موردي التلفزيون بالتجزئة.

شكرا لاختيارك نظام الصوت Bose® Solo 15/10 TV لمنزلك. تم تصميم نظام السماعات الأنيق غير الظاهر هذا لتركيبه تحت أغلب أجهزة التلفزيون بأحجام 46 بوصة والكثير من الأجهزة بحجم 50 بوصة. وهو يقوم بتقديم أداء صوتي رائع سيفوق بتحسين تجربة مشاهدتك للتلفزيون بدرجة كبيرة.

تفريغ المحتويات

قم بتفريغ العلبة الكرتونية بعناية وتأكد من أن لديك جميع القطع المبينة هنا:

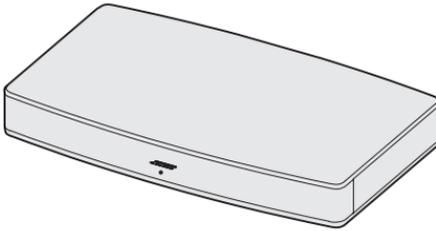

نظام صوت التلفزيون Solo 15/10



جهاز الريموت العام لنظام
Solo 15

أو



جهاز ريموت Solo 10



سلك الكهرباء
(يتم تضمين سلك
الكهرباء المناسب
لمنطقتك)



كبل صوت رقمي ضوئي



كبل الصوت
الرقمي المحوري
(مضمن في أوروبا فقط)



كبل صوت استريو
تناظري

لا تحاول استخدام المنتج عند اكتشاف أي جزء تالف. اتصل على الفور بموزع Bose المعتمد أو اتصل بخدمة عملاء Bose. راجع قائمة جهات الاتصال الموجودة في العلبة الكرتونية للحصول على معلومات الاتصال. تأكد من حفظ العلبة الكرتونية ومواد التعبئة والتغليف. فهي توفر أسلم الطرق أو تخزين المنتج.

25.....	أضرار الوظائف.....
25.....	استخدام وضع الحوار.....
26.....	استخدام جهاز ريموت Solo 10.....
26.....	جهاز ريموت كنترول نظام Solo 15 اختياري.....
26.....	استخدام جهاز ريموت كنترول من غير منتجات Bose.....
26.....	استخدام وضع الحوار.....

الرعاية والصيانة

27.....	حل المشاكل.....
29.....	استبدال بطاريات جهاز الريموت.....
29.....	جهاز الريموت العام لنظام Solo 15.....
29.....	جهاز ريموت Solo 10.....
30.....	التنظيف.....
30.....	خدمة العملاء.....
30.....	الضمان المحدود.....
31.....	المعلومات الفنية.....

- 7.....شكرا لك.....
- 7.....تفريغ المحتويات.....

إعداد النظام

- 8.....الخطوة 1: وضع النظام.....
- 9.....الخطوة 2: اختر نوع كبل الصوت لاستخدامه.....
- 10.....الخطوة 3: توصيل كبل الصوت المختار بالتلفزيون.....
- 11.....الخطوة 4: توصيل كبل الصوت بنظام Solo.....
- 12.....تعليمات هامة لتوصيلات الكابلات الضوئية.....
- 13.....الخطوة 5: توصيل نظام Solo بالطاقة الكهربائية.....
- 14.....الخطوة 6: وضع التلفزيون فوق نظام Solo.....
- 15.....الخطوة 7: إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون.....
- 16.....الخطوة 8: التحقق من الصوت.....
- 16.....الخطوة 9: ضبط صوت الباص.....
- 17.....استخدام التوصيلات البديلة.....
- 17.....توصيل جهاز استقبال قمر الصناعي/قنوات كبل بالنظام.....
- 18.....توصيل إخراج سماعات رأس تلفزيون بالنظام.....
- 19.....توصيل أجهزة متعددة بالنظام.....

التشغيل

- 20.....الحصول على معلومات عن النظام.....
- 21.....التحكم في مستوى الصوت.....
- 21.....استخدام الإيقاف التلقائي.....
- 22.....استخدام جهاز ريموت 15 Solo العام.....
- 23.....برمجة جهاز ريموت 15 Solo العام.....
- 23.....حدد مكان الرمز.....
- 23.....أدخل الرمز.....
- 23.....اختبار الرمز.....
- 24.....تخصيص زر الطاقة.....
- 24.....إعادة مزامنة جهاز استقبال بث القمر الصناعي/قنوات الكبل والتلفزيون.....
- 24.....التبديل بين المصادر.....
- 25.....التحكم في مستوى الصوت.....

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه متوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة B بموجب الجزء رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. وقد تم تصميم هذه الحدود بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. علماً بأن هذا الجهاز يقوم بتوليد واستخدام وبث طاقة موجات لاسلكية، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب التعليمات. ومع ذلك فلا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل عند التركيب بطريقة معينة. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده من خلال تشغيل وإيقاف الجهاز، يرجى منك محاولة تصحيح هذا التداخل بالقيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تغيير اتجاه أو موضع هوائي الاستقبال.
- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بأخذ كهربائي موجود على دائرة كهربية مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز الاستقبال عليها.
- قم باستشارة الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوي الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفزيون لطلب المساعدة.

قد يؤدي القيام بأية تغييرات أو تعديلات دون موافقة صريحة من شركة Bose Corporation إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يخضع هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد FCC. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) أن هذا الجهاز قد لا يتسبب في حدوث تداخل ضار (2) أن هذا الجهاز يجب أن يقلل أي تداخل يتم استقباله بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

يخضع هذا الجهاز الرقمي من الفئة B للمواصفات الكندية ICES-003.
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

أسماء ومحتويات المواد أو العناصر السامة أو الخطرة

المواد أو العناصر السامة أو الخطرة

اسم الجزء	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	سداسي الكروم (CR(VI))	ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBB)	أثير ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBDE)
لوحات الدوائر المطبوعة (PCBs)	X	0	0	0	0	0
الأجزاء المعدنية	X	0	0	0	0	0
الأجزاء البلاستيكية	0	0	0	0	0	0
السماعات	X	0	0	0	0	0
الكبلات	X	0	0	0	0	0

O: تشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات التقييد في معيار S.J/T 11363-2006.

X: تشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على الأقل في أحد المواد المتجانسة لهذا الجزء أعلى من متطلبات التقييد في معيار S.J/T 11363-2006.

يرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها

يمكن العثور على الرقم المسلسل والموديل على اللوحة السفلية.

الرقم المسلسل: _____

رقم الموديل: _____

تاريخ الشراء: _____

نحن نقترح عليك الاحتفاظ بإيصال المبيعات مع دليل المالك هذا.

تم تصنيعه بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories. Dolby ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories.



Blu-ray Disc™ هي علامة تجارية مسجلة مملوكة لشركة Blu-ray Disc Association (BDA).

©2018 Bose Corporation. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل أو تعديله أو توزيعه أو استخدامه على نحو مخالف دون إذن كتابي مسبق.

معلومات هامة السلامة

تحذير: يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. يرجى الاتصال بطبيبك إذا كان لديك أي أسئلة حول ما إذا كان هذا قد يؤثر على عملية زرع جهازك الطبي.



تحذير: تحتوي المنتج على أجزاء صغيرة قد تتسبب في الاختناق. غير مناسب للأطفال الأقل من 3 سنوات.



تنبيه: لا تقم بإجراء تعديلات غير مصرح بها على المنتج؛ فالقيام بذلك قد يعرض السلامة والامتثال التنظيمي وأداء النظام للخطر وقد يبطل الضمان.



ملاحظات:

- يجب الإبقاء على مثل هذا الجهاز في وضع القابلية للتشغيل عند استخدام قابس التغذية الكهربائية أو وصلة جهاز كجهاز فصل.
- يجب استخدام هذا المنتج في الأماكن المغلقة فقط. فهو لم يُصمم أو يُختبر للاستخدام في الأماكن المفتوحة أو في السيارات الترفيهية أو القوارب.
- توجد بطاقة المنتج أسفل أو خلف المنتج.

يرجى التخلص من البطاريات المستخدمة بطريقة سليمة باتباع جميع القوانين المحلية بهذا الخصوص.
لا تقم بحرقها.



廢電池請回收

يتوافق هذا المنتج مع جميع متطلبات توجيه الاتحاد الأوروبي EU المعمول به. ويمكن العثور على البيان الكامل للتطبيق في موقع www.Bose.com/compliance.



1. اقرأ هذه التعليمات.
2. احتفظ بهذه التعليمات.
3. انتبه إلى جميع التحذيرات.
4. اتبع جميع التعليمات.
5. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
6. لا تستخدم سوي قطعة قماش جافة في التنظيف.
7. لا تقم بسد أية فتحات للتهوية. قم بالتركيب حسب تعليمات جهة الصنع.
8. لا تقم بتركيب المنتج بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل شبكات التدفئة أو ممرات الحرارة أو أي جهاز آخر (بما في ذلك مكبرات الصوت) ينتج عنه حرارة.
9. قم بحماية السلك الكهربائي من وطنه بالأقدام أو الضغط عليه، خصوصا عند القوابس ومقابس الأجهزة التكميلية ونقطة خروجها من الجهاز.
10. لا تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها جهة الصنع.
11. قم بفصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم الاستخدام لفترات طويلة.
12. قم بإجراء جميع أعمال الصيانة بواسطة أفراد صيانة مؤهلين. ويجب إجراء صيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك التغذية الكهربائية أو القابس أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء على الجهاز أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو عدم عمله بشكل اعتيادي أو سقوطه.

هذا الرمز يعني أنه يجب عدم تجاهل المنتج كنفائات المنزلية ويجب تسليمه إلى مرفق جمع مناسب لإعادة تدويره. ويساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والبيئة. ولمزيد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو خدمة التخلص أو المتجر الذي اشترت منه هذا المنتج.



يرجى قراءة هذا الدليل

يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

يقوم المثلث متساوي الأضلاع الذي يوجد بداخله رسم على شكل وميض برق ورأس سهم بتنبية المستخدم بوجود فولتية خطيرة غير معزولة داخل علبة الجهاز قد تكون من الكبر بحيث قد تسبب في صدمة كهربائية.



تقوم علامة التعجب الموجودة داخل مثلث متساوي الأضلاع، كما هو مبين على النظام، بتنبية المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة هامة في دليل المالك هذا.



تحذيرات:



• لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، يجب عدم تعريض المنتج للمطر أو الرطوبة.

• يجب عدم تعريض الجهاز لقطرات السوائل المتساقطة أو المتناثرة ويجب عدم وضع أوعية ممتلئة بالسوائل، مثل أنية الزهور، على الجهاز أو بالقرب منه. وكما هو الحال مع أية منتجات إلكترونية، احرص على عدم سكب سوائل داخل أي جزء من النظام. فقد تؤدي السوائل إلى حدوث تعطل و/أو التعرض لخطر حريق.

• ريموت Solo 10:



تحذير: لا يتبع البطارية لوجود خطر حرق كيميائي.

يحتوي جهاز الريموت كترول المرفق مع هذا المنتج على بطارية خلوية على شكل عملة زر. إذا تم بلع زر/عملة بطارية خلية يمكن أن يسبب ذلك حروقا داخلية شديدة في غضون ساعتين فقط ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة. احفظ البطاريات الجديدة والمستخدمة بعيدا عن متناول الأطفال. إذا كانت علبة البطاريات لا تنغلق بإحكام، توقف عن استخدام المنتج واحفظه بعيدا عن متناول الأطفال. إذا كنت تعتقد أنه تم ابتلاع البطارية أو وضعها داخل أي جزء من الجسم اطلب عناية طبية فورية. فقد تنفجر البطارية الخلوية على شكل عملة زر أو تسبب حرقا أو حرقا كيميائيا إذا تم استبدالها بشكل غير صحيح أو أسيء التعامل معها. يجب عدم إعادة شحن البطارية أو فكها أو تسخينها فوق 212 درجة فهرنهايت (100 درجة مئوية) أو حرقها. استبدلها ببطارية ليثيوم 3 فولت من وكالة معتمدة (مثل UL) بطارية ليثيوم 3 فولت من نوع DL2032 أو CR2032. يجب التخلص من البطاريات المستخدمة على الفور.

• **ريموت Solo 15:** لا تقم بتفكيك أو فتح أو تمزيق حزمة البطاريات أو الخلايا. لا تقم بتعريض البطاريات أو حزمة البطاريات للحرارة أو النار. تجنب التخزين تحت أشعة الشمس المباشرة. لا تقم بعمل دائرة قصر كهربائي (تلامس) بالبطارية. لا تقم بتخزين البطاريات بدون اعتناء في صندوق أو درج فقد يحدث تلامس (قصر كهربائي) بين بعضها البعض أو تلامس مع أشياء معدنية أخرى. لا تقم بإزالة البطارية من عيوثها الأصلية إلا عند الاستخدام. لا تعرض البطاريات لصدمة ميكانيكية. إذا حدث تسرب من البطارية، لا تسمح للسائل أن يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث تلامس، قم بغسل المنطقة المصابة بكمية كبيرة من الماء وتوجه للفحص الطبي. لاحظ علامة (+) وعلامة (-) على البطارية والمعدة وتأكد من الاستخدام الصحيح. لا تستخدم أي حزمة بطاريات أو خلية غير مصممة للاستخدام مع المنتج. احفظ البطاريات بعيدا عن متناول الأطفال. اطلب مشورة طبية على الفور إذا تم ابتلاع بطارية. قم دائما بشراء البطارية الصحيحة للجهاز. حافظ على البطاريات نظيفة وجافة. امسح أطراف البطارية إذا أصبحت قذرة بقطعة قماش جافة ونظيفة. استخدم البطارية في الاستخدام المخصصة له فقط. قم بإخراج البطارية من الجهاز عندما يكون ذلك ممكنا عندما لا تكون قيد الاستخدام. استبدلها فقط ببطاريات قلبية AA (IEC LR06).

• يجب عدم وضع أية مصادر للهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، فوق الجهاز أو بالقرب منه.

• لا تضع الجهاز مطلقا على سطح غير مستقر. فقد يسقط الجهاز ويتسبب في إصابة شخصية جسيمة أو الوفاة. ويمكن تجنب الكثير من الإصابات، وخصوصا بالنسبة للأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

- موصى باستخدام الكباين أو الحوامل من قبل الشركة المصنعة للمعدة.
- استخدام الأثاث فقط الذي يمكن أن يسند الجهاز بشكل آمن.
- ضمان عدم تدلي الجهاز على حافة الأثاث الساند.
- عدم وضع الجهاز على أثاث (مثل الخزائن أو خزائن الكتب) دون تثبيت كل من الأثاث والجهاز بشكل مناسب بحائط.
- عدم إيقاف الجهاز على القماش أو غيره من المواد الموضوعة بين الجهاز والأثاث الداعم.
- تنقيف الأطفال حول مخاطر التسلسل على الأثاث للوصول إلى المعدة أو أدوات التحكم بها.
- إذا كنت غير واثق من قدرتك على تركيب التلفزيون أو إعداد هذا المنتج بشكل آمن، اتصل بفني تركيب محترف للمساعدة.
- لا تسمح للأطفال بدفع أو سحب أو تسليق شاشة صوت/فيديو. فقد يجعلها ذلك تنقلب وقد يؤدي إلى إصابة شخصية أو الوفاة. لمزيد من السلامة والاستقرار، تأكد من تأمين الشاشة باستخدام جهاز مناسب مضاد للانقلاب.

BOSE[®]



Solo 15/10

TV sound system

Owner's Guide | คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南 | 使用者指南 | دليل المالك