

BOSE[®]



Solo 15/10

TV sound system

Owner's Guide | คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南 | 使用者指南 | دليل المالك

安全須知

請閱讀本指南

請仔細閱讀本使用者指南，並將其保存以供日後參考。



等邊三角形內的箭頭狀電閃標誌警示使用者：系統外殼內存在未絕緣的危險電壓，它可能足以構成電擊危險。



系統上標示的等邊三角形內的感歎號標誌旨在警示使用者，本使用者指南中有相應的重要操作和維護說明。



警告：

- 為降低失火或電擊風險，請勿使本產品受雨淋或受潮。
- 本產品不得受液體濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。請勿讓液體滲入系統的任何部分，就像對待所有的電子產品一樣。液體可能導致故障和/或火災。



• Solo 10 遙控器：

警告：請勿吞嚥電池，存在化學灼傷危險。

此產品提供的遙控器中包含一個鈕扣式電池。如吞入鈕扣式電池，會在兩小時內造成嚴重體內灼傷，並可能導致死亡。不要讓兒童接觸新的和用過的電池。若電池倉沒有關緊，請停止使用產品並且不要讓兒童接觸。如您認為電池可能已被吞入或被塞入體內的任何部位，請立即就醫。如果更換或處理不當，鈕扣式電池可能會爆炸或導致著火或化學灼傷。請勿對其充電、拆解、加熱到 212°F (100°C) 以上或焚化。只能使用有關機構認可的（UL 除外）CR2032 或 DL2032 3 伏鋰電池更換。請及時處理廢舊電池。

- **Solo 15 遙控器：**請勿拆解、打開或破碎電池組或蓄電池。切勿將電池或電池組暴露於熱或火中。存放時避免陽光直射。請勿使電池短路。不要將電池隨意放在一個盒子或抽屜中，它們在那裏可能彼此短路或被其他金屬物體短路。除非需要使用，否則不要將電池從原始包裝中取出。請勿使電池受機械性衝擊。如果電池漏液，請避免讓液體與皮膚或眼睛接觸。如果已經發生接觸，請用大量水沖洗接觸液體的部位，並聽取醫生的建議。注意電池和設備上的加 (+) 和減 (-) 號以保證使用正確。請勿使用並非為產品使用設計的任何電池組或電池。請勿讓兒童接觸電池。如果吞下電池，請立即求醫。始終為設備購買正確的電池。保持電池清潔乾燥。請用清潔的乾布擦拭變髒的電池接頭。只能在目標應用場合中使用電池。不使用設備時，儘量將電池取出。只能使用 AA (IEC LR06) 鹼性電池更換。
- 請勿將任何明火火源（如點燃的蠟燭）置於本裝置上或靠近本裝置。
- 絕對不能將裝置放在不平穩的表面上。設備可能會滑落，引起嚴重的人身傷亡。只要採取一些簡單的預防措施，即可避免許多傷害，特別是對孩子的傷害。
 - 請使用設備製造商建議的機櫃或支架。
 - 僅使用可為設備提供安全支撐的傢俱。
 - 確保設備沒有超出支撐傢俱的邊緣。
 - 將設備置於高處的傢俱（比如，碗櫃或書架）上時，傢俱和設備都要固定到合適的支撐物上。
 - 設備與支撐傢俱之間不要夾置布料或其他材料。
 - 告訴孩子爬到傢俱上碰觸設備或其控制項的危險性。
- 如果您覺得自己無法安全地固定電視或對此產品進行設定，請與專業安裝人員聯絡以獲取幫助。
- 切勿讓兒童推、拉或爬上 A/V 顯示器。這可能導致傾翻，可能會造成人身傷亡。為了加強安全性和穩定性，請確保使用合適的防傾裝置來固定顯示器。



警告：本產品含有磁性材料。如果懷疑此產品會影響植入醫療設備的運行，請諮詢醫生。



警告：包含小部件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。



小心：未經授權切勿更改產品；否則可能會影響安全性、合規性、系統效能，並可能使保修失效。

備註：

- 如果將電源插頭或裝置聯結器作為斷路裝置，則此類斷路裝置應保持可以隨時恢復工作狀態。
- 必須在室內使用本產品。在室外、旅遊汽車或船舶上使用本產品均不符合本產品的設計或測試初衷。
- 產品標籤位於產品底部或背部。



廢電池請回收

請適當處理廢舊電池，遵守任何當地規章。
請勿將其焚化。



產品符合所有適用的 EU 指令要求。您可以從 www.Bose.com/compliance 找到完整的符合聲明。

1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 不要在水邊使用此裝置。
6. 只能用乾布清潔。
7. 請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的說明安裝。
8. 請勿安裝在任何熱源旁，例如暖氣片、熱調節裝置、火爐或可產生熱量的其他設備（包括擴音器）。
9. 防止踩踏或擠壓電源線，尤其是插頭、電源插座以及設備上的出口位置。
10. 只能使用製造商指定的附件/配件。
11. 在雷雨天氣或者如果長時間不使用，請拔下裝置插頭。
12. 任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果本設備在任何方面受到損壞均需進行維修，例如電源線或插頭受損、液體濺入或物體落入設備內、本設備受淋或受潮、不能正常工作或跌落。



此標誌表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門迴圈利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想瞭解更多有關本產品和回收的資訊，請與當地民政部門、處理服務部或購買本產品的商店聯繫。

備註：本裝置已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本裝置產生、使用並可能輻射無線電頻率能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定），建議採取以下一種或多種措施來嘗試消除干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增大本裝置和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路上的插座。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得幫助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或修改本裝置會使使用者運行本裝置的權利失效。

安全須知

本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。本裝置的工作情況可能出現下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾 (2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括造成裝置工作不正常的干擾。

此 B 類數位裝置符合加拿大 ICES-003 規範。

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

中國危險物質限用表

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
零件名稱	有毒或有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	X	0	0	0	0	0
線纜	X	0	0	0	0	0

O: 表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。

X: 表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。

台灣 BSMI 限用物質含有情況標示

設備名稱：Bose® Solo 15 電視音響系統，型號：416054						
裝置	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴化聯苯 (PBB)	多溴聯苯醚 (PBDE)
印刷電路板	-	○	○	○	○	○
金屬零件	-	○	○	○	○	○
塑膠零件	○	○	○	○	○	○
揚聲器	-	○	○	○	○	○
連接線	-	○	○	○	○	○

備註 1:「○」表示限用物質的濃度百分比含量未超過參考值。

備註 2:「-」表示限用物質屬於豁免項目範圍。

請填寫以下內容，留作記錄

可以在底板上找到序列號和型號。

序號：_____

型號：_____

購買日期：_____

建議您將發票和本使用者指南保存在一起。

 **DOLBY DIGITAL** 經 Dolby Laboratories 授權製造。Dolby 和雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的註冊商標。

Blu-ray Disc™ 是藍光光碟協會 (BDA) 的商標。

©2018 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本資料的任何部分。

簡介	
感謝您購買本產品.....	7
開箱.....	7
系統安裝	
步驟 1：系統的佈置.....	8
步驟 2：選擇要用的音訊線纜的類型.....	9
步驟 3：將所選音訊線纜連接到電視.....	10
步驟 4：將音訊線連接到 Solo 系統.....	11
光纜連接的重要說明.....	12
步驟 5：將 Solo 系統連接到電源.....	13
步驟 6：將電視放在 Solo 系統上.....	14
步驟 7：關閉電視揚聲器.....	15
步驟 8：檢查聲音.....	16
步驟 9：調整低音.....	16
使用備用連接.....	17
將接線盒/機上盒連接到系統.....	17
將電視耳機輸出連接到系統.....	18
將多個裝置連接至系統.....	19
操作	
獲取系統資訊.....	20
控制音量.....	21
使用自動喚醒.....	21
使用 Solo 15 通用遙控器.....	22
程式設計 Solo 15 通用遙控器.....	23
找到代碼.....	23
輸入代碼.....	23
測試代碼.....	23
自訂電源按鈕.....	24
重新同步您的接線盒/機上盒和電視.....	24
切換聲源.....	24
控制音量.....	25

目錄

功能按鈕.....	25
使用對話模式.....	25
使用 Solo 10 遙控器.....	26
可選的 Solo 15 系統通用遙控器	26
使用非 Bose 遙控器	26
使用對話模式.....	26

維護與保養


疑難排解	27
更換遙控器電池	29
Solo 15 通用遙控器	29
Solo 10 遙控器	29
清潔	30
客戶服務處	30
有限質保	30
技術資訊	30

感謝您購買本產品…

感謝您選擇家用 Bose® Solo 15/10 電視聲音系統。這個時尚而樸素的揚聲器系統可安裝在大部分 46" 電視和許多 50" 電視下方。它提供卓越的音響效能，可極大地增強您的視覺體驗。

開箱

小心地拆開包裝箱並確認其中是否含有所示的全部部件：

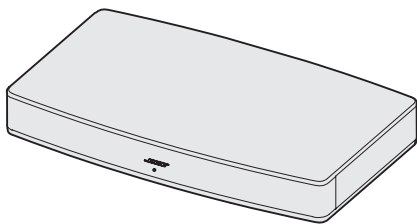


Solo 15/10 電視聲音系統




Solo 15 通用遙控器

或




Solo 10 遙控器

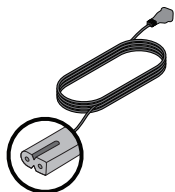


電源線
(提供適合您當地
條件的電源線)



光纖數位音訊纜線

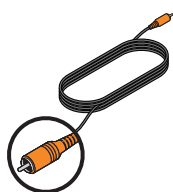

同軸數位音訊線
(僅歐洲型號中包含)

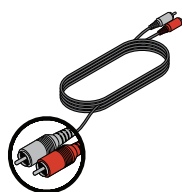


類比身歷聲音訊纜線

如果本產品的任何部分出現損壞，請勿嘗試使用它。請立即聯絡 Bose 授權經銷商，或致電 Bose 客戶服務處。有關聯絡資訊，請參見包裝箱中隨附的聯絡人清單。

請一定要保存好包裝箱和包裝材料。他們可以在裝運或存儲產品時提供最安全的保障。

步驟 1：系統的佈置

1. 將電視移至附近並調整角度以便於查看音訊輸出面板。
2. 將 Solo 系統安放在電視的位置。

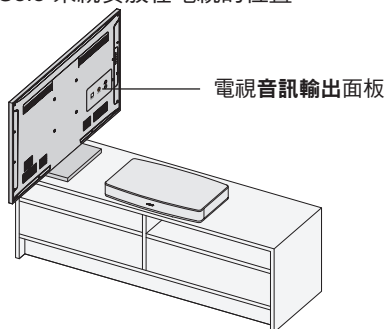

佈局原則：


- Bose® Solo 15/10 系統經專門設計可安裝在重量不超過 75 lbs (34 kg)、底部寬度不超過 24" (61 cm)、高度不超過 12.25" (31 cm) 的電視下方。
- 電視底部應放在系統的頂部中央位置，不得固定在邊緣上。
- 如果電視底部太大而無法放在系統上方，請將聲音系統放在其他位置，如電視下面的敞口架上，但是必須靠近電視以連接到音訊纜線。您還可以將電視安裝在系統上方的牆壁上。
- 如果將聲音系統放在櫥櫃或書架中，請將系統的前部盡可能接近書架的前緣，以獲得最佳的音訊效能。

小心：

- 請勿將 CRT 類型的電視置於此系統上。它不適用於此類電視。
- 將電視的底部懸掛在揚聲器系統的任一邊緣上方會增強電視傾斜的風險，從而導致人身傷害。
- 如果將聲音系統靠牆而放，請確保系統後部距離牆壁至少 1" (2.5 cm)。
- 無論如何放置該產品，請確保不得堵塞後面板上的通風口。
- 如果您的電視配備防傾裝置，在將電視置於系統頂部後，根據製造商的說明安裝電視，並根據需要調整纜線。使用配備該產品的電視時，建議安裝防傾裝置。如果您的電視未配備防傾裝置，您可以在多數電視零售商處獲取。

步驟 2：選擇要用的音訊線纜的類型

1. 在電視後方找到音訊輸出連接器面板的位置並注意電視使用哪種類型的音訊輸出連接器。

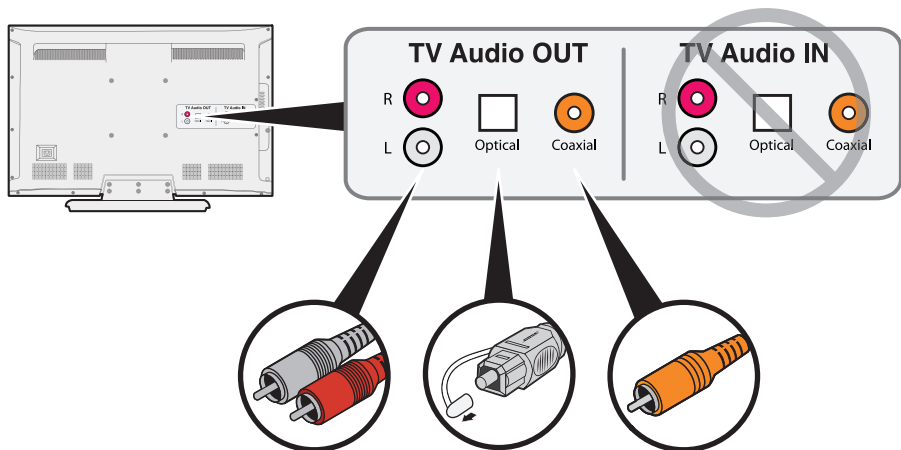

類比身歷聲音訊

光纖或共軸數位音訊輸出不可用時使用此連接。

光纖數位音訊

使用其中一種連接獲得最佳音質。

共軸數位音訊

2. 為電視選擇合適的音訊線。

備註： 您的 Solo 系統可能會有多種音訊線。只需要一種音訊連接。選擇一種線並把其他放到一邊。


備註： 光纖或同軸線可提供最好的音質。僅當電視不支援光纖輸出或同軸輸出時再使用類比線路。

提示： 如果您的電視沒有任何音訊輸出，您可以使用其他裝置的音訊輸出。其他連接 Solo 電視聲音系統的方式請參見第 17 頁上的「使用備用連接」。

步驟 3：將所選音訊線纜連接到電視

1. 在電視背面，找到**音訊輸出**連接器面板。
2. 將所選音訊線纜的一端插入正確的**音訊輸出**連接器。

小心：如果您使用光纖，請一定要移去保護蓋並以正確方向握住插頭並插入電視的**音訊輸出**連接器。

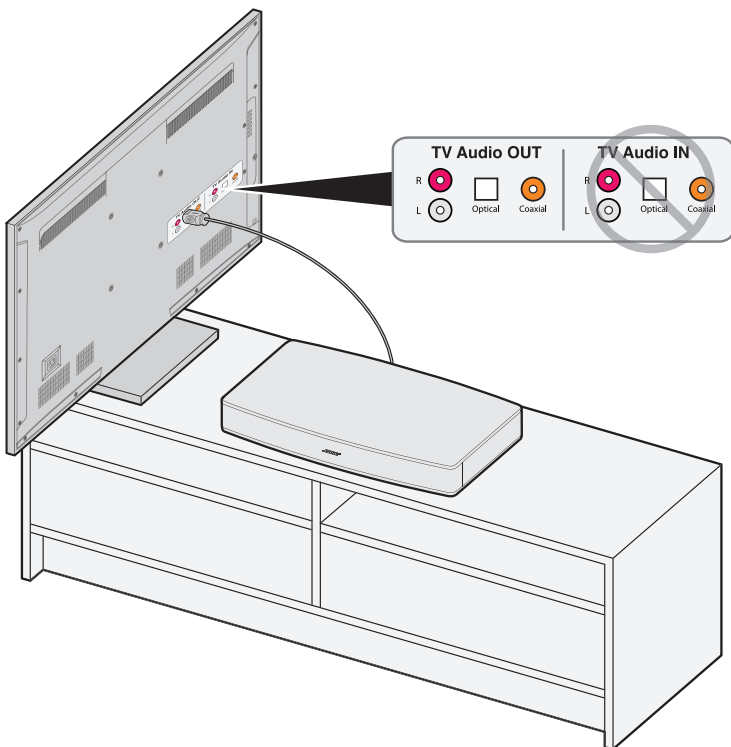


步驟 4：將音訊線連接到 Solo 系統

將所選音訊線的另一端插入 Solo 系統上相應的連接器中。

備註： 如果使用光纖，請閱讀第 12 頁上的重要說明。

拆除蓋

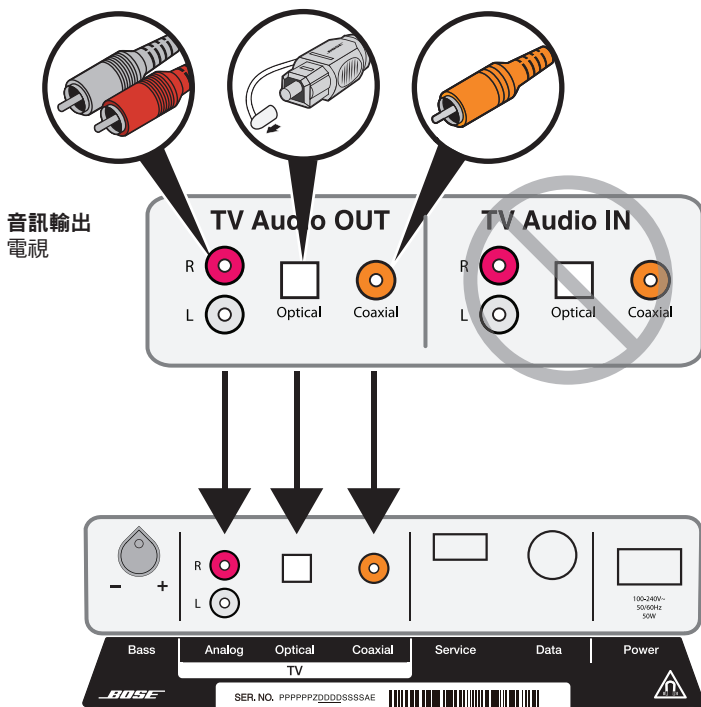


音訊輸入 Solo 系統

備註： 只需要一種音訊連接。

系統安裝


光纖連接的重要說明

1. 移除線纜兩端的保護蓋。

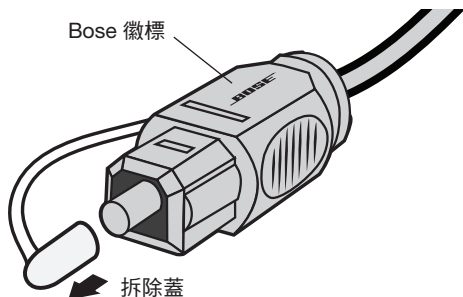


2. 光纖插頭的 Bose 標誌面應朝上，如圖所示。
3. 將插頭對準 Solo 系統上的光纖連接器並小心插入插頭。

備註： Solo 系統的光纖連接器上有一個絞式門，插入插頭時可轉到一邊。

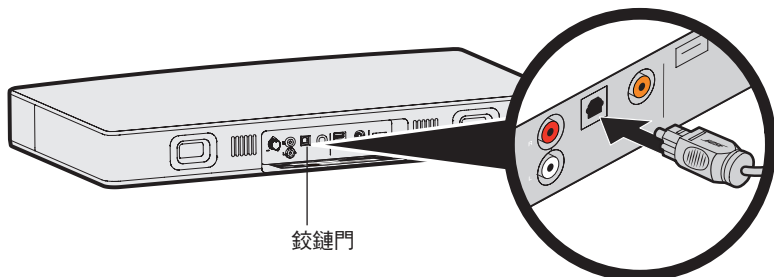


小心： 如插入插頭時定位不正確，則會損壞插頭和/或連接器。

4. **請將插頭牢固地插入連接器中，直到聽到或感覺到一聲啞嗒聲。** 進行測試確定插頭不會輕易滑出連接器。

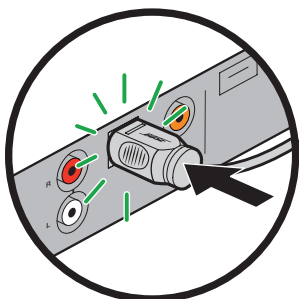

步驟 5：將 Solo 系統連接到電源

1. 將電源線的一端插入**電源連接器**中。
 2. 將另一端插入通電的交流（市電）插座中。
- 電源連接後，系統發出兩次提示音，表示可以使用。

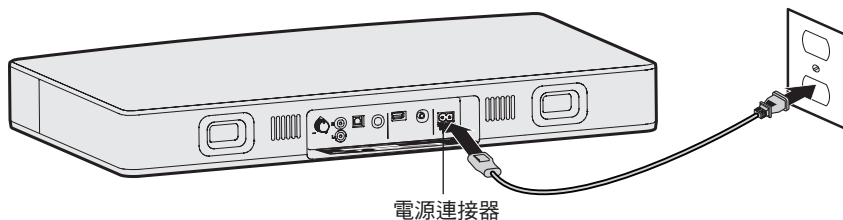


提示： Bose 建議在所有電子裝置上使用安全機構認可的浪湧電壓保護器。電壓波動和電壓峰值會損壞任何系統中的電子元件。

步驟 6：將電視放在 Solo 系統上

將電視放在 Solo 系統上，確保電視支架位於系統頂部的中心。請參閱第 8 頁上的「佈局原則：」。

小心： 確保電視的底部放在該產品頂部的中央位置。

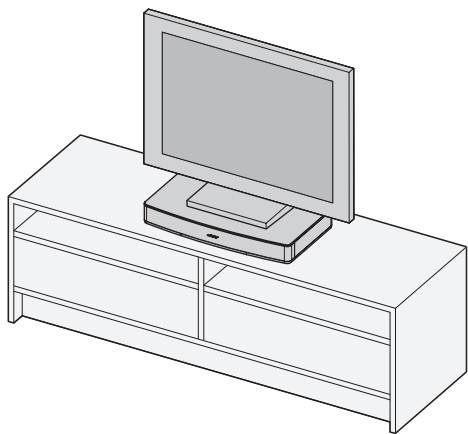

小心：

- 請勿將 CRT 類型的電視置於此系統上。它不適用於此類電視。
- 將電視的底部懸掛在揚聲器系統的任一邊緣上方會增強電視傾斜的風險，從而導致人身傷害。
- 如果將聲音系統靠牆而放，請確保系統後部距離牆壁至少 1" (2.5 cm)。
- 如果您的電視配備防傾裝置，在將電視置於系統頂部後，根據製造商的說明安裝電視，並根據需要調整纜線。使用配備該產品的電視時，建議安裝防傾裝置。如果您的電視未配備防傾裝置，您可以在多數電視零售商處獲取。


步驟 7：關閉電視揚聲器

要透過 Solo 電視聲音系統享受電視音訊的樂趣，應關閉電視的內置揚聲器。

備註： 查閱電視使用者指南中關於使用電視功能表的說明。

1. 開啟電視。
2. 轉到電視功能表並選取 **Audio (音訊)**、**Sound (聲音)** 或 **Speaker Settings (揚聲器設定)**。
3. 查找能夠關閉電視揚聲器的功能表條目。此功能表條目可能稱為 **Speakers On/Off (揚聲器開/關)** 或者是很接近此類稱謂的相關名稱。
4. 如果沒有關閉電視揚聲器的設定，請將電視音量調到最低。

確認您的電視揚聲器已經關閉：


1. 按 Solo 遙控器上的  (靜音)。
2. 檢查確保沒有聲音從電視中傳出。

提示： 如果您使用數位光纖將電視連接到 Solo 系統，您可能需要先確保電視的音訊設定不會阻止音訊輸出信號。


- 在電視的音訊設定中找到可能影響數位音訊輸出的功能表項目。可能須選取您想使用的數位輸出。
- 查找可以選取音訊輸出類型的任何設定，比如**身歷聲**或**5.1 聲道音訊**輸出。您可能需要選取此類設置以實現音訊輸出。

系統安裝

步驟 8：檢查聲音

1. 打開電視和接線盒/機上盒（若有需要）。
2. 按 Solo 系統遙控器上的 。

確保系統狀態指示燈是穩定的綠色。

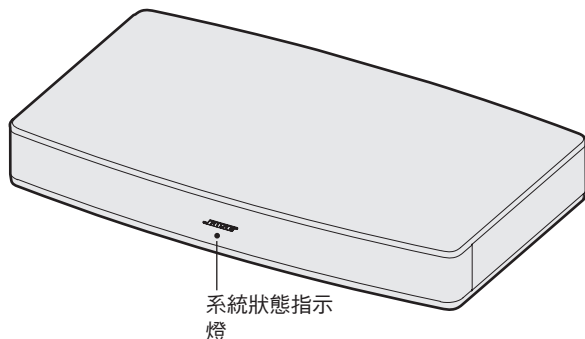

3. 檢查 Solo 系統是否發出聲音。


如果 Solo 系統沒有發出聲音請見第 27 頁上的「疑難排解」。

提示：此時，您可考慮將 Solo 系統設定為在接收到聲音信號時自動從待機狀態喚醒。請參閱第 21 頁上的「使用自動喚醒」。

步驟 9：調整低音

系統背面的低音控制鈕，讓您變更系統的低音輸出水準。

向右旋轉低音控制旋鈕可提高低音，向左旋轉可降低低音水準。

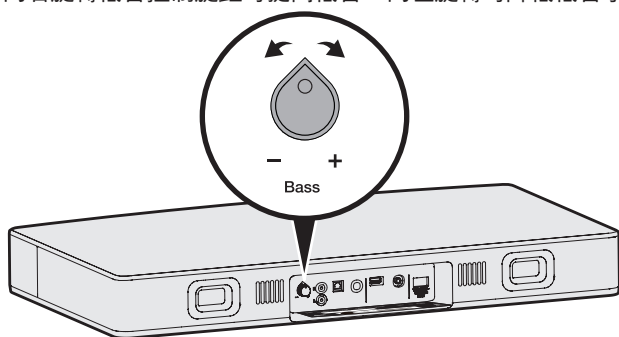

備註：為了僅讓對話類節目（如新聞和脫口秀）有最佳音質，請見第 25 頁上的「使用對話模式」（Solo 15）或第 26 頁（Solo 10）。

使用備用連接

您可能需要使用備用連接：


- 如果您的電視沒有音訊輸出連接或者無法將音訊傳送到 Solo 15/10 系統。請見第 17-18 頁「將接線盒/機上盒連接到系統」或「將電視耳機輸出連接到系統」。
- 如果連接到電視的 DVD 播放機沒有聲音。請參閱第 19 頁上的「將多個裝置連接至系統」。

將接線盒/機上盒連接到系統

您可將接線盒/機上盒連接到 Solo 15/10 系統。只需要一條線。

小心： 如果使用光纖，請參閱第 12 頁上的重要說明。

1. 在接線盒/機上盒後方找到**音訊輸出**連接器面板的位置並注意接線盒/機上盒使用哪種類型的音訊輸出。

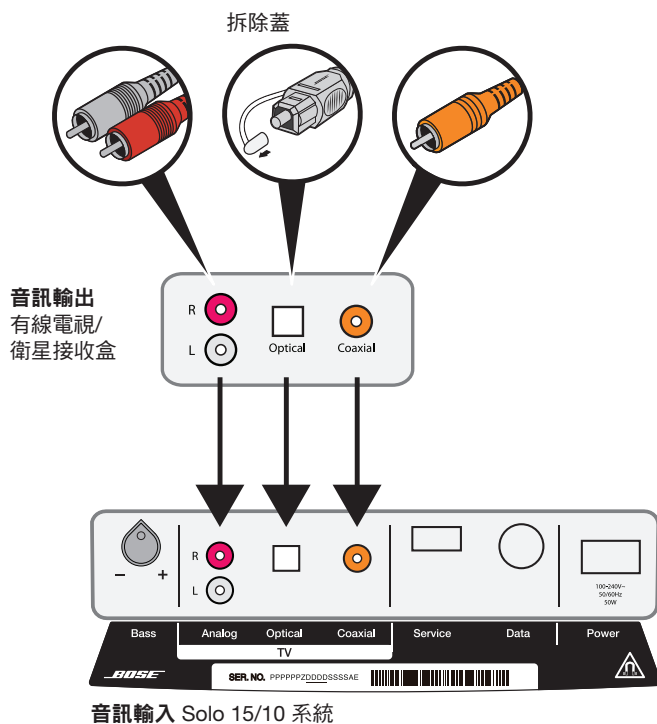

2. 為接線盒/機上盒選擇合適的音訊連接線。
3. 使用音訊連接線將接線盒/機上盒的**音訊輸出**連接器面板與 Solo 系統相連。


系統安裝

將電視耳機輸出連接到系統

如果您的電視只有耳機連接器，則需要一條雙 RCA 到 3.5 mm 身歷聲線（未提供）才能連接到 Solo 15/10 系統。

1. 將身歷聲插頭插入電視耳機連接器中。
2. 將白色插頭插入 Solo 系統上的 **L** 連接器。
3. 將紅色插頭插入 Solo 系統上的 **R** 連接器。
4. 確保您的電視揚聲器已經打開。請參閱電視的使用者指南，了解詳細資訊。
5. 為保證系統有最佳的音量控制，請將電視音量調整到最大音量的 75%；然後使用遙控器設定系統音量。

音訊輸出
電視耳機或其他
可變音訊輸出

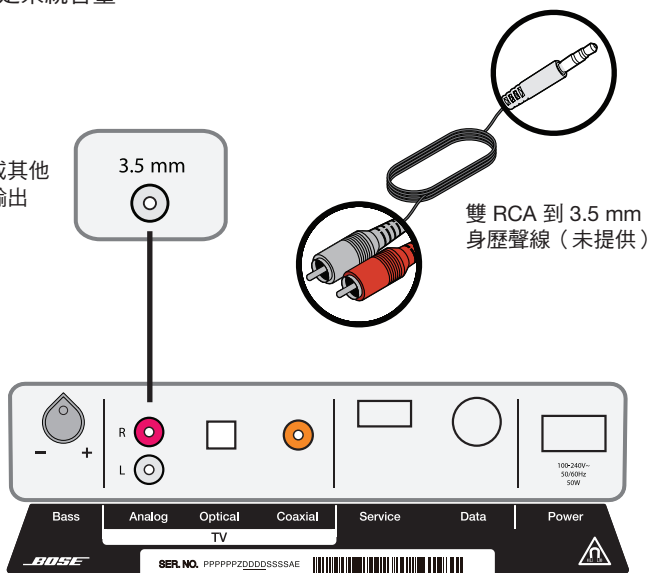

音訊輸入 Solo 15/10 系統


將多個裝置連接至系統

如果您將諸如 DVD 播放器這樣的裝置連接至電視，您會發現電視不會將音訊從 DVD 播放器傳輸至電視音訊輸出。Solo 系統提供了一個解決方案以解決此問題。您可以為各裝置使用類型各不相同的音訊連接線將最多三個裝置連接至 Solo 系統。

例如，下圖是將有線接線盒/機上盒和 DVD 播放機或遊戲機連接至 Solo 系統。

備註：此備選連接方式可能不適用於您家的裝置，因為諸如有線電視或衛星電視盒等裝置一直處於開啟狀態。當多個裝置連接至 Solo 系統時，請僅開啟您想要使用的裝置並關閉其他裝置。

小心：如果使用光纖，請參閱第 12 頁上的重要說明。

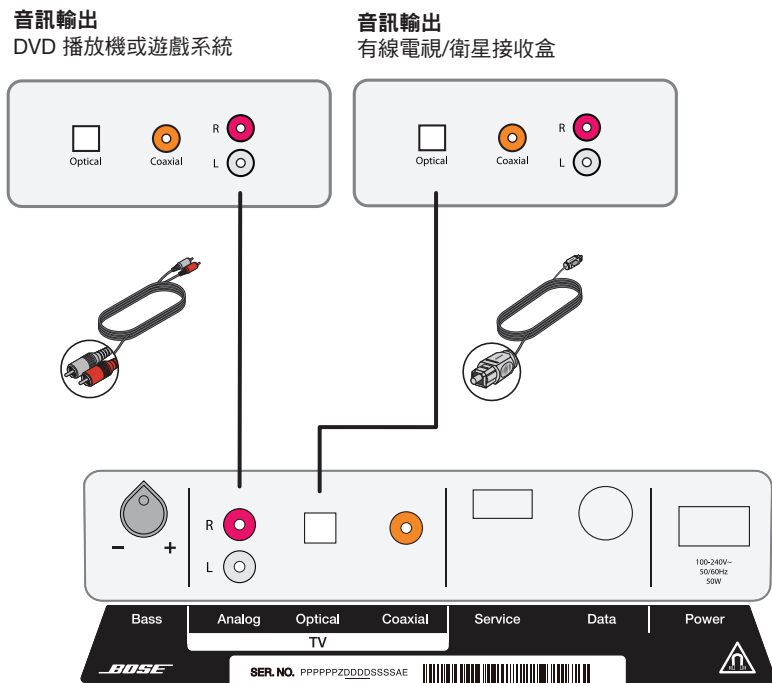


音訊輸入 Solo 15/10 系統

操作

獲取系統資訊

系統狀態指示燈告訴您系統于何時開啟，並向您提供工作期間的系統狀態。

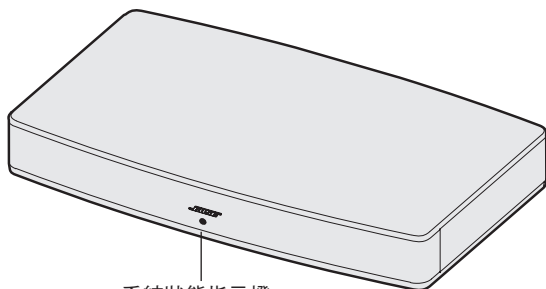


系統狀態指示燈

系統狀態：

指示燈活動	系統狀態
關閉	系統關閉（待機）
暗琥珀	待機，自動喚醒啟用
穩定的綠色	電源開啟
閃爍綠色 或 閃爍琥珀色 （如果啟用了對話模式）	系統已靜音
快速閃爍綠色 或 快速閃爍琥珀色 （如果啟用了對話模式）	音量調整中
穩定的琥珀色	啟用了對話模式
穩定的紅色	系統錯誤 - 請致電 Bose 客戶服務處

控制音量

遙控器上：

- 按下 + 可提高音量。
- 按下 - 可降低音量。
- 按下  可使音訊靜音或取消靜音。

備註：要確認您的電視揚聲器已經關閉，請見第 15 頁。


使用自動喚醒

若 Solo 15/10 系統開啟但未播放音訊，則會在空閒一個小時後關閉。


要喚醒系統，請按遙控器上的 。

您可將 Solo 15/10 系統設定為只要收到聲音信號便自動喚醒。

要啟用自動喚醒：

1. 將遙控器指向系統。
2. 按住遙控器上的  5 秒。
系統發出三聲短促的升高音（增強）且系統狀態指示燈閃爍琥珀色。

要禁用自動喚醒：


1. 將遙控器指向系統。
2. 按住遙控器上的  5 秒。
系統發出三聲短促的降低音（減弱）且系統狀態指示燈閃爍紅色。

備註：如果您的裝置不同步，請見第 24 頁上的「重新同步您的接線盒/機上盒和電視」。

操作

使用 Solo 15 通用遙控器

使用遙控器控制已連接到系統的聲源，調整系統音量，變更頻道，使用播放功能，啟用接線盒/機上盒功能，以及瀏覽系統功能表。

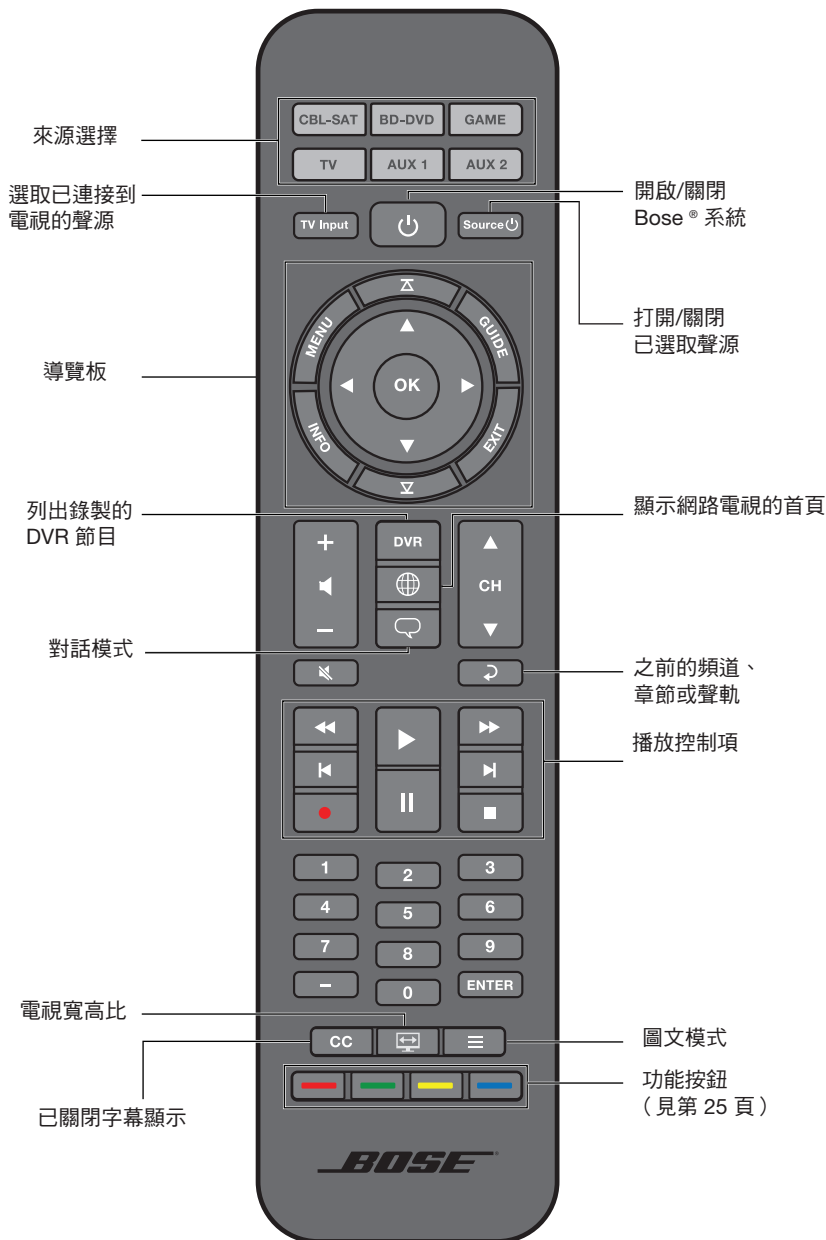

程式設計 Solo 15 通用遙控器

您對通用遙控器進行程式設計，使其能夠控制您的電視、DVD、藍光 Disc™ 播放機、接線盒/機上盒、遊戲系統或 DVR。


找到代碼

遙控器可用於多種聲源品牌。

1. 打開聲源電源。
2. 在《通用遙控器裝置代碼》手冊（已提供）中找到聲源的品牌代碼。

輸入代碼

輸入聲源品牌的四位數代碼以開始對遙控器程式設計。

1. 在遙控器上，按住相應的聲源按鈕直到六個聲源按鈕都閃爍，然後釋放按鈕。
例如，要進行程式設計以遙控您的電視，按住 。
相應的聲源按鈕持續閃爍。

2. 使用遙控器的數位小鍵盤輸入您聲源品牌的代碼。


備註：如果六個按鈕全部閃爍三次，則表明您輸入的代碼無效。重複步驟 1 和 2。

測試代碼

輸入代碼後，測試聲源的基本功能。如果聲源沒有回應，請使用遙控器的代碼掃描器來嘗試新代碼。

1. 按下音量按鈕上的 +。
2. 測試聲源的基本功能：
 - **電視：**按頻道按鈕。按 。顯示設定功能表。按下 ◀ 和 ▶ 進行導覽。
 - **接線盒 / 機上盒：**按下 。顯示程式設計指南。按下 ◀ 和 ▶ 進行導覽。
 - **DVD 或 Blu-ray Disc™ 播放機：**按下 。顯示設定功能表。按下 ◀ 和 ▶ 進行導覽。
 - **遊戲系統：**按下 ◀ 和 ▶ 可以瀏覽功能表。


備註：如果聲源對基本功能沒有回應，請重複第 1 步和第 2 步。如果六個按鈕全部閃爍三次，則表明已循環嘗試您聲源的全部代碼。



3. 按  退出程式設計並保存您的設定。

備註：您的聲源可能與通用遙控器不相容。請參閱聲源的使用者指南，了解詳細資訊。

操作

自訂電源按鈕



您可自訂遙控器上的 （電源按鈕）以同時打開/關閉您的 Solo 15 系統、電視和接線盒/機上盒。

1. 對您的遙控器進程式設計使其能夠控制您的電視和接線盒/機上盒（請參閱第 23 頁）。
2. 同時按住  和  並保持十秒。

這兩個按鈕會閃爍三次。

重新同步您的接線盒/機上盒和電視

自訂電源按鈕後，您的接線盒/機上盒和電視可能會不同步且不會同時打開/關閉。使用以下步驟對系統進行同步。



1. 按下不同步的設備的聲源按鈕。
2. 按下  打開/關閉聲源。
3. 按 。


設備將同時打開/關閉。


切換聲源

您可按遙控器上相應的聲源按鈕從一個聲源切換到另一個聲源。除了控制選定的聲源之外，遙控器始終可控制 Solo 15 系統中基本的揚聲器功能（開/關、音量、靜音）。

備註：開始之前請先確保您已正確程式設計您的聲源。


1. 按下要控制的來源的按鈕。
聲源按鈕閃光。
2. 按 。
聲源打開。
3. 按下  選擇電視上的正確輸入。

您可能需要按  多次才能為聲源選擇相應的電視輸入。

在部分電視上， 會顯示一個功能表。使用您 Solo 15 系統遙控器可選擇正確的電視輸入並關閉此功能表。

控制音量

遙控器上：

- 按下 + 可提高音量。
- 按下 - 可降低音量。
- 按下  可使音訊靜音或取消靜音。

備註：要確認您的電視揚聲器已經關閉，請參閱第 15 頁。

功能按鈕


遙控器上的紅、綠、黃和藍色按鈕與接線盒/機上盒上顏色編碼的功能按鈕或圖文功能對應。

- 接線盒/機上盒：參閱接線盒/機上盒使用者指南。
- 圖文功能：對應圖文顯示器上顏色編碼的頁碼、標題或快捷方式。


使用對話模式

對話模式透過自動調整系統的聲音設定為僅對話類節目（如新聞和對話秀）提供最佳音質。

要進入對話模式：

1. 將遙控器指向系統。
2. 按 。
系統狀態指示燈閃爍琥珀色三次，然後保持琥珀色。


要退出對話模式：

1. 將遙控器指向系統。
2. 按 。
系統狀態指示燈閃爍綠色三次，然後保持綠色。

操作

使用 Solo 10 遙控器

使用小型遙控器可輕鬆操作 Solo 10 電視聲音系統。只需將遙控器對準系統的前面並按下按鈕即可。

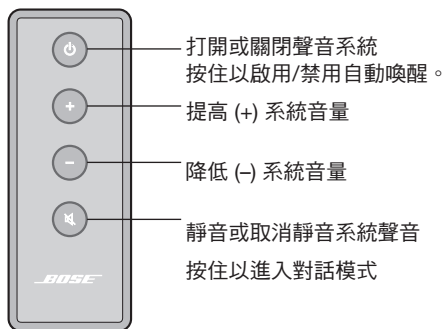

可選的 Solo 15 系統通用遙控器

您可從 Bose 單獨購買 Solo 15 系統通用遙控器。可使用該遙控器控制 Solo 10 系統，也可對其進行程式設計使其可控制您的電視和其他聲源（如接線盒/機上盒）。有關更多資訊，請聯絡 Bose Corporation 或您當地的經銷商。請參閱包裝箱內的連絡方式清單。

使用非 Bose 遙控器


您可程式設計非 Bose 遙控器，如您的接線盒/機上盒遙控器，使其可控制系統。有關說明，請參閱非 Bose 遙控器使用者指南或訪問接線盒/機上盒的網站。

完成程式設計後，可使用非 Bose 遙控器控制電源開關和音量等基本功能。

使用對話模式


對話模式透過自動調整系統的聲音設定為僅對話類節目（如新聞和對話秀）提供最佳音質。

要進入對話模式：

1. 將遙控器指向系統。
2. 按住按鈕 .

系統狀態指示燈閃爍琥珀色三次，然後保持琥珀色。

要退出對話模式：

1. 將遙控器指向系統。
2. 按住按鈕 .

系統狀態指示燈閃爍綠色三次，然後保持綠色。

疑難排解

問題	措施
電視底部太大而無法放置在系統上	<ul style="list-style-type: none"> 將聲音系統放在其他位置，如電視下面的敞口架上。 如有可能，將您的電視安裝在聲音系統上方的牆壁上。
無電源	<ul style="list-style-type: none"> 確保電源線牢固地連接至兩端。 確保電源線插入了通電的交流（市電）插座中。如果電源插座由開關控制，確保開關處於 ON（開啟）的位置或者用燈來測試電源插座是否通電。 重設系統：拔掉電源線至少一分鐘。重新插上電源並聽到系統發出兩聲提示音確認已通電。
沒有聲音	<ul style="list-style-type: none"> 確保 Solo 系統未處於靜音狀態。 增大音量。 關閉連接至 Solo 系統的所有裝置，只留下您想要使用的一個。 確保音訊連接線已插入電視上帶有標誌的音訊輸出或音訊輸出而不是音訊輸入或音訊輸入連接器。 確保所有電纜連線正確並固定在 Solo 系統、電視及其他連接的聲源上。如果使用光纖，請參閱第 12 頁上的重要說明。 檢查是否已選擇正確的電視輸入。 檢查是否已啟用電視的音訊輸出。詳情查看電視使用者指南。 如果聲音系統已連接到標示有 VARIABLE (VAR) 的電視輸出，請確保電視的內置揚聲器已關閉，電視音量已調高且電視未靜音。 您可能需要使用備用連接。請參閱第 17 頁。 如果透過電視耳機輸出實現連接，請將電視音量提高到最大。 如果連接到兩台裝置，請確保您使用的不是光纖和共軸電纜。 從交流電源插座拔出系統電源線一分鐘。 重設系統：拔掉電源線至少一分鐘。重新插上電源並聽到系統發出兩聲提示音確認已通電。

維護與保養


問題	措施
遙控器不穩定或失靈	<ul style="list-style-type: none">• 檢查電池，確保已正確安放或是否需要更換。請參閱第 29 頁上的「更換遙控器電池」。• 按下按鍵時，請將遙控器對準聲音系統。• 當您按下遙控器音量或靜音按鍵時，查看聲音系統上的系統狀態指示燈是否閃爍。• 對於 Solo 15 系統遙控器<ul style="list-style-type: none">- 將遙控器對準要控制的裝置。- 當您按下音量按鈕時，查看所選聲源的遙控器按鈕是否閃爍。• 從交流電源插座拔出系統電源線一分鐘。• 重設系統：拔掉電源線至少一分鐘。重新插上電源並聽到系統發出兩聲提示音確認已通電。
聲音失真	<ul style="list-style-type: none">• 確保纜線連接固定到聲音系統和電視上。• 如果聲音系統與標示有 VARIABLE (VAR) 的電視輸出連接，則降低電視音量。• 使用其中一種備選安裝方式繞過電視並直接連接至來源。請參閱第 17 頁。• 重設系統：拔掉電源線至少一分鐘。重新插上電源並聽到系統發出兩聲提示音確認已通電。
聲音來自電視機	<ul style="list-style-type: none">• 關閉電視機的內置揚聲器。• 調整電視音量。
系統狀態指示燈為紅色	<ul style="list-style-type: none">• 系統錯誤。請致電 Bose 客戶服務處。

更換遙控器電池

Solo 15 通用遙控器

當遙控器停止工作或作用範圍縮小時，請更換全部電池。建議使用鹼性電池。


1. 滑動打開遙控器背面的電池艙蓋。
2. 取出全部電池。
請務必按照您所在地區法規的要求妥善處理電池。
3. 插入兩顆 AA (IEC-LR6) 1.5V 電池或同等電池。電池的 +、- 符號應與電池艙內的 +、- 標記配對。
4. 滑上電池艙蓋，確保卡到位。

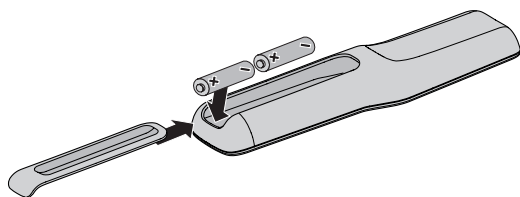


Solo 10 遙控器

當遙控器停止工作或作用範圍縮小時，請更換電池。


1. 使用硬幣沿逆時針方向稍微旋轉電池蓋。

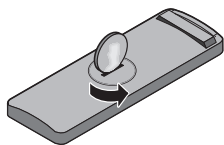

2. 取下護蓋，保持新電池（CR2032 或 DL2032）的平面向上並插入，使加號 (+) 處於可見位置。

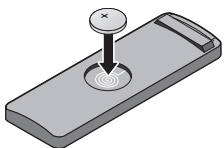

3. 重新裝上護蓋，將其順時針旋轉，直到鎖定到位為止。

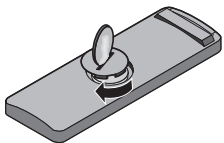

維護與保養

清潔

- 您可以用柔軟的幹布清潔揚聲器的表面。
- 請勿在揚聲器附近使用噴霧劑。請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。
- 請勿讓液體進入任何開口。
- 雖然可按需要用吸塵器的刷子小心清潔揚聲器的格子，揚聲器的格子無需特別保養。

客戶服務處

要獲得其他有助於解決問題的幫助，請聯絡 Bose 客戶服務處。參見 Solo 15/10 電視聲音系統隨附的地址表。

僅限美國，請致電：800-901-0472。

有限質保

您的 Bose® Solo 15/10 電視聲音系統享受有限質保。包裝箱中隨附的產品登記卡上提供了有限質保的詳細內容。有關如何登記的說明，請參見產品註冊卡。未進行註冊並不影響您的保修期權利。

技術資訊

電源等級

100-240V ~ 50/60 Hz 50W

尺寸

24.75" (62.8 cm) W x 14" (35.6 cm) D x 3" (7.6 cm) H

重量

12 lbs (6.35 kg)



717643-0020

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM717643-0020 修訂版 00