




SOLO SOUNDBAR SERIES II

Lisez et conservez à portée de main toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

CE Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne retirez en aucun cas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de terre. Les fiches polarisées sont équipées de deux bornes de largeurs différentes. Les prises de terre sont équipées de deux fiches mâles et d'une broche de la mise à la terre. Cette broche (fiche femelle) est destinée à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace cette prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
11. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12.  Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, l'équerre ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention à ne pas faire basculer l'ensemble chariot/appareil.
13. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
14. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS



Ce symbole indique que cette notice contient d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance.



L'ingestion d'une pile présente un risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins de 2 heures des brûlures internes graves pouvant entraîner la mort. Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. S'il n'est plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d'utiliser la télécommande et tenez-la hors de portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont peut-être été avalées ou placées à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un organisme médical. Pour éviter tout risque d'explosion, d'incendie ou de brûlure chimique, remplacez avec précaution la pile et utilisez uniquement une pile au lithium approuvée (p. ex., UL) de 3 volts de type CR2032 ou DL2032. Mettez rapidement au rebut les piles usagées de façon adéquate. Ne rechargez pas, ne démontez pas et ne portez pas les piles et batteries à une température supérieure à 100 °C, et ne les incinérez pas.



Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Veillez à NE PAS exposer ce produit aux éclaboussures ou au ruissellement d'eau, et à ne pas placer dessus des objets contenant des liquides, notamment des vases.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser un convertisseur continu-alternatif avec ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
- Les fils d'enceinte et câbles d'interconnexion fournis avec cet appareil n'ont pas été approuvés pour une installation encastrée au mur. Consultez la réglementation locale pour connaître le type de câblage correct pour une installation encastrée au mur.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- L'étiquette d'identification du produit est située sous l'appareil.
- Veillez à NE PAS exposer les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (c'est-à-dire à ne pas les placer à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).
- Utilisez uniquement les accessoires de montage fournis avec ce produit.
- Veillez à NE PAS installer l'appareil sur des surfaces peu résistantes ou dans lesquelles peuvent être intégrés des fils électriques ou des tuyaux de plomberie. En cas de doute, faites appel à un installateur professionnel. Veillez à installer le support conformément aux normes de construction locales.
- Uniquement pour une installation sur les surfaces suivantes :
 - Plaque de plâtre $\geq 3/8''$ (10 mm)
 - Maçonnerie

Lors d'une installation sur des surfaces autres que celle spécifiée ci-dessus, contactez un installateur professionnel.
- Pour assurer une ventilation correcte, Bose déconseille de placer ce produit dans un espace confiné tel qu'une cavité murale ou un placard fermé.
- N'installez pas le support ou le produit à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.

Avertissement relatif aux solvants, huiles de graissage et produits de nettoyage

AVERTISSEMENT : n'utilisez aucun type de solvant, d'huile de graissage ou de produit de nettoyage à base d'hydrocarbure sur ou autour des enceintes Bose et du matériel de montage associé pendant l'installation. L'utilisation de ces solvants, huiles de graissage et produits de nettoyage à base d'hydrocarbure sur ou autour des fixations de montage et des vis peut entraîner une dégradation du matériel en plastique et occasionner de potentielles fissures ou une défaillance prématurée du produit.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et au(x) standard(s) RSS exempté(s) de licence d'ISED Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, ce produit est conforme avec les normes ou documents suivants : Règlement (CE) n° 1275/2008, tel que modifié par le Règlement (UE) n° 801/2013.

Informations sur l'état d'alimentation requis	Modes d'alimentation	
	Veille	Veille en réseau
Consommation dans le mode d'alimentation spécifié, à une entrée de 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	S/O*
Délai au bout duquel l'équipement bascule automatiquement sur ce mode	< 2,5 heures	S/O*
Consommation en mode veille en réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés, à une entrée de 230 V/50 Hz	S/O	S/O*
Procédures de désactivation/d'activation du port réseau. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille.	<p>Bluetooth® : désactivez ce réseau en effaçant la liste de jumelage ; pour cela, maintenez enfoncée la touche <i>Bluetooth</i> pendant 10 secondes. Activez-la en jumelant une source <i>Bluetooth</i>.</p> <p>*Ce produit ne dispose pas d'un mode veille avec maintien de la connexion au réseau <i>Bluetooth</i> et ne peut pas être configuré avec un réseau via Wi-Fi® ou Ethernet.</p>	

Informations techniques concernant l'alimentation externe

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, l'alimentation externe fournie avec ce produit est conforme aux normes ou documents suivants : Règlement 2019/1782 de la Commission établissant des exigences d'écoconception pour les sources d'alimentation externe.

Fabricant	Bose Products B.V.
Numéro d'enregistrement au registre du commerce	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Pays-Bas
Identifiant de modèle	DT20V-1.8C-DC
Tension d'entrée	100 V - 240 V
Fréquence d'entrée CA	50 Hz/60 Hz
Tension de sortie	20 V CC
Courant de sortie	1,8 A
Puissance de sortie	36 W
Rendement moyen en mode actif	89,6 %
Rendement à faible charge (10 %)	90,1 %
Consommation sans charge	0,08 W

Pour l'Europe,

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz

Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

La puissance de transmission maximale est inférieure aux limites réglementaires. Par conséquent, le test du DAS n'est pas nécessaire et on en est dispensé conformément aux réglementations en vigueur.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

Article XII

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

Article XIV

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.



Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 0 » correspond à 2010 ou à 2020.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Importateur pour Taiwan : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676

Importateur pour le Mexique : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545

Puissance en entrée : 20 V \approx 30 W MAX

L'ID CMIIT est situé sous la barre de son.

Californie : batterie au lithium-ion contenant des composants au perchlorate ; une manipulation spéciale peut s'appliquer. Consultez la page www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses en Chine


Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Enceintes	X	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.						
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses à Taïwan

Nom de l'appareil : Enceinte amplifiée, Référence : 418775						
Unité	Substances réglementées et leurs symboles chimiques					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphényle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	-	o	o	o	o	o
Pièces métalliques	-	o	o	o	o	o
Pièces en plastique	o	o	o	o	o	o
Enceintes	-	o	o	o	o	o
Câbles	-	o	o	o	o	o
Remarque 1 : « o » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance.						
Remarque 2 : « - » indique l'absence de cette substance réglementée.						

Renseignements à noter et conserver

Le numéro de série et le numéro de modèle sont indiqués à la base de la barre de son et sur l'emballage de la télécommande.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : 418775


Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur global.Bose.com/register

Informations relatives à la sécurité

Ce produit contient un logiciel. Bose peut de temps à autres fournir des mises à jour, notamment des mises à jour visant à corriger des problèmes de sécurité qui peuvent avoir un impact sur la fonctionnalité du produit. Vous êtes responsable d'appliquer ces mises à jour pour les produits que vous possédez. Ces mises à jour sont accessibles en contactant le service client de Bose. Consultez le site worldwide.Bose.com/contact

L'appellation et les logos *Bluetooth*[®] sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

 **DOLBY AUDIO**[™] Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

 **HDMI**[™] Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Solo Soundbar Series, Bose Soundbar et SimpleSync sont des marques commerciales de Bose Corporation.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Composants livrés	12
-------------------------	----

POSITIONNEMENT DE LA BARRE DE SON

Recommandations.....	13
Fixation murale de la barre de son	14
Réglage du son pour le montage mural	14

INSTALLATION DE LA BARRE DE SON

Câbles disponibles.....	15
Raccordement de la barre de son au téléviseur	16
Option 1 : câble optique (méthode recommandée).....	16
Option 2 : câble coaxial (non fourni)	17
Raccordement de barre de son à la prise secteur	18
Bague de montage.....	18
Désactivation des haut-parleurs du téléviseur.....	19
Vérification du son	19

COMMANDES DE LA BARRE DE SON

Fonctions de la télécommande.....	20
Alimentation	21
Sortie de veille automatique	22
Volume	23
Sources	24
Mode Dialogues.....	25
Réglage des graves.....	26
Réinitialisation du niveau de graves.....	27
Programmation d'une télécommande d'un autre fabricant.....	27

CONNEXIONS BLUETOOTH®

Connexion d'un périphérique mobile.....	28
Déconnexion d'un périphérique mobile.....	29
Reconnexion d'un périphérique mobile.....	29
Connexion d'un autre périphérique mobile.....	30
Basculement entre les périphériques connectés	30
Suppression de la liste d'appareils de la barre de son	30

ÉTAT DE LA BARRE DE SON

État de l'alimentation, du volume et des erreurs	31
État <i>Bluetooth</i>	31

MÉTHODE DE CONFIGURATION ALTERNATIVE

Absence de son d'une ou de plusieurs sources raccordées au téléviseur.....	32
Absence de connecteur optique ou coaxial sur votre téléviseur	32
Raccordement d'une source à la barre de son	33
Raccordement du connecteur analogique de la source à la barre de son	34
Raccordement de deux sources à la barre de son	35
Utilisation de deux sources raccordées à la barre de son.....	37
Raccordement du connecteur TV casque à la barre de son	38

CONNEXION DES PRODUITS BOSE

Connexion d'une enceinte Bose Home Speaker ou d'une barre de son Bose Soundbar.....	39
Produits compatibles	39
Connexion à l'aide de l'application Bose Music.....	39
Reconnexion d'une enceinte Bose Home Speaker ou d'une barre de son Bose Soundbar.....	40

ENTRETIEN

Remplacement de la pile de la télécommande.....	41
Nettoyage de la barre de son	42
Pièces de rechange et accessoires	42
Garantie limitée.....	42

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES


Essayez tout d'abord les solutions suivantes.....	43
Autres solutions.....	43

COMPOSANTS LIVRÉS


Vérifiez la présence des composants suivants :




Barre de son Bose Solo Soundbar Series II

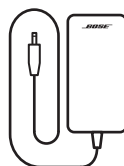

Bloc d'alimentation



Cordon d'alimentation*



Câble optique



Télécommande (pile fournie)


* L'appareil peut être livré avec plusieurs cordons d'alimentation. Utilisez le cordon d'alimentation approprié à votre pays.

REMARQUE : si l'un des composants est endommagé, évitez de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose.


Consultez le site worldwide.Bose.com/Support/SBSoloii

RECOMMANDATIONS

- Placez la barre de son à l'écart d'étagères métalliques, d'autres appareils audio/vidéo et des sources de chaleur directe.
- Placez la barre de son directement sous (recommandé) ou sur votre téléviseur en positionnant la grille face à la pièce.
- Placez la barre de son sur ses pieds en caoutchouc sur une surface stable et plane. Pour assurer un soutien correct, les deux pieds doivent reposer sur la surface. La barre de son risque de bouger sous l'effet des vibrations, en particulier si elle est placée sur une surface lisse telle que du marbre, du verre ou du bois poli.
- Si vous placez la barre de son sur une étagère ou sur un meuble TV, positionnez la face avant de la barre de son aussi près que possible du bord avant de l'étagère ou du meuble TV pour obtenir des performances acoustiques optimales.
- Éloignez l'arrière de la barre de son d'au moins 1 cm de toute autre surface. L'obstruction des ports sur ce côté de la barre de son risque de détériorer la qualité du son.
- Veillez à ce qu'une prise secteur se trouve à proximité.
- Pour éviter les interférences hertziennes, éloignez les autres appareils sans fil de 0,3 à 0,9 m de la barre de son.
- Pour obtenir un son de qualité optimale, veillez à ne pas placer la barre de son dans un meuble fermé ou en diagonale dans un angle.
- Veillez à ne pas placer d'objets sur la barre de son.

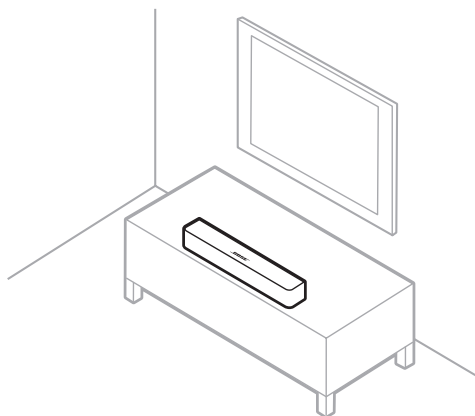

ATTENTION : lorsque vous utilisez la barre de son, veillez à NE PAS la poser sur sa face avant ou arrière, ou à l'envers.

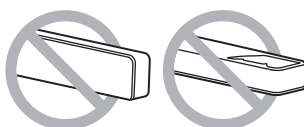


FIXATION MURALE DE LA BARRE DE SON

Vous pouvez installer la barre de son sur un mur. Suivez les instructions d'installation fournies avec la barre de son.

ATTENTION : veillez à NE PAS utiliser un autre support pour fixer la barre de son.

Réglage du son pour le montage mural

Appuyez sur la touche du mode Dialogue  de la télécommande pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état de la barre de son clignote en orange (reportez-vous à la page 31).



REMARQUE : si vous retirez la barre de son du mur, répétez cette procédure pour rétablir les paramètres audio par défaut de la barre de son.


CÂBLES DISPONIBLES

Raccordez votre téléviseur à la barre de son à l'aide de l'un des deux câbles disponibles.

- **Option 1 :** câble optique (méthode recommandée)
- **Option 2 :** câble coaxial (non fourni)

REMARQUE : si votre téléviseur ne dispose pas d'un connecteur optique ou coaxial, reportez-vous à la section « Méthode de configuration alternative » à la page 32.

1. À l'arrière de votre téléviseur, repérez le panneau de connecteurs optiques **Audio OUT**.

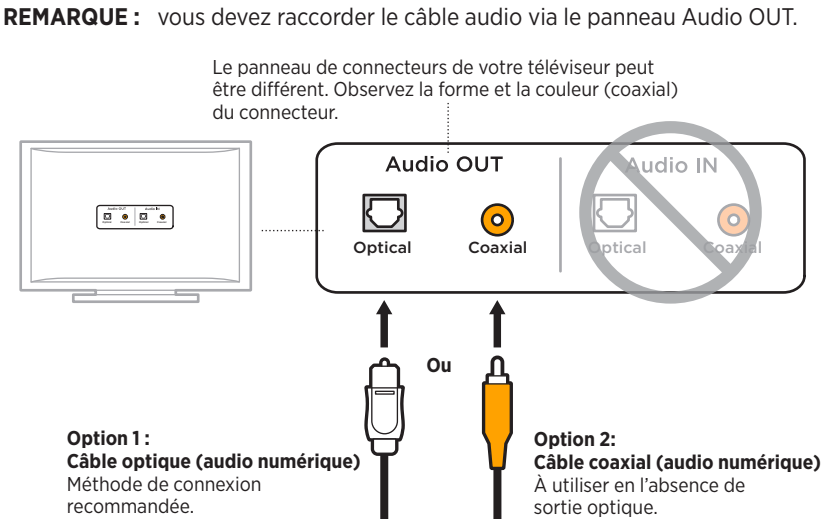

2. Sélectionnez un câble audio.

RACCORDEMENT DE LA BARRE DE SON AU TÉLÉVISEUR


Option 1 : câble optique (méthode recommandée)

1. Retirez le capuchon aux deux extrémités du câble optique.



ATTENTION : n'oubliez pas de retirer le bouchon protecteur aux deux extrémités du câble optique. L'insertion de la fiche avec son capuchon ou dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et/ou le port.

2. Alignez une extrémité de la fiche sur le port **Optical OUT** de votre téléviseur et insérez-la délicatement.
3. Saisissez l'autre extrémité du câble optique en dirigeant le logo Bose le bas.
4. Alignez la fiche sur le port **OPTICAL** de la barre de son et insérez-la délicatement.

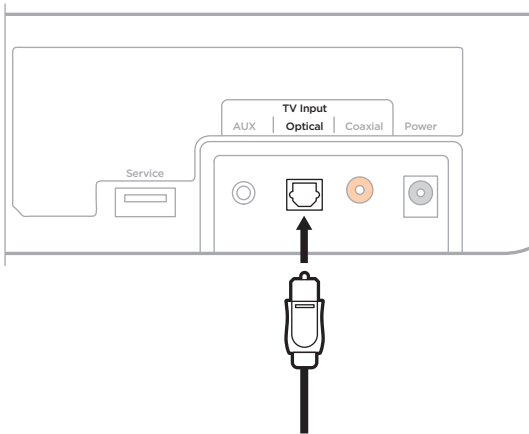


REMARQUE : le port est doté d'une trappe à charnière qui s'ouvre vers l'intérieur lors de l'insertion de la fiche.

5. Insérez fermement la fiche dans le port. Vous devez entendre un déclic.




Option 2 : câble coaxial (non fourni)

1. Branchez une extrémité du câble optique dans le connecteur coaxial de votre téléviseur.
2. Insérez l'autre extrémité du câble coaxial dans le connecteur **Coaxial** de la barre de son.

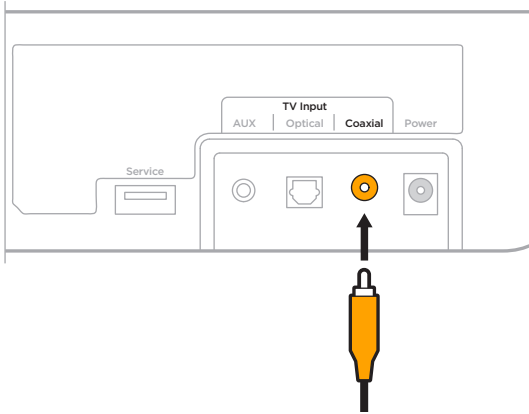

RACCORDEMENT DE BARRE DE SON À LA PRISE SECTEUR

1. Raccordez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur.

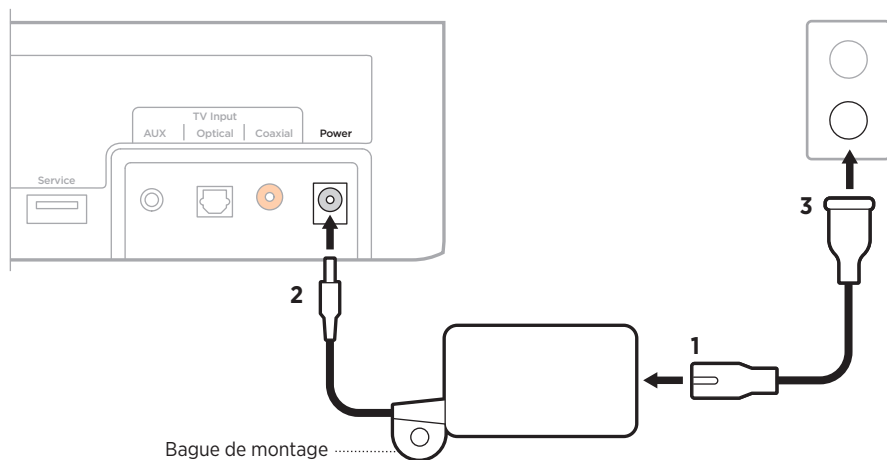

2. Branchez l'alimentation au port **Power** à l'arrière de la barre de son.
3. Branchez l'autre extrémité du cordon à une prise secteur sous tension.

La barre de son se met sous tension et émet une tonalité.

Bague de montage

Pour masquer l'alimentation à l'arrière de votre téléviseur, fixez la bague de montage au support mural de votre téléviseur à l'aide d'attaches rapides ou de brides (non fournies).

DÉSACTIVATION DES HAUT-PARLEURS DU TÉLÉVISEUR

Pour éviter les sons discordants, désactivez les haut-parleurs de votre téléviseur.

Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de votre téléviseur.

CONSEIL : les paramètres audio se trouvent généralement dans le menu du téléviseur.

VÉRIFICATION DU SON

1. Mettez votre téléviseur sous tension.
2. Si vous utilisez un récepteur câble/satellite ou une source auxiliaire :
 - a. Mettez cette source sous tension.
 - b. Sélectionnez l'entrée appropriée du téléviseur.

3. Mettez la barre de son sous tension (reportez-vous à la page 21).

Vous entendez le son provenant de la barre de son.


4. Appuyez sur la touche de désactivation du son  de la télécommande.

Vous n'entendez aucun son provenant des haut-parleurs du téléviseur ou de la barre de son.


REMARQUE : si aucun son ne provient de la barre de son ou des haut-parleurs du téléviseur, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes » à la page 43.

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Utilisez la télécommande pour contrôler la barre de son et les connexions *Bluetooth*.

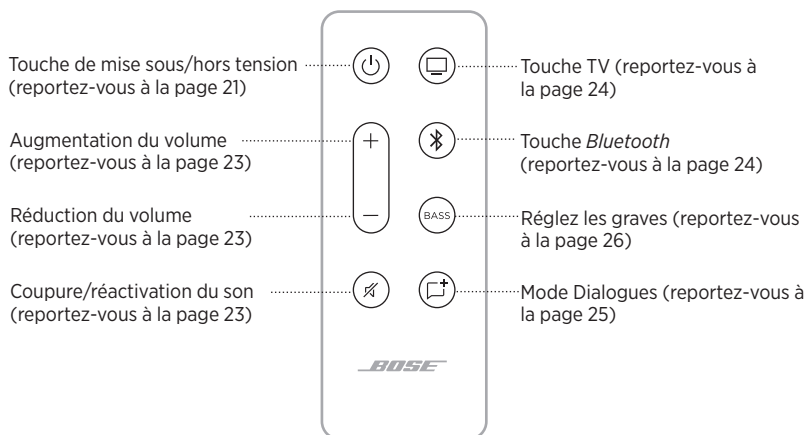


Alimentation

Sur la télécommande, appuyez sur la touche d'alimentation  pour mettre la barre de son sous ou hors tension.




Une fois la barre de son sous tension, la dernière source active est automatiquement sélectionnée.


REMARQUES :

- Lorsque vous branchez la barre de son à une prise secteur, elle se met automatiquement sous tension.
- Lors de la mise sous tension initiale de la barre de son, la source TV  est automatiquement sélectionnée.
- La barre de son se met hors tension après 60 minutes d'inactivité.

Sortie de veille automatique


Vous pouvez configurer la barre de son pour qu'elle quitte le mode veille dès la réception d'un signal sonore.

Pour basculer entre les paramètres de sortie de veille automatique et d'alimentation par défaut, maintenez enfoncée la touche d'alimentation  de la télécommande jusqu'à ce que vous entendiez trois tonalités et que le voyant d'état de la barre de son clignote trois fois (reportez-vous à la page 31).

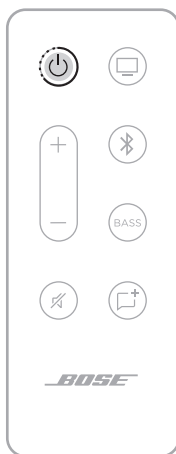

Le voyant d'état s'allume faiblement en orange lorsque la barre de son est hors tension et que le mode de sortie de veille automatique est activée.

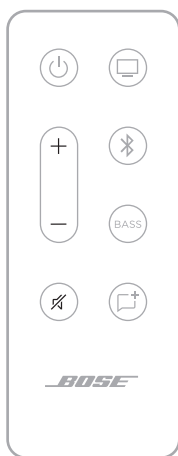

Volume



FONCTION	ACTION
Augmentation du volume	Appuyez sur la touche +. REMARQUE : pour augmenter rapidement le volume, maintenez la touche + enfoncée.
Réduction du volume	Appuyez sur la touche —. REMARQUE : pour réduire rapidement le volume, maintenez enfoncée la touche —.
Désactivation/réactivation du son	Appuyez sur la touche ✕. Lorsque vous coupez le son, le voyant d'état clignote en vert jusqu'à ce que vous réactivez le son. REMARQUE : une fois le mode Dialogues activé et le son coupé, le voyant d'état clignote en orange. Conseil : vous pouvez aussi appuyer sur la touche +.

Sources

Vous pouvez contrôler les connexions du téléviseur et *Bluetooth* à l'aide de votre télécommande.

Pour sélectionner une source, appuyez sur la touche correspondante (touche TV  ou touche *Bluetooth* ) de la télécommande.




MODE DIALOGUES

Le mode Dialogues permet d'améliorer la clarté des dialogues et des voix dans les films, séries télévisées et podcasts en réglant la balance audio du système.

Appuyez sur la touche du mode Dialogues  de la télécommande pour basculer entre le mode Dialogues et vos paramètres audio par défaut.



Lorsque le mode Dialogues est activé, le voyant d'état s'allume en orange (reportez-vous à la page 31).

REMARQUE : lorsque vous activez le mode Dialogues, il reste activé pour la source active même si vous basculez sur une autre source ou mettez la barre de son hors tension. Pour désactiver le mode Dialogues pour une source, appuyez une nouvelle fois sur la touche .

RÉGLAGE DES GRAVES

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche **BASS**.



Le voyant d'état et le voyant *Bluetooth* clignotent 3 fois en blanc sur la barre de son.

2. Réglez les graves en procédant de l'une des façons suivantes :
 - Appuyez sur la touche d'augmentation du volume + pour augmenter les graves.
 - Appuyez sur la touche de réduction du volume — pour réduire les graves.

Le voyant d'état et le voyant *Bluetooth* de la barre de son s'allument pour montrer le réglage actuel des graves.

RÉGLAGE DES GRAVES	VOYANT D'ÉTAT	VOYANT <i>BLUETOOTH</i>
2 (maximum)	■	□
1	■	□
0 (par défaut)	□	□
-1	□	■
-2 (minimum)	□	■

3. Appuyez sur **BASS**.

La barre de son mémorise le réglage des graves en cours.

REMARQUE : pour optimiser la qualité du son des programmes parlés, tels que les journaux ou les débats télévisés, reportez-vous à la section « Mode Dialogues » à la page 25.

RÉINITIALISATION DU NIVEAU DE GRAVES

Sur la télécommande, maintenez la touche **BASS** enfoncée jusqu'à ce que le voyant d'état et le voyant *Bluetooth* de la barre de son clignotent 3 fois.



Les valeurs par défaut du réglage des graves sont rétablies.

PROGRAMMATION D'UNE TÉLÉCOMMANDE D'UN AUTRE FABRICANT


Vous pouvez programmer une télécommande d'un autre fabricant, par exemple celle de votre récepteur câble/satellite, afin de commander la barre de son. Reportez-vous à la notice d'utilisation de la télécommande en question ou au site Internet pour obtenir plus d'informations.

Une fois programmée, cette télécommande doit pouvoir exécuter les fonctions de base, notamment la mise sous/hors tension et le réglage du volume.

La technologie sans fil *Bluetooth* vous permet d'écouter de la musique sur des périphériques mobiles, tels que des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables. Avant de pouvoir écouter de la musique en streaming sur un appareil, vous devez connecter cet appareil à votre barre de son.

CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

1. Sur la télécommande, maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* de la barre de son clignote en bleu.

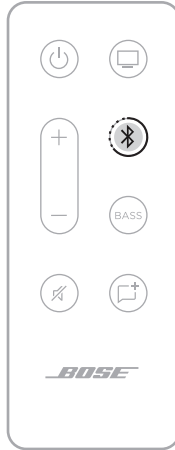

2. Sur votre périphérique mobile, activez la fonction *Bluetooth*.

CONSEIL : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

3. Sélectionnez votre barre de son dans la liste des périphériques.



Une fois la connexion établie, vous entendez une tonalité. Le voyant *Bluetooth* s'allume en blanc. Votre barre de son apparaît dans la liste des périphériques mobiles.

DÉCONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Utilisez le menu *Bluetooth* de votre périphérique mobile pour le déconnecter de la barre de son.

CONSEIL : vous pouvez également désactiver la fonction *Bluetooth* sur votre périphérique mobile pour vous déconnecter. La désactivation de la fonction *Bluetooth* déconnecte tous les autres périphériques.

RECONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Appuyez sur la touche *Bluetooth* ⌘ de la télécommande.

La barre de son tente de se reconnecter au périphérique le plus récemment connecté. Lors de la connexion, le voyant *Bluetooth* de la barre de son clignote en blanc.

REMARQUES :

- Assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.
- Le périphérique mobile doit se trouver dans le champ de portée de la barre de son (9 m) et être sous tension.

CONNEXION D'UN AUTRE PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques dans la liste des périphériques de la barre de son, et connecter activement jusqu'à deux périphériques simultanément.

REMARQUE : vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs périphériques mobiles en même temps.

1. Sur la télécommande, maintenez enfoncée la touche \times jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* de la barre de son clignote en bleu.
2. Sur votre périphérique mobile, sélectionnez la barre de son dans la liste des périphériques.

REMARQUE : assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.

BASCULEMENT ENTRE LES PÉRIPHÉRIQUES CONNECTÉS

1. Mettez la lecture en pause sur le premier périphérique.
2. Lancez la lecture sur le deuxième périphérique.

SUPPRESSION DE LA LISTE D'APPAREILS DE LA BARRE DE SON

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche \times pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* de la barre de son clignote en bleu.
2. Supprimez la barre de son de la liste *Bluetooth* de votre périphérique.

Tous les périphériques sont effacés de la liste et la barre de son est prête pour une nouvelle connexion (reportez-vous à la page 28).

Les voyants à DEL situés sur la face avant de la barre de son indiquent l'état de la barre de son.



ÉTAT DE L'ALIMENTATION, DU VOLUME ET DES ERREURS

Indique l'état de l'alimentation, du volume et des erreurs.

ACTIVITÉ LUMINEUSE DU VOYANT ÉTAT DU SYSTÈME

ACTIVITÉ LUMINEUSE DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Éteint	Système hors tension (veille)
Allumé en continu en vert	Mise sous tension
Clignote en vert	Son désactivé
Allumé faiblement en orange	Mode veille ou sortie de veille automatique activé
Allumé en orange en continu	Mode Dialogues
Clignote en orange	Mode Dialogues, son désactivé
Clignote en rouge	Erreur. Contactez le service client de Bose.

ÉTAT BLUETOOTH

Indique l'état de la connexion *Bluetooth* des périphériques mobiles.

ACTIVITÉ LUMINEUSE DU VOYANT BLUETOOTH ÉTAT DU SYSTÈME

ACTIVITÉ LUMINEUSE DU VOYANT BLUETOOTH	ÉTAT DU SYSTÈME
Clignote en bleu	Prêt pour la connexion
Clignote en blanc	Connexion en cours
Allumé en blanc en continu	Connexion établie

Il est possible que vous deviez utiliser une méthode d'installation alternative pour les raisons suivantes :

- Absence de son d'une ou de plusieurs sources raccordées au téléviseur.
- Absence de connecteur optique ou coaxial sur votre téléviseur.

ABSENCE DE SON D'UNE OU DE PLUSIEURS SOURCES RACCORDÉES AU TÉLÉVISEUR

Certains téléviseurs ne diffusent pas le son des sources raccordées à la barre de son. Utilisez une méthode d'installation alternative pour connecter directement vos sources à la barre de son.

PROBLÈME	MESURE CORRECTIVE
Absence de son d'une source raccordée au téléviseur	Raccordez votre source à la barre de son à l'aide de l'un des deux câbles (reportez-vous à la page 33).
Absence de son de deux sources raccordées au téléviseur	Raccordez vos sources à la barre de son à l'aide du câble de l'option 1 ou de l'option 2 (reportez-vous à la page 35).

ABSENCE DE CONNECTEUR OPTIQUE OU COAXIAL SUR VOTRE TÉLÉVISEUR

Certains téléviseurs ne disposent pas de ports optiques ou coaxiaux. Utilisez une méthode d'installation alternative pour connecter votre téléviseur à la barre de son.


PROBLÈME	MESURE CORRECTIVE
Le téléviseur dispose uniquement d'un port analogique	Raccordez votre téléviseur à l'aide d'un câble stéréo vers RCA de 3,5 mm (non fourni). Reportez-vous à la section page 34.
Le téléviseur dispose uniquement d'un port pour casque	Raccordez votre téléviseur à l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm (non fourni). Reportez-vous à la section page 38.
Le téléviseur ne dispose pas de sorties audio	Utilisez les sorties audio d'une autre source (par exemple celles d'un récepteur câble/satellite) pour vous connecter à la barre de son (reportez-vous à la page 33).

Raccordement d'une source à la barre de son

Si aucun son ne provient d'une source raccordée à votre téléviseur, notamment d'un lecteur DVD/Blu-ray Disc™, d'un récepteur câble/satellite, d'une console de jeux ou d'un enregistreur vidéo numérique, raccordez cette source directement à la barre de son à l'aide d'un câble audio.

ATTENTION : si vous utilisez un câble optique, retirez les capuchons protecteurs des deux extrémités. L'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et/ou le port.

1. À l'arrière de votre source, repérez le panneau de connecteurs numériques **Audio OUT**.

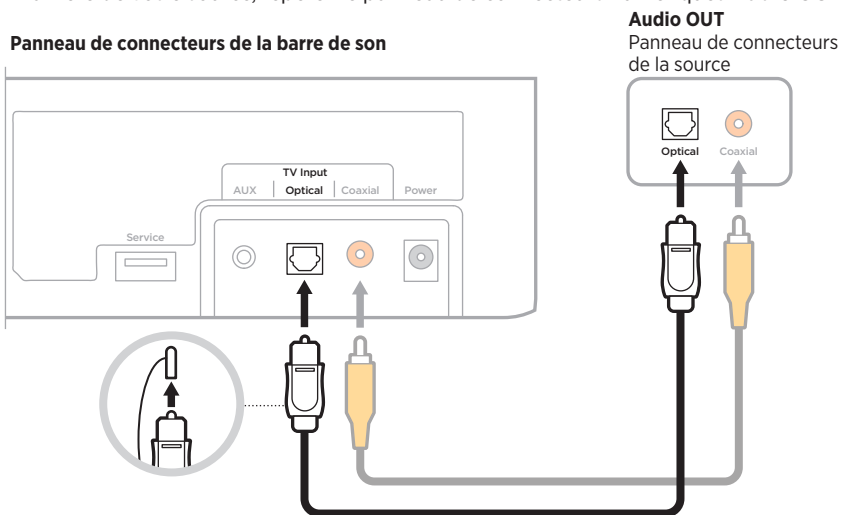

2. Sélectionnez un câble audio.
3. Si cela n'est pas déjà fait, débranchez votre téléviseur de la barre de son.
4. Raccordez le câble audio qui relie le panneau de connecteurs numériques **Audio OUT** de la source à la barre de son.


REMARQUE : ne déconnectez pas le câble vidéo qui relie votre source (câble HDMI) et votre téléviseur.

Raccordement du connecteur analogique de la source à la barre de son

Si votre source n'est pas munie d'un connecteur optique ou coaxial et dispose uniquement de connecteurs analogiques (rouge et blanc), utilisez un câble stéréo RCA de 3,5 mm (non fourni) pour la raccorder à la barre de son.

1. Si cela n'est pas déjà fait, débranchez votre téléviseur de la barre de son.
2. Insérez le câble analogique RCA dans les connecteurs RCA **Audio OUT** (rouge et blanc) de votre source.
3. Insérez la fiche stéréo dans le connecteur AUX de la barre de son.

Panneau de connecteurs de la barre de son

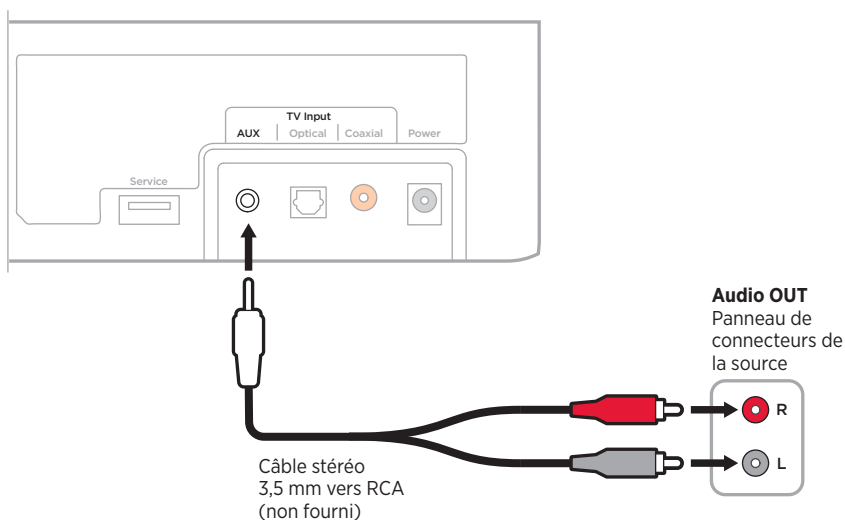

Raccordement de deux sources à la barre de son

Si aucun son ne provient d'une source raccordée à votre téléviseur, notamment d'un lecteur DVD/Blu-ray Disc™, d'un récepteur câble/satellite, d'une console de jeux ou d'un enregistreur vidéo numérique, raccordez cette source directement à la barre de son. Utilisez un seul câble audio pour chaque source.

1. À l'arrière de chaque source, repérez le panneau de connecteurs numériques **Audio OUT**.
2. Choisissez un câble audio distinct pour chaque source, en utilisant le câble de l'option 1 ou de l'option 2 (reportez-vous à la page 36).

REMARQUE : vous DEVEZ utiliser soit le câble de l'option 1 soit le câble de l'option 2. N'utilisez pas le câble coaxial (non fourni) et le câble optique en même temps.


3. Si cela n'est pas déjà fait, débranchez votre téléviseur de la barre de son.
4. Raccordez individuellement le câble audio sélectionné pour chaque source qui relie le connecteur numérique **Audio OUT** et la barre de son.

REMARQUE : ne déconnectez pas le câble vidéo qui relie votre source (câble HDMI) et votre téléviseur.

Option 1


Cet exemple illustre le raccordement de deux sources à l'aide d'un câble optique et d'un câble stéréo vers RCA de 3,5 mm (non fourni).

ATTENTION : si vous utilisez un câble optique, retirez les capuchons protecteurs des deux extrémités. L'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et/ou le port.

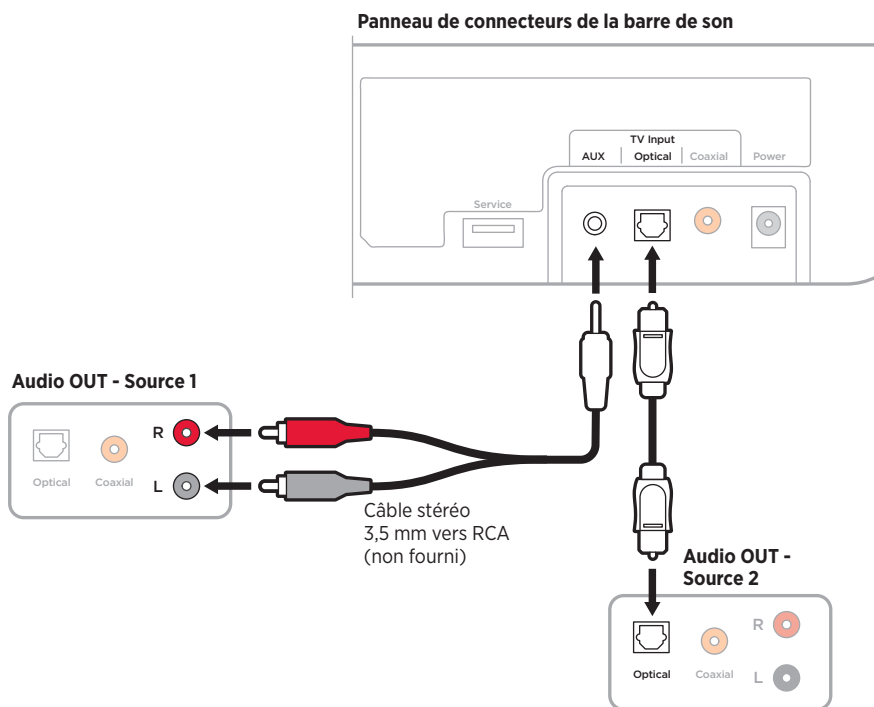

Option 2

Cet exemple illustre le raccordement de deux sources à l'aide d'un câble coaxial (non fourni) et d'un câble stéréo vers RCA de 3,5 mm (non fourni).

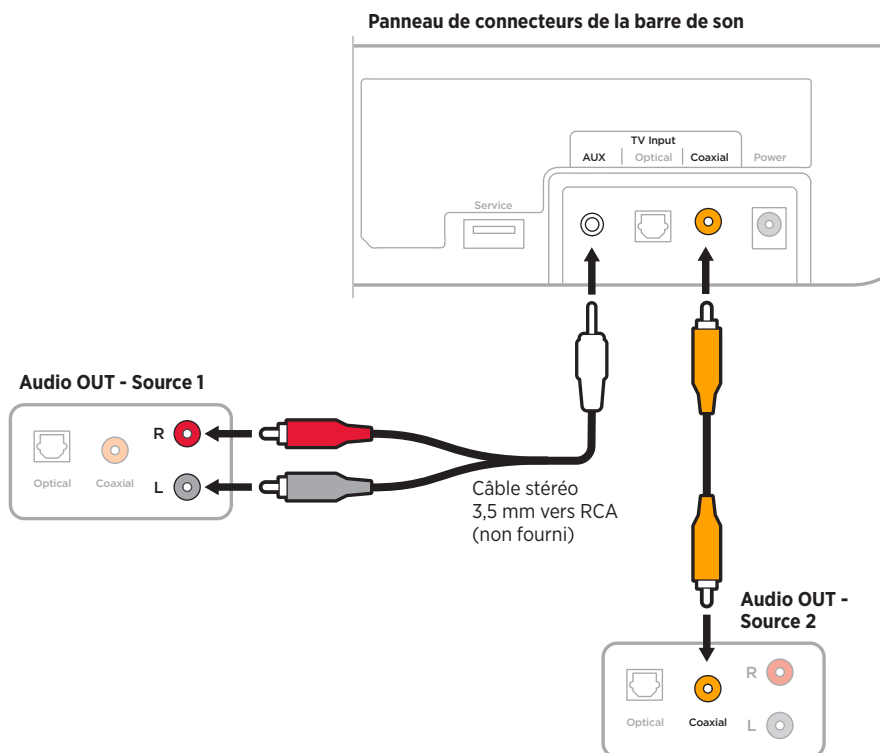

Utilisation de deux sources raccordées à la barre de son


Mettez hors tension les sources lorsque vous ne les utilisez pas. Pour qu'une source diffuse du son sur la barre de son, l'autre source doit être hors tension.

Raccordement du connecteur TV casque à la barre de son

Si votre téléviseur est équipé d'un connecteur pour casque, utilisez un câble stérééo de 3,5 mm (non fourni) pour le raccorder à la barre de son.

1. Insérez une extrémité du câble stérééo de 3,5 mm dans le connecteur pour casque du téléviseur.
2. Insérez l'autre extrémité du câble dans le connecteur AUX sur la barre de son.

Panneau de connecteurs de la barre de son

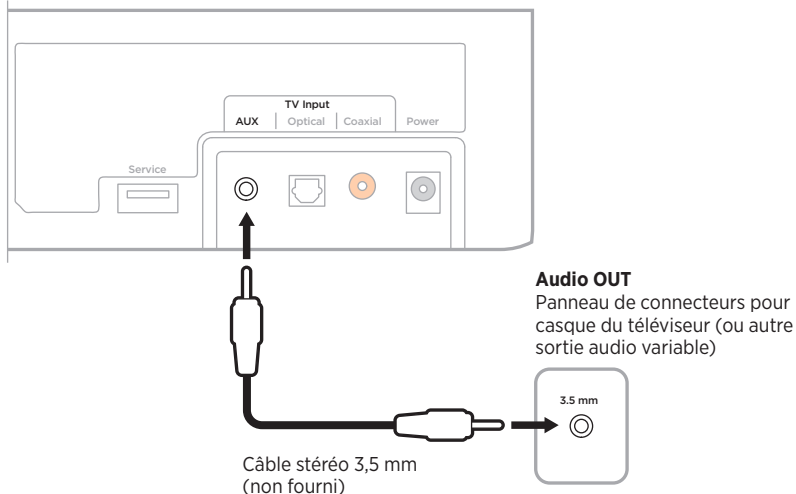

3. Vérifiez que les haut-parleurs de votre téléviseur sont activés.
Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.
4. Pour régler le volume de façon optimale sur la barre de son :
 - a. Réglez le volume de votre téléviseur à 75 % du volume maximum.
 - b. Réglez le volume de la barre de son en utilisant la télécommande.

CONNEXION D'UNE ENCEINTE BOSE HOME SPEAKER OU D'UNE BARRE DE SON BOSE SOUNDBAR

Utilisez la technologie SimpleSync de Bose pour connecter votre équipement Bose Solo Soundbar Series II à une enceinte Bose Home Speaker ou une barre de son Bose Soundbar afin d'écouter la même musique dans deux pièces en même temps.

REMARQUE : la technologie SimpleSync offre une portée sans fil *Bluetooth* de 9 mètres. Certains murs et matériaux de construction peuvent avoir une incidence sur la réception.

Produits compatibles


Vous pouvez connecter votre équipement Bose Solo Soundbar Series II à un produit de la gamme Bose Home Speaker.

Les produits compatibles les plus connus sont les suivants :

- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Enceinte Bose Home Speaker 500
- Enceinte Bose Home Speaker 300
- Enceinte Bose Portable Home Speaker

De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées périodiquement. Pour obtenir une liste complète, consultez la page : worldwide.Bose.com/Support/Groups

Connexion à l'aide de l'application Bose Music

1. Sur la télécommande de votre équipement Bose Solo Soundbar Series II, maintenez la touche *Bluetooth*  enfoncée jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* scintille lentement en bleu.
2. Dans l'application Bose Music, sélectionnez l'enceinte Bose Home Speaker ou la barre de son Bose Soundbar dans l'écran **Mon Bose**.

REMARQUE : pour revenir à l'écran **Mon Bose**, appuyez sur  dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

3. Appuyez sur l'image représentant le produit située dans l'angle inférieur droit de l'écran.
4. Appuyez sur **Regrouper des enceintes**.
5. Suivez les instructions de l'application pour connecter votre appareil *Bluetooth* via SimpleSync.

REMARQUES :

- Assurez-vous que l'équipement Bose Solo Soundbar Series II se trouve à moins de 9 m de l'enceinte Bose Home Speaker ou de la barre de son Bose Soundbar.
- Vous pouvez connecter votre équipement Bose Solo Soundbar Series II à un produit à la fois.

RECONNEXION D'UNE ENCEINTE BOSE HOME SPEAKER OU D'UNE BARRE DE SON BOSE SOUNDBAR

Mettez l'équipement Bose Solo Soundbar Series II sous tension (consultez la page 21).

L'équipement Bose Solo Soundbar Series II tente de se connecter automatiquement aux deux appareils *Bluetooth* les plus récemment connectés, notamment à votre enceinte Bose Home Speaker ou à votre barre de son Bose Soundbar.


REMARQUES :

- Votre enceinte Bose Home Speaker ou votre barre de son Bose Soundbar doit se trouver à moins de 9 m et être sous tension.
- Si votre équipement Bose Solo Soundbar Series II ne se connecte pas, procédez à la connexion à l'aide de l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.


REPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande de la barre de son utilise des piles boutons CR2032.

1. Faites pivoter le couvercle du compartiment de la pile vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) et retirez le couvercle.

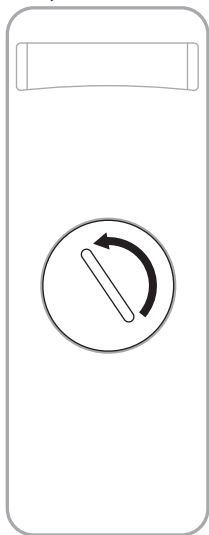

2. Insérez la nouvelle pile côté plat vers le haut, avec le symbole + vers le haut.

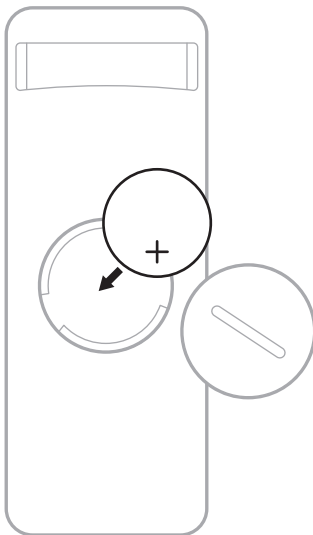

3. Remettez le couvercle en place et faites-le pivoter vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour le verrouiller.

NETTOYAGE DE LA BARRE DE SON

Nettoyez la surface extérieure de la barre de son avec un chiffon doux et sec.

ATTENTION :

- Veillez à NE PAS renverser de liquide sur la barre de son ou dans les ouvertures.
- Veillez à NE PAS souffler d'air à l'intérieur de la barre de son.
- Veillez à NE PAS utiliser d'aspirateur pour nettoyer la barre de son.
- Veillez à NE PAS utiliser de spray à proximité de la barre de son.
- Veillez à NE PAS utiliser de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne pénètre dans les ouvertures.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Consultez le site worldwide.Bose.com/support/SBSoloii

GARANTIE LIMITÉE

La barre de son est couverte par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse global.Bose.com/warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page global.Bose.com/register. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

ESSAYEZ TOUT D'ABORD LES SOLUTIONS SUIVANTES

En cas de problèmes avec votre barre de son :

- Vérifiez que la prise secteur à laquelle est raccordée la barre de son est alimentée.
- Sécurisez tous les câbles et vérifiez que les connexions sont correctes.
- Vérifiez les voyants d'état (consultez la page 31).
- Pour éviter les interférences, éloignez la barre de son de 0,3 à 0,9 m des autres appareils (routeurs sans fil, téléphones sans fil, téléviseurs, micro-ondes, etc.).
- Positionnez la barre de son à la portée recommandée de votre périphérique mobile pour un fonctionnement correct.
- Placez la barre de son en suivant les conseils de la page 13.
- Débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins une minute, puis rebranchez-le.

AUTRES SOLUTIONS

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Consultez le site worldwide.Bose.com/contact

SYMPTÔME	SOLUTION
La télécommande fonctionne mal ou pas du tout	<p>Vérifiez que les piles sont installées correctement et qu'il n'est pas nécessaire de les remplacer (reportez-vous à la page 41).</p> <p>Dirigez la télécommande directement vers la barre de son.</p> <p>Vérifiez que le voyant d'état clignote lorsque vous appuyez sur la touche d'augmentation du volume, de réduction du volume ou de désactivation/réactivation du son de la télécommande.</p> <p>Débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins une minute, puis rebranchez-le.</p>

SYMPTÔME	SOLUTION
Absence de son	<p>Restaurez le son de la barre de son.</p> <p>Augmentez le volume.</p> <p>Assurez-vous que le câble audio est bien raccordé à un connecteur du téléviseur marqué Audio Output ou Audio OUT, et non pas Audio Input ou Audio IN.</p> <p>Veillez à utiliser un seul câble audio.</p> <p>Si vous utilisez un récepteur câble/satellite ou une autre source secondaire, sélectionnez l'entrée correcte sur le téléviseur.</p> <p>Activez la sortie audio de votre téléviseur et sélectionnez le réglage correct, par exemple Stéréo ou Son 5.1 canaux. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.</p> <p>Utilisez une méthode d'installation alternative (reportez-vous à la page 32).</p> <p>Lors de la connexion de deux sources :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettez hors tension l'autre source. • Vérifiez que vous n'utilisez pas un câble optique et un câble coaxial. <p>Si la barre de son est raccordée à une sortie du téléviseur marquée VARIABLE (VAR), désactivez les haut-parleurs de votre téléviseur, réglez le volume du téléviseur à 75 % du niveau maximum et coupez le son du téléviseur.</p> <p>Si votre barre de son est raccordée à la sortie casque du téléviseur, augmentez le volume du téléviseur au maximum.</p>
Son provenant du haut-parleur du téléviseur	<p>Désactivez les haut-parleurs du téléviseur (reportez-vous à la page 19).</p> <p>Coupez ou baissez le son du téléviseur.</p>

SYMPTÔME	SOLUTION
<p>La barre de son ne diffuse pas le son du périphérique Bluetooth</p>	<p>Sur la barre de son :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Connectez un périphérique (reportez-vous à la page 28). - Effacez la liste de périphériques de la barre de son (consultez la page 30). - Essayez de connecter un autre périphérique. <p>Sur votre appareil <i>Bluetooth</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Désactivez la fonction <i>Bluetooth</i>, puis activez-la de nouveau. - Supprimez la barre de son du menu <i>Bluetooth</i>. Renouvelez la connexion. - Utilisez une autre source musicale. - Vérifiez si votre appareil <i>Bluetooth</i> est compatible. Reportez-vous à la notice d'utilisation de l'appareil <i>Bluetooth</i>. <p>Augmentez le volume de la barre de son, du périphérique mobile et de la source musicale.</p> <p>Vérifiez que vous utilisez le périphérique correct.</p> <p>Si plusieurs périphériques <i>Bluetooth</i> sont connectés, arrêtez la lecture sur le premier périphérique et démarrez la lecture sur le second.</p> <p>Déconnectez les autres appareils compatibles <i>Bluetooth</i> si vous ne les utilisez pas.</p> <p>Reportez-vous à la section « Absence de son » à la page 44 ou « Son déformé. »</p>
<p>Son déformé</p>	<p>Si la barre de son est raccordée à une sortie TV marquée VARIABLE (VAR), baissez le volume du téléviseur.</p> <p>Raccordez la source à la barre de son (reportez-vous à la page 33).</p> <p>Si vous fixez la barre de son au mur, réglez le son (reportez-vous à la page 14).</p>
<p>Impossible de connecter la barre de son à une enceinte Bose Home Speaker ou à une barre de son Bose Soundbar</p>	<p>Vérifiez que votre barre de son est prête à être connectée :</p> <p>Sur la télécommande de votre équipement Bose Solo Soundbar Series II, maintenez la touche <i>Bluetooth</i> ⌘ enfoncée jusqu'à ce que le voyant <i>Bluetooth</i> scintille lentement en bleu.</p> <p>Assurez-vous que l'équipement Bose Solo Soundbar Series II se trouve à moins de 9 m de l'enceinte Bose Home Speaker ou de la barre de son Bose Soundbar.</p>
<p>Impossible de reconnecter la barre de son à une enceinte Bose Home Speaker ou à une barre de son Bose Soundbar précédemment connectée</p>	<p>Procédez à la connexion à l'aide de l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.</p>
<p>Son différé lors de la connexion à une enceinte Bose Home Speaker ou à une barre de son Bose Soundbar</p>	<p>Consultez le site btu.Bose.com et recherchez les mises à jour logicielles disponibles.</p>



850858-0010