




SOLO SOUNDBAR SERIES II

Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza, la tutela delle persone e l'uso del prodotto.

CE Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Importanti istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Non installare in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
9. Non escludere l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata è dotata di due poli, uno più largo dell'altro. Una spina con messa a terra è dotata di due poli e di un terzo terminale di massa. Il polo più largo o il terzo terminale sono presenti per sicurezza. Se la spina in dotazione non è adatta alla presa, rivolgersi a un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
10. Fare in modo che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza di spine, prese e nel punto di uscita dall'apparato.
11. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
12.  Utilizzare il prodotto soltanto con i carrelli, i supporti, i treppiedi, le staffe o i tavoli specificati dal produttore o venduti insieme all'apparecchio. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione durante lo spostamento dell'insieme carrello/apparato per evitare di rovesciarlo causando danni.
13. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
14. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

AVVISI/AVVERTENZE



Questo simbolo sul prodotto indica importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.



Non ingerire la batteria; esiste il rischio di ustioni chimiche. Il telecomando fornito con questo prodotto contiene una batteria con celle a moneta/bottone. Se la batteria con celle a moneta/bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e provocare la morte. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, cessare di utilizzare il telecomando e tenerlo lontano dai bambini. Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, richiedere immediatamente assistenza medica. Per evitare il rischio di esplosione, incendio o ustioni chimiche, usare cautela quando si sostituisce la batteria utilizzare esclusivamente una batteria sostitutiva omologata (ad es. UL) CR2032 o DL2032 al litio da 3 Volt. Le batterie usate devono essere smaltite adeguatamente e tempestivamente. Non deve essere ricaricata, smontata, esposta a temperature superiori a 100° C o bruciata.



Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, NON esporre il prodotto a pioggia, liquidi o umidità.
- NON esporre l'apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi quali vasi sopra o accanto al prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore. NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- NON apportare modifiche non autorizzate al prodotto.
- NON utilizzare un invertitore di corrente con questo prodotto.
- NON utilizzare all'interno di veicoli o imbarcazioni.
- Il cavo dei diffusori e i cavi per i collegamenti forniti in dotazione con il sistema non sono approvati per l'installazione a parete. Consultare le norme locali per l'edilizia per individuare i tipi di cavi richiesti per l'installazione a parete.
- Utilizzare questo prodotto esclusivamente con l'alimentatore fornito in dotazione.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- L'etichetta identificativa è situata sul fondo del prodotto.
- NON esporre prodotti contenenti batterie a un calore eccessivo (ad esempio luce diretta del sole, fuoco o simili).
- Utilizzare unicamente gli accessori di montaggio forniti con il prodotto.
- NON eseguire il montaggio su superfici non robuste o dietro le quali possono celarsi elementi potenzialmente pericolosi, quali cavi elettrici o tubazioni idrauliche. In caso di dubbi durante l'installazione della staffa, contattare un installatore professionista. Verificare che il supporto sia installato in accordo ai parametri costruttivi locali.
- Solo per montaggio sulle superfici seguenti:
 - Pannello in cartongesso $\geq 3/8''$ (10 mm)
 - Muratura
 Se si esegue il montaggio su superfici diverse da quelle indicate sopra, rivolgersi a un installatore professionista.
- A causa dei requisiti di ventilazione, Bose sconsiglia di posizionare il prodotto in spazi chiusi o angusti, ad esempio una nicchia a parete o un armadietto.
- NON posizionare o installare la staffa o il prodotto in prossimità di fonti di calore, quali caminetti, radiatori o altri apparati (inclusi amplificatori) che emettono calore.

Avviso per solventi, lubrificanti e detersivi

AVVISO: non utilizzare solventi a base di idrocarburi, lubrificanti o detersivi di qualunque tipo su o intorno ai diffusori Bose e sui relativi hardware di montaggio durante l'installazione. L'impiego di detersivi, lubrificanti e solventi a base di idrocarburi su o intorno a viti ed elementi di ancoraggio può danneggiare i materiali plastici e provocare spaccature e danni prematuri del prodotto.

NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard ISED (Innovation, Science and Economic Development) Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il proprio corpo.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Il prodotto, ai sensi della Direttiva 2009/125/CE in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia, è conforme a uno o più dei seguenti regolamenti o documenti: Regolamento (CE) n. 1275/2008, emendato dal Regolamento (UE) n. 801/2013.

Informazioni richieste sullo stato di alimentazione	Modalità di alimentazione	
	Standby	Standby in rete
Consumo energetico nella modalità di alimentazione specificata, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	N/D*
Tempo trascorso il quale l'apparecchiatura passa automaticamente in modalità	< 2,5 ore	N/D*
Consumo energetico in modalità standby in rete con tutte le porte di rete cablate collegate e tutte le porte di rete wireless attivate, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	Non disponibile	N/D*
Procedure di disattivazione/attivazione delle porte di rete. La disattivazione di tutte le reti abilita la modalità standby.	<p>Bluetooth[®]: per disattivare, cancellare l'elenco di pairing premendo e tenendo premuto il pulsante <i>Bluetooth</i> per 10 secondi. Per attivare, eseguire il pairing con una sorgente <i>Bluetooth</i>.</p> <p>*Questo prodotto non utilizza una modalità standby di rete per una connessione <i>Bluetooth</i> e non può essere configurato su una rete tramite Wi-Fi[®] o Ethernet.</p>	

Informazioni tecniche sull'alimentatore esterno

L'alimentatore esterno fornito in dotazione al prodotto, ai sensi della Direttiva 2009/125/CE in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia, è conforme a uno o più dei seguenti regolamenti o documenti: Regolamento della Commissione (UE) 2019/1782

Produttore	Bose Products B.V.
Numero di registrazione commerciale	36037901
Indirizzo	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Paesi Bassi
Identificativo modello	DT20V-1.8C-DC
Tensione in ingresso	100-240 V
Frequenza CA in ingresso	50/60 Hz
Tensione in uscita	20 V CC
Corrente in uscita	1,8 A
Potenza in uscita	36 W
Efficienza attiva media	89,6%
Efficienza a basso carico (10%)	90,1%
Consumo energetico in assenza di carico	0,08 W

Per l'Europa:

Banda di frequenza di funzionamento: 2400-2483,5 MHz.

Potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.

Poiché la potenza di trasmissione massima è inferiore ai limiti previsti dalle normative, i test SAR non sono necessari in base ai regolamenti applicabili.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza

Articolo XII

Ai sensi della “Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza”, senza autorizzazione concessa dalla NCC, non si autorizza nessuna società, impresa o utente a cambiare frequenza, incrementare la potenza di trasmissione o alterare le caratteristiche originali nonché le prestazioni di un dispositivo a radiofrequenza a bassa potenza.

Articolo XIV

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza non devono interferire in alcun modo con la sicurezza aerea o le comunicazioni legali; qualora si riscontrasse una situazione di questo genere, l'utente dovrà eliminare immediatamente qualsiasi interferenza. Per “comunicazioni legali” si intendono le comunicazioni radio operate in conformità con il Telecommunications Act (Legge sulle telecomunicazioni degli Stati Uniti).

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza devono essere suscettibili di interferenze provenienti da comunicazioni legali o dispositivi irradianti onde radio ISM.



Data di produzione: l'ottava cifra del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, “0” indica 2010 o 2020.

Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importatore per l'UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

Importatore per Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numero di telefono: +886-2-2514 7676

Importatore per il Messico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numero di telefono: +5255 (5202) 3545

Assorbimento in entrata: 20V --- 30 W MAX

L'ID CMIIT 1 è situato sul fondo della soundbar.

California: contiene una batteria agli ioni di litio con perclorato; maneggiare in base alle normative vigenti. Vedere www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Cina)

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
Nome parte	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difenileteri polibromurati (PBDE)
Circuiti stampati	X	0	0	0	0	0
Parti di metallo	X	0	0	0	0	0
Parti di plastica	0	0	0	0	0	0
Diffusori	X	0	0	0	0	0
Cavi	X	0	0	0	0	0

Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364.
 O: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.
 X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.




Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Taiwan)

Nome dispositivo: diffusore amplificato, designazione del tipo: 418775						
Unità	Sostanze soggette a restrizioni e relativi simboli chimici					
	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr+6)	Bifenili polibromurati (PBB)	Difenileteri polibromurati (PBDE)
Circuiti stampati	-	o	o	o	o	o
Parti di metallo	-	o	o	o	o	o
Parti di plastica	o	o	o	o	o	o
Diffusori	-	o	o	o	o	o
Cavi	-	o	o	o	o	o

Nota 1: "o" indica che il contenuto percentuale delle sostanze soggette a restrizioni non supera il valore di presenza della percentuale di riferimento.
Nota 2: il trattino "-" indica che la sostanza soggetta a restrizioni corrisponde all'esenzione.

Compilare e conservare le seguenti informazioni

I numeri di serie e di modello sono riportati sul fondo della soundbar e sull'imballo del telecomando.

Numero di serie: _____

Numero di modello: 418775

È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme al manuale di istruzioni. Prima di procedere, è consigliabile registrare il prodotto Bose. La registrazione può essere eseguita facilmente sul sito global.Bose.com/register

Informazioni sulla sicurezza

Questo prodotto contiene del software. Bose potrebbe fornire degli aggiornamenti di tanto in tanto, inclusi quelli necessari per risolvere problemi di sicurezza che potrebbero compromettere la funzionalità del prodotto. È responsabilità del cliente installare gli aggiornamenti nel prodotto; per ottenere gli aggiornamenti, contattare l'assistenza clienti Bose. Visitare: [worldwide.bose.com/contact](https://www.worldwide.bose.com/contact)

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Bose Corporation è soggetto a licenza.

 **DOLBY AUDIO**™ Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

 **HDMI**™ I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Solo Soundbar Series, Bose Soundbar e SimpleSync sono marchi commerciali di Bose Corporation.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Contenuto	12
-----------------	----

POSIZIONAMENTO DELLA SOUNDBAR

Consigli	13
Montare a parete la soundbar	14
Regolare il suono per il montaggio a parete	14

CONFIGURAZIONE DELLA SOUNDBAR

Scelta del cavo	15
Collegare la soundbar al televisore	16
Opzione 1: cavo ottico (preferenziale)	16
Opzione 2: cavo coassiale (non fornito)	17
Collegare la soundbar all'alimentazione	18
Anello di montaggio	18
Disattivare gli altoparlanti del televisore	19
Verificare il suono	19

CONTROLLI DELLA SOUNDBAR

Funzioni del telecomando	20
Alimentazione	21
Auto-riattivazione	22
Volume	23
Sorgenti	24
Modalità dialogo	25
Regolare i bassi	26
Ripristinare i bassi	27
Programmare un altro telecomando	27

CONNESSIONI BLUETOOTH®

Connettere un dispositivo mobile	28
Disconnettere un dispositivo mobile.....	29
Riconnettere un dispositivo mobile.....	29
Connettere un dispositivo mobile aggiuntivo	30
Passare da un dispositivo connesso a un altro	30
Cancellare l'elenco dei dispositivi della soundbar	30

STATO DELLA SOUNDBAR

Stato dell'alimentazione, del volume e di errore	31
Stato <i>Bluetooth</i>	31

CONFIGURAZIONE ALTERNATIVA

Assenza di suono da una o più sorgenti collegate al televisore	32
Assenza di porta ottica o coassiale sul televisore	32
Collegare una sorgente alla soundbar.....	33
Collegare la porta analogica di una sorgente alla soundbar.....	34
Collegare due sorgenti alla soundbar.....	35
Usare due sorgenti collegate alla soundbar.....	37
Collegare la porta cuffie del televisore alla soundbar.....	38

CONNETTERE PRODOTTI BOSE

Connettere un Bose Home Speaker o una Bose Soundbar	39
Prodotti compatibili.....	39
Connettere mediante l'app Bose Music	39
Riconnettere un Bose Home Speaker o una Bose Soundbar	40

CURA E MANUTENZIONE


Sostituire la batteria del telecomando	41
Pulire la soundbar	42
Parti di ricambio e accessori	42
Garanzia limitata	42

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


Provare prima queste soluzioni	43
Altre soluzioni	43

CONTENUTO


Verificare che i seguenti componenti siano inclusi:




Bose Solo Soundbar Series II

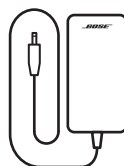

Alimentatore



Cavo di alimentazione*



Cavo ottico



Telecomando
(batteria inclusa)


* La confezione potrebbe includere più cavi di alimentazione. Utilizzare quello adatto al proprio paese.

NOTA: se il prodotto presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose.


Visitare: [worldwide.bose.com/Support/SBSoloii](https://www.worldwide.bose.com/Support/SBSoloii)

CONSIGLI

- Collocare la soundbar fuori e lontano da cabinet metallici e da altri componenti audio/video nonché da fonti dirette di calore.
- Posizionare la soundbar direttamente sotto (preferibilmente) o sopra il televisore con la griglia rivolta verso la stanza.
- Appoggiare la soundbar sui piedini in gomma sopra una superficie stabile e piana. Per garantire un supporto corretto, entrambi i piedini devono poggiare sulla superficie. Le vibrazioni possono infatti causare lo spostamento della soundbar, soprattutto su superfici lisce come marmo, vetro o legno molto levigato.
- Se si colloca la soundbar sopra uno scaffale o mobiletto porta-TV, posizionare il lato anteriore il più vicino possibile al bordo anteriore dello scaffale o mobiletto per ottenere la migliore qualità sonora.
- Tenere il lato posteriore della soundbar a una distanza minima di 1 cm da qualsiasi altra superficie. L'ostruzione delle porte su questo lato può compromettere la qualità del suono.
- Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente alternata (CA).
- Per evitare interferenze wireless, tenere tutti gli altri apparati wireless a una distanza di 0,3 - 0,9 m dalla soundbar.
- Per una qualità ottimale del suono, non collocare la soundbar all'interno di un armadietto o in diagonale in un angolo.
- Non collocare oggetti sopra la soundbar.

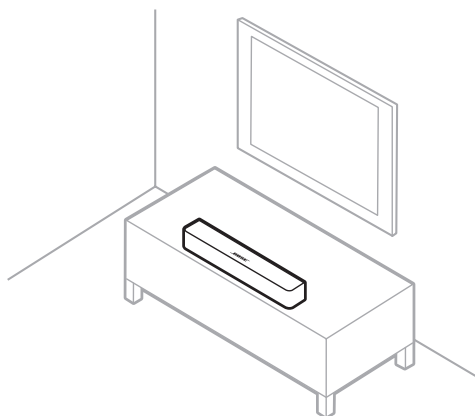

ATTENZIONE: quando la soundbar è in uso, NON appoggiarla sul lato anteriore, posteriore o superiore.

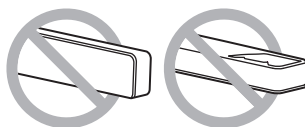

MONTARE A PARETE LA SOUNDBAR

È possibile montare la soundbar su una parete. Seguire le istruzioni di installazione fornite con la soundbar.

ATTENZIONE: NON utilizzare altri accessori per montare la soundbar.

Regolare il suono per il montaggio a parete

Sul telecomando, tenere premuto il pulsante Dialogo  per 5 secondi finché l'indicatore di stato della soundbar non lampeggia in arancione (vedere pagina 31).



NOTA: se si rimuove la soundbar dalla parete, ripetere la procedura per ripristinare le impostazioni audio predefinite della soundbar.

SCELTA DEL CAVO

Collegare il televisore alla soundbar mediante una delle due opzioni di cablaggio.


- **Opzione 1:** cavo ottico (preferenziale)
- **Opzione 2:** cavo coassiale (non fornito)

NOTA: se il televisore non è dotato di una porta ottica o coassiale, vedere “Configurazione alternativa” a pagina 32.

1. Sul retro del televisore, individuare il pannello porte **Audio OUT** (ottico).

NOTA: è necessario collegare il cavo audio attraverso il pannello Audio OUT.

Il pannello delle porte del televisore potrebbe essere diverso da quello raffigurato. Eventualmente basarsi sulla forma o sul colore (cavo coassiale) della porta.

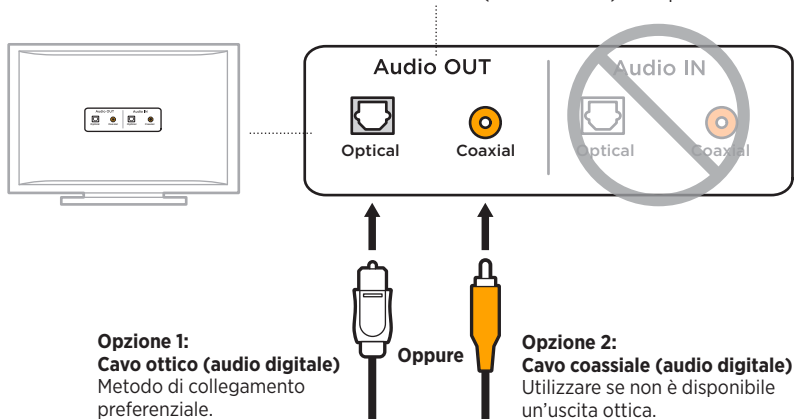

2. Scegliere un cavo audio.

COLLEGARE LA SOUNDBAR AL TELEVISORE


Opzione 1: cavo ottico (preferenziale)

1. Rimuovere il cappuccio di protezione da entrambe le estremità del cavo ottico.



ATTENZIONE: verificare di aver rimosso il cappuccio di protezione da entrambe le estremità del cavo ottico. L'inserimento dello spinotto con il cappuccio montato o con l'orientamento sbagliato può danneggiare lo spinotto stesso e/o la porta.

2. Allineare uno spinotto del cavo con la porta **OPTICAL OUT** del televisore e inserirlo con cura.
3. Tenere lo spinotto sull'altra estremità del cavo ottico con il logo Bose rivolto verso il basso.
4. Allineare lo spinotto con la porta **OPTICAL IN** della soundbar, quindi inserirlo con cura.

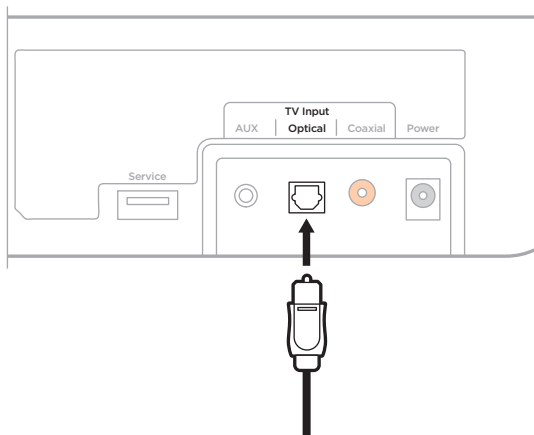


NOTA: la porta è dotata di uno sportellino girevole che si abbassa verso l'interno quando lo spinotto viene inserito.

5. Spingere con decisione lo spinotto nella porta finché non si sente un clic.




Opzione 2: cavo coassiale (non fornito)

1. Inserire un'estremità del cavo coassiale nella porta coassiale del televisore.
2. Inserire l'altra estremità del cavo coassiale nella porta **Coaxial** della soundbar.

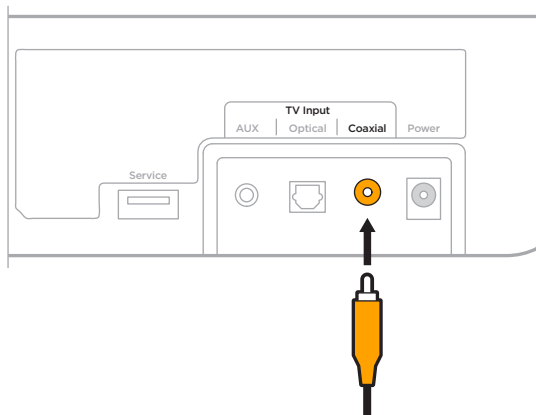

COLLEGARE LA SOUNDBAR ALL'ALIMENTAZIONE

1. Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore.

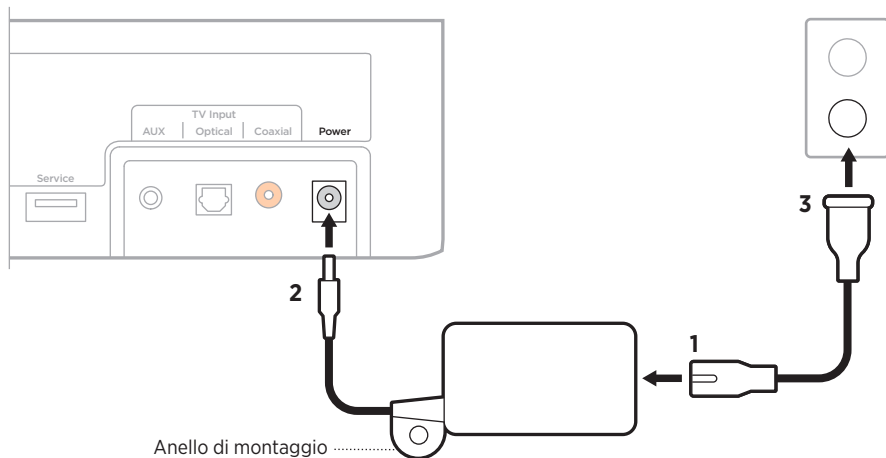

2. Collegare l'alimentatore alla porta **Power** sul retro della soundbar.
3. Inserire l'estremità opposta del cavo di alimentazione in una presa di corrente CA funzionante.

La soundbar si accende ed emette un segnale acustico.

Anello di montaggio

Per nascondere l'alimentatore dietro il televisore, applicare l'anello di montaggio al supporto a parete del televisore utilizzando una fascetta fermacavi o una piattina animata (non fornite).

DISATTIVARE GLI ALTOPARLANTI DEL TELEVISORE


Per evitare che il suono venga distorto, spegnere gli altoparlanti del televisore.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del televisore.

SUGGERIMENTO: le impostazioni audio si trovano in genere nel menu del televisore.

VERIFICARE IL SUONO


1. Accendere il televisore.
 2. Se si usa un ricevitore via cavo/satellitare o un'altra sorgente secondaria:
 - a. Accendere la sorgente.
 - b. Selezionare l'ingresso TV appropriato.
 3. Accendere la soundbar (vedere pagina 21).

Si percepirà il suono provenire dalla soundbar.
 4. Sul telecomando, premere il pulsante di disattivazione audio .
- Non si udirà più alcun suono proveniente dai diffusori del televisore o dalla soundbar.


NOTA: se il suono proviene dagli altoparlanti del televisore oppure non si percepisce alcun suono proveniente dalla soundbar, vedere "Risoluzione dei problemi" a pagina 43.


FUNZIONI DEL TELECOMANDO

Utilizzare il telecomando per controllare la soundbar e le connessioni *Bluetooth*.

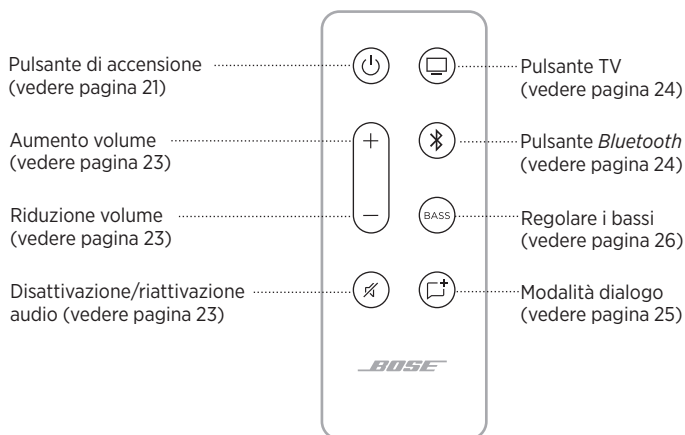


Alimentazione

Sul telecomando, premere il pulsante di accensione  per accendere o spegnere la soundbar.

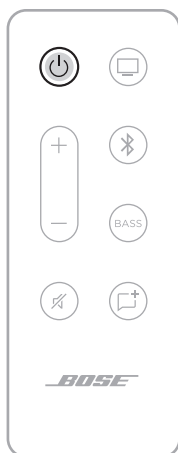


Quando viene accesa, la soundbar si connette automaticamente all'ultima sorgente attiva.

NOTE:

- La soundbar si accende automaticamente quando viene collegata a una presa elettrica.
- Alla prima accensione, la soundbar commuta automaticamente sulla sorgente TV .
- La soundbar si spegne dopo 60 minuti di inattività.

Auto-riattivazione

È possibile impostare la soundbar in modo che si accenda automaticamente quando riceve un segnale audio.


Per commutare tra la funzione di auto-riattivazione e le impostazioni di accensione predefinite, sul telecomando premere e tenere premuto il pulsante di accensione  finché non si sente un triplice segnale acustico e l'indicatore di stato sulla soundbar lampeggia per 3 volte (vedere pagina 31).



L'indicatore di stato è acceso con luce arancione tenue quando la soundbar è spenta ed è attiva la modalità di auto-riattivazione.



Volume



FUNZIONE	AZIONE
Aumentare il volume	Premere +. NOTA: per aumentare rapidamente il volume, premere e tenere premuto +.
Abbassare il volume	Premere —. NOTA: per ridurre rapidamente il volume, premere e tenere premuto —.
Disattivazione/riattivazione audio	Premere  . Quando l'audio è disattivato, l'indicatore di stato è verde lampeggiante finché non viene ripristinato. NOTA: quando è attiva la Modalità dialogo e l'audio è disattivato, l'indicatore di stato è arancione lampeggiante. Suggerimento: per riattivare l'audio, è possibile anche premere il pulsante +.

Sorgenti


Con il telecomando è possibile controllare il televisore e le connessioni *Bluetooth*.

Per selezionare una sorgente, premere sul telecomando il pulsante corrispondente (TV  o *Bluetooth* .




MODALITÀ DIALOGO

La Modalità dialogo migliora la chiarezza dei dialoghi e delle voci di film, programmi TV e podcast regolando il bilanciamento sonoro del sistema.

Sul telecomando, premere il pulsante della Modalità dialogo  per alternare tra la Modalità dialogo e le impostazioni audio predefinite.



Quando la Modalità dialogo è attiva, l'indicatore di stato è acceso in arancione (vedere pagina 31).

NOTA: una volta abilitata, la Modalità dialogo rimane attiva per la sorgente corrente anche se si commuta su un'altra sorgente o si spegne la soundbar. Per disabilitare la Modalità dialogo per una sorgente, premere di nuovo .

REGOLARE I BASSI

1. Sul telecomando, premere **BASS**.



Sulla soundbar, l'indicatore di stato e l'indicatore *Bluetooth* lampeggiano in bianco per 3 volte.

2. Regolare i bassi eseguendo una delle procedure indicate:
 - Premere il pulsante di aumento del volume + per incrementare i bassi.
 - Premere il pulsante di riduzione del volume — per diminuire i bassi.

Gli indicatori di stato e *Bluetooth* sulla soundbar si illuminano per indicare l'impostazione corrente dei bassi.

IMPOSTAZIONE BASSI	INDICATORE DI STATO	INDICATORE <i>BLUETOOTH</i>
2 (massimo)	■	□
1	■	□
0 (predefinito)	□	□
-1	□	■
-2 (minimo)	□	■

3. Premere **BASS**.

La soundbar salva le impostazioni bassi correnti.

NOTA: per ottenere la migliore qualità dell'audio nei programmi che contengono soltanto dialoghi, ad esempio telegiornali e talk show, vedere “Modalità dialogo” a pagina 25.

RIPRISTINARE I BASSI

Sul telecomando, premere e tenere premuto **BASS** fino a quando gli indicatori di stato e *Bluetooth* sulla soundbar non lampeggiano 3 volte.



Vengono ripristinate le impostazioni originali dei bassi.


PROGRAMMARE UN ALTRO TELECOMANDO


È possibile programmare un telecomando di un altro prodotto, ad esempio quello del ricevitore via cavo/satellitare, per controllare la soundbar. Consultare il manuale di istruzioni del telecomando o il sito web del produttore per le istruzioni del caso.

Una volta programmato, il telecomando del prodotto alternativo esegue le funzioni di base quali l'accensione/spengimento e il controllo del volume.

La tecnologia wireless *Bluetooth* consente di riprodurre la musica in streaming da dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer portatili. Per poter riprodurre musica in streaming da un dispositivo è prima necessario connetterlo alla soundbar.

CONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE


1. Sul telecomando, tenere premuto il pulsante *Bluetooth*  finché l'indicatore *Bluetooth* sulla soundbar non inizia a lampeggiare in blu.

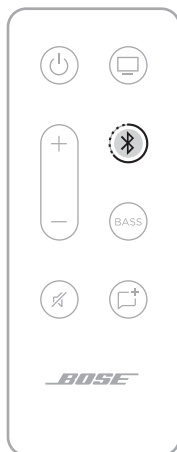

2. Sul dispositivo mobile, attivare la funzione *Bluetooth*.

SUGGERIMENTO: il menu *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.

3. Selezionare la soundbar dall'elenco dei dispositivi.

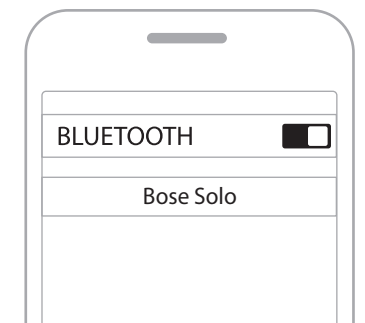

Una volta effettuata la connessione, si attiva un segnale acustico. L'indicatore *Bluetooth* si illumina con luce bianca fissa. La soundbar viene visualizzata nell'elenco dei dispositivi mobili.

DISCONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

Utilizzare il menu *Bluetooth* del dispositivo mobile per disconnetterlo dalla soundbar.

SUGGERIMENTO: è possibile effettuare la disconnessione anche disattivando la funzione *Bluetooth* sul dispositivo mobile. Se si disattiva la funzione *Bluetooth*, vengono scollegati anche tutti gli altri dispositivi.

RICONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

Sul telecomando, premere il pulsante *Bluetooth* .

La soundbar tenta di riconnettersi agli ultimi due dispositivi connessi. Durante la connessione, l'indicatore *Bluetooth* della soundbar lampeggia in bianco.

NOTE:

- Verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.
- Il dispositivo mobile deve essere entro un raggio di 9 metri dalla soundbar e acceso.

CONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE AGGIUNTIVO

È possibile memorizzare fino a otto dispositivi nell'elenco dispositivi della soundbar e connettere la soundbar attivamente a due dispositivi per volta.

NOTA: è possibile riprodurre audio da un solo dispositivo per volta.

1. Sul telecomando, tenere premuto il pulsante *Bluetooth* ✕ finché l'indicatore *Bluetooth* sulla soundbar non inizia a lampeggiare in blu.
2. Sul dispositivo mobile, selezionare la soundbar dall'elenco dei dispositivi.

NOTA: verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.

PASSARE DA UN DISPOSITIVO CONNESSO A UN ALTRO


1. Mettere in pausa l'audio sul primo dispositivo.
2. Avviare la riproduzione audio sul secondo dispositivo.

CANCELLARE L'ELENCO DEI DISPOSITIVI DELLA SOUNDBAR

1. Sul telecomando, tenere premuto ✕ per 10 secondi finché l'indicatore *Bluetooth* sulla soundbar non inizia a lampeggiare in blu.
2. Eliminare la soundbar dall'elenco dei dispositivi *Bluetooth* del dispositivo.

Tutti i dispositivi vengono cancellati e la soundbar è pronta per la connessione (vedere pagina 28).

Gli indicatori LED sulla parte anteriore della soundbar segnalano lo stato della soundbar.

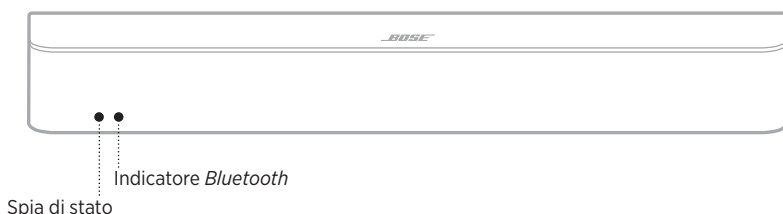

STATO DELL'ALIMENTAZIONE, DEL VOLUME E DI ERRORE

Mostra lo stato dell'alimentazione, del volume e di errore.

ATTIVITÀ DELL'INDICATORE DI STATO	STATO DEL SISTEMA
Spento	Spento (standby)
Verde fisso	Acceso
Verde lampeggiante	Audio disattivato
Arancione tenue	Standby con auto-riattivazione abilitata
Arancione fisso	Modalità dialogo
Arancione lampeggiante	Modalità dialogo con audio disattivato
Rosso lampeggiante	Errore - contattare l'assistenza clienti Bose

STATO BLUETOOTH

Mostra lo stato della connessione *Bluetooth* dei dispositivi mobili.

ATTIVITÀ DELL'INDICATORE <i>BLUETOOTH</i>	STATO DEL SISTEMA
Blu lampeggiante	Pronto per la connessione
Bianco lampeggiante	Connessione in corso
Bianco fisso	Connesso

È possibile che sia necessario ricorrere a collegamenti alternativi nei seguenti casi:

- Assenza di suono da una o più sorgenti collegate al televisore.
- Assenza di una porta ottica o coassiale sul televisore.

ASSENZA DI SUONO DA UNA O PIÙ SORGENTI COLLEGATE AL TELEVISORE

Alcuni televisori non riproducono il suono proveniente dalle sorgenti collegate alla soundbar. In tali casi, utilizzare un metodo alternativo per collegare le sorgenti alla soundbar.

PROBLEMA	AZIONE
Assenza di suono da una sorgente collegata al televisore	Collegare la sorgente alla soundbar mediante uno dei due cavi utilizzabili (vedere pagina 33).
Assenza di suono da due sorgenti collegate al televisore	Collegare le sorgenti alla soundbar utilizzando l'opzione 1 o 2 (vedere pagina 35).

ASSENZA DI PORTA OTTICA O COASSIALE SUL TELEVISORE

Alcuni televisori non sono dotati di porte ottiche o coassiali. In tali casi, utilizzare un metodo alternativo per collegare il televisore alla soundbar.


PROBLEMA	AZIONE
Il televisore ha solo una porta analogica	Collegare il televisore utilizzando un cavo stereo da 3,5 mm/RCA (non fornito). Vedere pagina 34.
Il televisore ha solo una porta per cuffie	Collegare il televisore utilizzando un cavo stereo da 3,5 mm (non fornito). Vedere pagina 38.
Il televisore non ha uscite audio	Utilizzare le uscite audio di un'altra sorgente, ad esempio un ricevitore via cavo/satellitare, per effettuare il collegamento con la soundbar (vedere pagina 33).

Collegare una sorgente alla soundbar

Se non si sente alcun suono da una particolare sorgente collegata al televisore (ad esempio un lettore DVD o Blu-ray Disc™, un ricevitore via cavo/satellitare, una console per videogiochi o un DVR), provare a collegarla direttamente alla soundbar con un cavo audio.

ATTENZIONE: se si utilizza un cavo ottico, rimuovere la copertura protettiva da entrambe le estremità. L'inserimento dello spinotto con l'orientamento sbagliato può danneggiare lo spinotto stesso e/o la porta.

1. Sul retro della sorgente, individuare il pannello **Audio OUT** (digitale).

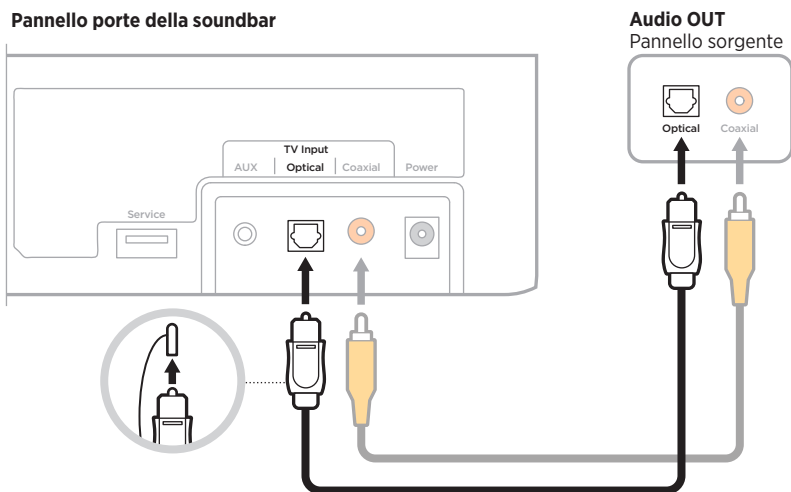

2. Scegliere un cavo audio.
3. Se non lo si è già fatto, scollegare il televisore dalla soundbar.
4. Collegare alla soundbar il cavo audio proveniente dal pannello **Audio OUT** (digitale) della sorgente.


NOTA: non scollegare dal televisore il cavo video della sorgente, ad esempio un cavo HDMI.

Collegare la porta analogica di una sorgente alla soundbar

Se la sorgente non dispone di una porta ottica o coassiale, bensì solo di porte analogiche (rossa e bianca), utilizzare un cavo stereo da 3,5 mm/RCA (non fornito) per collegarla alla soundbar.

1. Se non lo si è già fatto, scollegare il televisore dalla soundbar.
2. Inserire il cavo analogico RCA nelle porte RCA **Audio OUT** (rossa e bianca) della sorgente.
3. Inserire lo spinotto stereo nella porta AUX della soundbar.

Pannello porte della soundbar

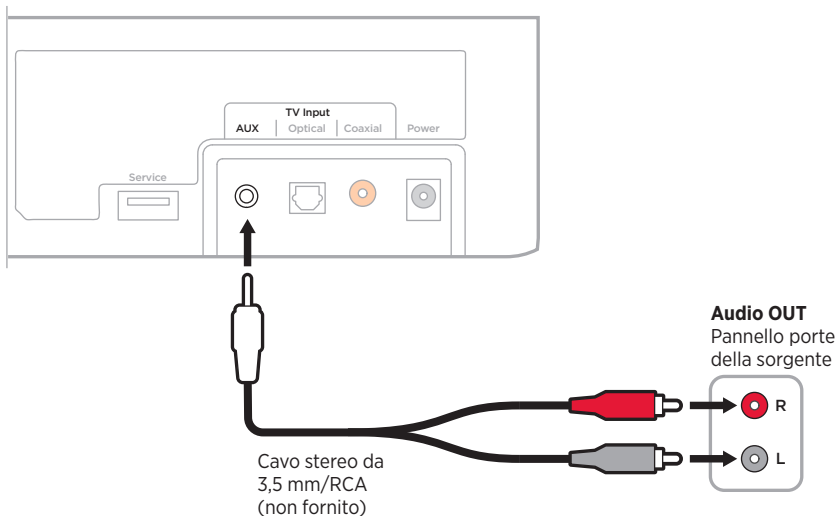

Collegare due sorgenti alla soundbar

Se non si sente alcun suono da nessuna sorgente collegata al televisore (ad esempio un lettore DVD o Blu-ray Disc™, un ricevitore via cavo/satellitare, una console per videogiochi o un DVR), provare a collegarla direttamente alla soundbar. Utilizzare un solo cavo audio per ciascuna sorgente.

1. Sul retro di ciascuna sorgente, individuare il pannello **Audio OUT** (digitale).
2. Scegliere un cavo audio separato per ogni sorgente utilizzando l'opzione 1 o l'opzione 2 (vedere pagina 36).

NOTA: si DEVE utilizzare l'opzione 1 oppure l'opzione 2. Non usare il cavo coassiale (non fornito) e il cavo ottico contemporaneamente.


3. Se non lo si è già fatto, scollegare il televisore dalla soundbar.
4. Collegare separatamente alla soundbar il cavo audio proveniente dal pannello **Audio OUT** (digitale) di ciascun dispositivo.

NOTA: non scollegare dal televisore il cavo video della sorgente, ad esempio un cavo HDMI.

Opzione 1


In questa figura sono illustrati i collegamenti di due sorgenti tramite un cavo ottico e un cavo stereo da 3,5 mm/RCA (non fornito).

ATTENZIONE: se si utilizza un cavo ottico, rimuovere la copertura protettiva da entrambe le estremità. L'inserimento dello spinotto con l'orientamento sbagliato può danneggiare lo spinotto stesso e/o la porta.

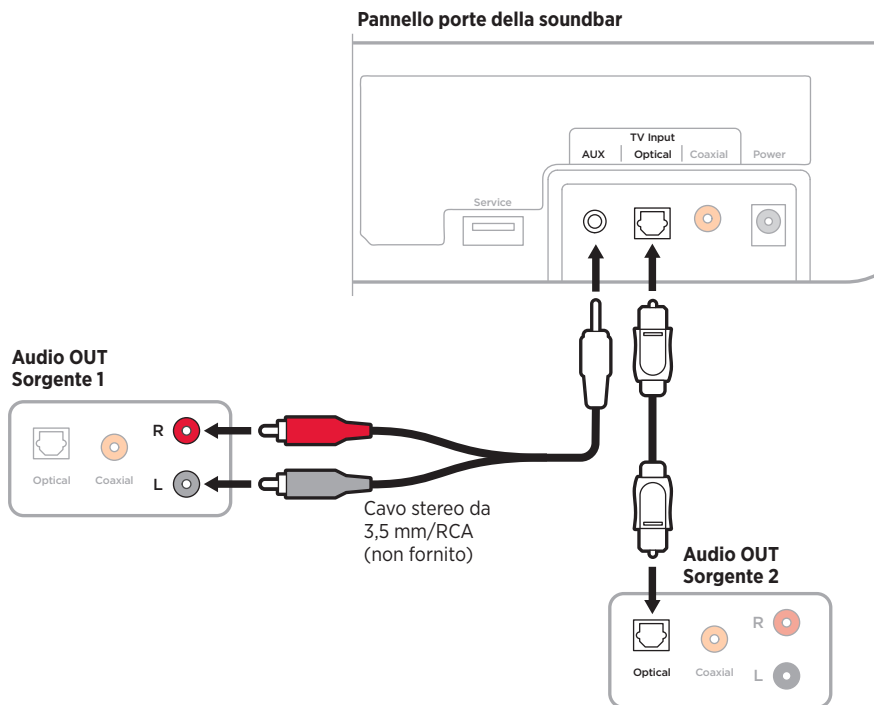

Opzione 2

In questa figura sono illustrati i collegamenti di due sorgenti tramite un cavo coassiale (non fornito) e un cavo stereo da 3,5 mm/RCA (non fornito).

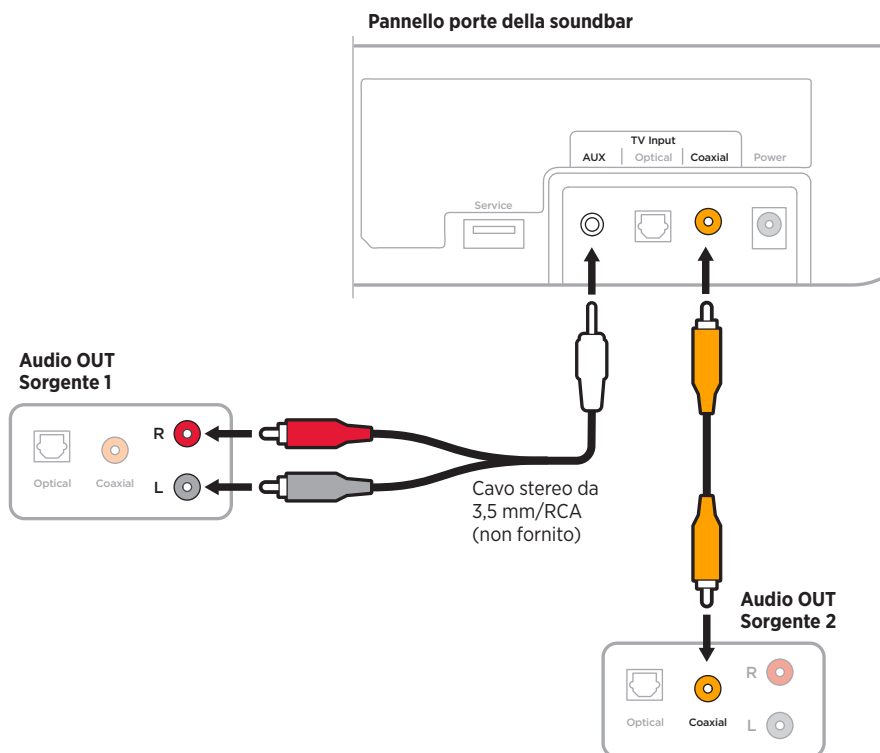

Usare due sorgenti collegate alla soundbar


Spegnere le sorgenti quando non vengono utilizzate. Affinché una delle due sorgenti possa riprodurre l'audio sulla soundbar, l'altra deve essere spenta.

Collegare la porta cuffie del televisore alla soundbar

Se il televisore presenta solo una porta per cuffie, utilizzare un cavo stereo da 3,5 mm (non fornito) per il collegamento alla soundbar.

1. Inserire un'estremità del cavo stereo da 3,5 mm nella porta per cuffie del televisore.
2. Inserire l'altra estremità del cavo nella porta AUX della soundbar.

Pannello porte della soundbar

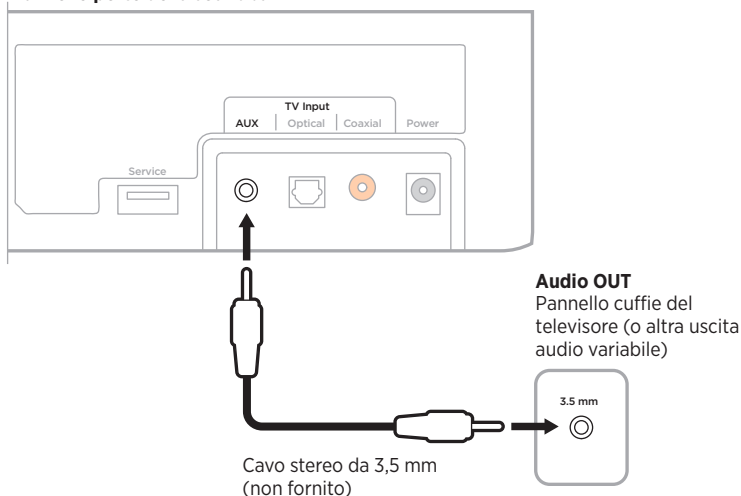

3. Verificare che gli altoparlanti del televisore siano attivati.
Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
4. Per garantire un controllo ottimale del volume dalla soundbar:
 - a. Regolare il volume del televisore al 75% del livello massimo.
 - b. Regolare il volume della soundbar mediante il telecomando.

CONNETTERE UN BOSE HOME SPEAKER O UNA BOSE SOUNDBAR

Utilizzando la tecnologia Bose SimpleSync è possibile connettere la Bose Solo Soundbar Series II a un dispositivo Bose Home Speaker o a un'altra soundbar Bose e ascoltare la stessa musica in due stanze diverse della casa.

NOTA: la tecnologia SimpleSync ha una portata *Bluetooth* di circa 9 metri. Le pareti e i materiali di costruzione possono talvolta influire negativamente sulla ricezione del segnale.

Prodotti compatibili


È possibile connettere la Bose Solo Soundbar Series II a qualsiasi altro prodotto della linea Bose Home Speaker.

I prodotti compatibili più diffusi sono:

- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

Nuovi prodotti vengono aggiunti periodicamente. Per un elenco completo e maggiori informazioni, visitare: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Connettere mediante l'app Bose Music

1. Sul telecomando della Bose Solo Soundbar Series II, tenere premuto il pulsante *Bluetooth*  finché l'indicatore *Bluetooth* sulla soundbar non inizia a lampeggiare in blu.
2. Nell'app Bose Music, dalla schermata **Il mio Bose**, selezionare il proprio prodotto Bose Home Speaker o Bose Soundbar.

NOTA: per tornare alla schermata **My Bose**, toccare  nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

3. Toccare l'immagine del prodotto nell'angolo inferiore destro della schermata.
4. Selezionare **Raggruppa diffusori**.
5. Seguire le istruzioni dell'app per connettere un nuovo dispositivo *Bluetooth* tramite SimpleSync.

NOTE:

- Assicurarsi che la Bose Solo Soundbar Series II si trovi entro un raggio di 9 metri dal dispositivo Bose Home Speaker o Bose Soundbar.
- È possibile connettere la Bose Solo Soundbar Series II a un solo prodotto alla volta.

RICONNETTERE UN BOSE HOME SPEAKER O UNA BOSE SOUNDBAR

Accendere la Bose Solo Soundbar Series II (vedere pagina 21).

La Bose Solo Soundbar Series II tenta di connettersi ai due dispositivi *Bluetooth* più recenti, ad esempio Bose Home Speaker o Bose Soundbar.


NOTE:

- Il dispositivo Bose Home Speaker o Bose Soundbar deve trovarsi nel raggio di portata (9 m) ed essere acceso.
- Se la Bose Solo Soundbar Series II non si connette, effettuare la connessione con l'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.


SOSTITUIRE LA BATTERIA DEL TELECOMANDO

Il telecomando della soundbar usa una batteria con celle a moneta CR2032.

1. Ruotare il coperchio della batteria a sinistra (in senso antiorario), quindi rimuoverlo.

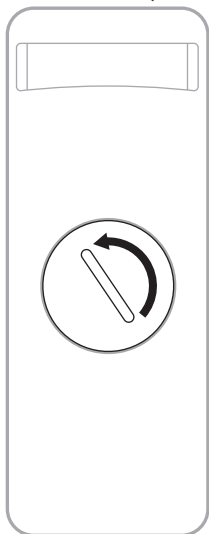

2. Inserire la nuova batteria con la parte piatta e il simbolo + rivolti verso l'alto.

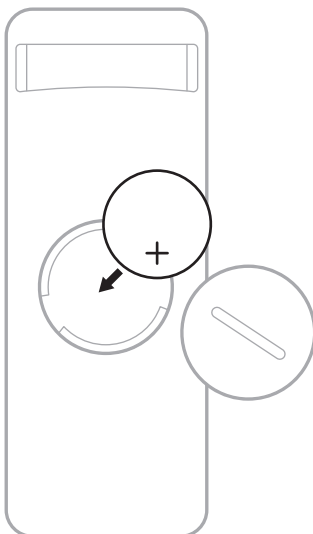

3. Reinserire il coperchio e ruotarlo verso destra (in senso orario) fino a quando non è fissato.

PULIRE LA SOUNDBAR

Pulire la superficie esterna della soundbar con un panno morbido e asciutto.

ATTENZIONE:

- NON versare liquidi sulla soundbar o nelle aperture.
- NON soffiare aria nella soundbar.
- NON utilizzare un aspirapolvere per pulire la soundbar.
- NON utilizzare spray vicino alla soundbar.
- NON utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.
- NON far cadere oggetti nelle aperture.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per ordinare parti di ricambio e accessori, rivolgersi al servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/support/SBSoloi

GARANZIA LIMITATA

La soundbar è coperta da una garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, consultare il nostro sito web all'indirizzo global.Bose.com/warranty.

Per effettuare la registrazione del prodotto, consultare global.Bose.com/register per istruzioni. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

PROVARE PRIMA QUESTE SOLUZIONI

Se si dovessero riscontrare problemi con la soundbar:

- Assicurarsi che l'alimentatore sia collegato a una presa elettrica funzionante.
- Fissare bene tutti i cavi e verificare che tutti i collegamenti siano corretti.
- Controllare gli indicatori di stato (vedere pagina 31).
- Allontanare la soundbar di 0,3-0,9 m da possibili fonti di interferenze (router wireless, telefoni cordless, televisori, microonde, ecc.).
- Per un funzionamento corretto, spostare la soundbar entro il raggio di portata del segnale del dispositivo mobile.
- Posizionare la soundbar come indicato nelle linee guida sul posizionamento (vedere pagina 13).
- Scollegare il cavo di alimentazione per almeno un minuto, quindi ricollegarlo.

ALTRE SOLUZIONI

Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/contact

SINTOMO	SOLUZIONE
Il telecomando non funziona correttamente o non funziona affatto	<p>Verificare che la batteria sia stata installata correttamente o che non debba essere sostituita (vedere pagina 41).</p> <p>Puntare il telecomando direttamente verso la soundbar.</p> <p>Verificare che l'indicatore di stato lampeggi quando si preme il pulsante di aumento volume, riduzione volume o disattivazione/riattivazione audio del telecomando.</p> <p>Scollegare il cavo di alimentazione per almeno un minuto, quindi ricollegarlo.</p>

SINTOMO	SOLUZIONE
<p>Non si sente alcun suono</p>	<p>Riattivare l'audio della soundbar.</p> <p>Aumentare il volume.</p> <p>Collegare il cavo audio a una porta del televisore contrassegnato dalla dicitura Audio Output o Audio OUT, e non Audio Input o Audio IN.</p> <p>Utilizzare un solo cavo audio.</p> <p>Se si usa un ricevitore via cavo/satellitare o un'altra sorgente secondaria per l'audio, selezionare l'ingresso TV corretto.</p> <p>Abilitare l'uscita audio del televisore e selezionare l'impostazione corretta, ad esempio Stereo o Audio a 5.1 canali. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.</p> <p>Utilizzare un metodo di configurazione alternativo (vedere pagina 32).</p> <p>Se si collegano due sorgenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spegnerne l'altra sorgente. • Assicurarsi di non utilizzare un cavo ottico e un cavo coassiale. <p>Se la soundbar è collegata a un'uscita TV denominata VARIABLE (VAR), disattivare gli altoparlanti del televisore, impostare il volume del televisore al 75% del massimo e verificare che l'audio del televisore non sia disattivato.</p> <p>Se si effettua il collegamento attraverso l'uscita cuffie del televisore, portare il volume del televisore al massimo.</p>
<p>Il suono proviene dal diffusore del televisore</p>	<p>Disattivare gli altoparlanti del televisore (vedere pagina 19).</p> <p>Azzerare o abbassare il volume del televisore.</p>

SINTOMO	SOLUZIONE
La soundbar non riproduce l'audio del dispositivo Bluetooth	<p>Sulla soundbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Connettere un dispositivo (vedere pagina 28). - Cancellare l'elenco dispositivi della soundbar (vedere pagina 30). - Provare a connettere un altro dispositivo. <p>Sul dispositivo <i>Bluetooth</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disattivare e poi riattivare la funzione <i>Bluetooth</i>. - Rimuovere la soundbar dal menu <i>Bluetooth</i>. Ristabilire la connessione. - Provare a usare un'altra sorgente di riproduzione audio. - Verificare che il dispositivo <i>Bluetooth</i> sia compatibile. Consultare il manuale del dispositivo <i>Bluetooth</i>. <p>Aumentare il volume sulla soundbar, sul dispositivo mobile e sulla sorgente di riproduzione audio.</p> <p>Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia quello corretto.</p> <p>Se è connesso più di un dispositivo <i>Bluetooth</i>, mettere in pausa l'audio su un dispositivo e avviare la riproduzione audio sul secondo.</p> <p>Scollegare altri dispositivi <i>Bluetooth</i> quando non vengono utilizzati.</p> <p>Vedere "Non si sente alcun suono" a pagina 44 o "Audio distorto."</p>
Audio distorto	<p>Se la soundbar è collegata a un'uscita TV contrassegnata come VARIABLE (VAR), abbassare il volume del televisore.</p> <p>Collegare la sorgente alla soundbar (vedere pagina 33).</p> <p>Se la soundbar è montata a parete, regolare il suono (vedere pagina 14).</p>
La soundbar non si connette a un Bose Home Speaker o una Bose Soundbar	<p>Verificare che la soundbar sia pronta per la connessione: Sul telecomando della Bose Solo Soundbar Series II, tenere premuto il pulsante <i>Bluetooth</i> ✕ finché l'indicatore <i>Bluetooth</i> sulla soundbar non inizia a lampeggiare in blu.</p> <p>Assicurarsi che la Bose Solo Soundbar Series II si trovi entro un raggio di 9 metri dal dispositivo Bose Home Speaker o Bose Soundbar.</p>
La soundbar non si riconnette a un Bose Home Speaker o una Bose Soundbar precedentemente connessi	<p>Connettere mediante l'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.</p>
Ritardo nell'audio quando la soundbar è connessa a un Bose Home Speaker o una Bose Soundbar	<p>Visitare btu.Bose.com per verificare la disponibilità di aggiornamenti.</p>

