

SOLO SOUNDBAR SERIES II

Please read and keep all safety, security, and use instructions.

CE Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

UK CA This product conforms to all applicable Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and all other applicable UK regulations. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements per Radio Equipment Regulations 2017 and all other applicable UK regulations. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12.  Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

WARNINGS/CAUTIONS



This symbol on the product means there are important operating and maintenance instructions in this guide.



Do not ingest battery, chemical burn hazard. The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the remote control and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. To avoid risk of explosion, fire or chemical burn, use caution in replacing the battery and replace only with an agency approved (e.g., UL) CR2032 or DL2032 3-volt lithium battery. Properly and promptly dispose of used batteries. Do not recharge, disassemble, heat above 212° F (100° C) or incinerate.



This product contains magnetic material. Consult your physician on whether this might affect your implantable medical device.

- To reduce the risk of fire or electrical shock, do NOT expose this product to rain, liquids or moisture.
- Do NOT expose this apparatus to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on or near the product.
- Keep the product away from fire and heat sources. Do NOT place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the product.
- Do NOT make unauthorized alterations to the product.
- Do NOT use a power inverter with this product.
- Do NOT use in vehicles or boats.
- The speaker wire and interconnect cables included with this system are not approved for in-wall installation. Please check your local building codes for the correct type of wire and cable required for in-wall installation.
- Use this product only with the power supply provided.
- Where the mains plug or appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- The battery provided with this product may present a risk of fire, explosion or chemical burn if mishandled, incorrectly replaced or replaced with an incorrect type.
- The product label is located on the bottom of the product.
- Do NOT expose products containing batteries to excessive heat (e.g. from storage in direct sunlight, fire or the like).
- Only use the mounting hardware supplied with this product.
- Do NOT mount on surfaces that are not sturdy, or that have hazards concealed behind them, such as electrical wiring or plumbing. If you are not sure about installing the bracket, contact a qualified professional installer. Ensure the bracket is installed according to local building codes.
- Only for mounting on the following surfaces:
 - Wallboard $\geq \frac{3}{8}$ " (10 mm)
 - Masonry

If mounted on surfaces other than stated above please contact a professional installer.
- Due to ventilation requirements, Bose does not recommend placing the product in a confined space such as in a wall cavity or in an enclosed cabinet.
- Do not place or install the bracket or product near any heat sources, such as fireplaces, radiators, heat registers or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

Solvent, lubricant, and cleaning agent warning

WARNING: Do not use hydrocarbon based solvents, lubricants or cleaning agents of any type on or around Bose speakers, and associated mounting hardware, during installation. The use of such hydrocarbon based lubricants, solvents or cleaning agents on or around the mounting anchors and screws can lead to degradation of the plastic material, possibly resulting in cracking and premature failure of the product.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with ICSED Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Product Power State Table

The product, in accordance with the Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC and the Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020, is in compliance with the following norm(s) or document(s): Regulation (EC) No. 1275/2008, as amended by Regulation (EU) No. 801/2013.

Required Power State Information	Power Modes	
	Standby	Networked Standby
Power consumption in specified power mode, at 230V/50Hz input	≤ 0.5 W	N/A*
Time after which equipment is automatically switched into mode	< 2.5 hours	N/A*
Power consumption in networked standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated, at 230V/50Hz input	N/A	N/A*
Network port deactivation/activation procedures. Deactivating all networks will enable standby mode.	Bluetooth®: Deactivate by clearing the pairing list by pressing and holding the <i>Bluetooth</i> button for 10 seconds. Activate by pairing with a <i>Bluetooth</i> source. *product does not utilize a networked standby mode for a <i>Bluetooth</i> connection and does not have the ability to be configured to a network via Wi-Fi® or Ethernet.	

External Power Supply Technical Information

The external power supply provided with the product, in accordance with the Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC and the Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020, is in compliance with the following norms(s) or documents(s): Commission Regulation (EU) 2019/1782.

Manufacturer	Bose Products B.V.
Commercial registration number	36037901
Address	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Model identifier	DT20V-1.8C-DC
Input voltage	100V-240V
Input AC frequency	50Hz/60Hz
Output voltage	20V DC
Output current	1.8A
Output power	36W
Average active efficiency	89.6%
Efficiency at low load (10%)	90.1%
No-load power consumption	0.08W

For Europe:

Frequency band of operation 2400 to 2483.5 MHz.

Maximum transmit power less than 20 dBm EIRP.

Maximum transmit power is below regulatory limits such that SAR testing is not necessary and exempt per applicable regulations.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Article XII

According to “Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices” without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.

Article XIV

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved. The said legal communications means radio communications operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.



Date of Manufacture: The eighth digit in the serial number indicates the year of manufacture; “0” is 2010 or 2020.

China Importer: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU Importer: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Taiwan Importer: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Phone Number: +886-2-2514 7676

Mexico Importer: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

UK Importer: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Input Rating: 20V --- 30W MAX

The CMIIT ID is located on the bottom of the soundbar.

California: Contains lithium ion battery with Perchlorate Material - special handling may apply.

See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

China Restriction of Hazardous Substances Table

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
Part Name	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metal Parts	X	0	0	0	0	0
Plastic Parts	0	0	0	0	0	0
Speakers	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364. O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.						

Taiwan Restriction of Hazardous Substances Table

Equipment name: Powered Speaker, Type designation: 418775						
Unit	Restricted substances and its chemical symbols					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr+6)	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCBs	-	o	o	o	o	o
Metal Parts	-	o	o	o	o	o
Plastic Parts	o	o	o	o	o	o
Speakers	-	o	o	o	o	o
Cables	-	o	o	o	o	o
Note 1: "o" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. Note 2: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

Please complete and retain for your records

The serial and model numbers are located on the bottom of the soundbar and on the packaging for the remote.

Serial number: _____

Model number: 418775

Please keep your receipt with your owner's guide. Now is a good time to register your Bose product. You can easily do this by going to global.Bose.com/register

Security Information

This product contains software. Bose may provide updates from time to time, including those to address security issues that may impact product functionality. You are responsible for applying updates for the products you own, and may access them by contacting Bose customer service.

Visit: worldwide.Bose.com/contact

The *Bluetooth*[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bose Corporation is under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Solo Soundbar Series, Bose Soundbar, and SimpleSync are trademarks of Bose Corporation.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission.

WHAT'S IN THE BOX

Contents	12
----------------	----

SOUNDBAR PLACEMENT

Recommendations.....	13
Wall mount the soundbar	14
Adjust audio for wall mounting.....	14

SET UP THE SOUNDBAR

Cable options	15
Connect the soundbar to your TV	16
Option 1: Optical (preferred).....	16
Option 2: Coaxial (not provided)	17
Connect the soundbar to power.....	18
Mounting ring.....	18
Turn off your TV speakers	19
Check for sound	19

SOUNDBAR CONTROLS

Remote functions.....	20
Power.....	21
Auto-wake	22
Volume	23
Sources	24
Dialogue mode.....	25
Adjust the bass	26
Reset the bass.....	27
Program a third-party remote	27

BLUETOOTH® CONNECTIONS

Connect a mobile device	28
Disconnect a mobile device.....	29
Reconnect a mobile device.....	29
Connect an additional mobile device	30
Switch between connected devices.....	30
Clear the soundbar device list.....	30

SOUNDBAR STATUS

Power, volume, and error status.....	31
<i>Bluetooth</i> status	31

ALTERNATE SETUP

No sound from a source(s) connected to your TV	32
No optical or coaxial ports on your TV	32
Connect a source to the soundbar	33
Connect a source's analog port to the soundbar	34
Connect two sources to the soundbar.....	35
Use two sources connected to the soundbar.....	37
Connect a TV headphone port to the soundbar.....	38

CONNECT BOSE PRODUCTS

Connect a Bose Home Speaker or Soundbar	39
Compatible products	39
Connect using the Bose Music app	39
Reconnect to a Bose Home Speaker or Soundbar.....	40

CARE AND MAINTENANCE


Replace the remote battery.....	41
Clean the soundbar.....	42
Replacement parts and accessories.....	42
Limited warranty.....	42

TROUBLESHOOTING


Try these solutions first.....	43
Other solutions.....	43

CONTENTS


Confirm that the following parts are included:




Bose Solo Soundbar Series II

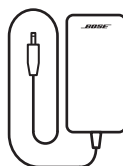

Power supply



Power cord*



Optical cable



Remote
(battery provided)


* May ship with multiple power cords. Use the power cord for your region.

NOTE: If any part of the product is damaged, don't use it. Contact your authorized Bose dealer or Bose customer service.


Visit: worldwide.bose.com/Support/SBSoloii

RECOMMENDATIONS

- Place the soundbar outside of and away from metal cabinets, other audio/video components, and direct heat sources.
- Place the soundbar directly below (preferred) or above your TV with the grille facing into the room.
- Place the soundbar on its rubber feet on a stable and level surface. For proper support, both feet must be resting on the surface. Vibration can cause the soundbar to move, particularly on smooth surfaces like marble, glass, or highly polished wood.
- If placing the soundbar on a shelf or TV stand, position the front of the soundbar as close as possible to the front edge of the shelf or stand for best sound quality.
- Keep the back side of the soundbar at least 0.4 in (1 cm) from any other surface. Blocking the ports on this side affects sound quality.
- Make sure there is an AC (mains) outlet nearby.
- To avoid wireless interference, keep other wireless equipment 1 – 3 ft (0.3 – 0.9 m) away from the soundbar.
- For best sound quality, don't place the soundbar in an enclosed cabinet or diagonally in a corner.
- Don't place any objects on top of the soundbar.

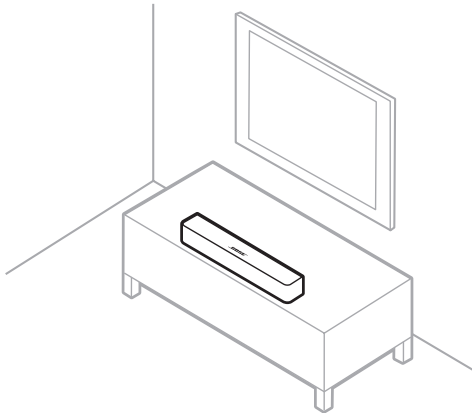

CAUTION: Do NOT place the soundbar on its front, back, or top when in use.

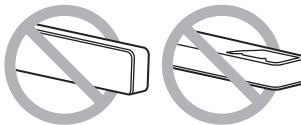

WALL MOUNT THE SOUNDBAR

You can mount the soundbar on a wall. Follow the installation instructions included with the soundbar.

CAUTION: Do NOT use any other hardware to mount the soundbar.

Adjust audio for wall mounting

On the remote, press and hold the Dialogue mode button  for 5 seconds until the status light on the soundbar blinks amber (see page 31).



NOTE: If you remove the soundbar from the wall, repeat to return the soundbar to default audio settings.

CABLE OPTIONS

Connect your TV to the soundbar using one of the two cable options.


- **Option 1:** Optical (preferred)
- **Option 2:** Coaxial (not provided)

NOTE: If your TV does not have an optical or coaxial port, see “Alternate Setup” on page 32.

1. On the back of your TV, locate the **Audio OUT** (optical) port panel.

NOTE: You must connect the audio cable through your Audio OUT panel.

Your TV's port panel may not appear as shown.
Look for the shape or color (coaxial) of the port.

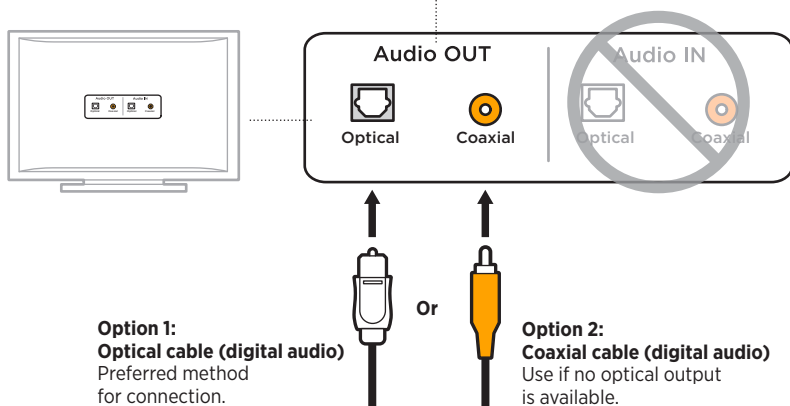

2. Choose an audio cable.

CONNECT THE SOUNDBAR TO YOUR TV


Option 1: Optical (preferred)

1. Remove the protective cap from both ends of the optical cable.



CAUTION: Make sure you have removed the protective cap from both ends of the optical cable. Inserting the plug with the cap on or in the wrong orientation can damage the plug and/or the port.

2. Align the plug on one end of the cable with your TV's **Optical OUT** port and insert the plug carefully.
3. Hold the plug at the other end of the optical cable with the Bose logo facing down.
4. Align the plug with the soundbar's **OPTICAL** port and insert the plug carefully.

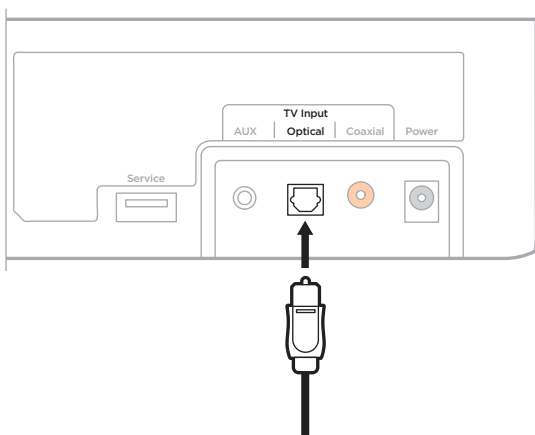


NOTE: The port has a hinged door that swings inward when inserting the plug.

5. Firmly push the plug into the port until you hear or feel a click.




Option 2: Coaxial (not provided)

1. Insert one end of the coaxial cable into your TV's coaxial port.
2. Insert the other end of the coaxial cable into the **Coaxial** port on the soundbar.

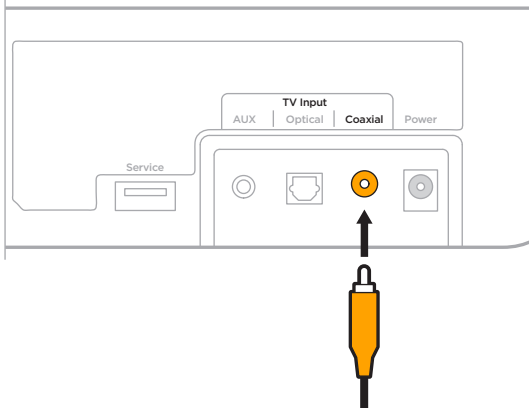

CONNECT THE SOUNDBAR TO POWER

1. Connect the power cord to the power supply.

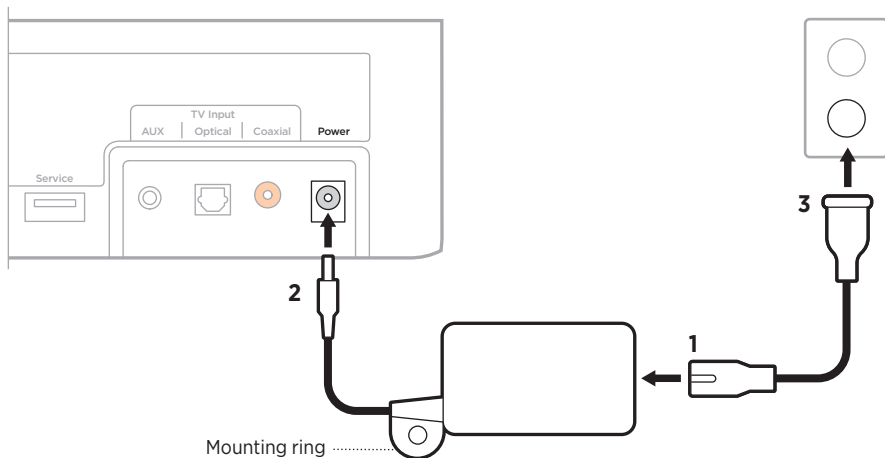

2. Connect the power supply into the **Power** port on the back of the soundbar.
3. Plug the other end of the power cord into a live AC (mains) outlet.

The soundbar powers on, and you hear a tone.

Mounting ring

To hide the power supply behind your mounted TV, attach the mounting ring to your TV's wall mount using zip ties or bread ties (not provided).

TURN OFF YOUR TV SPEAKERS

To avoid hearing distorted sound, turn off your TV speakers.

For more information, refer to your TV owner's guide.

TIP: The audio settings are usually found in the TV menu.

CHECK FOR SOUND

1. Power on your TV.
2. If you are using a cable/satellite box or other secondary source:
 - a. Power on this source.
 - b. Select the appropriate TV input.

3. Power on the soundbar (see page 21).

You hear sound coming from the soundbar.


4. On the remote, press the Mute button .

You don't hear sound coming from the TV speakers or soundbar.

NOTE: If you don't hear sound coming from the soundbar or hear sound coming from your TV speakers, see "Troubleshooting" on page 43.


REMOTE FUNCTIONS

Use the remote to control the soundbar and *Bluetooth* connections.

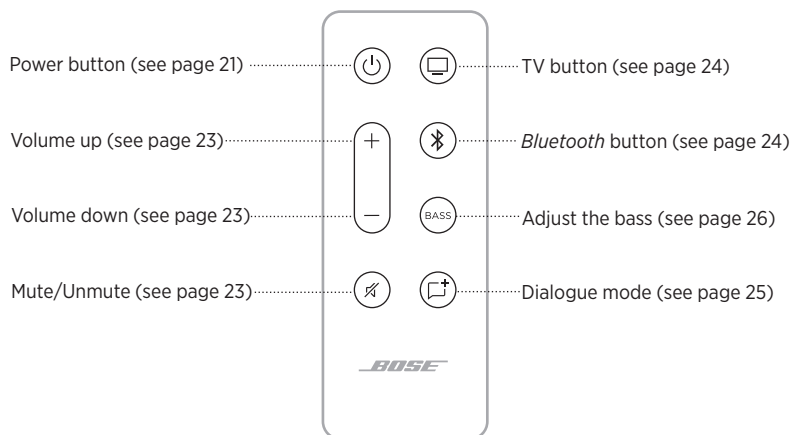

Power

On the remote, press the Power button  to power the soundbar on/off.

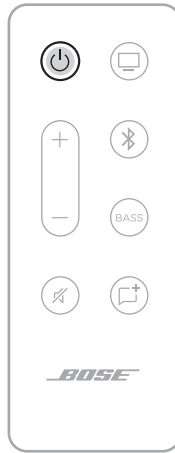

When powered on, the soundbar defaults to the last active source.


NOTES:

- When you plug the soundbar into an AC (mains) outlet, the soundbar automatically powers on.
- The first time the soundbar is powered on, the soundbar defaults to the TV  source.
- The soundbar powers off after 60 minutes of inactivity.

Auto-wake


You can set the soundbar to power on whenever a sound signal is received.

On the remote, to toggle between auto-wake and default power settings, press and hold the Power button  until you hear three tones and the status light on the soundbar blinks 3 times (see page 31).

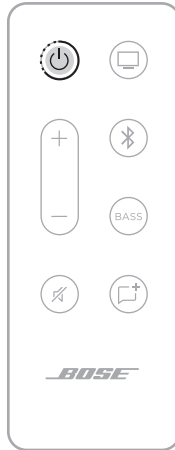

The status light glows dim amber when the soundbar is off and auto-wake is enabled.

Volume

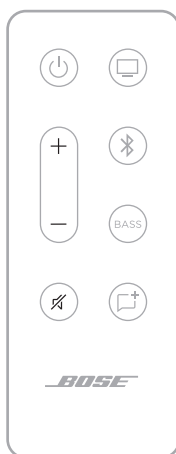


FUNCTION	WHAT TO DO
Volume up	Press +. NOTE: To quickly increase the volume, press and hold +.
Volume down	Press —. NOTE: To quickly decrease the volume, press and hold —.
Mute/Unmute	Press . When audio is muted, the status light blinks green until audio resumes. NOTE: When Dialogue mode is enabled and audio is muted, the status light blinks amber. Tip: You can also press + to resume audio.

Sources

You can control your TV and *Bluetooth* connections using your remote.


To select a source, press the button (TV button  or *Bluetooth* button ) on the remote.

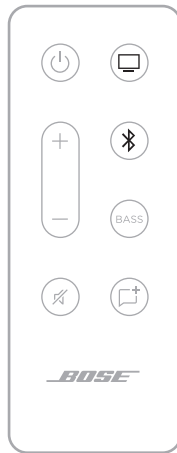

DIALOGUE MODE

Dialogue mode improves the clarity of dialogue and vocals in movies, TV programs, and podcasts by adjusting the audio balance of the system.

On the remote, press the Dialogue mode button  to switch between Dialogue mode and your default audio settings.

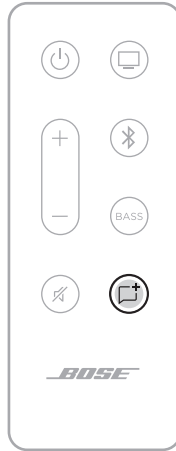

When Dialogue mode is enabled, the status light glows amber (see page 31).

NOTE: When you enable Dialogue mode, it stays enabled for your current source even if you switch to another source or turn off the soundbar. To disable Dialogue mode for a source, press  again.

ADJUST THE BASS

- On the remote, press **BASS**.



On the soundbar, the status and *Bluetooth* lights blink white 3 times.

- Adjust the bass by doing one of the following:
 - Press Volume up + to increase the bass.
 - Press Volume down — to decrease the bass.

The status and *Bluetooth* lights on the soundbar glow to show the current bass setting.

BASS SETTING	STATUS LIGHT	BLUETOOTH LIGHT
2 (maximum)	■	□
1	■	□
0 (default)	□	□
-1	□	■
-2 (minimum)	□	■


- Press **BASS**.

The soundbar saves the current bass setting.

NOTE: For best sound quality for dialogue-only programs, such as news and talk shows, see "Dialogue mode" on page 25.

RESET THE BASS

On the remote, press and hold **BASS** until the status and *Bluetooth* lights on the soundbar blink 3 times.

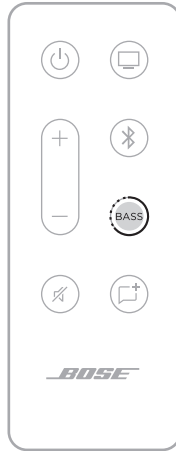

The bass setting reset to original factory settings.

PROGRAM A THIRD-PARTY REMOTE


You can program a third-party remote, such as your cable/satellite box remote, to control the soundbar. Refer to your third-party remote owner's guide or website for instructions.

Once programmed, the third-party remote performs basic functions such as power on/off and volume.

Bluetooth wireless technology lets you stream music from mobile devices such as smartphones, tablets, and laptop computers. Before you can stream music from a device, you must connect your device to the soundbar.

CONNECT A MOBILE DEVICE

1. On the remote, press and hold the *Bluetooth* button  until the *Bluetooth* light on the soundbar blinks blue.

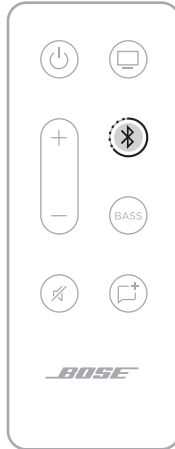

2. On your mobile device, turn on the *Bluetooth* feature.

TIP: The *Bluetooth* menu is usually found in the Settings menu.

3. Select your soundbar from the device list.



Once connected, you hear a tone. The *Bluetooth* light glows solid white. Your soundbar appears in the mobile device list.

DISCONNECT A MOBILE DEVICE

Use your mobile device's *Bluetooth* menu to disconnect from the soundbar.

TIP: You can also disable the *Bluetooth* feature on your mobile device to disconnect. Disabling the *Bluetooth* feature disconnects all other devices.

RECONNECT A MOBILE DEVICE

On the remote, press the *Bluetooth* button ✱.

The soundbar tries to reconnect with the two most recently-connected devices. When connecting, the *Bluetooth* light on the soundbar blinks white.

NOTES:

- Make sure the *Bluetooth* feature is enabled on your mobile device.
- The device must be within 30 ft (9 m) of the soundbar and powered on.

CONNECT AN ADDITIONAL MOBILE DEVICE

You can store up to eight devices in the soundbar device list, and the soundbar can be actively connected to two devices at a time.

NOTE: You can play audio from only one device at a time.

1. On the remote, press and hold the *Bluetooth* button  until the *Bluetooth* light on the soundbar blinks blue.
2. On your mobile device, select your soundbar from the device list.

NOTE: Make sure the *Bluetooth* feature is enabled on your mobile device.

SWITCH BETWEEN CONNECTED DEVICES

1. Pause audio on your first device.
2. Play audio on your second device.

CLEAR THE SOUNDBAR DEVICE LIST

1. On the remote, press and hold  for 10 seconds until the *Bluetooth* light on the soundbar blinks blue.
2. Delete your soundbar from the *Bluetooth* list on your device.

All devices are cleared, and the soundbar is ready to connect (see page 28).

The LED lights located on the front of the soundbar show the soundbar status.



POWER, VOLUME, AND ERROR STATUS

Shows the power, media volume, and error status.

STATUS LIGHT ACTIVITY	SYSTEM STATE
Off	Power off (standby)
Glows solid green	Power on
Blinks green	Audio muted
Glows dim amber	Standby, auto-wake enabled
Glows solid amber	Dialogue mode
Blinks amber	Dialogue mode, audio muted
Blinks red	Error - contact Bose customer service

BLUETOOTH STATUS

Shows the *Bluetooth* connection status of mobile devices.

BLUETOOTH LIGHT ACTIVITY	SYSTEM STATE
Blinks blue	Ready to connect
Blinks white	Connecting
Glows solid white	Connected

You may need to use an alternate setup method for the following reasons:

- No sound from a source(s) connected to your TV.
- No optical or coaxial port on your TV.

NO SOUND FROM A SOURCE(S) CONNECTED TO YOUR TV

Some TVs don't deliver sound from connected sources to the soundbar. Use an alternate setup method to connect your source(s) to the soundbar.

PROBLEM	WHAT TO DO
No sound from a source connected to your TV	Connect your source to the soundbar using one of the two cable options (see page 33).
No sound from two sources connected to your TV	Connect your sources to the soundbar using Option 1 or Option 2 (see page 35).

NO OPTICAL OR COAXIAL PORTS ON YOUR TV

Some TVs don't have optical or coaxial ports. Use an alternate setup method to connect your TV to the soundbar.


PROBLEM	WHAT TO DO
TV only has an analog port	Connect your TV using a 3.5 mm to RCA stereo cable (not provided). See page 34.
TV only has a headphone port	Connect your TV using a 3.5 mm stereo cable (not provided). See page 38.
TV doesn't have audio outputs	Use the audio outputs on another source, such as a cable/satellite box, to connect to the soundbar (see page 33).

Connect a source to the soundbar

If you don't get sound from a source that's connected to your TV, such as a DVD/Blu-ray Disc™ player, cable/satellite box, game system, or DVR, connect the source directly to the soundbar using an audio cable.

CAUTION: If using an optical cable, remove the protective caps from both ends. Inserting the plug in the wrong orientation can damage the plug and/or the port.

1. On the back of your source, locate the **Audio OUT** (digital) panel.

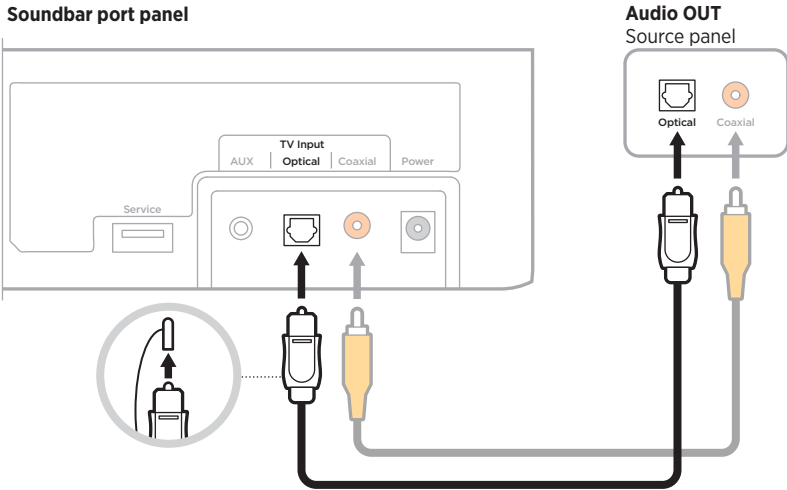

2. Choose an audio cable.
3. If you haven't already, disconnect your TV from the soundbar.
4. Connect the audio cable from your source's **Audio OUT** (digital) panel to the soundbar.


NOTE: Don't disconnect your source's video cable, such as an HDMI cable, from your TV.

Connect a source's analog port to the soundbar

If your source doesn't have an optical or coaxial port and only has analog ports (red and white), use a 3.5 mm to RCA stereo cable (not provided) to connect to the soundbar.

1. If you haven't already, disconnect your TV from the soundbar.
2. Insert the RCA analog cable into the **Audio OUT** RCA (red and white) ports on your source.
3. Insert the stereo plug into the soundbar's AUX port.

Soundbar port panel

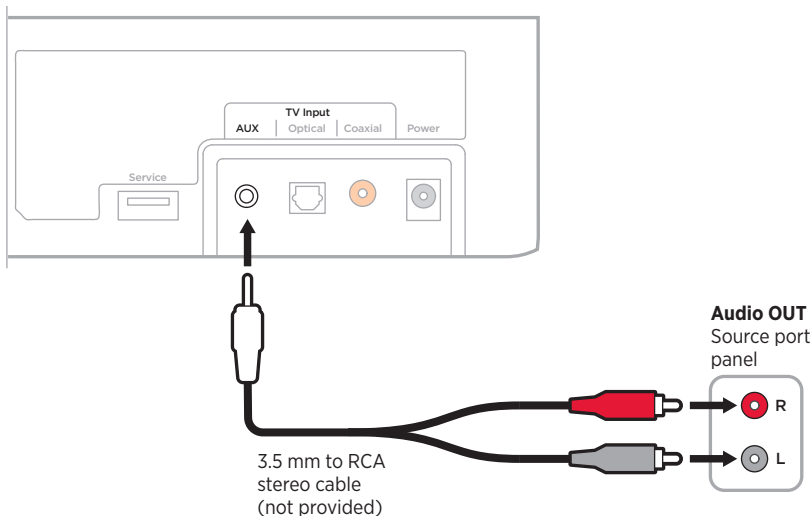

Connect two sources to the soundbar

If you don't get sound from any source that's connected to your TV, such as a DVD/Blu-ray Disc™ player, cable/satellite box, game system, or DVR, connect the source directly to the soundbar. Use only one audio cable for each source.

1. On the back of each source, locate the **Audio OUT** (digital) panel.
2. Choose a separate audio cable for each source using either Option 1 or Option 2 (see page 36).

NOTE: You MUST use either Option 1 or Option 2. Do not use the coaxial cable (not provided) and optical cable at the same time.


3. If you haven't already, disconnect your TV from the soundbar.
4. Separately connect the audio cable from each source's **Audio OUT** (digital) panel to the soundbar.

NOTE: Do not disconnect your source's video cable, such as an HDMI cable, from your TV.

Option 1


This figure shows two source connections using an optical cable and 3.5 mm to RCA stereo cable (not provided).

CAUTION: If using an optical cable, remove the protective caps from both ends. Inserting the plug in the wrong orientation can damage the plug and/or the port.

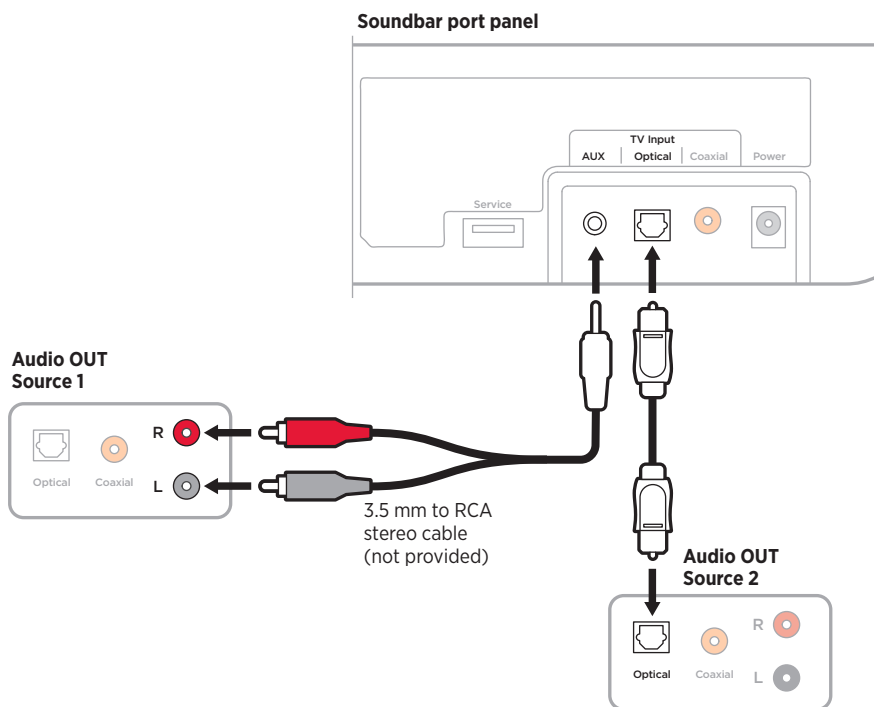

Option 2

This figure shows two source connections using a coaxial cable (not provided) and 3.5 mm to RCA stereo cable (not provided).

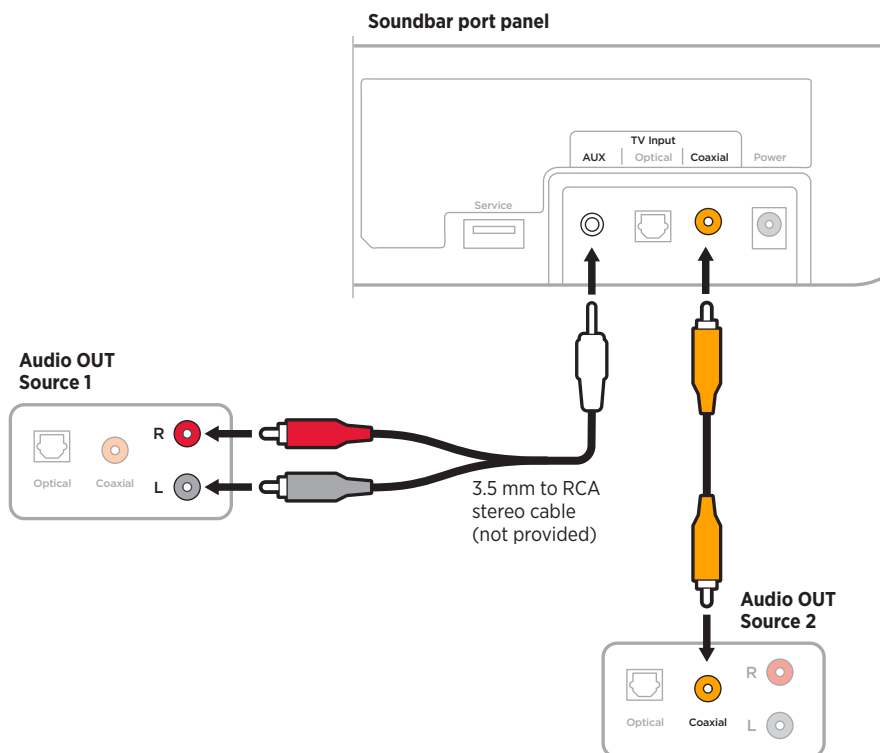

Use two sources connected to the soundbar


Power off sources when not in use. In order for one source to deliver audio to the soundbar, your other source must be off.

Connect a TV headphone port to the soundbar

If your TV only has a headphone port, use a 3.5 mm stereo cable (not provided) to connect to the soundbar.

1. Insert one end of a 3.5 mm stereo cable into the TV headphones port.
2. Insert the other end of the cable into the AUX port on the soundbar.

Soundbar port panel

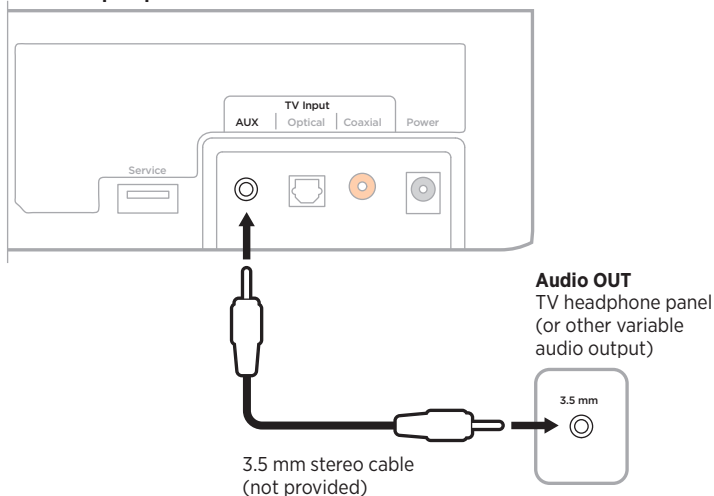

3. Make sure your TV speakers are on.
Refer to your TV owner's guide for more information.
4. To ensure optimal volume control from the soundbar:
 - a. Set your TV volume to 75% of maximum.
 - b. Set the soundbar volume using the remote.

CONNECT A BOSE HOME SPEAKER OR SOUNDBAR

With Bose SimpleSync™ technology, you can connect your Bose Solo Soundbar Series II to a Bose Home Speaker or Bose Soundbar to listen to the same song in two different rooms at the same time.

NOTE: SimpleSync™ technology has a *Bluetooth* range of 30 ft (9 m). Walls and construction materials can affect reception.

Compatible products

You can connect your Bose Solo Soundbar Series II to any member of the Bose Home Speaker family.

Popular compatible products include:

- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

New products are added periodically. For a complete list and more information, visit: worldwide.bose.com/Support/Groups

Connect using the Bose Music app

1. On your Bose Solo Soundbar Series II remote, press and hold the *Bluetooth* button  until the *Bluetooth* light on your Bose Solo Soundbar Series II blinks blue.
2. For information about connecting a Bose Home Speaker or Bose Soundbar using the Bose Music app, visit: worldwide.bose.com/Support/Groups

NOTES:

- Make sure that your Bose Solo Soundbar Series II is within 30 ft (9 m) of your Bose Home Speaker or Bose Soundbar.
- You can connect your Bose Solo Soundbar Series II to only one product at a time.

RECONNECT TO A BOSE HOME SPEAKER OR SOUNDBAR

Power on your Bose Solo Soundbar Series II (see page 21).

Your Bose Solo Soundbar Series II tries to connect to the two most recently-connected *Bluetooth* devices, including your Bose Home Speaker or Bose Soundbar.


NOTES:

- Your Bose Home Speaker or Bose Soundbar must be within range (30 ft or 9 m) and powered on.
- If your Bose Solo Soundbar Series II doesn't connect, connect using the Bose Music app. You can access this option from the Settings menu.


REPLACE THE REMOTE BATTERY

The soundbar remote uses coin cell battery CR2032.

1. Turn the battery compartment cover left (counter-clockwise) and remove the cover.

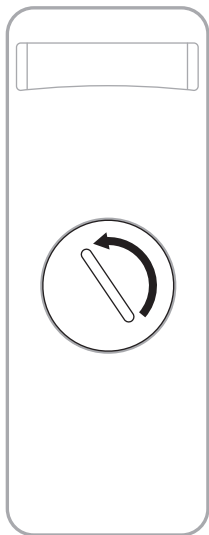

2. Insert the new battery flat side up, with the + symbol facing up.

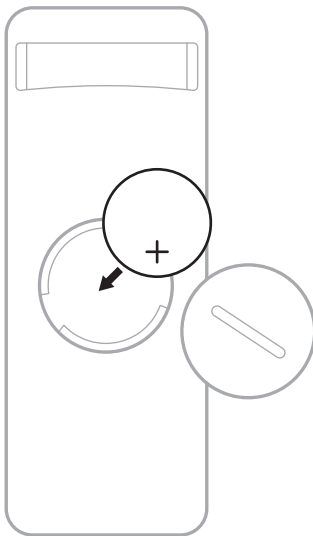

3. Reset the cover and turn it right (clockwise) to lock in place.

CLEAN THE SOUNDBAR

Clean the exterior of the soundbar with a soft dry cloth.

CAUTION:

- Do NOT allow liquids to spill onto the soundbar or into any openings.
- Do NOT blow air into the soundbar.
- Do NOT use a vacuum to clean the soundbar.
- Do NOT use any sprays near the soundbar.
- Do NOT use any solvents, chemicals, or cleaning solutions containing alcohol, ammonia, or abrasives.
- Do NOT allow objects to drop into any openings.

REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES

Replacement parts and accessories can be ordered through Bose customer service.

Visit: worldwide.Bose.com/support/SBSoloii

LIMITED WARRANTY

The soundbar is covered by a limited warranty. Visit our website at global.Bose.com/warranty for details of the limited warranty.

To register your product, visit global.Bose.com/register for instructions. Failure to register will not affect your limited warranty rights.

TRY THESE SOLUTIONS FIRST

If you experience problems with the soundbar:

- Make sure the soundbar is connected to a live AC (mains) outlet.
- Secure all cables and make sure all connections are correct.
- Check the status lights (see page 31).
- Move the soundbar 1 – 3 ft (0.3 – 0.9 m) away from possible interference (wireless routers, cordless phones, televisions, microwaves, etc.).
- Move the soundbar within the recommended range of your mobile device for proper operation.
- Place the soundbar according to the placement guidelines (see page 13).
- Unplug the power cord for at least 1 minute and reconnect.

OTHER SOLUTIONS

If you could not resolve your issue, see the table below to identify symptoms and solutions to common problems. If you are unable to resolve your issue, contact Bose customer service.

Visit: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	SOLUTION
Remote is inconsistent or doesn't work	Check the battery to see if it's installed properly or if it needs to be replaced (see page 41). Point the remote directly at the soundbar. Check that the status light blinks when you press the Volume up, Volume down, or Mute/Unmute buttons on the remote. Unplug the power cord for at least 1 minute and reconnect.

SYMPTOM	SOLUTION
No sound	Unmute the soundbar. Increase the volume. Plug the audio cable into a port on your TV labelled Audio Output or Audio OUT, not Audio Input or Audio IN. Use only one audio cable. If you are using a cable/satellite box or other secondary source for sound, select the correct TV input. Enable your TV's audio output and select the correct setting, such as Stereo or 5.1 Channel Audio. Refer to your TV owner's guide for more information. Use an alternate setup method (see page 32). If connecting to two sources: • Power off the other source. • Make sure that you are not using an optical cable and coaxial cable. If the soundbar is connected to a TV output labelled VARIABLE (VAR), turn off your TV speakers, set your TV volume to 75% of maximum, and unmute your TV. If connecting through a TV headphone output, increase your TV volume to the maximum limit.
Sound is coming from TV speaker	Turn off your TV speakers (see page 19). Mute or decrease the TV volume.

SYMPTOM	SOLUTION
Soundbar doesn't play audio from Bluetooth device	On the soundbar: - Connect a device (see page 28). - Clear the soundbar device list (see page 30). - Try connecting a different device. On your <i>Bluetooth</i> device: - Turn the <i>Bluetooth</i> feature off and then on. - Remove the soundbar from the <i>Bluetooth</i> menu. Connect again. - Use a different music source. - Check your <i>Bluetooth</i> device for compatibility. Refer to your <i>Bluetooth</i> device owner's guide. Increase the volume on the soundbar, mobile device, and music source. Make sure you are using the correct device. If more than one <i>Bluetooth</i> device is connected, pause audio on one device and play audio on the second device. Disconnect other <i>Bluetooth</i> devices when not in use. See "No sound" on page 44 or "Distorted sound."
Distorted sound	If the soundbar is connected to a TV output labeled VARIABLE (VAR), reduce the TV volume. Connect your source to the soundbar (see page 33). If wall mounting the soundbar, adjust the audio (see page 14).
Soundbar doesn't connect with a Bose Home Speaker or Bose Soundbar	Make sure your soundbar is ready to connect: On your Bose Solo Soundbar Series II remote, press and hold the <i>Bluetooth</i> button  until the <i>Bluetooth</i> light on your Bose Solo Soundbar Series II blinks blue. Make sure that your Bose Solo Soundbar Series II is within 30 ft (9 m) of your Bose Home Speaker or Bose Soundbar.
Soundbar doesn't reconnect to a previously-connected Bose Home Speaker or Bose Soundbar	Connect using the Bose Music app. You can access this option from the Settings menu.
Delayed audio when connected to a Bose Home Speaker or Bose Soundbar	Visit btu.Bose.com and check for available software updates.

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

CE Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

UK CA Dieses Produkt erfüllt alle geltenden Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2016 und alle anderen zutreffenden UK-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen gemäß Funkgeräterichtlinie 2017 und alle anderen zutreffenden UK-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Beeinträchtigen Sie in keiner Weise die Schutzfunktion des Schutzkontaktsteckers. Ein gepolter Stecker hat zwei Stromkontakte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Schutzkontaktstecker hat zwei Stromkontakte und einen dritten Erdungskontakt. Der dritte Kontakt dient der Sicherheit. Falls der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um die Steckdose auszutauschen.
10. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht beschädigt werden kann – insbesondere im Bereich von Steckern und Steckdosen und dort, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
11. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
12.  Verwenden Sie für das Gerät nur Rollwagen, Ständer, Dreibeine, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller zugelassen sind oder zusammen mit dem Gerät verkauft werden. Falls Sie einen Rollwagen verwenden, dürfen Sie die Einheit Gerät/Rollwagen nur mit Vorsicht bewegen, damit Verletzungen beim möglichen Umkippen ausgeschlossen sind.
13. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
14. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN



Dieses Symbol auf dem Produkt macht auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in diesem Handbuch aufmerksam.



Die Batterie darf nicht verschluckt werden. Es besteht die Gefahr von Verätzungen. Die mit diesem Produkt mitgelieferte Fernbedienungsbatterie enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn eine Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann dies in nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tod führen. Bewahren Sie neue und verbrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn das Batteriefach sich nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung der Fernbedienung ein und halten Sie sie von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder auf andere Weise in den Körper gelangt sind, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen. Um die Gefahr von Explosionen, Feuer oder Verätzungen zu vermeiden, sollten Sie beim Austauschen der Batterie vorsichtig vorgehen und nur eine zugelassene (z. B. UL) CR2032 oder DL2032 3-V-Lithium-Batterie verwenden. Leere Batterien müssen umgehend und ordnungsgemäß entsorgt werden. Versuchen Sie nicht, die Batterie wiederaufzuladen, auseinander zu nehmen, auf eine Temperatur von über 100° C zu erhitzen oder zu verbrennen.



Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Gerät keinem Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
 - Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Produkt oder in die Nähe des Produkts.
 - Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
 - Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen am Produkt vor.
 - Verwenden Sie KEINEN Wechselrichter mit diesem Produkt.
 - Verwenden Sie das Produkt NICHT in Fahrzeugen oder Booten.
 - Die mit diesem System mitgelieferten Lautsprecherdrähte und Verbindungskabel sind nicht für den Wandeinbau zugelassen. Bitte sehen Sie in Ihren örtlichen Bauvorschriften wegen des korrekten Draht- und Kabeltyps nach, der für den Wandeinbau erforderlich ist.
 - Verwenden Sie dieses Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
 - Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.
 - Die mit diesem Produkt mitgelieferte Batterie kann bei unsachgemäßer Handhabung Feuer, Explosion oder Verätzungen verursachen, wenn sie falsch behandelt, nicht richtig ausgetauscht oder durch einen falschen Typ ersetzt wird.
 - Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unterseite des Geräts.
 - Setzen Sie Produkte mit Batterien NICHT großer Hitze aus (z. B. durch Aufbewahrung im direkten Sonnenlicht, Feuer oder ähnliches).
 - Verwenden Sie nur die mit diesem Produkt mitgelieferten Befestigungsmittel.
 - Montieren Sie das Produkt NICHT an Wänden, die zu schwach sind oder in denen Strom- oder Wasserleitungen usw. verlegt sind. Wenn Sie Bedenken haben, ziehen Sie einen qualifizierten Fachmann zu Rate. Achten Sie darauf, dass die Halterung gemäß den örtlichen Bauvorschriften angebracht ist.
 - Nur für die Montage an folgenden Flächen:
 - Gipskarton $\geq \frac{3}{8}$ " (10 mm)
 - Mauerwerk
- Bei der Montage an anderen Wänden als oben angegeben wenden Sie sich bitte an einen professionellen Monteur.
- Aufgrund der Belüftungsanforderungen sollten Sie das Produkt nicht in einem geschlossenen Raum, zum Beispiel in einer Wandnische oder in einem geschlossenen Schrank, aufstellen.
 - Platzieren oder montieren Sie die Halterung und das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, zum Beispiel Kaminen, Radiatoren, Heizkörpern oder anderen Apparaten (zum Beispiel Verstärker), die Wärme produzieren.

Warnung vor Lösungsmitteln, Schmiermitteln und Reinigungsmitteln

WARNUNG: Verwenden Sie keine auf Kohlenwasserstoff basierenden Lösungsmittel, Schmiermittel oder Reinigungsmittel am oder in der Nähe des Bose Lautsprechers oder während der Installation mit dem zugehörigen Montagematerial. Diese Mittel können den Kunststoff des Lautsprechers und der Montagevorrichtungen angreifen und zu Rissen im Material und somit zu einem (vorzeitigen) Produktdefekt führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien RSS-Standards von ISED Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Tabelle der Produktenergiezustände

Dieses Produkt, gemäß Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, Richtlinie 2009/125/EG, und den Vorschriften für die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte und Energieinformationen (Änderung) (EU Exit) 2020, entspricht den folgenden Normen oder Dokumenten: Verordnung (EG) Nr. 1275/2008, in der durch Verordnung (EU) Nr. 801/2013 geänderten Fassung.

Erforderliche Energiezustandsinformationen	Energiedi	
	Standby	Netzwerk-Standby
Stromverbrauch im angegebenen Energiemodus bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	N/A*
Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Modus geschaltet wird	< 2,5 Stunden	N/A*
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby, wenn alle drahtgebundenen Netzwerkanschlüsse verbunden und alle drahtlosen Netzwerkanschlüsse aktiviert sind, bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	N/A	N/A*
Deaktivierungs-/Aktivierungsverfahren für den Netzwerkanschluss. Das Deaktivieren aller Netzwerke aktiviert den Standby-Modus.	Bluetooth®: Sie können dies durch Löschen der Abstimmliste deaktivieren, indem Sie die <i>Bluetooth</i>-Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten. Sie können dies durch Abstimmen mit einer <i>Bluetooth</i>-Quelle aktivieren. *Produkt verwendet keinen Netzwerk-Standby-Modus für <i>Bluetooth</i>-Verbindungen und kann nicht über Wi-Fi® oder Ethernet mit einem Netzwerk konfiguriert werden.	

Technische Daten der externen Stromversorgung

Das mit dem Produkt mitgelieferte externe Netzteil, gemäß Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, Richtlinie 2009/125/EG, und den Vorschriften für die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte und Energieinformationen (Änderung) (EU Exit) 2020, entspricht den folgenden Normen oder Dokumenten: Verordnung der Kommission (EU) 2019/1782.

Hersteller	Bose Products B.V.
Handelsregisternummer	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Niederlande
Modellkennung	DT20V-1.8C-DC
Eingangsspannung	100 V – 240 V
Eingangsfrequenz	50 Hz/60 Hz
Ausgangsspannung	20 V
Ausgangsstrom	1,8 A
Ausgangsleistung	36 W
Durchschnittliche aktive Effizienz	89,6 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	90,1 %
Energieverbrauch ohne Last	0,08 W

Für Europa:

Frequenzband des Betriebs 2.400 bis 2483,5 MHz.

Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP.

Maximale Sendeleistung liegt unter den vorgeschriebenen Grenzwerten, sodass keine SAR-Tests nötig sind und gemäß den geltenden Vorschriften eine Befreiung gilt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte

Artikel XII

Laut der „Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte“ dürfen Unternehmen oder Benutzer ohne Erlaubnis durch die NCC Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern.

Artikel XIV

Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Besagte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telekommunikationsgesetz erfolgt.

Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.



Herstellungsdatum: Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „0“ ist 2010 oder 2020.

China-Import: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riving Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-Import: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Niederlande

Taiwan-Import: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Mexiko-Import: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

UK-Import: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Vereinigtes Königreich

Eingangsnennleistung: 20 V $\equiv$ 30 W MAX

Die CMITT-ID befindet sich auf der Unterseite der Soundbar.

Kalifornien: Enthält eine Lithium-Ionen-Batterie mit Perchloratmaterial – möglicherweise ist eine spezielle Handhabung nötig. Siehe www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Tabelle zur Einschränkung gefährlicher Stoffe für China

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
Gefährliche Stoffe oder Elemente						
Name des Teils	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metallteile	X	0	0	0	0	0
Kunststoffteile	0	0	0	0	0	0
Lautsprecher	X	0	0	0	0	0
Kabel	X	0	0	0	0	0
Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt. O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt. X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						

Tabelle zur Einschränkung gefährlicher Stoffe für Taiwan

Gerätebezeichnung: Powered Speaker, Typbezeichnung: 418775						
Stoffe mit eingeschränkter Verwendung und ihre chemischen Symbole						
Einheit	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr+6)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
PCBs	-	o	o	o	o	o
Metallteile	-	o	o	o	o	o
Kunststoffteile	o	o	o	o	o	o
Lautsprecher	-	o	o	o	o	o
Kabel	-	o	o	o	o	o
Hinweis 1: „o“ gibt an, dass der prozentuale Gehalt des Stoffs mit eingeschränkter Verwendung den Prozentsatz des Referenzwerts des Vorhandenseins nicht übersteigt. Hinweis 2: „-“ gibt an, dass der Stoff mit eingeschränkter Verwendung der Ausnahme entspricht.						

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:

Die Serien- und Modellnummern befinden sich unten an der Soundbar und auf der Verpackung der Fernbedienung.

Seriennummer: _____

Modellnummer: 418775

Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der Bedienungsanleitung auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Bose-Produkt zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf global.Bose.com/register

Sicherheitshinweise



Dieses Produkt enthält Software. Bose kann von Zeit zu Zeit Updates liefern, zum Beispiel solche, die Sicherheitsprobleme beheben, die die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen könnten. Sie sind für die Anwendung von Updates für die Produkte verantwortlich, die Sie besitzen. Solche Updates können Sie erhalten, indem Sie sich an den Bose-Kundendienst wenden. Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/contact

Die *Bluetooth*® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch die Bose Corporation erfolgt unter Lizenz.

Dolby Audio Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-System sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI™ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Solo Soundbar Series, Bose Soundbar und SimpleSync sind Marken der Bose Corporation.

Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

LIEFERUMFANG

Inhalt	12
--------------	----

AUFSTELLUNG DER SOUNDBAR

Empfehlungen	13
Wandmontage der Soundbar	14
Anpassen des Tons bei Wandmontage.....	14

EINRICHTEN DER SOUNDBAR

Kabeloptionen.....	15
Anschließen der Soundbar an das Fernsehgerät	16
Option 1: Optisch (bevorzugt).....	16
Option 2: Koaxial (nicht im Lieferumfang enthalten).....	17
Anschließen der Soundbar an den Strom	18
Befestigungsring	18
Ausschalten der TV-Lautsprecher.....	19
Überprüfen des Tons	19

SOUNDBAR-BEDIENELEMENTE

Fernbedienungsfunktionen.....	20
Strom	21
Automatische Aktivierung	22
Lautstärke	23
Quellen.....	24
Dialogmodus.....	25
Basstöne einstellen.....	26
Zurücksetzen des Bass.....	27
Programmieren einer Fernbedienung einer Fremdfirma	27

BLUETOOTH®-VERBINDUNGEN

Verbinden eines Mobilgeräts.....	28
Trennen eines Mobilgeräts	29
Mobilgerät erneut verbinden.....	29
Verbinden eines zusätzlichen Mobilgeräts.....	30
Zwischen verbundenen Geräten umschalten	30
Löschen der Geräteliste der Soundbar	30

SOUNDBAR-STATUS

Ein-/Aus, Lautstärke und Fehlerstatus	31
Bluetooth-Status	31

ALTERNATIVES SETUP

Kein Ton aus Quellen, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind.....	32
Keine optischen oder koaxialen Anschlüsse am Fernsehgerät	32
Anschließen einer Quelle an die Soundbar	33
Anschließen des analogen Anschlusses einer Quelle an die Soundbar.....	34
Anschließen von zwei Quellen an die Soundbar	35
Verwenden von zwei, an die Soundbar angeschlossenen Quellen	37
Anschließen eines TV-Kopfhöreranschlusses an die Soundbar	38

BOSE-PRODUKTE VERBINDEN

Verbinden mit einem Bose Home Speaker oder einer Bose Soundbar.....	39
Kompatible Produkte	39
Verbinden mithilfe der Bose Music-App.....	39
Erneutes Verbinden mit einem Bose Home Speaker oder einer Bose Soundbar	40

PFLEGE UND WARTUNG

Austauschen der Fernbedienungsbatterie	41
Reinigen der Soundbar	42
Ersatzteile und Zubehör	42
Eingeschränkte Garantie	42

FEHLERBEHEBUNG


Versuchen Sie zuerst diese Lösungen	43
Andere Lösungen	43

INHALT


Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:




Bose Solo Soundbar Series II

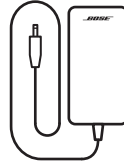

Netzteil



Netzkabel*



Optisches Kabel



Fernbedienung (Batterie
mitgeliefert)


* Kann mit mehreren Kabeln geliefert werden. Verwenden Sie das Netzkabel für Ihre Region.

HINWEIS: Sollten Teile des Produkts beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht. Wenden Sie sich an den Bose-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst.


Besuchen Sie: worldwide.bose.com/Support/SBSoloii

EMPFEHLUNGEN

- Stellen Sie die Soundbar nicht in Metallschränke und stellen Sie sie von anderen A/V-Komponenten und direkten Wärmequellen entfernt auf.
- Stellen Sie die Soundbar unter (bevorzugt) oder über das Fernsehgerät mit dem Gitter in Richtung Raum.
- Stellen Sie die Soundbar mit ihren Gummifüßen auf eine stabile und ebene Fläche. Damit sie stabil steht, müssen die Füße auf der Fläche stehen. Achten Sie auf einen festen Stand. Bei einer glatten Unterlage (Marmor, Glas, poliertes Holz) kann die Soundbar durch Erschütterungen leicht verrutschen.
- Wenn Sie die Soundbar auf ein Regal oder einen Fernsehstandfuß stellen, rücken Sie die Vorderseite der Soundbar für optimale Klangqualität so nah wie möglich an die vordere Kante des Regals oder Fußes.
- Achten Sie darauf, dass die Rückseite der Soundbar mindestens 1 cm von allen anderen Flächen entfernt ist. Wenn die Öffnungen an dieser Seite blockiert werden, beeinträchtigt dies die Klangleistung.
- Vergewissern Sie sich, dass sich eine Netzsteckdose in der Nähe befindet.
- Um Funkstörungen zu vermeiden, sollten Sie andere drahtlose Geräte 0,3 bis 0,9 m von der Soundbar entfernt aufstellen.
- Für optimale Klangqualität sollte die Soundbar nicht in einem geschlossenen Schrank oder diagonal in einer Ecke stehen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Soundbar.

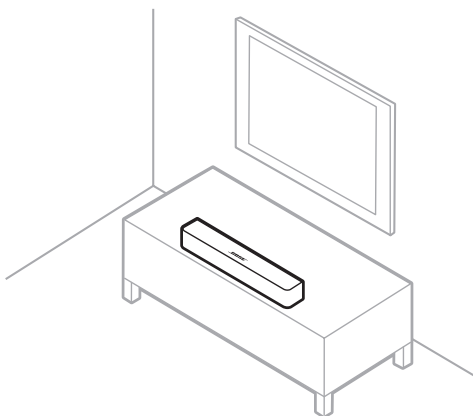

ACHTUNG: Stellen Sie die Soundbar bei Verwendung NICHT auf die Vorderseite, die Rückseite oder die Oberseite.

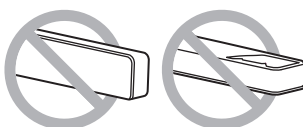

WANDMONTAGE DER SOUNDBAR

Sie können die Soundbar an der Wand montieren. Befolgen Sie die mit der Soundbar mitgelieferte Installationsanleitung.

ACHTUNG: Verwenden Sie KEIN anderes Befestigungsmaterial zum Montieren der Soundbar.

Anpassen des Tons bei Wandmontage

Halten Sie auf der Fernbedienung die Dialogmodus-Taste  5 Sekunden lang gedrückt, bis das Status-Lämpchen der Soundbar gelb blinkt (siehe Seite 31).



HINWEIS: Wenn Sie die Soundbar von der Wand nehmen, wiederholen Sie dies, um die Standard-Audioeinstellungen der Soundbar wiederherzustellen.

KABELOPTIONEN

Schließen Sie das Fernsehgerät mit einer der zwei KabeLOPTionen an die Soundbar an.


- **Option 1:** Optisch (bevorzugt)
- **Option 2:** Koaxial (nicht im Lieferumfang enthalten)

HINWEIS: Falls Ihr Fernsehgerät keinen optischen oder koaxialen Anschluss hat, sehen Sie unter „Alternatives Setup“ auf Seite 32 nach.

1. Suchen Sie an der Rückseite des Fernsehgeräts das **Audio OUT**-Anschlussfeld (optisch).

HINWEIS: Sie müssen das Audiokabel über das Audio OUT-Anschlussfeld anschließen.

Das Anschlussfeld Ihres Fernsehgeräts sieht möglicherweise nicht wie abgebildet aus. Suchen Sie nach der Form oder Farbe (koaxial) des Anschlusses.

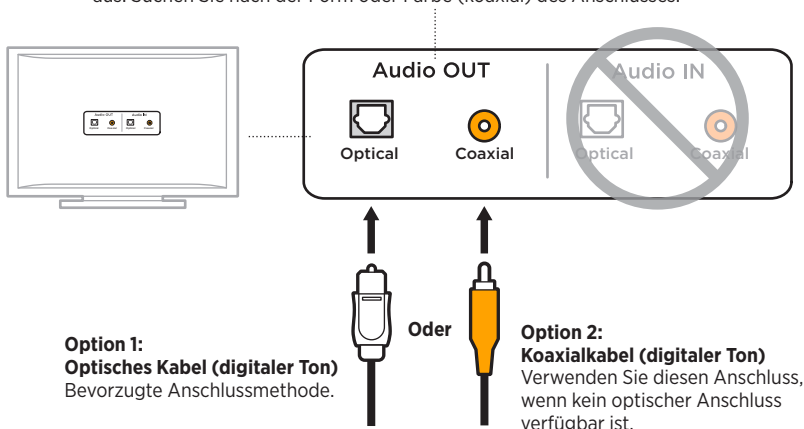


2. Auswählen eines Audiokabels.

ANSCHLIESSEN DER SOUNDBAR AN DAS FERNSEHGERÄT


Option 1: Optisch (bevorzugt)

1. Entfernen Sie die Schutzkappe von beiden Enden des optischen Kabels.



ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie die Schutzkappe von beiden Enden des optischen Kabels entfernt haben. Wenn Sie den Stecker falsch herum hineinstecken, kann dies den Stecker und/oder Anschluss beschädigen.

2. Richten Sie den Stecker an einem Ende des Kabels am **Optical OUT**-Anschluss des Fernsehgeräts aus und stecken Sie ihn vorsichtig hinein.
3. Halten Sie den Stecker am anderen Ende des optischen Kabels mit dem Bose-Logo nach unten.
4. Richten Sie den Stecker am **OPTICAL**-Anschluss der Soundbar aus und stecken Sie ihn vorsichtig hinein.

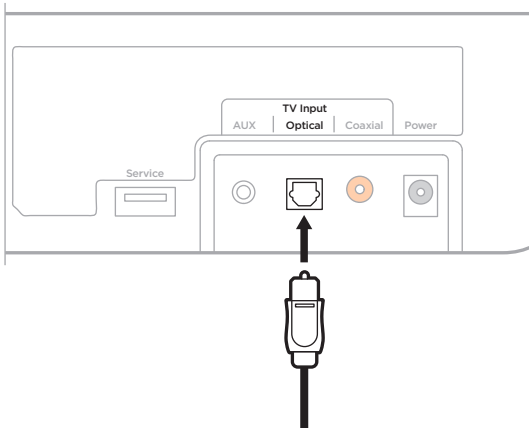


HINWEIS: Der Anschluss hat eine Tür mit Scharnier, die nach innen schwenkt, wenn Sie den Stecker hineinstecken.

5. Stecken Sie den Stecker fest in den Anschluss, bis Sie ein Klicken hören oder spüren.




Option 2: Koaxial (nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Schließen Sie ein Ende des Koaxialkabels an den koaxialen Anschluss des Fernsehgeräts an.
2. Schließen Sie den anderen Stecker des Koaxialkabels an den **Coaxial**-Anschluss an der Soundbar an.

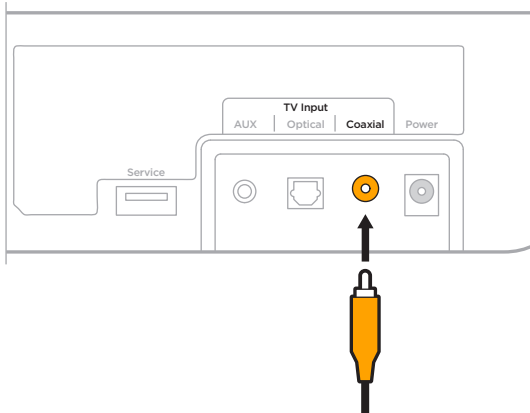

ANSCHLIESSEN DER SOUNDBAR AN DEN STROM

1. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.

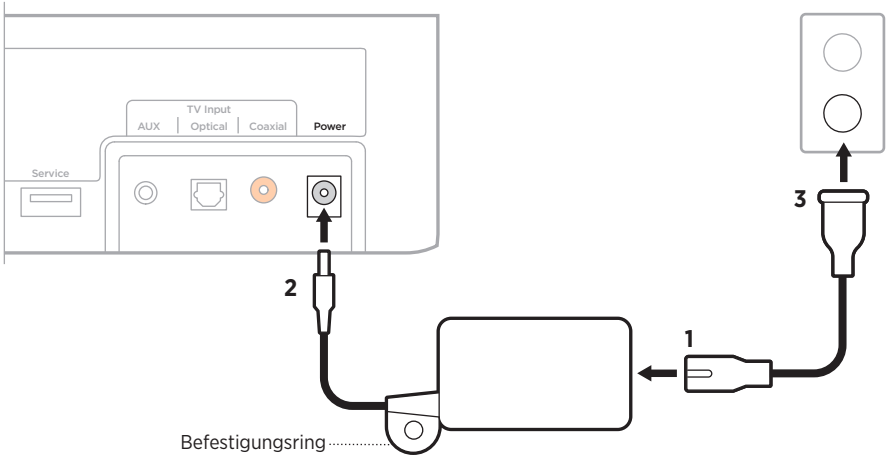

2. Schließen Sie das Netzteil an den **Power**-Anschluss an der Rückseite der Soundbar an.
3. Schließen Sie den anderen Stecker des Netzkabels an eine stromführende Netzsteckdose an.

Die Soundbar schaltet sich ein und Sie hören einen Ton.

Befestigungsring

Um das Netzteil hinter dem montierten Fernsehgerät zu verbergen, bringen Sie den Befestigungsring mithilfe von Kabelbindern (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wandhalterung des Fernsehgeräts an.

AUSSCHALTEN DER TV-LAUTSPRECHER

Um keinen verzerrten Ton zu hören, schalten Sie die TV-Lautsprecher aus.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.

TIPP: Die Audioeinstellungen finden Sie normalerweise im TV-Menü.

ÜBERPRÜFEN DES TONS

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
2. Wenn Sie eine Kabel-/Satellitenanlage oder eine andere sekundäre Quelle verwenden:
 - a. Schalten Sie diese Quelle ein.
 - b. Wählen Sie den entsprechenden Fernseheingang aus.
3. Schalten Sie die Soundbar ein (siehe Seite 21).


Sie hören Ton von der Soundbar.
4. Drücken Sie die „Stummschaltung“-Taste  auf der Fernbedienung.

Sie hören keinen Ton von den TV-Lautsprechern oder der Soundbar.

HINWEIS: Wenn Sie keinen Ton aus der Soundbar hören oder Ton aus den TV-Lautsprechern hören, sehen Sie unter „Fehlerbehebung“ auf Seite 43 nach.


FERNBEDIENUNGSFUNKTIONEN

Verwenden Sie die Fernbedienung zum Steuern der Soundbar und der *Bluetooth*-Verbindungen.

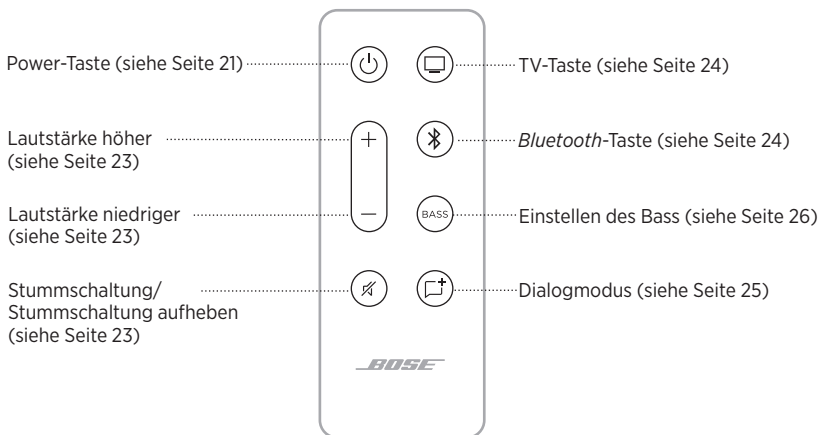

Strom

Drücken Sie die Power-Taste  auf der Fernbedienung, um die Soundbar ein-/auszuschalten.

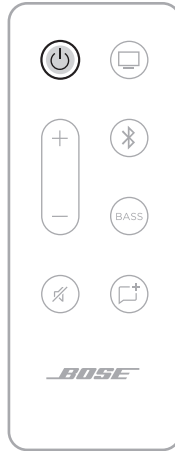

Beim Einschalten ist die Soundbar auf die zuletzt aktive Quelle voreingestellt.


HINWEISE:

- Wenn Sie die Soundbar an eine Netzsteckdose anschließen, schaltet sich die Soundbar automatisch ein.
- Beim erstmaligen Einschalten ist die Soundbar auf die Quelle TV  voreingestellt.
- Die Soundbar schaltet sich nach 60 Minuten Inaktivität aus.

Automatische Aktivierung

Sie können die Soundbar so einstellen, dass sie sich einschaltet, sobald sie ein Tonsignal empfängt.

Halten Sie zum Umschalten zwischen automatischer Aktivierung und den Standard-Energieeinstellungen die Power-Taste  gedrückt, bis Sie drei Töne hören und das Statuslämpchen an der Soundbar 3 Mal blinkt (siehe Seite 31).

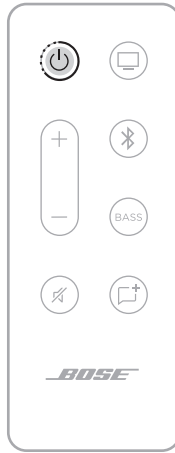

Das Statuslämpchen blinkt schwach gelb, wenn die Soundbar ausgeschaltet und automatische Aktivierung aktiviert ist.

Lautstärke



FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie +. HINWEIS: Um die Lautstärke schnell zu erhöhen, halten Sie + gedrückt.
Lautstärke verringern	Drücken Sie —. HINWEIS: Um die Lautstärke schnell zu verringern, halten Sie — gedrückt.
Stummschaltung/ Stummschaltung aufheben	Drücken Sie . Wenn der Ton stummgeschaltet ist, blinkt das Statuslämpchen grün bis der Ton wiederhergestellt wird. HINWEIS: Wenn der Dialogmodus aktiviert und der Ton stummgeschaltet ist, blinkt das Statuslämpchen gelb. Tipp: Sie können auch + drücken, um den Ton wiederherzustellen.

Quellen

Sie können Ihre TV- und *Bluetooth*-Verbindungen mithilfe Ihrer Fernbedienung steuern.


Drücken Sie zum Auswählen einer Quelle die Taste (TV-Taste  oder *Bluetooth*-Taste ) auf der Fernbedienung.



DIALOGMODUS

Der Dialogmodus verbessert die Verständlichkeit von Dialogen und Sprache in Filmen, TV-Programmen und Podcasts durch Anpassen der Audiobalance des Systems.

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Dialogmodus-Taste , um zwischen Dialogmodus und Ihren Standard-Audioeinstellungen umzuschalten.

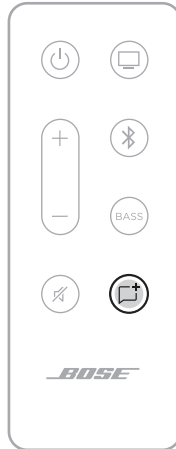


Wenn der Dialogmodus aktiviert ist, leuchtet das Statuslämpchen gelb (siehe Seite 31).

HINWEIS: Wenn Sie den Dialogmodus aktivieren, bleibt dieser für Ihre aktuelle Quelle aktiviert, selbst wenn Sie zu einer anderen Quelle umschalten oder die Soundbar ausschalten. Um den Dialogmodus für eine Quelle zu deaktivieren, drücken Sie  erneut.

BASSTÖNE EINSTELLEN

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung **BASS**.

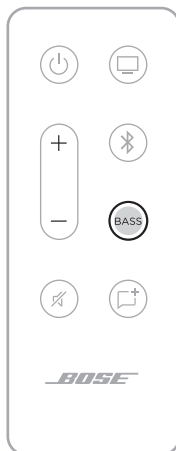

Die Status- und *Bluetooth*-Lämpchen an der Soundbar blinken 3 Mal weiß.

2. Stellen Sie den Bass wie folgt ein:
 - Drücken Sie Lautstärke erhöhen **+**, um den Bass zu erhöhen.
 - Drücken Sie Lautstärke verringern **—**, um den Bass zu verringern.

Die Status- und *Bluetooth*-Lämpchen an der Soundbar leuchten entsprechend der aktuellen Basseinstellung.

BASSEINSTELLUNG	STATUSLÄMPCHEN	BLUETOOTH-LÄMPCHEN
2 (maximal)	■	□
1	■	□
0 (Standard)	□	□
-1	□	■
-2 (minimal)	□	■

3. Drücken Sie **BASS**.

Die Soundbar speichert die aktuelle Basseinstellung.

HINWEIS: Informationen zur optimalen Tonqualität bei reinen Sprachprogrammen, zum Beispiel Nachrichten und Talk-Shows, finden Sie unter „Dialogmodus“ auf Seite 25.

ZURÜCKSETZEN DES BASS

Halten Sie auf der Fernbedienung **BASS** gedrückt, bis die Status- und *Bluetooth*-Lämpchen an der Soundbar 3 Mal blinken.



Die Basseinstellung wird auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt.

PROGRAMMIEREN EINER FERNBEDIENUNG EINER FREMDFIRMA


Sie können die Fernbedienung einer Fremdfirma, zum Beispiel die Fernbedienung Ihrer Kabel-/Satellitenanlage, so programmieren, dass Sie damit die Soundbar steuern können. Eine Anleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung der Fernbedienung der Fremdfirma oder auf deren Website.

Nach der Programmierung führt die Fernbedienung der Fremdfirma die grundlegenden Funktionen wie Ein-/Ausschalten und Lautstärke durch.

Bluetooth-Drahtlostechnologie ermöglicht es Ihnen, Musik von Mobilgeräten wie Smartphones, Tablets und Laptop-Computer zu streamen. Bevor Sie Musik von einem Gerät streamen können, müssen Sie das Gerät mit der Soundbar verbinden.

VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS


1. Halten Sie auf der Fernbedienung die *Bluetooth*-Taste  gedrückt, bis das *Bluetooth*-Lämpchen an der Soundbar blau blinkt.

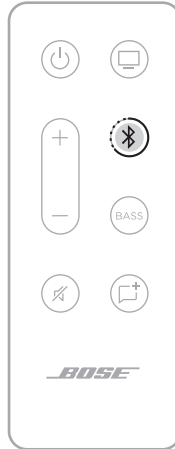

2. Aktivieren Sie die *Bluetooth*-Funktion auf Ihrem Mobilgerät.

TIPP: Das *Bluetooth*-Menü finden Sie normalerweise im Einstellungen-Menü.

3. Wählen Sie Ihre Soundbar aus der Geräteliste aus.

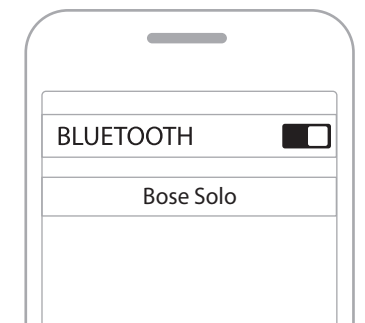

Nach dem Verbinden hören Sie einen Ton. Das *Bluetooth*-Lämpchen leuchtet weiß. Die Soundbar wird in der Mobilgeräteleiste angezeigt.

TRENNEN EINES MOBILGERÄTS

Verwenden Sie das *Bluetooth*-Menü Ihres Mobilgeräts zum Trennen von der Soundbar.

TIPP: Zum Trennen können Sie auch die *Bluetooth*-Funktion am Mobilgerät deaktivieren. Durch Deaktivieren der *Bluetooth*-Funktion werden alle anderen Geräte getrennt.

MOBILGERÄT ERNEUT VERBINDEN

Drücken Sie die *Bluetooth*-Taste  auf der Fernbedienung.

Die Soundbar versucht, sich wieder mit den zuletzt verbundenen Geräten zu verbinden. Beim Verbinden leuchtet das *Bluetooth*-Lämpchen an der Soundbar weiß.

HINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass die *Bluetooth*-Funktion an Ihrem Mobilgerät aktiviert ist.
- Das Gerät muss sich innerhalb von 9 m von der Soundbar befinden und eingeschaltet sein.

VERBINDEN EINES ZUSÄTZLICHEN MOBILGERÄTS

Sie können bis zu acht Geräte in der Geräteliste der Soundbar speichern, und die Soundbar kann mit zwei Geräten gleichzeitig aktiv verbunden sein.

HINWEIS: Sie können Ton jeweils nur von einem Gerät wiedergeben.

1. Halten Sie auf der Fernbedienung die *Bluetooth*-Taste  gedrückt, bis das *Bluetooth*-Lämpchen an der Soundbar blau blinkt.
2. Wählen Sie auf Ihrem Mobilgerät die Soundbar aus der Geräteliste aus.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die *Bluetooth*-Funktion an Ihrem Mobilgerät aktiviert ist.

ZWISCHEN VERBUNDENEN GERÄTEN UMSCHALTEN


1. Halten Sie die Audiowiedergabe auf dem ersten Gerät an.
2. Starten Sie die Audiowiedergabe auf dem zweiten Gerät.

LÖSCHEN DER GERÄTELISTE DER SOUNDBAR

1. Halten Sie auf der Fernbedienung die *Bluetooth*-Taste  10 Sekunden lang gedrückt, bis das *Bluetooth*-Lämpchen an der Soundbar blau blinkt.
2. Löschen Sie die Soundbar aus der *Bluetooth*-Liste auf Ihrem Gerät.

Alle Geräte werden gelöscht und die Soundbar ist für das Verbinden bereit (siehe Seite 28).

Die LED-Lämpchen an der Vorderseite der Soundbar zeigen den Soundbar-Status an.

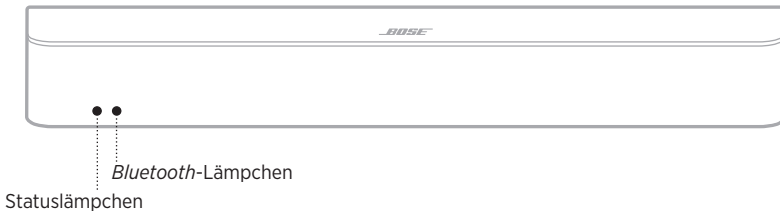

EIN-/AUS, LAUTSTÄRKE UND FEHLERSTATUS

Zeigt den Ein/Aus-, Medienlautstärke und Fehlerstatus.

AKTIVITÄT DER STATUSLÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Aus	Ein-/Ausschalten (Standby)
Leuchtet grün	Einschalten
Blinkt grün	Ton stummgeschaltet
Leuchtet dunkelgelb	Standby, automatische Aktivierung eingeschaltet
Leuchtet gelb	Dialogmodus
Blinkt gelb	Dialogmodus, Ton stummgeschaltet
Blinkt rot	Fehler – Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst

BLUETOOTH-STATUS

Zeigt den *Bluetooth* Verbindungsstatus der Mobilgeräte an.

AKTIVITÄT DER <i>BLUETOOTH</i> -LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Blinkt blau	Bereit für die Verbindung
Blinkt weiß	Verbinden
Leuchtet weiß	Verbunden

In folgenden Fällen kann es sein, dass Sie eine alternative Setup-Methode verwenden müssen.

- Kein Ton aus Quellen, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind.
- Kein optischer oder koaxialer Anschluss am Fernsehgerät.

KEIN TON AUS QUELLEN, DIE AN DAS FERNSEHGERÄT ANGESCHLOSSEN SIND

Einige Fernsehgeräte liefern der Soundbar keinen Ton von angeschlossenen Quellen. Verwenden Sie eine alternative Setup-Methode, um die Quellen direkt an die Soundbar anzuschließen.

PROBLEM	VORGEHENSWEISE
Kein Ton aus Quellen, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind	Schließen Sie das Fernsehgerät mit einer der zwei Kabeloptionen an die Soundbar an (siehe Seite 33).
Kein Ton aus zwei Quellen, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind	Schließen die Quellen mithilfe von Option 1 oder Option 2 an die Soundbar an (siehe Seite 35).

KEINE OPTISCHEN ODER KOAXIALEN ANSCHLÜSSE AM FERNSEHGERÄT

Einige Fernsehgeräte haben keine optischen oder koaxialen Anschlüsse. Verwenden Sie eine alternative Setup-Methode, um das Fernsehgerät an die Soundbar anzuschließen.


PROBLEM	VORGEHENSWEISE
Fernsehgerät hat nur einen analogen Anschluss	Schließen Sie das Fernsehgerät mit einem 3,5-mm-zu-Cinch-Stereokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Siehe Seite 34.
Fernsehgerät hat nur einen Kopfhöreranschluss	Schließen Sie das Fernsehgerät mit einem 3,5-mm-Stereokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Siehe Seite 38.
Fernsehgerät hat keine Audioausgänge	Verwenden Sie die Audioausgänge an einer anderen Quelle, zum Beispiel einer Kabel-/Satellitenanlage, um die Soundbar anzuschließen (siehe Seite 33).

Anschließen einer Quelle an die Soundbar

Wenn Sie keinen Ton von einer Quelle, die an das Fernsehgerät angeschlossen ist, zum Beispiel einem DVD/Blu-ray Disc™-Player, einer Kabel-/Satellitenanlage, einem Spielesystem oder einem DVR, erhalten, schließen Sie die Quelle mit einem Audiokabel direkt an die Soundbar an.

ACHTUNG: Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden, entfernen Sie die Schutzkappen von beiden Enden. Wenn Sie den Stecker falsch herum hineinstecken, kann dies den Stecker und/oder Anschluss beschädigen.

1. Suchen Sie an der Rückseite der Quelle das **Audio OUT**-Anschlussfeld (digital).

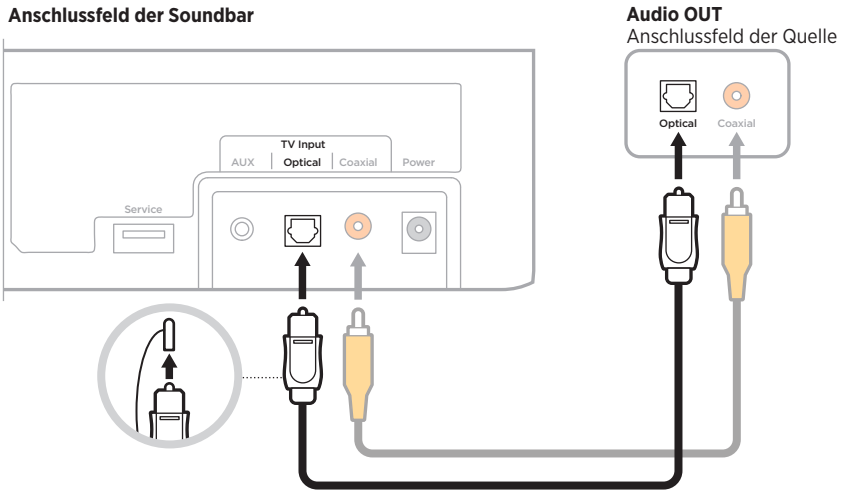

2. Auswählen eines Audiokabels.
3. Wenn Sie es nicht bereits getan haben, trennen Sie das Fernsehgerät von der Soundbar.
4. Schließen Sie das Audiokabel vom **Audio OUT**-Anschlussfeld (digital) der Quelle an die Soundbar an.


HINWEIS: Ziehen Sie das Videokabel der Quelle, zum Beispiel ein HDMI-Kabel, nicht vom Fernsehgerät ab.

Anschließen des analogen Anschlusses einer Quelle an die Soundbar

Wenn Ihre Quelle keinen optischen oder koaxialen Anschluss sondern nur analoge Anschlüsse (rot und weiß) hat, verwenden Sie ein 3,5-mm-zu-RCA-Stereokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Anschließen an die Soundbar.

1. Wenn Sie es nicht bereits getan haben, trennen Sie das Fernsehgerät von der Soundbar.
2. Schließen Sie das analoge Cinch-Kabel an die **Audio OUT**-Cinch-Anschlüsse (rot und weiß) an Ihrer Quelle an.
3. Schließen Sie den Stereostecker an den AUX-Anschluss der Soundbar an.

Anschlussfeld der Soundbar

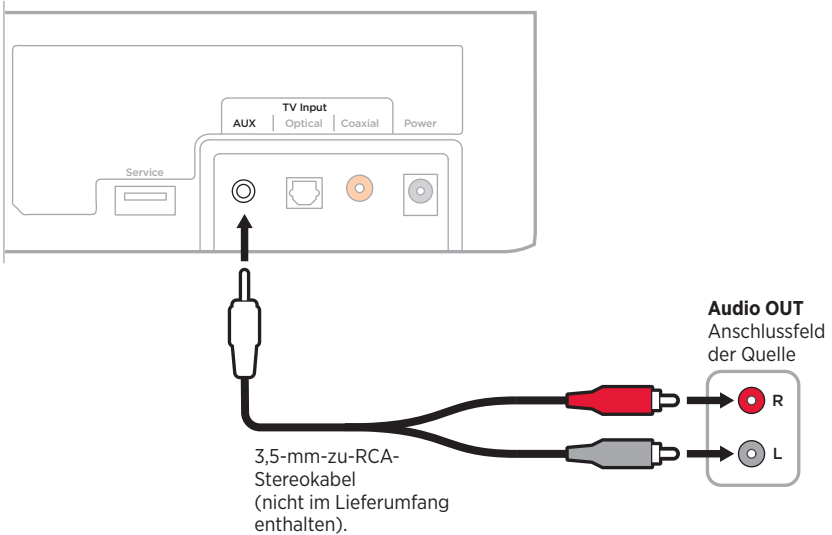

Anschließen von zwei Quellen an die Soundbar

Wenn Sie keinen Ton von irgendeiner Quelle, die an das Fernsehgerät angeschlossen ist, zum Beispiel einem DVD/Blu-ray Disc™-Player, einer Kabel-/Satellitenanlage, einem Spielesystem oder einem DVR, erhalten, schließen Sie die Quelle direkt an die Soundbar an. Verwenden Sie nur ein Audiokabel für jede Quelle.

1. Suchen Sie an der Rückseite jeder Quelle das **Audio OUT**-Anschlussfeld (digital).
2. Wählen Sie ein separates Audiokabel für jede Quelle und verwenden Sie Option 1 oder Option 2 (siehe Seite 36).

HINWEIS: Sie MÜSSEN Option 1 oder Option 2 verwenden. Verwenden Sie nicht ein Koaxialkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) und ein optisches Kabel gleichzeitig.


3. Wenn Sie es nicht bereits getan haben, trennen Sie das Fernsehgerät von der Soundbar.
4. Schließen Sie das Audiokabel vom **Audio OUT**-Anschlussfeld (digital) der jeweiligen Quelle separat an die Soundbar an.

HINWEIS: Ziehen Sie das Videokabel der Quelle, zum Beispiel ein HDMI-Kabel, nicht vom Fernsehgerät ab.

Option 1


Diese Abbildung zeigt zwei Quellenanschlüsse mithilfe eines optischen Kabels und eines 3,5-mm-zu-RCA-Stereokabels (nicht im Lieferumfang enthalten).

ACHTUNG: Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden, entfernen Sie die Schutzkappen von beiden Enden. Wenn Sie den Stecker falsch herum hineinstecken, kann dies den Stecker und/oder Anschluss beschädigen.

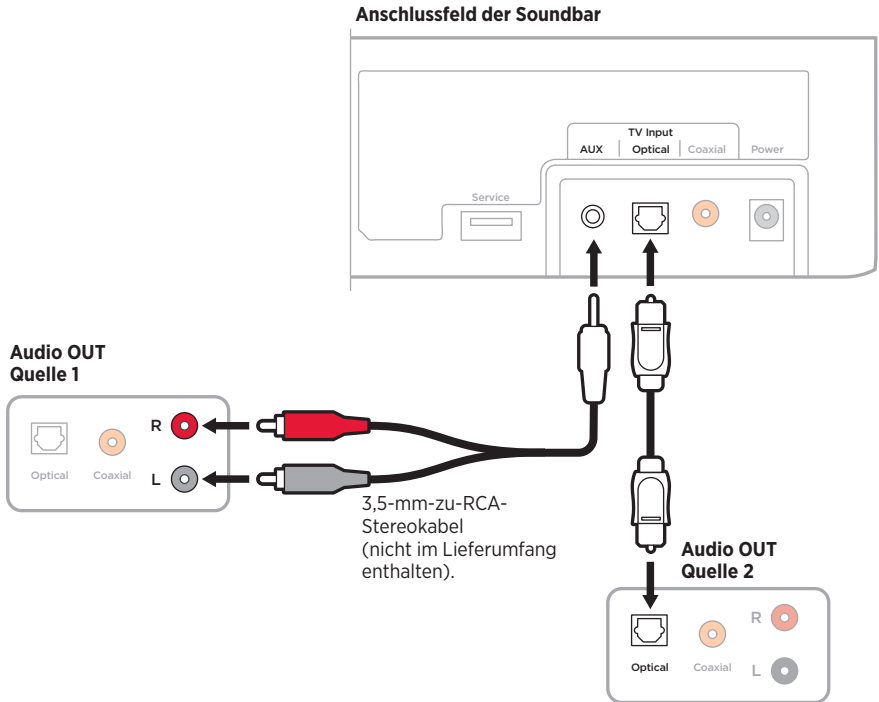

Option 2

Diese Abbildung zeigt zwei Quellenanschlüsse mithilfe eines Koaxialkabels (nicht im Lieferumfang enthalten) und eines 3,5-mm-zu-RCA-Stereokabels (nicht im Lieferumfang enthalten).

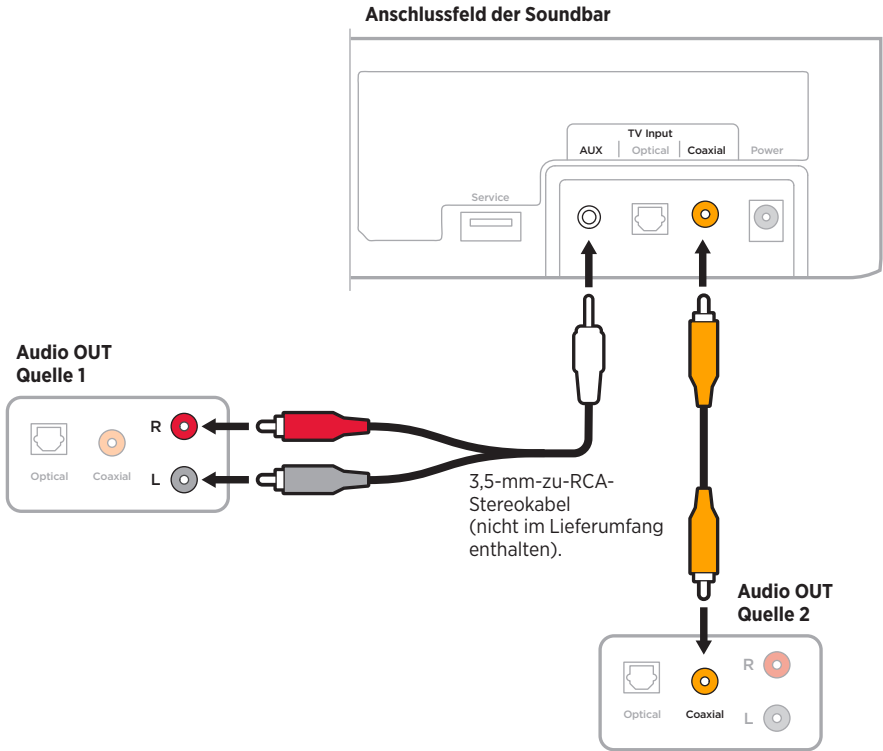

Verwenden von zwei, an die Soundbar angeschlossenen Quellen


Schalten Sie die nicht verwendeten Quellen aus. Damit eine Quelle der Soundbar Ton liefern kann, muss die andere Quelle ausgeschaltet sein.

Anschließen eines TV-Kopfhöreranschlusses an die Soundbar

Wenn Ihr Fernsehgerät nur einen Kopfhöreranschluss hat, verwenden Sie ein 3,5-mm-Stereokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Anschließen an die Soundbar.

1. Schließen Sie ein Ende eines 3,5-mm-Stereokabels an den Kopfhöreranschluss des Fernsehgeräts an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den AUX-Anschluss an der Soundbar an.

Anschlussfeld der Soundbar

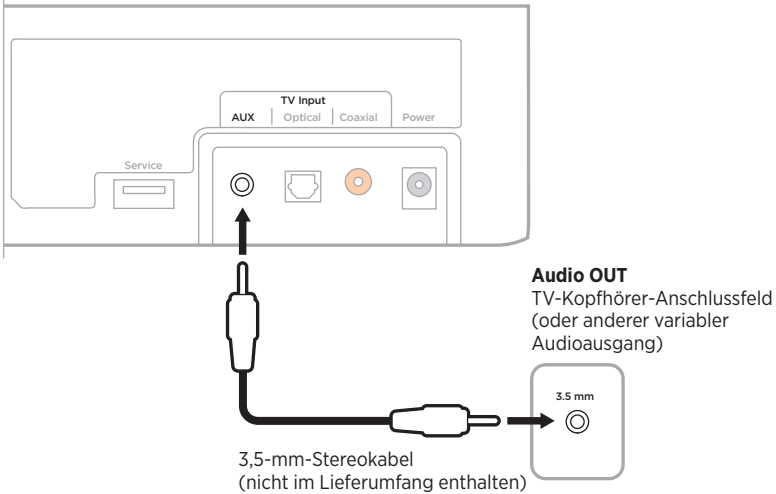

3. Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät eingeschaltet ist.
Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.
4. Um optimale Lautstärkeregelung von der Soundbar sicherzustellen:
 - a. Stellen Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts auf 75 % der maximalen Lautstärke ein.
 - b. Stellen Sie die Lautstärke der Soundbar mithilfe der Fernbedienung ein.

VERBINDEN MIT EINEM BOSE HOME SPEAKER ODER EINER BOSE SOUNDBAR

Mit der Bose SimpleSync™-Technologie können Sie Ihre Bose Solo Soundbar Series II mit einem Bose Home Speaker oder einer Bose Soundbar verbinden, sodass Sie denselben Song in zwei verschiedenen Räumen gleichzeitig hören können.

HINWEIS: SimpleSync™-Technologie hat eine *Bluetooth*-Reichweite von neun Metern. Wände und die Art der verwendeten Baumaterialien können den Empfang beeinträchtigen.

Kompatible Produkte

Sie können Ihre Bose Solo Soundbar Series II mit irgendeinem Gerät aus der Bose Home Speaker-Produktfamilie verbinden.

Beliebte compatible Produkte sind z. B.:

- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

Neue Produkte werden regelmäßig hinzugefügt. Eine vollständige Liste und weitere Informationen finden Sie unter: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Verbinden mithilfe der Bose Music-App

1. Halten Sie auf der Fernbedienung Ihrer Bose Solo Soundbar Series II die *Bluetooth*-Taste  gedrückt, bis das *Bluetooth*-Lämpchen an der Soundbar Series II blau blinkt.
2. Informationen über das Verbinden eines Bose Home Speakers oder einer Bose Soundbar mithilfe der Bose Music App finden Sie auf: worldwide.Bose.com/Support/Groups

HINWEISE:

- Achten Sie darauf, dass sich Ihre Bose Solo Soundbar Series II höchstens 9 Meter von Ihrem Bose Home Speaker oder Ihrer Bose Soundbar entfernt befindet.
- Sie können Ihre Bose Solo Soundbar Series II nur mit jeweils einem Produkt gleichzeitig verbinden.

ERNEUTES VERBINDEN MIT EINEM BOSE HOME SPEAKER ODER EINER BOSE SOUNDBAR

Schalten Sie Ihre Bose Solo Soundbar Series II ein (siehe Seite 21).

Ihre Bose Solo Soundbar Series II versucht, sich mit den zwei zuletzt verbundenen *Bluetooth*-Geräten zu verbinden, z. B. Ihrem Bose Home Speaker oder Ihrer Bose Soundbar.


HINWEISE:

- Ihr Bose Home Speaker oder Ihre Bose Soundbar muss sich innerhalb der Reichweite (9 m) befinden und eingeschaltet sein.
- Wenn sich Ihre Bose Solo Soundbar Series II nicht verbindet, verwenden Sie die Bose Music-App zum Verbinden. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.


AUSTAUSCHEN DER FERNBEDIENUNGSBATTERIE

Die Fernbedienung der Soundbar verwendet eine Knopfzellenbatterie CR2032.

1. Drehen Sie die Batteriefachabdeckung nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn) und nehmen Sie die Abdeckung ab.

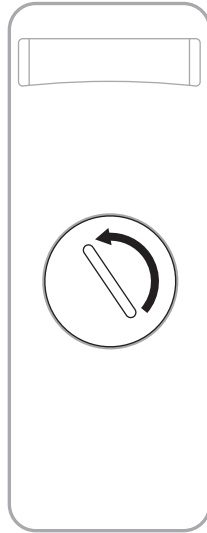

2. Legen Sie eine neue Batterie mit der flachen Seite nach oben ein. Das Plus-Zeichen muss nach oben zeigen.

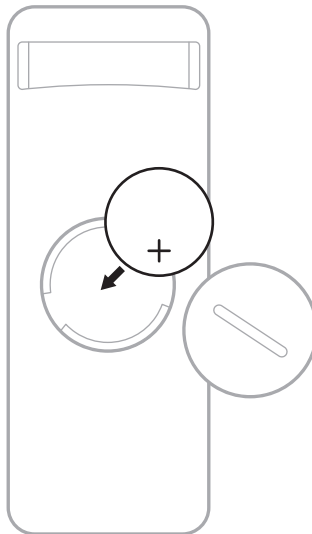

3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an und drehen Sie sie nach rechts (im Uhrzeigersinn), bis sie einrastet.

REINIGEN DER SOUNDBAR

Reinigen Sie die Außenseite der Soundbar mit einem weichen, trockenen Tuch.

ACHTUNG:

- Auf KEINEN Fall dürfen Flüssigkeiten auf die Soundbar oder in Öffnungen geschüttet werden.
- Blasen Sie KEINE Luft in die Soundbar.
- Verwenden Sie KEINEN Staubsauger zum Reinigen der Soundbar.
- Verwenden Sie KEINE Sprühdosen in der Nähe der Soundbar.
- Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel, Chemikalien und Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten.
- Lassen Sie KEINE Gegenstände in Öffnungen fallen.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ersatzteile und Zubehör können über den Bose-Kundendienst bestellt werden.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/support/SBSoloii

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Auf die Soundbar wird eine übertragbare eingeschränkte Garantie gewährt. Nähere Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter global.Bose.com/warranty.

Eine Anleitung zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie unter global.Bose.com/register. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

VERSUCHEN SIE ZUERST DIESE LÖSUNGEN

Bei Problemen mit der Soundbar:

- Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen ist.
- Befestigen Sie alle Kabel und vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse richtig sind.
- Prüfen Sie die Statuslämpchen (siehe Seite 31).
- Stellen Sie die Soundbar 0,3 bis 0,9 m von möglichen Störquellen weg (drahtlose Router, kabellose Telefone, Fernsehgeräte, Mikrowellengeräte usw.).
- Stellen Sie die Soundbar für ordnungsgemäßen Betrieb innerhalb des für Ihr Mobilgerät empfohlenen Bereichs auf.
- Beachten Sie beim Aufstellen der Soundbar die Aufstellungsrichtlinien (siehe Seite 13).
- Ziehen Sie das Netzkabel mindestens 1 Minute lang ab und schließen Sie es wieder an.

ANDERE LÖSUNGEN

Wenn Sie das Problem nicht beheben konnten, sehen Sie in der folgenden Tabelle nach, in der Sie Symptome und Lösungen für gängige Probleme finden. Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LÖSUNG
Fernbedienung funktioniert nicht oder nur fehlerhaft	Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt ist oder ersetzt werden muss (siehe Seite 41). Richten Sie die Fernbedienung direkt auf die Soundbar. Überprüfen Sie, ob das Statuslämpchen blinkt, wenn Sie die Tasten zum Erhöhen/Verringern der Lautstärke oder die Tasten für Stummschaltung/Stummschaltung aufheben auf der Fernbedienung drücken. Ziehen Sie das Netzkabel mindestens 1 Minute lang ab und schließen Sie es wieder an.

SYMPTOM	LÖSUNG
Kein Ton	Heben Sie die Stummschaltung der Soundbar auf. Erhöhen Sie die Lautstärke. Schließen Sie das Audiokabel an einen Anschluss an Ihrem Fernsehgerät mit der Bezeichnung Audio Output oder Audio OUT, aber nicht Audio Input oder Audio IN an. Verwenden Sie nur ein Audiokabel. Wenn Sie eine Kabel-/Satellitenanlage oder eine andere sekundäre Quelle verwenden, schalten Sie den richtigen Fernseh Eingang ein. Aktivieren Sie den Audioausgang des Fernsehgeräts und wählen Sie die richtige Einstellung aus, zum Beispiel Stereo oder 5.1-Kanalton. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts. Verwenden Sie die alternative Setup-Methode (siehe Seite 32). Beim Anschließen von zwei Quellen: • Schalten Sie die andere Quelle aus. • Achten Sie darauf, dass Sie nicht ein optisches Kabel und ein Koaxialkabel verwenden. Wenn die Soundbar an einen TV-Ausgang mit der Bezeichnung VARIABLE (VAR) angeschlossen ist, schalten Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts aus, stellen Sie die Lautstärke des Fernsehers auf 75 % des Maximalwerts ein und heben Sie die Stummschaltung des Fernsehgerät auf. Stellen Sie beim Anschließen über den Kopfhörerausgang des Fernsehgeräts die Lautstärke auf den Maximalwert.
Ton ist aus dem Lautsprecher des Fernsehgeräts zu hören	Schalten Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts aus (siehe Seite 19). Schalten Sie den Ton stumm oder verringern Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts.

SYMPTOM	LÖSUNG
Soundbar gibt keinen Ton vom Bluetooth-Gerät wieder	An der Soundbar: - Verbinden Sie ein Gerät (siehe Seite 28). - Löschen Sie die Geräteliste der Soundbar (siehe Seite 30). - Versuchen Sie, ein anderes Gerät zu verbinden. Am <i>Bluetooth</i>-Gerät: - Schalten Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion aus und wieder ein. - Entfernen Sie die Soundbar aus dem <i>Bluetooth</i>-Menü. Stellen Sie die Verbindung erneut her. - Verwenden Sie eine andere Musikquelle. - Prüfen Sie die Kompatibilität Ihres <i>Bluetooth</i>-Geräts. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres <i>Bluetooth</i>-Geräts nach. Stellen Sie die Lautstärke an der Soundbar, auf dem Mobilgerät und an der Musikquelle höher. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Gerät verwenden. Wenn mehr als ein <i>Bluetooth</i>-Gerät verbunden ist, halten Sie die Wiedergabe auf einem Gerät an und starten Sie sie auf dem zweiten Gerät. Trennen Sie andere <i>Bluetooth</i>-Geräte, wenn sie nicht verwendet werden. Siehe „Kein Ton“ auf Seite 44 oder „Verzerrter Ton“.
Verzerrter Ton	Wenn die Soundbar an einen TV-Ausgang mit der Bezeichnung VARIABLE (VAR) angeschlossen ist, verringern Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts. Schließen Sie eine Quelle an die Soundbar an (siehe Seite 33). Passen Sie, wenn Sie die Soundbar an der Wand montieren, den Ton an (siehe Seite 14).
Soundbar verbindet sich nicht mit einem Bose Home Speaker oder einer Bose Soundbar	Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar für das Verbinden bereit ist: Halten Sie auf der Fernbedienung Ihrer Bose Solo Soundbar Series II die <i>Bluetooth</i>-Taste $\otimes$ gedrückt, bis das <i>Bluetooth</i>-Lämpchen an der Soundbar Series II blau blinkt. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Bose Solo Soundbar Series II höchstens 9 Meter von Ihrem Bose Home Speaker oder Ihrer Bose Soundbar entfernt befindet.
Soundbar verbindet sich nicht erneut mit einem vorher verbundenen Bose Home Speaker oder einer vorher verbundenen Bose Soundbar	Verbinden Sie sie mithilfe der Bose Music-App. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.
Verzögerter Ton beim Verbinden mit einem Bose Home Speaker oder einer Bose Soundbar	Besuchen Sie btu.bose.com und suchen Sie nach verfügbaren Software-Updates.

Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

CE Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

**UK
CA** Dit product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften in de Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 en aan alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten zoals vastgelegd in de Radio Equipment Regulations 2017 en alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Schakel de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of geaarde stekker niet uit. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen waarvan er een breder is dan de ander. Een geaarde stekker heeft drie pinnen waarvan er één een aardingspin is. De brede pin of de aardingspin is aangebracht voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.
10. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gestaan of gelopen en dat het niet wordt afgeknelde, met name bij stekkers en stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
11. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
12.  Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met het verrijdbare plateau, de standaard, de beugel of de tafel die door de fabrikant worden gespecificeerd of samen met het apparaat worden verkocht. Als u een verrijdbaar plateau gebruikt, wees dan voorzichtig wanneer u het apparaat en het plateau verplaatst, zodat deze niet omvallen en letsel veroorzaken.
13. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteits snoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

WAARSCHUWINGEN



Dit symbool op het product betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.



De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden. De bij dit product bijgeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur leiden tot ernstige inwendige brandwonden met mogelijk de dood als gevolg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvakje niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en hou dit uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in het lichaam zijn geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in. Om het gevaar van explosie, brand of chemische brandwonden te vermijden, dient u voorzichtig te zijn bij het vervangen van de batterij en deze uitsluitend te vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt. Gooi lege batterijen onmiddellijk en op de juiste wijze weg. Niet opnieuw opladen, demonteren, verwarmen boven 100 °C of verbranden.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit apparaat NIET bloot aan drui- of spatwater en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Hou het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- De bij dit systeem bijgeleverde luidsprekerdraad en -kabels zijn niet geschikt voor montage in de muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor montage in een muur.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voeding.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- De bij dit product meegeleverde accu of batterij kan bij onjuiste behandeling, incorrecte terugplaatsing of vervanging door een verkeerd type leiden tot een risico op brand, ontploffing of chemische brandwonden.
- Het productlabel bevindt zich op de onderkant van het product.
- Producten die batterijen bevatten NIET blootstellen aan overmatige warmte (bv. door bewaring in direct zonlicht, door brand en dergelijke).
- Gebruik uitsluitend het bevestigingsmateriaal dat bij dit product is bijgeleverd.
- NIET bevestigen aan oppervlakken die niet sterk zijn of waarachter risico's verborgen zijn, zoals elektrische bedrading of waterleidingen. Als u niet zeker weet hoe de beugel moet worden bevestigd, neemt u contact op met een erkende professionele installateur. Zorg dat de beugel wordt bevestigd volgens de plaatselijke bouwvoorschriften.
- Alleen voor bevestiging op de volgende oppervlakken:
 - Gipsplaat $\geq \frac{3}{8}$ " (10 mm)
 - Metselwerk
 Bij bevestiging op andere oppervlakken dan hierboven vermeld neemt u contact op met een professionele installateur.
- Omwille van de ventilatievereisten raadt Bose af om het product in een besloten ruimte te plaatsen, zoals in een nis in de muur of een dichte kast.
- Plaats of installeer de beugel of het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals open haarden, radiatoren, verwarmingsroosters of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.

Waarschuwing m.b.t. oplosmiddelen, smeermiddelen en reinigingsmiddelen

WAARSCHUWING: Gebruik bij de installatie geen oplosmiddelen, smeermiddelen of reinigingsmiddelen op koolwaterstofbasis op of rond Bose-luidsprekers en bijbehorende bevestigingsmaterialen. Het gebruik van dergelijke smeermiddelen, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen op koolwaterstofbasis op of rond de bevestigingsankers en schroeven kan nadelige gevolgen hebben voor het kunststof materiaal en mogelijk scheuren en vroegtijdige verzwakking van het product veroorzaken.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitzenden en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Tabel m.b.t. de stroomopname van het product

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energierelevante producten en de 'Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020': Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	n.v.t.*
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	< 2,5 uur	n.v.t.*
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	N.v.t.	n.v.t.*
Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.	Bluetooth®: Deactiveer door de koppellijst te wissen door de <i>Bluetooth</i>-knop 10 seconden ingedrukt te houden. Activeer door te koppelen met een <i>Bluetooth</i>-bron. *product maakt geen gebruik van netwerkstand-bystand voor een <i>Bluetooth</i>-verbinding en kan niet worden geconfigureerd voor een netwerk via Wi-Fi® of ethernet.	

Technische informatie over de externe voeding

De bij het product geleverde externe voeding voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieregerelateerde producten en de 'Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020': Verordening (EU) 2019/1782

Fabrikant	Bose Products B.V.
KVK-nummer	36037901
Adres	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederland
Modelaanduiding	DT20V-1.8C-DC
Ingangsspanning	100-240 V
Ingangsfrequentie (wisselstroom)	50/60 Hz
Uitgangsspanning	20 V (gelijkstroom)
Uitgangsstroom	1,8 A
Uitgangsvermogen	36 W
Gemiddelde actieve efficiëntie	89,6%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	90,1%
Opgenomen elektrisch vermogen in niet-belaste toestand	0,08 W

Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz.

Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recycleren helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recycleren van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitzenden.



Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "0" is 2010 of 2020.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riving Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

Importeur in het VK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Ingangsspecificaties: 20 V --- 30 W MAX

Het CMIIT-ID bevindt zich op de onderkant van de soundbar.

Californië: Bevat lithium-ion-batterij met perchlooraat - mogelijk zijn speciale verwerkingsvoorschriften van toepassing. Raadpleeg www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenyylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt. X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan

Naam van de apparatuur: Versterkte luidspreker, typeaanduiding: 418775						
	Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen					
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenylethers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o
Opmerking 1: "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.						
Opmerking 2: "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.						

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serie- en modelnummer vindt u aan de onderkant van de soundbar en op de verpakking van de afstandsbediening.

Serienummer: _____

Modelnummer: 418775

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar global.bose.com/register te gaan.

Beveiligingsinformatie

Dit product bevat software. Bose stelt mogelijk van tijd tot tijd updates beschikbaar, waaronder updates met betrekking tot veiligheidskwesties die mogelijk de functionaliteit van het product beïnvloeden. U bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van updates voor de producten in uw bezit. Voor toegang tot de updates neemt u contact op met de Bose-klantenservice. Ga naar: worldwide.Bose.com/contact

Het *Bluetooth*®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Dolby Audio Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.



De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Solo Soundbar Series, Bose Soundbar en SimpleSync zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Inhoud	12
--------------	----

PLAATSING VAN DE SOUNDBAR

Aanbevelingen	13
De soundbar aan de muur bevestigen	14
Het geluid bijstellen voor muurbevestiging	14

DE SOUNDBAR INSTALLEREN

Kabelopties	15
De soundbar op de tv aansluiten	16
Optie 1: Optische kabel (voorkeursoptie)	16
Optie 2: Coaxkabel (niet bijgeleverd).....	17
De soundbar op het lichtnet aansluiten.....	18
Bevestigingsring.....	18
De luidsprekers van de tv uitzetten.....	19
Controleren of er geluid is	19

BEDIENING VAN DE SOUNDBAR

Functies op de afstandsbediening.....	20
Aan/uit	21
Automatisch ontwaken	22
Volume	23
Bronnen	24
Spraakmodus.....	25
De lage tonen bijstellen.....	26
De lage tonen resetten	27
Een afstandsbediening van een andere fabrikant programmeren.....	27

BLUETOOTH®-VERBINDINGEN

Een mobiel apparaat verbinden.....	28
De verbinding met een mobiel apparaat verbreken	29
Een mobiel apparaat opnieuw verbinden	29
Nog een mobiel apparaat verbinden	30
Schakelen tussen verbonden apparaten.....	30
De lijst met apparaten van de soundbar wissen.....	30

STATUS VAN DE SOUNDBAR

Aan/uit-, volume- en foutstatus.....	31
Bluetooth-status.....	31

ALTERNATIEVE INSTALLATIEMETHODE

Geen geluid van een of meer bronnen die op de tv zijn aangesloten	32
Geen optische of coaxiale poort op de tv	32
Een bron op de soundbar aansluiten.....	33
Een analoge poort van een bron op de soundbar aansluiten.....	34
Twee bronnen op de soundbar aansluiten	35
Twee op de soundbar aangesloten bronnen gebruiken.....	37
Een hoofdtelefoonpoort van een tv op de soundbar aansluiten.....	38

BOSE-PRODUCTEN VERBINDEN

Een Bose Home Speaker of Soundbar verbinden.....	39
Compatibele producten	39
Verbinden via de Bose Music-app.....	39
Opnieuw verbinden met een Bose Home Speaker of Soundbar	40

VERZORGING EN ONDERHOUD


De batterij van de afstandsbediening vervangen	41
De soundbar schoonmaken	42
Reserveonderdelen en accessoires.....	42
Beperkte garantie	42

PROBLEMEN OPLOSSEN


Probeer deze oplossingen eerst	43
Andere oplossingen	43

INHOUD


Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:




Bose Solo Soundbar Series II

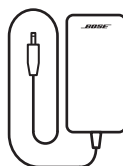

Voeding



Netsnoer*



Optische kabel



Afstandsbediening
(inclusief batterij)


* Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor uw regio.

OPMERKING: Als een deel van het product beschadigd is, mag u het product niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.


Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/SBSoloii

AANBEVELINGEN

- Plaats de soundbar niet in of in de buurt van metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.
- Plaats de soundbar direct onder (bij voorkeur) of boven de tv, met het rooster van de luidspreker naar de kamer gericht.
- Plaats de soundbar op zijn rubberen voetjes op een stabiel en vlak oppervlak. Voor een goede ondersteuning moeten beide voetjes op het oppervlak rusten. Trillingen kunnen ertoe leiden dat de soundbar gaat schuiven, met name op gladde oppervlakken zoals marmer, glas of glad gepolijst hout.
- Als u de soundbar op een schap of tv-standaard plaatst, plaats de voorkant van de soundbar dan zo dicht mogelijk bij de voorkant van de schap of tv-standaard voor een optimale geluidskwaliteit.
- Zorg dat er een afstand van minimaal 1 cm is tussen de achterkant van de soundbar en andere oppervlakken. Als de poorten aan deze kant worden geblokkeerd, heeft dit invloed op de geluidskwaliteit.
- Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.
- Om draadloze storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van de soundbar.
- Voor een optimale geluidskwaliteit mag de soundbar niet in een kast of diagonaal in een hoek worden geplaatst.
- Plaats geen voorwerpen op de soundbar.

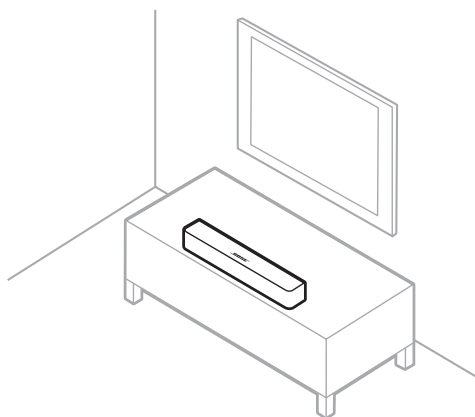

LET OP: Plaats de soundbar wanneer deze in gebruik is NIET op de voorkant, achterkant of bovenkant.

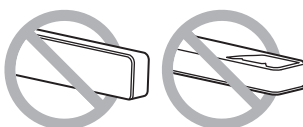

DE SOUNDBAR AAN DE MUUR BEVESTIGEN

U kunt de soundbar aan een muur bevestigen. Volg de instructies voor muurbevestiging bij de soundbar zijn bijgeleverd.

LET OP: Gebruik GEEN ander materiaal om de soundbar te bevestigen.

Het geluid bijstellen voor muurbevestiging

Houd op de afstandsbediening de spraakmodusknop  5 seconden ingedrukt totdat het statuslampje op de soundbar oranje knippert (zie pagina 31).



OPMERKING: Als u de soundbar van de muur verwijderd, herhaal dit dan om de soundbar terug te zetten op de standaardaudio-instellingen.

KABELOPTIES

Sluit de tv op de soundbar aan met een van de twee kabelopties.


- **Optie 1:** Optische kabel (voorkeursoptie)
- **Optie 2:** Coaxkabel (niet bijgeleverd)

OPMERKING: Als de tv geen optische of coaxiale poort heeft, zie dan “Alternatieve installatiemethode” op pagina 32.

1. Ga naar het paneel met de poort **Audio OUT** (optical) aan de achterkant van de tv.

OPMERKING: U moet de audiokabel aansluiten via het paneel Audio OUT.

Het aansluitpaneel kan er op uw tv anders uitzien dan afgebeeld. Let op de vorm of kleur (coaxiaal) van de poort.

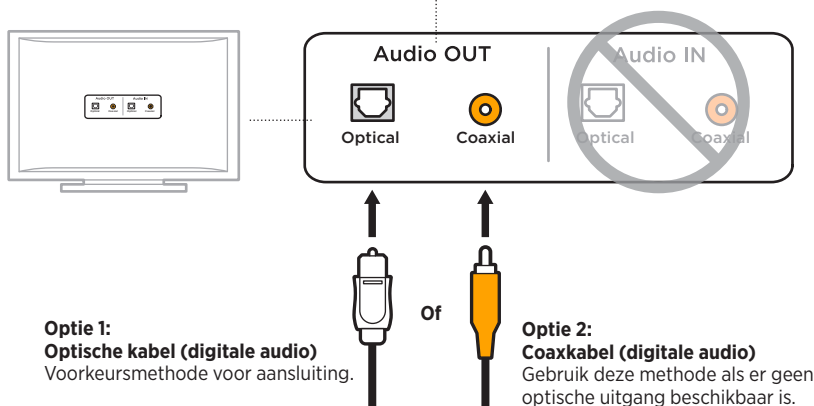

2. Kies een audiokabel.

DE SOUNDBAR OP DE TV AANSLUITEN


Optie 1: Optische kabel (voorkeursoptie)

1. Verwijder de kabeldopjes aan de uiteinden van de optische kabel.



LET OP: Zorg dat u het bescherm dopje van beide uiteinden van de optische kabel hebt verwijderd. Als u de dopjes niet verwijdert of de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de poort.

2. Lijn de stekker aan één uiteinde van de kabel uit met de poort **Optical OUT** van de tv en steek de stekker er voorzichtig in.
3. Houd de stekker aan het andere uiteinde van de optische kabel vast met het Bose-logo omlaag gericht.
4. Lijn de stekker uit met de poort **OPTICAL** van de soundbar en steek de stekker er voorzichtig in.

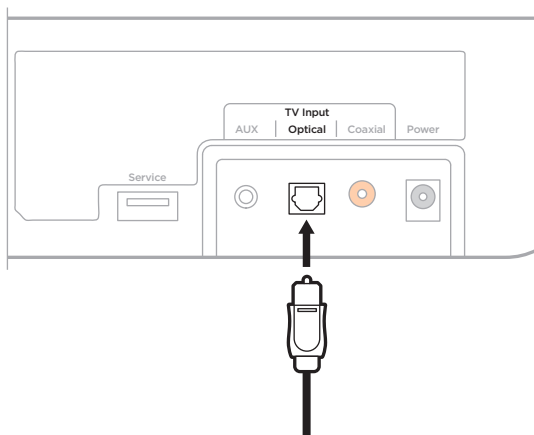


OPMERKING: De poort is voorzien van een scharnierend klepje dat naar binnen draait bij het insteken van de stekker.

5. Duw de stekker stevig in de poort totdat u een klik hoort of voelt.




Optie 2: Coaxkabel (niet bijgeleverd)

1. Sluit één uiteinde van de coaxkabel aan op de coaxiale poort van de tv.
2. Sluit het andere uiteinde van de coaxkabel aan op de poort **Coaxial** op de soundbar.

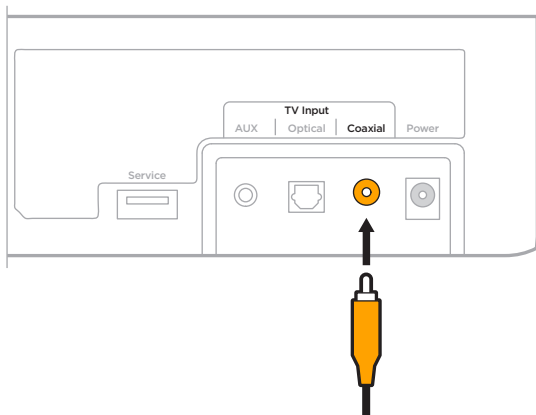

DE SOUNDBAR OP HET LICHTNET AANSLUITEN

1. Sluit het netsnoer aan op de voeding.

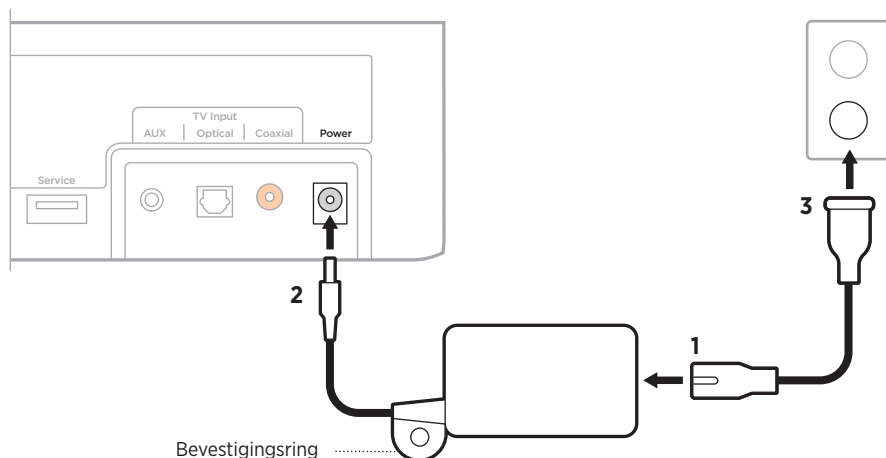

2. Sluit de voeding aan op de poort **Power** aan de achterkant van de soundbar.
3. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een werkend stopcontact.

De soundbar wordt ingeschakeld en u hoort een toon.

Bevestigingsring

Maak de bevestigingsring met kabelbinders of broodclipjes (niet bijgeleverd) vast aan de muurbeugel van de tv om de voeding te verbergen achter de tv.

DE LUIDSPREKERS VAN DE TV UITZETTEN

Om te vermijden dat u een vervormd geluid hoort, zet u de luidsprekers van de tv uit.

Zie de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.

TIP: De audio-instellingen bevinden zich meestal in het tv-menu.

CONTROLLEREN OF ER GELUID IS


1. Schakel de tv in.
 2. Als u een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:
 - a. Zet deze bron aan.
 - b. Selecteer de juiste tv-ingang.
 3. Schakel de soundbar in (zie pagina 21).

U hoort geluid uit de soundbar.
 4. Druk op de afstandsbediening op de knop Dempen .
- Er komt geen geluid uit de luidsprekers van de tv of uit de soundbar.

OPMERKING: Als er geen geluid uit de soundbar komt of als er geluid uit de luidsprekers van de tv komt, zie dan “Problemen oplossen” op pagina 43.


FUNCTIES OP DE AFSTANDSBEDIENING

Gebruik de afstandsbediening om de soundbar en *Bluetooth*-verbindingen te bedienen.

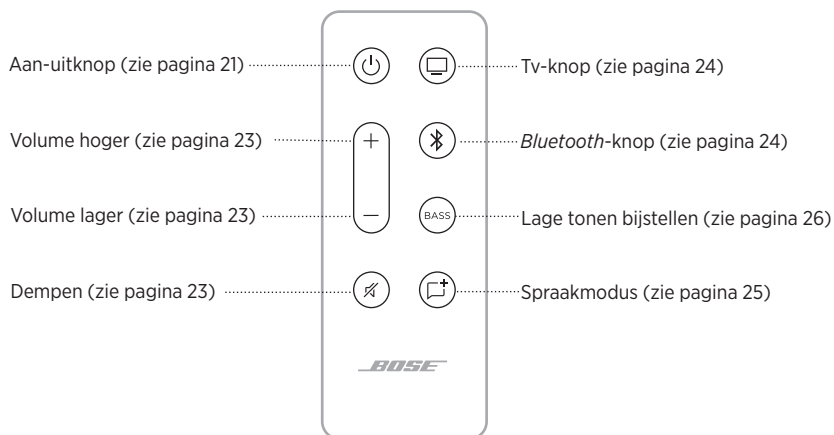

Aan/uit

Druk op de aan-uitknop  op de afstandsbediening om de soundbar in of uit te schakelen.

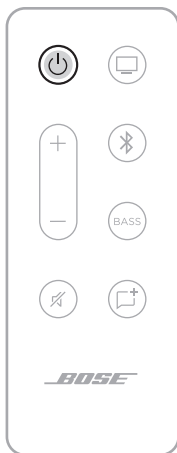

Wanneer de soundbar wordt ingeschakeld, wordt deze standaard ingesteld op de laatst actieve bron.

OPMERKINGEN:

- Wanneer u de soundbar op een stopcontact aansluit, wordt de soundbar automatisch ingeschakeld.
- Wanneer de soundbar voor het eerst wordt ingeschakeld, wordt standaard de tv  gebruikt als bron.
- De soundbar wordt uitgeschakeld na 60 minuten zonder activiteit.

Automatisch ontwaken


U kunt de soundbar zo instellen dat deze automatisch wordt ingeschakeld wanneer er een geluidssignaal wordt ontvangen.

Als u wilt schakelen tussen automatisch ontwaken en de standaardinstelling voor in- en uitschakelen, houdt u op de afstandsbediening de aan-uitknop  ingedrukt totdat u drie tonen hoort en het statuslampje op de soundbar drie keer knippert (zie pagina 31).



Het statuslampje brandt gedimd oranje wanneer de soundbar uitstaat en automatisch ontwaken is ingeschakeld.

Volume

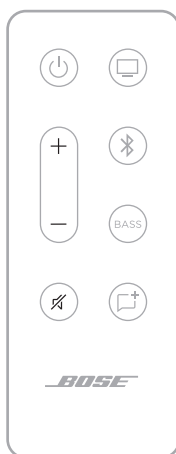

FUNCTIE	WAT TE DOEN
Volume hoger	Druk op +. OPMERKING: Om het volume snel hoger te zetten, houdt u + ingedrukt.
Volume lager	Druk op —. OPMERKING: Om het volume snel lager te zetten, houdt u — ingedrukt.
Geluid uit/aan	Druk op . Wanneer het geluid wordt uitgeschakeld, knippert het statuslampje groen totdat het geluid weer wordt ingeschakeld. OPMERKING: Wanneer de spraakmodus is ingeschakeld en het geluid is uitgeschakeld, brandt het statuslampje oranje. Tip: U kunt ook op + drukken om het geluid weer in te schakelen.

Bronnen

U kunt de tv en *Bluetooth*-verbindingen bedienen met de afstandsbediening.

Om een bron te selecteren, drukt u op de afstandsbediening op de knop  (tv) of  (*Bluetooth*).



SPRAAKMODUS

Spraakmodus verbetert de helderheid van spraak en zang in films, tv-programma's en podcasts door de audiobalans van het systeem aan te passen.

Druk op de afstandsbediening op de spraakmodusknop  om te wisselen tussen de spraakmodus en de standaardaudio-instellingen.




Wanneer de spraakmodus is ingeschakeld, brandt het lampje voor de huidige bron groen (zie pagina 31).

OPMERKING: Wanneer u de spraakmodus inschakelt, blijft deze ingeschakeld voor de huidige bron, ook als u overschakelt op een andere bron of de soundbar uitschakelt. Druk opnieuw op  om de spraakmodus voor een bron uit te schakelen.

DE LAGE TONEN BIJSTELLEN

1. Druk op de afstandsbediening op **BASS**.

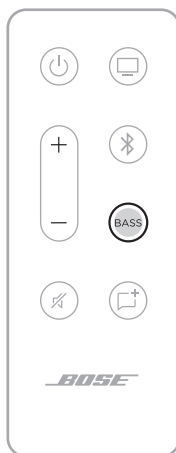

De status- en *Bluetooth*-lampjes op de soundbar knipperen drie keer wit.

2. Stel de lage tonen op een van de volgende manieren bij:
 - Druk op Volume hoger + om de lage tonen hoger te zetten.
 - Druk op Volume lager – om de lage tonen lager te zetten.

De status- en *Bluetooth*-lampjes op de soundbar geven de huidige instelling voor de lage tonen aan.

INSTELLING VOOR LAGE TONEN	STATUSLAMPJE	BLUETOOTH-LAMPJE
2 (maximum)	■	□
1	■	□
0 (standaard)	□	□
-1	□	■
-2 (minimum)	□	■

3. Druk op **BASS**.

De soundbar slaat de huidige instelling voor de lage tonen op.

OPMERKING: Voor een optimale geluidskwaliteit voor programma's met alleen spraak, zoals nieuws- en praatprogramma's, zie "Spraakmodus" op pagina 25.

DE LAGE TONEN RESETTEN

Houd op de afstandsbediening **BASS** ingedrukt totdat de status- en *Bluetooth*-lampjes op de soundbar drie keer knipperen.



De lage tonen worden dan teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

EEN AFSTANDSBEDIENING VAN EEN ANDERE FABRIKANT PROGRAMMEREN

U kunt een afstandsbediening van een andere fabrikant, zoals de afstandsbediening van de kabel-/satellietdecoder, programmeren om de soundbar te bedienen. Zie de gebruikershandleiding van de afstandsbediening of de website van een andere fabrikant voor instructies.

Nadat de afstandsbediening van een andere fabrikant geprogrammeerd is, kunt u daarmee basisfuncties uitvoeren zoals in- en uitschakelen en het volume regelen.

Met draadloze *Bluetooth*-technologie kunt u muziek van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers streamen. Voordat u muziek van een apparaat kunt streamen, moet u het apparaat met de soundbar verbinden.

EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

1. Houd op de afstandsbediening de *Bluetooth*-knop  ingedrukt totdat het *Bluetooth*-lampje op de soundbar blauw knippert.



2. Zet op uw mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

TIP: Het *Bluetooth*-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.

3. Selecteer de soundbar in de lijst met apparaten.



Als er verbinding is, hoort u een toon. Het *Bluetooth*-lampje brandt continu wit. De soundbar verschijnt in de lijst met apparaten van het mobiele apparaat.

DE VERBINDING MET EEN MOBIEL APPARAAT VERBREKEN

Gebruik het *Bluetooth*-menu van uw mobiele apparaat om de verbinding met de soundbar te verbreken.

TIP: U kunt ook de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat uitschakelen om de verbinding te verbreken. Als u de *Bluetooth*-functie uitschakelt, worden ook alle verbindingen met andere apparaten verbroken.

EEN MOBIEL APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN

Druk op de afstandsbediening op de *Bluetooth*-knop .

De soundbar probeert opnieuw verbinding te maken met de twee laatst verbonden apparaten. Terwijl de verbinding wordt gemaakt, knippert het *Bluetooth*-lampje op de soundbar wit.

OPMERKINGEN:

- Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.
- Het mobiele apparaat moet zich binnen een afstand van 9 m van de soundbar bevinden en ingeschakeld zijn.

NOG EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

U kunt maximaal acht apparaten in de lijst met apparaten van de soundbar opslaan en de soundbar kan met twee apparaten tegelijk actief verbonden zijn.

OPMERKING: U kunt van slechts één apparaat tegelijk audio afspelen.

1. Houd op de afstandsbediening de *Bluetooth*-knop $\times$ ingedrukt totdat het *Bluetooth*-lampje op de soundbar blauw knippert.
2. Selecteer de soundbar in de lijst met apparaten op uw mobiele telefoon.

OPMERKING: Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.

SCHAKELN TUSSEN VERBONDEN APPARATEN

1. Pauzeer de audio op uw eerste apparaat.
2. Speel audio af op uw tweede apparaat.

DE LIJST MET APPARATEN VAN DE SOUNDBAR WISSEN

1. Houd op de afstandsbediening $\times$ 10 seconden ingedrukt totdat het *Bluetooth*-lampje op de soundbar blauw knippert.
2. Verwijder de soundbar uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat.

Alle apparaten worden gewist en de soundbar is klaar om te verbinden (zie pagina 28).

De ledlampjes aan de voorkant van de soundbar geven de status van de soundbar aan.



AAN/UIT-, VOLUME- EN FOUTSTATUS

Toont de aan/uit-, volume- en foutstatus.

STATUSLAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Uit	Uitgeschakeld (stand-by)
Brandt continu groen	Ingeschakeld
Knippert groen	Geluid uitgeschakeld
Brandt gedimd oranje	Stand-by, automatisch ontwaken aan
Brandt continu oranje	Spraakmodus
Knippert oranje	Spraakmodus, geluid uit
Knippert rood	Fout - neem contact op met de Bose-klantenservice

BLUETOOTH-STATUS

Toont de *Bluetooth*-verbindingstatus van mobiele apparaten.

BLUETOOTH-LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Knippert blauw	Klaar om te verbinden
Knippert wit	Bezig met verbinden
Brandt continu wit	Verbonden

Het kan nodig zijn een andere installatiemethode te gebruiken om de volgende redenen:

- Geen geluid van een of meer bronnen die op de tv zijn aangesloten.
- Geen optische of coaxiale poort op de tv.

GEEN GELUID VAN EEN OF MEER BRONNEN DIE OP DE TV ZIJN AANGESLOTEN

Sommige tv's geven het geluid van aangesloten bronnen niet door aan de soundbar. Gebruik een andere installatiemethode om uw bron(nen) op de soundbar aan te sluiten.

PROBLEEM	WAT TE DOEN
Geen geluid van een bron die op de tv is aangesloten	Sluit uw bron op de soundbar aan met een van de twee kabelopties (zie pagina 33).
Geen geluid van twee bronnen die op de tv zijn aangesloten	Sluit uw bronnen op de soundbar aan met optie 1 of optie 2 (zie pagina 35).

GEEN OPTISCHE OF COAXIALE POORT OP DE TV

Sommige tv's hebben geen optische of coaxiale poort. Gebruik een andere installatiemethode om de tv op de soundbar aan te sluiten.

PROBLEEM	WAT TE DOEN
Tv heeft alleen een analoge poort	Sluit de tv aan met een stereokabel van 3,5 mm naar tulpstekkers (niet bijgeleverd). Zie pagina 34.
Tv heeft alleen een hoofdtelefoonpoort	Sluit de tv aan met een stereokabel van 3,5 mm (niet bijgeleverd). Zie pagina 38.
De tv heeft geen audio-uitgangen	Gebruik de audio-uitgangen op een andere bron, zoals een kabel-/satellietdecoder, om de tv op de soundbar aan te sluiten (zie pagina 33).


Een bron op de soundbar aansluiten

Als u geen geluid krijgt uit een bron die op de tv is aangesloten, zoals een dvd-/Blu-ray Disc™-speler, kabel-/satellietdecoder, gamesysteem of DVR, sluit de bron dan met een audiokabel rechtstreeks op de soundbar aan.


LET OP: Als u een optische kabel gebruikt, verwijder dan de beschermdopjes van beide uiteinden. Als u de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de poort.

1. Ga naar het paneel **Audio OUT** (digitaal) aan de achterkant van uw bron.

Aansluitpaneel soundbar

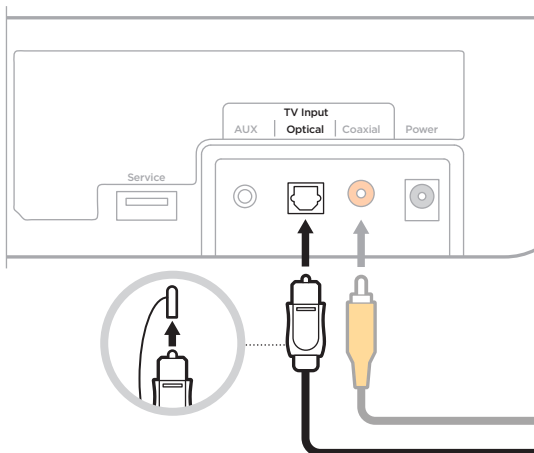

Audio OUT
Aansluitpaneel bron

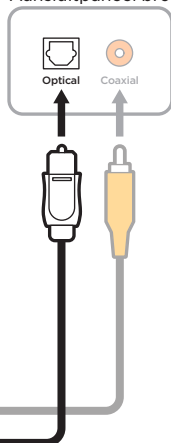

2. Kies een audiokabel.
3. Koppel de tv los van de soundbar, als u dit nog niet gedaan hebt.
4. Sluit de audiokabel van het paneel **Audio Out** (digitaal) van uw bron aan op de soundbar.


OPMERKING: Koppel de videokabel van uw bron, zoals een HDMI-kabel, niet los van de tv.

Een analoge poort van een bron op de soundbar aansluiten

Als uw bron geen optische of coaxiale poort, maar alleen analoge poorten heeft (rood en wit), gebruik dan een stereokabel van 3,5 mm naar tulpstekkers (niet bijgeleverd) om de bron op de soundbar aan te sluiten.

1. Koppel de tv los van de soundbar, als u dit nog niet gedaan hebt.
2. Sluit de analoge tulpkabel aan op de tulppoorten **Audio OUT** (rood en wit) op uw bron.
3. Sluit de stereosteekker aan op de AUX-poort van de soundbar.

Aansluitpaneel soundbar

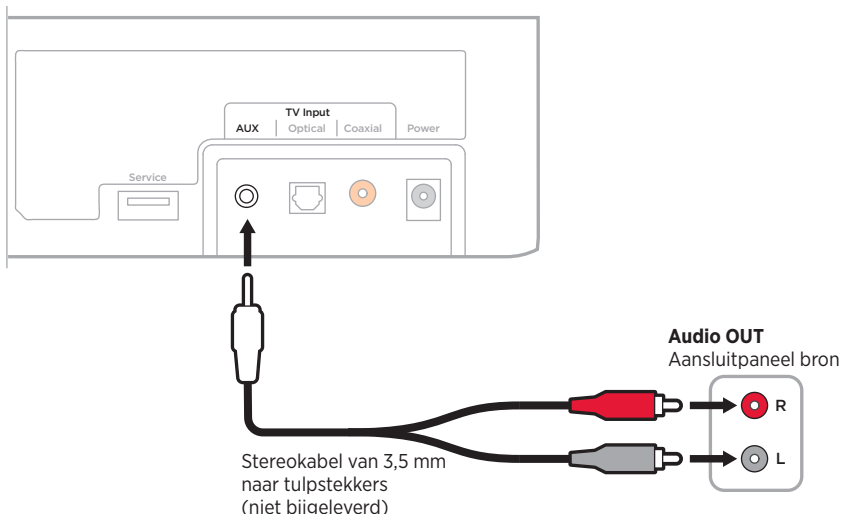

Twee bronnen op de soundbar aansluiten

Als u uit geen enkele bron, zoals een dvd-/Blu-ray Disc™-speler, kabel-/satellietdecoder, geluid krijgt als deze zijn aangesloten op de tv, sluit de bron dan rechtstreeks op de soundbar aan. Gebruik slechts één audiokabel voor elke bron.

1. Ga naar het paneel **Audio OUT** (digitaal) aan de achterkant van elke bron.
2. Kies een afzonderlijke audiokabel voor elke bron en gebruik optie 1 of optie 2 (zie pagina 36).

OPMERKING: U MOET ofwel optie 1 ofwel optie 2 gebruiken. Gebruik de coaxkabel (niet bijgeleverd) en de optische kabel niet tegelijkertijd.


3. Koppel de tv los van de soundbar, als u dit nog niet gedaan hebt.
4. Sluit de audiokabel van het paneel **Audio Out** (digitaal) van elke bron afzonderlijk aan op de soundbar.

OPMERKING: Koppel de videokabel van uw bron, zoals een HDMI-kabel, niet los van de tv.

Optie 1


Deze afbeelding toont twee aansluitingen van bronnen met een optische kabel en een stereokabel van 3,5 mm naar tulpstekkers (niet bijgeleverd).

LET OP: Als u een optische kabel gebruikt, verwijder dan de beschermdopjes van beide uiteinden. Als u de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de poort.

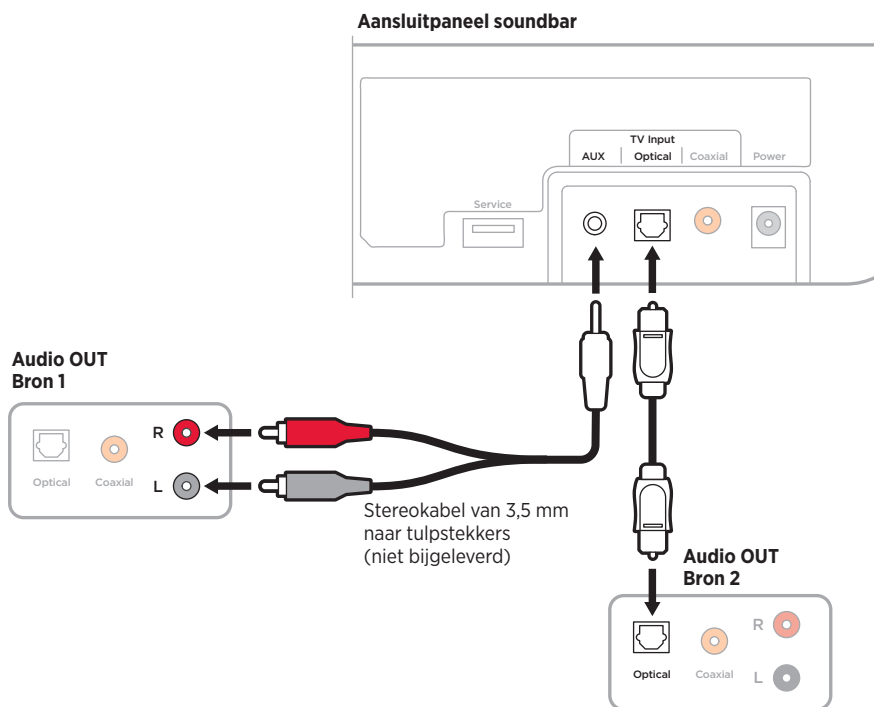

Optie 2

Deze afbeelding toont twee aansluitingen van bronnen met een coaxkabel (niet bijgeleverd) en een stereokabel van 3,5 mm naar tulpstekkers (niet bijgeleverd).

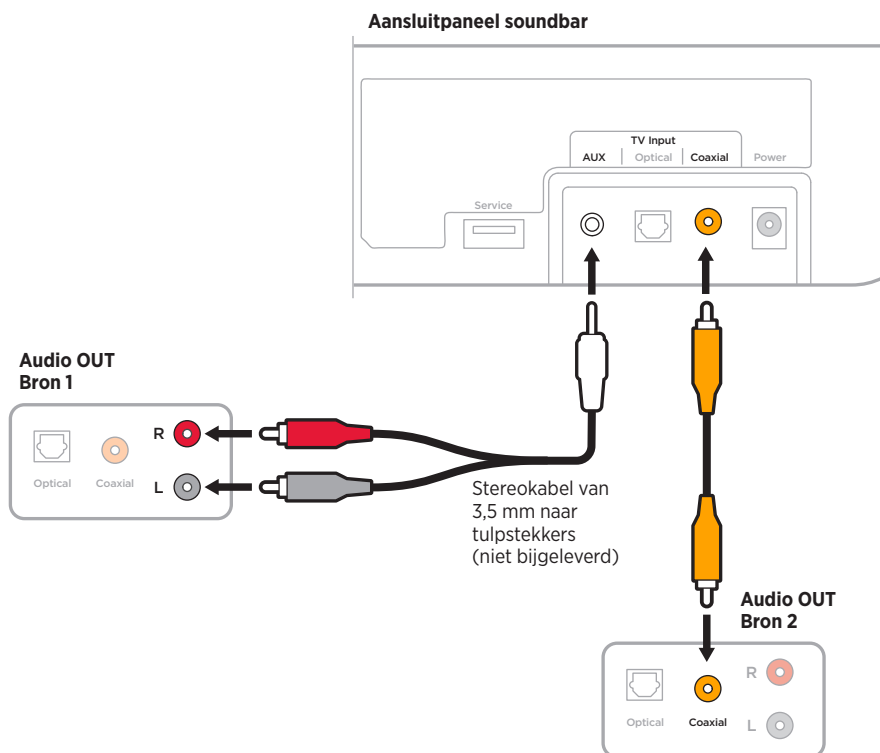

Twée op de soundbar aangesloten bronnen gebruiken


Schakel bronnen uit wanneer deze niet in gebruik zijn. Een bron kan alleen audio aan de soundbar doorgeven als de andere bron is uitgeschakeld.

Een hoofdtelefoonpoort van een tv op de soundbar aansluiten

Als de tv alleen een hoofdtelefoonpoort heeft, gebruik dan een stereokabel van 3,5 mm (niet bijgeleverd) om de tv op de soundbar aan te sluiten.

1. Sluit één uiteinde van een stereokabel van 3,5 mm aan op de hoofdtelefoonpoort van de tv.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de AUX-poort op de soundbar.

Aansluitpaneel soundbar

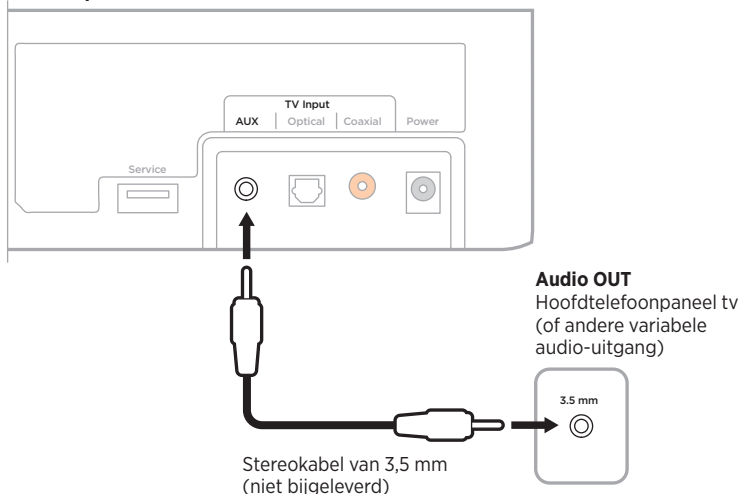

3. Zorg dat de luidsprekers van de tv aanstaan.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.
4. Voor een optimale volumeregeling vanaf de soundbar:
 - a. Stel het volume van de tv in op 75% van het maximum.
 - b. Stel het volume van de soundbar in met behulp van de afstandsbediening.

EEN BOSE HOME SPEAKER OF SOUNDBAR VERBINDEN

Met de SimpleSync™-technologie van Bose kunt u uw Bose Solo Soundbar Series II verbinden met een Bose Home Speaker of Bose Soundbar, zodat u in twee verschillende kamers tegelijk naar hetzelfde liedje kunt luisteren.

OPMERKING: SimpleSync™-technologie heeft een *Bluetooth*-bereik van 9 meter. Muren en bouwmaterialen kunnen de ontvangst beïnvloeden.

Compatibele producten

U kunt de Bose Solo Soundbar Series II verbinden met alle andere producten uit de Bose-homespeakerserie.

Populaire compatibele producten zijn onder meer:

- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

Er worden regelmatig nieuwe producten toegevoegd. Voor meer informatie en een volledige lijst gaat u naar: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Verbinden via de Bose Music-app

1. Houd op de afstandsbediening van de Bose Solo Soundbar Series II de *Bluetooth*-knop  ingedrukt totdat het *Bluetooth*-lampje op de Bose Solo Soundbar Series II blauw knippert.
2. Voor informatie over het verbinden van een Bose Home Speaker of Bose Soundbar met de Bose Music-app gaat u naar: worldwide.Bose.com/Support/Groups

OPMERKINGEN:

- Zorg dat de Bose Solo Soundbar Series II zich binnen 9 m van uw Bose Home Speaker of Bose Soundbar bevindt.
- U kunt de Bose Solo Soundbar Series II verbinden met alle andere producten uit de Bose-homespeakerserie.

OPNIEUW VERBINDEN MET EEN BOSE HOME SPEAKER OF SOUNDBAR

Schakel de Bose Solo Soundbar Series II in (zie pagina 21).

De Bose Solo Soundbar Series II probeert verbinding te maken met de twee laatst verbonden *Bluetooth*-apparaten, waaronder uw Bose Home Speaker of Bose Soundbar.


OPMERKINGEN:

- Uw Bose Home Speaker of Bose Soundbar moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.
- Als de Bose Solo Soundbar Series II geen verbinding maakt, gebruik dan de Bose Music-app om te verbinden. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.


DE BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN

De afstandsbediening van de soundbar werkt op een CR2032-knoopcelbatterij.

1. Draai het klepje van het batterijvakje naar links (tegen de klok in) en verwijder dit.

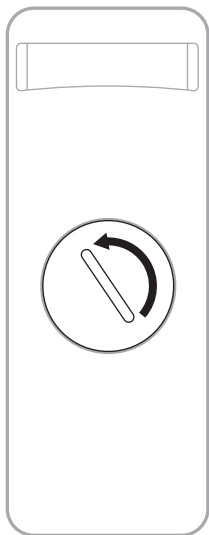

2. Plaats de nieuwe batterij met de vlakke kant naar boven, zodat het plusteken zichtbaar is.

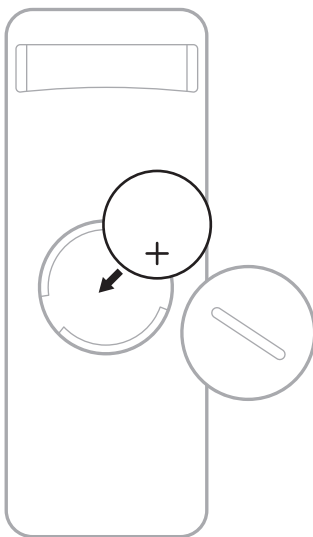

3. Plaats het klepje terug en draai dit naar rechts (met de klok mee) totdat het vastklikt.

DE SOUNDBAR SCHOONMAKEN

Maak de buitenkant van de soundbar schoon met een zachte droge doek.

LET OP:

- Zorg dat er GEEN vloeistof op de soundbar of in openingen wordt gemorst.
- Blaas GEEN lucht in de soundbar.
- Gebruik GEEN stofzuiger om de soundbar schoon te maken.
- Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van de soundbar.
- Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er GEEN voorwerpen in openingen vallen.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/support/SBSoloii

BEPERKTE GARANTIE

Voor de soundbar geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.Bose.com/register voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als u problemen hebt met de soundbar:

- Controleer of de soundbar op een werkend stopcontact is aangesloten.
- Zorg dat alle kabels stevig vastzitten en goed zijn aangesloten.
- Controleer de statuslampjes (zie pagina 31).
- Plaats de soundbar op een afstand van 30-90 cm van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).
- Plaats de soundbar binnen het aanbevolen bereik van uw mobiele apparaat om te zorgen dat deze goed werkt.
- Plaats de soundbar volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 13).
- Verwijder de netstekker minstens 1 minuut uit het stopcontact en sluit deze vervolgens weer aan.

ANDERE OPLOSSINGEN

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOOM	OPLOSSING
De afstandsbediening werkt niet goed of helemaal niet	Controleer de batterij om te zien of deze goed is aangebracht of vervangen moet worden (zie pagina 41). Richt de afstandsbediening op de soundbar. Controleer of het statuslampje knippert wanneer u op een volumeknop of de knop Dempen op de afstandsbediening drukt. Verwijder de netstekker minstens 1 minuut uit het stopcontact en sluit deze vervolgens weer aan.

SYMPTOOM	OPLOSSING
Geen geluid	Schakel het geluid van de soundbar opnieuw in. Zet het volume hoger. Sluit de audiokabel aan op een poort op de tv met de aanduiding Audio Output of Audio OUT, niet Audio Input of Audio IN. Gebruik slechts één audiokabel. Als u een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt voor het geluid, selecteer dan de juiste tv-ingang. Schakel de audio-uitgang van de tv in en selecteer de juiste instelling, zoals Stereo of 5.1 Channel Audio. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie. Gebruik een alternatieve installatiemethode (zie pagina 32). Bij aansluiting op twee bronnen: • Schakel de andere bron uit. • Zorg dat u niet een optische kabel en een coaxkabel gebruikt. Als de soundbar is aangesloten op een tv-uitgang met de aanduiding VARIABLE (VAR), schakel dan de luidsprekers van de tv uit, zet het volume van de tv op 75% van het maximum en schakel het geluid van de tv in. Bij aansluiting via een hoofdtelefoonuitgang op de tv zet u het volume van de tv op het maximum.
Er komt geluid uit de luidspreker van de tv	Zet de luidsprekers van de tv uit (zie pagina 19). Zet het geluid van de tv uit of zachter.

SYMPTOOM	OPLOSSING
De soundbar speelt geen audio van het Bluetooth-apparaat	Op de soundbar: - Maak verbinding met een apparaat (zie pagina 28). - Wis de lijst met apparaten van de soundbar (zie pagina 30). - Probeer verbinding te maken met een ander apparaat. Op uw <i>Bluetooth</i>-apparaat: - Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en vervolgens weer in. - Verwijder de soundbar uit het <i>Bluetooth</i>-menu. Maak opnieuw verbinding. - Gebruik een andere muziekbron. - Controleer of uw <i>Bluetooth</i>-apparaat compatibel is. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw <i>Bluetooth</i>-apparaat. Zet het volume op de soundbar, uw mobiele apparaat en de muziekbron hoger. Zorg dat u het juiste apparaat gebruikt. Als er twee <i>Bluetooth</i>-apparaten zijn verbonden, pauzeer dan het geluid op het eerste apparaat en speel audio af vanaf het andere apparaat. Verbreek de verbinding met andere <i>Bluetooth</i>-apparaten wanneer deze niet in gebruik zijn. Zie “Geen geluid” op pagina 44 of “Vervormd geluid.”
Vervormd geluid	Als de soundbar is aangesloten op een tv-uitgang met de aanduiding VARIABLE (VAR), zet dan het volume van de tv lager. Sluit uw bron op de soundbar aan (zie pagina 33). Als u de soundbar aan de muur bevestigt, stel dan het geluid bij (zie pagina 14).
De soundbar maakt geen verbinding met een Bose Home Speaker of Bose Soundbar	Zorg dat uw soundbar klaar is voor verbinding. Houd op de afstandsbediening van de Bose Solo Soundbar Series II de <i>Bluetooth</i>-knop  ingedrukt totdat het <i>Bluetooth</i>-lampje op de Bose Solo Soundbar Series II blauw knippert. Zorg dat de Bose Solo Soundbar Series II zich binnen 9 m van uw Bose Home Speaker of Bose Soundbar bevindt.
De soundbar wordt niet opnieuw verbonden met een eerder verbonden Bose Home Speaker of Bose Soundbar	Maak verbinding via de Bose Music-app. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.
Vertraagde audio bij verbinding met een Bose Home Speaker of Bose Soundbar	Ga naar btu.bose.com en controleer of er software-updates beschikbaar zijn.

Lea y conserve todas las instrucciones de uso, protección y seguridad.



Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance



Este producto cumple con todas las regulaciones aplicables de compatibilidad electromagnética de 2016 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales de las Regulaciones de equipos de radio de 2017 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpiolo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
9. No viole el fin de seguridad del enchufe con descarga a tierra o polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos álabes, uno más ancho que el otro. Un enchufe con descarga a tierra tiene dos álabes y una tercera punta de conexión a tierra. El álabe ancho o la tercera punta se suministran por razones de seguridad. Si el enchufe no entra en la salida eléctrica, consulte con un electricista para cambiar la salida eléctrica obsoleta.
10. Proteja el cable de corriente de forma que nadie lo pise o lo perforo, especialmente en enchufes, receptáculos de tomas múltiples y en el punto donde sale del dispositivo.
11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12.  Use solamente con el carro, el pie, el trípode, el soporte o la mesa especificado por el fabricante, o vendido con el dispositivo. Cuando se usa un carro, tenga precaución al mover el carro con el dispositivo para evitar lesiones por tropiezos.
13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante períodos de tiempo prolongados.
14. Derive todas las tareas de servicio al personal calificado. Se requieren tareas de servicio si el aparato se daña de alguna manera, por ejemplo, si se dañó el enchufe o cable de alimentación, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el aparato estuvo expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o si se cayó.

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES



Este símbolo en el producto significa que existen instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes en esta guía.



No ingiera la batería, riesgo de quemadura química. El control remoto suministrado con este producto contiene una batería de celda tipo botón. Si se traga la batería de celda tipo moneda/botón puede ocasionar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede producir la muerte. Mantenga las baterías nuevas y usadas lejos de los niños. Si el compartimiento de la batería no cierra bien, deje de usar el control remoto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que alguien se ha tragado o insertado las baterías en cualquier parte del cuerpo busque atención médica de inmediato. Para evitar el riesgo de explosión, incendio o quemaduras químicas, tome precauciones cuando cambia la batería y reemplace solo con una batería de ion de litio de 3 voltios aprobada autorizada (p. ej., UL) CR2032 o DL2032. Deseche las baterías usadas correctamente y de forma inmediata. No recargue, desarme ni caliente por encima de 100° C ni incinere.



Este producto contiene material magnético. Consulte con su médico si esto podría afectar a un dispositivo médico implantable.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, líquidos o humedad.
- NO exponga el aparato a goteos o salpicaduras, no coloque encima, ni cerca del producto, objetos llenos con líquido como jarrones.
- Mantenga el producto lejos del fuego y de fuentes de calor. NO coloque sobre el producto, o en su proximidad, fuentes de llamas al descubierto, como velas encendidas.
- NO altere el producto sin autorización.
- NO use un convertidor de corriente con este producto.
- NO lo use en vehículos o embarcaciones.
- El cable del altavoz y los cables de interconexión que se incluyen con este sistema no están aprobados para instalaciones en pared. Consulte los códigos de edificación local para el tipo correcto de cables que se necesitan para las instalaciones en pared.
- Use este producto solamente con la fuente de alimentación suministrada.
- Si se utiliza la clavija de conexión de red o el acoplador del artefacto como el dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá permanecer listo para funcionar.
- La batería suministrada con este producto puede presentar un riesgo de incendio, explosión o quemadura química si no se manipula correctamente, se reemplaza incorrectamente o se reemplaza con un tipo incorrecto de batería.
- La etiqueta del producto se encuentra en la parte inferior del producto.
- NO exponga productos con batería al calor excesivo (por ejemplo, no guardar en sitios con luz directa del sol, cerca de fuego o similar).
- Use solo el equipamiento de montaje provisto con el producto.
- NO lo monte sobre una superficie que no sea resistente, o que presente riesgos escondidos, como cables de electricidad o cañerías. Si no está seguro sobre cómo instalar el soporte, consulte con un instalador profesional calificado. Asegúrese de que el soporte esté instalado de acuerdo con los códigos locales de construcción.
- Solo para montar en las siguientes superficies:
 - Yeso $\geq 3/8''$ (10 mm)
 - Ladrillos
 Si se monta en superficies no mencionadas arriba, consulte con un instalador profesional.
- Debido a los requisitos de ventilación, Bose no recomienda colocar el producto en un espacio reducido como una cavidad en la pared o un gabinete cerrado.
- No instale ni coloque el soporte ni el producto cerca de fuentes de calor, como chimeneas, radiadores, rejillas de calefacción u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.

Advertencia sobre solventes, lubricantes y productos de limpieza

ADVERTENCIA: No utilice ningún tipo de solvente, lubricante ni producto de limpieza en o cerca de los altavoces Bose ni de los accesorios de montaje asociados durante la instalación. El uso de dichos solventes, lubricantes o productos de limpieza en o cerca de los anclajes de montaje y los tornillos puede degradar el material plástico, lo que puede ocasionar grietas y fallas prematuras del producto.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación domiciliar. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de ISED Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Tabla del estado de corriente del producto

El producto, de acuerdo con la directiva europea de Diseño ecológico de productos relacionados con la energía 2009/125/EC y el reglamento de Diseño ecológico para productos relacionados con la energía e información energética (enmienda) (salida de la UE) de 2020, cumple con las siguientes normas o documentos: Regulación (EC) No. 1275/2008, modificada por la Regulación (EU) No. 801/2013.

Información de estado de corriente requerida	Modos de corriente	
	Modo de espera	Modo de espera en red
Consumo de corriente en modo de corriente especificado, entrada de 230V/50Hz	≤ 0,5 W	No disponible*
Tiempo después del cual el equipo se cambia automáticamente de modo	< 2,5 horas	No disponible*
El consumo de corriente está en modo de espera en red si todos los puertos de la red con cable están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados, a entrada de 230V/50Hz	No disponible	No disponible*
Procedimientos de desactivación/activación de puerto de red. La desactivación de todas las redes activará el modo de espera.	Bluetooth®: Desactive borrando la lista de dispositivos emparejados manteniendo presionado el botón <i>Bluetooth</i> por 10 segundos. Active emparejando con una fuente <i>Bluetooth</i> . *el producto no usa un modo de espera en red para una conexión <i>Bluetooth</i> y no se puede configurar a una red a través de Wi-Fi® o Ethernet.	

Información técnica de la fuente de alimentación externa

La fuente de alimentación externa suministrada con el producto, de acuerdo con la directiva europea de Diseño ecológico de productos relacionados con la energía 2009/125/EC y el reglamento de Diseño ecológico para productos relacionados con la energía e información energética (enmienda) (salida de la UE) de 2020, cumple con las siguientes normas o documentos: Reglamento de la Comisión (UE) 2019/1782.

Fabricante	Bose Products B.V.
Número de registro comercial	36037901
Dirección	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Países Bajos
Identificador de modelo	DT20V-1.8C-DC
Voltaje de entrada	100V/-240V
Frecuencia de CA de entrada	50Hz/60Hz
Voltaje de salida	20V CC
Corriente de salida	1,8A
Potencia de salida	36W
Eficiencia media en activo	89,6%
Eficiencia a carga baja (10%)	90,1%
Consumo de energía sin carga	0,08W

Para Europa:

Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2483,5 MHz.

Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.

Potencia de transmisión máxima está por debajo de los límites regulatorios y la prueba SAR no es necesaria y está exenta según las regulaciones aplicables.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

Normas de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia

Artículo XII

Según la “Regulación de administración para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia” sin el permiso concedido por la NCC, cualquier empresa, compañía o usuario no puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión ni alterar las características originales, así como el desempeño de los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia.

Artículo XIV

Los dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo no deberían afectar la seguridad del avión ni interferir con las comunicaciones legales; si se determinara una interferencia, el usuario deberá dejar de operar de inmediato hasta que no se perciba interferencia. Dichas comunicaciones legales significan comunicaciones de radio operadas conforme con la Ley de telecomunicaciones.

Los dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo deben ser susceptibles a la interferencia de las comunicaciones legales o de los dispositivos de ondas de radio ISM.



Fecha de fabricación: El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; “0” es 2010 o 2020.

Importador en China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importador en UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Países Bajos

Importador en Taiwán: Sucursal de Bose en Taiwán, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwán Número de teléfono: +886-2-25147676

Importador en México: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Número de teléfono: +5255 (5202) 3545

Importador en el Reino Unido: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Reino Unido

Potencia de entrada: 20V --- 30W MAX

La CMIIT ID se encuentra en la parte inferior de la barra de sonido.

California: Contiene una batería de ion-litio con material de perclorato, puede requerir un manejo especial.

Vea www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Tabla de sustancias peligrosas restringidas en China

Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
Nombre de parte	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente	Bifenilo polibromado (PBB)	Difeniléter polibromado (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Partes metálicas	X	0	0	0	0	0
Partes plásticas	0	0	0	0	0	0
Altavoces	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0
Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364. O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite de GB/T 26572. X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite de GB/T 26572.						

Tabla de sustancias peligrosas restringidas en Taiwán

Nombre del equipo: Altavoz con corriente, designación de tipo: 418775						
Unidad	Sustancias restringidas y símbolos químicos					
	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr+6)	Bifenilo polibromado (PBB)	Éteres difenil polibromados (PBDE)
PCB	-	o	o	o	o	o
Partes metálicas	-	o	o	o	o	o
Partes plásticas	o	o	o	o	o	o
Altavoces	-	o	o	o	o	o
Cables	-	o	o	o	o	o
Nota 1: “o” indica que el porcentaje de contenido de la sustancia restringida no excede el porcentaje del valor de referencia presente. Nota 2: El “-” indica que la sustancia restringida corresponde a la exención.						

Complete y conserve para su registro

Los números de serie y de modelo se encuentran en la parte inferior de la barra de sonido y en el empaque del control remoto.

Número de serie: _____

Número de modelo: 418775

Guarde el recibo con la guía del usuario. Ahora es un buen momento para registrar su producto Bose. Puede hacerlo fácilmente visitando global.Bose.com/register

Información de seguridad

Este producto contiene software. Bose puede suministrar actualizaciones periódicamente, incluyendo las que abordan problemas de seguridad que pueden afectar el funcionamiento del producto. Es responsable de aplicar las actualizaciones de los productos y las puede obtener poniéndose en contacto con el servicio al cliente de Bose. Visite: worldwide.Bose.com/contact

La marca y los logotipos de *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Solo Soundbar Series, Bose Soundbar y SimpleSync son marcas comerciales de Bose Corporation.

Sede central de Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

CONTENIDO DE LA CAJA

Contenido	12
-----------------	----

UBICACIÓN DE LA BARRA DE SONIDO

Recomendaciones	13
Montar la barra de sonido en la pared	14
Ajustar el audio para el montaje en la pared.....	14

CONFIGURAR LA BARRA DE SONIDO

Opciones de cables.....	15
Conectar la barra de sonido a la TV.....	16
Opción 1: Óptico (preferido)	16
Opción 2: Coaxial (no suministrado).....	17
Conectar la barra de sonido a la fuente de alimentación.....	18
Anillo de montaje.....	18
Apagar los altavoces de la TV	19
Verifique el sonido	19

CONTROLES DE LA BARRA DE SONIDO

Funciones del control remoto.....	20
Encendido.....	21
Activación automática.....	22
Volumen	23
Fuentes	24
Modo de diálogo	25
Ajustar los bajos.....	26
Restaurar los bajos.....	27
Programar un control remoto de terceros	27

CONEXIONES **BLUETOOTH®**

Conectar un dispositivo móvil	28
Desconectar un dispositivo móvil	29
Volver a conectar un dispositivo móvil	29
Conectar otro dispositivo móvil.....	30
Alternar entre dispositivos conectados	30
Borrar la lista de dispositivos de la barra de sonido.....	30

ESTADO DE LA BARRA DE SONIDO

Estado de encendido, volumen y errores.....	31
Estado de <i>Bluetooth</i>	31

CONFIGURACIÓN ALTERNATIVA

No hay sonido proveniente de las fuentes conectadas a la TV.....	32
No hay un puerto óptico o coaxial en la TV	32
Conectar una fuente a la barra de sonido	33
Conectar el puerto analógico de una fuente a la barra de sonido.....	34
Conectar dos fuentes a la barra de sonido	35
Usar dos fuentes conectadas a la barra de sonido	37
Conectar un puerto para auriculares de la TV a la barra de sonido...	38

CONECTAR PRODUCTOS BOSE

Conectar una barra de sonido o un altavoz Bose Home Speaker.....	39
Productos compatibles	39
Conectar usando la aplicación Bose Music	39
Reconectar a una barra de sonido o un altavoz Bose Home Speaker.....	40

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Cambiar las baterías del control remoto	41
Limpiar la barra de sonido	42
Repuestos y accesorios.....	42
Garantía limitada.....	42

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Intente primero con estas soluciones	43
Otras soluciones.....	43

CONTENIDO


Confirme que estén incluidas las siguientes partes:




Barra de sonido Solo Soundbar Series II

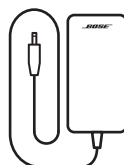

Fuente de
alimentación



Cable de alimentación*



Cable óptico



Control remoto (batería
suministrada)


* Puede entregarse con múltiples cables de corriente. Use el cable de corriente correspondiente a su región.

NOTA: Si cualquier parte del producto está dañada, no lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose o al Servicio al cliente de Bose.


Visite: worldwide.Bose.com/Support/SBSoloii

RECOMENDACIONES

- Coloque la barra de sonido alejada de gabinetes metálicos, de otros componentes de audio/video y de fuentes de calor directo.
- Coloque la barra de sonido directamente debajo (preferido) o arriba de la TV con la rejilla mirando hacia la habitación.
- Coloque la barra de sonido sobre sus pies de goma sobre una superficie estable y nivelada. Para un agarre correcto, ambos pies deben tocar la superficie. La vibración puede hacer que la barra de sonido se mueva, especialmente sobre superficies lisas como mármol, vidrio o madera altamente lustrada.
- Si coloca la barra de sonido sobre un estante o soporte de TV, posicione la parte delantera de la barra de sonido lo más cerca posible al borde delantero del estante o soporte para disfrutar de la mejor calidad acústica.
- Mantenga la parte posterior de la barra de sonido al menos a 1 cm de cualquier otra superficie. Si se obstruyen los puertos en esta parte afecta la calidad de sonido.
- Asegúrese de que haya una salida de CA (red eléctrica) cerca.
- Para evitar interferencia inalámbrica, mantenga cualquier otro equipo inalámbrico a una distancia entre 0,3 m y 0,9 m de la barra de sonido.
- Para la mejor calidad de sonido, no coloque la barra de sonido dentro de un gabinete ni diagonalmente en una esquina.
- No coloque ningún objeto arriba de la barra de sonido.

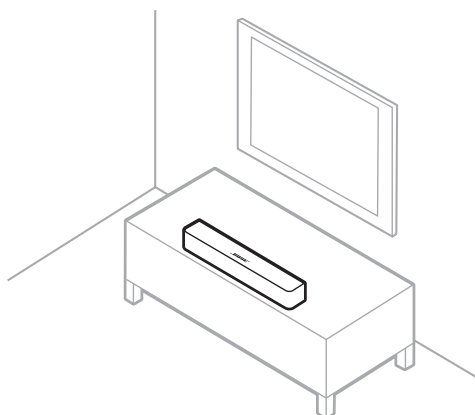

PRECAUCIÓN: NO apoye la barra de sonido sobre la cara anterior, posterior o superior cuando se está usando.

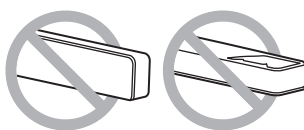

MONTAR LA BARRA DE SONIDO EN LA PARED

Puede montar la barra de sonido en la pared. Siga las instrucciones de instalación incluidas con la barra de sonido.

PRECAUCIÓN: NO use ningún otro soporte para montar la barra de sonido.

Ajustar el audio para el montaje en la pared

En el control remoto, mantenga presionado el botón del modo de diálogo  por 5 segundos hasta que la luz de estado en la barra de sonido parpadee de color ámbar (vea la página 31).



NOTA: Si quita la barra de sonido de la pared, repita el proceso para regresar la barra de sonido a su configuración de audio predeterminada.

OPCIONES DE CABLES

Conecte la TV a la barra de sonido usando una de las dos opciones de cable.


- **Opción 1:** Óptico (preferido)
- **Opción 2:** Coaxial (no suministrado)

NOTA: Si la TV no tiene un puerto óptico o coaxial, vea “Configuración alternativa” en la página 32.

1. En la parte posterior de la TV, busque el panel del puerto **Audio OUT** (óptico).

NOTA: Debe conectar el cable de audio en el panel Audio OUT.

Es posible que el panel de puertos de la TV no se vea como se muestra. Busque la forma o el color (coaxial) del puerto.

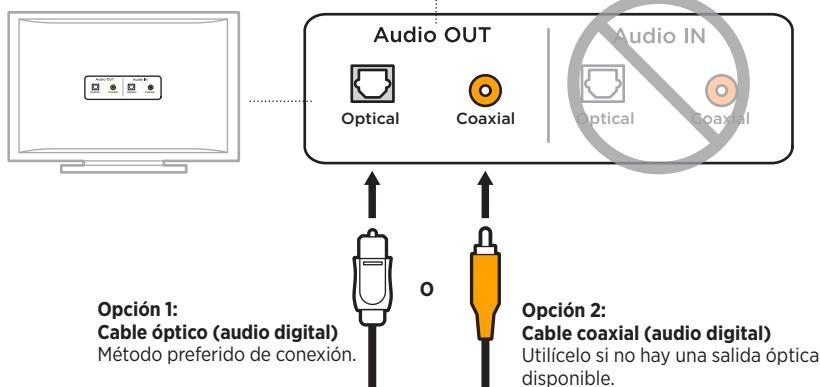

2. Elija un cable de audio.

CONECTAR LA BARRA DE SONIDO A LA TV


Opción 1: Óptico (preferido)

1. Quite los protectores de ambos extremos del cable óptico.



PRECAUCIÓN: Verifique que haya quitado el protector de ambos extremos del cable óptico. Si conecta el enchufe sin retirar el protector o con una orientación incorrecta se puede dañar el enchufe y/o el puerto.

2. Alinee el enchufe de un extremo del cable con el puerto **Optical OUT** de la TV y enchúfelo con cuidado.
3. Sujete el enchufe del otro extremo del cable óptico con el logotipo de Bose mirando hacia abajo.
4. Alinee el enchufe con el puerto **OPTICAL** de la barra de sonido y enchúfelo con cuidado.

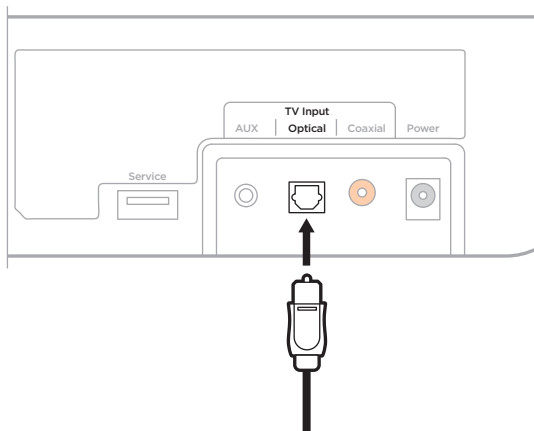


NOTA: El puerto tiene una puerta con bisagras que se desplaza cuando inserta el enchufe.

5. Empuje firmemente el enchufe en el puerto hasta que escuche o sienta que hace clic.




Opción 2: Coaxial (no suministrado)

1. Enchufe un extremo del cable coaxial al puerto coaxial de la TV.
2. Enchufe el otro extremo del cable coaxial al puerto **Coaxial** de la barra de sonido.

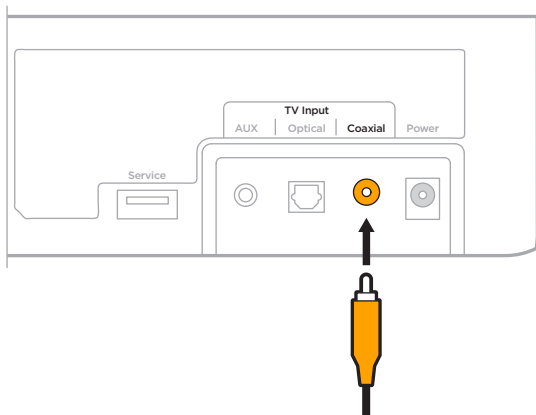

CONECTAR LA BARRA DE SONIDO A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. Enchufe el cable de corriente a la fuente de alimentación.

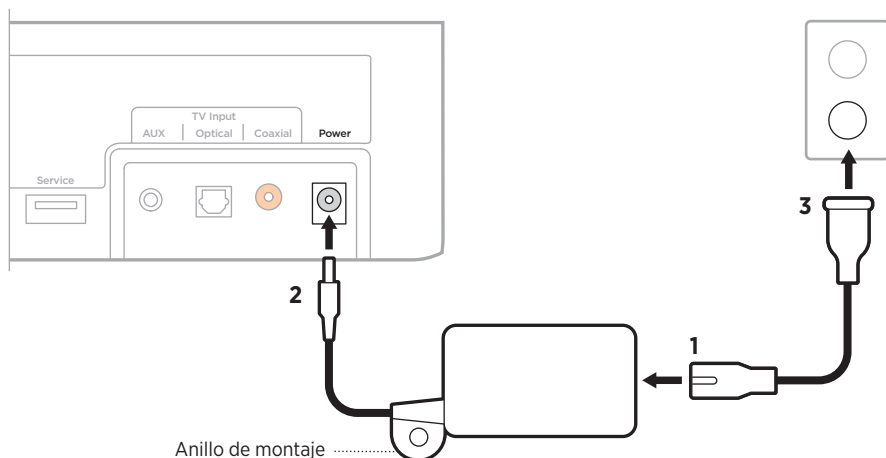

2. Conecte la fuente de alimentación al puerto **Power** en la parte posterior de la barra de sonido.
3. Enchufe el otro extremo del cable de corriente a una salida de CA (red eléctrica).

La barra de sonido se enciende y se oye un tono.

Anillo de montaje

Para ocultar la fuente de alimentación detrás de la TV montada, sujete el anillo de montaje al soporte de pared de la TV con las ataduras plásticas o los alambres con coberturas plásticas (no suministrados).

APAGAR LOS ALTAVOCES DE LA TV

Para evitar un sonido distorsionado, apague los altavoces de la TV.

Para obtener más información, consulte la guía del usuario de la TV.

SUGERENCIA: La configuración de audio generalmente se encuentra en el menú de la TV.

VERIFIQUE EL SONIDO

1. Encienda la TV.
2. Si usa un sistema de cable/satélite u otra fuente secundaria:
 - a. Encienda esta fuente.
 - b. Seleccione la entrada de TV adecuada.

3. Encienda la barra de sonido (vea la página 21).

Se oye sonido proveniente de la barra de sonido.


4. En el control remoto, presione el botón para silenciar el audio .

No oye sonido proveniente de los altavoces de la TV ni de la barra de sonido.

NOTA: Si no oye sonido proveniente de la barra de sonido u oye sonido proveniente de los altavoces de la TV, vea la “Solución de problemas” en la página 43.


FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

Use el control remoto para controlar las conexiones *Bluetooth* y la barra de sonido.

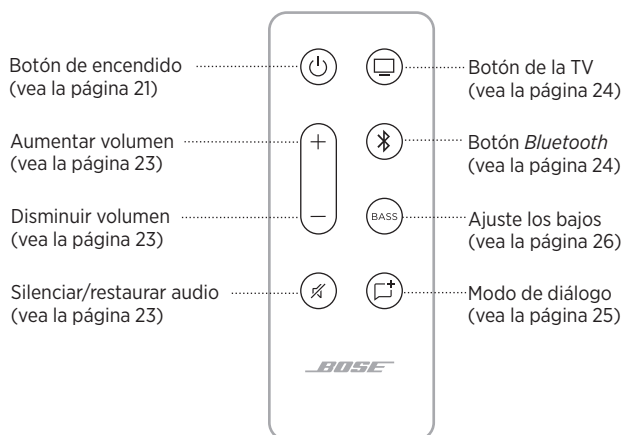

Encendido

En el control remoto, presione el botón de encendido  para encender la barra de sonido.

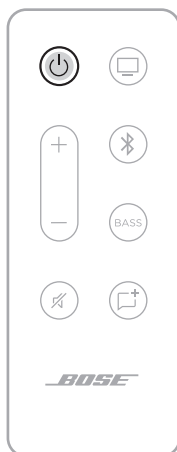

Cuando se enciende, la barra de sonido toma como valor predeterminado la última fuente activa.


NOTAS:

- Cuando enchufa la barra de sonido a una salida de CA (red eléctrica), la barra de sonido se enciende automáticamente.
- La primera vez que se enciende la barra de sonido, esta toma como valor predeterminado la fuente  de la TV.
- La barra de sonido se apaga después de 60 minutos de inactividad.

Activación automática

Puede configurar la barra de sonido para que se encienda cuando recibe una señal de audio.

En el control remoto, para cambiar entre la activación automática y la configuración predeterminada de encendido, mantenga presionado el botón de encendido  hasta que oiga tres tonos y la luz de estado en la barra de sonido parpadee 3 veces (vea la página 31)

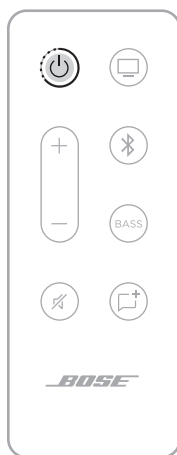

La luz de estado se ilumina de color ámbar tenue cuando la barra de sonido está apagada y la función de activación automática está activada.

Volumen



FUNCIÓN	QUÉ HACER
Aumentar volumen	Presione +. NOTA: Para aumentar el volumen rápidamente, mantenga presionado +.
Disminuir volumen	Presione —. NOTA: Para bajar el volumen rápidamente, mantenga presionado —.
Silenciar/ restaurar audio	Presione X. Cuando se silencia el audio, la luz de estado parpadea de color verde hasta que se reanude el audio. NOTA: Cuando se activa el modo de diálogo y se desactiva el audio, la luz de estado parpadea de color ámbar. Sugerencia: También puede presionar + para reanudar el audio.

Fuentes

Puede controlar las conexiones de la TV y *Bluetooth* usando el control remoto.

Para seleccionar una fuente, presione el botón (botón de la TV  o el botón *Bluetooth*  en el control remoto.



MODO DE DIÁLOGO

El modo de diálogo mejora la claridad del diálogo y el sonido en las películas, programas de TV y podcasts ajustando el equilibrio de audio del sistema.

En el control remoto, presione el botón de modo de diálogo  para cambiar entre el modo de diálogo y la configuración predeterminada de audio.



Cuando se activa el modo de diálogo, la luz de estado se ilumina de color ámbar (vea la página 31).

NOTA: Cuando activa el modo de diálogo, permanece activado para la fuente actual inclusive si cambia a otra fuente o apaga la barra de sonido. Para desactivar el modo de diálogo de una fuente, presione  otra vez.

AJUSTAR LOS BAJOS

1. En el control remoto presione **BASS**.



En la barra de sonido, las luces de estado y de *Bluetooth* parpadean 3 veces de color blanco.

2. Ajuste los bajos procediendo de una de las siguientes maneras:
 - Presione el botón de aumentar volumen + para aumentar los bajos.
 - Presione el botón de disminuir volumen — para disminuir los bajos.

Las luces de estado y de *Bluetooth* en la barra de sonido se iluminan para mostrar la configuración de bajos actual.

CONFIGURACIÓN DE BAJOS	LUZ DE ESTADO	LUZ DE <i>BLUETOOTH</i>
2 (máximo)	■	□
1	■	□
0 (predeterminado)	□	□
-1	□	■
-2 (mínimo)	□	■

3. Presione **BASS**.

La barra de sonido guarda la configuración actual de los bajos.

NOTA: Para disfrutar de la mejor calidad del sonido para programas con solo diálogos, por ejemplo noticieros y programas de entrevistas, vea “Modo de diálogo” en la página 25.

RESTAURAR LOS BAJOS

En el control remoto, mantenga presionado **BASS** hasta que la luz de estado y de *Bluetooth* en la barra de sonido parpadeen 3 veces.



La configuración de los bajos se restablece a los valores originales de fábrica.

PROGRAMAR UN CONTROL REMOTO DE TERCEROS

Puede programar un control remoto de terceros por ejemplo un control remoto de un decodificador por satélite/cable para controlar la barra de sonido. Consulte la guía del usuario del control remoto de terceros o sitio Web para obtener instrucciones.

Una vez programado, el control remoto de otro fabricante controla las funciones básicas como encender/apagar y el volumen.

La tecnología inalámbrica *Bluetooth* permite transmitir música desde dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas y portátiles. Antes de que pueda transmitir música desde un dispositivo, debe conectar el dispositivo a la barra de sonido.

CONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL


1. En el control remoto, mantenga presionado el botón *Bluetooth*  hasta que la luz de *Bluetooth* en la barra de sonido parpadee de color azul.



2. En el dispositivo móvil, active la función *Bluetooth*.

SUGERENCIA: El menú *Bluetooth* se encuentra normalmente en el menú Configuración.

3. Seleccione la barra de sonido en la lista de dispositivos.

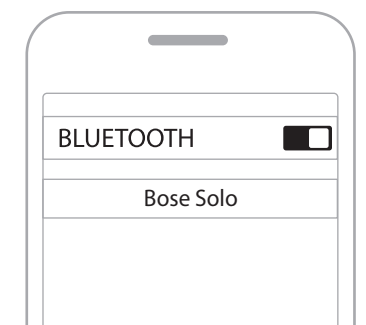

Una vez conectado, se oye un tono. La luz de *Bluetooth* se ilumina de color blanco. La barra de sonido aparece en la lista de dispositivos móviles.

DESCONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL

Use el menú *Bluetooth* del dispositivo móvil para desconectarse de la barra de sonido.

SUGERENCIA: También puede desactivar la función *Bluetooth* en el dispositivo móvil para desconectar. Al desactivar la función *Bluetooth* se desconectan todos los demás dispositivos.

VOLVER A CONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL

En el control remoto, presione el botón *Bluetooth* .

La barra de sonido intenta conectarse con los dispositivos más recientemente conectados. Cuando se conecta, la luz de *Bluetooth* en la barra de sonido parpadea de color blanco.

NOTAS:

- Asegúrese de que la función *Bluetooth* está activada en el dispositivo móvil.
- El dispositivo debe estar dentro de un rango de 9 m de la barra de sonido y encendido.

CONECTAR OTRO DISPOSITIVO MÓVIL

Se pueden almacenar hasta ocho dispositivos en la lista de dispositivos de la barra de sonido y se puede conectar la barra de sonido a dos dispositivos al mismo tiempo.

NOTA: Puede reproducir audio solo de un dispositivo a la vez.

1. En el control remoto, mantenga presionado el botón *Bluetooth* ⌘ hasta que la luz de *Bluetooth* en la barra de sonido parpadee de color azul.
2. En el dispositivo móvil, seleccione la barra de sonido de la lista de dispositivos.

NOTA: Asegúrese de que la función *Bluetooth* está activada en el dispositivo móvil.

ALTERNAR ENTRE DISPOSITIVOS CONECTADOS

1. Ponga en pausa el audio en el primer dispositivo.
2. Reproduzca audio en el segundo dispositivo.

BORRAR LA LISTA DE DISPOSITIVOS DE LA BARRA DE SONIDO

1. En el control remoto, mantenga presionado el botón ⌘ por 10 segundos hasta que la luz de *Bluetooth* en la barra de sonido parpadee de color azul.
2. Elimine la barra de sonido de la lista *Bluetooth* en el dispositivo.

Se borran todos los dispositivos y la barra de sonido está lista para conectar (vea la página 28).

Las luces LED en la parte delantera de la barra de sonido muestran el estado de la barra de sonido.



ESTADO DE ENCENDIDO, VOLUMEN Y ERRORES

Muestra el estado de encendido, volumen de medios y de errores.

ACTIVIDAD DE LAS LUCES DE ESTADO	ESTADO DEL SISTEMA
Apagado	Apagar (modo de espera)
Se ilumina de color verde	Encender
Parpadea de color verde	Sonido desactivado
Se ilumina de color ámbar atenuado	Modo de espera, activación automática activada
Se ilumina de color ámbar	Modo de diálogo
Parpadea de color ámbar	Modo de diálogo, sonido desactivado
Parpadea de color rojo	Error - contactar al servicio técnico de Bose

ESTADO DE *BLUETOOTH*

Muestra el estado de la conexión *Bluetooth* de los dispositivos móviles.

ACTIVIDAD DE LA LUZ DE <i>BLUETOOTH</i>	ESTADO DEL SISTEMA
Parpadea de color azul	Listo para conectar
Parpadea de color blanco	Conectando
Se ilumina de color blanco	Conectado

Es posible que necesite un método de configuración alternativo por las siguientes razones:

- No hay sonido proveniente de las fuentes conectadas al televisor.
- No hay un puerto óptico o coaxial en la TV.

NO HAY SONIDO PROVENIENTE DE LAS FUENTES CONECTADAS A LA TV

Algunos televisores no emiten sonido de fuentes conectadas a la barra de sonido. Use un método de configuración alternativo para conectar las fuentes a la barra de sonido.

PROBLEMA	QUÉ HACER
No hay sonido proveniente de una fuente conectada al televisor	Conecte la fuente a la barra de sonido usando una de las dos opciones de cable (vea la página 33).
No hay sonido proveniente de las dos fuentes conectadas al televisor	Conecte las fuentes a la barra de sonido usando la Opción 1 o la Opción 2 (vea la página 33).

NO HAY UN PUERTO ÓPTICO O COAXIAL EN LA TV

Algunos televisores no tienen puertos óptico o coaxial. Use un método de configuración alternativo para conectar la TV a la barra de sonido.


PROBLEMA	QUÉ HACER
La TV solo tiene un puerto analógico	Conecte la TV usando un cable estéreo de 3,5 mm a RCA (no suministrado). Vea la página 34.
La TV solo tiene un puerto para auriculares	Conecte la TV usando un cable estéreo de 3,5 mm (no suministrado). Vea la página 38.
La TV no tiene salidas de audio	Use las salidas de audio en otra fuente, por ejemplo un decodificador por satélite/cable para conectar a la barra de sonido (vea la página 33).

Conectar una fuente a la barra de sonido

Si no hay sonido proveniente de una fuente que está conectada a la TV, por ejemplo un reproductor de DVD/Blu-ray Disc™, decodificador por satélite/cable, sistema de videojuegos o DVR, conecte la fuente directamente a la barra de sonido con un cable de audio.

PRECAUCIÓN: Si usa un cable óptico, quite los protectores de ambos extremos. Si inserta el enchufe con una orientación incorrecta, se puede dañar el enchufe y/o el puerto.

1. En la parte posterior de la fuente, busque el panel **Audio OUT** (digital).

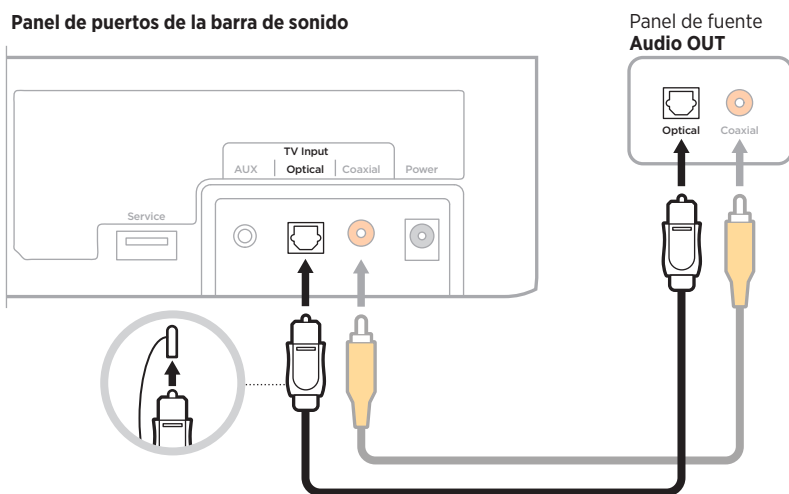

2. Elija un cable de audio.
3. Si aún no lo ha hecho, desconecte la TV de la barra de sonido.
4. Conecte el cable de audio del panel **Audio OUT** (digital) a la barra de sonido.


NOTA: No desconecte el cable de video de la fuente, como un cable HDMI, de la TV.

Conectar el puerto analógico de una fuente a la barra de sonido

Si la fuente no tiene un puerto óptico o coaxial y solo tiene puertos analógicos (rojo y blanco), use un cable estéreo de 3,5 mm a RCA (no suministrado) para conectarla a la barra de sonido.

1. Si aún no lo ha hecho, desconecte la TV de la barra de sonido.
2. Enchufe el cable analógico RCA en los puertos RCA **Audio OUT** (rojo y blanco) de la fuente.
3. Enchufe el conector estéreo en el puerto AUX de la barra de sonido.

Panel de puertos de la barra de sonido

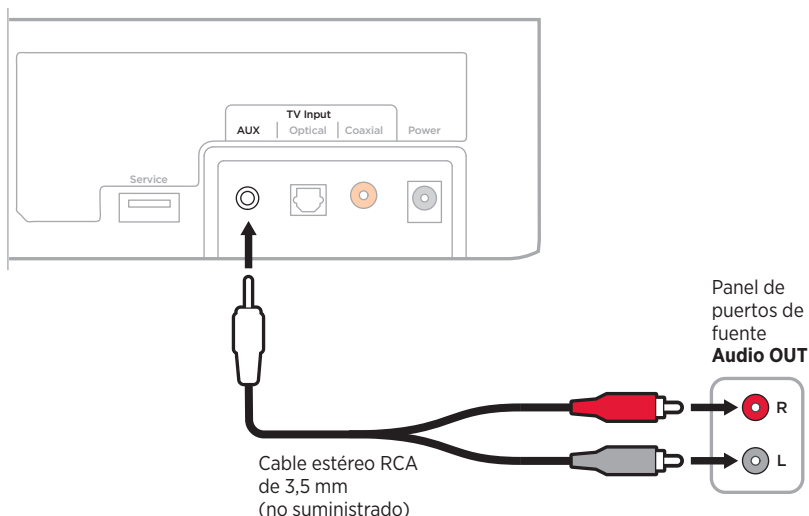

Conectar dos fuentes a la barra de sonido

Si no hay sonido proveniente de ninguna fuente conectada a la TV, por ejemplo un reproductor de DVD/Blu-ray Disc™, decodificador por satélite/cable, sistema de videojuegos o DVR, conecte la fuente directamente a la barra de sonido. Use solo un cable de audio para cada fuente.

1. En la parte posterior de cada fuente, busque el panel **Audio OUT** (digital).
2. Use un cable de audio para cada fuente usando la Opción 1 o la Opción 2 (vea la página 36).

NOTA: DEBE usar la Opción 1 o la Opción 2. No use el cable coaxial (no suministrado) y el cable óptico al mismo tiempo.


3. Si aún no lo ha hecho, desconecte la TV de la barra de sonido.
4. Conecte por separado el cable de audio del panel **Audio OUT** (digital) de cada fuente a la barra de sonido.

NOTA: No desconecte el cable de video de la fuente, como un cable HDMI, del televisor.

Opción 1


Esta figura muestra dos conexiones de fuente con un cable óptico y un cable estéreo RCA de 3,5 mm (no suministrado).

PRECAUCIÓN: Si usa un cable óptico, quite los protectores de ambos extremos. Si inserta el enchufe con una orientación incorrecta, se puede dañar el enchufe y/o el puerto.

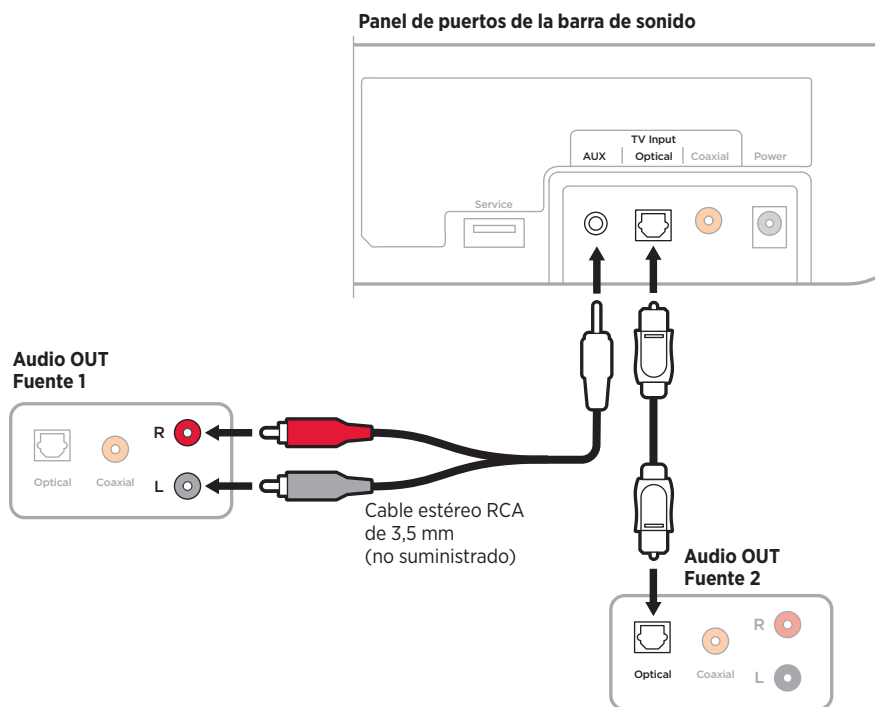

Opción 2

Esta figura muestra dos conexiones de fuentes con un cable coaxial (no suministrado) y un cable estéreo de 3,5 mm a RCA (no suministrado).

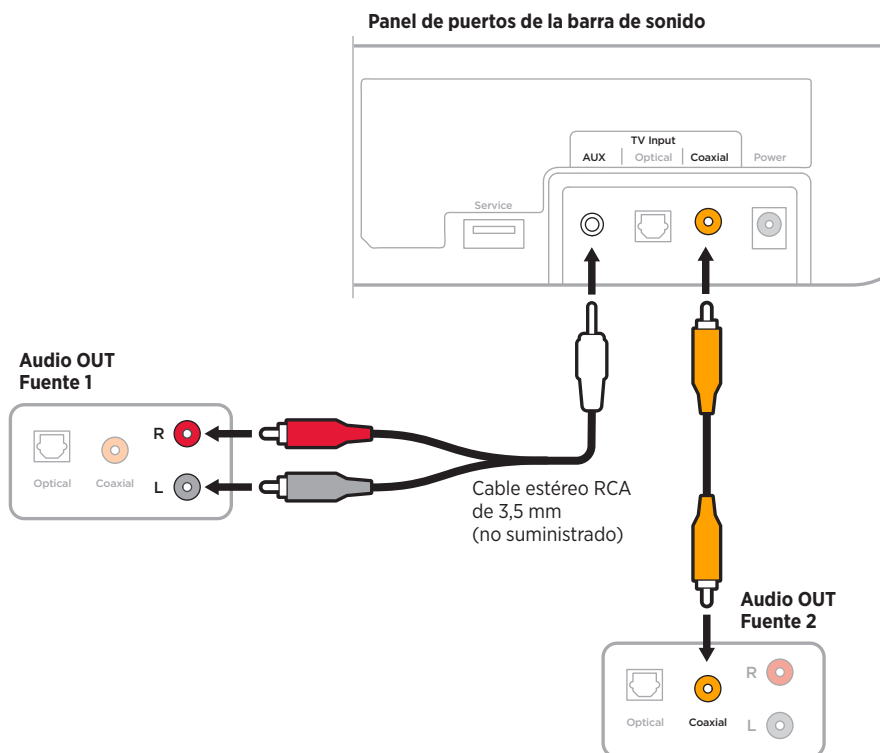

Usar dos fuentes conectadas a la barra de sonido


Apague las fuentes cuando no se usan. Para que una fuente transmita audio a la barra de sonido, la otra fuente debe estar apagada.

Conectar un puerto para auriculares de la TV a la barra de sonido de sonido

Si la TV solo tiene un puerto para auriculares, use un cable estéreo de 3,5 mm (no suministrado) para conectar a la barra de sonido.

1. Conecte un extremo de un cable estéreo de 3,5 mm al puerto para auriculares de la TV.
2. Conecte el otro extremo del cable al puerto AUX en la barra de sonido.

Panel de puertos de la barra de sonido

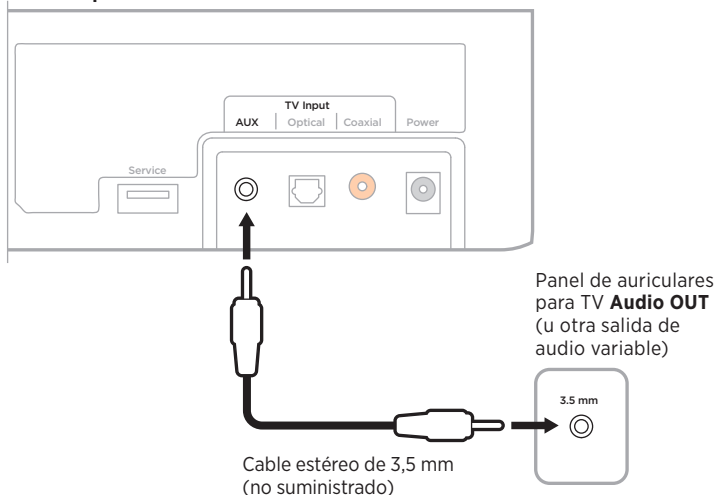

3. Verifique que los altavoces de la TV estén encendidos.
Consulte la guía del usuario de la TV para obtener más información.
4. Para garantizar un control óptimo de volumen de la barra de sonido:
 - a. Ajuste el volumen de la TV al 75% del máximo.
 - b. Ajuste el volumen de la barra de sonido con el control remoto.

CONECTAR UNA BARRA DE SONIDO O UN ALTAVOZ BOSE HOME SPEAKER

Con la tecnología Bose SimpleSync™, puede conectar la barra de sonido Bose Solo Soundbar Series II a un altavoz Bose Home Speaker o barra de sonido Bose Soundbar para reproducir la misma canción en dos habitaciones simultáneamente.

NOTA: La tecnología SimpleSync™ tiene un alcance *Bluetooth* de 9 metros. Las paredes y los materiales de construcción pueden afectar la recepción.

Productos compatibles

Puede conectar la barra de sonido Bose Solo Soundbar Series II a cualquier miembro de la familia de altavoces Bose Home Speaker.

Los productos populares compatibles incluyen:

- Barra de sonido Bose Soundbar 700
- Barra de sonido Bose Soundbar 500
- Altavoz Bose Home Speaker 500
- Altavoz Bose Home Speaker 300
- Altavoz Bose Portable Home Speaker

Se agregan nuevos productos periódicamente. Para obtener una lista completa y más información, visite: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Conectar usando la aplicación Bose Music

1. En el control remoto de la barra de sonido Solo Soundbar Series II, mantenga presionado el botón *Bluetooth* ⌘ hasta que la luz de *Bluetooth* en la barra de sonido Bose Solo Soundbar Series II parpadee de color azul.
2. Para obtener información sobre cómo conectar el altavoz Bose Home Speaker o la barra de sonido Bose Soundbar usando la aplicación Bose Music, visite: worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTAS:

- Asegúrese de que la barra de sonido Solo Soundbar Series II se encuentra dentro 9m del altavoz Bose Home Speaker o de la barra de sonido Bose Soundbar.
- Solo puede conectar la barra de sonido Bose Solo Soundbar Series II a un producto a la vez.

RECONECTAR A UNA BARRA DE SONIDO O UN ALTAVOZ BOSE HOME SPEAKER

Encienda la barra de sonido Solo Soundbar Series II (vea la página 21).

La barra de sonido Solo Soundbar Series II intenta conectarse a los dos últimos dispositivos *Bluetooth* conectados recientemente, incluyendo el altavoz Bose Home Speaker o la barra de sonido Bose Soundbar.


NOTAS:

- El altavoz Bose Home Speaker debe estar dentro del rango de 9 m y encendido.
- Si la barra de sonido Bose Solo Soundbar Series II no se conecta, use la aplicación Bose Music para conectar. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.


CAMBIAR LAS BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO

El control remoto de la barra de sonido usa una batería de celda tipo moneda CR2032.

1. Gire la cubierta del compartimento de las baterías hacia la izquierda (en el sentido contrario a las agujas del reloj) y retire la cubierta.

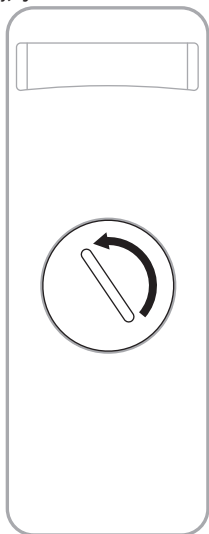

2. Inserte la nueva batería con la parte plana hacia arriba, con el símbolo + boca arriba.

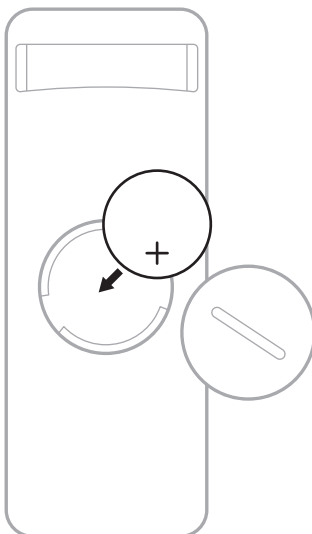

3. Vuelva a colocar la cubierta y gírela hacia la derecha (en dirección de las agujas del reloj) para ajustarla.

LIMPIAR LA BARRA DE SONIDO

Limpie el exterior de la barra de sonido con un paño suave y seco.

PRECAUCIÓN:

- NO permita que se derramen líquidos en la barra de sonido ni en las aberturas.
- NO sople aire en la barra de sonido.
- NO utilice una aspiradora para limpiar la barra de sonido.
- NO use rociadores cerca de la barra de sonido.
- NO use disolventes, productos químicos ni soluciones de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.
- NO permita que caigan objetos en las aberturas.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Los repuestos y accesorios se pueden pedir al Servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/support/SBSoloii

GARANTÍA LIMITADA

La barra de sonido está cubierta con una garantía limitada. Visite nuestro sitio Web en global.Bose.com/warranty para obtener más detalles sobre la garantía limitada.

Para registrar el producto, visite global.Bose.com/register para obtener instrucciones. Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.

INTENTE PRIMERO CON ESTAS SOLUCIONES

Si tiene problemas con la barra de sonido:

- Asegúrese de que la barra de sonido esté conectada a una salida de CA (red eléctrica) activa.
- Verifique que todas las conexiones de los cables sean correctas.
- Verifique las luces de estado (vea la página 31).
- Aleje la barra de sonido entre 0,3 – 0,9 m de posibles interferencias (routers inalámbricos, teléfonos inalámbricos, televisores, microondas, etc.).
- Mueva la barra de sonido dentro del rango recomendado de su dispositivo móvil para que funcione correctamente.
- Ubique la barra de sonido según las sugerencias de colocación (vea la página 13).
- Desenchufe el cable de corriente por lo menos por un minuto y vuelva a enchufarlo.

OTRAS SOLUCIONES

Si no pudo resolver el problema, consulte la siguiente tabla para identificar síntomas y soluciones a problemas frecuentes. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/contact

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
El control remoto no es compatible o no funciona	Verifique que la batería esté correctamente instalada o si se necesita cambiar (vea la página 41). Apunte el control remoto directamente a la barra de sonido. Verifique que la luz de estado parpadee cuando se presiona el botón Aumentar volumen, Disminuir volumen o Silenciar/restaurar audio del control remoto. Desenchufe el cable de corriente por lo menos por un minuto y vuelva a enchufarlo.

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
No hay sonido	Restablezca el audio de la barra de sonido. Aumente el volumen. Enchufe el cable de audio en un puerto de la TV marcado Audio Output o Audio OUT, no Audio Input o Audio IN. Use solo un cable de audio. Si está usando un sistema de cable/satélite, u otra fuente secundaria para el sonido, seleccione la entrada del televisor correcta. Active la salida de audio de la TV y seleccione el ajuste correcto, por ejemplo Stereo o 5.1 Channel Audio. Consulte la guía del usuario de la TV para obtener más información. Use un método de configuración alternativo (vea la página 32). Si conecta dos fuentes: • Apague la otra fuente. • Verifique que no esté usando un cable óptico y un cable coaxial. Si la barra de sonido está conectada a una salida de TV marcada VARIABLE (VAR), apague los altavoces de la TV, ajuste el volumen de la TV al 75 % del máximo y restaure el audio de la TV. Si la conexión es a través de una salida para auriculares de la TV, aumente el volumen de la TV al máximo nivel.
El sonido proviene del altavoz de la TV	Apague los altavoces del televisor (vea la página 19). Desactive el sonido o baje el volumen de la TV.

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
La barra de sonido no reproduce audio de un dispositivo Bluetooth	En la barra de sonido: - Conecte un dispositivo (vea la página 28). - Borre la lista de dispositivos de la barra de sonido (vea la página 30). - Intente conectar un dispositivo diferente. En el dispositivo <i>Bluetooth</i>: - Desactive la función <i>Bluetooth</i> y vuelva a activarla. - Elimine la barra de sonido del menú <i>Bluetooth</i>. Vuelva a conectarlo. - Use una fuente de música diferente. - Verifique la compatibilidad de su dispositivo <i>Bluetooth</i>. Consulte la guía del usuario del dispositivo <i>Bluetooth</i>. Aumente el volumen de la barra de sonido, el dispositivo móvil y la fuente de música. Verifique que esté usando el dispositivo correcto. Si hay más de un dispositivo <i>Bluetooth</i> conectado, ponga el audio en pausa en el primer dispositivo y reproduzca audio en el segundo dispositivo. Desconecte cualquier otro dispositivo <i>Bluetooth</i> cuando no se usa. Vea “No hay sonido” en la página 44 o “Sonido distorsionado”
Sonido distorsionado	Si la barra de sonido está conectada a una salida de TV marcada VARIABLE (VAR), baje el volumen de la TV. Conecte la fuente a la barra de sonido (vea la página 33). Si va a instalar la barra de sonido en la pared, ajuste el audio (vea la página 14).
La barra de sonido no se conecta a un altavoz Bose Home Speaker o a una barra de sonido Bose Soundbar	Asegúrese de que la barra de sonido esté lista para conectar: En el control remoto de la barra de sonido Solo Soundbar Series II, mantenga presionado el botón <i>Bluetooth</i>  hasta que la luz de <i>Bluetooth</i> en la barra de sonido Bose Solo Soundbar Series II parpadee de color azul. Asegúrese de que la barra de sonido Solo Soundbar Series II se encuentra dentro 9m del altavoz Bose Home Speaker o de la barra de sonido Bose Soundbar.
La barra de sonido no se reconecta a un altavoz Bose Home Speaker o a una barra de sonido Bose Soundbar previamente conectado	Conecte usando la aplicación Bose Music. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.
Audio retrasado cuando se conecta a un altavoz Bose Home Speaker o una barra de sonido Bose Soundbar	Visite btu.Bose.com para ver las actualizaciones disponibles de software.

Lisez et conservez à portée de main toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

CE Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

**UK
CA** Ce produit est conforme à toutes les réglementations de 2016 en matière de compatibilité électromagnétique et à toutes les autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions des réglementations de 2017 sur les équipements radio et des autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne retirez en aucun cas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de terre. Les fiches polarisées sont équipées de deux bornes de largeurs différentes. Les prises de terre sont équipées de deux fiches mâles et d'une broche de la mise à la terre. Cette broche (fiche femelle) est destinée à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace cette prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
11. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12.  Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, l'équerre ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention à ne pas faire basculer l'ensemble chariot/appareil.
13. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
14. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS



Ce symbole indique que cette notice contient d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance.



L'ingestion d'une pile présente un risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins de 2 heures des brûlures internes graves pouvant entraîner la mort. Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. S'il n'est plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d'utiliser la télécommande et tenez-la hors de portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont peut-être été avalées ou placées à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un organisme médical. Pour éviter tout risque d'explosion, d'incendie ou de brûlure chimique, remplacez avec précaution la pile et utilisez uniquement une pile au lithium approuvée (p. ex., UL) de 3 volts de type CR2032 ou DL2032. Mettez rapidement au rebut les piles usagées de façon adéquate. Ne rechargez pas, ne démontez pas et ne portez pas les piles et batteries à une température supérieure à 100 °C, et ne les incinérez pas.



Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
 - Veillez à NE PAS exposer ce produit aux éclaboussures ou au ruissellement d'eau, et à ne pas placer dessus des objets contenant des liquides, notamment des vases.
 - Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
 - Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
 - Veillez à NE PAS utiliser un convertisseur continu-alternatif avec ce produit.
 - Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
 - Les fils d'enceinte et câbles d'interconnexion fournis avec cet appareil n'ont pas été approuvés pour une installation encastrée au mur. Consultez la réglementation locale pour connaître le type de câblage correct pour une installation encastrée au mur.
 - Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
 - Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
 - La batterie/pile fournie avec ce produit peut provoquer un incendie, une explosion ou une brûlure chimique si elle n'est pas correctement manipulée ou remplacée, ou si elle est remplacée par un type de batterie/pile non adapté.
 - L'étiquette d'identification du produit est située sous l'appareil.
 - Veillez à NE PAS exposer les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (c'est-à-dire à ne pas les placer à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).
 - Utilisez uniquement les accessoires de montage fournis avec ce produit.
 - Veillez à NE PAS installer l'appareil sur des surfaces peu résistantes ou dans lesquelles peuvent être intégrés des fils électriques ou des tuyaux de plomberie. En cas de doute, faites appel à un installateur professionnel. Veillez à installer le support conformément aux normes de construction locales.
 - Uniquement pour une installation sur les surfaces suivantes :
 - Plaque de plâtre $\geq 3/8"$ (10 mm)
 - Maçonnerie
- Lors d'une installation sur des surfaces autres que celle spécifiée ci-dessus, contactez un installateur professionnel.
- Pour assurer une ventilation correcte, Bose déconseille de placer ce produit dans un espace confiné tel qu'une cavité murale ou un placard fermé.
 - N'installez pas le support ou le produit à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.

Avertissement relatif aux solvants, huiles de graissage et produits de nettoyage

AVERTISSEMENT : n'utilisez aucun type de solvant, d'huile de graissage ou de produit de nettoyage à base d'hydrocarbure sur ou autour des enceintes Bose et du matériel de montage associé pendant l'installation. L'utilisation de ces solvants, huiles de graissage et produits de nettoyage à base d'hydrocarbure sur ou autour des fixations de montage et des vis peut entraîner une dégradation du matériel en plastique et occasionner de potentielles fissures ou une défaillance prématurée du produit.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et au(x) standard(s) RSS exempté(s) de licence d'ISED Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Tableau des états d'alimentation du produit

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive européenne 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, et en vertu de la norme britannique SI 2020/1528 intitulée The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020, ce produit est conforme aux normes ou documents suivants : Règlement (CE) n° 1275/2008, tel que modifié par le Règlement (UE) n° 801/2013.

Informations sur l'état d'alimentation requis	Modes d'alimentation	
	Veille	Veille en réseau
Consommation dans le mode d'alimentation spécifié, à une entrée de 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	S/O*
Délai au bout duquel l'équipement bascule automatiquement sur ce mode	< 2,5 heures	S/O*
Consommation en mode veille en réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés, à une entrée de 230 V/50 Hz	S/O	S/O*
Procédures de désactivation/d'activation du port réseau. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille.	Bluetooth® : désactivez ce réseau en effaçant la liste de jumelage ; pour cela, maintenez enfoncée la touche <i>Bluetooth</i> pendant 10 secondes. Activez-la en jumelant une source <i>Bluetooth</i>. *Ce produit ne dispose pas d'un mode veille avec maintien de la connexion au réseau <i>Bluetooth</i> et ne peut pas être configuré avec un réseau via Wi-Fi® ou Ethernet.	

Informations techniques concernant l'alimentation externe

La source d'alimentation externe fournie avec le produit, en vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive européenne 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, et en vertu de la norme britannique SI 2020/1528 intitulée The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020, ce produit est conforme aux normes ou documents suivants : Règlement 2019/1782 de la Commission établissant des exigences d'écoconception pour les sources d'alimentation externe.

Fabricant	Bose Products B.V.
Numéro d'enregistrement au registre du commerce	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Pays-Bas
Identifiant de modèle	DT20V-1.8C-DC
Tension d'entrée	100 V - 240 V
Fréquence d'entrée CA	50 Hz/60 Hz
Tension de sortie	20 V CC
Courant de sortie	1,8 A
Puissance de sortie	36 W
Rendement moyen en mode actif	89,6 %
Rendement à faible charge (10 %)	90,1 %
Consommation sans charge	0,08 W

Pour l'Europe,

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz

Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

La puissance de transmission maximale est inférieure aux limites réglementaires. Par conséquent, le test du DAS n'est pas nécessaire et on en est dispensé conformément aux réglementations en vigueur.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

Article XII

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

Article XIV

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.



Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 0 » correspond à 2010 ou à 2020.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Importateur pour Taiwan : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676

Importateur pour le Mexique : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545

Importateur pour le Royaume-Uni : Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Royaume-Uni

Puissance en entrée : 20 V --- 30 W MAX

L'ID CMIIT est situé sous la barre de son.

Californie : batterie au lithium-ion contenant des composants au perchlorate ; une manipulation spéciale peut s'appliquer. Consultez la page www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses en Chine

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
Nom	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Enceintes	X	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. 0 : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.						
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses à Taïwan

Nom de l'appareil : Enceinte amplifiée, Référence : 418775						
Substances réglementées et leurs symboles chimiques						
Unité	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphényle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	-	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	-	○	○	○	○	○
Pièces en plastique	○	○	○	○	○	○
Enceintes	-	○	○	○	○	○
Câbles	-	○	○	○	○	○
Remarque 1 : « ○ » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance.						
Remarque 2 : « - » indique l'absence de cette substance réglementée.						

Renseignements à noter et conserver

Le numéro de série et le numéro de modèle sont indiqués à la base de la barre de son et sur l'emballage de la télécommande.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : 418775

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur global.Bose.com/register

Informations relatives à la sécurité

Ce produit contient un logiciel. Bose peut de temps à autres fournir des mises à jour, notamment des mises à jour visant à corriger des problèmes de sécurité qui peuvent avoir un impact sur la fonctionnalité du produit. Vous êtes responsable d'appliquer ces mises à jour pour les produits que vous possédez. Ces mises à jour sont accessibles en contactant le service client de Bose. Consultez le site worldwide.Bose.com/contact

L'appellation et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Dolby Audio Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Solo Soundbar Series, Bose Soundbar et SimpleSync sont des marques commerciales de Bose Corporation.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Composants livrés	12
-------------------------	----

POSITIONNEMENT DE LA BARRE DE SON

Recommandations.....	13
Fixation murale de la barre de son	14
Réglage du son pour le montage mural	14

INSTALLATION DE LA BARRE DE SON

Câbles disponibles.....	15
Raccordement de la barre de son au téléviseur	16
Option 1 : câble optique (méthode recommandée).....	16
Option 2 : câble coaxial (non fourni)	17
Raccordement de barre de son à la prise secteur	18
Bague de montage.....	18
Désactivation des haut-parleurs du téléviseur.....	19
Vérification du son	19

COMMANDES DE LA BARRE DE SON

Fonctions de la télécommande.....	20
Alimentation	21
Sortie de veille automatique	22
Volume	23
Sources	24
Mode Dialogues.....	25
Réglage des graves.....	26
Réinitialisation du niveau de graves.....	27
Programmation d'une télécommande d'un autre fabricant.....	27

CONNEXIONS **BLUETOOTH®**

Connexion d'un périphérique mobile.....	28
Déconnexion d'un périphérique mobile.....	29
Reconnexion d'un périphérique mobile.....	29
Connexion d'un autre périphérique mobile.....	30
Basculement entre les périphériques connectés	30
Suppression de la liste d'appareils de la barre de son	30

ÉTAT DE LA BARRE DE SON

État de l'alimentation, du volume et des erreurs	31
État <i>Bluetooth</i>	31

MÉTHODE DE CONFIGURATION ALTERNATIVE

Absence de son d'une ou de plusieurs sources raccordées au téléviseur.....	32
Absence de connecteur optique ou coaxial sur votre téléviseur	32
Raccordement d'une source à la barre de son	33
Raccordement du connecteur analogique de la source à la barre de son	34
Raccordement de deux sources à la barre de son	35
Utilisation de deux sources raccordées à la barre de son	37
Raccordement du connecteur TV casque à la barre de son	38

CONNEXION DES PRODUITS BOSE

Connexion d'une enceinte Bose Home Speaker ou d'une barre de son Bose Soundbar.....	39
Produits compatibles	39
Connexion à l'aide de l'application Bose Music	39
Reconnexion d'une enceinte Bose Home Speaker ou d'une barre de son Bose Soundbar	40

ENTRETIEN

Remplacement de la pile de la télécommande.....	41
Nettoyage de la barre de son	42
Pièces de rechange et accessoires	42
Garantie limitée.....	42

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES


Essayez tout d'abord les solutions suivantes.....	43
Autres solutions.....	43

COMPOSANTS LIVRÉS


Vérifiez la présence des composants suivants :




Barre de son Bose Solo Soundbar Series II

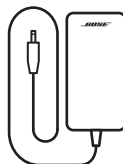

Bloc d'alimentation



Cordon d'alimentation*



Câble optique



Télécommande (pile fournie)


* L'appareil peut être livré avec plusieurs cordons d'alimentation. Utilisez le cordon d'alimentation approprié à votre pays.

REMARQUE : si l'un des composants est endommagé, évitez de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose.


Consultez le site worldwide.Bose.com/Support/SBSoloii

RECOMMANDATIONS

- Placez la barre de son à l'écart d'étagères métalliques, d'autres appareils audio/vidéo et des sources de chaleur directe.
- Placez la barre de son directement sous (recommandé) ou sur votre téléviseur en positionnant la grille face à la pièce.
- Placez la barre de son sur ses pieds en caoutchouc sur une surface stable et plane. Pour assurer un soutien correct, les deux pieds doivent reposer sur la surface. La barre de son risque de bouger sous l'effet des vibrations, en particulier si elle est placée sur une surface lisse telle que du marbre, du verre ou du bois poli.
- Si vous placez la barre de son sur une étagère ou sur un meuble TV, positionnez la face avant de la barre de son aussi près que possible du bord avant de l'étagère ou du meuble TV pour obtenir des performances acoustiques optimales.
- Éloignez l'arrière de la barre de son d'au moins 1 cm de toute autre surface. L'obstruction des ports sur ce côté de la barre de son risque de détériorer la qualité du son.
- Veillez à ce qu'une prise secteur se trouve à proximité.
- Pour éviter les interférences hertziennes, éloignez les autres appareils sans fil de 0,3 à 0,9 m de la barre de son.
- Pour obtenir un son de qualité optimale, veillez à ne pas placer la barre de son dans un meuble fermé ou en diagonale dans un angle.
- Veillez à ne pas placer d'objets sur la barre de son.

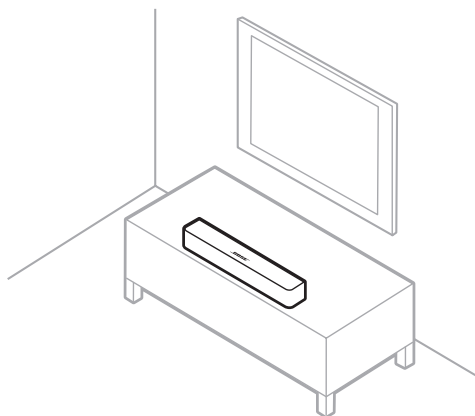

ATTENTION : lorsque vous utilisez la barre de son, veillez à NE PAS la poser sur sa face avant ou arrière, ou à l'envers.

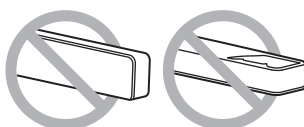

FIXATION MURALE DE LA BARRE DE SON

Vous pouvez installer la barre de son sur un mur. Suivez les instructions d'installation fournies avec la barre de son.

ATTENTION : veuillez à NE PAS utiliser un autre support pour fixer la barre de son.

Réglage du son pour le montage mural

Appuyez sur la touche du mode Dialogue  de la télécommande pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état de la barre de son clignote en orange (reportez-vous à la page 31).



REMARQUE : si vous retirez la barre de son du mur, répétez cette procédure pour rétablir les paramètres audio par défaut de la barre de son.

CÂBLES DISPONIBLES


Raccordez votre téléviseur à la barre de son à l'aide de l'un des deux câbles disponibles.

- **Option 1 :** câble optique (méthode recommandée)
- **Option 2 :** câble coaxial (non fourni)

REMARQUE : si votre téléviseur ne dispose pas d'un connecteur optique ou coaxial, reportez-vous à la section « Méthode de configuration alternative » à la page 32.

1. À l'arrière de votre téléviseur, repérez le panneau de connecteurs optiques **Audio OUT**.

REMARQUE : vous devez raccorder le câble audio via le panneau Audio OUT.

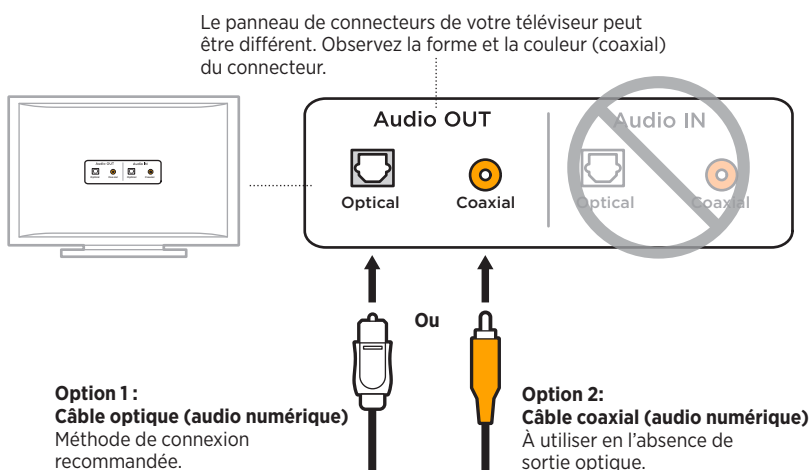

2. Sélectionnez un câble audio.

RACCORDEMENT DE LA BARRE DE SON AU TÉLÉVISEUR


Option 1 : câble optique (méthode recommandée)

1. Retirez le capuchon aux deux extrémités du câble optique.



ATTENTION : n'oubliez pas de retirer le bouchon protecteur aux deux extrémités du câble optique. L'insertion de la fiche avec son capuchon ou dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et/ou le port.

2. Alignez une extrémité de la fiche sur le port **Optical OUT** de votre téléviseur et insérez-la délicatement.
3. Saisissez l'autre extrémité du câble optique en dirigeant le logo Bose le bas.
4. Alignez la fiche sur le port **OPTICAL** de la barre de son et insérez-la délicatement.

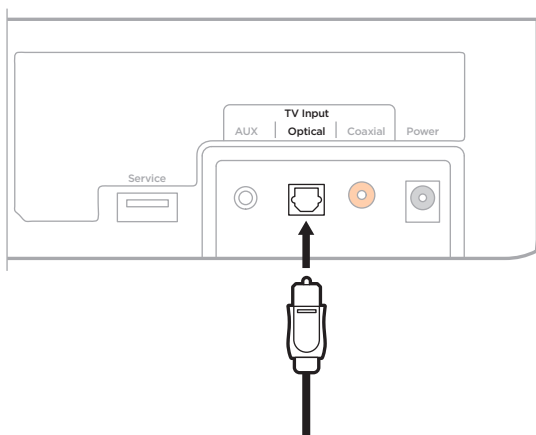


REMARQUE : le port est doté d'une trappe à charnière qui s'ouvre vers l'intérieur lors de l'insertion de la fiche.

5. Insérez fermement la fiche dans le port. Vous devez entendre un déclic.




Option 2 : câble coaxial (non fourni)

1. Branchez une extrémité du câble optique dans le connecteur coaxial de votre téléviseur.
2. Insérez l'autre extrémité du câble coaxial dans le connecteur **Coaxial** de la barre de son.

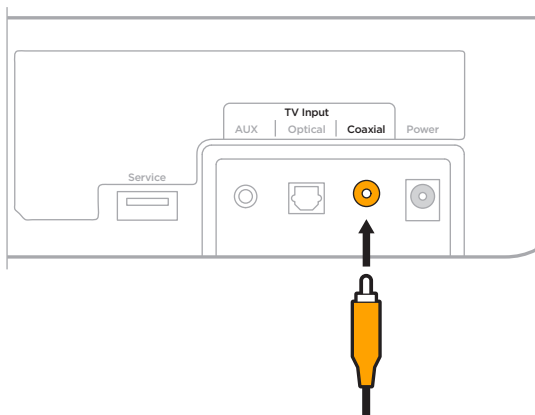

RACCORDEMENT DE BARRE DE SON À LA PRISE SECTEUR

1. Raccordez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur.

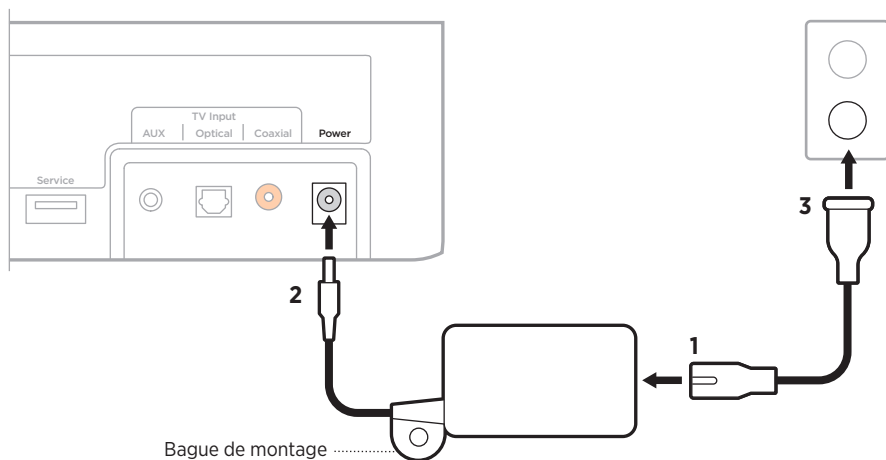

2. Branchez l'alimentation au port **Power** à l'arrière de la barre de son.
3. Branchez l'autre extrémité du cordon à une prise secteur sous tension.

La barre de son se met sous tension et émet une tonalité.

Bague de montage

Pour masquer l'alimentation à l'arrière de votre téléviseur, fixez la bague de montage au support mural de votre téléviseur à l'aide d'attaches rapides ou de brides (non fournies).

DÉSACTIVATION DES HAUT-PARLEURS DU TÉLÉVISEUR

Pour éviter les sons discordants, désactivez les haut-parleurs de votre téléviseur.

Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de votre téléviseur.

CONSEIL : les paramètres audio se trouvent généralement dans le menu du téléviseur.

VÉRIFICATION DU SON

1. Mettez votre téléviseur sous tension.
2. Si vous utilisez un récepteur câble/satellite ou une source auxiliaire :
 - a. Mettez cette source sous tension.
 - b. Sélectionnez l'entrée appropriée du téléviseur.

3. Mettez la barre de son sous tension (reportez-vous à la page 21).

Vous entendez le son provenant de la barre de son.


4. Appuyez sur la touche de désactivation du son  de la télécommande.

Vous n'entendez aucun son provenant des haut-parleurs du téléviseur ou de la barre de son.

REMARQUE : si aucun son ne provient de la barre de son ou des haut-parleurs du téléviseur, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes » à la page 43.

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Utilisez la télécommande pour contrôler la barre de son et les connexions *Bluetooth*.

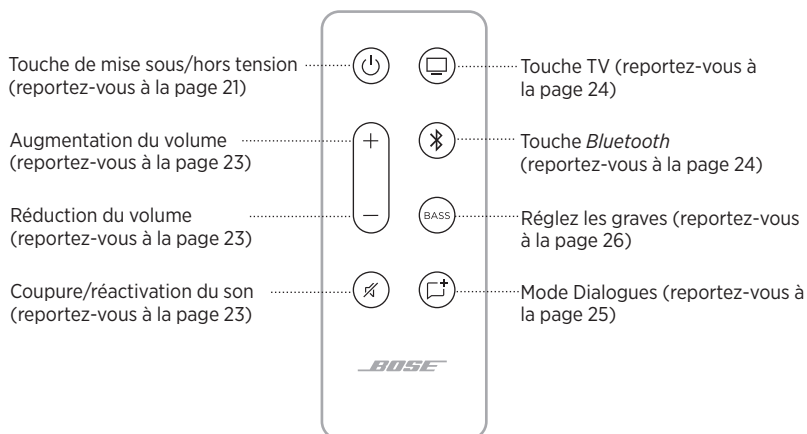

Alimentation

Sur la télécommande, appuyez sur la touche d'alimentation  pour mettre la barre de son sous ou hors tension.



Une fois la barre de son sous tension, la dernière source active est automatiquement sélectionnée.


REMARQUES :

- Lorsque vous branchez la barre de son à une prise secteur, elle se met automatiquement sous tension.
- Lors de la mise sous tension initiale de la barre de son, la source TV  est automatiquement sélectionnée.
- La barre de son se met hors tension après 60 minutes d'inactivité.

Sortie de veille automatique

Vous pouvez configurer la barre de son pour qu'elle quitte le mode veille dès la réception d'un signal sonore.

Pour basculer entre les paramètres de sortie de veille automatique et d'alimentation par défaut, maintenez enfoncée la touche d'alimentation  de la télécommande jusqu'à ce que vous entendiez trois tonalités et que le voyant d'état de la barre de son clignote trois fois (reportez-vous à la page 31).

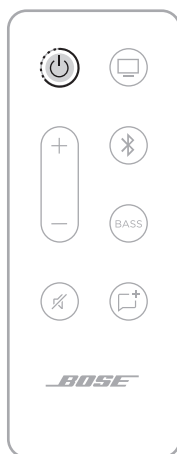

Le voyant d'état s'allume faiblement en orange lorsque la barre de son est hors tension et que le mode de sortie de veille automatique est activée.

Volume



FONCTION	ACTION
Augmentation du volume	Appuyez sur la touche +. REMARQUE : pour augmenter rapidement le volume, maintenez la touche + enfoncée.
Réduction du volume	Appuyez sur la touche —. REMARQUE : pour réduire rapidement le volume, maintenez enfoncée la touche —.
Désactivation/réactivation du son	Appuyez sur la touche ✕. Lorsque vous coupez le son, le voyant d'état clignote en vert jusqu'à ce que vous réactiviez le son. REMARQUE : une fois le mode Dialogues activé et le son coupé, le voyant d'état clignote en orange. Conseil : vous pouvez aussi appuyer sur la touche +.

Sources

Vous pouvez contrôler les connexions du téléviseur et *Bluetooth* à l'aide de votre télécommande.

Pour sélectionner une source, appuyez sur la touche correspondante (touche TV  ou touche *Bluetooth* ) de la télécommande.



MODE DIALOGUES

Le mode Dialogues permet d'améliorer la clarté des dialogues et des voix dans les films, séries télévisées et podcasts en réglant la balance audio du système.

Appuyez sur la touche du mode Dialogues  de la télécommande pour basculer entre le mode Dialogues et vos paramètres audio par défaut.



Lorsque le mode Dialogues est activé, le voyant d'état s'allume en orange (reportez-vous à la page 31).

REMARQUE : lorsque vous activez le mode Dialogues, il reste activé pour la source active même si vous basculez sur une autre source ou mettez la barre de son hors tension. Pour désactiver le mode Dialogues pour une source, appuyez une nouvelle fois sur la touche .

RÉGLAGE DES GRAVES

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche **BASS**.



Le voyant d'état et le voyant *Bluetooth* clignotent 3 fois en blanc sur la barre de son.

2. Réglez les graves en procédant de l'une des façons suivantes :
 - Appuyez sur la touche d'augmentation du volume + pour augmenter les graves.
 - Appuyez sur la touche de réduction du volume — pour réduire les graves.

Le voyant d'état et le voyant *Bluetooth* de la barre de son s'allument pour montrer le réglage actuel des graves.

RÉGLAGE DES GRAVES	VOYANT D'ÉTAT	VOYANT <i>BLUETOOTH</i>
2 (maximum)	■	□
1	■	□
0 (par défaut)	□	□
-1	□	■
-2 (minimum)	□	■

3. Appuyez sur **BASS**.

La barre de son mémorise le réglage des graves en cours.

REMARQUE : pour optimiser la qualité du son des programmes parlés, tels que les journaux ou les débats télévisés, reportez-vous à la section « Mode Dialogues » à la page 25.

RÉINITIALISATION DU NIVEAU DE GRAVES

Sur la télécommande, maintenez la touche **BASS** enfoncée jusqu'à ce que le voyant d'état et le voyant *Bluetooth* de la barre de son clignotent 3 fois.



Les valeurs par défaut du réglage des graves sont rétablies.

PROGRAMMATION D'UNE TÉLÉCOMMANDE D'UN AUTRE FABRICANT


Vous pouvez programmer une télécommande d'un autre fabricant, par exemple celle de votre récepteur câble/satellite, afin de commander la barre de son. Reportez-vous à la notice d'utilisation de la télécommande en question ou au site Internet pour obtenir plus d'informations.

Une fois programmée, cette télécommande doit pouvoir exécuter les fonctions de base, notamment la mise sous/hors tension et le réglage du volume.

La technologie sans fil *Bluetooth* vous permet d'écouter de la musique sur des périphériques mobiles, tels que des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables. Avant de pouvoir écouter de la musique en streaming sur un appareil, vous devez connecter cet appareil à votre barre de son.

CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

1. Sur la télécommande, maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* de la barre de son clignote en bleu.

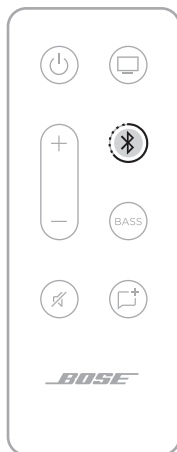

2. Sur votre périphérique mobile, activez la fonction *Bluetooth*.

CONSEIL : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

3. Sélectionnez votre barre de son dans la liste des périphériques.



Une fois la connexion établie, vous entendez une tonalité. Le voyant *Bluetooth* s'allume en blanc. Votre barre de son apparaît dans la liste des périphériques mobiles.

DÉCONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Utilisez le menu *Bluetooth* de votre périphérique mobile pour le déconnecter de la barre de son.

CONSEIL : vous pouvez également désactiver la fonction *Bluetooth* sur votre périphérique mobile pour vous déconnecter. La désactivation de la fonction *Bluetooth* déconnecte tous les autres périphériques.

RECONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Appuyez sur la touche *Bluetooth* ⌘ de la télécommande.

La barre de son tente de se reconnecter au périphérique le plus récemment connecté. Lors de la connexion, le voyant *Bluetooth* de la barre de son clignote en blanc.

REMARQUES :

- Assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.
- Le périphérique mobile doit se trouver dans le champ de portée de la barre de son (9 m) et être sous tension.

CONNEXION D'UN AUTRE PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques dans la liste des périphériques de la barre de son, et connecter activement jusqu'à deux périphériques simultanément.

REMARQUE : vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs périphériques mobiles en même temps.

1. Sur la télécommande, maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* de la barre de son clignote en bleu.
2. Sur votre périphérique mobile, sélectionnez la barre de son dans la liste des périphériques.

REMARQUE : assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.

BASCULEMENT ENTRE LES PÉRIPHÉRIQUES CONNECTÉS

1. Mettez la lecture en pause sur le premier périphérique.
2. Lancez la lecture sur le deuxième périphérique.

SUPPRESSION DE LA LISTE D'APPAREILS DE LA BARRE DE SON

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche  pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* de la barre de son clignote en bleu.
2. Supprimez la barre de son de la liste *Bluetooth* de votre périphérique.

Tous les périphériques sont effacés de la liste et la barre de son est prête pour une nouvelle connexion (reportez-vous à la page 28).

Les voyants à DEL situés sur la face avant de la barre de son indiquent l'état de la barre de son.



ÉTAT DE L'ALIMENTATION, DU VOLUME ET DES ERREURS

Indique l'état de l'alimentation, du volume et des erreurs.

ACTIVITÉ LUMINEUSE DU VOYANT ÉTAT DU SYSTÈME

Éteint	Système hors tension (veille)
Allumé en continu en vert	Mise sous tension
Clignote en vert	Son désactivé
Allumé faiblement en orange	Mode veille ou sortie de veille automatique activé
Allumé en orange en continu	Mode Dialogues
Clignote en orange	Mode Dialogues, son désactivé
Clignote en rouge	Erreur. Contactez le service client de Bose.

ÉTAT *BLUETOOTH*

Indique l'état de la connexion *Bluetooth* des périphériques mobiles.

ACTIVITÉ LUMINEUSE DU VOYANT *BLUETOOTH* ÉTAT DU SYSTÈME

Clignote en bleu	Prêt pour la connexion
Clignote en blanc	Connexion en cours
Allumé en blanc en continu	Connexion établie

Il est possible que vous deviez utiliser une méthode d'installation alternative pour les raisons suivantes :

- Absence de son d'une ou de plusieurs sources raccordées au téléviseur.
- Absence de connecteur optique ou coaxial sur votre téléviseur.

ABSENCE DE SON D'UNE OU DE PLUSIEURS SOURCES RACCORDÉES AU TÉLÉVISEUR

Certains téléviseurs ne diffusent pas le son des sources raccordées à la barre de son. Utilisez une méthode d'installation alternative pour connecter directement vos sources à la barre de son.

PROBLÈME	MESURE CORRECTIVE
Absence de son d'une source raccordée au téléviseur	Raccordez votre source à la barre de son à l'aide de l'un des deux câbles (reportez-vous à la page 33).
Absence de son de deux sources raccordées au téléviseur	Raccordez vos sources à la barre de son à l'aide du câble de l'option 1 ou de l'option 2 (reportez-vous à la page 35).

ABSENCE DE CONNECTEUR OPTIQUE OU COAXIAL SUR VOTRE TÉLÉVISEUR

Certains téléviseurs ne disposent pas de ports optiques ou coaxiaux. Utilisez une méthode d'installation alternative pour connecter votre téléviseur à la barre de son.

PROBLÈME	MESURE CORRECTIVE
Le téléviseur dispose uniquement d'un port analogique	Raccordez votre téléviseur à l'aide d'un câble stéréo vers RCA de 3,5 mm (non fourni). Reportez-vous à la section page 34.
Le téléviseur dispose uniquement d'un port pour casque	Raccordez votre téléviseur à l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm (non fourni). Reportez-vous à la section page 38.
Le téléviseur ne dispose pas de sorties audio	Utilisez les sorties audio d'une autre source (par exemple celles d'un récepteur câble/satellite) pour vous connecter à la barre de son (reportez-vous à la page 33).


Raccordement d'une source à la barre de son

Si aucun son ne provient d'une source raccordée à votre téléviseur, notamment d'un lecteur DVD/Blu-ray Disc™, d'un récepteur câble/satellite, d'une console de jeux ou d'un enregistreur vidéo numérique, raccordez cette source directement à la barre de son à l'aide d'un câble audio.

ATTENTION : si vous utilisez un câble optique, retirez les capuchons protecteurs des deux extrémités. L'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et/ou le port.


1. À l'arrière de votre source, repérez le panneau de connecteurs numériques **Audio OUT**.

Panneau de connecteurs de la barre de son

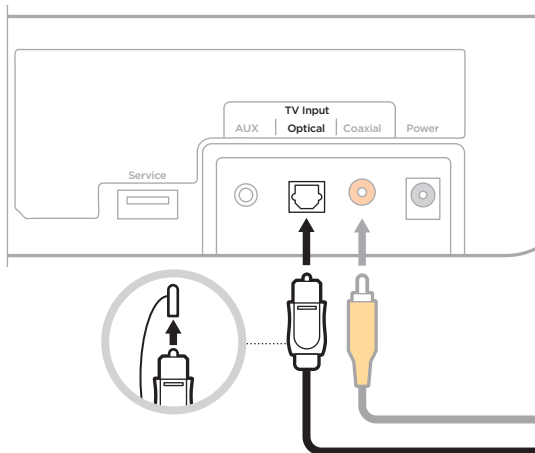

Audio OUT

Panneau de connecteurs de la source

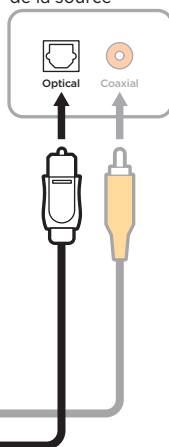

2. Sélectionnez un câble audio.
3. Si cela n'est pas déjà fait, débranchez votre téléviseur de la barre de son.
4. Raccordez le câble audio qui relie le panneau de connecteurs numériques **Audio OUT** de la source à la barre de son.


REMARQUE : ne déconnectez pas le câble vidéo qui relie votre source (câble HDMI) et votre téléviseur.

Raccordement du connecteur analogique de la source à la barre de son

Si votre source n'est pas munie d'un connecteur optique ou coaxial et dispose uniquement de connecteurs analogiques (rouge et blanc), utilisez un câble stéréo RCA de 3,5 mm (non fourni) pour la raccorder à la barre de son.

1. Si cela n'est pas déjà fait, débranchez votre téléviseur de la barre de son.
2. Insérez le câble analogique RCA dans les connecteurs RCA **Audio OUT** (rouge et blanc) de votre source.
3. Insérez la fiche stéréo dans le connecteur AUX de la barre de son.

Panneau de connecteurs de la barre de son

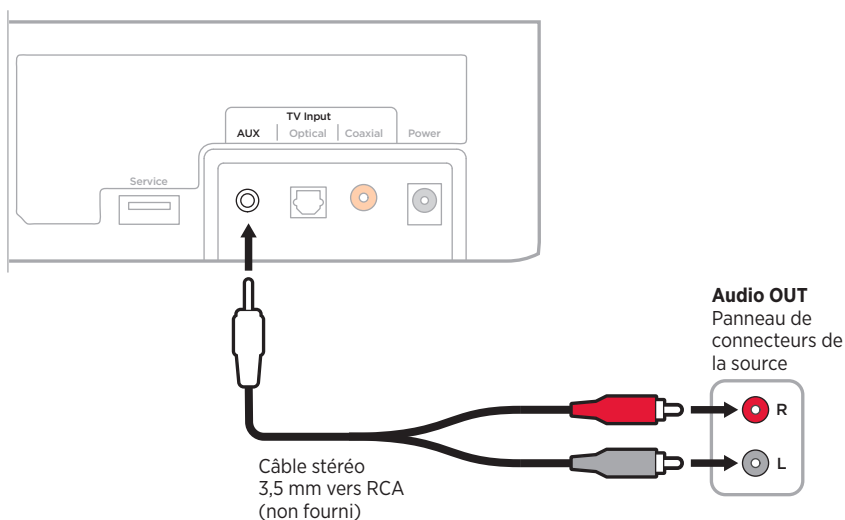

Raccordement de deux sources à la barre de son

Si aucun son ne provient d'une source raccordée à votre téléviseur, notamment d'un lecteur DVD/Blu-ray Disc™, d'un récepteur câble/satellite, d'une console de jeux ou d'un enregistreur vidéo numérique, raccordez cette source directement à la barre de son. Utilisez un seul câble audio pour chaque source.

1. À l'arrière de chaque source, repérez le panneau de connecteurs numériques **Audio OUT**.
2. Choisissez un câble audio distinct pour chaque source, en utilisant le câble de l'option 1 ou de l'option 2 (reportez-vous à la page 36).

REMARQUE : vous DEVEZ utiliser soit le câble de l'option 1 soit le câble de l'option 2. N'utilisez pas le câble coaxial (non fourni) et le câble optique en même temps.


3. Si cela n'est pas déjà fait, débranchez votre téléviseur de la barre de son.
4. Raccordez individuellement le câble audio sélectionné pour chaque source qui relie le connecteur numérique **Audio OUT** et la barre de son.

REMARQUE : ne déconnectez pas le câble vidéo qui relie votre source (câble HDMI) et votre téléviseur.

Option 1


Cet exemple illustre le raccordement de deux sources à l'aide d'un câble optique et d'un câble stéréo vers RCA de 3,5 mm (non fourni).

ATTENTION : si vous utilisez un câble optique, retirez les capuchons protecteurs des deux extrémités. L'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et/ou le port.

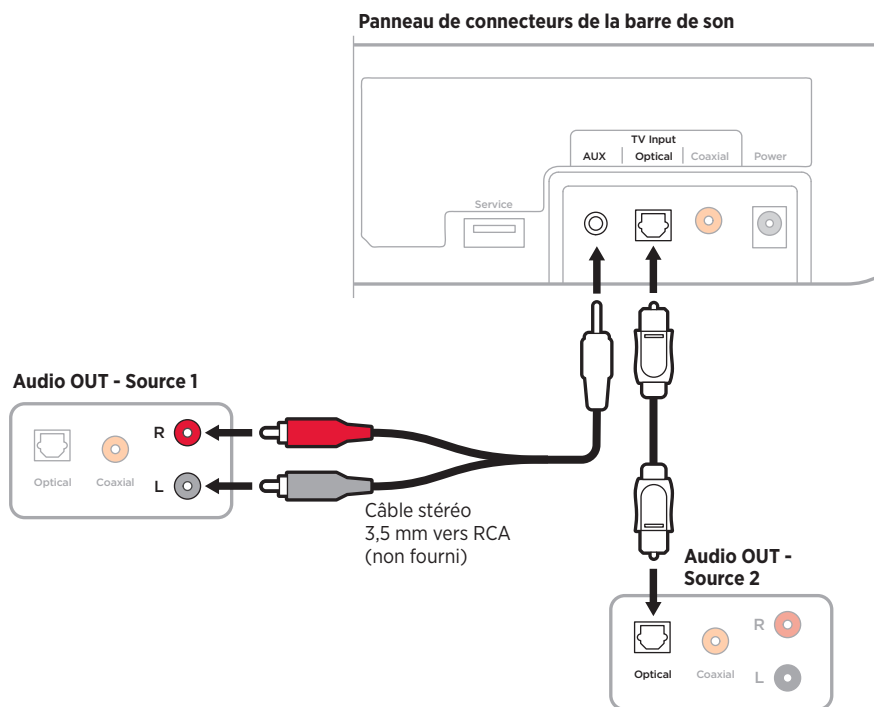

Option 2

Cet exemple illustre le raccordement de deux sources à l'aide d'un câble coaxial (non fourni) et d'un câble stéréo vers RCA de 3,5 mm (non fourni).

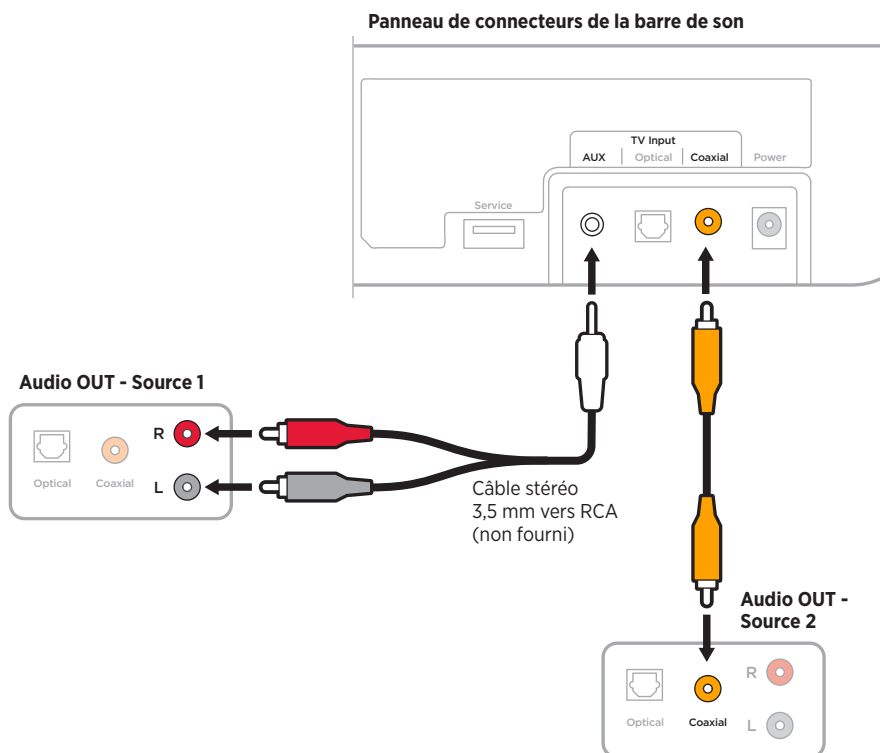

Utilisation de deux sources raccordées à la barre de son


Mettez hors tension les sources lorsque vous ne les utilisez pas. Pour qu'une source diffuse du son sur la barre de son, l'autre source doit être hors tension.

Raccordement du connecteur TV casque à la barre de son

Si votre téléviseur est équipé d'un connecteur pour casque, utilisez un câble stéréo de 3,5 mm (non fourni) pour le raccorder à la barre de son.

1. Insérez une extrémité du câble stéréo de 3,5 mm dans le connecteur pour casque du téléviseur.
2. Insérez l'autre extrémité du câble dans le connecteur AUX sur la barre de son.

Panneau de connecteurs de la barre de son

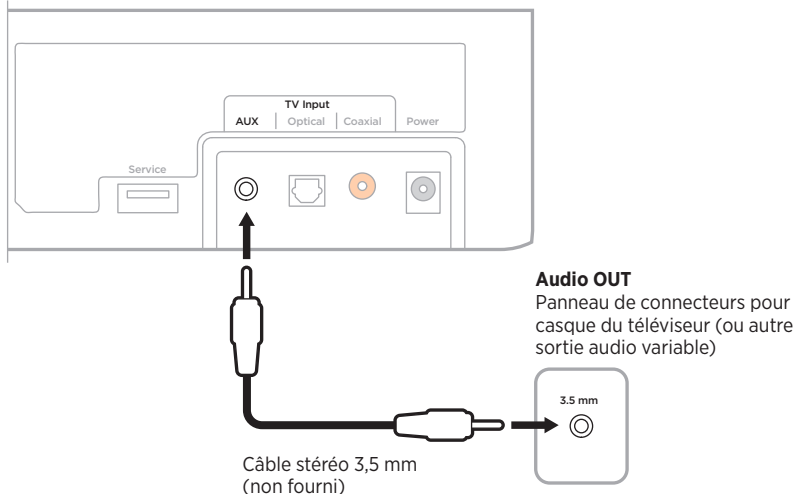

3. Vérifiez que les haut-parleurs de votre téléviseur sont activés.
Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.
4. Pour régler le volume de façon optimale sur la barre de son :
 - a. Réglez le volume de votre téléviseur à 75 % du volume maximum.
 - b. Réglez le volume de la barre de son en utilisant la télécommande.

CONNEXION D'UNE ENCEINTE BOSE HOME SPEAKER OU D'UNE BARRE DE SON BOSE SOUNDBAR

Utilisez la technologie SimpleSync™ de Bose pour connecter votre équipement Bose Solo Soundbar Series II à une enceinte Bose Home Speaker ou une barre de son Bose Soundbar afin d'écouter la même musique dans deux pièces en même temps.

REMARQUE : la technologie SimpleSync™ offre une portée sans fil *Bluetooth* de 9 mètres. Certains murs et matériaux de construction peuvent avoir une incidence sur la réception.

Produits compatibles

Vous pouvez connecter votre équipement Bose Solo Soundbar Series II à un produit de la gamme Bose Home Speaker.

Les produits compatibles les plus connus sont les suivants :

- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Enceinte Bose Home Speaker 500
- Enceinte Bose Home Speaker 300
- Enceinte Bose Portable Home Speaker

De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées périodiquement. Pour obtenir une liste complète, consultez la page : [worldwide.Bose.com/Support/Groups](https://worldwide.bose.com/Support/Groups)

Connexion à l'aide de l'application Bose Music

1. Sur la télécommande de votre équipement Bose Solo Soundbar Series II, maintenez la touche *Bluetooth* ⌘ enfoncée jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* scintille lentement en bleu.
2. Pour en savoir plus sur la connexion d'une enceinte Bose Home Speaker ou d'une barre de son Bose Soundbar à l'aide de l'application Bose Music, consultez le site [worldwide.Bose.com/Support/Groups](https://worldwide.bose.com/Support/Groups)

REMARQUES :

- Assurez-vous que l'équipement Bose Solo Soundbar Series II se trouve à moins de 9 m de l'enceinte Bose Home Speaker ou de la barre de son Bose Soundbar.
- Vous pouvez connecter votre équipement Bose Solo Soundbar Series II à un produit à la fois.

RECONNEXION D'UNE ENCEINTE BOSE HOME SPEAKER OU D'UNE BARRE DE SON BOSE SOUNDBAR

Mettez l'équipement Bose Solo Soundbar Series II sous tension (consultez la page 21).

L'équipement Bose Solo Soundbar Series II tente de se connecter automatiquement aux deux appareils *Bluetooth* les plus récemment connectés, notamment à votre enceinte Bose Home Speaker ou à votre barre de son Bose Soundbar.


REMARQUES :

- Votre enceinte Bose Home Speaker ou votre barre de son Bose Soundbar doit se trouver à moins de 9 m et être sous tension.
- Si votre équipement Bose Solo Soundbar Series II ne se connecte pas, procédez à la connexion à l'aide de l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.


REEMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande de la barre de son utilise des piles boutons CR2032.

1. Faites pivoter le couvercle du compartiment de la pile vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) et retirez le couvercle.

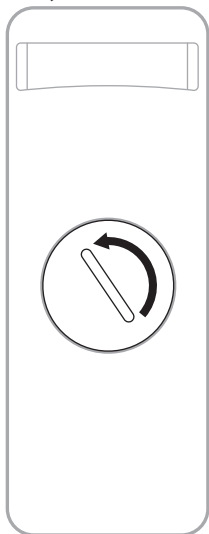

2. Insérez la nouvelle pile côté plat vers le haut, avec le symbole + vers le haut.

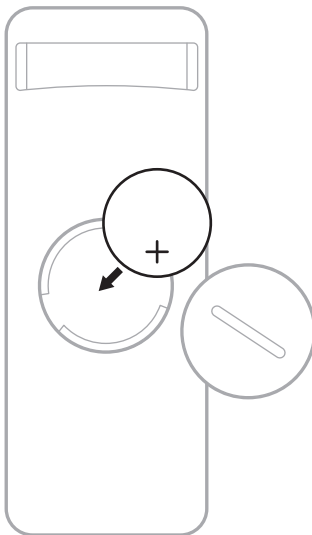

3. Remettez le couvercle en place et faites-le pivoter vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour le verrouiller.

NETTOYAGE DE LA BARRE DE SON

Nettoyez la surface extérieure de la barre de son avec un chiffon doux et sec.

ATTENTION :

- Veillez à NE PAS renverser de liquide sur la barre de son ou dans les ouvertures.
- Veillez à NE PAS souffler d'air à l'intérieur de la barre de son.
- Veillez à NE PAS utiliser d'aspirateur pour nettoyer la barre de son.
- Veillez à NE PAS utiliser de spray à proximité de la barre de son.
- Veillez à NE PAS utiliser de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne pénètre dans les ouvertures.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Consultez le site worldwide.Bose.com/support/SBSoloii

GARANTIE LIMITÉE

La barre de son est couverte par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse global.Bose.com/warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page global.Bose.com/register. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

ESSAYEZ TOUT D'ABORD LES SOLUTIONS SUIVANTES

En cas de problèmes avec votre barre de son :

- Vérifiez que la prise secteur à laquelle est raccordée la barre de son est alimentée.
- Sécurisez tous les câbles et vérifiez que les connexions sont correctes.
- Vérifiez les voyants d'état (consultez la page 31).
- Pour éviter les interférences, éloignez la barre de son de 0,3 à 0,9 m des autres appareils (routeurs sans fil, téléphones sans fil, téléviseurs, micro-ondes, etc.).
- Positionnez la barre de son à la portée recommandée de votre périphérique mobile pour un fonctionnement correct.
- Placez la barre de son en suivant les conseils de la page 13.
- Débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins une minute, puis rebranchez-le.

AUTRES SOLUTIONS

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Consultez le site worldwide.Bose.com/contact

SYMPTÔME	SOLUTION
La télécommande fonctionne mal ou pas du tout	Vérifiez que les piles sont installées correctement et qu'il n'est pas nécessaire de les remplacer (reportez-vous à la page 41). Dirigez la télécommande directement vers la barre de son. Vérifiez que le voyant d'état clignote lorsque vous appuyez sur la touche d'augmentation du volume, de réduction du volume ou de désactivation/réactivation du son de la télécommande. Débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins une minute, puis rebranchez-le.

SYMPTÔME	SOLUTION
Absence de son	Restaurez le son de la barre de son. Augmentez le volume. Assurez-vous que le câble audio est bien raccordé à un connecteur du téléviseur marqué Audio Output ou Audio OUT, et non pas Audio Input ou Audio IN. Veillez à utiliser un seul câble audio. Si vous utilisez un récepteur câble/satellite ou une autre source secondaire, sélectionnez l'entrée correcte sur le téléviseur. Activez la sortie audio de votre téléviseur et sélectionnez le réglage correct, par exemple Stéréo ou Son 5.1 canaux. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations. Utilisez une méthode d'installation alternative (reportez-vous à la page 32). Lors de la connexion de deux sources : • Mettez hors tension l'autre source. • Vérifiez que vous n'utilisez pas un câble optique et un câble coaxial. Si la barre de son est raccordée à une sortie du téléviseur marquée VARIABLE (VAR), désactivez les haut-parleurs de votre téléviseur, réglez le volume du téléviseur à 75 % du niveau maximum et coupez le son du téléviseur. Si votre barre de son est raccordée à la sortie casque du téléviseur, augmentez le volume du téléviseur au maximum.
	Désactivez les haut-parleurs du téléviseur (reportez-vous à la page 19). Coupez ou baissez le son du téléviseur.

SYMPTÔME	SOLUTION
La barre de son ne diffuse pas le son du périphérique Bluetooth	Sur la barre de son : - Connectez un périphérique (reportez-vous à la page 28). - Effacez la liste de périphériques de la barre de son (consultez la page 30). - Essayez de connecter un autre périphérique. Sur votre appareil <i>Bluetooth</i> : - Désactivez la fonction <i>Bluetooth</i>, puis activez-la de nouveau. - Supprimez la barre de son du menu <i>Bluetooth</i>. Renouvelez la connexion. - Utilisez une autre source musicale. - Vérifiez si votre appareil <i>Bluetooth</i> est compatible. Reportez-vous à la notice d'utilisation de l'appareil <i>Bluetooth</i>. Augmentez le volume de la barre de son, du périphérique mobile et de la source musicale. Vérifiez que vous utilisez le périphérique correct. Si plusieurs périphériques <i>Bluetooth</i> sont connectés, arrêtez la lecture sur le premier périphérique et démarrez la lecture sur le second. Déconnectez les autres appareils compatibles <i>Bluetooth</i> si vous ne les utilisez pas. Reportez-vous à la section « Absence de son » à la page 44 ou « Son déformé. »
Son déformé	Si la barre de son est raccordée à une sortie TV marquée VARIABLE (VAR), baissez le volume du téléviseur. Raccordez la source à la barre de son (reportez-vous à la page 33). Si vous fixez la barre de son au mur, réglez le son (reportez-vous à la page 14).
Impossible de connecter la barre de son à une enceinte Bose Home Speaker ou à une barre de son Bose Soundbar	Vérifiez que votre barre de son est prête à être connectée : Sur la télécommande de votre équipement Bose Solo Soundbar Series II, maintenez la touche <i>Bluetooth</i> ⌘ enfoncée jusqu'à ce que le voyant <i>Bluetooth</i> scintille lentement en bleu. Assurez-vous que l'équipement Bose Solo Soundbar Series II se trouve à moins de 9 m de l'enceinte Bose Home Speaker ou de la barre de son Bose Soundbar.
Impossible de reconnecter la barre de son à une enceinte Bose Home Speaker ou à une barre de son Bose Soundbar précédemment connectée	Procédez à la connexion à l'aide de l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.
Son différé lors de la connexion à une enceinte Bose Home Speaker ou à une barre de son Bose Soundbar	Consultez le site btu.Bose.com et recherchez les mises à jour logicielles disponibles.

Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza, la tutela delle persone e l'uso del prodotto.

CE Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

**UK
CA** Il presente prodotto è conforme a tutte le normative sulla compatibilità elettromagnetica del 2016 e a tutte le altre normative del Regno Unito applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle normative sulle apparecchiature radio del 2017 e a tutte le altre normative del Regno Unito applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Importanti istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Non installare in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
9. Non escludere l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata è dotata di due poli, uno più largo dell'altro. Una spina con messa a terra è dotata di due poli e di un terzo terminale di massa. Il polo più largo o il terzo terminale sono presenti per sicurezza. Se la spina in dotazione non è adatta alla presa, rivolgersi a un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
10. Fare in modo che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza di spine, prese e nel punto di uscita dall'apparato.
11. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
12.  Utilizzare il prodotto soltanto con i carrelli, i supporti, i treppiedi, le staffe o i tavoli specificati dal produttore o venduti insieme all'apparecchio. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione durante lo spostamento dell'insieme carrello/apparato per evitare di rovesciarlo causando danni.
13. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
14. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

AVVISI/AVVERTENZE



Questo simbolo sul prodotto indica importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.



Non ingerire la batteria; esiste il rischio di ustioni chimiche. Il telecomando fornito con questo prodotto contiene una batteria con celle a moneta/bottone. Se la batteria con celle a moneta/bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e provocare la morte. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, cessare di utilizzare il telecomando e tenerlo lontano dai bambini. Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, richiedere immediatamente assistenza medica. Per evitare il rischio di esplosione, incendio o ustioni chimiche, usare cautela quando si sostituisce la batteria utilizzare esclusivamente una batteria sostitutiva omologata (ad es. UL) CR2032 o DL2032 al litio da 3 Volt. Le batterie usate devono essere smaltite adeguatamente e tempestivamente. Non deve essere ricaricata, smontata, esposta a temperature superiori a 100° C o bruciata.



Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, NON esporre il prodotto a pioggia, liquidi o umidità.
- NON esporre l'apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi quali vasi sopra o accanto al prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore. NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- NON apportare modifiche non autorizzate al prodotto.
- NON utilizzare un invertitore di corrente con questo prodotto.
- NON utilizzare all'interno di veicoli o imbarcazioni.
- Il cavo dei diffusori e i cavi per i collegamenti forniti in dotazione con il sistema non sono approvati per l'installazione a parete. Consultare le norme locali per l'edilizia per individuare i tipi di cavi richiesti per l'installazione a parete.
- Utilizzare questo prodotto esclusivamente con l'alimentatore fornito in dotazione.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- La batteria in dotazione con questo prodotto può determinare il rischio di incendio, di esplosione o di ustioni chimiche se non maneggiata correttamente, sostituita in modo improprio o sostituita con un tipo non corretto.
- L'etichetta identificativa è situata sul fondo del prodotto.
- NON esporre prodotti contenenti batterie a un calore eccessivo (ad esempio luce diretta del sole, fuoco o simili).
- Utilizzare unicamente gli accessori di montaggio forniti con il prodotto.
- NON eseguire il montaggio su superfici non robuste o dietro le quali possono celarsi elementi potenzialmente pericolosi, quali cavi elettrici o tubazioni idrauliche. In caso di dubbi durante l'installazione della staffa, contattare un installatore professionista. Verificare che il supporto sia installato in accordo ai parametri costruttivi locali.
- Solo per montaggio sulle superfici seguenti:
 - Pannello in cartongesso $\geq 3/8''$ (10 mm)
 - Muratura
 Se si esegue il montaggio su superfici diverse da quelle indicate sopra, rivolgersi a un installatore professionista.
- A causa dei requisiti di ventilazione, Bose sconsiglia di posizionare il prodotto in spazi chiusi o angusti, ad esempio una nicchia a parete o un armadietto.
- Non posizionare o installare la staffa o il prodotto in prossimità di fonti di calore, quali caminetti, radiatori o altri apparati (inclusi amplificatori) che emettono calore.

Avviso per solventi, lubrificanti e detersivi

AVVISO: non utilizzare solventi a base di idrocarburi, lubrificanti o detersivi di qualunque tipo su o intorno ai diffusori Bose e sui relativi hardware di montaggio durante l'installazione. L'impiego di detersivi, lubrificanti e solventi a base di idrocarburi su o intorno a viti ed elementi di ancoraggio può danneggiare i materiali plastici e provocare spaccature e danni prematuri del prodotto.

NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard ISSED (Innovation, Science and Economic Development) Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il proprio corpo.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Tabella degli stati energetici del prodotto

Ai sensi della Direttiva 2009/125/CE in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia e delle normative 2020 relative alla progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia e alle relative informazioni (emendate) (fuori dall'UE), il prodotto è conforme a uno o più dei seguenti regolamenti o documenti: Regolamento (CE) n. 1275/2008, emendato dal Regolamento (UE) n. 801/2013.

Informazioni richieste sullo stato di alimentazione	Modalità di alimentazione	
	Standby	Standby in rete
Consumo energetico nella modalità di alimentazione specificata, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	N/D*
Tempo trascorso il quale l'apparecchiatura passa automaticamente in modalità	< 2,5 ore	N/D*
Consumo energetico in modalità standby in rete con tutte le porte di rete cablate collegate e tutte le porte di rete wireless attivate, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	Non disponibile	N/D*
Procedure di disattivazione/attivazione delle porte di rete. La disattivazione di tutte le reti abilita la modalità standby.	Bluetooth*: per disattivare, cancellare l'elenco di pairing premendo e tenendo premuto il pulsante <i>Bluetooth</i> per 10 secondi. Per attivare, eseguire il pairing con una sorgente <i>Bluetooth</i>. *Questo prodotto non utilizza una modalità standby di rete per una connessione <i>Bluetooth</i> e non può essere configurato su una rete tramite Wi-Fi* o Ethernet.	

Informazioni tecniche sull'alimentatore esterno

Ai sensi della Direttiva 2009/125/CE in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia e delle normative 2020 relative alla progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia e alle relative informazioni (emendate) (fuori dall'UE), l'alimentatore esterno, fornito insieme al prodotto, è conforme a uno o più dei seguenti regolamenti o documenti: Regolamento della Commissione (UE) 2019/1782.

Produttore	Bose Products B.V.
Numero di registrazione commerciale	36037901
Indirizzo	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Paesi Bassi
Identificativo modello	DT20V-1.8C-DC
Tensione in ingresso	100-240 V
Frequenza CA in ingresso	50/60 Hz
Tensione in uscita	20 V CC
Corrente in uscita	1,8 A
Potenza in uscita	36 W
Efficienza attiva media	89,6%
Efficienza a basso carico (10%)	90,1%
Consumo energetico in assenza di carico	0,08 W

Per l'Europa:

Banda di frequenza di funzionamento: 2400-2483,5 MHz.

Potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.

Poiché la potenza di trasmissione massima è inferiore ai limiti previsti dalle normative, i test SAR non sono necessari in base ai regolamenti applicabili.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza

Articolo XII

Ai sensi della "Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza", senza autorizzazione concessa dalla NCC, non si autorizza nessuna società, impresa o utente a cambiare frequenza, incrementare la potenza di trasmissione o alterare le caratteristiche originali nonché le prestazioni di un dispositivo a radiofrequenza a bassa potenza.

Articolo XIV

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza non devono interferire in alcun modo con la sicurezza aerea o le comunicazioni legali; qualora si riscontrasse una situazione di questo genere, l'utente dovrà eliminare immediatamente qualsiasi interferenza. Per "comunicazioni legali" si intendono le comunicazioni radio operate in conformità con il Telecommunications Act (Legge sulle telecomunicazioni degli Stati Uniti).

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza devono essere suscettibili di interferenze provenienti da comunicazioni legali o dispositivi irradianti onde radio ISM.



Data di produzione: l'ottava cifra del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "0" indica 2010 o 2020.

Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importatore per l'UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

Importatore per Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numero di telefono: +886-2-2514 7676

Importatore per il Messico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numero di telefono: +5255 (5202) 3545

Importatore per il Regno Unito: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Regno Unito

Assorbimento in entrata: 20V --- 30 W MAX

L'ID CMIIT 1 è situato sul fondo della soundbar.

California: contiene una batteria agli ioni di litio con perclorato; maneggiare in base alle normative vigenti. Vedere www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Cina)

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
Sostanze ed elementi tossici o pericolosi						
Nome parte	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difeniletere polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	0	0	0	0	0
Parti di metallo	X	0	0	0	0	0
Parti di plastica	0	0	0	0	0	0
Diffusori	X	0	0	0	0	0
Cavi	X	0	0	0	0	0
Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364. O: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572. X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						

Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Taiwan)

Nome dispositivo: diffusore amplificato, designazione del tipo: 418775						
Sostanze soggette a restrizioni e relativi simboli chimici						
Unità	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr+6)	Bifenili polibromurati (PBB)	Difenileteri polibromurati (PBDE)
Circuiti stampati	-	o	o	o	o	o
Parti di metallo	-	o	o	o	o	o
Parti di plastica	o	o	o	o	o	o
Diffusori	-	o	o	o	o	o
Cavi	-	o	o	o	o	o
Nota 1: "o" indica che il contenuto percentuale delle sostanze soggette a restrizioni non supera il valore di presenza della percentuale di riferimento. Nota 2: il trattino "-" indica che la sostanza soggetta a restrizioni corrisponde all'esenzione.						

Compilare e conservare le seguenti informazioni

I numeri di serie e di modello sono riportati sul fondo della soundbar e sull'imballo del telecomando.

Numero di serie: _____

Numero di modello: 418775

È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme al manuale di istruzioni. Prima di procedere, è consigliabile registrare il prodotto Bose. La registrazione può essere eseguita facilmente sul sito global.Bose.com/register

Informazioni sulla sicurezza

Questo prodotto contiene del software. Bose potrebbe fornire degli aggiornamenti di tanto in tanto, inclusi quelli necessari per risolvere problemi di sicurezza che potrebbero compromettere la funzionalità del prodotto. È responsabilità del cliente installare gli aggiornamenti nel prodotto; per ottenere gli aggiornamenti, contattare l'assistenza clienti Bose. Visitare: worldwide.Bose.com/contact

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Bose Corporation è soggetto a licenza.

Dolby Audio Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI™ I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Solo Soundbar Series, Bose Soundbar e SimpleSync sono marchi commerciali di Bose Corporation.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Contenuto	12
-----------------	----

POSIZIONAMENTO DELLA SOUNDBAR

Consigli	13
Montare a parete la soundbar	14
Regolare il suono per il montaggio a parete	14

CONFIGURAZIONE DELLA SOUNDBAR

Scelta del cavo	15
Collegare la soundbar al televisore	16
Opzione 1: cavo ottico (preferenziale)	16
Opzione 2: cavo coassiale (non fornito)	17
Collegare la soundbar all'alimentazione	18
Anello di montaggio	18
Disattivare gli altoparlanti del televisore	19
Verificare il suono	19

CONTROLLI DELLA SOUNDBAR

Funzioni del telecomando	20
Alimentazione	21
Auto-riattivazione	22
Volume	23
Sorgenti	24
Modalità dialogo	25
Regolare i bassi	26
Ripristinare i bassi	27
Programmare un altro telecomando	27

CONNESSIONI BLUETOOTH®

Connettere un dispositivo mobile	28
Disconnettere un dispositivo mobile.....	29
Riconnettere un dispositivo mobile.....	29
Connettere un dispositivo mobile aggiuntivo	30
Passare da un dispositivo connesso a un altro	30
Cancellare l'elenco dei dispositivi della soundbar	30

STATO DELLA SOUNDBAR

Stato dell'alimentazione, del volume e di errore	31
Stato <i>Bluetooth</i>	31

CONFIGURAZIONE ALTERNATIVA

Assenza di suono da una o più sorgenti collegate al televisore	32
Assenza di porta ottica o coassiale sul televisore	32
Collegare una sorgente alla soundbar.....	33
Collegare la porta analogica di una sorgente alla soundbar	34
Collegare due sorgenti alla soundbar.....	35
Usare due sorgenti collegate alla soundbar.....	37
Collegare la porta cuffie del televisore alla soundbar.....	38

CONNETTERE PRODOTTI BOSE

Connettere un Bose Home Speaker o una Bose Soundbar	39
Prodotti compatibili.....	39
Connettere mediante l'app Bose Music	39
Riconnettere un Bose Home Speaker o una Bose Soundbar	40

CURA E MANUTENZIONE

Sostituire la batteria del telecomando	41
Pulire la soundbar	42
Parti di ricambio e accessori	42
Garanzia limitata	42

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


Provare prima queste soluzioni	43
Altre soluzioni	43

CONTENUTO


Verificare che i seguenti componenti siano inclusi:




Bose Solo Soundbar Series II

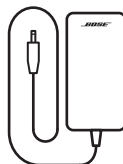

Alimentatore



Cavo di alimentazione*



Cavo ottico



Telecomando
(batteria inclusa)


* La confezione potrebbe includere più cavi di alimentazione. Utilizzare quello adatto al proprio paese.

NOTA: se il prodotto presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose.


Visitare: worldwide.Bose.com/Support/SBSoloii

CONSIGLI

- Collocare la soundbar fuori e lontano da cabinet metallici e da altri componenti audio/video nonché da fonti dirette di calore.
- Posizionare la soundbar direttamente sotto (preferibilmente) o sopra il televisore con la griglia rivolta verso la stanza.
- Appoggiare la soundbar sui piedini in gomma sopra una superficie stabile e piana. Per garantire un supporto corretto, entrambi i piedini devono poggiare sulla superficie. Le vibrazioni possono infatti causare lo spostamento della soundbar, soprattutto su superfici lisce come marmo, vetro o legno molto levigato.
- Se si colloca la soundbar sopra uno scaffale o mobiletto porta-TV, posizionare il lato anteriore il più vicino possibile al bordo anteriore dello scaffale o mobiletto per ottenere la migliore qualità sonora.
- Tenere il lato posteriore della soundbar a una distanza minima di 1 cm da qualsiasi altra superficie. L'ostruzione delle porte su questo lato può compromettere la qualità del suono.
- Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente alternata (CA).
- Per evitare interferenze wireless, tenere tutti gli altri apparati wireless a una distanza di 0,3 - 0,9 m dalla soundbar.
- Per una qualità ottimale del suono, non collocare la soundbar all'interno di un armadietto o in diagonale in un angolo.
- Non collocare oggetti sopra la soundbar.

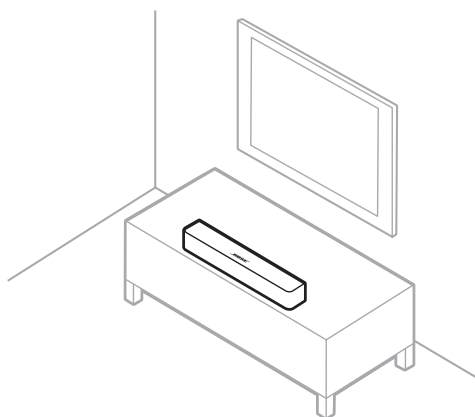

ATTENZIONE: quando la soundbar è in uso, NON appoggiarla sul lato anteriore, posteriore o superiore.

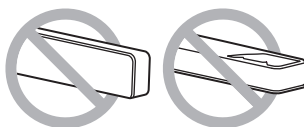

MONTARE A PARETE LA SOUNDBAR

È possibile montare la soundbar su una parete. Seguire le istruzioni di installazione fornite con la soundbar.

ATTENZIONE: NON utilizzare altri accessori per montare la soundbar.

Regolare il suono per il montaggio a parete

Sul telecomando, tenere premuto il pulsante Dialogo  per 5 secondi finché l'indicatore di stato della soundbar non lampeggia in arancione (vedere pagina 31).



NOTA: se si rimuove la soundbar dalla parete, ripetere la procedura per ripristinare le impostazioni audio predefinite della soundbar.

SCELTA DEL CAVO

Collegare il televisore alla soundbar mediante una delle due opzioni di cablaggio.


- **Opzione 1:** cavo ottico (preferenziale)
- **Opzione 2:** cavo coassiale (non fornito)

NOTA: se il televisore non è dotato di una porta ottica o coassiale, vedere “Configurazione alternativa” a pagina 32.

1. Sul retro del televisore, individuare il pannello porte **Audio OUT** (ottico).

NOTA: è necessario collegare il cavo audio attraverso il pannello Audio OUT.

Il pannello delle porte del televisore potrebbe essere diverso da quello raffigurato. Eventualmente basarsi sulla forma o sul colore (cavo coassiale) della porta.

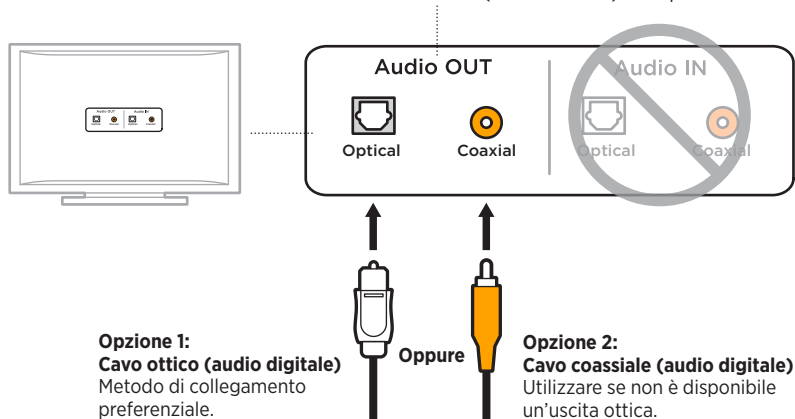

2. Scegliere un cavo audio.

COLLEGARE LA SOUNDBAR AL TELEVISORE


Opzione 1: cavo ottico (preferenziale)

1. Rimuovere il cappuccio di protezione da entrambe le estremità del cavo ottico.



ATTENZIONE: verificare di aver rimosso il cappuccio di protezione da entrambe le estremità del cavo ottico. L'inserimento dello spinotto con il cappuccio montato o con l'orientamento sbagliato può danneggiare lo spinotto stesso e/o la porta.

2. Allineare uno spinotto del cavo con la porta **OPTICAL OUT** del televisore e inserirlo con cura.
3. Tenere lo spinotto sull'altra estremità del cavo ottico con il logo Bose rivolto verso il basso.
4. Allineare lo spinotto con la porta **OPTICAL IN** della soundbar, quindi inserirlo con cura.

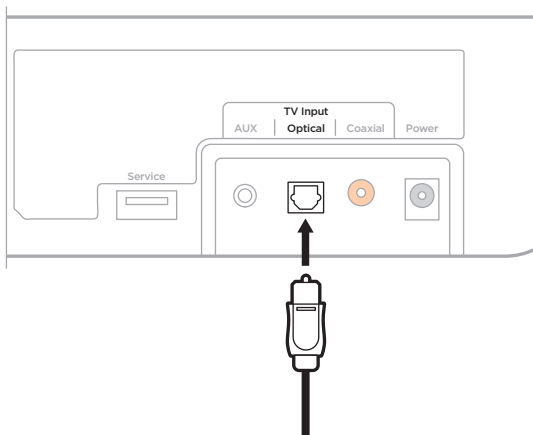


NOTA: la porta è dotata di uno sportellino girevole che si abbassa verso l'interno quando lo spinotto viene inserito.

5. Spingere con decisione lo spinotto nella porta finché non si sente un clic.




Opzione 2: cavo coassiale (non fornito)

1. Inserire un'estremità del cavo coassiale nella porta coassiale del televisore.
2. Inserire l'altra estremità del cavo coassiale nella porta **Coaxial** della soundbar.

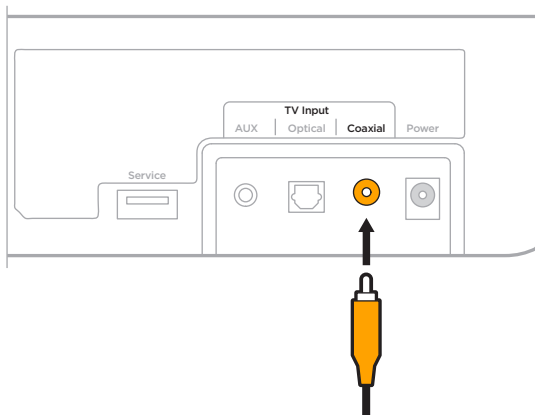

COLLEGARE LA SOUNDBAR ALL'ALIMENTAZIONE

1. Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore.

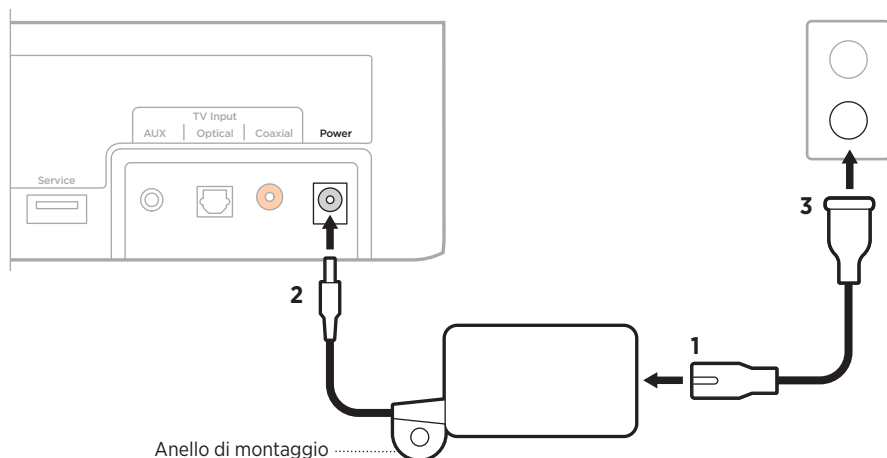

2. Collegare l'alimentatore alla porta **Power** sul retro della soundbar.
3. Inserire l'estremità opposta del cavo di alimentazione in una presa di corrente CA funzionante.

La soundbar si accende ed emette un segnale acustico.

Anello di montaggio

Per nascondere l'alimentatore dietro il televisore, applicare l'anello di montaggio al supporto a parete del televisore utilizzando una fascetta fermacavi o una piattina animata (non fornite).

DISATTIVARE GLI ALTOPARLANTI DEL TELEVISORE

Per evitare che il suono venga distorto, spegnere gli altoparlanti del televisore.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del televisore.

SUGGERIMENTO: le impostazioni audio si trovano in genere nel menu del televisore.

VERIFICARE IL SUONO


1. Accendere il televisore.
 2. Se si usa un ricevitore via cavo/satellitare o un'altra sorgente secondaria:
 - a. Accendere la sorgente.
 - b. Selezionare l'ingresso TV appropriato.
 3. Accendere la soundbar (vedere pagina 21).

Si percepirà il suono provenire dalla soundbar.
 4. Sul telecomando, premere il pulsante di disattivazione audio .
- Non si udirà più alcun suono proveniente dai diffusori del televisore o dalla soundbar.

NOTA: se il suono proviene dagli altoparlanti del televisore oppure non si percepisce alcun suono proveniente dalla soundbar, vedere "Risoluzione dei problemi" a pagina 43.

FUNZIONI DEL TELECOMANDO

Utilizzare il telecomando per controllare la soundbar e le connessioni *Bluetooth*.

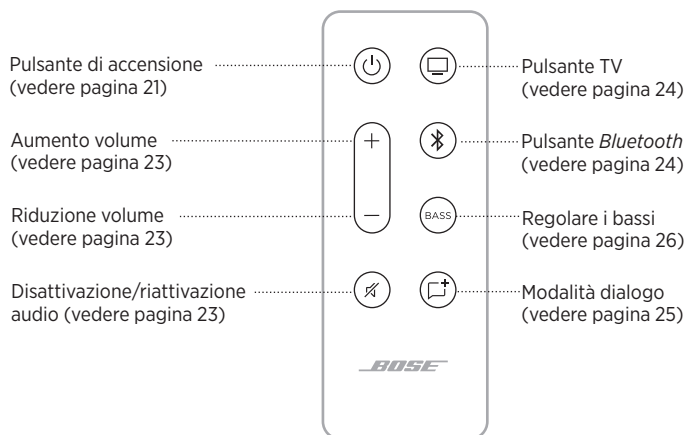

Alimentazione

Sul telecomando, premere il pulsante di accensione  per accendere o spegnere la soundbar.



Quando viene accesa, la soundbar si connette automaticamente all'ultima sorgente attiva.

NOTE:

- La soundbar si accende automaticamente quando viene collegata a una presa elettrica.
- Alla prima accensione, la soundbar commuta automaticamente sulla sorgente TV .
- La soundbar si spegne dopo 60 minuti di inattività.

Auto-riattivazione

È possibile impostare la soundbar in modo che si accenda automaticamente quando riceve un segnale audio.

Per commutare tra la funzione di auto-riattivazione e le impostazioni di accensione predefinite, sul telecomando premere e tenere premuto il pulsante di accensione  finché non si sente un triplice segnale acustico e l'indicatore di stato sulla soundbar lampeggia per 3 volte (vedere pagina 31).



L'indicatore di stato è acceso con luce arancione tenue quando la soundbar è spenta ed è attiva la modalità di auto-riattivazione.

Volume



FUNZIONE	AZIONE
Aumentare il volume	Premere +. NOTA: per aumentare rapidamente il volume, premere e tenere premuto +.
Abbassare il volume	Premere —. NOTA: per ridurre rapidamente il volume, premere e tenere premuto —.
Disattivazione/riattivazione audio	Premere . Quando l'audio è disattivato, l'indicatore di stato è verde lampeggiante finché non viene ripristinato. NOTA: quando è attiva la Modalità dialogo e l'audio è disattivato, l'indicatore di stato è arancione lampeggiante. Suggerimento: per riattivare l'audio, è possibile anche premere il pulsante +.

Sorgenti

Con il telecomando è possibile controllare il televisore e le connessioni *Bluetooth*.

Per selezionare una sorgente, premere sul telecomando il pulsante corrispondente (TV  o *Bluetooth* ).



MODALITÀ DIALOGO

La Modalità dialogo migliora la chiarezza dei dialoghi e delle voci di film, programmi TV e podcast regolando il bilanciamento sonoro del sistema.

Sul telecomando, premere il pulsante della Modalità dialogo  per alternare tra la Modalità dialogo e le impostazioni audio predefinite.




Quando la Modalità dialogo è attiva, l'indicatore di stato è acceso in arancione (vedere pagina 31).

NOTA: una volta abilitata, la Modalità dialogo rimane attiva per la sorgente corrente anche se si commuta su un'altra sorgente o si spegne la soundbar. Per disabilitare la Modalità dialogo per una sorgente, premere di nuovo .

REGOLARE I BASSI

1. Sul telecomando, premere **BASS**.

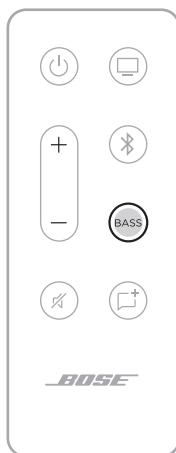

Sulla soundbar, l'indicatore di stato e l'indicatore *Bluetooth* lampeggiano in bianco per 3 volte.

2. Regolare i bassi eseguendo una delle procedure indicate:
 - Premere il pulsante di aumento del volume **+** per incrementare i bassi.
 - Premere il pulsante di riduzione del volume **—** per diminuire i bassi.

Gli indicatori di stato e *Bluetooth* sulla soundbar si illuminano per indicare l'impostazione corrente dei bassi.

IMPOSTAZIONE BASSI	INDICATORE DI STATO	INDICATORE <i>BLUETOOTH</i>
2 (massimo)	■	□
1	■	□
0 (predefinito)	□	□
-1	□	■
-2 (minimo)	□	■

3. Premere **BASS**.

La soundbar salva le impostazioni bassi correnti.

NOTA: per ottenere la migliore qualità dell'audio nei programmi che contengono soltanto dialoghi, ad esempio telegiornali e talk show, vedere “Modalità dialogo” a pagina 25.

RIPRISTINARE I BASSI

Sul telecomando, premere e tenere premuto **BASS** fino a quando gli indicatori di stato e *Bluetooth* sulla soundbar non lampeggiano 3 volte.



Vengono ripristinate le impostazioni originali dei bassi.

PROGRAMMARE UN ALTRO TELECOMANDO

È possibile programmare un telecomando di un altro prodotto, ad esempio quello del ricevitore via cavo/satellitare, per controllare la soundbar. Consultare il manuale di istruzioni del telecomando o il sito web del produttore per le istruzioni del caso.

Una volta programmato, il telecomando del prodotto alternativo esegue le funzioni di base quali l'accensione/spegnimento e il controllo del volume.

La tecnologia wireless *Bluetooth* consente di riprodurre la musica in streaming da dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer portatili. Per poter riprodurre musica in streaming da un dispositivo è prima necessario connetterlo alla soundbar.

CONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

1. Sul telecomando, tenere premuto il pulsante *Bluetooth*  finché l'indicatore *Bluetooth* sulla soundbar non inizia a lampeggiare in blu.



2. Sul dispositivo mobile, attivare la funzione *Bluetooth*.

SUGGERIMENTO: il menu *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.

3. Selezionare la soundbar dall'elenco dei dispositivi.



Una volta effettuata la connessione, si attiva un segnale acustico. L'indicatore *Bluetooth* si illumina con luce bianca fissa. La soundbar viene visualizzata nell'elenco dei dispositivi mobili.

DISCONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

Utilizzare il menu *Bluetooth* del dispositivo mobile per disconnetterlo dalla soundbar.

SUGGERIMENTO: è possibile effettuare la disconnessione anche disattivando la funzione *Bluetooth* sul dispositivo mobile. Se si disattiva la funzione *Bluetooth*, vengono scollegati anche tutti gli altri dispositivi.

RICONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

Sul telecomando, premere il pulsante *Bluetooth* .

La soundbar tenta di riconnettersi agli ultimi due dispositivi connessi. Durante la connessione, l'indicatore *Bluetooth* della soundbar lampeggia in bianco.

NOTE:

- Verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.
- Il dispositivo mobile deve essere entro un raggio di 9 metri dalla soundbar e acceso.

CONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE AGGIUNTIVO

È possibile memorizzare fino a otto dispositivi nell'elenco dispositivi della soundbar e connettere la soundbar attivamente a due dispositivi per volta.

NOTA: è possibile riprodurre audio da un solo dispositivo per volta.

1. Sul telecomando, tenere premuto il pulsante *Bluetooth* ⌘ finché l'indicatore *Bluetooth* sulla soundbar non inizia a lampeggiare in blu.
2. Sul dispositivo mobile, selezionare la soundbar dall'elenco dei dispositivi.

NOTA: verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.

PASSARE DA UN DISPOSITIVO CONNESSO A UN ALTRO


1. Mettere in pausa l'audio sul primo dispositivo.
2. Avviare la riproduzione audio sul secondo dispositivo.

CANCELLARE L'ELENCO DEI DISPOSITIVI DELLA SOUNDBAR

1. Sul telecomando, tenere premuto ⌘ per 10 secondi finché l'indicatore *Bluetooth* sulla soundbar non inizia a lampeggiare in blu.
2. Eliminare la soundbar dall'elenco dei dispositivi *Bluetooth* del dispositivo.

Tutti i dispositivi vengono cancellati e la soundbar è pronta per la connessione (vedere pagina 28).

Gli indicatori LED sulla parte anteriore della soundbar segnalano lo stato della soundbar.

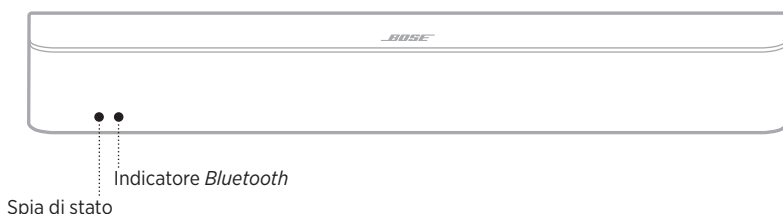

STATO DELL'ALIMENTAZIONE, DEL VOLUME E DI ERRORE

Mostra lo stato dell'alimentazione, del volume e di errore.

ATTIVITÀ DELL'INDICATORE DI STATO	STATO DEL SISTEMA
Spento	Spento (standby)
Verde fisso	Acceso
Verde lampeggiante	Audio disattivato
Arancione tenue	Standby con auto-riattivazione abilitata
Arancione fisso	Modalità dialogo
Arancione lampeggiante	Modalità dialogo con audio disattivato
Rosso lampeggiante	Errore - contattare l'assistenza clienti Bose

STATO BLUETOOTH

Mostra lo stato della connessione *Bluetooth* dei dispositivi mobili.

ATTIVITÀ DELL'INDICATORE <i>BLUETOOTH</i>	STATO DEL SISTEMA
Blu lampeggiante	Pronto per la connessione
Bianco lampeggiante	Connessione in corso
Bianco fisso	Connesso

È possibile che sia necessario ricorrere a collegamenti alternativi nei seguenti casi:

- Assenza di suono da una o più sorgenti collegate al televisore.
- Assenza di una porta ottica o coassiale sul televisore.

ASSENZA DI SUONO DA UNA O PIÙ SORGENTI COLLEGATE AL TELEVISORE

Alcuni televisori non riproducono il suono proveniente dalle sorgenti collegate alla soundbar. In tali casi, utilizzare un metodo alternativo per collegare le sorgenti alla soundbar.

PROBLEMA	AZIONE
Assenza di suono da una sorgente collegata al televisore	Collegare la sorgente alla soundbar mediante uno dei due cavi utilizzabili (vedere pagina 33).
Assenza di suono da due sorgenti collegate al televisore	Collegare le sorgenti alla soundbar utilizzando l'opzione 1 o 2 (vedere pagina 35).

ASSENZA DI PORTA OTTICA O COASSIALE SUL TELEVISORE

Alcuni televisori non sono dotati di porte ottiche o coassiali. In tali casi, utilizzare un metodo alternativo per collegare il televisore alla soundbar.


PROBLEMA	AZIONE
Il televisore ha solo una porta analogica	Collegare il televisore utilizzando un cavo stereo da 3,5 mm/RCA (non fornito). Vedere pagina 34.
Il televisore ha solo una porta per cuffie	Collegare il televisore utilizzando un cavo stereo da 3,5 mm (non fornito). Vedere pagina 38.
Il televisore non ha uscite audio	Utilizzare le uscite audio di un'altra sorgente, ad esempio un ricevitore via cavo/satellitare, per effettuare il collegamento con la soundbar (vedere pagina 33).

Collegare una sorgente alla soundbar

Se non si sente alcun suono da una particolare sorgente collegata al televisore (ad esempio un lettore DVD o Blu-ray Disc™, un ricevitore via cavo/satellitare, una console per videogiochi o un DVR), provare a collegarla direttamente alla soundbar con un cavo audio.

ATTENZIONE: se si utilizza un cavo ottico, rimuovere la copertura protettiva da entrambe le estremità. L'inserimento dello spinotto con l'orientamento sbagliato può danneggiare lo spinotto stesso e/o la porta.

1. Sul retro della sorgente, individuare il pannello **Audio OUT** (digitale).

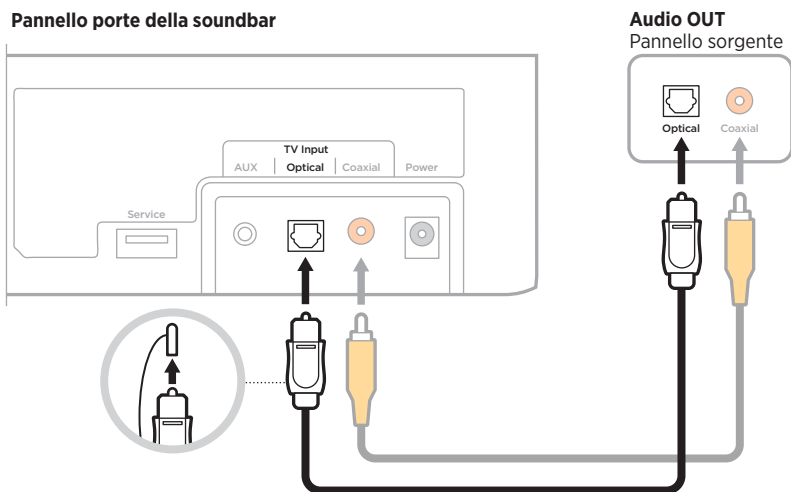

2. Scegliere un cavo audio.
3. Se non lo si è già fatto, scollegare il televisore dalla soundbar.
4. Collegare alla soundbar il cavo audio proveniente dal pannello **Audio OUT** (digitale) della sorgente.


NOTA: non scollegare dal televisore il cavo video della sorgente, ad esempio un cavo HDMI.

Collegare la porta analogica di una sorgente alla soundbar

Se la sorgente non dispone di una porta ottica o coassiale, bensì solo di porte analogiche (rossa e bianca), utilizzare un cavo stereo da 3,5 mm/RCA (non fornito) per collegarla alla soundbar.

1. Se non lo si è già fatto, scollegare il televisore dalla soundbar.
2. Inserire il cavo analogico RCA nelle porte RCA **Audio OUT** (rossa e bianca) della sorgente.
3. Inserire lo spinotto stereo nella porta AUX della soundbar.

Pannello porte della soundbar

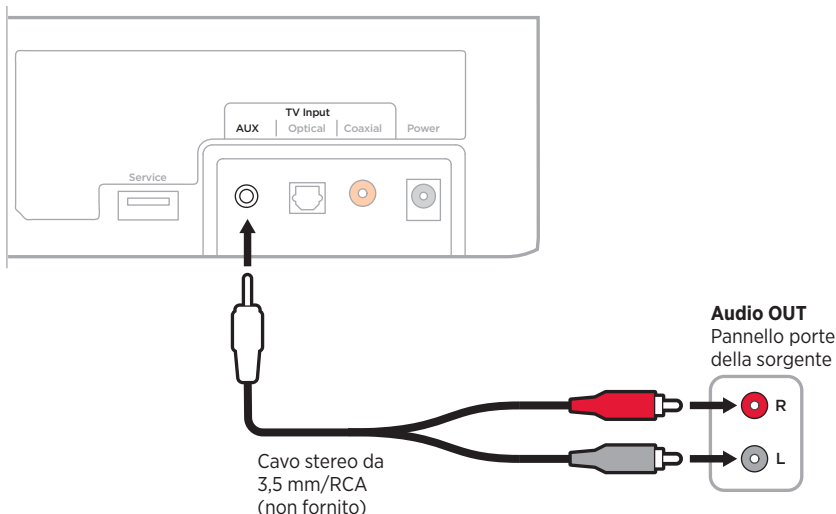

Collegare due sorgenti alla soundbar

Se non si sente alcun suono da nessuna sorgente collegata al televisore (ad esempio un lettore DVD o Blu-ray Disc™, un ricevitore via cavo/satellitare, una console per videogiochi o un DVR), provare a collegarla direttamente alla soundbar. Utilizzare un solo cavo audio per ciascuna sorgente.

1. Sul retro di ciascuna sorgente, individuare il pannello **Audio OUT** (digitale).
2. Scegliere un cavo audio separato per ogni sorgente utilizzando l'opzione 1 o l'opzione 2 (vedere pagina 36).

NOTA: si DEVE utilizzare l'opzione 1 oppure l'opzione 2. Non usare il cavo coassiale (non fornito) e il cavo ottico contemporaneamente.


3. Se non lo si è già fatto, scollegare il televisore dalla soundbar.
4. Collegare separatamente alla soundbar il cavo audio proveniente dal pannello **Audio OUT** (digitale) di ciascun dispositivo.

NOTA: non scollegare dal televisore il cavo video della sorgente, ad esempio un cavo HDMI.

Opzione 1


In questa figura sono illustrati i collegamenti di due sorgenti tramite un cavo ottico e un cavo stereo da 3,5 mm/RCA (non fornito).

ATTENZIONE: se si utilizza un cavo ottico, rimuovere la copertura protettiva da entrambe le estremità. L'inserimento dello spinotto con l'orientamento sbagliato può danneggiare lo spinotto stesso e/o la porta.

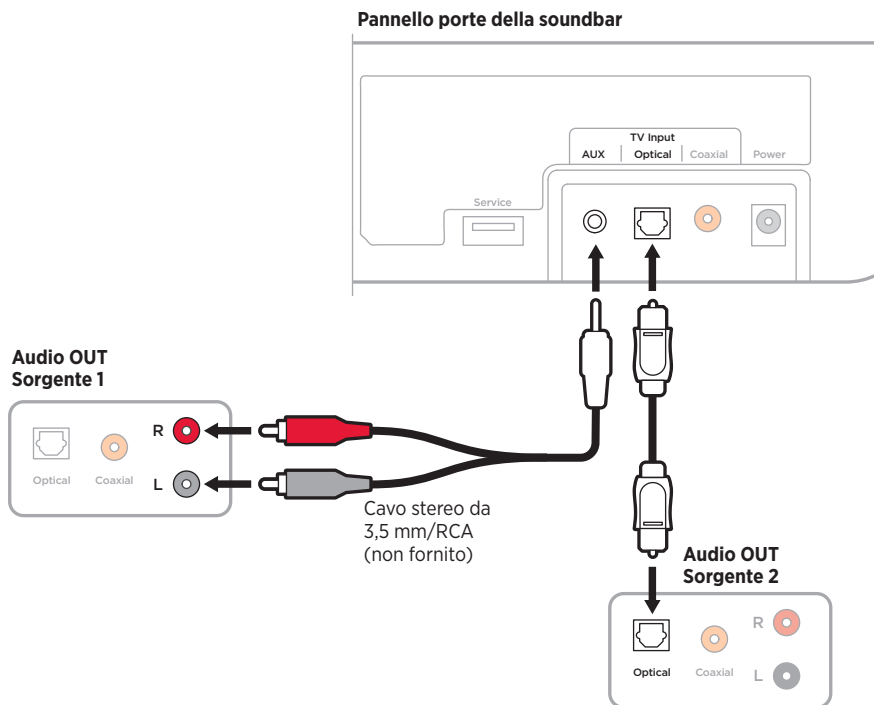

Opzione 2

In questa figura sono illustrati i collegamenti di due sorgenti tramite un cavo coassiale (non fornito) e un cavo stereo da 3,5 mm/RCA (non fornito).

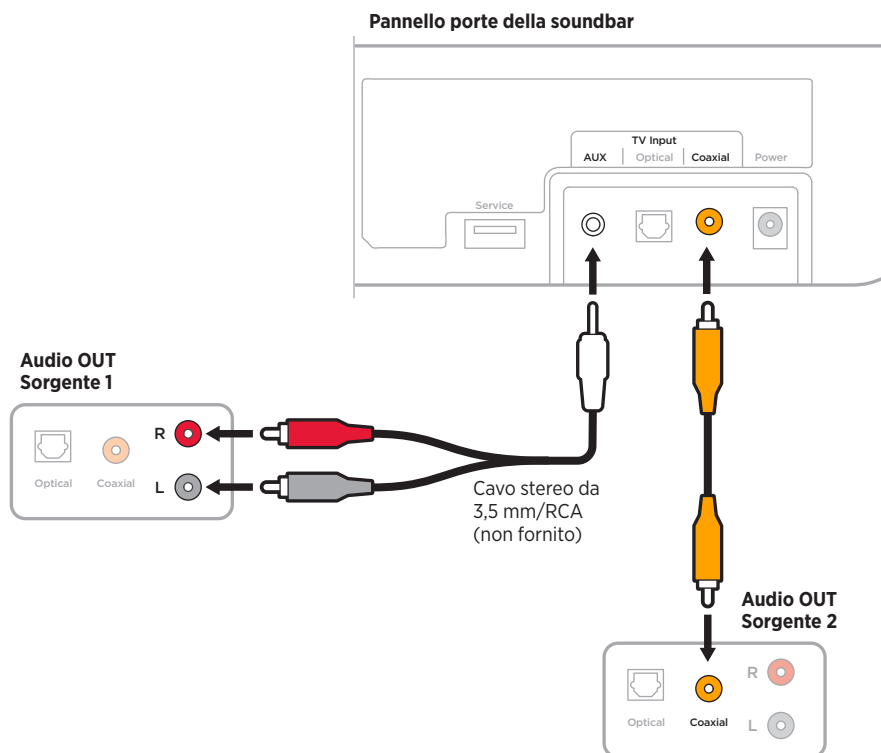

Usare due sorgenti collegate alla soundbar


Spegnere le sorgenti quando non vengono utilizzate. Affinché una delle due sorgenti possa riprodurre l'audio sulla soundbar, l'altra deve essere spenta.

Collegare la porta cuffie del televisore alla soundbar

Se il televisore presenta solo una porta per cuffie, utilizzare un cavo stereo da 3,5 mm (non fornito) per il collegamento alla soundbar.

1. Inserire un'estremità del cavo stereo da 3,5 mm nella porta per cuffie del televisore.
2. Inserire l'altra estremità del cavo nella porta AUX della soundbar.

Pannello porte della soundbar

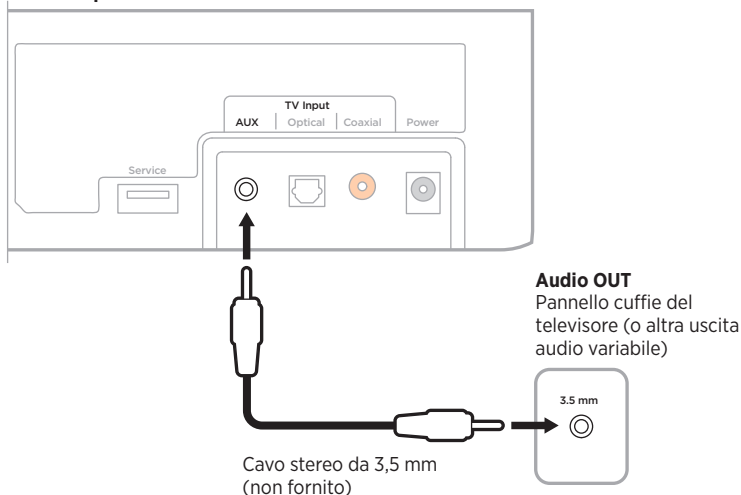

3. Verificare che gli altoparlanti del televisore siano attivati.
Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
4. Per garantire un controllo ottimale del volume dalla soundbar:
 - a. Regolare il volume del televisore al 75% del livello massimo.
 - b. Regolare il volume della soundbar mediante il telecomando.

CONNETTERE UN BOSE HOME SPEAKER O UNA BOSE SOUNDBAR

Grazie alla tecnologia Bose SimpleSync™, è possibile connettere la Soundbar Bose Solo Series II a un diffusore domestico o a una Soundbar Bose per ascoltare contemporaneamente lo stesso brano in due stanze diverse.

NOTA: la tecnologia SimpleSync™ ha una portata *Bluetooth* di circa 9 metri. Le pareti e i materiali di costruzione possono talvolta influire negativamente sulla ricezione del segnale.

Prodotti compatibili

È possibile connettere la Bose Solo Soundbar Series II a qualsiasi altro prodotto della linea Bose Home Speaker.

I prodotti compatibili più diffusi sono:

- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

Nuovi prodotti vengono aggiunti periodicamente. Per un elenco completo e maggiori informazioni, visitare: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Connettere mediante l'app Bose Music

1. Sul telecomando della Bose Solo Soundbar Series II, tenere premuto il pulsante *Bluetooth* ✕ finché l'indicatore *Bluetooth* sulla soundbar non inizia a lampeggiare in blu.
2. Per informazioni sulla connessione di un diffusore domestico Bose o di una Soundbar Bose tramite l'app Bose Music, visitare il sito: worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTE:

- Assicurarsi che la Bose Solo Soundbar Series II si trovi entro un raggio di 9 metri dal dispositivo Bose Home Speaker o Bose Soundbar.
- È possibile connettere la Bose Solo Soundbar Series II a un solo prodotto alla volta.

RICONNETTERE UN BOSE HOME SPEAKER O UNA BOSE SOUNDBAR

Accendere la Bose Solo Soundbar Series II (vedere pagina 21).

La Bose Solo Soundbar Series II tenta di connettersi ai due dispositivi *Bluetooth* più recenti, ad esempio Bose Home Speaker o Bose Soundbar.


NOTE:

- Il dispositivo Bose Home Speaker o Bose Soundbar deve trovarsi nel raggio di portata (9 m) ed essere acceso.
- Se la Bose Solo Soundbar Series II non si connette, effettuare la connessione con l'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.


SOSTITUIRE LA BATTERIA DEL TELECOMANDO

Il telecomando della soundbar usa una batteria con celle a moneta CR2032.

1. Ruotare il coperchio della batteria a sinistra (in senso antiorario), quindi rimuoverlo.

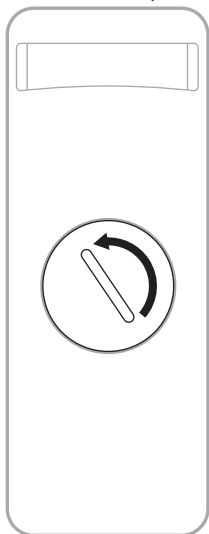

2. Inserire la nuova batteria con la parte piatta e il simbolo + rivolti verso l'alto.

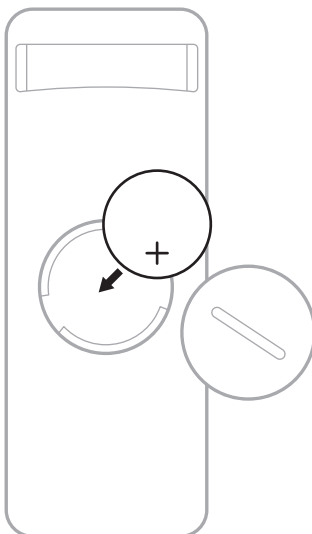

3. Reinserire il coperchio e ruotarlo verso destra (in senso orario) fino a quando non è fissato.

PULIRE LA SOUNDBAR

Pulire la superficie esterna della soundbar con un panno morbido e asciutto.

ATTENZIONE:

- NON versare liquidi sulla soundbar o nelle aperture.
- NON soffiare aria nella soundbar.
- NON utilizzare un aspirapolvere per pulire la soundbar.
- NON utilizzare spray vicino alla soundbar.
- NON utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.
- NON far cadere oggetti nelle aperture.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per ordinare parti di ricambio e accessori, rivolgersi al servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/support/SBSoloii

GARANZIA LIMITATA

La soundbar è coperta da una garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, consultare il nostro sito web all'indirizzo global.Bose.com/warranty.

Per effettuare la registrazione del prodotto, consultare global.Bose.com/register per istruzioni. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

PROVARE PRIMA QUESTE SOLUZIONI

Se si dovessero riscontrare problemi con la soundbar:

- Assicurarsi che l'alimentatore sia collegato a una presa elettrica funzionante.
- Fissare bene tutti i cavi e verificare che tutti i collegamenti siano corretti.
- Controllare gli indicatori di stato (vedere pagina 31).
- Allontanare la soundbar di 0,3-0,9 m da possibili fonti di interferenze (router wireless, telefoni cordless, televisori, microonde, ecc.).
- Per un funzionamento corretto, spostare la soundbar entro il raggio di portata del segnale del dispositivo mobile.
- Posizionare la soundbar come indicato nelle linee guida sul posizionamento (vedere pagina 13).
- Scollegare il cavo di alimentazione per almeno un minuto, quindi ricollegarlo.

ALTRE SOLUZIONI

Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/contact

SINTOMO	SOLUZIONE
Il telecomando non funziona correttamente o non funziona affatto	Verificare che la batteria sia stata installata correttamente o che non debba essere sostituita (vedere pagina 41). Puntare il telecomando direttamente verso la soundbar. Verificare che l'indicatore di stato lampeggi quando si preme il pulsante di aumento volume, riduzione volume o disattivazione/riattivazione audio del telecomando. Scollegare il cavo di alimentazione per almeno un minuto, quindi ricollegarlo.

SINTOMO	SOLUZIONE
Non si sente alcun suono	Riattivare l'audio della soundbar. Aumentare il volume. Collegare il cavo audio a una porta del televisore contrassegnato dalla dicitura Audio Output o Audio OUT, e non Audio Input o Audio IN. Utilizzare un solo cavo audio. Se si usa un ricevitore via cavo/satellitare o un'altra sorgente secondaria per l'audio, selezionare l'ingresso TV corretto. Abilitare l'uscita audio del televisore e selezionare l'impostazione corretta, ad esempio Stereo o Audio a 5.1 canali. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del televisore. Utilizzare un metodo di configurazione alternativo (vedere pagina 32). Se si collegano due sorgenti: • Spegnerne l'altra sorgente. • Assicurarsi di non utilizzare un cavo ottico e un cavo coassiale. Se la soundbar è collegata a un'uscita TV denominata VARIABLE (VAR), disattivare gli altoparlanti del televisore, impostare il volume del televisore al 75% del massimo e verificare che l'audio del televisore non sia disattivato. Se si effettua il collegamento attraverso l'uscita cuffie del televisore, portare il volume del televisore al massimo.
Il suono proviene dal diffusore del televisore	Disattivare gli altoparlanti del televisore (vedere pagina 19). Azzerare o abbassare il volume del televisore.

SINTOMO	SOLUZIONE
La soundbar non riproduce l'audio del dispositivo Bluetooth	Sulla soundbar: - Connettere un dispositivo (vedere pagina 28). - Cancellare l'elenco dispositivi della soundbar (vedere pagina 30). - Provare a connettere un altro dispositivo. Sul dispositivo <i>Bluetooth</i>: - Disattivare e poi riattivare la funzione <i>Bluetooth</i>. - Rimuovere la soundbar dal menu <i>Bluetooth</i>. Ristabilire la connessione. - Provare a usare un'altra sorgente di riproduzione audio. - Verificare che il dispositivo <i>Bluetooth</i> sia compatibile. Consultare il manuale del dispositivo <i>Bluetooth</i>. Aumentare il volume sulla soundbar, sul dispositivo mobile e sulla sorgente di riproduzione audio. Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia quello corretto. Se è connesso più di un dispositivo <i>Bluetooth</i>, mettere in pausa l'audio su un dispositivo e avviare la riproduzione audio sul secondo. Scollegare altri dispositivi <i>Bluetooth</i> quando non vengono utilizzati. Vedere "Non si sente alcun suono" a pagina 44 o "Audio distorto."
Audio distorto	Se la soundbar è collegata a un'uscita TV contrassegnata come VARIABLE (VAR), abbassare il volume del televisore. Collegare la sorgente alla soundbar (vedere pagina 33). Se la soundbar è montata a parete, regolare il suono (vedere pagina 14).
La soundbar non si connette a un Bose Home Speaker o una Bose Soundbar	Verificare che la soundbar sia pronta per la connessione: Sul telecomando della Bose Solo Soundbar Series II, tenere premuto il pulsante <i>Bluetooth</i> ✕ finché l'indicatore <i>Bluetooth</i> sulla soundbar non inizia a lampeggiare in blu. Assicurarsi che la Bose Solo Soundbar Series II si trovi entro un raggio di 9 metri dal dispositivo Bose Home Speaker o Bose Soundbar.
La soundbar non si riconnette a un Bose Home Speaker o una Bose Soundbar precedentemente connessi	Connettere mediante l'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.
Ritardo nell'audio quando la soundbar è connessa a un Bose Home Speaker o una Bose Soundbar	Visitare btu.bose.com per verificare la disponibilità di aggiornamenti.

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczeń i korzystania z tego produktu.

CE Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść deklaracji zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

**UK
CA** Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami dokumentu Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 oraz wszelkimi innymi przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dokumencie Radio Equipment Regulations 2017 oraz wszelkich innych przepisach obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj instrukcje.
2. Zachowaj instrukcje.
3. Uwzględnij wszystkie ostrzeżenia.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
5. Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.
7. Nie blokuj szczelin wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
9. Nie usuwaj bolca we wtyczce asymetrycznej ani bolca uziemiającego. Wtyczka asymetryczna ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce zasilające i trzeci bolec uziemienia. Szerszy bolec zasilający lub trzeci bolec uziemienia pełni funkcję zabezpieczającą. Jeżeli wtyczka dostarczona razem z urządzeniem nie pasuje do gniazda sieci elektrycznej, należy skontaktować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazda.
10. Chroń przewód zasilający przed zgnieceniem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdach i przepustach kablowych w urządzeniu.
11. Korzystaj wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
12.  Używaj wyłącznie wózka, stojaka, statywu, uchwytu lub wspornika zalecanego przez producenta albo dostarczonego razem z urządzeniem. Jeżeli używany jest wózek, należy zachować ostrożność podczas przenoszenia zestawu wózek/urządzenie, aby uniknąć zranienia w przypadku przechylenia urządzenia.
13. Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
14. Wykonanie wszystkich prac serwisowych zleć wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w tym podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji.



Nie wolno połykać baterii, ponieważ może to spowodować oparzenie chemiczne. Pilot zdalnego sterowania dostarczany razem z tym produktem jest zasilany baterią pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może w ciągu zaledwie dwóch godzin spowodować poważne wewnętrzne oparzenia, które mogą prowadzić do zgonu. Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli zasobnik na baterie nie zamyka się szczelnie, należy zaprzestać używania pilota zdalnego sterowania i umieścić go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli można przypuszczać, że bateria została połknięta lub umieszczona wewnątrz ciała, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Aby uniknąć ryzyka wybuchu, pożaru lub oparzenia chemicznego, należy zachować ostrożność podczas wymiany baterii i zastąpić ją wyłącznie baterią litową CR2032 lub DL2032 o napięciu 3 V, która została atestowana przez odpowiednią instytucję (np. UL). Zużyte baterie należy prawidłowo i niezwłocznie utylizować. Baterii nie wolno ładować, demontować, ogrzewać do temperatury wyższej niż 100°C ani spalać.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby dowiedzieć się, czy może to niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skonsultować się z lekarzem.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieczami i wilgocią.
- NIE narażaj produktu na zachłapanie cieczami i nie umieszczaj w jego pobliżu naczyń wypełnionych cieczami (np. wazonów).
- Zachowaj odpowiednią odległość produktu od ognia i źródeł ciepła. NIE wolno umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) na produkcie ani w jego pobliżu.
- NIE wolno modyfikować produktu bez zezwolenia.
- NIE wolno korzystać z produktu w połączeniu z falownikiem.
- NIE wolno używać produktu w pojazdach ani na jednostkach pływających.
- Przewody głośnikowe i przewody połączeniowe dostarczone z tym systemem nie zostały zatwierdzone do instalacji w ścianach. Właściwy typ przewodów i kabli wymaganych do instalacji w ścianach należy sprawdzić w lokalnych przepisach budowlanych.
- Tego produktu należy używać wyłącznie z dostarczonym razem z nim zasilaczem.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieci elektrycznej, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.
- Baterie/akumulatory dostarczone z tym produktem mogą spowodować pożar lub oparzenie chemiczne w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi, nieprawidłowej wymiany lub wymiany na baterię/akumulator niewłaściwego typu.
- Etykieta produktu jest umieszczona na dolnym panelu obudowy.
- Chroń produkty z bateriami przed zbyt wysokimi temperaturami (np. nie przechowuj ich w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.).
- Używaj wyłącznie sprzętu montażowego dostarczonego z tym produktem.
- NIE montuj uchwytu na powierzchniach niedostatecznie solidnych lub stwarzających zagrożenia związane np. z instalacją elektryczną lub hydrauliczną. W przypadku wątpliwości związanych z montażem uchwytu należy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem. Należy upewnić się, że uchwyt został zamontowany zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi.
- Uchwyt jest przeznaczony do montażu tylko na następujących rodzajach powierzchni:
 - Płyta ścienna ≥ 10 mm
 - Mur
 W przypadku montażu na powierzchni innej niż podano powyżej należy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem.
- Ze względu na wymagania dotyczące wentylacji firma Bose nie zaleca umieszczania tego produktu w przestrzeniach zamkniętych, takich jak wnęki śienne lub szafki wnękowe.
- Nie umieszczaj uchwytu lub produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kominki, grzejniki, przewody kominowe lub inne urządzenia (na przykład wzmocniacze) wytwarzające ciepło.

Ostrzeżenie dotyczące rozpuszczalników, smarów i środków czyszczących

OSTRZEŻENIE: Podczas instalacji nie wolno używać zawierających węglowodory rozpuszczalników, środków smarnych lub środków czyszczących na głośnikach Bose ani związanych z nimi elementach montażowych. Użycie zawierających węglowodory rozpuszczalników, środków smarnych lub środków czyszczących w pobliżu zakotwiczeń i śrub może spowodować degradację materiałów plastikowych, a nawet pęknięcia i przedwczesne zużycie.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation, mogą spowodować anulowanie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Tabela stanów zasilania urządzenia

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/EC, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz z przepisami z 2020 r. dotyczącymi ekoprojektu dla produktów związanych z energią i informacji o energii (poprawka) (EU Exit), produkt ten spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

Informacje dotyczące zasilania	Tryby zasilania	
	Tryb gotowości	Tryb gotowości sieciowej
Zużycie energii w określonym trybie zasilania przy 230 V / 50 Hz	≤ 0,5 W	Nie dotyczy*
Czas, po którym urządzenie jest automatycznie przełączane do danego trybu	< 2,5 godz.	Nie dotyczy*
Zużycie energii w trybie gotowości sieciowej przy 230 V / 50 Hz, gdy wszystkie złącza sieci przewodowej są zajęte i aktywowano wszystkie porty sieci bezprzewodowej	Nie dotyczy	Nie dotyczy*
Procedury aktywowania/dezaktywowania portów sieciowych. Dezaktywacja wszystkich sieci powoduje przełączenie do trybu gotowości.	Bluetooth®: Aby dezaktywować, należy wyczyścić listę parowania, naciskając przycisk <i>Bluetooth</i> i przytrzymując go przez 10 sekund. Aby aktywować należy sparować urządzenie ze źródłem <i>Bluetooth</i>. * To urządzenie nie używa trybu gotowości sieciowej w przypadku połączenia <i>Bluetooth</i> i nie można go skonfigurować w sieci przy użyciu połączenia Wi-Fi® lub Ethernet.	

Informacje dotyczące zasilacza

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/EC, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz z przepisami z 2020 r. dotyczącymi ekoprojektu dla produktów związanych z energią i informacji o energii (poprawka) (EU Exit), zasilacz zewnętrzny dostarczony z tym produktem ten spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1782.

Producent	Bose Products B.V.
Numer rejestracyjny	36037901
Adres	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Identyfikator modelu	DT20V-1.8C-DC
Napięcie wejściowe	100–240 V
Częstotliwość zasilania AC	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	20 V DC
Prąd wyjściowy	1,8 A
Moc wyjściowa	36 W
Średnia sprawność podczas pracy	89,6%
Efektywność przy niskim obciążeniu (10%)	90,1%
Zużycie energii elektrycznej w stanie bez obciążenia	0,08 W

Europa:

Zakres częstotliwości roboczej urządzenia 2400–2483,5 MHz.

Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.

Maksymalna moc nadawcza jest niższa niż limity ustawowe, dlatego test SAR nie jest konieczny i można uzyskać zwolnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Artykuł XII

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez komisję NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

Artykuł XIV

Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy ulegają zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym pasmie ISM.



Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji. Na przykład cyfra „0” oznacza rok 2010 lub 2020.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numer telefonu: +886-2-2514 7676

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Importer — Wielka Brytania: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Zasilanie: 20 V --- maks. 30 W

Identyfikator CMIIT ID znajduje się na dolnym panelu obudowy głośnika soundbar.

Kalifornia: Należy ostrożnie obchodzić się z baterią litowo-jonową, zainstalowaną w urządzeniu, ponieważ zawiera ona nadchloran. Zobacz www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki						
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyloeter (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	X	O	O	O	O	O
Części metalowe	X	O	O	O	O	O
Części plastikowe	O	O	O	O	O	O
Głośniki	X	O	O	O	O	O
Przewody	X	O	O	O	O	O
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364. O: Oznacza, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach jednorodnych, użytych w tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572. X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)

Nazwa wyposażenia: głośnik aktywny, oznaczenie typu: 418775						
Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi						
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr+6)	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyloetery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	—	o	o	o	o	o
Części metalowe	—	o	o	o	o	o
Części plastikowe	o	o	o	o	o	o
Głośniki	—	o	o	o	o	o
Przewody	—	o	o	o	o	o
Uwaga 1: Symbol „o” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej. Uwaga 2: Symbol „—” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.						

Prosimy o wpisanie i zachowanie następujących informacji

Numer seryjny i numer modelu znajdują się na dolnym panelu obudowy głośnika soundbar i na opakowaniu pilota zdalnego sterowania.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: 418775

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób, korzystając z witryny internetowej global.Bose.com/register.

Informacje dotyczące zabezpieczeń

Ten produkt zawiera oprogramowanie. Firma Bose może okresowo udostępniać aktualizacje, łącznie z aktualizacjami umożliwiającymi usunięcie luk w zabezpieczeniach, które mogą niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie produktu. Użytkownik jest zobowiązany do stosowania aktualizacji dla produktów, z których korzysta, udostępnianych przez Dział Obsługi Klientów firmy Bose. Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/contact

Znak słowny i logo *Bluetooth** są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.

Dolby Audio Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Solo Soundbar Series, Bose Soundbar i SimpleSync są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Zawartość pakietu z produktem	12
-------------------------------------	----

WYBÓR LOKALIZACJI GŁOŚNIKA SOUNDBAR

Zalecenia	13
Montaż ścienny głośnika soundbar	14
Dostosowanie dźwięku po montażu ściennym.....	14

KONFIGURACJA GŁOŚNIKA SOUNDBAR

Opcje połączeń przewodowych.....	15
Podłączanie głośnika soundbar do telewizora	16
Opcja 1: Przewód optyczny (zalecany)	16
Opcja 2: Przewód koncentryczny (nieuwzględniony w pakiecie z produktem).....	17
Podłączanie głośnika soundbar do zasilania	18
Uchwyt montażowy	18
Wyłączanie głośników telewizora	19
Sprawdzanie dźwięku	19

STEROWANIE GŁOŚNIKIEM SOUNDBAR

Pilot zdalnego sterowania	20
Zasilanie.....	21
Automatyczne uaktywnianie.....	22
Głośność.....	23
Źródła.....	24
Tryb dialogowy	25
Dostosowanie niskich tonów	26
Resetowanie niskich tonów.....	27
Programowanie innego pilota zdalnego sterowania.....	27

POŁĄCZENIA BLUETOOTH®

Ustanawianie połączenia z urządzeniem przenośnym	28
Rozłączanie urządzenia przenośnego	29
Ponowne podłączanie urządzenia przenośnego	29
Połączenie z dodatkowym urządzeniem przenośnym.....	30
Przełączanie między podłączonymi urządzeniami	30
Czyszczenie listy urządzeń głośnika soundbar.....	30

STAN GŁOŚNIKA SOUNDBAR

Stan zasilania, głośności i błędów.....	31
Stan <i>Bluetooth</i>	31

KONFIGURACJA ALTERNATYWNA

Brak dźwięku ze źródeł podłączonych do telewizora.....	32
Brak złącza optycznego lub koncentrycznego w telewizorze.....	32
Podłączanie źródła do głośnika soundbar	33
Podłączanie analogowego złącza źródła do głośnika soundbar	34
Podłączanie dwóch źródeł do głośnika soundbar	35
Korzystanie z dwóch źródeł podłączonych do głośnika soundbar....	37
Podłączanie głośnika soundbar do złącza słuchawkowego telewizora.....	38

PODŁĄCZANIE PRODUKTÓW BOSE

Podłączanie głośnika Bose Home Speaker lub Bose Soundbar	39
Zgodne produkty	39
Połączenie przy użyciu aplikacji Bose Music	39
Ponowne podłączanie głośnika Bose Home Speaker lub Bose Soundbar	40

KONSERWACJA

Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania	41
Czyszczenie głośnika soundbar	42
Części zamienne i akcesoria	42
Ograniczona gwarancja	42

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Podstawowe rozwiązania	43
Inne rozwiązania	43

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM


Sprawdź, czy w pakiecie znajdują się poniższe elementy:




Bose Solo Soundbar Series II

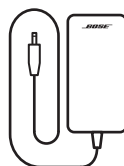

Zasilacz



Przewód zasilający*



Przewód optyczny



Pilot zdalnego sterowania
(bateria w pakiecie
z produktem)


* Produkt może zostać dostarczony z wieloma przewodami zasilającymi.
Użyj odpowiedniego przewodu zasilającego zależnie od regionu.

UWAGA: Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakkolwiek jego część jest uszkodzona. W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów tej firmy.


Skorzystaj z następującej witryny internetowej:
worldwide.Bose.com/Support/SBSoloii

ZALECENIA

- Umieścić głośnik soundbar z dala od metalowych szafek, innego wyposażenia audio/video i bezpośrednich źródeł ciepła.
- Umieścić głośnik soundbar bezpośrednio pod telewizorem (zalecane) lub nad nim, tak aby osłona głośnika była skierowana w stronę pomieszczenia.
- Ustawić głośnik soundbar na gumowych stopkach na stabilnym i równym podłożu. Aby zapewnić prawidłowe podparcie, obie stopki muszą być ustawione na podłożu. Wibracje mogą powodować przesuwanie głośnika soundbar (zwłaszcza na gładkim podłożu z marmuru, szkła lub wypolerowanego drewna).
- Jeżeli głośnik soundbar jest ustawiony na półce lub stoliku telewizora, umieścić przedni panel głośnika jak najbliżej przedniej krawędzi półki lub stolika, aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku.
- Tylny panel obudowy głośnika soundbar musi znajdować się w odległości co najmniej 1 cm od innych powierzchni. Zasłonięcie otworów znajdujących w tym panelu niekorzystnie wpływa na jakość dźwięku.
- Sprawdzić, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.
- Aby uniknąć zakłóceń bezprzewodowych, inne urządzenia bezprzewodowe umieścić w odległości 0,3–0,9 m od głośnika soundbar.
- Aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku, NIE umieszczaj głośnika soundbar w szafce ani ukośnie w narożniku.
- NIE umieszczaj żadnych przedmiotów na głośniku soundbar.

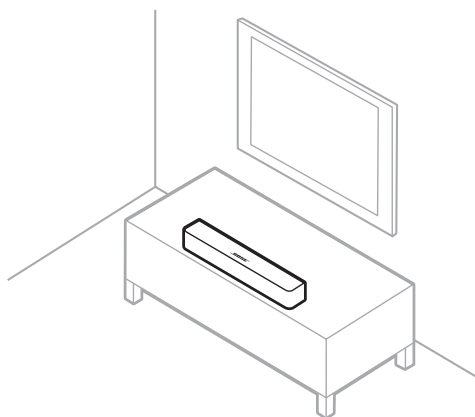

PRZESTROGA: Podczas korzystania z głośnika soundbar NIE ustawiaj go na panelu przednim, tylnym ani górnym.

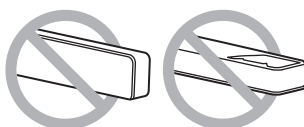

MONTAŻ ŚCIENNY GŁOŚNIKA SOUNDBAR

Głośnik soundbar można zamocować na ścianie. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji, dostarczonymi razem z głośnikiem soundbar.

PRZESTROGA: Do instalacji głośnika soundbar NIE wolno używać innego wyposażenia.

Dostosowanie dźwięku po montażu ściennym

Naciśnij przycisk trybu dialogowego  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go przez pięć sekund do chwili, gdy bursztynowy wskaźnik stanu głośnika soundbar zacznie migać (zob. str. 31).



UWAGA: Jeżeli głośnik soundbar zostanie zdemontowany ze ściany, należy przywrócić domyślne ustawienia audio.

OPCJE POŁĄCZEŃ PRZEWODOWYCH

Telewizor można podłączyć do głośnika soundbar przy użyciu dwóch rodzajów przewodów.


- **Opcja 1:** Przewód optyczny (zalecany)
- **Opcja 2:** Przewód koncentryczny (nieuwzględniony w pakiecie z produktem)

UWAGA: Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w złącze optyczne ani koncentryczne, zobacz „Konfiguracja alternatywna” na str. 32.

1. Zlokalizuj złącze **Audio OUT** (optyczne) na tylnym panelu telewizora.

UWAGA: Przewód audio należy podłączyć do złącza Audio OUT.

Panel złączy telewizora może różnić się od przedstawionego na rysunku. Sprawdź kształt i kolor (koncentryczne) złącza.

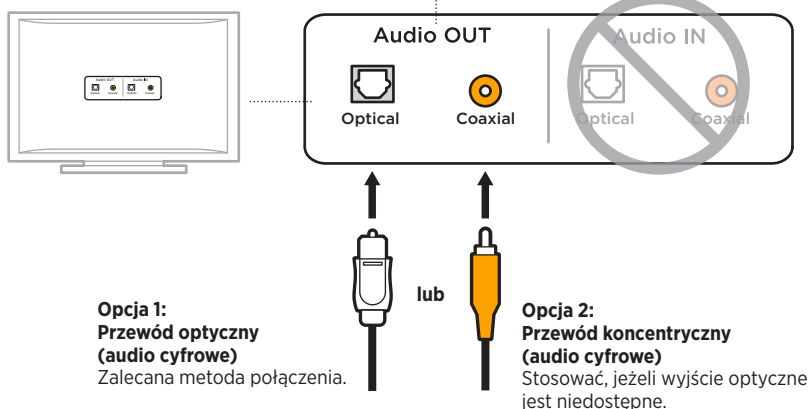

2. Wybierz przewód audio.

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA SOUNDBAR DO TELEWIZORA


Opcja 1: Przewód optyczny (zalecany)

1. Zdejmij kołpaki ochronne z obu zakończeń przewodu optycznego.



PRZESTROGA: Należy upewnić się, że z obu zakończeń przewodu optycznego zostały zdjęte kołpaki ochronne. Włożenie wtyczki w nieprawidłowy sposób lub bez uprzedniego zdjęcia kołpaka może spowodować uszkodzenie wtyczki i/lub złącza.

2. Ustaw wtyczkę przewodu zgodnie ze złączem **Optical OUT** telewizora i ostrożnie włóż ją do złącza.
3. Chwyć wtyczkę na drugim zakończeniu przewodu optycznego, tak aby logo firmy Bose było skierowane w dół.
4. Ustaw wtyczkę zgodnie ze złączem **OPTICAL** głośnika soundbar i ostrożnie włóż ją do złącza.

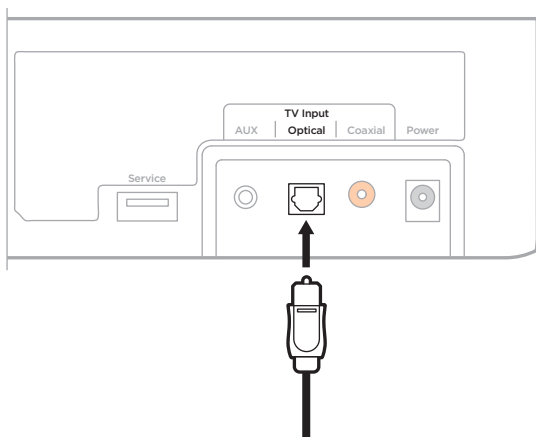


UWAGA: Osłona złącza uchyla się do wewnątrz podczas wkładania wtyczki.

5. Zdecydowanie dociśnij wtyczkę w złączu, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.




Opcja 2: Przewód koncentryczny (nieuwzględniony w pakiecie z produktem)

1. Podłącz przewód koncentryczny do odpowiedniego złącza telewizora.
2. Podłącz drugi koniec przewodu koncentrycznego do złącza **Coaxial** głośnika soundbar.

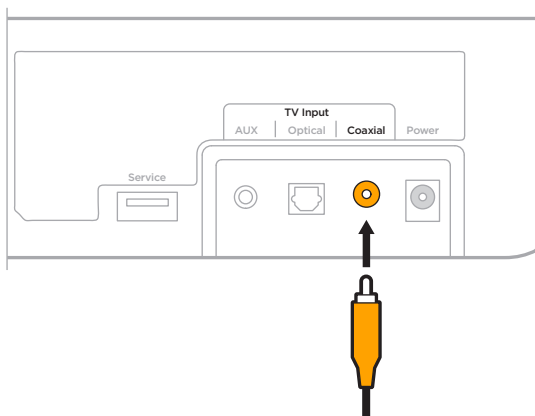

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA SOUNDBAR DO ZASILANIA

1. Podłącz przewód zasilający do zasilacza.

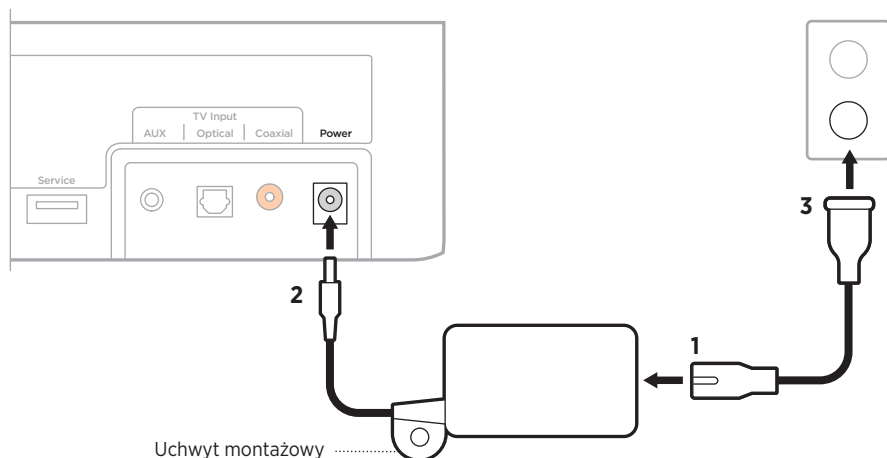

2. Podłącz zasilacz do złącza **Power** na tylnym panelu głośnika soundbar.
3. Podłącz drugie zakończenie przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.
Zasilanie głośnika zostanie włączone i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

Uchwyt montażowy

Aby ukryć zasilacz za telewizorem, należy przymocować uchwyt montażowy do ściennego wspornika telewizora przy użyciu opasek zaciskowych lub skręconych tasiemek (nieuwzględnionych w pakiecie z produktem).

WYŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW TELEWIZORA

Aby zapobiec zniekształceniu dźwięku, należy wyłączyć głośniki telewizora.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora.

PORADA: Ustawienia audio są zazwyczaj dostępne w menu telewizora.

SPRAWDZANIE DŹWIĘKU

1. Włącz zasilanie telewizora.
2. Jeżeli używany jest tuner telewizji kablowej/satelitarnej lub inne źródło dodatkowe:
 - a. Włącz zasilanie tego źródła.
 - b. Wybierz odpowiednie wejście telewizora.
3. Włącz zasilanie głośnika soundbar (zob. str. 21).


Głośnik soundbar będzie odtwarzać sygnał dźwiękowy.
4. Naciśnij przycisk wyciszenia  na pilocie zdalnego sterowania.

Telewizor i głośnik soundbar nie odtwarzają sygnału dźwiękowego.

UWAGA: Jeżeli nie słychać dźwięku z głośnika soundbar lub słychać dźwięk z głośników telewizora, zobacz „Rozwiązywanie problemów” na str. 43.


PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot umożliwia zdalną obsługę głośnika soundbar i połączeń *Bluetooth*.

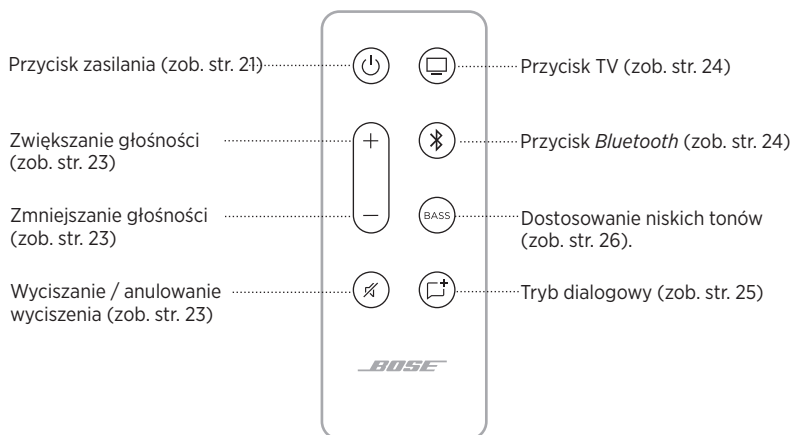

Zasilanie

Aby włączyć/wyłączyć zasilanie głośnika soundbar, należy na pilocie zdalnego sterowania nacisnąć przycisk zasilania .

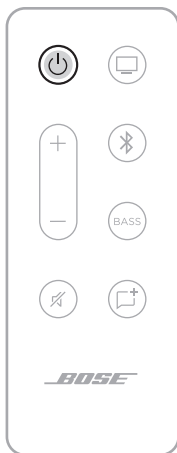

Po włączeniu zasilania głośnik soundbar domyślnie korzysta z ostatnio uaktywnionego źródła.


UWAGI:

- Podłączenie głośnika soundbar do gniazda sieci elektrycznej powoduje jego automatyczne uruchomienie.
- Przy pierwszym włączeniu zasilania głośnik soundbar jest domyślnie przełączany do źródła  telewizora.
- Zasilanie głośnika soundbar jest automatycznie wyłączone po upływie 60 minut braku aktywności.

Automatyczne uaktywnianie

Głośnik soundbar można skonfigurować w taki sposób, aby był włączany po odebraniu sygnału dźwiękowego.

Aby przełączać między automatycznym uaktywnianiem a domyślnymi ustawieniami zasilania, naciśnij przycisk zasilania  i przytrzymaj go do chwili, gdy usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe, a wskaźnik stanu głośnika soundbar mignie trzy razy (zob. str. 31).

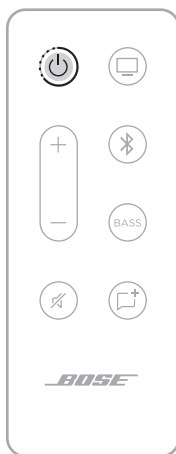

Gdy głośnik soundbar jest wyłączony i włączona jest funkcja automatycznego uaktywniania, ciemnopomarańczowy wskaźnik stanu jest włączony.

Głośność



FUNKCJA	PROCEDURA
Zwiększanie głośności	Naciśnij przycisk +. UWAGA: Aby szybko zwiększyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk +.
Zmniejszanie głośności	Naciśnij przycisk —. UWAGA: Aby szybko zmniejszyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk —.
Wyciszenie / anulowanie wyciszenia	Naciśnij przycisk . Jeżeli dźwięk jest wyciszony, zielony wskaźnik stanu miga do chwili, gdy wyciszenie zostanie anulowane. UWAGA: Gdy tryb dialogowy jest włączony, a dźwięk jest wyciszony, bursztynowy wskaźnik stanu miga. Porada: Można też nacisnąć przycisk + w celu anulowania wyciszenia dźwięku.

Źródła

Pilot zdalnego sterowania umożliwia obsługę połączeń TV i *Bluetooth*.

Aby wybrać źródło, należy nacisnąć odpowiedni przycisk (TV  lub *Bluetooth* ) na pilocie zdalnego sterowania.



TRYB DIALOGOWY

Tryb dialogowy zapewnia lepszą jakość dźwięku dialogów i głosu w filmach, programach telewizyjnych i podcastach dzięki korekcji równowagi tonalnej systemu.

Aby przełączyć do trybu dialogowego lub domyślnych ustawień audio, należy nacisnąć przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.



Po włączeniu trybu dialogowego bursztynowy wskaźnik stanu jest włączony (zob. str. 31).

UWAGA: Gdy tryb dialogowy zostanie włączony dla bieżącego źródła, pozostanie włączony dla tego źródła nawet po przełączeniu do innego źródła lub wyłączeniu głośnika soundbar. Aby wyłączyć tryb dialogowy dla danego źródła, należy ponownie nacisnąć przycisk .

DOSTOSOWANIE NISKICH TONÓW

1. Naciśnij przycisk **BASS** na pilocie zdalnego sterowania.



Biały wskaźnik stanu i wskaźnik *Bluetooth* głośnika soundbar migną trzy razy.

2. Dostosuj niskie tony, wykonując jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk zwiększania głośności **+**, aby zwiększyć natężenie niskich tonów.
 - Naciśnij przycisk zmniejszania głośności **—**, aby zmniejszyć natężenie niskich tonów.

Wskaźnik stanu i wskaźnik *Bluetooth* głośnika soundbar będą sygnalizować bieżące ustawienie niskich tonów.

USTAWIENIE NISKICH TONÓW	WSKAŹNIK STANU	WSKAŹNIK <i>BLUETOOTH</i>
2 (maksimum)	■	□
1	■	□
0 (ustawienie domyślne)	□	□
-1	□	■
-2 (minimum)	□	■

3. Naciśnij przycisk **BASS**.

Głośnik soundbar zapisze bieżące ustawienie niskich tonów.

UWAGA: Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku w programach zawierających tylko dialogi, takich jak wiadomości i talk show, zobacz „Tryb dialogowy” na str. 25.

RESETOWANIE NISKICH TONÓW

Naciśnij przycisk **BASS** na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go do chwili, gdy wskaźnik stanu i wskaźnik *Bluetooth* głośnika soundbar migną trzy razy.



Niskie tony zostaną zresetowane i zostaną przywrócone oryginalne ustawienia fabryczne.

PROGRAMOWANIE INNEGO PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA


Można zaprogramować innego pilota zdalnego sterownia, takiego jak pilot dekodera telewizji kablowej/satelitarnej, do sterowania głośnikiem soundbar. Instrukcje dotyczące programowania innego pilota zdalnego sterowania znajdują się w dołączonym do niego podręczniku użytkownika lub odpowiedniej witrynie internetowej.

Po zaprogramowaniu inny pilot zdalnego sterowania obsługuje podstawowe funkcje, takie jak włączanie/wyłączanie zasilania lub regulacja głośności.

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety lub laptopy. Aby umożliwić strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzenia, należy je połączyć z głośnikiem soundbar.

USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth*  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go do chwili, gdy niebieski wskaźnik *Bluetooth* głośnika soundbar zacznie migać.

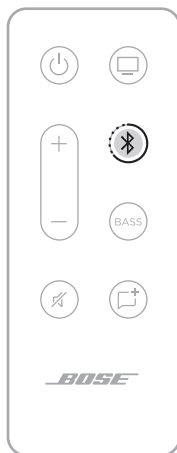

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.

PORADA: Zazwyczaj menu *Bluetooth* znajduje się w menu Ustawienia.

3. Wybierz głośnik soundbar z listy urządzeń.



Po ustanowieniu połączenia usłyszysz sygnał dźwiękowy. Biały wskaźnik *Bluetooth* zostanie włączony. Głośnik soundbar pojawi się na liście urządzeń przenośnych.

ROZŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Aby rozłączyć połączenie z głośnikiem soundbar, należy skorzystać z menu *Bluetooth* urządzenia przenośnego.

PORADA: Połączenie można też rozłączyć, wyłączając funkcję *Bluetooth* urządzenia przenośnego. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* powoduje rozłączenie wszystkich pozostałych urządzeń.

PONOWNE PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Naciśnij przycisk *Bluetooth* ⌘ na pilocie zdalnego sterowania.

Głośnik soundbar podejmie próbę ponownego połączenia z dwoma ostatnio podłączonymi urządzeniami. Podczas łączenia biały wskaźnik *Bluetooth* głośnika soundbar miga.

UWAGI:

- Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.
- Urządzenie musi znajdować się w odległości maksymalnie 9 m od głośnika soundbar, a jego zasilanie musi być włączone.

POŁĄCZENIE Z DODATKOWYM URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Na liście urządzeń głośnika soundbar można zapisać maksymalnie osiem urządzeń, przy czym aktywne połączenie może być jednocześnie nawiązane z nie więcej niż dwoma urządzeniami.

UWAGA: Nie można odtwarzać audio równocześnie z kilku urządzeń.

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth*  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go do chwili, gdy niebieski wskaźnik *Bluetooth* głośnika soundbar zacznie migać.
2. Wybierz głośnik soundbar z listy urządzeń na urządzeniu przenośnym.

UWAGA: Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.

PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY PODŁĄCZONYMI URZĄDZENIAMI

1. Wstrzymaj odtwarzanie audio na pierwszym urządzeniu.
2. Rozpocznij odtwarzanie audio na drugim urządzeniu.

CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ GŁOŚNIKA SOUNDBAR

1. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go przez 10 sekund do chwili, gdy niebieski wskaźnik *Bluetooth* głośnika soundbar zacznie migać.
2. Usuń głośnik soundbar z listy *Bluetooth* w urządzeniu.

Wszystkie pozycje listy urządzeń zostaną wyczyszczone, a głośnik soundbar będzie gotowy do połączenia (zob. str. 28).

Wskaźniki na przednim panelu głośnika soundbar sygnalizują stan głośnika.



STAN ZASILANIA, GŁOŚNOŚCI I BŁĘDÓW

Informacje o stanie zasilania, głośności i błędów.

WSKAŹNIK STANU	STAN SYSTEMU
Wyłączony	Wyłączenie zasilania (tryb gotowości)
Włączony (zielony)	Włączenie zasilania
Miga (zielony)	Wyciszenie dźwięku
Włączony (ciemnobursztynowy)	Stan gotowości; włączona funkcja automatycznego uaktywniania
Włączony (bursztynowy)	Tryb dialogowy
Miga (bursztynowy)	Tryb dialogowy; wyciszenie dźwięku
Miga (czerwony)	Błąd — skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose

STAN BLUETOOTH

Informacje o stanie połączenia *Bluetooth* urządzeń przenośnych.

WSKAŹNIK BLUETOOTH	STAN SYSTEMU
Miga (niebieski)	Gotowość do połączenia
Miga (biały)	Łączenie
Włączony (biały)	Połączono

Może być konieczne zastosowanie alternatywnej konfiguracji w następujących sytuacjach:

- Brak dźwięku ze źródeł podłączonych do telewizora.
- Brak złącza optycznego lub koncentrycznego w telewizorze.

BRAK DŹWIĘKU ZE ŹRÓDEŁ PODŁĄCZONYCH DO TELEWIZORA

Niektóre telewizory nie przesyłają dźwięku z podłączonych źródeł do głośnika soundbar. Należy zastosować alternatywną konfigurację podłączenia źródeł do głośnika soundbar.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brak dźwięku ze źródła podłączonego do telewizora	Źródło można podłączyć do głośnika soundbar przy użyciu jednego z dwóch rodzajów przewodów (zob. str. 33).
Brak dźwięku z dwóch źródeł podłączonych do telewizora	Podłącz źródła do głośnika soundbar, korzystając z Opcji 1 lub Opcji 2 (zob. str. 35).

BRAK ZŁĄCZA OPTYCZNEGO LUB KONCENTRYCZNEGO W TELEWIZORZE

Niektóre telewizory nie są wyposażone w złącze optyczne lub koncentryczne. Należy zastosować alternatywną konfigurację podłączenia telewizora do głośnika soundbar.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Telewizor wyposażony tylko w złącze analogowe	Podłącz telewizor przewodem stereofonicznym z wtyczkami 3,5 mm i RCA (nieuwzględnionym w pakiecie z produktem). Zobacz str. 34.
Telewizor wyposażony tylko w złącze słuchawkowe	Podłącz telewizor przewodem stereofonicznym z wtyczkami 3,5 mm (nieuwzględnionym w pakiecie z produktem). Zobacz str. 38.
Telewizor bez wyjść audio	Podłącz głośnik soundbar przy użyciu wyjść audio innego źródła, takiego jak dekodery telewizji kablowej/satelitarnej (zob. str. 33).


Podłączanie źródła do głośnika soundbar

Jeżeli dźwięk nie jest odtwarzany ze źródła podłączonego do telewizora, takiego jak odtwarzacz DVD/Blu-ray Disc™, dekoder telewizji kablowej/satelitarnej, konsola do gier lub rejestrator DVR, należy podłączyć źródło bezpośrednio do głośnika soundbar przewodem audio.


PRZESTROGA: Jeżeli korzystasz z przewodu optycznego, usuń kołpaki ochronne z jego obu zakończeń. Włożenie wtyczki w nieprawidłowy sposób może spowodować uszkodzenie wtyczki lub złącza.

1. Zlokalizuj złącze **Audio OUT** (cyfrowe) na panelu tylnym urządzenia źródłowego.

Złącza głośnika soundbar

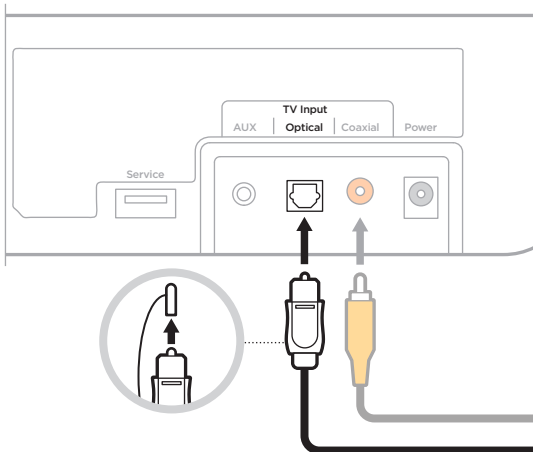

Urządzenie źródłowe
Audio OUT

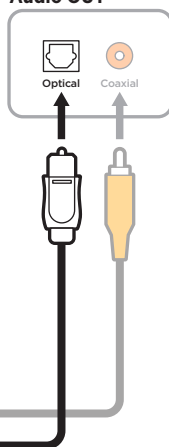

2. Wybierz przewód audio.
3. Jeżeli telewizor jest podłączony do głośnika soundbar, odłącz go.
4. Podłącz głośnik soundbar przewodem audio do złącza **Audio OUT** (cyfrowego) urządzenia źródłowego.


UWAGA: Nie odłączaj od telewizora przewodu wideo źródła, takiego jak przewód HDMI.

Podłączanie analogowego złącza źródła do głośnika soundbar

Jeżeli urządzenie źródłowe nie jest wyposażone w złącze optyczne ani koncentryczne i jest wyposażone wyłącznie w złącza analogowe (czerwone i białe), podłącz głośnik soundbar przewodem stereofonicznym z wtyczkami 3,5 mm i RCA (nieuwzględnionym w zestawie).

1. Jeżeli telewizor jest podłączony do głośnika soundbar, odłącz go.
2. Podłącz wtyczki RCA przewodu analogowego do złączy **Audio OUT** (czerwone i białe) urządzenia źródłowego.
3. Podłącz wtyczkę stereofoniczną do złącza AUX głośnika soundbar.

Złącza głośnika soundbar

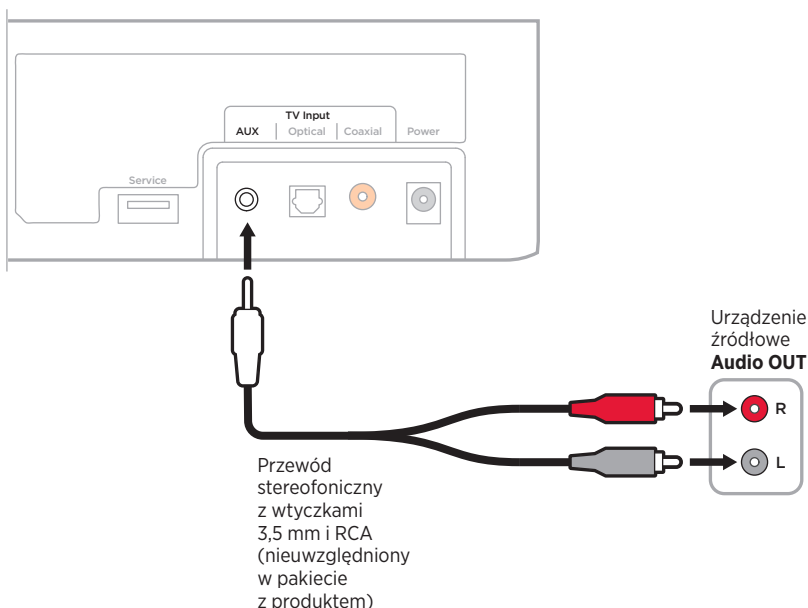

Podłączanie dwóch źródeł do głośnika soundbar

Jeżeli dźwięk nie jest odtwarzany ze źródła podłączonego do telewizora, takiego jak odtwarzacz DVD/Blu-ray Disc™, dekodery telewizji kablowej/satelitarnej, konsola do gier lub rejestrator DVR, należy podłączyć źródło bezpośrednio do głośnika soundbar. Użyj tylko jednego przewodu audio dla każdego źródła.

1. Zlokalizuj złącze **Audio OUT** (cyfrowe) na tylnym panelu każdego urządzenia źródłowego.
2. Wybierz oddzielny przewód audio dla każdego źródła, korzystając z Opcji 1 lub Opcji 2 (zob. str. 36).

UWAGA: NALEŻY skorzystać z Opcji 1 lub Opcji 2. Nie wolno równocześnie korzystać z przewodu koncentrycznego (nieuwzględnionego w pakiecie z produktem) i optycznego.


3. Jeżeli telewizor jest podłączony do głośnika soundbar, odłącz go.
4. Podłącz głośnik soundbar oddzielnie przewodem audio do złącza **Audio OUT** (cyfrowego) każdego urządzenia źródłowego.

UWAGA: Nie odłączaj od telewizora przewodu wideo źródła, takiego jak przewód HDMI.

Opcja 1


Ten rysunek przedstawia połączenie dwóch źródeł przewodem optycznym i przewodem stereofonicznym z wtyczkami 3,5 mm i RCA (nieuwzględniony w pakiecie z produktem).

PRZESTROGA: Jeżeli korzystasz z przewodu optycznego, usuń kołpaki ochronne z jego obu zakończeń. Włożenie wtyczki w nieprawidłowy sposób może spowodować uszkodzenie wtyczki lub złącza.

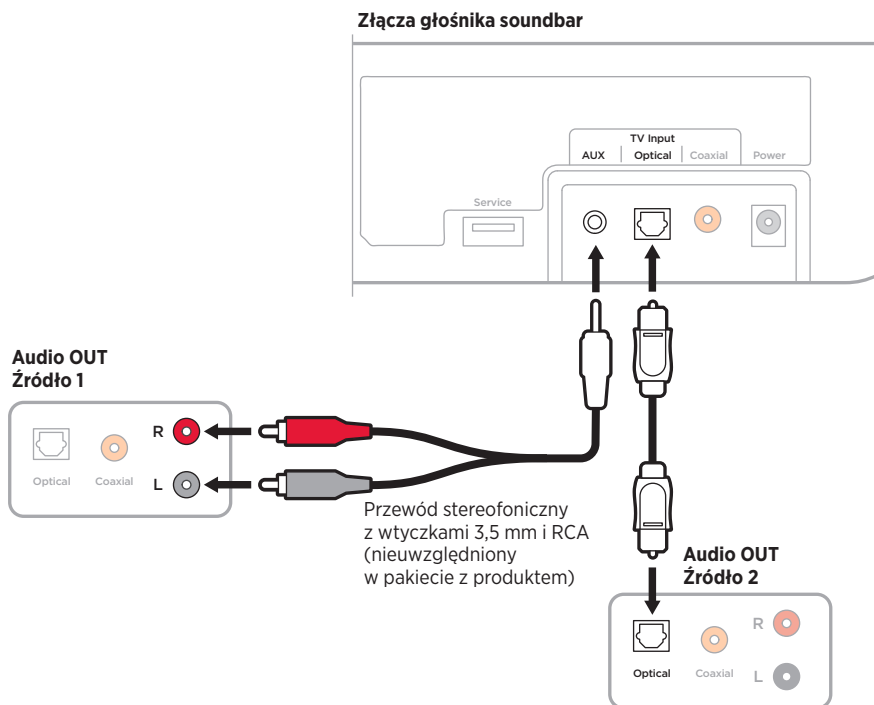

Opcja 2

Ten rysunek przedstawia połączenie dwóch źródeł przewodem koncentrycznym i przewodem stereofonicznym z wtyczkami 3,5 mm i RCA (nieuwzględnionym w pakiecie z produktem).

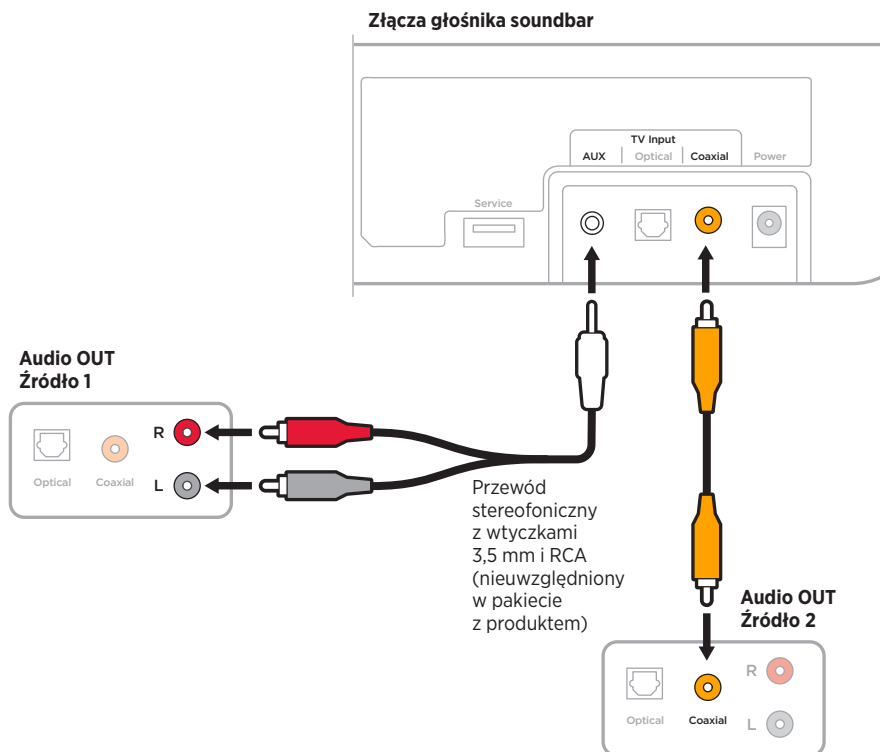

Korzystanie z dwóch źródeł podłączonych do głośnika soundbar


Wyłącz zasilanie urządzeń źródłowych, gdy nie są używane. Aby odtwarzać dźwięk z jednego źródła przy użyciu głośnika soundbar, należy wyłączyć pozostałe źródła.

Podłączanie głośnika soundbar do złącza słuchawkowego telewizora

Jeżeli telewizor jest wyposażony tylko w złącze słuchawkowe, należy podłączyć do niego głośnik soundbar przewodem stereofonicznym z wtyczkami 3,5 mm (nieuwzględnionym w pakiecie z produktem).

1. Podłącz wtyczkę 3,5 mm przewodu stereofonicznego do złącza słuchawkowego telewizora.
2. Podłącz drugie zakończenie przewodu do złącza AUX głośnika soundbar.

Złącza głośnika soundbar

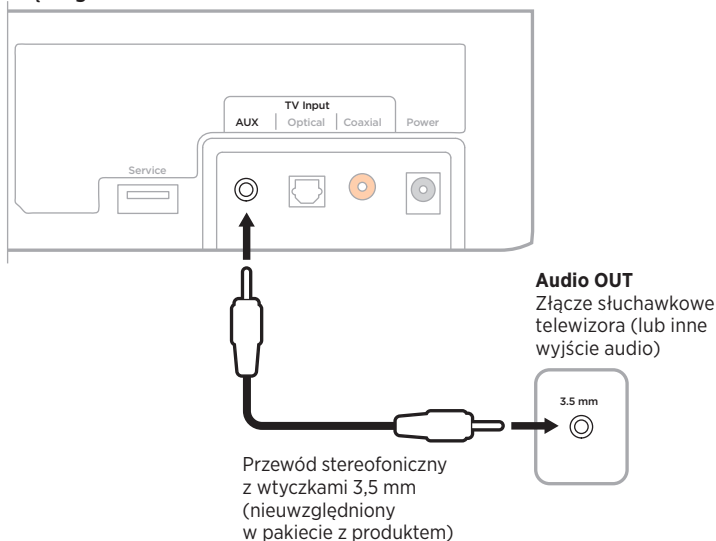

3. Upewnij się, że głośniki telewizora są włączone.
Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora.
4. Aby zapewnić optymalną regulację głośności głośnika soundbar:
 - a. Ustaw głośność telewizora na poziomie 75% wartości maksymalnej.
 - b. Ustaw głośność głośnika soundbar pilotem zdalnego sterowania.

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA BOSE HOME SPEAKER LUB BOSE SOUNDBAR

Korzystając z technologii Bose SimpleSync™, można połączyć głośnik Bose Solo Soundbar Series II z głośnikiem Bose Home Speaker lub Bose Soundbar, aby słuchać tego samego utworu równocześnie w dwóch pomieszczeniach.

UWAGA: Technologia SimpleSync™ zapewnia zasięg 9 m podobnie jak technologia *Bluetooth*. Ściany i materiały budowlane mogą niekorzystnie wpływać na odbiór.

Zgodne produkty

Głośnik Bose Solo Soundbar Series II można połączyć z dowolnym produktem z rodziny Bose Home Speaker.

Popularne zgodne produkty:

- Głośnik Bose Soundbar 700
- Głośnik Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

Okresowo dodawane są nowe produkty. Aby uzyskać pełną listę i więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Połączenie przy użyciu aplikacji Bose Music

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth*  na pilocie zdalnego sterowania głośnika Bose Solo Soundbar Series II i przytrzymaj go do chwili, gdy niebieski wskaźnik *Bluetooth* głośnika Bose Solo Soundbar Series II zacznie migać.
2. Aby dowiedzieć się, jak połączyć głośnik Bose Home Speaker lub Bose Soundbar przy użyciu aplikacji Bose Music, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Groups

UWAGI:

- Upewnij się, że głośnik Bose Solo Soundbar Series II znajduje się w odległości nie większej niż 9 m od głośnika Bose Home Speaker lub Bose Soundbar.
- Nie można połączyć głośnika Bose Solo Soundbar Series II z wieloma produktami równocześnie.

PONOWNE PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA BOSE HOME SPEAKER LUB BOSE SOUNDBAR

Włącz zasilanie głośnika Bose Solo Soundbar Series II (zob. str. 21).

Głośnik Bose Solo Soundbar Series II podejmie próbę ponownego połączenia z dwoma ostatnio podłączonymi urządzeniami *Bluetooth*, łącznie z głośnikami Bose Home Speaker lub Bose Soundbar.


UWAGI:

- Głośniki Bose Home Speaker lub Bose Soundbar muszą znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączone.
- Jeżeli głośnik Bose Solo Soundbar Series II nie ustanowi połączenia, użyj aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.


WYMIANA BATERII PIŁOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania głośnika soundbar jest zasilany baterią pastylkową CR2032.

1. Obróć pokrywę zasobnika na baterie przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara i zdejmij pokrywę.

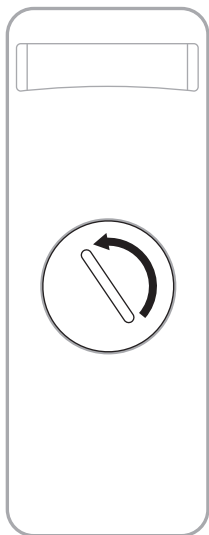

2. Włóż nową baterię, tak aby płaska strona baterii z symbolem „+” była skierowana w górę.

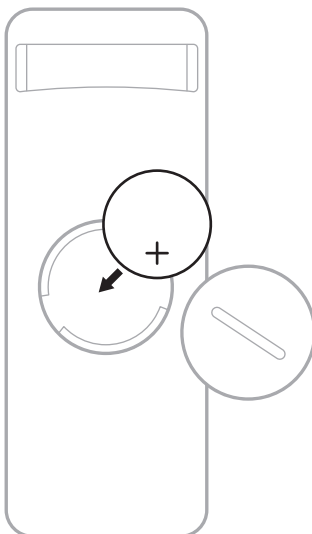

3. Załóż pokrywę i obróć ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.

CZYSZCZENIE GŁOŚNIKA SOUNDBAR

Obudowę głośnika soundbar należy czyścić miękką, suchą ściereczką.

PRZESTROGA:

- NIE wolno dopuścić do rozlania cieczy na głośniku soundbar lub w otworach w jego obudowie.
- NIE wolno wdmuchiwać powietrza do głośnika soundbar.
- NIE wolno czyścić głośnika soundbar odkurzaczem.
- NIE wolno używać aerozoli w pobliżu głośnika soundbar.
- NIE wolno używać rozpuszczalników, środków chemicznych ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ściérne.
- NIE wolno dopuścić do przedostania się przedmiotów do otworów w obudowie.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/support/SBSoloii

OGRANICZONA GWARANCJA

Głośnik soundbar jest objęty ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ograniczonej gwarancji, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/warranty.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rejestrowania produktów, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA

W przypadku problemów z głośnikiem soundbar wykonaj następujące czynności:

- Upewnij się, że zasilacz jest podłączony do czynnego gniazda sieci elektrycznej.
- Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone do odpowiednich złączy.
- Sprawdź wskaźniki stanu (zob. str. 31).
- Ustaw głośnik soundbar w odległości 0,3–0,9 m od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak routery, telefony bezprzewodowe, telewizory lub kuchenki mikrofalowe).
- Ustaw głośnik soundbar w zalecanej odległości od urządzenia przenośnego, aby umożliwić jego prawidłowe funkcjonowanie.
- Ustaw głośnik soundbar zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wyboru lokalizacji (zob. str. 13).
- Odłącz przewód zasilający na co najmniej jedną minutę, a następnie podłącz go ponownie.

INNE ROZWIĄZANIA

Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skorzystaj z poniższej tabeli zawierającej informacje dotyczące symptomów typowych problemów i możliwych sposobów ich rozwiązania. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/contact

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Pilot działa nieprawidłowo lub nie działa	Sprawdź, czy bateria jest poprawnie zainstalowana, lub konieczna jest jej wymiana (zob. str. 41). Skieruj pilot zdalnego sterowania bezpośrednio w stronę głośnika soundbar. Sprawdź, czy wskaźnik stanu miga po naciśnięciu przycisku zwiększania głośności, zmniejszania głośności lub wyciszania / anulowania wyciszenia na pilocie zdalnego sterowania. Odłącz przewód zasilający na co najmniej jedną minutę, a następnie podłącz go ponownie.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brak dźwięku	Anuluj wyciszenie głośnika soundbar. Zwiększ głośność. Podłącz przewód audio do złącza Audio Output lub Audio OUT telewizora, a nie Audio Input lub Audio IN. Użyj tylko jednego przewodu audio. Jeżeli używany jest dekodер telewizji kablowej/satelitarnej lub inne źródło dźwięku, wybierz odpowiednie wejście telewizora. Włącz wyjście audio telewizora i wybierz właściwe ustawienie, takie jak Stereo lub 5.1 Channel Audio. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora. Zastosuj konfigurację alternatywną (zob. str. 32). Podłączenie dwóch urządzeń źródłowych: - Wyłącz zasilanie drugiego urządzenia źródłowego. - Upewnij się, że nie korzystasz z przewodu optycznego ani koncentrycznego. Jeżeli głośnik soundbar jest podłączony do wyjścia VARIABLE (VAR) telewizora, wyłącz głośniki telewizora, ustaw głośność telewizora na poziomie 75% wartości maksymalnej i anuluj wyciszenie telewizora. Jeżeli wyjście słuchawkowe telewizora jest używane do połączenia, ustaw maksymalną głośność telewizora.
Dźwięk jest emitowany z głośnika telewizora	Wyłącz głośniki telewizora (zob. str. 19). Wycisz lub zmniejsz głośność telewizora.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Głośnik soundbar nie odtwarza dźwięku z urządzenia Bluetooth	W głośniku soundbar: - Podłącz urządzenie (zob. str. 28). - Wyczyść listę urządzeń głośnika soundbar (zob. str. 30). - Spróbuj podłączyć inne urządzenie. Na urządzeniu <i>Bluetooth</i>: - Wyłącz funkcję <i>Bluetooth</i> i włącz ją ponownie. - Usuń głośnik soundbar z menu <i>Bluetooth</i>. Ustanów połączenie ponownie. - Użyj innego źródła muzyki. - Sprawdź zgodność urządzenia <i>Bluetooth</i>. Skorzystaj z podręcznika użytkownika urządzenia <i>Bluetooth</i>. Zwiększ głośność głośnika soundbar, urządzenia przenośnego i źródła muzyki. Upewnij się, że używasz odpowiedniego urządzenia. Jeżeli podłączonych jest kilka urządzeń <i>Bluetooth</i>, wstrzymaj odtwarzanie na jednym z nich i rozpocznij odtwarzanie na innym. Rozłącz połączenia z urządzeniami <i>Bluetooth</i>, których nie używasz. Zobacz „Brak dźwięku” na str. 44 lub „Zniekształcony dźwięk”.
Zniekształcony dźwięk	Jeżeli głośnik soundbar jest podłączony do wyjścia VARIABLE (VAR) telewizora, zmniejsz głośność telewizora. Podłącz źródło do głośnika soundbar (zob. str. 33). Jeżeli głośnik soundbar jest zainstalowany na ścianie, dostosuj ustawienia audio (zob. str. 14).
Głośnik soundbar nie jest łączony z głośnikiem Bose Home Speaker lub Bose Soundbar	Upewnij się, że głośnik soundbar jest gotowy do połączenia. Naciśnij przycisk <i>Bluetooth</i> na pilocie zdalnego sterowania głośnika Bose Solo Soundbar Series II i przytrzymaj go do chwili, gdy niebieski wskaźnik <i>Bluetooth</i> głośnika Bose Solo Soundbar Series II zacznie migać. Upewnij się, że głośnik Bose Solo Soundbar Series II znajduje się w odległości nie większej niż 9 m od głośnika Bose Home Speaker lub Bose Soundbar.
Głośnik soundbar nie jest ponownie łączony z uprzednio podłączonym głośnikiem Bose Home Speaker lub Bose Soundbar	Ustanów połączenie przy użyciu aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.
Opóźnienie audio po połączeniu z głośnikiem Bose Home Speaker lub Bose Soundbar	Sprawdź aktualizacje oprogramowania dostępne w witrynie internetowej btu.Bose.com.

Läs igenom och spara alla anvisningar om skydd, säkerhet och användning.



Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance



Denna produkt följer alla tillämpliga förordningar för elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) och alla andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Bose Corporation intygar härmed att den här produkten uppfyller kraven enligt förordningarna för radioutrustning (Radio Equipment Regulations 2017) och andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Notera syftet med den polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två stift där det ena är bredare än det andra. En jordad kontakt har två stift och ett tredje jordstift. Det bredare stiftet eller det tredje stiftet fyller en säkerhetsfunktion. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt eluttag ska du be en elektriker att byta ut det föråldrade uttaget.
10. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där kabeln kommer ut ur produkten.
11. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
12.  Använd endast apparaten tillsammans med vagnen, stället, stativet, fästet eller bordet som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. Om en vagn används ska du vara försiktig när du flyttar vagnen med produkten så att den inte välter och orsakar skada.
13. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
14. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.

VARNINGAR/TÄNK PÅ



Den här symbolen på produkten betyder att det finns viktig information om användning och hantering i den här bruksanvisningen.



Svälj inte batteriet, du riskerar kemiska brännskador. Den medföljande fjärrkontrollen innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet sväljs kan allvarliga inre brännskador inträffa inom bara två timmar och dessa kan leda till dödsfall. Se till att barn inte kommer åt nya eller begagnade batterier. Om batterifacket inte är stängt ska du sluta använda fjärrkontrollen och se till att barn inte hittar den. Om du misstänker att någon svält batteriet eller att det kommit in i annan kroppsöppning ska du omedelbart söka läkarhjälp. För att undvika explosion, eldsvåda eller kemiska brännskador ska du iaktta försiktighet när du byter ut batteriet och ersätter det med ett godkänt batteri (t.ex. UL CR2032 eller DL2032 3-volts litiumbatteri. Deponera batteriet omedelbart enligt gällande föreskrifter. Det får inte laddas upp igen, demonteras, hettas upp till 100°C eller kastas i elden.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt INTE systemet för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vätska på eller nära produkten.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.
- Använd den INTE i motorfordon eller båtar.
- Högtalarsladdarna och kablarna mellan högtalarna som medföljer systemet är inte godkända för att installeras i väggar. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för sladdar och kablar som ska installeras i väggar.
- Använd endast den medföljande nätdaptern för den här produkten.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Batteriet som medföljer produkten kan medföra risk för eldsvåda, explosion eller vara frätande om det används felaktigt, byts ut felaktigt, eller byts ut mot fel batterityp.
- På undersidan finns en etikett med information om produkten.
- Utsätt INTE produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)
- Använd endast de monteringsstillbehör som medföljer den här produkten.
- Montera INTE på ostadiga ytor eller på ställen med exempelvis dolda el- eller vattenledningar. Om du är osäker på hur fästet ska installeras ska du kontakta en yrkesman. Se till att fästena sätts upp enligt lokala bestämmelser.
- Endast för montering i följande material:
 - Väggsplatta $\geq 3/8''$ (10 mm)
 - Byggnadssten
- Om du monterar på andra ytor än ovanstående ska du kontakta en yrkesman.
- Med anledning av ventilationskraven rekommenderar inte Bose att produkten placeras i trånga utrymmen, såsom ett hålrum i väggen eller i ett stängt skåp.
- Placera eller installera inte fästet eller produkten nära en värmekälla, till exempel en eldstad, värmeelement, kaminer eller andra apparater (inklusive förstärkare) som avger värme.

Varning angående lösningsmedel, smörjmedel och rengöringsprodukter

WARNING! Använd inte kolvätebaserade lösningsmedel, smörjmedel eller rengöringsprodukter på eller i närheten av Bose-högtalare eller tillhörande monteringsstillbehör vid installation. Användning av kolvätebaserade lösningsmedel, smörjmedel eller rengöringsprodukter på eller i närheten av monteringsstillbehör och skruvar kan leda till att plastmaterialet bryts ned, vilket i sin tur kan leda till att produkten spricker eller går sönder.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Den här utrustningen ska installeras och användas på ett avstånd av minst 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Tabell över produktens strömstatus

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG, information om ekodesign för energirelaterade produkter och energi (tillägg) (EU Exit) enligt förordningen från 2020 och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus	Strömlägen	
	Viloläge	Nätverksanslutet viloläge
Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström	≤ 0,5 W	E.t.*
Tid tills utrustningen automatiskt växlar till läget	< 2,5 timmar	E.t.*
Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström	E.t.	E.t.*
Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla nätverk är inaktiverade startas viloläget.	Bluetooth®: Inaktivera och rensa parkopplingslistan genom att hålla nere <i>Bluetooth</i>-knappen i 10 sekunder. Aktivera genom att parkoppla med en <i>Bluetooth</i>-källanhet. *produkt använder inte ett nätverksanslutet viloläge för en <i>Bluetooth</i>-anslutning och kan inte konfigureras till ett nätverk via Wi-Fi® eller Ethernet.	

Teknisk information om extern strömförsörjning

Det externa nätaggregat som medföljer produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG, information om ekodesign för energirelaterade produkter och energi (tillägg) (EU Exit) enligt förordningen från 2020 och följer följande normer och dokument: Kommissionens förordning (EU) 2019/1782.

Tillverkare	Bose Products B.V.
Kommersiellt registreringsnummer	36037901
Adress	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederländerna
Modellidentifiering	DT20V-1.8C-DC
Inspänning	100 V-240 V
Ingångsfrekvens, växelström	50 Hz/60 Hz
Utspänning	20 V DC
Utström	1,8 A
Uteffekt	36 W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	89,6%
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	90,1%
Strömförbrukning utan belastning	0,08 W

För Europa:

Frekvensband användning: 2400 till 2483,5 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser så att SAR-testning inte är nödvändigt och undantaget per gällande bestämmelser.



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII

I enlighet med "Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt" och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.



Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "0" är 2010 eller 2020.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

UK-importör: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Indata: 20 V --- 30 W MAX

CMIIT ID är placerad på soundbarhögtalarens undersida.

Kalifornien: Innehåller litiumjonbatteri med perkloratmaterial – specialhantering kan krävas.

Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
Namn	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerad difenyleter (PBDE)
PCB:er	x	0	0	0	0	0
Metall	x	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	x	0	0	0	0	0
Kablar	x	0	0	0	0	0
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						
						

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

Utrustningens namn: Aktiv högtalare, typtilldelning: 418775						
Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr+6)	Polybromerade bifenyl (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
PCB:er	-	o	o	o	o	o
Metalldelar	-	o	o	o	o	o
Plastdelar	o	o	o	o	o	o
Högtalare	-	o	o	o	o	o
Kablar	-	o	o	o	o	o
Obs 1! "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet. Obs 2! Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.						

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serie- och modellnummer finns på soundbarhögtalarens undersida och på fjärrkontrollens förpackning.

Serienummer: _____

Modellnummer: 418775

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/register

Säkerhetsinformation

Produkten innehåller programvara. Bose kan då och då tillhandahålla uppdateringar, bland annat för att adressera säkerhetsproblem som kan påverka produktens funktion. Du är ansvarig för att uppdatera de produkter du äger och kan få tillgång till dem genom att kontakta Boses kundtjänst. Besök: worldwide.Bose.com/contact

Namnet *Bluetooth*[®] och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

Dolby Audio Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och det dubbla D-tecknet är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Solo Soundbar Series, Bose Soundbar och SimpleSync är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN

Innehåll.....	12
---------------	----

PLACERING AV SOUNDBARHÖGTALAREN

Rekommendationer.....	13
Väggmontering av soundbarhögtalaren.....	14
Justera ljudet för väggmontering	14

STÄLLA IN SOUNDBAR-ENHETEN

Kabelalternativ.....	15
Ansluta soundbarhögtalaren till TV:n	16
Alternativ 1: Optisk (förstahandsval).....	16
Alternativ 2: Koaxial (medföljer ej).....	17
Anslut soundbarhögtalaren till strömkälla.....	18
Monteringsring.....	18
Stäng av TV-högtalarna	19
Kontrollera ljudet	19

SOUNDBARHÖGTALARENS KONTROLLER

Fjärrkontrollens funktioner.....	20
Ström.....	21
Automatisk systemväckning	22
Volym.....	23
Källor.....	24
Dialogläge.....	25
Justera basen	26
Återställa basen.....	27
Programmera en fjärrkontroll från tredje part.....	27

BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR

Ansluta till en mobil enhet	28
Koppla från en mobil enhet	29
Återanslutning av en mobil enhet	29
Anslut ytterligare en mobil enhet.....	30
Växla mellan anslutna enheter.....	30
Rensa soundbarhögtalarens enhetslista.....	30

SOUNDBARHÖGTALARENS STATUS

Ström, volym och felstatus	31
Bluetooth-status.....	31

ALTERNATIV INSTÄLLNING

Inget ljud hörs från en eller flera källenheter som är anslutna till TV:n	32
TV:n saknar optisk port eller koaxialport	32
Ansluta en källa till soundbarhögtalaren.....	33
Ansluta en källenhets analoga port till soundbarhögtalaren	34
Ansluta två källenheter till soundbarhögtalaren	35
Använda två källenheter med soundbarhögtalaren.....	37
Ansluta en TV-hörlursport till soundbarhögtalaren.....	38

ANSLUTA BOSE-PRODUKTER

Ansluta en Bose Home Speaker eller soundbarhögtalare.....	39
Kompatibla produkter.....	39
Ansluta med Bose Music-appen	39
Återansluta med en Bose Home Speaker eller soundbarhögtalare.....	40

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Byta batteri i fjärrkontrollen	41
Rengöra soundbarhögtalaren	42
Reservdelar och tillbehör	42
Begränsad garanti	42

FELSÖKNING


Prova det här först.....	43
Andra lösningar	43

INNEHÅLL


Kontrollera att du har följande:




Bose Solo Soundbar Series II

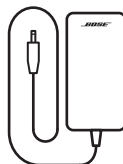

Nätadapter



Elkabel*



Optisk kabel



Fjärrkontroll
(batteri medföljer)


* Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för din region.

OBS! Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.


Besök: worldwide.Bose.com/Support/SBSoloii

REKOMMENDATIONER

- Placera inte soundbarhögtalaren vid eller i ett metallskåp, och inte nära andra ljud-/videokomponenter eller direktverkande värmekällor.
- Placera soundbarhögtalaren direkt under (att föredra) eller ovanför TV:n, och vänd fronten in mot rummet.
- Placera soundbarhögtalaren på gummitassarna på en stadig och jämn yta. För bästa stöd ska båda tassarna ligga an mot underlaget. Vibrationer kan medföra att soundbarhögtalaren rör sig. Detta gäller särskilt om ytorna är av marmor, glas eller välpolerat trä.
- Om du placerar soundbarhögtalaren på en hylla eller ett TV-stativ ska du placera soundbarhögtalarens främre del så nära hyllans eller stativets framkant som möjligt för bästa möjliga ljudkvalitet.
- Se till att baksidan av soundbarhögtalaren är minst 1 cm från andra ytor. Att blockera portarna på baksidan påverkar ljudkvaliteten.
- Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.
- Du undviker trådlösa störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från soundbarhögtalaren.
- För bästa möjliga ljudkvalitet ska du undvika att placera soundbarhögtalaren i ett skåp eller diagonalt i ett hörn.
- Placera inte föremål ovanpå soundbarhögtalaren.

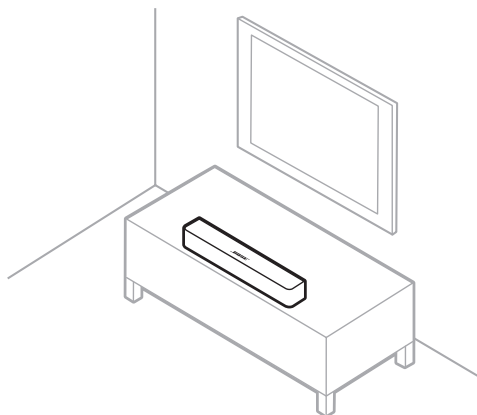

TÄNK PÅ: Placera inte soundbarhögtalaren på fronten, baksidan, sidan eller upp och ned när den används.

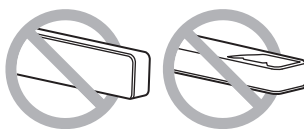

VÄGGMONTERING AV SOUNDBARHÖGTALAREN

Du kan montera soundbarhögtalaren på en vägg. Följ installationsanvisningarna som medföljer soundbarhögtalaren.

TÄNK PÅ: Använd inga andra tillbehör för att montera soundbarhögtalaren.

Justera ljudet för väggmontering

Tryck och håll inne knappen för dialogläge  på fjärrkontrollen, i fem sekunder tills statuslampan på soundbarhögtalaren blinkar med ett gult sken (Se sidan 31).



OBS! Om du tar bort soundbarhögtalaren från väggen upprepar du för att återställa dess standardljudinställningar.

KABELALTERNATIV

Anslut TV:n till soundbarhög talaren med ett av nedanstående två kabelalternativ.


- **Alternativ 1:** Optisk (förstahandsval)
- **Alternativ 2:** Koaxial (medföljer ej)

OBS! Om TV:n saknar en optisk port eller koaxialport ska du gå till "Alternativ inställning" på sidan 32.

1. Se **Audio OUT** (optisk)-portpanelen på baksidan av TV:n.

OBS! Du måste ansluta ljudkabeln till Audio OUT-panelen.

TV:ns portpanel kanske inte överensstämmer med bilden.
Leta efter formen eller färgen (koaxial) på porten.

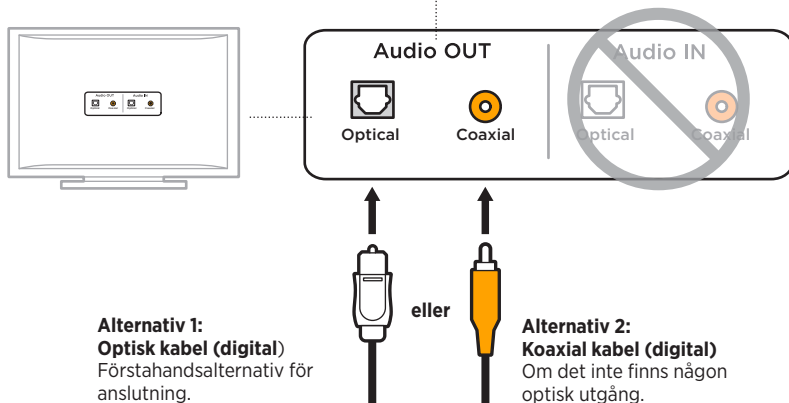

2. Välj en ljudkabel.

ANSLUTA SOUNDBARHÖGTALAREN TILL TV:N


Alternativ 1: Optisk (förstahandsval)

1. Ta bort de skyddande kåporna vid kabeländarna på den optiska kabeln.



TÄNK PÅ: Kontrollera att du tagit bort de skyddande kåporna vid den optiska kabeln båda ändar. Om du för in kontakten med locket på eller vänder den fel kan du skada kontakten och/eller porten.

2. Rikta in kontakten på kabelns ena ände mot TV:ns **Optical OUT**-port och för in kontakten försiktigt.
3. Håll kontakten i den andra änden av den optiska kabeln och vänd Bose-logotypen nedåt.
4. Rikta in kontakten mot soundbarhögtalarens **OPTICAL**-port och för in kontakten försiktigt.

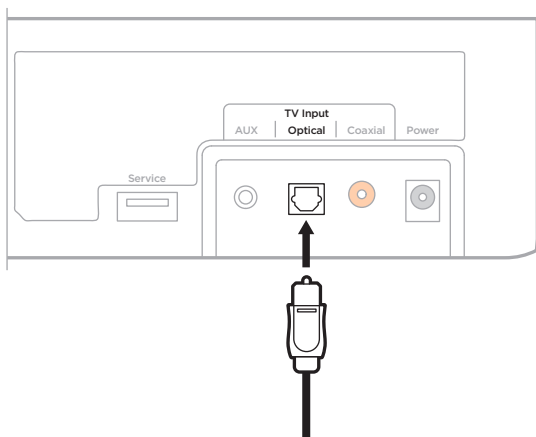


OBS! Porten har ett skydd som öppnas inåt när du för in kontakten.

5. Tryck in kontakten i porten tills du hör eller känner att det klickar till.




Alternativ 2: Koaxial (medföljer ej)

1. Sätt in den ena änden av koaxialkabeln i TV:ns koaxialport.
2. Sätt in den andra änden av koaxialkabeln i **Coaxial**-porten på soundbarhögaltalaren.

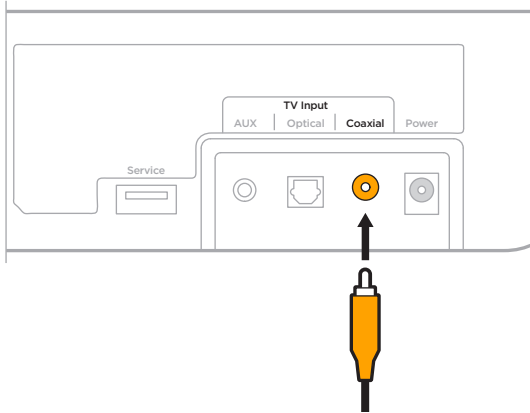

ANSLUT SOUNDBARHÖGTALAREN TILL STRÖMKÄLLA

1. Anslut elkabeln till nätadaptern.

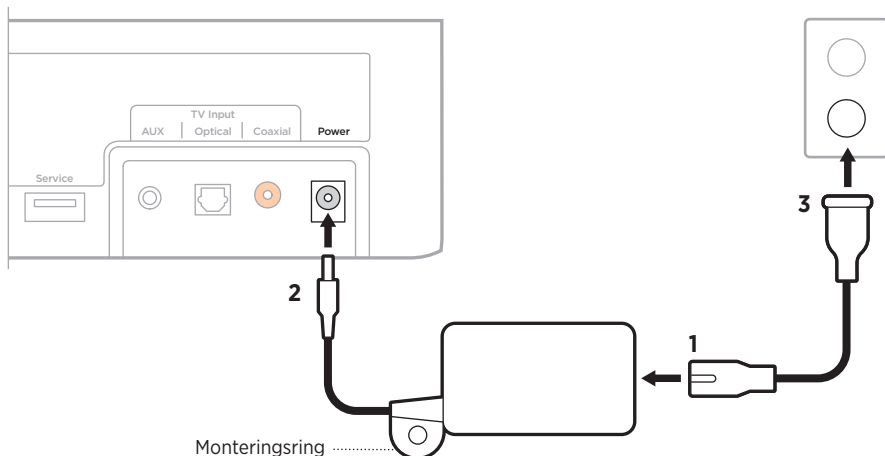

2. Anslut nätadaptern till **Power**-porten på soundbarhögtalarens baksida.
3. Sätt in den andra änden av elkabeln i ett fungerande eluttag.

Soundbarhögtalaren sätts på och du hör en ton.

Monteringsring

Dölj nätadaptern bakom den monterade TV:n, fäst monteringsringen på TV:ns väggmonteringssats med exempelvis buntband eller påsklamrar (medföljer ej).

STÄNG AV TV-HÖGTALARNA

Stäng av tv-högtalarna för att undvika störande ljud.

Mer information finns i bruksanvisningen för tv:n.

TIPS: Ljudeinställningarna hittar du vanligtvis under tv:ns meny.

KONTROLLERA LJUDET


1. Sätt på TV:n.
 2. Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källanhet:
 - a. Sätt på källanheten.
 - b. Välj lämplig tv-ingång.
 3. Sätt på soundbarhögtalaren (se sidan 21).

Du ska nu höra ljud från soundbarhögtalaren.
 4. På fjärrkontrollen trycker du på knappen Ljud av .
- Du ska nu inte höra något ljud från TV-högtalarna eller soundbarhögtalaren.

OBS! Om du inte hör något ljud från soundbarhögtalaren eller TV-högtalarna ska du gå till "Felsökning" på sidan 43.


FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER

Använd fjärrkontrollen för att styra soundbarhögta- laren och *Bluetooth*-anslutningar.

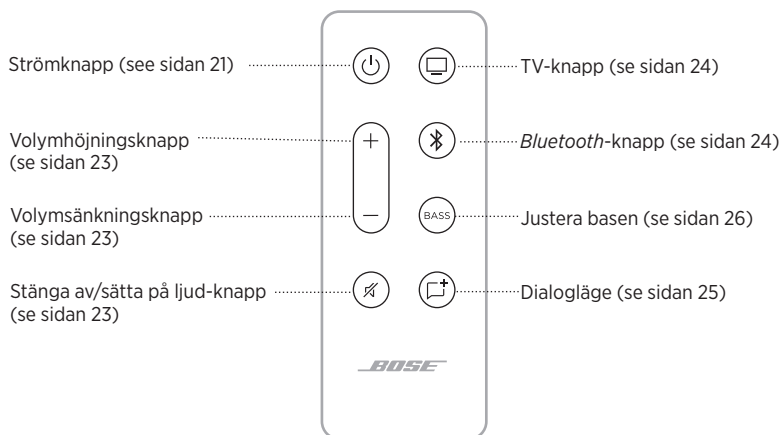

Ström

Tryck på strömbrytaren  på fjärrkontrollen för att starta/stänga av soundbarhögtalaren.

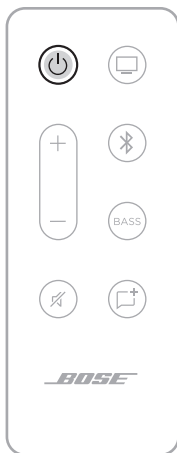

Soundbarhögtalaren använder den senast använda källanheten när den startas.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Om du kopplar in soundbarhögtalaren till ett nätuttag startar den automatiskt.
- Första gången som soundbarhögtalaren sätts på använder den TV  -källan.
- Soundbarhögtalaren stängs av om den inte använts på 60 minuter.

Automatisk systemväckning

Du kan ställa in soundbarhögtalaren så att den automatiskt sätts på när den erhåller en ljudsignal.

Använd fjärrkontrollen för att växla mellan automatisk systemväckning och standardströminställningar genom att trycka och hålla in strömknappen  tills du hör tre signaler och statuslampan på soundbarhögtalaren blinkar 3 gånger (se sidan 31).



Statuslampan lyser med svagt gult sken när soundbarhögtalaren är avstängd och automatisk väckning är aktiverad.

Volym



FUNKTION	ÅTGÄRD
Höj volymen	Tryck på +. OBS! För att höja volymen snabbt trycker du och håller nere +.
Sänk volymen	Tryck på —. OBS! För att sänka volymen snabbt trycker du och håller nere —.
Stänga av/sätta på ljud	Tryck på . När ljudet är avstängt blinkar statuslampan grönt tills ljud spelas upp igen. OBS! När dialogläget är aktiverat och ljudet är avstängt blinkar statuslampan gult. Tips! Du kan även trycka på + för att börja spela upp ljud igen.

Källor

Du kan styra tv och *Bluetooth*-anslutningarna med fjärrkontrollen.

Välj en källa genom att trycka på knappen (TV-knapp  eller *Bluetooth*-knappen ) på fjärrkontrollen.



DIALOGLÄGE

Med dialogläget får du en tydligare dialog och röster i filmer, tv-program och poddsändningar genom att systemets ljudbalans justeras.

Tryck ned knappen för dialogläget, , på fjärrkontrollen för att växla mellan dialogläget och inställningarna för standardljud.




När dialogläget är aktiverat lyser statuslampan gult (se sidan 31).

OBS! När du aktiverar dialogläget förblir det aktiverat för aktuell källa även om du växlar till en annan källa eller stänger av soundbarhögtalaren. För att inaktivera dialogläget för en källa trycker du på  igen.

JUSTERA BASEN

- Tryck på knappen **BASS** på fjärrkontrollen.

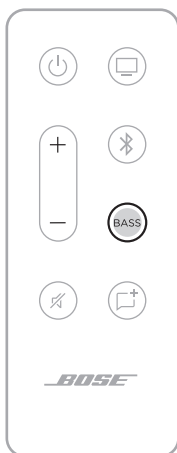

Status- och *Bluetooth*-lamporna blinkar vitt tre gånger på soundbarhögtalaren.

- Justera basen genom att göra något av följande:
 - Tryck på volymhöjningsknappen, **+**, för att höja basen.
 - Tryck på knappen för att sänka volymen, **—**, för att sänka basen.

Status- och *Bluetooth*-lamporna på soundbarhögtalaren lyser för att visa aktuell basinställning.

BASINSTÄLLNING	STATUSLAMPAN	BLUETOOTH-LAMPAN
2 (max)	■	□
1	■	□
0 (standard)	□	□
-1	□	■
-2 (min)	□	■

- Tryck på **BASS**.

Soundbarhögtalaren sparar nuvarande basinställning.

OBS! För att ställa in optimal ljudkvalitet för dialoger, till exempel för nyheter och debattprogram, se "Dialogläge" på sidan 25.

ÅTERSTÄLLA BASEN

Tryck och håll in **BASS** på fjärrkontrollen tills status- och *Bluetooth*-lamporna på soundbarhögtalaren blinkar tre gånger.



Basinställningen återställs till fabriksinställningarna.

PROGRAMMERA EN FJÄRRKONTROLL FRÅN TREDJE PART

Du kan programmera en fjärrkontroll från tredje part, till exempel fjärrkontrollen till digitalboxen, för att kontrollera soundbarhögtalaren. Läs mer i handboken till din fjärrkontroll från tredje part eller deras hemsida.

När inprogrammeringen är klar kan du använda fjärrkontrollen från tredje part för att kontrollera grundläggande funktioner på soundbarhögtalaren som exempelvis av/på och volymen.

Bluetooth kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator. Innan du kan strömma musik från en enhet måste du först ansluta enheten till soundbarhögtalaren.

ANSLUTA TILL EN MOBIL ENHET

1. På fjärrkontrollen trycker du och håller in *Bluetooth*-knappen  tills *Bluetooth*-lampan på soundbarhögtalaren blinkar med blått sken.



2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten.

TIPS: *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis i menyn Inställningar.

3. Välj din soundbarhögtalare i enhetslistan.



När den är ansluten hörs en signal. *Bluetooth*-indikatorn lyser med ett fast vitt sken. Din soundbarhögtalare visas i listan över mobila enheter.

KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET

Använd den mobila enhetens *Bluetooth*-meny för att koppla från soundbarhögtalaren.

TIPS: Du kan även inaktivera *Bluetooth*-funktionen på din mobila enhet för att koppla från. Frånkoppling av *Bluetooth* på din enhet leder till att alla andra enheter kopplas från.

ÅTERANSLUTNING AV EN MOBIL ENHET

Tryck på *Bluetooth*-knappen .

Soundbarhögtalaren försöker återansluta till de två senast anslutna enheterna. När den ansluter blinkar *Bluetooth*-lampan på soundbarhögtalaren med ett vitt sken.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.
- Enheten måste finnas inom 9 m från soundbarhögtalaren och vara påslagen.

ANSLUT YTTERLIGARE EN MOBIL ENHET

Du kan lagra upp till åtta enheter i soundbarhögtalarens enhetslista och soundbarhögtalaren kan vara aktivt ansluten till två enheter samtidigt.

OBS! Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.

1. På fjärrkontrollen trycker du och håller in *Bluetooth*-knappen ⌘ tills *Bluetooth*-lampan på soundbarhögtalaren blinkar med blått sken.
2. Välj soundbarhögtalaren från din mobila enhets enhetslista.

OBS! Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

VÄXLA MELLAN ANSLUTNA ENHETER

1. Pausa ljudet på den första enheten.
2. Spela upp ljudet från den andra enheten.

RENSA SOUNDBARHÖGTALARENS ENHETSLISTA

1. Tryck och håll in ⌘ på fjärrkontrollen i 10 sekunder tills *Bluetooth*-lampan på soundbarhögtalaren blinkar med blått sken.
2. Ta bort soundbarhögtalaren från *Bluetooth*-listan på enheten.

Alla enheter tas bort och soundbarhögtalaren är klar för att anslutas (se sidan 28).

LED-lamporna på soundbarhögaltalarens framsida visar soundbarhögaltalarens status.



STRÖM, VOLYM OCH FELSTATUS

Visar status för ström, medievolym och fel.

STATUSLAMPANS AKTIVITET	SYSTEMLÄGE
Släckt	Ström avstängd (vänteläge)
Lyser med fast grönt sken	Ström på
Blinkar grönt	Ljud avstängt
Lyser med svagt gult sken	Vänteläge, automatisk systemväckning aktiverad
Lyser med fast gult sken	Dialogläge
Blinkar gult	Dialogläge, ljud avstängt
Blinkar rött	Fel. Kontakta Bose kundtjänst

BLUETOOTH-STATUS

Visar *Bluetooth*-anslutningarnas status för mobila enheter.

BLUETOOTH-LAMPANS AKTIVITET	SYSTEMLÄGE
Blinkar blått	Klar att anslutas
Blinkar vitt	Ansluter
Lyser med fast vitt sken	Ansluten

Du kanske måste använda en alternativ installationsmetod på grund av följande orsaker:

- Inget ljud hörs från källanheten som är ansluten till TV:n.
- TV:n saknar optisk port eller koaxialport.

INGET LJUD HÖRS FRÅN EN ELLER FLERA KÄLLENHETER SOM ÄR ANSLUTNA TILL TV:N

Vissa TV-apparater levererar inget ljud från anslutna källenheter till soundbarhögtalaren. Använd en alternativ installationsmetod för att ansluta en eller flera källor till soundbarhögtalaren.

PROBLEM	VAD DU SKA GÖRA
Inget ljud hörs från källanheten som är ansluten till TV:n	Anslut källan till soundbarhögtalaren med ett av nedanstående två kabelalternativ (se sidan 33).
Inget ljud hörs från två källenheter som är anslutna till TV:n	Anslut dina källenheter till soundbarhögtalaren med Alternativ 1 eller Alternativ 2 (se sidan 35).

TV:N SAKNAR OPTISK PORT ELLER KOAXIALPORT

Vissa TV-apparater har varken optisk port eller koaxialport. Använd en alternativ installationsmetod för att ansluta TV:n till soundbarhögtalaren.

PROBLEM	VAD DU SKA GÖRA
Tv:n har bara en analog port	Anslut tv:n med en 3,5 mm till RCA-stereokabel (medföljer ej). Se sidan 34.
Tv:n har bara en hörlursport	Anslut tv:n med en 3,5 mm stereokabel (medföljer ej). Se sidan 38.
TV:n har inga ljudutgångar	Använd ljudutgångarna på en annan källa, exempelvis en kabel-/satellitbox för att ansluta till soundbarhögtalaren (se sidan 33).


Ansluta en källa till soundbarhögtalaren

Om du inte hör något ljud från en källanhet som är ansluten till TV:n, till exempel en DVD/Blu-ray Disc™-spelare, kabel-/satellitbox, ett spelsystem eller en DVR-spelare, ansluter du källan direkt till soundbarhögtalaren med en ljudkabel.


TÄNK PÅ: Om du använder en optisk kabel ska du se till att ta bort skyddet som sitter över båda ändarna. Om du vänder kontakten fel kan du skada kontakten och/eller porten.

1. Se **Audio OUT** (digital)-panelen på källans baksida.

Portpanel på soundbarhögtalare

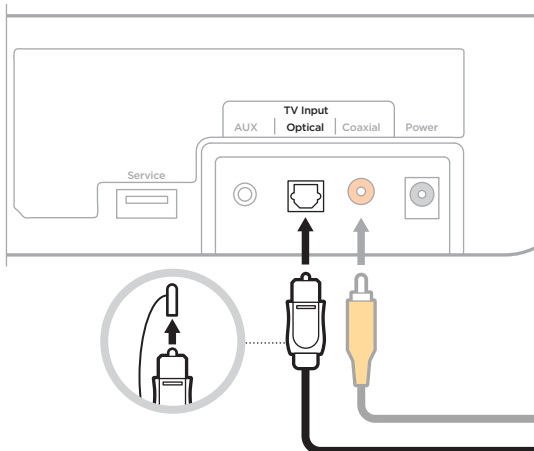

Audio OUT
Källanhetspanel

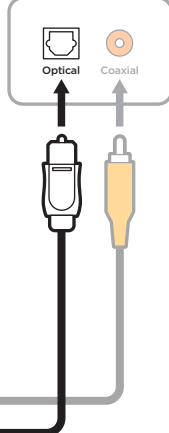

2. Välj en ljudkabel.
3. Koppla från TV:n från soundbarhögtalare om du inte redan har gjort det.
4. Anslut ljudkabeln från källanhetens **Audio Out** (digital)-panel till soundbarhögtalaren.


OBS! Koppla inte från källanhetens videokabel, till exempel en HDMI-kabel, från TV:n.

Ansluta en källenhets analoga port till soundbarhögatalaren

Om källenheten saknar en optisk port eller koaxialport, och endast har analoga portar (röd och vit), ska du använda en 3,5 mm RCA-stereokabel (medföljer ej) för anslutningen till soundbarhögatalaren.

1. Koppla från TV:n från soundbarhögatalaren om du inte redan har gjort det.
2. Sätt in den analoga RCA-kabeln i RCA-portarna **Audio Out** (röd och vit) på källenheten.
3. Sätt in stereokontakten i soundbarhögatalarens AUX-port.

Portpanel på soundbarhögatalare

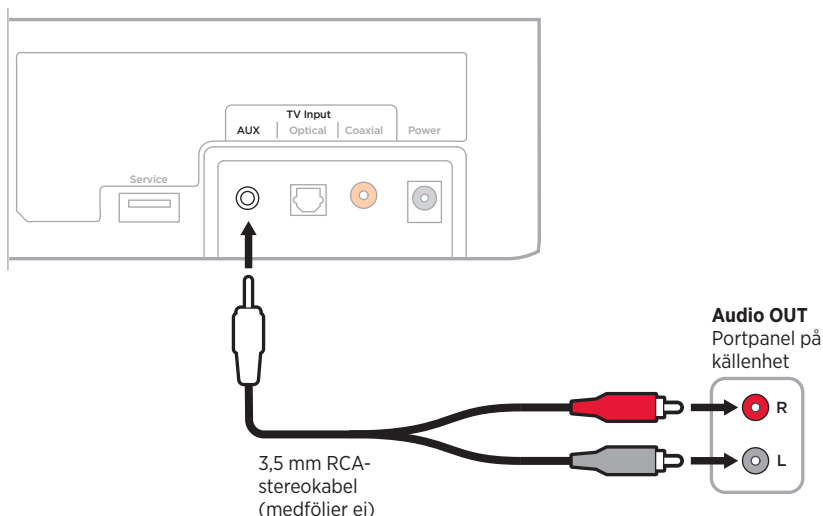

Ansluta två källenheter till soundbarhögtalaren

Om du inte hör något ljud från en källa som är ansluten till TV:n, till exempel en DVD/Blu-ray Disc™-spelare, kabel-/satellitbox, ett spelsystem eller en DVR-spelare, ansluter du källan direkt till soundbarhögtalaren. Använd endast en ljudkabel för varje källa.

1. Se **Audio OUT** (digital)-panelen på baksidas av varje källa.
2. Välj en separat ljudkabel för varje källa genom att välja antingen Alternativ 1 eller Alternativ 2 (se sidan 36).

OBS! Du **MÅSTE** använda antingen Alternativ 1 eller Alternativ 2. Använd inte koaxialkabeln (medföljer inte) och den optiska kabeln samtidigt.


3. Koppla från TV:n från soundbarhögtalaren om du inte redan har gjort det.
4. Anslut ljudkabeln från varje källans **Audio Out** (digital)-panel till soundbarhögtalaren.

OBS! Koppla inte från källans videokabel, till exempel en HDMI-kabel, från TV:n.

Alternativ 1


I den här figuren visas två källenhetsanslutningar med en optisk kabel och en 3,5 mm RCA-stereokabel (medföljer ej).

TÄNK PÅ: Om du använder en optisk kabel ska du se till att ta bort skyddet som sitter över båda ändarna. Om du vänder kontakten fel kan du skada kontakten och/eller porten.

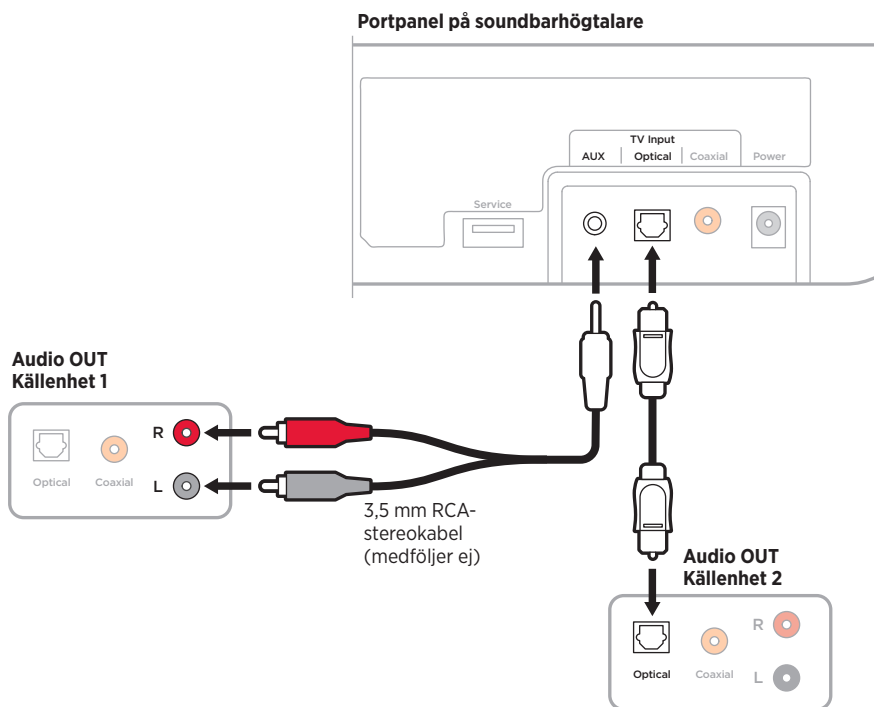

Alternativ 2

I den här figuren visas två källenhetsanslutningar med en koaxialkabel (medföljer ej) och en 3,5 mm RCA-stereokabel (medföljer ej).

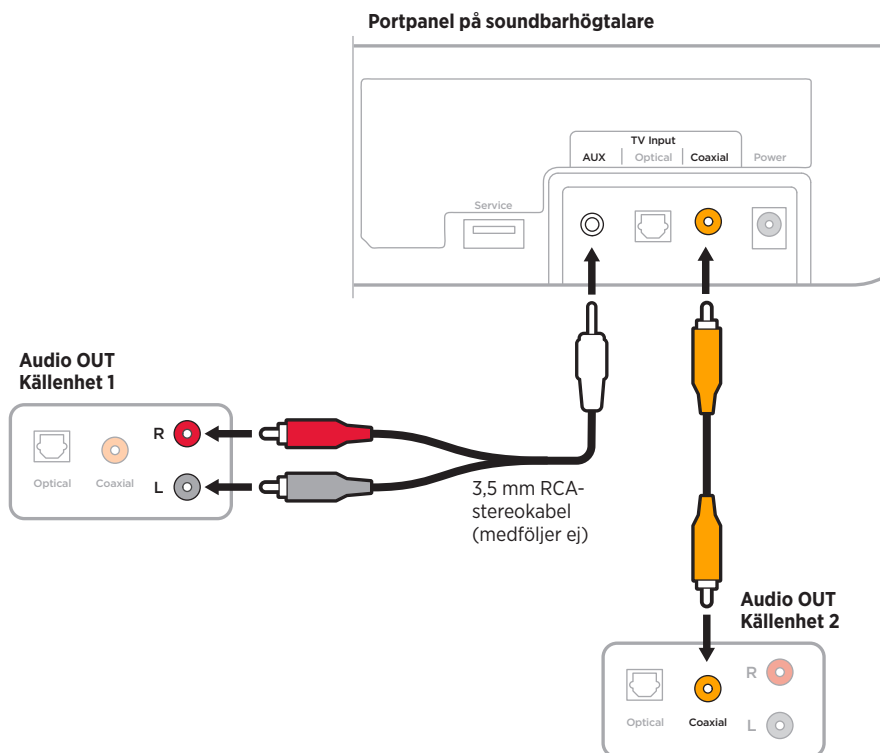

Använda två källenheter med soundbarhögaltalaren


Stäng av källenheter när du inte använder dem. För att en källenhets ska kunna ge ljud till soundbarhögaltalaren, måste den andra källenhetsen vara avstängd.

Ansluta en TV-hörlursport till soundbarhögtalaren

Om det bara finns en hörlursport på TV:n måste du använda en 3,5 mm stereokabel (medföljer ej) för att ansluta till soundbarhögtalaren.

1. För in en ände av en 3,5 mm stereokabel i hörlursporten på TV:n.
2. För in den andra änden av kabeln i AUX -porten på soundbarhögtalaren.

Portpanel på soundbarhögtalare

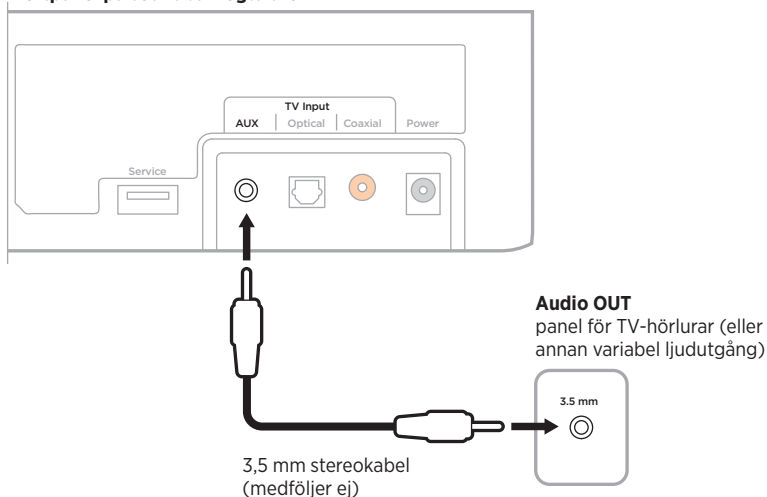

3. Kontrollera att tv-högtalarna är påslagna.
I bruksanvisningen som medföljer TV:n finns mer information.
4. Säkerställ optimal volymkontroll från soundbarhögtalaren genom att:
 - a. Ställa in TV:ns volym till 75 % av max.
 - b. Ställa in soundbarhögtalarens volym med fjärrkontrollen.

ANSLUTA EN BOSE HOME SPEAKER ELLER SOUNDBARHÖGTALARE

Med hjälp av Bose SimpleSync™-tekniken kan du ansluta din Bose Solo Soundbar Series II med en Bose Home Speaker eller Bose soundbarhögtalare för att lyssna på samma låt i två olika rum samtidigt.

OBS! SimpleSync™-tekniken har en *Bluetooth*-räckvidd på 9 meter. Väggar och olika byggnadsmaterial kan ibland påverka mottagningen.

Kompatibla produkter

Du kan ansluta din Bose Solo Soundbar II med valfri medlem i Bose Home Speaker-familjen.

Populära kompatibla produkter:

- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

Nya produkter läggs till med jämna mellanrum. En fullständig lista och mer information finns på: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Ansluta med Bose Music-appen

1. På fjärrkontrollen till Bose Solo Soundbar Series II trycker du och håller in *Bluetooth*-knappen ⌘ tills *Bluetooth*-lampan på Bose Solo Soundbar Series II blinkar med blått sken.
2. Mer information om hur du ansluter en Bose Home Speaker eller Bose soundbarhögtalare med Bose Music-appen finns på: worldwide.Bose.com/Support/Groups

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Se till att din Bose Solo Soundbar Series II är inom 9 m från Bose Home Speaker eller Bose soundbarhögtalaren.
- Du kan bara ansluta din Bose Solo Soundbar Series II till en produkt i taget.

ÅTERANSLUTA MED EN BOSE HOME SPEAKER ELLER SOUNDBARHÖGTALARE

Sätt på Bose Solo Soundbar Series II (se sidan 21).

Din Bose Solo Soundbar Series II försöker ansluta till de två *Bluetooth*-enheter som senast anslöts, inklusive din Bose Home Speaker eller Bose soundbarhögtalare.


TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Din Bose Home Speaker eller Bose soundbarhögtalare måste vara inom 9 m och vara påslagen.
- Om det inte går att ansluta din Bose Solo Soundbar II, anslut då med hjälp av Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.


BYTA BATTERI I FJÄRRKONTROLLEN

Knappcellsbatteriet CR2032 används i fjärrkontrollen till soundbarhögtalaren.

1. Vrid höljet till batterifacket till vänster (moturs) och ta bort höljet.

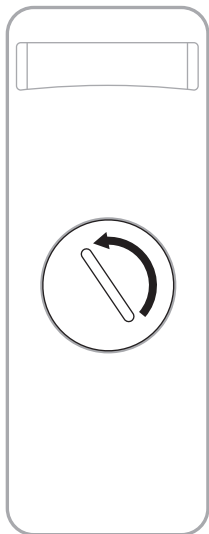

2. Sätt i ett nytt batteri med den platta sidan och +-tecknet uppåt.

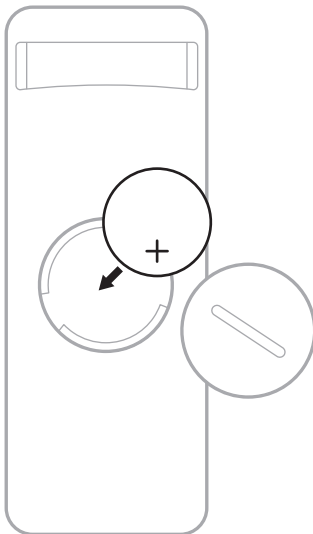

3. Sätt tillbaka höljet och vrid det åt höger (medurs) för att fästa det.

RENGÖRA SOUNDBARHÖGTALAREN

Rengör utsidan på soundbarhögtalaren med en mjuk och torr trasa.

TÄNK PÅ:

- Se till att INGEN vätska spills i soundbarhögtalaren eller kommer in i några öppningar.
- Blås INTE in luft i soundbarhögtalaren.
- Använd INTE dammsugare till att rengöra soundbarhögtalaren.
- Använd INTE spray i närheten av soundbarhögtalaren.
- Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt inga föremål komma in i några öppningar.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/support/SBSoloii

BEGRÄNSAD GARANTI

Soundbarhögtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

PROVA DET HÄR FÖRST

Om du får problem med soundbarhögtalaren:

- Kontrollera att soundbarhögtalaren är ansluten till ett fungerande vägguttag.
- Säkra alla kablar och kontrollera att de är korrekt ikopplade.
- Kontrollera statuslamporna (se sidan 31).
- Flytta soundbarhögtalaren 0,3 - 0,9 m från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.)
- Flytta soundbarhögtalaren så att den kommer innanför den rekommenderade räckvidden för den mobila enheten för att säkerställa funktionen.
- Placera soundbarhögtalaren enligt placeringsanvisningarna (se sidan 13).
- Ta ut elkabeln och vänta i minst en minut innan du ansluter den på nytt.

ANDRA LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LÖSNING
Fjärrkontrollen fungerar ibland inte eller inte alls	Kontrollera att batteriet är rätt isatt eller om det behöver bytas ut (se sidan 41). Peka med fjärrkontrollen direkt mot soundbarhögtalaren. Kontrollera att statuslampan blinkar när du trycker på knappen för volymhöjning, volymsänkning eller Ljud av/på, på fjärrkontrollen. Ta ut elkabeln och vänta i minst en minut innan du ansluter den på nytt.

SYMPTOM	LÖSNING
Inget ljud	Sätt på ljudet i soundbarhögtalaren. Höj volymen. Sätt i ljudkabeln i en port på TV:n märkt med Audio Output eller Audio OUT, inte Audio Input eller Audio IN. Använd endast en ljudkabel. Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källa för ljudet, ska du välja rätt TV-ingång. Aktivera TV:ns ljudutgång och välj rätt inställning, till exempel Stereo eller 5.1 Channel Audio. I bruksanvisningen som medföljer TV:n finns mer information. Använd en alternativ installationsmetod (se sidan 32). Om du ansluter till två källor: • Stäng av den andra källan. • Kontrollera att du inte använder en optisk kabel eller koaxialkabel. Om soundbarhögtalaren är ansluten till ett TV-uttag märkt VARIABLE (VAR), stänger du av TV-högtalarna, sätter TV-volymen på 75 % av maximum och sätter på ljudet på TV:n. Om du ansluter via en utgång för TV-hörlurar höjer du TV-volymen till maxgränsen.
Ljud hörs från tv-högtalarna	Stäng av TV-högtalarna (se sidan 19). Stäng av eller sänk TV-volymen.

SYMPTOM	LÖSNING
Soundbarhögtalaren spelar inte upp ljud från Bluetooth-enheten	På soundbarhögtalaren: - Anslut en enhet (se sidan 28). - Rensa soundbarhögtalarens enhetslista (se sidan 30). - Försök med att ansluta en annan enhet. På <i>Bluetooth</i>-enheten: - Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen och sätt sedan på den igen. - Ta bort soundbarhögtalaren från <i>Bluetooth</i>-menyn. Anslut en gång till. - Försök med en annan musikkälla. - Kontrollera om <i>Bluetooth</i>-enheten är kompatibel. Se handboken för <i>Bluetooth</i>-enheten. Höj volymen på soundbarhögtalaren, den mobila enheten och musikkällan. Kontrollera att du använder en kompatibel enhet. Om fler än en <i>Bluetooth</i>-enhet är ansluten pausar du ljudet på den ena och spelar upp ljud på den andra. Koppla från andra <i>Bluetooth</i>-enheter när de inte används. Se "Inget ljud" på sidan 44 eller "Förvrängt ljud".
Förvrängt ljud	Om soundbarhögtalaren är ansluten till ett TV-uttag märkt VARIABLE (VAR), sänker du ljudet på TV:n. Anslut din källanhet till soundbarhögtalaren (se sidan 33). Om du monterar soundbarhögtalaren på väggen bör du anpassa ljudet (se sidan 14).
Det går inte att ansluta soundbarhögtalaren med en Bose Home Speaker eller Bose Soundbar	Se till att soundbarhögtalaren är redo att anslutas: På fjärrkontrollen till Bose Solo Soundbar Series II trycker du och håller in <i>Bluetooth</i>-knappen $\times$ tills <i>Bluetooth</i>-lampan på Bose Solo Soundbar Series II blinkar med blått sken. Se till att din Bose Solo Soundbar Series II är inom 9 m från Bose Home Speaker eller Bose soundbarhögtalaren.
Det går inte att återansluta till en tidigare ansluten Bose Home Speaker eller Bose Soundbar	Anslut med Bose Music-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.
Ljudet fördröjs vid anslutning med en Bose Home Speaker eller Bose Soundbar	Besök btu.bose.com och sök efter tillgängliga programvaruuppdateringar.

โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการใช้งานทั้งหมดไว้



Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนด Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำหนด EU ที่ใช้บังคับ ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance



ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2016 ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและข้อกำหนด UK ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอื่นๆ ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นของกฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุ 2017 และข้อกำหนด UK ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอื่นๆ ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

1. โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้
2. จัดจำคำแนะนำเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
5. อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำ
6. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
7. อย่ากีดขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
8. อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น เครื่องทำความร้อน หน้ากากเครื่องทำความร้อน เตา หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
9. อย่าดัดแปลงปลั๊กแบบโพลาริซ์หรือปลั๊กที่มีสายดินเพื่อความปลอดภัย ปลั๊กแบบโพลาริซ์มีขาแบนสองขา โดขาข้างหนึ่งจะกว้างกว่าขาอีกข้างหนึ่ง ส่วนปลั๊กที่มีสายดินมีขาแบนสองขาและขาที่สามสำหรับเสียบกับช่องสายดิน ขาแบนข้างที่กว้างหรือขาที่สามนี้มีไว้เพื่อความปลอดภัยของคุณ หากปลั๊กที่ใช้ไม่ได้กับเต้ารับไฟฟ้าของคุณ โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเต้ารับไฟฟ้ารุ่นเก่านี้
10. ระวังไม่ให้สายไฟขวางทางเดินหรือห้อยลง โดยเฉพาะบริเวณปลั๊ก จัดวางเต้ารับและจุดที่จะต่อออกมายังอุปกรณ์ให้สะดวกแก่การใช้งาน
11. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
12.  ใช้แต่ชั้นวางแบบล้อเลื่อน แท่นวาง ขาตั้งสามขา ขาแบน หรือโต๊ะที่ผู้ผลิตระบุหรือที่จำหน่ายพร้อมกับอุปกรณ์เท่านั้น เมื่อใช้ชั้นวางแบบล้อเลื่อน โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเคลื่อนย้ายชั้นวางที่มีอุปกรณ์วางอยู่บนมัน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการหล่น
13. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
14. นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกหรือวัสดุแตกเปลี่ยนตกหล่นเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์แตกหล่น

คำเตือน/ข้อควรระวัง



สัญลักษณ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ หมายถึงคำแนะนำในการใช้งานและการดูแลรักษาที่สำคัญในคู่มือผู้ใช้



อย่างสิ้นแบบเตอรี เนื่องจากมีความเสี่ยงการไหม้จากสารเคมี รีโมทคอนโทรลที่จัดส่งให้พร้อมผลิตภัณฑ์นี้ มีแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม หากกลืนแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจทำให้เกิดการไหม้ภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง และอาจเสียชีวิต เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหม่และที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก หากช่องใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ควรหยุดใช้รีโมทคอนโทรลและเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรี่ลงคอ หรือแบตเตอรี่เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์ทันที เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการระบิด เติ่งไหม้หรือการไหม้จากสารเคมี โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ และเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ลิเทียม CR2032 หรือ DL2032 แรงดัน 3 โวลท์ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน (เช่น UL) เท่านั้น ห้ามแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วในทันทีและอย่างเหมาะสม อย่างนำแบตเตอรี่ไปชาร์จซ้ำ ถอดชิ้นส่วน ถูกความร้อนเกินกว่า 100°C หรือนำไปเผา



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรีชาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูด อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น
- อย่าวางเครื่องนี้ในบริเวณที่มีน้ำหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไวน์หรือโกลัมกับเครื่อง
- วางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ห่างจากไฟและแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อน อย่าวางสิ่งที่ถูกไฟไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไวน์หรือโกลัมกับผลิตภัณฑ์
- อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าใช้เครื่องแปลงไฟกับผลิตภัณฑ์นี้
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในรถหรือเรือ
- สายลำโพงและสายเคเบิลเชื่อมต่อที่หุ้มพร้อมกับระบบนี้ ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้สำหรับการติดตั้งแบบฝังผนัง โปรดตรวจสอบข้อกำหนดในการออกแบบอาคารในประเทศของคุณสำหรับประเภทสายไฟและสายเคเบิลที่ถูกต้อง ซึ่งต้องใช้สำหรับการติดตั้งแบบฝังผนัง
- ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสม
- ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้
- แบตเตอรี่แบบชาร์จได้/แบตเตอรี่แบบใช้ครั้งเดียวที่ใช้ในอุปกรณ์นี้อาจทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้หรือการไหม้จากสารเคมีได้ หากใช้งานไม่ถูกต้อง เปลี่ยนใหม่อย่างถูกต้อง หรือเปลี่ยนใหม่เป็นประเภทไม่ถูกต้อง
- ป้ายกำกับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ข้างใต้ผลิตภัณฑ์
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงเกินไป (เช่น จัดเก็บในที่ที่ถูกแสงแดดจัด ไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี้)
- ใช้อุปกรณ์ติดตั้งที่หุ้มพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
- อย่าติดตั้งบนพื้นผิวที่ไม่แข็งแรง หรือพื้นผิวที่มีอันตรายซ่อนอยู่ด้านหลัง เช่น สายไฟหรือท่อประปา หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการติดตั้งขาแขวน โปรดติดต่อช่างติดตั้งผู้ชำนาญการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาแขวนได้รับการติดตั้งตามข้อกำหนดในการออกแบบอาคารของท้องถิ่น
- สำหรับติดตั้งบนพื้นผิวต่อไปนี้เท่านั้น:
 - แผ่นบอร์ดติดตั้ง $\geq 3/8"$ (10 มม.)
 - ผนังอิฐ
- หากติดตั้งบนพื้นผิวอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดติดต่อช่างติดตั้งผู้ชำนาญการ
- Bose ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่จำกัดอย่างเช่นในห้องผนังหรือในตู้ปิดทึบ เนื่องจากต้องการพื้นที่ในการระบายอากาศ
- อย่าจัดวางหรือติดตั้งขาแขวนหรือผลิตภัณฑ์ใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น เตาผิง หม้อน้ำ เครื่องปั่นไฟ หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน

คำเตือนเกี่ยวกับสารทำลายลาย สารหล่อลื่น และน้ำยาทำความสะอาด

คำเตือน: อย่าใช้ตัวทำละลาย สารหล่อลื่น หรือน้ำยาทำความสะอาดประเภทใดๆ ที่มีสารไฮโดรคาร์บอนผสมอยู่ กับหรือบนลำโพง Bose และชิ้นส่วนติดตั้งที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างการติดตั้ง การใช้ตัวทำละลาย สารหล่อลื่น หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีสารไฮโดรคาร์บอนผสมอยู่ กับหรือโดยรอบสกรูและพุกยึดอาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเสื่อมคุณภาพได้ และอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการแตกร้าวและเสียหายได้

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อกำหนดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พิกอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตISED Canada การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ในระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเครื่องกำเนิดรังสีและร่างกายของคุณ

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ตารางสถานะพลังงานผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของข้อกำหนด Directive 2009/125/EC และกฎระเบียบการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและข้อมูลพลังงาน (ฉบับแก้ไข) (EU Exit) 2020 สอดคล้องตามบรรทัดฐานหรือเอกสารต่อไปนี้: กฎระเบียบ (EC) เลขที่ 1275/2008 ตามที่แก้ไขโดยกฎระเบียบ (EU) เลขที่ 801/2013

ข้อมูลสถานะพลังงานที่ต้องระบุ	โหมดพลังงาน	
	สถานะสแตนด์บาย	สถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย
การสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดที่ระบุ ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz	≤ 0.5W	ไม่มีข้อมูล*
ระยะเวลาหลังจากอุปกรณ์สลบเข้าสู่โหมดโดยอัตโนมัติ	< 2.5 ชั่วโมง	ไม่มีข้อมูล*
การสิ้นเปลืองพลังงานในสถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย หากพอร์ตเครือข่ายแบบใช้สายทั้งหมดเชื่อมต่ออยู่ และเปิดใช้งานพอร์ตเครือข่ายแบบไร้สายทั้งหมด, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล*
กระบวนการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานพอร์ตเครือข่าย การเปิดใช้งานเครือข่ายทั้งหมดจะเปิดใช้งานโหมดสแตนด์บาย	Bluetooth®: ปิดใช้งานโดยการสร้างรายการการจับคู่ด้วยการกดปุ่ม <i>Bluetooth</i> ค้างไว้นาน 10 วินาที เปิดใช้งานโดยการจับคู่กับแหล่งสัญญาณ <i>Bluetooth</i> *ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ใช้โหมดสแตนด์บายเครือข่ายสำหรับการเชื่อมต่อ <i>Bluetooth</i> และไม่สามารถกำหนดค่ากับเครือข่ายผ่านทาง Wi-Fi® หรือไฮเทิร์นเน็ต	

ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก

แหล่งจ่ายไฟภายนอกที่ให้มากับผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของข้อกำหนดกับ Directive 2009/125/EC และกฎระเบียบการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและข้อมูลพลังงาน (ฉบับแก้ไข) (EU ENEC) 2020 สอดคล้องตามบรรทัดฐานหรือเอกสารต่อไปนี้: กฎระเบียบของคณะกรรมการ (EU) 2019/1782

ผู้ผลิต	Bose Products B.V.
หมายเลขทะเบียนพาณิชย์	36037901
ที่อยู่	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
ตัวระบุรุ่น	DT20V-1.8C-DC
แรงดันไฟฟ้าเข้า	100V-240V
ความถี่ AC ขาเข้า	50Hz/60Hz
แรงดันไฟฟ้าออก	20V DC
กระแสไฟออก	1.8A
กำลังไฟขาออก	36W
ประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ย	89.6%
ประสิทธิภาพที่โหลดต่ำ	90.1%
การสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อไม่มีโหลด	0.08W

สำหรับยุโรป:

ช่วงความถี่การทำงานคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz

กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

กำลังการส่งสูงสุดต่ำกว่าข้อกำหนดที่กำหนด ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบ SAR และยกเว้นตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

กฎระเบียบการจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ

มาตรา 12

ตาม “กฎระเบียบในการบริหารจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC บริษัท กิจการ หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงกำลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพดั้งเดิมของอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำที่ได้รับอนุมัติ

มาตรา 15

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำไม่ควรมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนการสื่อสารตามกฎหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้นหมายถึงการสื่อสารทางวิทยุที่ดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายโทรคมนาคม

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำต้องยอมรับการรบกวนจากระบบการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ ISM



วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข “0” หมายถึงปี ค.ศ. 2010 หรือปี ค.ศ. 2020

ผู้นำเข้าของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

ผู้นำเข้าของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

ผู้นำเข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +886-2-2514 7676

ผู้นำเข้าของเม็กซิโก: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545

ผู้นำเข้าของ UK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้า: 20V --- 30W สูงสุด

CMIIT ID ติดอยู่ข้างใต้ Soundbar

แคลิฟอร์เนีย: ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่มีสารเปอร์คลอเรต - อาจต้องใช้การจัดการเป็นพิเศษ ดู www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

ตารางข้อกำหนดสารที่เป็นอันตรายของเงิน

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
ชื่อชิ้นส่วน	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (Cr(VI))	โพลีโบรมิเนเตดไบเฟนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดไดเฟนิลอีเทอร์ (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนโลหะ	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนพลาสติก	0	0	0	0	0	0
ลำโพง	X	0	0	0	0	0
สาย	X	0	0	0	0	0
ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามข้อกำหนดของ SJ/T 11364 O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572 X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572						

ตารางข้อกำหนดสารที่เป็นอันตรายของได้หวัน

ชื่ออุปกรณ์: ลำโพงพาวเวอร์, การตั้งชื่อประเภท: 418775						
สารประกอบที่ถูกจำกัดและสัญลักษณ์ทางเคมีของสารนั้น						
ชุด	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr+6)	โพลีโบรมิเนเตดไบเฟนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดไดเฟนิลอีเทอร์ (PBDE)
PCB	-	o	o	o	o	o
ชิ้นส่วนโลหะ	-	o	o	o	o	o
ชิ้นส่วนพลาสติก	o	o	o	o	o	o
ลำโพง	-	o	o	o	o	o
สาย	-	o	o	o	o	o
หมายเหตุ 1: "o" บ่งชี้ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารที่ถูกจำกัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของค่าการมีอยู่จริงที่ใช้อ้างอิง หมายเหตุ 2: "-" บ่งชี้ว่าสารที่ถูกจำกัดตรงตามข้อกำหนด						

โปรดรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นอยู่ที่ด้านล่างของ Soundbar และบนกล่องบรรจุของรีโมทคอนโทรล

หมายเลขซีเรียล: _____

หมายเลขรุ่น: 418775

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ global.Bose.com/register

ข้อมูลด้านความปลอดภัย



ผลิตภัณฑ์นี้เชื่อมต่อด้วย Bose อาจมีอัปเดตให้แก่อุปกรณ์ของคุณเป็นครั้งคราว รวมถึงในกรณีเพื่อจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของผลิตภัณฑ์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้อัปเดตนั้นกับผลิตภัณฑ์ที่คุณเป็นเจ้าของ และอาจเข้าถึงอัปเดตได้โดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/contact

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ *Bluetooth*® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

Dolby Audio ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories “Dolby” “Dolby Audio” และสัญลักษณ์ D คือเป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Licensing Corporation

HDMI คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Solo Soundbar Series, Bose Soundbar และ SimpleSync เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bose Corporation

สำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิ่งที่อยู่ในกล่อง

สิ่งที่อยู่ในกล่อง.....	12
-------------------------	----

การจัดวาง **SOUNDBAR**

คำแนะนำ.....	13
การติดตั้ง Soundbar บนผนัง.....	14
ปรับเสียงเพื่อการติดตั้งบนผนัง	14

การติดตั้ง **SOUNDBAR**

ทางเลือกสายเคเบิล.....	15
เชื่อมต่อ Soundbar กับทีวี	16
ทางเลือก 1: ออปติคัล (แนะนำ)	16
ทางเลือก 2: โคแอ็กเซียล (ไม่มีให้).....	17
เชื่อมต่อ Soundbar กับแหล่งพลังงาน.....	18
แหวนยึด.....	18
ปิดลำโพงที่วีซของคุณ.....	19
การตรวจสอบเสียง	19

ส่วนควบคุม **SOUNDBAR**

ฟังก์ชันต่างๆ บนรีโมท	20
การเปิดปิดเครื่อง	21
การเรียกทำงานอัตโนมัติ	22
ระดับเสียง.....	23
แหล่งสัญญาณ	24
โหมดเสียงสนทนา	25
การปรับเสียงทัม	26
การรีเซ็ตเสียงทัม	27
การตั้งโปรแกรมรีโมทของบริษัทอื่น.....	27

การเชื่อมต่อ **BLUETOOTH®**

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่	28
ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่	29
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง	29
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม	30
การสลับระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่	30
ล้างรายการอุปกรณ์ของ Soundbar	30

สถานะ **SOUNDBAR**

สถานะการเปิด/ปิด ระดับเสียง และข้อผิดพลาด	31
สถานะ <i>Bluetooth</i>	31

การตั้งค่าแบบอื่น

ไม่มีเสียงจากแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับทีวีของคุณ	32
ไม่มีช่องเสียบออปติคัลหรือโคแอกเซียลบนทีวีของคุณ	32
เชื่อมต่อแหล่งสัญญาณกับ Soundbar	33
การเชื่อมต่อช่องเสียบอนาล็อกของแหล่งสัญญาณกับ Soundbar	34
การเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณสองแหล่งกับ Soundbar	35
การใช้แหล่งสัญญาณสองแหล่งที่เชื่อมต่อกับ Soundbar	37
การเชื่อมต่อช่องเสียบหูฟังทีวีกับ Soundbar	38

เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ **BOSE**

เชื่อมต่อ Bose Home Speaker หรือ Soundbar	39
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้	39
เชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music	39
เชื่อมต่อ Bose Home Speaker หรือ Soundbar อีกครั้ง	40

การดูแลรักษา

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมท	41
การทำความสะอาด Soundbar	42
ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม	42
การรับประกันแบบจำกัด	42

การแก้ปัญหา


ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน	43
วิธีแก้ปัญหาอื่นๆ	43

สิ่งที่อยู่ในกล่อง


ตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:




Bose Solo Soundbar Series II

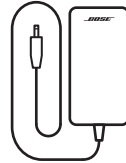

แหล่งจ่ายไฟ



สายไฟ*



สายออปติคัล



รีโมท (ให้แบตเตอรี่มาด้วย)


* อาจจัดส่งพร้อมสายไฟจำนวนมาก ใช้สายไฟที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคของคุณ

หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose


เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/SBSoloii

คำแนะนำ

- วาง Soundbar ภายนอกและห่างจากตู้โลหะ ห่างจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียง/ภาพ และห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนโดยตรง
- วาง Soundbar ข้างใต้ (แนะนำ) หรือเหนือทีวีของคุณโดยตรง โดยให้ด้านตะแกรงหันไปทางห้อง
- วาง Soundbar บนแผ่นยางรองและวางบนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ เพื่อการรองรับอย่างเหมาะสม ขาตั้งทั้งสองด้านต้องแนบติดกับพื้นผิวที่วาง การสั่นสะเทือนเป็นสาเหตุให้ Soundbar เคลื่อนที่ โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่เรียบ เช่น หินอ่อน กระเบื้อง หรือไม้ที่ขัดมัน
- หากจัดวาง Soundbar บนชั้นวางหรือฐานรองทีวี ให้จัดวางโดยด้านหน้าของ Soundbar อยู่ใกล้กับขอบด้านหน้าของชั้นวางหรือฐานรองทีวีให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพเสียงที่ดีที่สุด
- พยายามให้ด้านหลังของ Soundbar อยู่ห่างจากพื้นผิวใดๆ ก็ตามอย่างน้อย 1 ซม. การปิดกั้นช่องระบายความร้อนที่ด้านหลังนี้มีผลต่อประสิทธิภาพเสียงได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ในบริเวณใกล้เคียง
- เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนระบบไร้สาย ให้วางอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ออกห่างจาก Soundbar 0.3-0.9 ม.
- เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด อย่าวาง Soundbar ไว้ภายในตู้ปิดทึบหรือตามแนวทแยงมุมที่มุมห้อง
- อย่าวางวัตถุใดๆ บน Soundbar

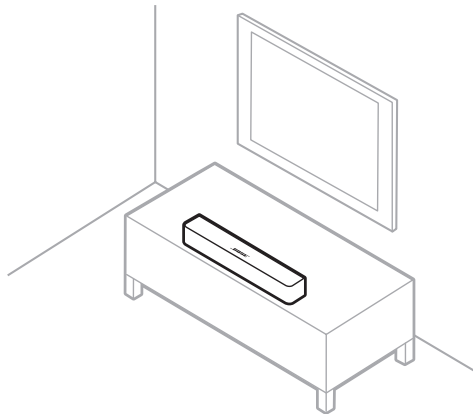

ข้อควรระวัง: อย่าวาง Soundbar โดยตั้งจากด้านหน้า ด้านหลัง หรือด้านบนขณะใช้งาน

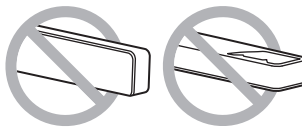

การติดตั้ง SOUNDBAR บนผนัง

คุณสามารถติดตั้ง Soundbar ไว้บนผนังได้ ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งที่ให้มาพร้อมกับ Soundbar

ข้อควรระวัง: อย่าใช้เครื่องมือติดตั้งอื่นใดเพื่อติดตั้ง Soundbar

ปรับเสียงเพื่อการติดตั้งบนผนัง

บนรีโมท กดปุ่มโหมดเสียงสนทนา  ค้างไว้ 5 วินาทีจนกระทั่งไฟแสดงสถานะบน Soundbar กระพริบเป็นสีอำพัน (ดูหน้า 31)



หมายเหตุ: หากคุณถอด Soundbar ออกจากผนัง ทำซ้ำเพื่อคืนค่า Soundbar เป็นการตั้งค่าเสียงเริ่มต้น

ทางเลือกสายเคเบิล

เชื่อมต่อทีวีของคุณกับ Soundbar โดยใช้ 1 ใน 2 ทางเลือกสายเคเบิล


- ทางเลือก 1: ออปติคัล (แนะนำ)
- ทางเลือก 2: โคแอกเชียล (ไม่มีให้)

หมายเหตุ: หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบออปติคัลหรือโคแอกเชียล ดู "การตั้งค่าแบบอื่น" ที่หน้า 3

1. ที่ด้านหลังทีวี ค้นหาแผงช่องเสียบ **Audio OUT** (ออปติคัล)

หมายเหตุ: คุณต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงผ่านแผง Audio OUT ของคุณ

แผงช่องเสียบของทีวีของคุณอาจไม่ปรากฏตามภาพ
มองหารูปแบบหรือสี (โคแอกเชียล) ของช่องเสียบ

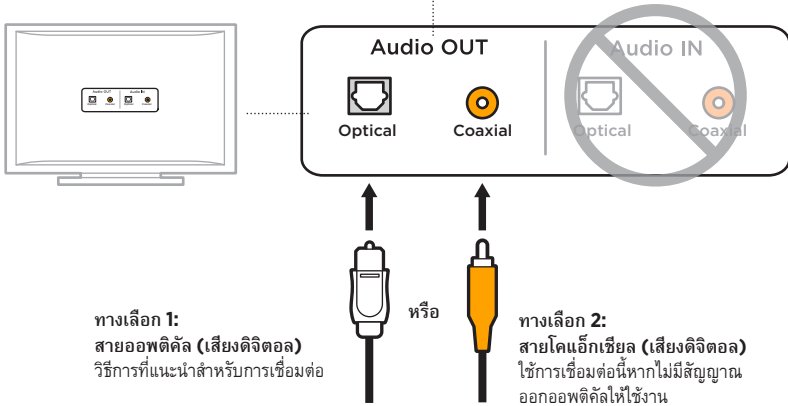


2. เลือกสายสัญญาณเสียง

เชื่อมต่อ SOUNDBAR กับทีวี


ทางเลือก 1: ออปติคัล (แนะนำ)

1. ถอดฝาครอบป้องกันที่ปลายสายออปติคัลทั้งสองด้านออก



ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณถอดฝาครอบป้องกันจากปลายสายออปติคัลทั้งสองด้าน การเสียบขั้วต่อกับฝาครอบในทิศทางที่ผิดสามารถทำให้ขั้วต่อและ/หรือช่องเสียบเสียหายได้

2. จัดขั้วต่อที่ปลายสายเคเบิลด้านหนึ่งให้พอดีกับช่องเสียบ **Optical OUT** บนทีวีและเสียบขั้วต่ออย่างระมัดระวัง
3. จับขั้วต่อที่ปลายอีกด้านหนึ่งของสายออปติคัลโดยให้ด้านที่มีโลโก้ Bose คว่ำลง
4. **เสียบ**

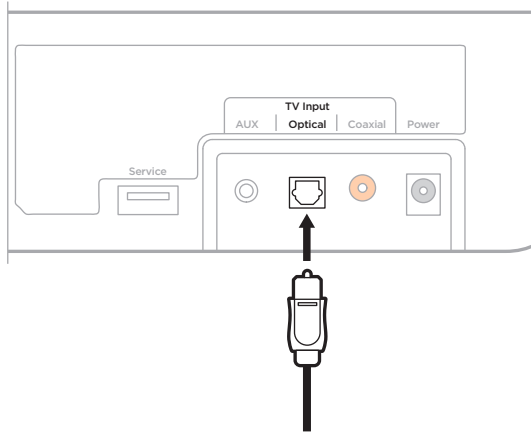


หมายเหตุ: ช่องเสียบมีฝาพับซึ่งพับเข้าเมื่อเสียบขั้วต่อ

5. ดันขั้วต่อเข้ากับช่องเสียบจนกระทั่งคุณได้ยินหรือรู้สึกถึงเสียงคลิก




ทางเลือก 2: โคแอกเชียล (ไม่มีให้)

1. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายโคแอกเชียลเข้ากับช่องเสียบโคแอกเชียลของทีวี
2. เสียบปลายอีกด้านของสายโคแอกเชียลเข้ากับช่องเสียบ **Coaxial** บน Soundbar

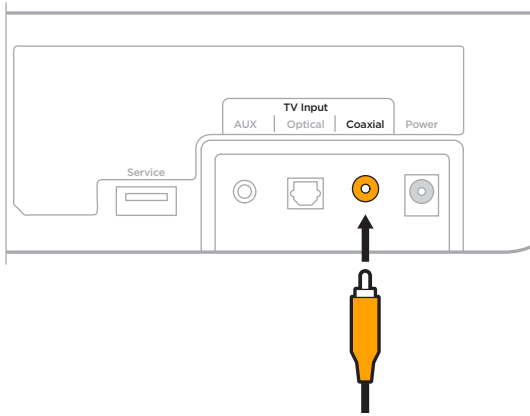

เชื่อมต่อ SOUNDBAR กับแหล่งพลังงาน

1. เสียบสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

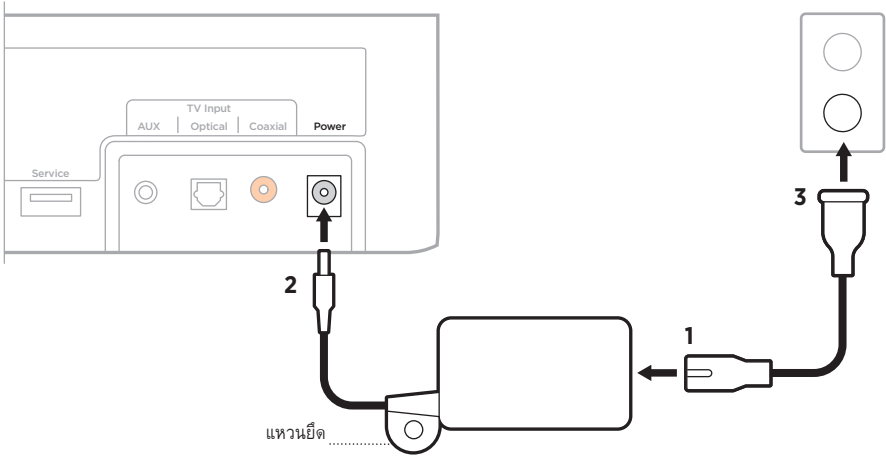

2. เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับช่องเสียบ **Power** ที่ด้านหลังของ Soundbar
 3. เสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ที่มีกระแสไฟ
- Soundbar จะเปิดทำงานและคุณได้ยินเสียงเตือน

แหวนยึด

เพื่อซ่อนแหล่งจ่ายไฟด้านหลังทีวีที่ติดตั้ง ติดตั้งแหวนยึดกับชุดติดตั้งผนังของทีวีของคุณโดยใช้เข็มขัดรัดสายไฟหรือคลิปปิดถุงขนมปัง (ไม่มีให้)

ปิดลำโพงทีวีของคุณ

เพื่อป้องกันเสียงผิดเพี้ยน ปิดลำโพงทีวีของคุณ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้ของทีวี

เคล็ดลับ: การตั้งค่าเสียงจะพบได้ในเมนูทีวี

การตรวจสอบเสียง

1. เปิดทีวีของคุณ
2. หากคุณกำลังใช้กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม หรือแหล่งสัญญาณรองอื่น:
 - a. เปิดแหล่งสัญญาณนี้
 - b. เลือกสัญญาณเข้าทีวีที่เหมาะสม

3. เปิด Soundbar (ดูหน้า 2)

คุณได้ยินเสียงจาก Soundbar


4. บนรีโมท กดปุ่มปิดเสียง ๕

คุณไม่ได้ยินเสียงจากลำโพงทีวีหรือ Soundbar

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ยินเสียงจาก Soundbar หรือหากคุณได้ยินเสียงจากลำโพงทีวีของคุณ ดู “การแก้ปัญหา” ที่หน้า 4


ฟังก์ชันต่าง ๆ บนรีโมท

ใช้รีโมทเพื่อควบคุม Soundbar และการเชื่อมต่อ *Bluetooth*

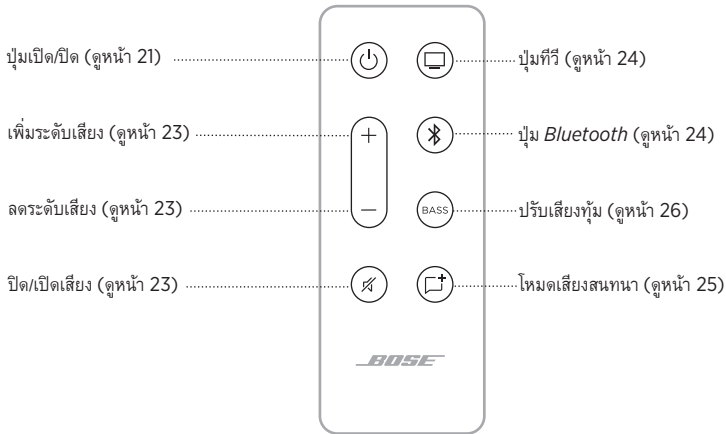

การเปิด/ปิดเครื่อง

บนรีโมท กดปุ่มเปิด/ปิด  เพื่อเปิด/ปิด Soundbar

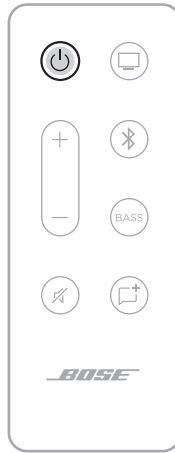

เมื่อเปิด Soundbar จะกำหนดค่าเริ่มต้นไปที่แหล่งสัญญาณที่ทำงานล่าสุด


หมายเหตุ:

- เมื่อคุณเสียบ Soundbar เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) Soundbar จะเปิดอัตโนมัติ
- ครั้งแรกที่เปิดเครื่อง Soundbar ค่าเริ่มต้นของ Soundbar จะกำหนดไปที่แหล่งสัญญาณทีวี 
- Soundbar จะปิดหลังจากไม่มีการใช้งานนาน 60 นาที

การเรียกทำงานอัตโนมัติ


คุณสามารถตั้งค่า Soundbar ให้เปิดเมื่อใดก็ตามที่ได้รับสัญญาณเสียง

หากต้องการสลับระหว่างการตั้งค่าเรียกทำงานอัตโนมัติกับการตั้งค่าเปิดปิดเริ่มต้น บนรีโมทคอนโทรล ให้กดปุ่มเปิด/ปิด  จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเตือน 3 ครั้ง และไฟแสดงสถานะบน Soundbar จะพริบ 3 ครั้ง (ดูหน้า 31)

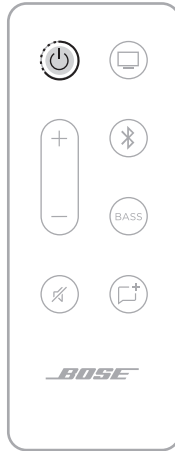

ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีอำพันหรือเมื่อ Soundbar ปิดและเปิดใช้งานการเรียกทำงานอัตโนมัติ

ระดับเสียง

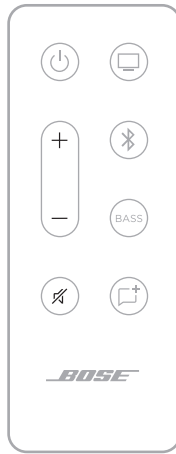


ฟังก์ชัน	สิ่งที่ต้องทำ
เพิ่มระดับเสียง	กด + หมายเหตุ: หากต้องการเพิ่มระดับเสียงอย่างรวดเร็ว กด + ค้างไว้
ลดระดับเสียง	กด — หมายเหตุ: หากต้องการลดระดับเสียงอย่างรวดเร็ว กด — ค้างไว้
ปิดเสียง/เปิดเสียง	กด ๕ เมื่อเปิดใช้งานโหมดเสียงสนทนา ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียวจนกระทั่งกลับมาเล่นเสียงต่อ หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งานโหมดเสียงสนทนาและปิดเสียง ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีอำพัน เคล็ดลับ: คุณยังสามารถกด + เพื่อเล่นเสียงต่อ

แหล่งสัญญาณ

คุณสามารถควบคุมการเชื่อมต่อทีวีและ *Bluetooth* โดยใช้รีโมท


หากต้องการเลือกแหล่งสัญญาณ กดปุ่ม (ปุ่มทีวี  หรือปุ่ม *Bluetooth* ) บนรีโมท

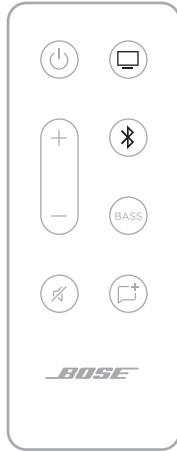

โหมดเสียงสนทนา

โหมดเสียงสนทนาช่วยปรับปรุงความชัดเจนของเสียงสนทนาและเสียงต่างๆ ในภาพยนตร์ รายการทีวี และพอดคาสต์โดยการปรับสมดุลเสียงของระบบ

บนรีโมท กดปุ่มโหมดเสียงสนทนา  เพื่อสลับระหว่างโหมดเสียงสนทนากับการตั้งค่าเสียงเริ่มต้นของคุณ

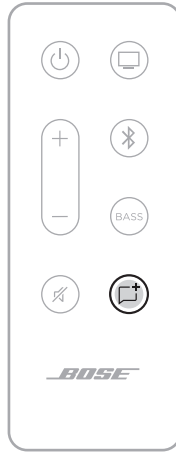

เมื่อเปิดใช้งานโหมดเสียงสนทนา ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีอำพัน (ดูหน้า 31)

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดใช้งานโหมดเสียงสนทนา โหมดนี้จะยังคงเปิดใช้งานสำหรับแหล่งสัญญาณปัจจุบันแม้ว่าคุณเปลี่ยนเป็นแหล่งสัญญาณอื่นหรือปิด Soundbar หากต้องการปิดใช้งานโหมดเสียงสนทนาของแหล่งสัญญาณ กดปุ่ม  อีกครั้ง

การปรับเสียงทুম

1. บนรีโมท กด BASS



บน Soundbar ไฟแสดงสถานะและไฟสัญญาณ *Bluetooth* จะกะพริบเป็นสีขาว 3 ครั้ง

2. ปรับเสียงทুমโดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- กดปุ่มเพิ่มระดับเสียง + เพื่อเพิ่มเสียงทুম
- กดปุ่มลดระดับเสียง — เพื่อลดเสียงทুম

ไฟแสดงสถานะและไฟสัญญาณ *Bluetooth* บน Soundbar จะติดสว่างเพื่อแสดงการตั้งค่าเสียงทুমในขณะนั้น

การตั้งค่าเสียงทুম	ไฟแสดงสถานะ	ไฟสัญญาณ <i>BLUETOOTH</i>
2 (สูงสุด)	■	□
1	■	□
0 (ค่าเริ่มต้น)	□	□
-1	□	■
-2 (ต่ำสุด)	□	■

3. กด BASS

Soundbar บันทึกการตั้งค่าเสียงทুমปัจจุบัน

หมายเหตุ: เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดสำหรับรายการประเภทเสียงสนทนาเท่านั้น เช่น ข่าว และรายการทอล์คโชว์ โปรดดู "โหมดเสียงสนทนา" ที่หน้า 2

การรีเซ็ตเสียงทุ้ม

บนรีโมท กด **BASS** ค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะและไฟสัญญาณ *Bluetooth* บน Soundbar
กะพริบ 3 ครั้ง



การตั้งค่าเสียงทุ้มจะรีเซ็ตค่ากลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

การตั้งโปรแกรมรีโมทของบริษัทอื่น


คุณสามารถตั้งโปรแกรมรีโมทของบริษัทอื่น เช่น กล้องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียมของคุณ ให้ควบคุม Soundbar
โปรดดูคำแนะนำจากคู่มือผู้ใช้ของรีโมทหรือเว็บไซต์ของบริษัทนั้น

หลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว รีโมทของบริษัทอื่นจะดำเนินการฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น การเปิด/ปิดเครื่องและระดับเสียง

เทคโนโลยีไร้สาย *Bluetooth* ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ Soundbar

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

1. บนรีโมทคอนโทรล กดปุ่ม *Bluetooth* * ค้างไว้จนกระทั่งไฟสัญญาณ *Bluetooth* บน Soundbar กระพริบเป็นสีน้ำเงิน

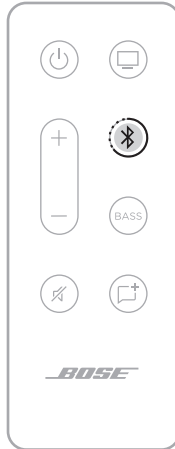

2. บนอุปกรณ์มือถือของคุณ เปิดคุณสมบัติ *Bluetooth*

เคล็ดลับ: เมนู *Bluetooth* จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า

3. เลือก Soundbar ของคุณจากรายการอุปกรณ์



เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียงเตือน ไฟสัญญาณ *Bluetooth* จะสว่างนึ่งเป็นสีขาว Soundbar ของคุณจะปรากฏในรายการอุปกรณ์เคลื่อนที่

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

ใช้เมนู *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อตัดการเชื่อมต่อจาก Soundbar

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อตัดการเชื่อมต่อ การปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* จะตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

บนรีโมท กดปุ่ม *Bluetooth* ✱

Soundbar จะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องที่ทำการเชื่อมต่อล่าสุดอีกครั้ง ขณะเชื่อมต่อ ไฟสัญญาณ *Bluetooth* บน Soundbar จะกะพริบเป็นสีขาว

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว
- อุปกรณ์ต้องอยู่ห่างจาก Soundbar ไม่เกิน 9 ม. และ Soundbar เปิดอยู่

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ได้สูงสุดถึงแปดเครื่องในรายการอุปกรณ์ของ Soundbar และ Soundbar ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกันที่ทำงานอยู่

หมายเหตุ: คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ได้หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง

1. บนรีโมทคอนโทรล กดปุ่ม **Bluetooth** ✕ ค้างไว้จนกระทั่งไฟสัญญาณ **Bluetooth** บน Soundbar กระพริบเป็นสีน้ำเงิน
2. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เลือก Soundbar จากรายการอุปกรณ์

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ **Bluetooth** บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว

การสลับระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

1. ปิดเสียงบนอุปกรณ์เครื่องแรกของคุณชั่วคราว
2. เล่นเสียงบนอุปกรณ์เครื่องที่สองของคุณ

ล้างรายการอุปกรณ์ของ **SOUNDBAR**

1. บนรีโมทคอนโทรล กด ✕ ค้างไว้ 10 วินาทีจนกระทั่งไฟสัญญาณ **Bluetooth** บน Soundbar กระพริบเป็นสีน้ำเงิน
2. ลบ Soundbar ของคุณจากรายการ **Bluetooth** บนอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ทั้งหมดถูกล้างออกจากรายการ และ Soundbar พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อแล้ว (ดูหน้า 2)

ไฟ LED ที่อยู่ด้านหน้าของ Soundbar แสดงสถานะ Soundbar



สถานะการเปิด/ปิด ระดับเสียง และข้อผิดพลาด

แสดงสถานะการเปิด/ปิด ระดับเสียง และข้อผิดพลาด

การทำงานของไฟแสดงสถานะ	สถานะระบบ
ปิด	ปิด (สแตนด์บาย)
สว่างเป็นสีเขียวนิ่ง	เปิดเครื่อง
กะพริบเป็นสีเขียว	ปิดเสียง
สว่างเป็นสีอำพันถี่	สแตนด์บาย, เปิดใช้งานการเรียกทำงานอัตโนมัติ
สว่างเป็นสีอำพันหนึ่ง	โหมดเสียงสนทนา
กะพริบเป็นสีอำพัน	โหมดเสียงสนทนา, ปิดเสียง
กะพริบเป็นสีแดง	ข้อผิดพลาด - ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

สถานะ **BLUETOOTH**

แสดงสถานะการเชื่อมต่อ *Bluetooth* ของอุปกรณ์เคลื่อนที่

การทำงานของไฟสัญญาณ BLUETOOTH	สถานะระบบ
กะพริบเป็นสีน้ำเงิน	พร้อมเชื่อมต่อ
กะพริบเป็นสีขาว	กำลังเชื่อมต่อ
สว่างเป็นสีขาวหนึ่ง	เชื่อมต่อแล้ว

คุณอาจจำเป็นต้องใช้การตั้งค่าแบบอื่นด้วยเหตุผลต่อไปนี้:

- ไม่มีเสียงจากแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับทีวีของคุณ
- ไม่มีช่องเสียบออปติคัลหรือโคแอ็กเชียลบนทีวีของคุณ

ไม่มีเสียงจากแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับทีวีของคุณ

ทีวีบางรุ่นไม่ถ่ายทอดเสียงจากแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับ Soundbar ใช้วิธีการตั้งค่าแบบอื่นเพื่อเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณของคุณกับ Soundbar

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ไม่มีเสียงจากแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับทีวีของคุณ	เชื่อมต่อแหล่งสัญญาณของคุณกับ Soundbar โดยใช้ 1 ใน 2 ทางเลือกสายเคเบิล (ดูหน้า 33)
ไม่มีเสียงจากแหล่งสัญญาณสองแหล่งที่เชื่อมต่อกับทีวีของคุณ	เชื่อมต่อแหล่งสัญญาณของคุณกับ Soundbar โดยใช้ทางเลือก 1 หรือ 2 (ดูหน้า 35)

ไม่มีช่องเสียบออปติคัลหรือโคแอ็กเชียลบนทีวีของคุณ

ทีวีบางรุ่นไม่มีช่องเสียบออปติคัลหรือโคแอ็กเชียล ใช้วิธีการตั้งค่าแบบอื่นเพื่อเชื่อมต่อทีวีของคุณกับ Soundbar


ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ทีวีมีช่องเสียบนาฬิกาเท่านั้น	เชื่อมต่อทีวีของคุณโดยใช้สายสเตอริโอ RCA ขนาด 3.5 มม. (ไม่มีให้) โปรดดูหน้า 34
ทีวีมีช่องเสียบหูฟังเท่านั้น	เชื่อมต่อทีวีของคุณโดยใช้สายสเตอริโอขนาด 3.5 มม. (ไม่มีให้) โปรดดูหน้า 38
ทีวีไม่มีช่องสัญญาณเสียงออก	ใช้สัญญาณเสียงออกบนแหล่งสัญญาณอื่น เช่น กล้องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียม เพื่อเชื่อมต่อกับ Soundbar (ดูหน้า 33)

เชื่อมต่อแหล่งสัญญาณกับ Soundbar

หากคุณไม่ได้ยินเสียงจากแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับทีวีของคุณ อาทิ เครื่องเล่น DVD/Blu-ray Disc™ กล้องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียม ระบบเกม หรือ DVR ให้เชื่อมต่อแหล่งสัญญาณนั้นกับ Soundbar โดยตรงโดยใช้สายสัญญาณเสียง

ข้อควรระวัง: หากใช้สายออปติคัล ถอดฝาครอบป้องกันที่ปลายสายทั้งสองด้านออก การเสียบขั้วต่อกับฝาครอบในทิศทางที่ผิดสามารถทำให้ขั้วต่อและ/หรือช่องเสียบเสียหายได้

1. ที่ด้านหลังของแหล่งสัญญาณของคุณ ค้นหาแผง **Audio OUT** (ดิจิทัล)

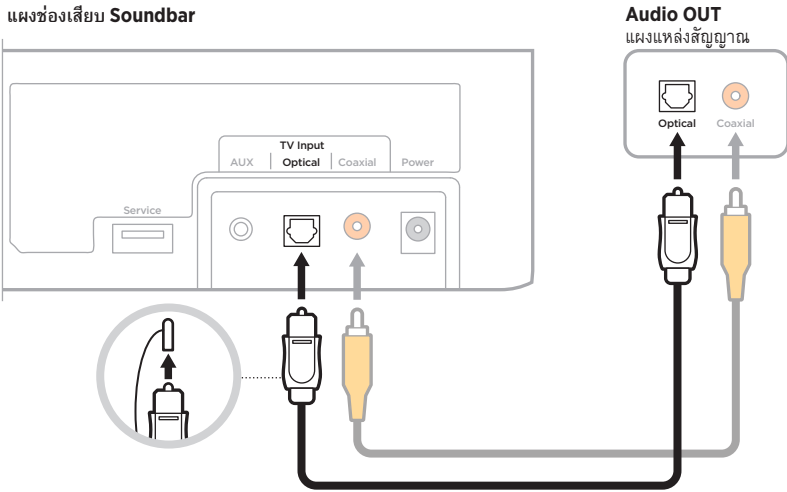

2. เลือกสายสัญญาณเสียง
3. หากคุณยังไม่ได้ทำ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อทีวีของคุณจาก Soundbar
4. เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงจากแผง **Audio OUT** (ดิจิทัล) ของแหล่งสัญญาณของคุณกับ Soundbar


หมายเหตุ: อย่าถอดสายสัญญาณภาพของแหล่งสัญญาณของคุณ เช่น สาย HDMI จากทีวี

การเชื่อมต่อช่องเสียบอนาล็อกของแหล่งสัญญาณกับ **Soundbar**

หากแหล่งสัญญาณของคุณไม่มีช่องเสียบออปติคัลหรือโคแอ็กเซียล และมีช่องเสียบอนาล็อกเท่านั้น (สีแดงและขาว) ใช้สายสเตอริโอ RCA ขนาด 3.5 มม. (ไม่มีให้) เพื่อเชื่อมต่อกับ Soundbar

1. หากคุณยังไม่ได้ทำ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อทีวีของคุณจาก Soundbar
2. เสียบสายอนาล็อก RCA เข้ากับช่องเสียบ **Audio OUT** RCA (สีแดงและขาว) บนแหล่งสัญญาณของคุณ
3. เสียบหัวต่อสเตอริโอเข้ากับช่องเสียบ AUX ของ Soundbar

แผงช่องเสียบ **Soundbar**

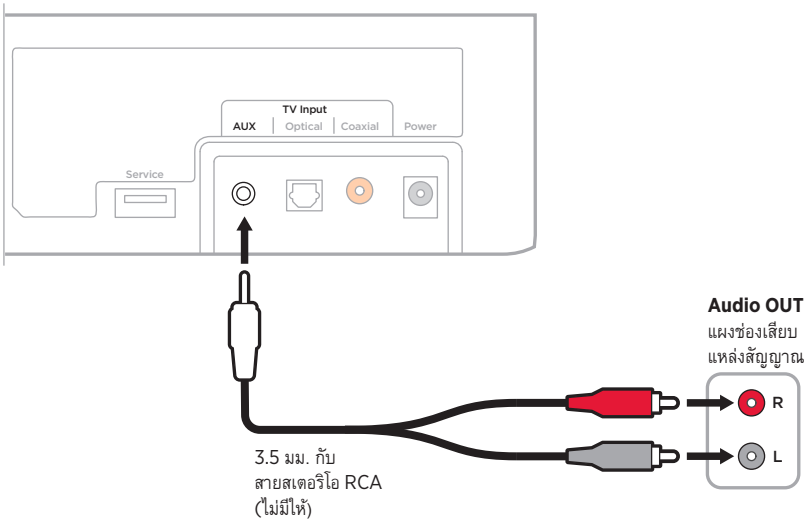

การเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณสองแหล่งกับ **Soundbar**

หากคุณไม่ได้ยินเสียงจากแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับทีวีของคุณ อาทิ เครื่องเล่น DVD/Blu-ray Disc™ กล้องรับสัญญาณเคเบิลทีวี/ดาวเทียม ระบบเกม หรือ DVR ให้เชื่อมต่อแหล่งสัญญาณนั้นกับ Soundbar โดยตรง ใช้สายสัญญาณเสียงเพียงสายเดียวสำหรับแต่ละแหล่งสัญญาณ

1. ที่ด้านหลังของแต่ละแหล่งสัญญาณ ค้นหาแผง **Audio OUT** (ดิจิทัล)
2. เลือกสายสัญญาณเสียงแยกกันสำหรับแต่ละแหล่งสัญญาณโดยใช้ทางเลือก 1 หรือทางเลือก 2 (ดูหน้า 3)

หมายเหตุ: คุณต้องใช้ทางเลือก 1 หรือทางเลือก 2 อย่าใช้สายโคแอกเชียล (ไม่มีให้) และสายออปติคัล พร้อมกัน


3. หากคุณยังไม่ได้ทำ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อทีวีของคุณจาก Soundbar
4. เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงจากแผง **Audio OUT** (ดิจิทัล) ของแต่ละแหล่งสัญญาณกับ Soundbar แยกกัน

หมายเหตุ: อย่าถอดสายสัญญาณภาพของแหล่งสัญญาณของคุณ เช่น สาย HDMI จากทีวี

ทางเลือก 1


ภาพนี้แสดงการเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณสองแหล่งโดยใช้สายออปติคัลและสายขนาด 3.5 มม. กับสายสเตอริโอ RCA (ไม่มีให้)

ข้อควรระวัง: หากใช้สายออปติคัล ถอดฝาครอบป้องกันที่ปลายสายทั้งสองด้านออก การเสียบขั้วต่อกับฝาครอบในทิศทางที่ผิดสามารถทำให้ขั้วต่อและ/หรือช่องเสียบเสียหายได้

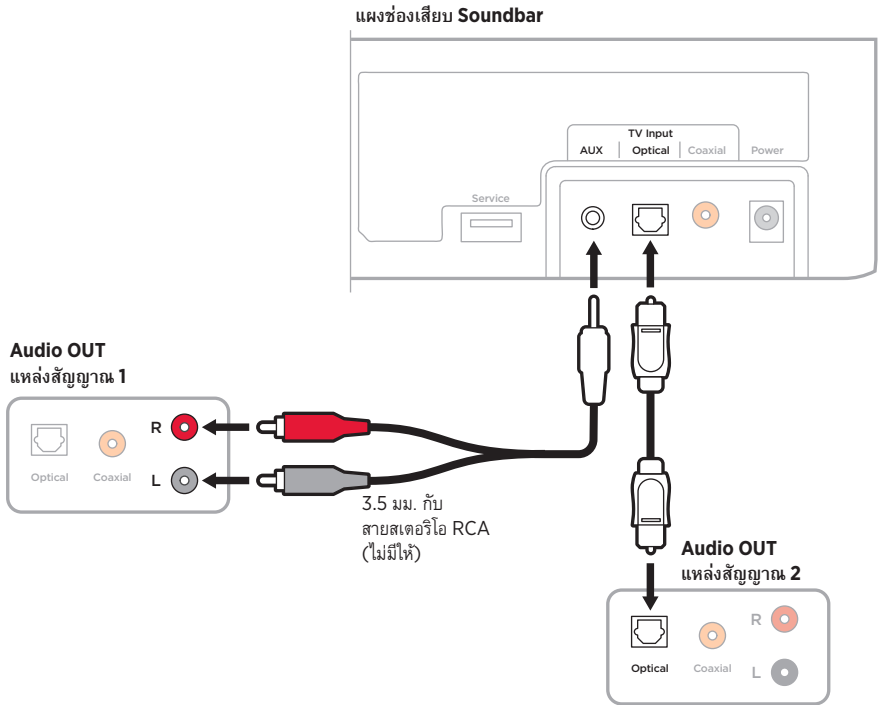

ทางเลือก 2

ภาพนี้แสดงการเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณสองแหล่งโดยใช้สายโคแอกเซียล (ไม่มีให้) และสายขนาด 3.5 มม. กับสายสเตอริโอ RCA (ไม่มีให้)

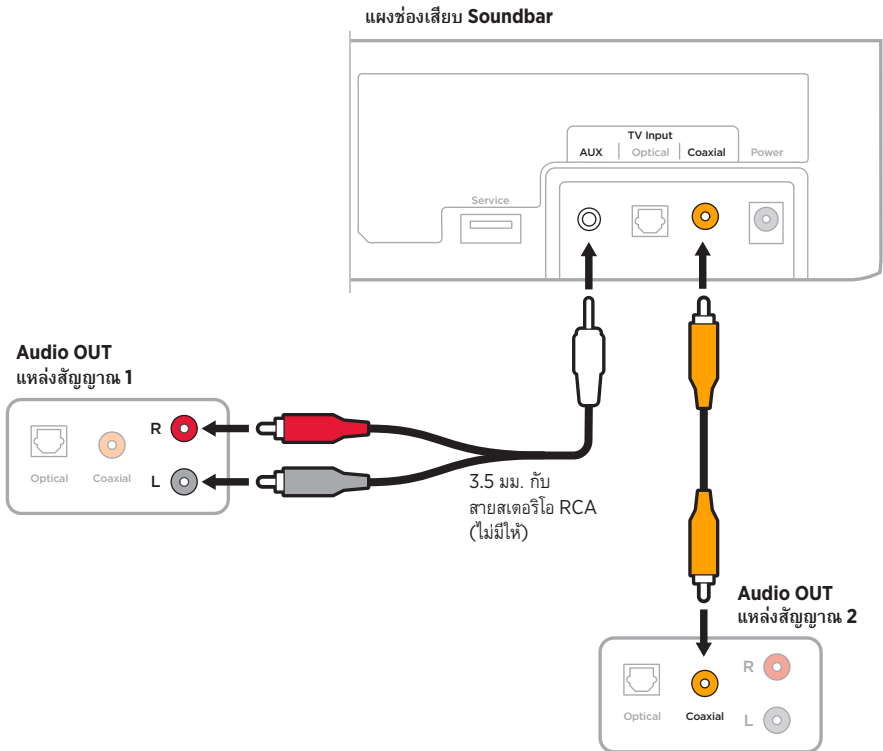

การใช้แหล่งสัญญาณสองแหล่งที่เชื่อมต่อกับ Soundbar


ปิดแหล่งสัญญาณเมื่อไม่ใช้งาน เพื่อให้แหล่งสัญญาณหนึ่งถ่ายทอดเสียงไปยัง Soundbar ต้องปิดแหล่งสัญญาณอื่นของคุณ

การเชื่อมต่อช่องเสียบหูฟังทีวีกับ **Soundbar**

หากทีวีของคุณมีช่องเสียบหูฟังเท่านั้น ใช้สายสเตอริโอขนาด 3.5 มม. (ไม่มีให้) เพื่อเชื่อมต่อกับ Soundbar

1. เสียบปลายสายด้านหนึ่งของสายสเตอริโอขนาด 3.5 มม. เข้ากับช่องเสียบหูฟังของทีวี
2. เสียบปลายอีกด้านของสายเคเบิลเข้ากับช่องเสียบ AUX บน Soundbar

แผงช่องเสียบ **Soundbar**

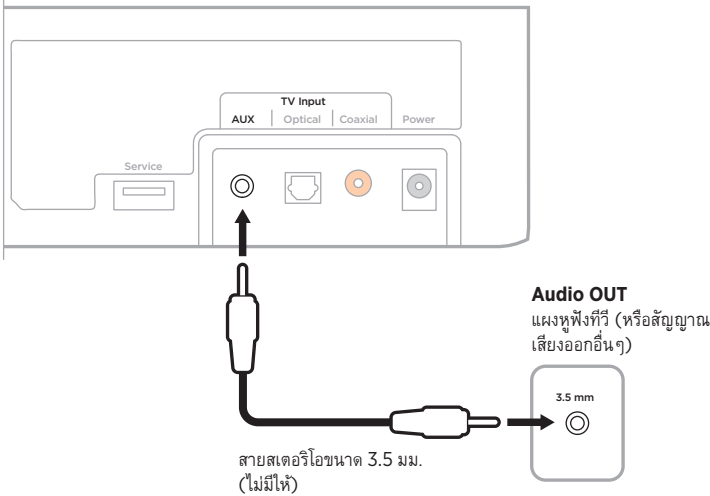

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงทีวีของคุณเปิดอยู่
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้ของทีวี
4. เพื่อให้แน่ใจถึงการควบคุมระดับเสียงอย่างเหมาะสมที่สุดจาก Soundbar:
 - a. ให้ตั้งระดับเสียงของทีวีไว้ที่ 75% ของระดับสูงสุด
 - b. ตั้งระดับเสียง Soundbar โดยใช้รีโมท

เชื่อมต่อ BOSE HOME SPEAKER หรือ SOUNDBAR

ด้วยเทคโนโลยี Bose SimpleSync™ คุณสามารถเชื่อมต่อ Bose Solo Soundbar Series II ของคุณกับ Bose Home Speaker หรือ Bose Soundbar เพื่อรับฟังเพลงเดียวกันในห้องสองห้องพร้อมกัน

หมายเหตุ: เทคโนโลยี SimpleSync™ มีระยะการทำงาน Bluetooth 9 เมตร ผั่งและสิ่งกีดขวางต่างๆ มีผลต่อการรับสัญญาณนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

คุณสามารถเชื่อมต่อ Bose Solo Soundbar Series II ของคุณกับผลิตภัณฑ์อื่นใดในกลุ่ม Bose Home Speaker

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่นิยมจับคู่ได้แก่:

- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเป็นระยะๆ สำหรับรายชื่อทั้งหมดและข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่: worldwide.bose.com/Support/Groups

เชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music

1. บนรีโมท Bose Solo Soundbar Series II กดปุ่ม *Bluetooth* * ค้างไว้จนกระทั่งไฟ *Bluetooth* บน Bose Solo Soundbar Series II จะพริบเป็นสีน้ำเงิน
2. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bose Home Speaker หรือ Bose Soundbar โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music ไปที่: worldwide.bose.com/Support/Groups

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบว่า Bose Solo Soundbar Series II ของคุณอยู่ภายในระยะที่ Bose Home Speaker หรือ Bose Soundbar ส่งสัญญาณถึง 9 ม.
- คุณสามารถเชื่อมต่อ Bose Solo Soundbar Series II กับผลิตภัณฑ์ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

เชื่อมต่อ **BOSE HOME SPEAKER** หรือ **SOUNDBAR** อีกครั้ง

เปิด Bose Solo Soundbar Series II ของคุณ (ดูหน้า 21)

Bose Solo Soundbar Series II ของคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ *Bluetooth* สองเครื่องที่เชื่อมต่อล่าสุด รวมถึง Bose Home Speaker หรือ Bose Soundbar ของคุณ


หมายเหตุ:

- Bose Home Speaker หรือ Bose Soundbar ของคุณต้องอยู่ภายในระยะทำงาน (30 ฟุตหรือ 9 ม.) และเปิดอยู่
- หาก Bose Solo Soundbar Series II ไม่เชื่อมต่อ ให้เชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music คุณจะสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า


การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมท

รีโมท Soundbar ใช้แบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ CR2032

1. หมุนฝาครอบแบตเตอรี่ไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) และถอดฝาครอบออก

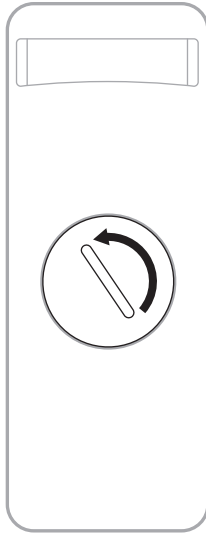

2. ใส่แบตเตอรี่ใหม่โดยหันด้านเรียบขึ้น ซึ่งจะเห็นสัญลักษณ์ + หายขึ้น

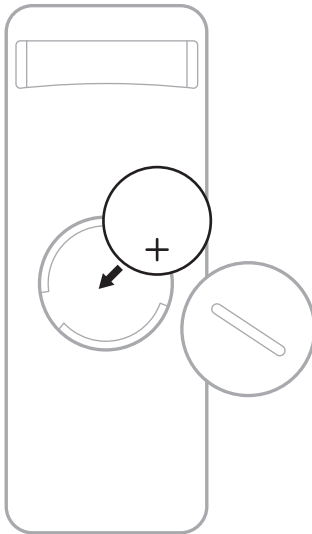

3. ใส่ฝาครอบกลับคืน และหมุนฝาไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา) จนกระทั่งล็อกเข้าที่

การทำความสะอาด **SOUNDBAR**

ทำความสะอาดด้านนอกของ Soundbar ด้วยผ้านุ่มแห้ง

ข้อควรระวัง:

- อย่าให้ของเหลวตกลงไปใน Soundbar หรือช่องเปิดใดๆ
- อย่าเป่าลมเข้าไปใน Soundbar
- อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาด Soundbar
- อย่าใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับ Soundbar
- อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดทำความสะอาด
- อย่าให้วัตถุตกลงไปในช่องเปิดใดๆ

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/support/SBSoloii

การรับประกันแบบจำกัด

Soundbar ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ global.Bose.com/warranty สำหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/register สำหรับคำแนะนำ แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็ไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับ Soundbar:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Soundbar เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC (สายเมน) ที่มีกระแสไฟ
- เสียบต่อสายเคเบิลทุกเส้นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดถูกต้อง
- ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ (ดูหน้า 3)
- ย้าย Soundbar ห่างจากแหล่งสัญญาณรบกวนที่เป็นไปได้ (เราเตอร์ไร้สาย โทรศัพท์ไร้สาย ที่รีโมทคอนโทรล ฯลฯ) 0.3 - 0.9 ม.
- ย้าย Soundbar ให้อยู่ในระยะทำงานที่แนะนำของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อการทำงานที่เหมาะสม
- วาง Soundbar ตามที่ระบุในคู่มือการจัดวาง (ดูหน้า 1)
- ถอดปลั๊กไฟทิ้งไว้อย่างน้อย 1 นาที แล้วเสียบใหม่

วิธีแก้ปัญหาอื่น ๆ

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไป หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/contact

อาการ	วิธีการแก้ไข
รีโมททำงานไม่แน่นอนหรือไม่ทำงาน	ตรวจสอบแบตเตอรี่เพื่อดูว่าได้อิใส่ไว้ถูกต้อง หรือจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่หรือไม่ (ดูหน้า 41) ชี้รีโมทไปที่ Soundbar โดยตรง ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะกะพริบเมื่อคุณกดปุ่มเพิ่มระดับเสียง ลดระดับเสียง หรือปิดเสียง/เปิดเสียงบนรีโมท ถอดปลั๊กไฟทิ้งไว้อย่างน้อย 1 นาที แล้วเสียบใหม่

อาการ	วิธีการแก้ไข
ไม่มีเสียง	เปิดเสียง Soundbar เพิ่มระดับเสียง เสียบสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบบนทีวีที่มีคำว่า Audio Output หรือ Audio OUT ไม่ใช่ Audio Input หรือ Audio IN ใช้สายสัญญาณเสียงเพียงสายเดียวเท่านั้น หากคุณกำลังใช้กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม หรือแหล่งสัญญาณรองอื่นๆ ให้เลือกสัญญาณเข้าทีวีที่ต้องการ เปิดการใช้งานสัญญาณเสียงออกของทีวีและเลือกการตั้งค่าที่ถูกต้อง เช่น Stereo หรือ 5.1 Channel Audio โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้ของทีวี ใช้วิธีการตั้งค่าแบบอื่น (ดูหน้า 32) หากกำลังเชื่อมต่อกับแหล่งสัญญาณสองแหล่ง: • ปิดแหล่งสัญญาณอื่น • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้สายเคเบิลออปติคัลและสายเคเบิลโคแอกเชียลอยู่ หาก Soundbar เชื่อมต่ออยู่กับช่องสัญญาณออกของทีวีที่มีคำว่า VARIABLE (VAR) ปิดลำโพงทีวีของคุณ ตั้งระดับเสียงทีวีที่ 75 เปอร์เซ็นต์ของระดับเสียงสูงสุดและเปิดเสียงทีวี หากเชื่อมต่อผ่านทางสัญญาณออกของหูฟังทีวี ให้เพิ่มระดับเสียงทีวีเป็นขีดจำกัดสูงสุด
เสียงดังจากลำโพงทีวี	ปิดลำโพงทีวี (ดูหน้า 19) ปิดเสียงหรือลดระดับเสียงทีวี

อาการ	วิธีการแก้ไข
Soundbar ไม่เล่นเพลงจากอุปกรณ์ Bluetooth	บน Soundbar: - เชื่อมต่ออุปกรณ์ (ดูหน้า 2) - ล้างรายการอุปกรณ์ของ Soundbar (ดูหน้า 3) - ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ: - ปิดคุณสมบัติ Bluetooth แล้วเปิด - ลบ Soundbar ออกจากเมนู Bluetooth เชื่อมต่ออีกครั้ง - ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น - ตรวจสอบอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ สำหรับความสามารถใช้งานร่วมกัน โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ เพิ่มระดับเสียงบน Soundbar อุปกรณ์เคลื่อนที่ และแหล่งสัญญาณเพลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง หากอุปกรณ์ Bluetooth หนึ่งเครื่องขึ้นไปเชื่อมต่ออยู่ หยุดเล่นเสียงที่เครื่องแรกและเล่นเสียงที่เครื่องที่สอง ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่นเมื่อไม่ได้ใช้งาน โปรดดู "ไม่มีเสียง" ที่หน้า 44 หรือ "เสียงผิดเพี้ยน"
เสียงผิดเพี้ยน	หาก Soundbar เชื่อมต่ออยู่กับช่องสัญญาณออกทีวีที่มีคำว่า VARIABLE (VAR) ให้ลดระดับเสียงที่ว้าง เชื่อมต่อแหล่งสัญญาณของคุณเข้ากับ Soundbar (ดูหน้า 33) หากติดตั้ง Soundbar บนผนัง ปรับเสียง (ดูหน้า 14)
Soundbar ไม่เชื่อมต่อกับ Bose Home Speaker หรือ Bose Soundbar	ตรวจสอบว่า Soundbar ของคุณพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ บนรีโมท Bose Solo Soundbar Series II กดปุ่ม Bluetooth ✱ ตั้งไว้จนกระทั่งไฟ Bluetooth บน Bose Solo Soundbar Series II กระพริบเป็นสีน้ำเงิน ตรวจสอบว่า Bose Solo Soundbar Series II ของคุณอยู่ในระยะที่ Bose Home Speaker หรือ Bose Soundbar ส่งสัญญาณถึง 9 ม.
Soundbar ไม่เชื่อมต่อกับอีกครั้งกับ Bose Home Speaker หรือ Bose Soundbar ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้	เชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Music คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า
เสียงหน่วงเมื่อเชื่อมต่อกับ Bose Home Speaker หรือ Bose Soundbar	ไปที่ btu.Bose.com และตรวจหาอัปเดตซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งาน

모든 안전, 보안 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오.

CE Bose Corporation은 이 제품이 지침서 2014/53/EU 및 기타 모든 적용 가능한 EU 지침의 필수 요건과 관련 조항을 준수하고 있음을 여기에서 선언합니다. 표준 부합 신고서 전문은 다음을 참조하십시오. www.Bose.com/compliance

UK CA 이 제품은 모든 적용 가능한 전자기 호환성 규정 2016 및 기타 모든 적용 가능한 영국 규정을 준수합니다. 표준 부합 신고서 전문은 다음을 참조하십시오. www.Bose.com/compliance

Bose Corporation은 이 제품이 무선 장비 규정 2017에 따른 필수 요건과 다른 모든 해당 영국 규정을 준수함을 선언합니다. 표준 부합 신고서 전문은 다음을 참조하십시오. www.Bose.com/compliance

중요 안전 지침

1. 본 지침을 읽으십시오.
2. 본 지침을 보관하십시오.
3. 모든 경고에 유의하십시오.
4. 모든 지침을 따르십시오.
5. 본 장비를 물 가까이에서 사용하지 마십시오.
6. 마른 형식으로만 닦으십시오.
7. 환기구가 막히지 않도록 하십시오. 제조업체의 지침에 따라 설치하십시오.
8. 방열기나 난방기, 전기 난로 또는 열을 발생시키는 기타 기기(앰프 포함) 근처에 설치하지 마십시오.
9. 관광방식 또는 접지방식 플러그의 안전 용도를 준수하십시오. 분극 플러그에는 두 개의 날이 있는데 한 쪽이 다른 쪽보다 넓습니다. 접지형 플러그에는 날 두 개와 접지 핀 하나가 있습니다. 넓은 날 또는 접지 핀은 안전을 위해 제공되는 것입니다. 제공되는 플러그가 콘센트에 맞지 않으면 전기 기사에게 콘센트를 교체해 달라고 요청하십시오.
10. 전원 코드 특히, 플러그, 통합 콘센트 및 기기의 코드 끝 부분이 밟히거나 잡히지 않도록 보호하십시오.
11. 제조업체에서 지정한 부품이나 부속품만 사용하십시오.
12.  제조업체가 지정하거나 기기와 함께 판매된 카트, 스탠드, 삼각대, 브래킷 또는 테이블만 사용하십시오. 카트를 사용할 때는 카트/기기가 넘어져 부상을 당할 수 있으니 주의하십시오.
13. 번개를 동반한 폭풍우 시 또는 오랜 기간 동안 사용하지 않을 시에는 기기의 전원을 빼놓으십시오.
14. 자격 있는 기사에게만 서비스를 의뢰하십시오. 전원 코드 또는 플러그가 손상되었을 때, 액체가 흘러 들어갔을 때, 물체가 떨어져 기기 안에 들어갔을 때, 기기가 비나 물에 젖었을 때, 정상적으로 작동하지 않을 때, 또는 기기를 떨어뜨렸을 때 등, 어느 경우라도 기기가 손상되었을 때는 서비스를 받으셔야 합니다.

경고/주의



제품에 붙은 이 기호는 이 안내서에 중요 작동 및 유지보수 지침이 있음을 의미합니다.



배터리 연소 화학 위험물을 흡입하지 마십시오. 이 제품에 포함된 리모콘에는 동전/버튼형 건전지가 들어 있습니다. 동전/버튼형 건전지를 삼켰을 경우 단 2시간 만에 심각한 장기 화상을 일으켜 사망에 이르게 할 수 있습니다. 새 배터리는 사용한 배터리든 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 배터리 격실이 단단히 닫히지 않을 경우 리모콘 사용을 중지하고 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 배터리를 삼켰거나 몸 속 어딘가에 있다고 생각되는 경우 즉시 의사의 도움을 받으십시오. 폭발, 화재 또는 화학적 화상의 위험을 피하려면 배터리 교체 시 주의를 기울이고, 인증기관이 허가한(예: UL) CR2032 또는 DL2032 3볼트 리튬 배터리로만 교체합니다. 사용한 배터리는 적절한 방법으로 즉시 폐기합니다. 배터리를 재충전 또는 분해하거나 100°C 이상으로 가열 또는 소각하지 마십시오.



이 제품에는 자석 재질이 포함되어 있습니다. 사용자의 몸에 이식한 의료 기기에 줄 수 있는 영향에 관해서는 의사에게 문의하십시오.

- 화재나 감전의 위험을 줄이려면 본 제품이 비나 물에 젖지 않게 하십시오.
- 기기에 물을 떨어뜨리거나 튀기지 마십시오. 제품 위에 또는 기기 근처에 물병 등, 물이 담긴 물건을 올려놓지 마십시오.
- 제품을 불 또는 열원에서 멀리 합니다. 촛불과 같은 무방비 상태의 불꽃을 제품 위나 근처에 두지 마십시오.
- 이 제품에 허가 없이 변경을 가하지 마십시오.
- 이 제품에 역변환 장치를 사용하지 마십시오.
- 차량 또는 선박에서 사용하지 마십시오.
- 이 시스템에 포함된 스피커 와이어와 내부 연결 케이블은 매입 설치용으로 승인된 것이 아닙니다. 매입 설치에 필요한 올바른 와이어와 케이블 종류에 대해서는 건물 규정을 확인하십시오.
- 제공된 배터리 충전기로만 이 제품을 사용하십시오.
- 여기서, 전원 플러그 또는 전기 제품 결합기는 분리 장치로 사용되며 이러한 분리 장치는 쉽게 사용할 수 있는 장소에 두어야 합니다.
- 이 제품에 제공된 배터리는 잘못 취급하거나 잘못 교체하거나 잘못된 유형의 배터리로 교체할 경우 화재, 폭발 또는 화학적 열상을 입힐 위험성이 있습니다.
- 제품 라벨은 제품 밑면에 위치해 있습니다.
- 배터리가 들어 있는 제품을 고온(예: 직사광선, 열원 근처)에 노출하지 마십시오.
- 이 제품에 제공되는 마운팅 하드웨어만 사용하십시오.
- 단단하지 않은 표면 또는 뒤로 전기 배선이나 배관이 지나가는 위험이 감춰진 곳에는 마운트하지 마십시오. 브래킷 설치에 대해 의심스러운 사항이 있는 경우, 설치 전문가에게 문의하십시오. 브래킷이 현지 건물 규정에 따라 설치되었는지 확인하십시오.
- 장착 가능한 표면은 다음과 같습니다.
 - 석고보드 $\geq 10\text{mm}$
 - 석재
 언급되지 않은 표면에 장착할 경우 설치 전문가에게 문의하십시오.
- 환기 요건 때문에 Bose에서는 제품을 벽 안쪽 공간이나 닫힌 캐비닛 등 갇힌 공간에 제품을 놓는 것은 권장하지 않습니다.
- 벽난로, 라디에이터, 방열기 또는 기타 열을 발산하는 장치(앰프 포함) 같은 열원 근처에 브래킷 또는 제품을 두거나 설치하지 마십시오.

용제, 윤활제 및 세정제 경고

경고: 설치 중 어떤 종류의 탄화수소계 용제, 윤활제 또는 세정액도 Bose 스피커 외장 및 연결된 장착 하드웨어에 사용하지 마십시오. 장착 앵커 및 나사에 그러한 탄화수소계 용제, 윤활제 또는 세정액을 사용하면 플라스틱 소재의 약화를 일으켜 제품의 균열과 조기 고장을 유발할 수 있습니다.

참고: 이 장치는 시험 결과 FCC 규정 15부에 근거한 B급 디지털 장치에 대한 제한을 준수합니다. 이러한 제한은 거주 지역에 설치할 때 발생하는 유해한 방해 전파를 적절한 수준에서 방지할 목적으로 만들었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하고 방출할 수 있습니다. 지침에 따라 올바르게 설치 및 사용하지 않은 경우에는 무선 통신에 대한 유해한 방해 전파를 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 방해 전파가 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 이 장치를 켜거나 끌 때 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 방해 전파를 발생시키는 경우 다음 방법 중 하나로 방해 전파를 제거할 수 있습니다.

- 수신 안테나의 방향 또는 위치를 조정합니다.
- 장치와 수신기 사이의 공간을 늘립니다.
- 장비를 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 전기 소켓에 연결합니다.
- 판매업체 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

Bose Corporation에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 이 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.

이 장치는 FCC 규정 15부 및 ISED 캐나다 라이선스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 다음 두 상태에서 작동되어야 합니다. (1) 이 장치는 유해한 방해 전파를 일으키지 않으며 (2) 장치의 오작동을 일으킬 수 있는 방해 전파를 포함하여 수신되는 모든 방해 전파를 수용해야 합니다.

이 장비는 방사기와 신체 사이의 거리를 최소 20cm로 하여 설치 및 작동해야 합니다.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

제품 전원 상태표

이 제품은 에너지 관련 제품 지침 2009/125/EC의 Ecodesign 요구사항 및 에너지 관련 제품 및 에너지 정보의 Ecodesign(개정) (EU 탈퇴) 규정 2020에 따라 다음 표준 또는 문서를 준수합니다. 규정(EC) 번호 1275/2008(규정(EU) 번호 801/2013으로 개정됨).

필수 전원 상태 정보	전원 모드	
	대기	네트워크 대기
230V/50Hz 입력, 지정 전원 모드에서 전력 소비	≤ 0.5W	해당 없음*
장비가 자동으로 이 모드로 전환되는 데 걸리는 시간	< 2.5시간	해당 없음*
모든 유선 네트워크 포트가 연결되고 모든 무선 네트워크 포트가 230V/50Hz에서 활성화된 경우 네트워크 대기 모드에서 전력 소비	해당 없음	해당 없음*
네트워크 포트 비활성화/활성화 절차. 모든 네트워크를 비활성화하면 대기 모드가 활성화됩니다.	Bluetooth®: Bluetooth 버튼을 10초간 길게 눌러 페어링 목록을 소거하여 비활성화합니다. Bluetooth 소스와 페어링 하여 활성화합니다. *제품은 Bluetooth 연결에 네트워크 대기 모드를 사용하지 않으며 Wi-Fi® 또는 이더넷을 통해 네트워크에 구성할 수 없습니다.	

외부 전원 공급장치 기술 정보

이 제품에 동봉된 외부 전원 공급장치는 에너지 관련 제품 지침 2009/125/EC의 Ecodesign 요구사항 및 에너지 관련 제품 및 에너지 정보의 Ecodesign(개정) (EU 탈퇴) 규정 2020에 따라 다음 규범 또는 문서를 준수합니다. 위원회 규정(EU) 2019/1782.

제조업체	Bose Products B.V.
상업 등록 번호	36037901
주소	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
모델 식별자	DT20V-1.8C-DC
입력 전압	100V-240V
입력 AC 주파수	50Hz/60Hz
출력 전압	20V DC
출력 전류	1.8A
출력	36W
평균 동작 효율	89.6%
경부하 효율(10%)	90.1%
무부하 전력 소비	0.08W

유럽:

작동 주파수 밴드: 2400 - 2483.5MHz.

최대 전송 출력: 20dBm EIRP 미만.

최대 전송 출력은 규정 한계 미만이기 때문에 SAR 테스트가 필요하지 않고 해당 규정에 따라 면제됩니다.



이 표시는 제품을 가정용 쓰레기처럼 폐기해서는 안 되며 적합한 수거 시설에 보내 재생해야 함을 의미합니다. 올바른 폐기와 재생을 통해 천연 자원, 인류 건강 및 환경을 보호하는 데 일조할 수 있습니다. 이 제품의 폐기 및 재생에 대한 자세한 정보는 지방 자치체, 폐기물 수거 업체 또는 이 제품을 구입한 매장에 문의하십시오.

저출력 RF 장치의 관리 규정

조항 XII

“저출력 RF 장치의 관리 규정”에 따라 NCC의 허락 없이 어떤 회사, 기업 또는 사용자도 저출력 RF 장치에서 주파수 변경, 전송 출력 향상 또는 원래 특성과 성능을 변경해서는 안 됩니다.

조항 XIV

저출력 RF 장치는 항공기 보안에 영향을 주고 법적 통신을 방해해서는 안 됩니다. 그런 경우가 발견될 경우 사용자는 방해가 발생하지 않을 때까지 즉시 작동을 멈추어야 합니다. 긴급한 법적 통신은 전자 통신법을 준수하여 발생하는 무선 통신을 말합니다.

저출력 RF 장치는 법적 통신 또는 ISM 전파 방사 장치의 방해 전파를 수용해야 합니다.



제조일: 일련 번호의 여덟 번째 자리는 제조연도를 나타냅니다. 즉 “0”은 2010년 또는 2020년입니다.

중국 수입업체: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riving Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU 수입업체: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

대만 수입업체: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan 전화 번호: +886-2-2514 7676

멕시코 수입업체: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 전화 번호: +5255 (5202) 3545

영국 수입업체: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

입력 정격: 20V ~ 30W 최대

CMIIT ID는 사운드바 밑면에 위치해 있습니다.

캘리포니아: 과염소산염 물질의 리튬 이온 배터리가 포함되어 있습니다. 특별한 취급이 필요할 수 있습니다. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate에서 확인하십시오.

중국 유해 물질 제한 지침표

유해 물질의 명칭 및 농도						
	유해 물질					
부품 번호	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	6가 크롬(VI)	폴리브롬화 바이페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐에테르(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	X	0	0	0	0	0
금속 부품	X	0	0	0	0	0
플라스틱 부품	0	0	0	0	0	0
스피커	X	0	0	0	0	0
케이블	X	0	0	0	0	0
본 표는 SJ/T 11364 조항에 따라 준비되었습니다. 0: 이 부품의 모든 동종 재질에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항 미만임을 나타냅니다. X: 이 부품에 사용된 동종 재질 중 최소한 하나에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항을 초과함을 의미합니다.						

대만 유해 물질 제한 지침표

장비 이름: 파워 스피커, 형식명: 418775						
	제한 물질 및 해당 화학 기호					
단위	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	육가크로뮴 (Cr+6)	폴리브롬화 바이페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐에테르류(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	-	o	o	o	o	o
금속 부품	-	o	o	o	o	o
플라스틱 부품	o	o	o	o	o	o
스피커	-	o	o	o	o	o
케이블	-	o	o	o	o	o
참고 1: “o”는 제한 물질의 함유율이 기준값을 초과하지 않음을 나타냅니다. 참고 2: “-”는 제한 물질이 면제에 부합함을 나타냅니다.						

기록용으로 작성하여 보관하십시오.

일련 번호 및 모델 번호는 사운드바 하단 및 리모콘 포장에 위치해 있습니다.

일련 번호: _____

모델 번호: 418775

영수증을 사용자 안내서와 함께 보관하십시오. 지금 Bose 제품을 등록하시는 것이 좋습니다.
global.Bose.com/register에서 쉽게 등록할 수 있습니다.

보안 정보



이 제품에는 소프트웨어가 포함되어 있습니다. Bose는 제품 기능에 영향을 줄 수 있는 보안 문제 해결 목적을 포함하여 수시로 업데이트를 제공할 수 있습니다. 사용자는 자신의 제품에 업데이트를 적용할 책임이 있으며 업데이트는 Bose 고객 서비스에서 이용할 수 있습니다. 다음에서 확인하십시오. [worldwide.Bose.com/contact](https://www.worldwide.Bose.com/contact)

Bluetooth® 단어 표시와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Bose Corporation은 사용권 계약에 따라 해당 표시를 사용합니다.

Dolby Audio Dolby Laboratories의 라이선스 하에 생산됩니다. Dolby, Dolby Audio 및 이중 D 기호는 Dolby Laboratories Licensing Corporation의 상표입니다.

HDMI™ 용어 HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface 및 HDMI 로고는 미국 및 기타 국가에서 HDMI Licensing Administrator, Inc의 상표 또는 등록 상표입니다.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Solo Soundbar Series, Bose Soundbar 및 SimpleSync는 Bose Corporation의 상표입니다.

Bose Corporation 본사: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.

상자 내용물

목차	12
----------	----

사운드바 배치

권장 사항	13
사운드바 월 마운팅	14
월 마운팅 시 오디오 조정	14

사운드바 설치

케이블 옵션	15
TV에 사운드바 연결	16
옵션 1: 광(권장)	16
옵션 2: 동축(제공되지 않음)	17
사운드바 전원 연결	18
장착 링	18
TV 스피커 끄기	19
사운드 확인	19

사운드바 컨트롤

리모콘 기능	20
전원	21
자동 깨우기	22
볼륨	23
소스	24
대화 모드	25
저음 조정	26
저음 재설정	27
타사 리모콘 프로그래밍	27

BLUETOOTH® 장치 연결

모바일 장치 연결	28
모바일 장치 연결 해제	29
모바일 장치 재연결	29
추가 모바일 장치 연결	30
연결된 장치와 장치 사이 전환	30
사운드바 장치 목록 소거	30

사운드바 상태

전원, 볼륨 및 오류 상태	31
Bluetooth 상태	31

대체 설치

TV에 연결된 소스에서 소리가 나오지 않을 경우	32
TV에 광 또는 동축 포트가 없을 경우	32
사운드바에 소스 연결	33
사운드바에 소스의 아날로그 포트 연결	34
사운드바에 두 소스 연결	35
사운드바에 연결된 두 소스 사용	37
사운드바에 TV 헤드폰 포트 연결	38

BOSE 제품 연결

Bose Home Speaker 또는 Soundbar 연결	39
호환되는 제품	39
Bose Music 앱을 사용한 연결	39
Bose Home Speaker 또는 Soundbar 다시 연결	40

관리 및 유지보수


리모콘 배터리 교체	41
사운드바 청소	42
교체용 부품 및 부속품	42
제한 보증	42

문제 해결


이 방법을 먼저 시도하십시오	43
기타 방법	43

목차


다음 부품들이 포함되어 있는지 확인합니다.




Bose Solo Soundbar Series II

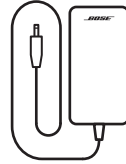


전원 공급장치



전원 코드*



광 케이블



리모콘(배터리 제공됨)


*여러 종류의 전원 코드가 제공될 수도 있습니다. 설치 지역에 맞는 전원 코드를 사용하십시오.

참고: 제품 일부가 손상된 경우 사용하지 마십시오. 공인 Bose 판매업체 또는 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.


다음에서 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/SBSoloii

권장 사항

- 사운드바를 금속 캐비닛 바깥 멀리, 다른 오디오/비디오 구성 요소 멀리, 직사 열원에서 멀리 떨어뜨려 배치합니다.
- 사운드바를 그릴이 림을 향하게 하여 TV 바로 아래(추천) 또는 위에 놓습니다.
- 사운드바는 표면이 안정되고 평평한 곳에 고무 받침을 이용하여 배치합니다. 안정되게 지지하려면 양 받침이 모두 바닥에 닿아야 합니다. 진동은 특히 대리석, 유리 또는 고광택 목재 가구 등 매끄러운 표면에서 사운드바를 이동시킬 수 있습니다.
- 사운드바를 닫힌 캐비닛 또는 선반에 배치할 경우 최적의 오디오 성능을 위해 사운드바 앞면을 최대한 선반 또는 TV 스탠드 앞 가장자리에 배치하십시오.
- 사운드바의 뒷면을 다른 표면에서 최소 1cm 떨어뜨려 유지하십시오. 이쪽 면의 포트가 막히면 사운드 품질에 영향이 있습니다.
- AC(주전원) 콘센트가 가까이에 있는지 확인합니다.
- 무선 방해 전파를 피하기 위해 다른 무선 장비는 사운드바에서 0.3 - 0.9m 떨어뜨려 놓습니다.
- 최적의 음질을 위해 사운드바를 캐비닛에 넣거나 구석에 대각 방향으로 놓지 마십시오.
- 사운드바 상단에 아무 물체도 올려놓지 마십시오.

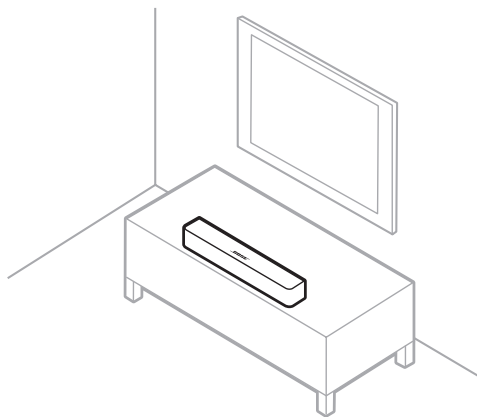

주의: 사용 중에 사운드바를 앞, 뒤 또는 상단을 바닥으로 하여 세우지 마십시오.

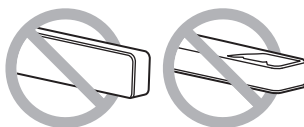

사운드바 월 마운팅

사운드바를 벽에 장착할 수 있습니다. 사운드바에 포함된 설치 지침을 따르십시오.

주의: 사운드바를 장착하는 데 다른 어떤 하드웨어도 사용하지 마십시오.

월 마운팅 시 오디오 조정

사운드바에서 상태 표시등이 주황색을 깜박일 때까지 리모콘에서 대화 모드 버튼 을 5초 동안 길게 누릅니다(31페이지 참조).



참고: 사운드바를 벽에서 제거할 경우 사운드바를 기본 오디오 설정으로 되돌리십시오.

케이블 옵션

두 가지 케이블 옵션 중 하나를 사용하여 TV를 사운드바에 연결합니다.


- **옵션 1:** 광(권장)
- **옵션 2:** 동축(제공되지 않음)

참고: TV에 광 또는 동축 포트가 없을 경우 32페이지의 “대체 설치”를 참조하십시오.

1. TV 뒷면에서 **Audio OUT**(광) 포트 패널을 찾습니다.

참고: 오디오 케이블은 Audio OUT 패널을 통해 연결해야 합니다.

사용자의 TV 포트 패널은 그림과 다를 수 있습니다. 포트의 모양 또는 색(동축)을 확인하십시오.

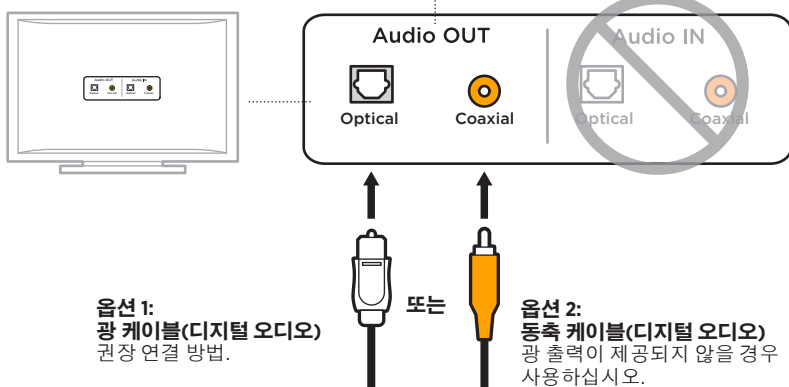

2. 오디오 케이블을 선택합니다.

TV에 사운드바 연결


옵션 1: 광(권장)

1. 광 케이블 양쪽에서 보호 캡을 제거합니다.



주의: 광 케이블 양쪽에서 보호 캡을 제거했는지 확인합니다. 캡이 씌워진 채로 또는 잘못된 방향으로 플러그를 삽입하면 플러그 및/또는 포트가 손상될 수 있습니다.

2. 케이블 한쪽의 플러그를 TV의 **Optical OUT** 포트에 맞춰 조심스럽게 삽입합니다.
3. Bose 로고가 아래를 향하도록 광 케이블의 반대쪽 플러그를 잡습니다.
4. 플러그를 사운드바의 **OPTICAL** 포트에 맞춰 조심스럽게 삽입합니다.

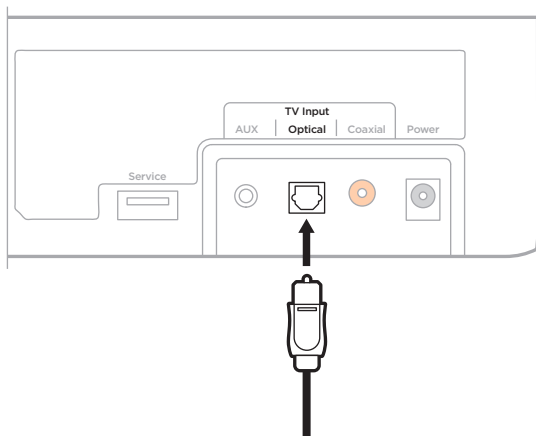


참고: 포트에는 플러그를 삽입할 때 안쪽으로 회전하는 도어가 달려 있습니다.

5. 끼워지는 소리 또는 느낌이 날 때까지 플러그를 세게 밀어 포트에 꽂습니다.




옵션 2: 동축(제공되지 않음)

1. 동축 케이블의 한쪽을 TV의 동축 포트에 삽입합니다.
2. 동축 케이블의 반대쪽을 사운드바의 **Coaxial** 포트에 삽입합니다.

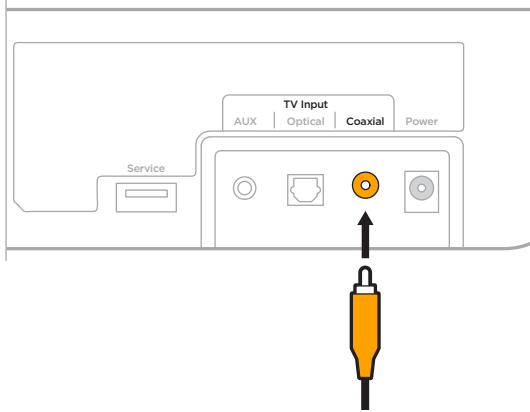

사운드바 전원 연결

1. 전원 코드를 전원 공급장치에 연결합니다.

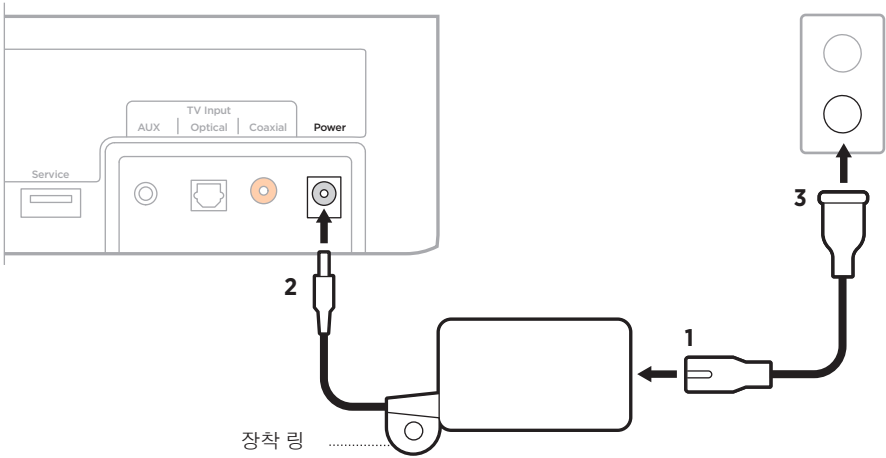

2. 전원 공급장치를 사운드바 뒷면의 **Power** 포트에 연결합니다.
3. 전원 코드의 반대쪽 끝을 전기가 들어오는 AC(주전원) 콘센트에 꽂습니다.
사운드바 전원이 켜지고 작동음이 들립니다.

장착 링

장착된 TV 뒤에 전원 공급장치를 감추기 위해 케이블 타이 또는 빵 끈(제공되지 않음)을 사용하여 장착 링을 TV의 월 마운트에 부착합니다.

TV 스피커 끄기

소리가 왜곡되는 것을 방지하려면 TV 스피커를 끄십시오.

자세한 정보는 TV 사용자 안내서를 참조하십시오.

팁: 오디오 설정은 대개 TV 메뉴에서 찾을 수 있습니다.

사운드 확인


1. TV 전원을 켭니다.
2. 케이블/위성 또는 다른 2차 소스를 사용하고 있을 경우:
 - a. 이 소스의 전원을 켭니다.
 - b. 올바른 TV 입력을 선택합니다.
3. 사운드바 전원을 켭니다(21페이지 참조).
사운드바에서 나는 소리가 들립니다.
4. 리모콘에서 음소거 버튼  을 누릅니다.

TV 스피커 또는 사운드바에서 소리가 들리지 않습니다.

참고: 사운드바에서 소리가 들리지 않고 TV 스피커에서 들릴 경우 43페이지의 “문제 해결”을 참조하십시오.


리모콘 기능

리모콘을 사용하여 사운드바와 *Bluetooth* 연결을 조작합니다.

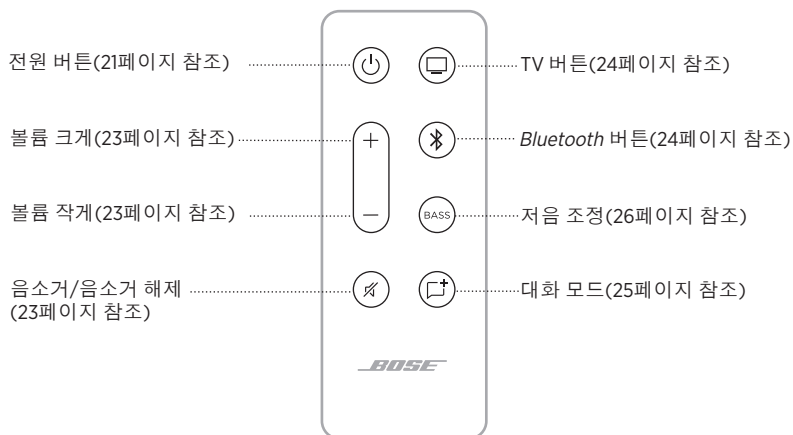

전원

리모콘에서 전원 버튼 을 눌러 사운드바를 켜고 끕니다.

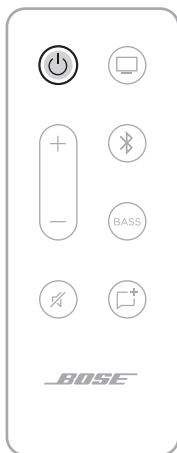

전원이 켜지면 사운드바가 마지막으로 사용했던 소스를 재생합니다.

참고:

- 사운드바를 AC(주전원) 콘센트에 끼우면 사운드바가 자동으로 켜집니다.
- 사운드바 전원을 처음으로 켜면 사운드바는 TV  소스를 재생합니다.
- 사운드바는 60분 동안 사용하지 않으면 전원이 꺼집니다.

자동 깨우기

사운드 신호를 수신할 때마다 전원이 켜지도록 사운드바를 설정할 수 있습니다.

자동 깨우기와 기본 전원 설정 사이를 전환하려면 작동음이 들리고 사운드바의 상태 표시등이 세 번 깜박일 때까지 리모콘에서 전원 버튼 을 길게 누릅니다 (31페이지 참조).



사운드바가 꺼져 있고 자동 깨우기가 사용 설정된 경우 상태 표시등에 어두운 주황색 불이 들어옵니다.

볼륨



기능	해결 방법
볼륨 크게	＋를 누릅니다. 참고: 볼륨을 빨리 올리려면 ＋을 길게 누릅니다.
볼륨 작게	－를 누릅니다. 참고: 볼륨을 빨리 내리려면 －을 길게 누릅니다.
음소거/음소거 해제	⏻을 누릅니다. 오디오가 음소거되면 오디오가 재개될 때까지 상태 표시등이 녹색을 깜박입니다. 참고: 대화 모드가 활성화되고 오디오가 음소거되면 상태 표시등이 주황색을 깜박입니다. 정보: ＋를 눌러서도 오디오를 재개할 수 있습니다.

소스

리모콘을 사용하여 TV 및 *Bluetooth* 연결을 조작할 수 있습니다.

소스를 선택하려면 리모콘에서 버튼(TV 버튼 □ 또는 *Bluetooth* 버튼 ✱)을 누릅니다.



대화 모드

대화 모드는 시스템의 오디오 균형을 조정하여 영화, TV 프로그램 및 팟캐스트의 대화와 음성의 명료성을 향상시킵니다.

리모콘에서 대화 모드 버튼 을 눌러 대화 모드와 기본 오디오 설정 사이를 전환합니다.



대화 모드가 활성화되면 상태 표시등이 주황색 불을 켭니다(31페이지 참조).

참고: 대화 모드를 활성화하면 다른 소스로 전환하거나 사운드바 전원을 끄더라도 현재 소스에 대해 활성 상태를 유지합니다. 소스에서 대화 모드를 비활성화하려면 을 다시 5초간 누릅니다.

저음 조정

1. 리모콘에서 **BASS**를 누릅니다.



사운드바에서 상태 및 *Bluetooth* 표시등이 백색을 세 번 깜박입니다.

2. 다음 중 한 가지 방법으로 저음을 조정합니다.

- 볼륨 크게 +를 눌러 저음을 올립니다.
- 볼륨 작게 -를 눌러 저음을 내립니다.

사운드바의 상태 및 *Bluetooth* 표시등 불빛은 현재 저음 설정을 표시합니다.

저음 설정	상태 표시등	BLUETOOTH 표시등
2 (최대)	■	□
1	■	□
0 (기본값)	□	□
-1	□	■
-2 (최소)	□	■

3. **BASS**를 누릅니다.

사운드바에서 현재 저음 설정을 저장합니다.

참고: 뉴스와 토크쇼 같은 대화 전용 프로그램을 위한 최고의 사운드 품질에 대해서는 25페이지의 “대화 모드”를 참조하십시오.

저음 재설정

사운드바의 상태 및 *Bluetooth* 표시등이 세 번 깜박일 때까지 리모콘에서 **BASS**를 길게 누릅니다.



저음 설정이 원래 공장 설정으로 재설정됩니다.

타사 리모콘 프로그래밍

케이블/위성 박스 리모콘 같이 타사 리모콘을 프로그래밍하여 사운드바를 조작할 수 있습니다. 타사 리모콘 사용자 안내서 또는 웹사이트에서 지침을 참조하십시오.

프로그래밍이 완료되면 타사 리모콘으로 전원 켜기/끄기 및 볼륨 조정 같은 기본 기능을 조작할 수 있습니다.

Bluetooth 무선 기술을 사용하면 스마트폰, 태블릿, 랩톱 컴퓨터 같은 모바일 장치에서 음악을 스트리밍할 수 있습니다. 장치에서 음악을 스트리밍하려면 장치를 사운드바에 연결해야 합니다.

모바일 장치 연결


1. 사운드바에서 Bluetooth 표시등이 청색을 깜박일 때까지 리모콘의 Bluetooth 버튼  을 길게 누릅니다.



2. 모바일 장치에서 Bluetooth 기능을 켭니다.

팁: Bluetooth 메뉴는 대개 설정 메뉴에서 찾을 수 있습니다.

3. 장치 목록에서 사용자의 사운드바를 선택합니다.

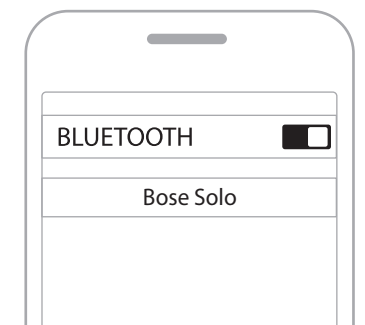

연결되면 작동음이 들립니다. *Bluetooth* 표시등에 백색 불이 들어옵니다. 사운드바가 모바일 장치 목록에 표시됩니다.

모바일 장치 연결 해제

모바일 장치의 *Bluetooth* 메뉴를 사용하여 사운드바에서 연결 해제합니다.

팁: 모바일 장치의 *Bluetooth* 기능을 사용 해제하여 연결을 해제할 수도 있습니다. *Bluetooth* 기능을 사용 해제하면 다른 모든 장치가 연결 해제됩니다.

모바일 장치 재연결

리모콘에서 *Bluetooth* 버튼 ✱을 누릅니다.

사운드바가 가장 최근에 연결된 장치 2개와 다시 연결을 시도합니다. 연결되는 동안 사운드바의 *Bluetooth* 표시등이 백색을 깜박입니다.

참고:

- 모바일 장치에서 *Bluetooth* 기능이 사용 설정되어 있는지 확인합니다.
- 장치가 사운드바에서 9m 내에 있고 전원이 켜져 있어야 합니다.

추가 모바일 장치 연결

사운드바 장치 목록에 최대 8대의 연결된 장치를 저장할 수 있으며 사운드바는 한 번에 2대의 장치에 활성 연결할 수 있습니다.

참고: 한 번에 한 모바일 장치에서만 오디오를 재생할 수 있습니다.

1. 사운드바에서 *Bluetooth* 표시등이 청색을 깜박일 때까지 리모콘의 *Bluetooth* 버튼 ✱을 길게 누릅니다.
2. 모바일 장치의 장치 목록에서 사운드바를 선택합니다.

참고: 모바일 장치에서 *Bluetooth* 기능이 사용 설정되어 있는지 확인합니다.

연결된 장치와 장치 사이 전환

1. 첫 번째 장치에서 오디오를 일시 중지합니다.
2. 두 번째 장치에서 오디오를 재생합니다.

사운드바 장치 목록 소거

1. 사운드바에서 *Bluetooth* 표시등이 청색을 깜박일 때까지 리모콘에서 ✱을 10초간 길게 누릅니다.
2. 장치의 *Bluetooth* 목록에서 사운드바를 제거합니다.

모든 장치가 소거되고 사운드바가 연결 준비가 됩니다(28페이지 참조).

사운드바 앞면의 LED 표시등은 사운드바 상태를 표시합니다.



전원, 볼륨 및 오류 상태

전원, 미디어 볼륨 및 오류 상태를 표시합니다.

상태 표시등 동작	시스템 상태
꺼짐	전원 꺼짐(대기)
녹색이 켜질 경우	전원 켜기
녹색이 깜박일 경우	오디오 음소거됨
어두운 주황색이 켜질 경우	대기 중, 자동 깨우기가 사용 설정됨
주황색이 켜질 경우	대화 모드
주황색이 깜박일 경우	대화 모드, 오디오가 음소거됨
적색이 깜박일 경우	오류 - Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오

BLUETOOTH 상태

모바일 장치의 Bluetooth 연결 상태를 표시합니다.

BLUETOOTH 표시등 동작	시스템 상태
청색이 깜박일 경우	연결 준비됨
백색이 깜박일 경우	연결 중
백색이 켜질 경우	연결됨

다음 이유로 인해 대체 설치 방법이 필요할 수 있습니다.

- TV에 연결된 소스에서 소리가 나오지 않을 경우
- TV에 광 또는 동축 포트가 없을 경우

TV에 연결된 소스에서 소리가 나오지 않을 경우

일부 TV는 연결된 소스에서 사운드바로 소리를 보내지 못합니다. 대체 설치 방법을 사용하여 소스를 사운드바에 연결합니다.

문제	해결 방법
TV에 연결된 소스에서 소리가 나오지 않을 경우	두 가지 케이블 옵션 중 하나를 사용하여 소스를 사운드바에 연결합니다(33페이지 참조).
TV에 연결된 두 소스에서 소리가 나오지 않을 경우	옵션 1 또는 옵션 2를 사용하여 소스를 사운드바에 연결합니다(35페이지 참조).

TV에 광 또는 동축 포트가 없을 경우

일부 TV에는 광 또는 동축 포트가 없습니다. 대체 설치 방법을 사용하여 TV를 사운드바에 연결합니다.


문제	해결 방법
TV에 아날로그 포트만 있는 경우	3.5mm - RCA 스테레오 변환 케이블(제공되지 않음)을 사용하여 TV를 연결합니다. 34페이지를 참조하십시오.
TV에 헤드폰 포트만 있는 경우	3.5mm 스테레오 케이블(제공되지 않음)을 사용하여 TV를 연결합니다. 38페이지를 참조하십시오.
TV에 오디오 출력이 없는 경우	케이블/위성 박스 같은 다른 소스의 오디오 출력을 사용하여 사운드바에 연결합니다(33페이지 참조).

사운드바에 소스 연결

DVD/Blu-ray Disc™ 플레이어, 케이블/위성 박스, 게임 시스템 또는 DVR 같이 TV에 연결된 소스에서 소리가 나오지 않을 경우 오디오 케이블을 사용하여 소스를 사운드바에 직접 연결합니다.

주의: 광 케이블을 사용할 경우 양쪽에서 보호 캡을 제거합니다. 잘못된 방향으로 플러그를 삽입하면 플러그 및/또는 포트가 손상될 수 있습니다.

1. 소스 뒷면에서 **Audio OUT** (디지털) 패널을 찾습니다.

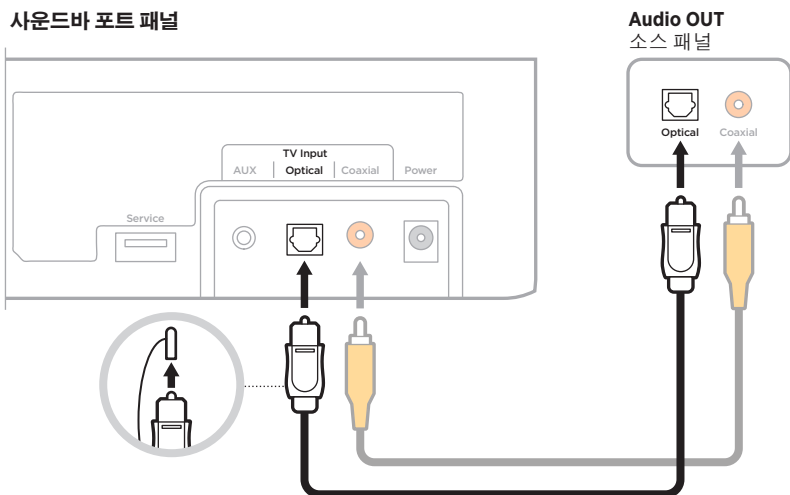

2. 오디오 케이블을 선택합니다.
3. 사운드바에서 TV를 아직 분리하지 않았다면 지금 분리합니다.
4. 소스의 **Audio Out** (디지털) 패널에서 나온 오디오 케이블을 사운드바에 연결합니다.


참고: HDMI 케이블 같은 소스 비디오 케이블을 TV에서 분리하지 마십시오.

사운드바에 소스의 아날로그 포트 연결

소스에 광 또는 동축 포트가 없고 아날로그 포트만(적색 및 백색) 있을 경우 3.5mm - RCA 스테레오 변환 케이블(제공되지 않음)을 사용하여 사운드바에 연결합니다.

1. 사운드바에서 TV를 아직 분리하지 않았다면 지금 분리합니다.
2. RCA 아날로그 케이블을 소스의 **Audio OUT** RCA(적색 및 백색) 포트에 삽입합니다.
3. 스테레오 플러그를 사운드바의 AUX 포트에 삽입합니다.

사운드바 포트 패널

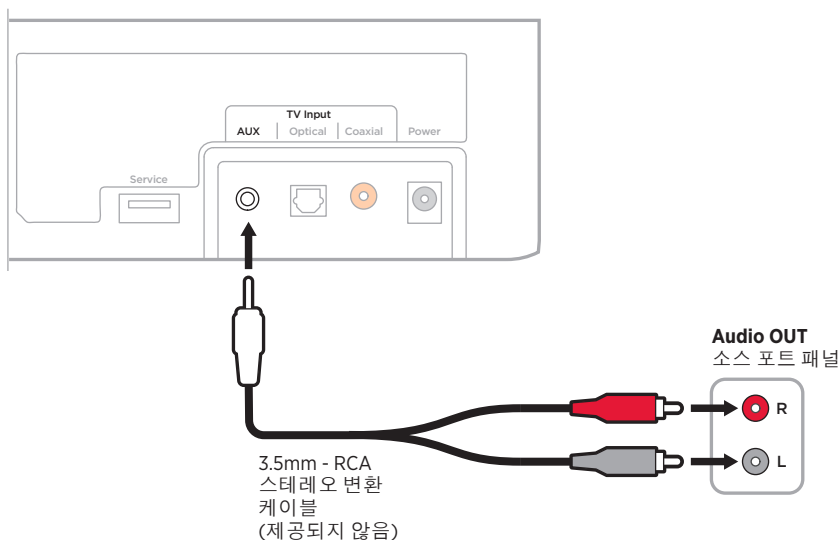

사운드바에 두 소스 연결

DVD/Blu-ray Disc™ 플레이어, 케이블/위성 박스, 게임 시스템 또는 DVR 같이 TV에 연결된 소스에서 소리가 나오지 않을 경우 소스를 사운드바에 직접 연결합니다. 각 소스에 한 오디오 케이블만 사용하십시오.

1. 각 소스 뒷면에서 **Audio OUT** (디지털) 패널을 찾습니다.
2. 옵션 또는 옵션 중 하나를 사용하여 각 소스에 대해 별도의 오디오 케이블을 선택합니다(36페이지 참조).

참고: 옵션 1 또는 옵션 2를 사용해야 합니다. 동축 케이블(제공되지 않음)과 광 케이블을 동시에 사용하지 마십시오.


3. 사운드바에서 TV를 아직 분리하지 않았다면 지금 분리합니다.
4. 각 소스의 **Audio Out** (디지털) 패널에서 나온 오디오 케이블을 사운드바에 연결합니다.

참고: HDMI 케이블 같은 소스 비디오 케이블을 TV에서 분리하지 마십시오.

옵션 1


이 그림은 광 케이블과 3.5mm - RCA 스테레오 변환 케이블(제공되지 않음)을 사용한 두 소스의 연결을 보여줍니다.

주의: 광 케이블을 사용할 경우 양쪽에서 보호 캡을 제거합니다. 잘못된 방향으로 플러그를 삽입하면 플러그 및/또는 포트가 손상될 수 있습니다.

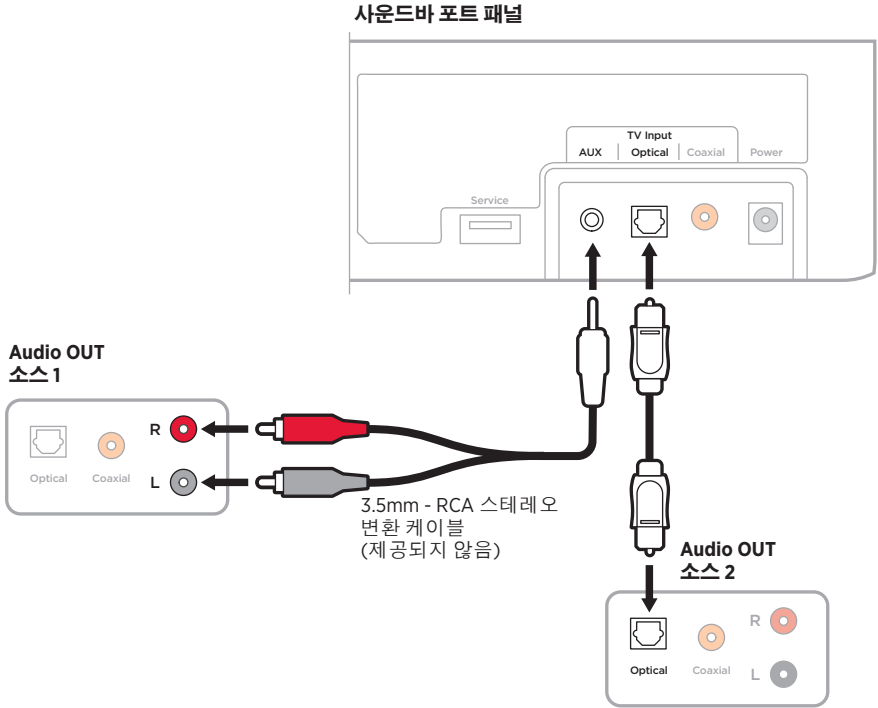

옵션 2

이 그림은 동축 케이블(제공되지 않음)과 3.5mm - RCA 스테레오 변환 케이블(제공되지 않음)을 사용한 두 소스의 연결을 보여줍니다.

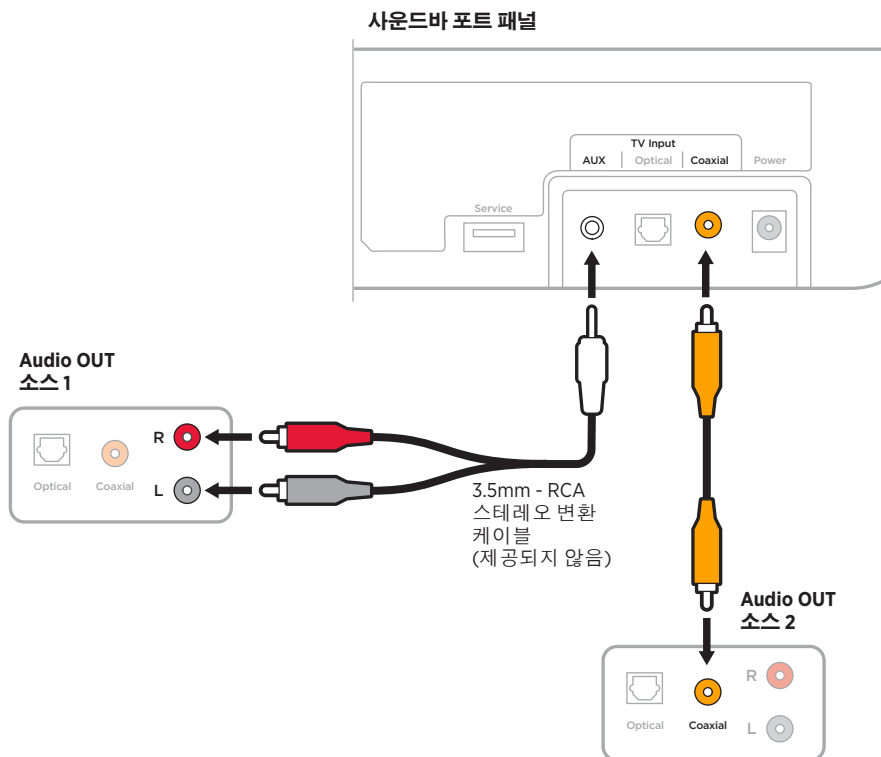

사운드바에 연결된 두 소스 사용


사용하지 않는 소스의 전원은 끄십시오. 한 소스에서 사운드바에 오디오를 제공하려면 다른 소스의 전원을 꺼야 합니다.

사운드바에 TV 헤드폰 포트 연결

TV에 헤드폰 포트만 있을 경우 3.5mm 스테레오 케이블(제공되지 않음)을 사용하여 사운드바에 연결합니다.

1. 3.5mm 스테레오 케이블의 한쪽을 TV의 헤드폰 포트에 삽입합니다.
2. 케이블의 반대쪽을 사운드바의 AUX 포트에 삽입합니다.

사운드바 포트 패널

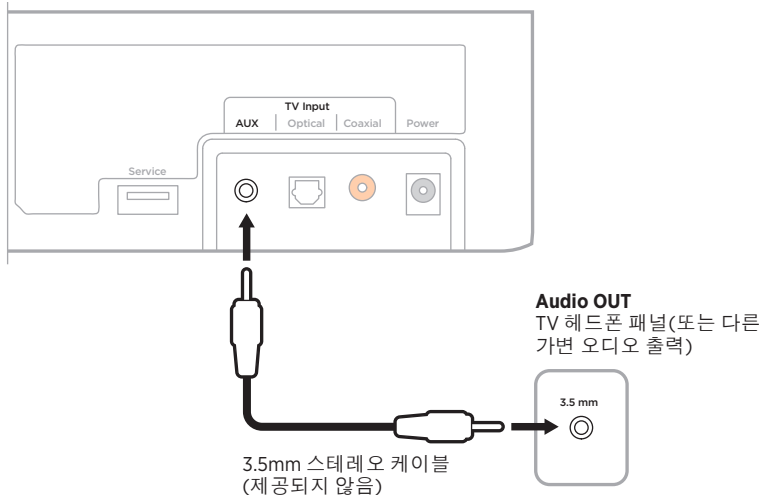

3. TV 스피커가 켜져 있는지 확인합니다.
자세한 내용은 TV 사용자 안내서를 참조하십시오.
4. 사운드바에서 최적으로 볼륨을 조정하려면:
 - a. TV 볼륨을 최대의 75%로 설정합니다.
 - b. 리모콘을 사용하여 사운드바 볼륨을 설정합니다.

BOSE HOME SPEAKER 또는 SOUNDBAR 연결

Bose SimpleSync™ 기술을 사용하여 Bose Solo Soundbar Series II를 Bose Home Speaker 또는 Bose Soundbar와 연결하여 다른 두 방에서 동시에 같은 곡을 청취할 수 있습니다.

참고: SimpleSync™ 기술의 *Bluetooth* 범위는 9m입니다. 벽과 구조재가 수신에 영향을 줄 수 있습니다.

호환되는 제품

Bose Solo Soundbar Series II를 Bose Home Speaker 제품군의 어떤 스피커와도 연결할 수 있습니다.

많이 사용하는 호환 제품은 다음과 같습니다.

- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

새로운 제품이 주기적으로 출시됩니다. 전체 목록과 자세한 정보는 다음에서 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/Groups

Bose Music 앱을 사용한 연결

1. Bose Solo Soundbar Series II에서 *Bluetooth* 표시등이 청색을 깜박일 때까지 Bose Solo Soundbar Series II 리모콘의 *Bluetooth* 버튼 을 길게 누릅니다.
2. Bose Music 앱을 사용하여 Bose Home Speaker 또는 Bose Soundbar를 연결하는 자세한 내용은 worldwide.Bose.com/Support/Groups에서 확인하십시오.

참고:

- Bose Solo Soundbar Series II가 Bose Home Speaker 또는 Bose Soundbar에서 9m 이내에 있는지 확인합니다.
- Bose Solo Soundbar Series II는 한 번에 한 제품에만 연결할 수 있습니다.

BOSE HOME SPEAKER 또는 SOUNDBAR 다시 연결

Bose Solo Soundbar Series II 전원을 켭니다(21페이지 참조).

Bose Solo Soundbar Series II는 Bose Home Speaker 또는 Bose Soundbar를 포함하여 가장 최근에 연결되었던 *Bluetooth* 장치 두 대에 연결을 시도합니다.


참고:

- Bose Home Speaker 또는 Bose Soundbar는 9m 범위 내에서 전원이 켜져 있어야 합니다.
- Bose Solo Soundbar Series II가 연결되지 않을 경우 Bose Music 앱을 사용하여 연결하십시오. 설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.


리모콘 배터리 교체

사운드바 리모콘은 동전형 배터리 CR2032를 사용합니다.

1. 배터리 격실 덮개를 왼쪽(반시계 방향)으로 돌려 덮개를 제거합니다.

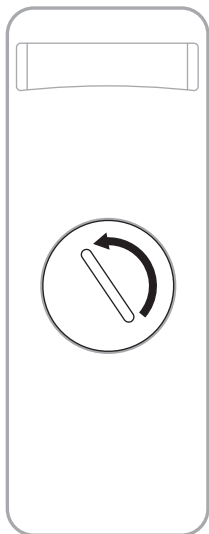

2. 새 배터리는 편평한 면이 위로, + 기호를 위로 하여 삽입합니다.

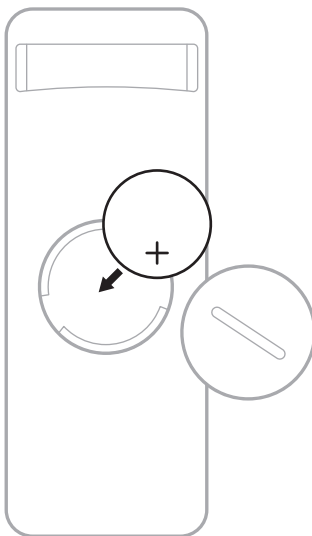

3. 덮개를 다시 닫고 오른쪽(시계 방향)으로 돌려 제 위치에 끼웁니다.

사운드바 청소

부드럽고 마른 천을 사용하여 사운드바 외장을 청소합니다.

주의:

- 사운드바에 액체가 떨어지거나 흘러 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 사운드바에 공기를 불어넣지 마십시오.
- 사운드바 청소용 진공 청소기를 사용하지 마십시오.
- 사운드바 근처에서 스프레이를 사용하지 마십시오.
- 용제, 화학 물질, 또는 알코올, 암모니아, 연마제 성분의 세제를 사용하지 마십시오.
- 시스템에 물체가 떨어져 들어가지 않도록 하십시오.

교체용 부품 및 부속품

교체용 부품 및 부속품은 Bose 고객 서비스 센터를 통해 주문하실 수 있습니다.

다음에서 확인하십시오. worldwide.Bose.com/support/SBSoloii

제한 보증

사운드바는 제한 보증의 적용을 받습니다. 제한 보증에 대한 자세한 내용은 당사 웹사이트 global.Bose.com/warranty에서 확인하십시오.

제품을 등록하려면 global.Bose.com/register에서 지침을 확인하십시오. 등록하지 않더라도 제한 보증에 대한 권리에는 영향이 없습니다.

이 방법을 먼저 시도하십시오

사운드바에 문제가 발생할 경우:

- 사운드바가 전기가 들어오는 AC(주전원) 콘센트에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 모든 케이블을 고정하고 모든 연결이 올바른지 확인합니다.
- 상태 표시등을 확인합니다(31페이지 참조).
- 사운드바를 간섭 가능성(무선 라우터, 무선 전화기, 텔레비전, 전자렌지 등)에서 0.3 - 0.9m 멀리 옮기십시오.
- 올바른 작동을 위해 사운드바를 모바일 장치의 권장 범위 내로 옮깁니다.
- 사운드바를 배치 지침에 따라 배치합니다(13페이지 참조).
- 전원 코드를 최소 1분간 뽑다가 다시 연결합니다.

기타 방법

문제를 해결할 수 없을 경우 아래 표에서 증상을 식별하고 흔한 문제에 대한 해결책을 확인할 수 있습니다. 문제를 해결할 수 없을 경우 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

다음에서 확인하십시오. worldwide.Bose.com/contact

증상	해결책
리모콘 작동이 원활하지 않거나 작동되지 않는 경우	배터리가 올바르게 설치되어 있는지, 교체가 필요하지 않은지 확인하십시오(41페이지 참조). 리모콘으로 사운드바를 직접 가리키십시오. 리모콘에서 볼륨 크게, 볼륨 작게 또는 음소거/음소거 해제 버튼을 누를 때 상태 표시등이 깜박이는지 확인하십시오. 전원 코드를 최소 1분간 뽑다가 다시 연결합니다.

증상	해결책
소리가 나지 않을 경우	사운드바의 음소거를 해제합니다. 볼륨을 올립니다. 오디오 케이블을 TV에 Audio Input 또는 Audio IN이 아닌 Audio Output 또는 Audio OUT으로 명명된 포트에 꽂습니다. 한 오디오 케이블만 사용하십시오. 사운드를 위해 케이블/위성 박스 또는 기타 2차 소스를 사용하고 있는 경우 올바른 TV 입력을 선택하십시오. TV 오디오 출력을 사용 설정하고 Stereo 또는 5.1 Channel Audio 같은 올바른 설정을 선택합니다. 자세한 내용은 TV 사용자 안내서를 참조하십시오. 대체 설치 방법을 사용합니다(32페이지 참조). 두 소스에 연결할 경우: • 다른 소스의 전원을 끕니다. • 광 케이블과 동축 케이블을 동시에 사용하고 있지 않는지 확인하십시오. 사운드바가 VARIABLE(VAR)로 명명된 TV 출력에 연결된 경우 TV 스피커를 끄고 TV 볼륨을 최대의 75%로 설정한 후 TV 음소거를 해제합니다. TV 헤드폰 출력을 통해 연결할 경우 TV 볼륨을 최대 한계로 올립니다.
사운드바가 TV 스피커에서 나오는 경우	TV 스피커 전원을 끕니다(19페이지 참조). TV를 음소거하거나 볼륨을 줄입니다.

증상	해결책
사운드바가 Bluetooth 장치에서 오디오를 재생하지 않을 경우	사운드바에서: - 장치를 연결합니다(28페이지 참조). - 사운드바 장치 목록을 소개합니다(30페이지 참조). - 다른 장치와 연결을 시도해봅니다. Bluetooth 장치에서: - Bluetooth 기능을 껐다가 다시 켭니다. - Bluetooth 메뉴에서 사운드바를 제거합니다. 다시 연결합니다. - 다른 음악 소스를 사용합니다. - Bluetooth 장치의 호환성 여부를 확인합니다. Bluetooth 장치의 사용자 안내서를 참조하십시오. 사운드바, 모바일 장치 및 음악 소스에서 볼륨을 올립니다. 올바른 장치를 사용하고 있는지 확인합니다. 둘 이상의 Bluetooth 장치가 연결된 경우 한 장치를 일시 중지하고 다른 장치에서 오디오를 재생합니다. 사용하지 않는 다른 Bluetooth 장치는 분리합니다. 44페이지의 “소리가 나지 않을 경우” 또는 “소리가 왜곡될 경우”를 참조하십시오.
소리가 왜곡될 경우	사운드바가 VARIABLE(VAR)로 명명된 TV 출력에 연결된 경우 TV 볼륨을 줄이십시오. 사운드바에 소스를 연결합니다(33페이지 참조). 사운드바를 벽면에 장착한 경우 오디오를 조정하십시오(14페이지 참조).
Soundbar가 Bose Home Speaker 또는 Bose Soundbar와 연결되지 않는 경우	사운드바가 연결 준비되었는지 확인하십시오. Bose Solo Soundbar Series II에서 Bluetooth 표시등이 청색을 깜박일 때까지 Bose Solo Soundbar Series II 리모콘의 Bluetooth 버튼을 *을 길게 누릅니다. Bose Solo Soundbar Series II가 Bose Home Speaker 또는 Bose Soundbar에서 9m 이내에 있는지 확인합니다.
Soundbar가 이전에 연결된 Bose Home Speaker 또는 Bose Soundbar와 다시 연결되지 않는 경우	Bose Music 앱을 사용하여 연결합니다. 설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.
Bose Home Speaker 또는 Bose Soundbar에 연결했을 때 오디오가 지연되는 경우	btu.Bose.com에서 최신 소프트웨어 업데이트가 있는지 확인하십시오.

请阅读并保留所有安全、安全性和使用说明。

CE Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有适用的欧盟指令要求中的基本要求和相关规定。符合声明全文载于：www.Bose.com/compliance

UK CA 本产品符合所有适用的 2016 电磁兼容性法规和所有其他适用的英国法规。符合声明全文载于：www.Bose.com/compliance

Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 2017 无线电设备法规的基本要求和所有其他适用的英国法规。符合声明全文载于：www.Bose.com/compliance

重要安全说明

1. 请阅读这些说明。
2. 请保留这些说明。
3. 请注意所有警告。
4. 请遵守所有说明。
5. 请勿在水附近使用本设备。
6. 请仅用干布进行清洁。
7. 请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明安装。
8. 请勿安装在任何热源旁，例如暖气片、热调节装置、火炉或可产生热量的其他设备（包括扩音器）。
9. 请勿使极化插头或接地型插头丧失安全保护作用。极化插头有两个插脚，其中的一个插脚较另一个宽些。接地型插头有两个插脚和第三个用于接地的插脚。较宽的插脚或第三个用于接地的插脚起安全作用。如果所提供的插头不适合您的插座，请与电工联系以更换旧插座。
10. 防止踩踏或挤压电源线，尤其是插头、电源插座以及设备上的出口位置。
11. 只能使用制造商指定的附件/配件。
12.  只能使用制造商指定或随本设备一起销售的推车、支架、三角架、托架或工作台。如果使用推车，则在移动推车/设备时应格外小心，以避免因倾倒而造成伤害。
13. 在雷雨天或长时间不用时，请切断本设备电源。
14. 任何维修事宜均请向合格的人员咨询。如果设备有任何损坏，均需进行维修，例如电源线或插头受损、液体溅入或物体落入设备内、设备受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

警告/小心



此符号表示产品指南中提供了重要的操作和维护说明。



请勿吞咽电池，存在化学灼伤危险。此产品提供的遥控器中包含一个纽扣式电池。如吞入纽扣式电池，会在 2 小时内造成严重体内灼伤，并可能导致死亡。不要让儿童接触新的和用过的电池。如果电池仓没有关紧，请停止使用遥控器并且不要让儿童接触。如您认为电池可能已被吞入或被塞入体内的任何部位，请立即就医。为了避免爆炸、火灾或化学灼伤，请小心替换电池，只能使用有关机构认可的（例如，UL）CR2032 或 DL2032 3 伏锂电池。正确并及时处理用过的电池。请勿对其进行充电、拆解，也不要加热到 100°C 以上或焚化。



本产品含有磁性材料。关于是否会影响可植入医疗设备的情况，请咨询医生。

- 为减少着火或电击的危险，请勿使本产品受淋或受潮。
- 本产品不得受液体淋溅或喷洒，不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产品附近。
- 请将本产品放置到远离火源和热源的地方。请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。
- 未经授权切勿改装本产品。
- 请勿将本产品与逆变器配合使用。
- 请勿在汽车或船舶上使用本产品。
- 本系统随附的扬声器连接线和互连连接线不可用于入墙式安装。请根据当地建筑法规选择正确类型的入墙式安装所需的线缆和连接线。
- 产品仅使用随附的电源。
- 如果将电源插头或设备耦合器用作断路设备，那么此类断路设备应当保持可随时恢复工作的状态。
- 此产品随附的电池如果处理不当、更换不当或更换为不正确的类型，可能存在起火、爆炸或化学灼伤危险。
- 本产品的标签位于产品底部。
- 请勿使含有电池的产品过热（例如请避免阳光直射并远离火源等）。
- 只能使用本产品自带的安装金属件。
- 请勿将其安装在结实或有潜在危险的表面，比如布线或铺设管道的地方。如果您不确定如何安装支架，请联系合格的专业安装人员。安装支架时，应确保遵循当地建筑规范的要求。
- 仅用于在以下类型的表面上安装：
 - 墙板 $\geq \frac{3}{8}$ " (10 mm)
 - 砖石
 如果不是在上述表面上安装，请联系专业安装人员。
- 由于有通风需求，Bose 不推荐将本产品放置在有限的空间中，比如墙洞或封闭式橱柜。
- 请勿将支架或产品放置或安装在任何热源旁，比如火炉、暖气片、热调节装置或可产生热量的其他设备（包括扩音器）。

溶剂、润滑剂和清洁剂警告

警告：在安装 Bose 扬声器和相关的安装硬件时，请勿对产品本身或在其周边使用任何类型的烃类溶剂、润滑剂或清洗剂。对安装锚栓和螺栓或在其周边使用类似烃类润滑剂、溶剂或清洗剂会导致塑料降解，从而造成产品出现裂纹和过早损坏等问题。

注意：本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能发散无线射频能量，如果不按照指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，按照指示安装也不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开本设备来确定），用户可尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰：

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备和接收器的间距。
- 将本设备和接收器的电源线插入不同线路上的插座中。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或修改本设备会使用户操作本设备的权利失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分规定和加拿大 ISED 免许可证 RSS 标准。本设备工作时应满足下列两项要求：(1) 本设备不会造成有害干扰；(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能造成设备异常工作的干扰。

您在安装和操作本设备时，身体应距离辐射体至少 20 cm。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

产品电源状态表

根据能源相关产品的生态设计要求指令 (2009/125/EC) 和 2020 年能源相关产品和能源信息 (修订) (欧盟出口) 生态设计条例，本产品符合下列规范或文件：条例 (EC) 1275/2008 号 (根据条例 (EU) 801/2013 号修订)。

必要的电源状态信息	电源模式	
	待机	网络待机
在 230V/50Hz 输入的情况下，指定电源模式下的功耗	≤ 0.5 W	N/A*
设备等待多长时间自动切换入模式	< 2.5 小时	N/A*
在 230V/50Hz 输入的情况下，若所有有线网络端口已连接且所有无线网络端口已激活，网络待机的功耗	N/A	N/A*
网络端口取消激活/激活流程。取消激活所有网络将启用待机模式。	Bluetooth®: 按住 <i>Bluetooth</i> 按钮 10 秒，清空配对列表后即可取消激活。与 <i>Bluetooth</i> 音频源配对可激活。 *产品不会将联网待机模式用于 <i>Bluetooth</i> 连接，也无法通过 Wi-Fi® 或以太网将此产品配置到网络。	

外部电源技术信息

根据能源相关产品的生态设计要求指令（2009/125/EC）和 2020 年能源相关产品能源信息（修订）（欧盟出口）生态设计条例，本产品随附的外部电源符合下列规范或文件：委员会条例 (EU) 2019/1782。

制造商	Bose Products B.V.
工商注册号	36037901
地址	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
型号标识符	DT20V-1.8C-DC
输入电压	100 V-240 V
输入交流频率	50 Hz/60 Hz
输出电压	20 V DC
输出电流	1.8 A
输出功率	36 W
平均有效效率	89.6%
低负载效率 (10%)	90.1%
无负载功耗	0.08 W

欧洲：

工作频段 2400 至 2483.5 MHz。

最大传输功率低于 20 dBm EIRP。

最大传输功率低于规定限值，因此无需 SAR 测试或根据适用法规豁免。



此符号表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品的处理和回收信息，请与当地民政部门、废弃物处理服务机构或出售本产品的商店联系。

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



生产日期：序列号中第八位数字表示生产年份；“0”表示 2010 年或 2020 年。

中国进口商：Bose 电子（上海）有限公司，中国（上海）自由贸易试验区，日樱北路 353 号，9 号厂房 C 部

欧洲进口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾进口商：Bose 台湾分公司，台湾 104 台北市民生东路三段 10 号，9F-A1
电话：+886-2-2514 7676

墨西哥进口商：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 电话：+5255 (5202) 3545

英国进口商：Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

输入额定值：最大 20V $\bar{\sim}$ 30W

CMIIT ID 位于条形音箱的底部。

加利福尼亚：装有含高氯酸盐材料的锂离子电池 - 可能需要采取特殊的处理方法。请访问：
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

中国危险物质限用表

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
	有毒或有害物质和元素					
零件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
金属零件	X	0	0	0	0	0
塑料零件	0	0	0	0	0	0
扬声器	X	0	0	0	0	0
连接线	X	0	0	0	0	0
此表格符合 SJ/T 11364 条款。 0：表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。 X：表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T 26572 中的限定要求。						

台湾 BSMI 限用物质含有情况标示

设备名称：电动扬声器，型号：418775						
	限用物质及其化学符号					
装置	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴化联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
印刷电路板	-	○	○	○	○	○
金属零件	-	○	○	○	○	○
塑料零件	○	○	○	○	○	○
扬声器	-	○	○	○	○	○
连接线	-	○	○	○	○	○
注意 1： “○”表示限用物质的百分比含量未超出参考值。 注意 2： “-”表示限用物质属于豁免项目范围。						

请填写以下内容，留作记录

序列号和型号位于条形音箱的底部以及遥控器的包装上。

序列号：_____

型号：418775

请将收据与用户指南存放在一处。现在是您注册 Bose 产品的好机会。

您可以访问 global.Bose.com/register 轻松完成此操作。

安全性信息

本产品包含软件。Bose 可能会不时地提供更新，包括解决可能影响产品功能的安全性问题的更新。您负责对您所拥有的产品进行更新，您可以联系 Bose 客户服务处获得更新。请访问：worldwide.Bose.com/contact

Bluetooth® 文字标记和徽标是由 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，Bose Corporation 根据许可规定使用上述标记。

Dolby Audio 经 Dolby Laboratories 许可制造。Dolby、Dolby Audio 和双 D 符号是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的商标。



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 和 HDMI 徽标是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

Bose、Bose Home Speaker、Bose Music、Bose Portable Home Speaker、Bose Solo Soundbar Series、Bose Soundbar 以及 SimpleSync 均为 Bose Corporation 的商标。

Bose 公司总部：1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

装箱单

内件	12
----------	----

条形音箱放置

建议	13
墙式安装条形音箱	14
调整音频以符合壁挂要求	14

设置条形音箱

连接线选项	15
将条形音箱连接到电视	16
选项 1: 光纤 (首选)	16
选项 2: 同轴 (未提供)	17
将条形音箱连接到电源	18
安装环	18
关闭电视扬声器	19
检查声音	19

条形音箱控件

遥控器功能	20
电源	21
自动唤醒	22
音量	23
音频源	24
对话模式	25
调节低音	26
重置低音	27
编程第三方遥控器	27

BLUETOOTH® 连接

连接移动设备	28
断开移动设备	29
重新连接移动设备	29
连接其他移动设备	30
在连接的设备之间切换	30
清空条形音箱的设备列表	30

条形音箱状态

电源、音量和错误状态	31
Bluetooth 状态	31

其他设置

电视上连接的音频源无声音	32
电视上无光纤或同轴端口	32
将音频源连接到条形音箱	33
将音频源的模拟端口连接至条形音箱	34
将两个音频源连接到条形音箱	35
使用连接到条形音箱的两个音频源	37
将电视耳机端口连接至条形音箱	38

连接 BOSE 产品

连接 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar	39
兼容产品	39
使用 Bose Music 应用连接	39
重新连接到 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar	40

维护与保养


更换遥控器电池	41
清洁条形音箱	42
更换零件和配件	42
有限质保	42

故障排除


首先尝试这些解决方案	43
其他解决方案	43

内件


请确认包装箱中内含以下部件：




Bose Solo Soundbar Series II

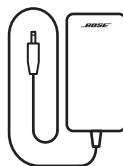

电源



电源线 *



光缆



遥控器（自带电池）


* 可能随附多条电源线。请选择适用于您所在地区的电源线。

注意：如果产品部分损坏，请勿使用。请联系 Bose 授权经销商或 Bose 客户服务处。


请访问：worldwide.Bose.com/Support/SBSoloii

建议

- 将条形音箱放于金属柜之外并远离金属柜、其他音频/视频组件和直接热源。
- 将条形音箱放到电视正下方（最佳）或正上方，使格栅朝向房间。
- 将条形音箱放在橡胶底座上并置于稳定的水平表面。为保证适当支撑，两个支脚都必须靠在表面上。振动会导致条形音箱移动，尤其在光滑表面（大理石、玻璃或高度抛光的木材）上，这种情况特别突出。
- 如果将条形音箱放在架子或电视架上，一定要使条形音箱前侧尽量靠近架子或支架前沿以获得最佳音质。
- 条形音箱后侧距离任何其他表面至少要有 1 cm 的距离。堵塞这一侧的端口会影响音质。
- 确保附近有交流（市电）插座。
- 为了避免无线干扰，应使其他无线设备远离条形音箱 0.3 - 0.9 m。
- 为了获得最佳音质，请勿将条形音箱放置于封闭式橱柜或斜放在角落。
- 请勿在条形音箱上放置任何物品。

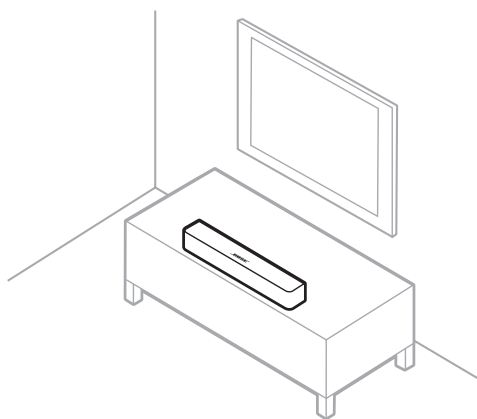

小心：在使用时请勿将条形音箱正面、背面或顶部朝下。

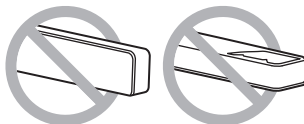

墙式安装条形音箱

您可以在墙壁上安装条形音箱。按照条形音箱自带的安装说明操作。

小心：不要使用任何其他硬件安装条形音箱。

调整音频以符合壁挂要求

按住遥控器上的“对话”模式按钮  5 秒钟，直到条形音箱上的状态指示灯闪烁琥珀色（请查看第 31 页）。



注意：如果从墙上取下条形音箱，请将条形音箱重复设置为原初默认音频设置。

连接线选项

从两种连接线选项中选择一种将电视连接到条形音箱。


- **选项 1:** 光纤（首选）
- **选项 2:** 同轴（未提供）

注意：如果您的电视没有光纤或同轴端口，请查看第 32 页上的“其他设置”。

1. 在电视背面，找到 **Audio OUT**（光纤）端口面板。

注意：您必须通过 Audio OUT（音频输出）面板连接音频连接线。

您的电视端口面板可能与图示有所不同。查看端口的形状或颜色（同轴）。

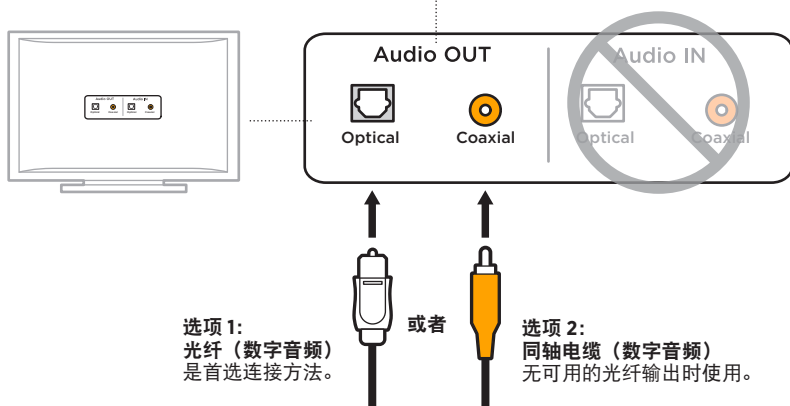

2. 选择音频连接线。

将条形音箱连接到电视


选项 1: 光纤 (首选)

1. 拆除光缆两端的保护盖。



小心：确保您已拆除光缆两端的保护盖。如果插入了带着盖帽的插头或插入插头时定位不正确，则会损坏插头和/或端口。

2. 将连接线一端的插头对准电视的 **Optical OUT** 端口，并小心插入。
3. 握住光缆另一端的插头，使带有 Bose 标志的一面朝下。
4. 将插头对准条形音箱的 **OPTICAL** 端口，并小心插入。

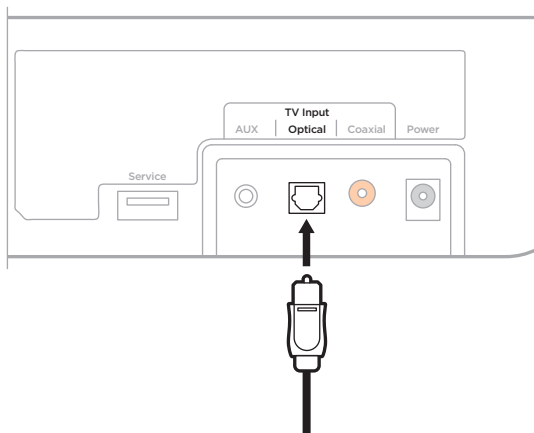


注意：端口带有铰链门，插入插头时铰链门会向内旋。

5. 请将插头牢固地插入端口中，直到听到或感觉到一声咔哒声。




选项 2：同轴（未提供）

1. 将同轴电缆的一端插入电视的同轴端口中。
2. 将同轴电缆的另一端插入条形音箱上的 **Coaxial** 端口中。

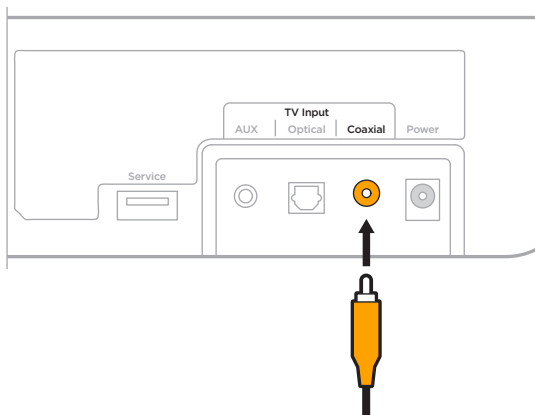

将条形音箱连接到电源

1. 将电源线连接到电源。

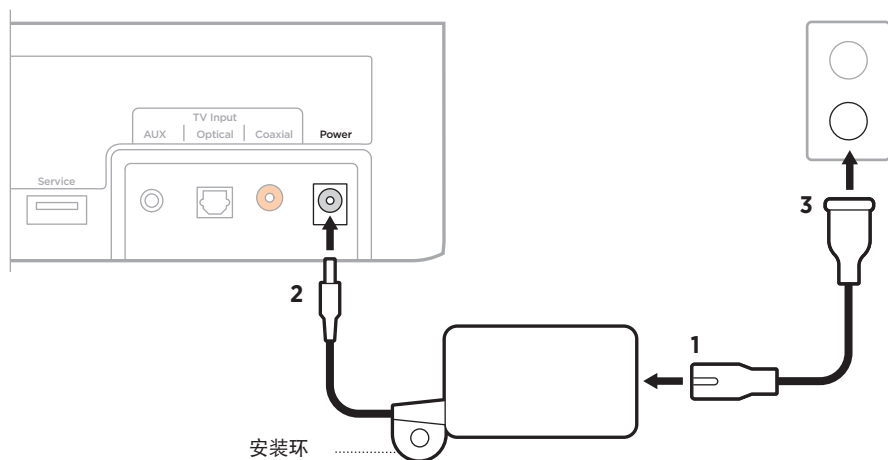

2. 将电源连接到条形音箱背面的 **Power** 端口。
3. 将电源线的另一端插入通电的交流（市电）插座中。

条形音箱打开，您会听到提示音。

安装环

要将电源隐藏到您安装的电视后，请使用束线带或束线夹（未提供）将安装环固定到电视的壁挂架上。

关闭电视扬声器

为避免听到的声音失真，请关闭电视扬声器。

有关更多信息，请参阅电视的用户指南。

提示：音频设置通常在电视菜单中。

检查声音

1. 打开电视。
2. 如果您在使用有线电视接收器/机顶盒或其他辅助音频源：
 - a. 打开音频源的电源。
 - b. 选择正确的电视输入。
3. 打开条形音箱的电源（请查看第 21 页）。


条形音箱将发出声音。
4. 按下遥控器上的“静音”按钮 .

电视扬声器或条形音箱应该不会发出声音。

注意：如果您未听到条形音箱的声音或听到电视扬声器发出声音，请查看第 43 页上的“故障排除”。


遥控器功能

使用遥控器控制条形音箱和 *Bluetooth* 连接。

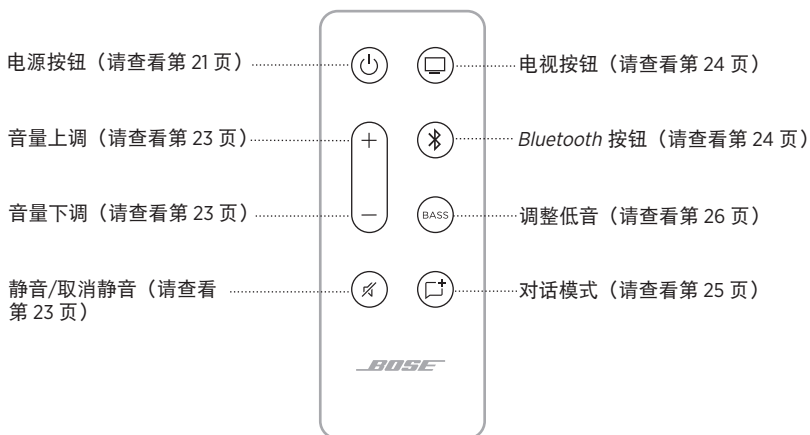

电源

按下遥控器上的“电源”按钮  以打开/关闭条形音箱。

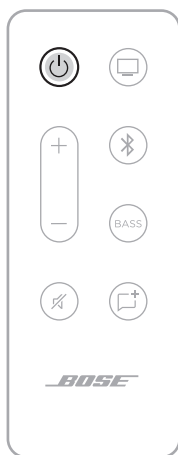

打开电源后，条形音箱会默认连接上次的有效音频源。


注意：

- 将条形音箱插入交流（市电）插座后，条形音箱会自动打开。
- 第一次打开条形音箱时，条形音箱默认设置为 TV  音频源。
- 条形音箱空闲 60 分钟后会关闭。

自动唤醒


您可将条形音箱设置为只要收到声音信号便自动打开。

要在自动唤醒和默认电源设置之间切换，请按住遥控器上的“电源”按钮 ，直到您听到三声提示音且条形音箱上的状态指示灯闪烁 3 次（请查看第 31 页）。

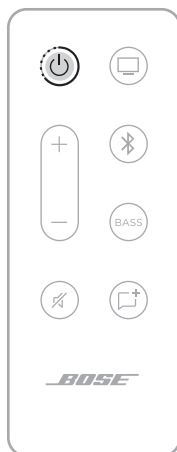

条形音箱关闭且启用自动唤醒时，状态指示灯呈闪烁暗琥珀色光亮起。

音量

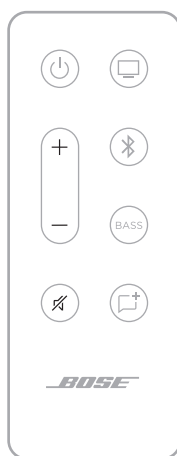

功能	操作方法
音量上调	按下 +。 注意： 要快速提高音量，按住 +。
音量下调	按下 -。 注意： 要快速降低音量，按住 -。
静音/取消静音	按下 静音。 将音频静音后，状态指示灯会闪烁绿色，直到音频恢复。 注意： “对话”模式启用且音频静音时，状态指示灯闪烁琥珀色。 提示： 您也可以按下 + 恢复音频。

音频源

您可使用遥控器控制电视和 *Bluetooth* 连接。

要选择音频源，按下遥控器上的按钮（电视按钮  或 *Bluetooth* 按钮 ）。



对话模式

对话模式通过调整系统的音频平衡提高电影、电视节目和播客中对话及人声的清晰度。

按下遥控器上的“对话”模式按钮 ，可在“对话”模式和默认音频设置之间切换。



“对话”模式启用时，状态指示灯闪烁琥珀色（请查看第 31 页）。

注意：当您启用“对话”模式时，即使您切换到另一个音频源或关闭条形音箱，当前音频源仍会启用“对话”模式。要禁用音频源的“对话”模式，再次按下 。

调节低音

1. 按下遥控器上的 BASS。



条形音箱上的状态和 *Bluetooth* 指示灯呈白色闪烁 3 次。

2. 使用以下方式之一调节低音：
 - 按下音量上调 + 提高低音。
 - 按下音量下调 - 降低低音。

条形音箱上的状态和 *Bluetooth* 指示灯将会亮起以显示当前低音设置。

低音设置	状态指示灯	BLUETOOTH 指示灯
2 (最大值)	■	□
1	■	□
0 (默认值)	□	□
-1	□	■
-2 (最小值)	□	■

3. 按下 BASS。

条形音箱会保存当前的低音设置。

注意：对于仅对话节目（如新闻和脱口秀）的最佳音质，请查看第 25 页上的“对话模式”。

重置低音

按住遥控器上的 **BASS** 直到条形音箱上的状态和 *Bluetooth* 指示灯闪烁 3 次。



低音设置即重置为原始出厂设置。

编程第三方遥控器

您可编程第三方遥控器，如有线电视接收器/机顶盒遥控器，使其可控制条形音箱。请参见第三方遥控器的用户指南或网站，了解相关说明。

编程后，可使用第三方遥控器执行电源开/关和音量等基本功能。

使用 *Bluetooth* 无线技术可以从智能手机、平板电脑和笔记本电脑等移动设备上以流式传输音乐。要从设备上以流式传输音乐，必须先将设备连接到条形音箱。

连接移动设备

1. 按住遥控器上的 *Bluetooth* 按钮  直到条形音箱上的 *Bluetooth* 指示灯闪烁蓝色。



2. 打开移动设备上的 *Bluetooth* 功能。

提示：*Bluetooth* 菜单通常在“设置”菜单中。

3. 在设备列表中选择条形音箱。



连接后，您会听到提示音。*Bluetooth* 指示灯呈常亮白色亮起。条形音箱显示在移动设备列表中。

断开移动设备

使用移动设备的 *Bluetooth* 菜单以断开设备与条形音箱的连接。

提示：您还可以禁用移动设备上的 *Bluetooth* 功能以断开连接。禁用 *Bluetooth* 功能后，所有其他设备连接都将断开。

重新连接移动设备

按下遥控器上的 *Bluetooth* 按钮 。

条形音箱尝试重新连接最近连接的设备。连接后，条形音箱上的 *Bluetooth* 指示灯闪烁白色。

注意：

- 请确保您的移动设备已启用 *Bluetooth* 功能。
- 该设备必须在条形音箱的 9 m 范围内且已打开电源。

连接其他移动设备

条形音箱的设备列表中最多可存储八台设备，并且条形音箱一次可以主动连接两台设备。

注意：一次只能播放一台设备的音频。

1. 按住遥控器上的 *Bluetooth* 按钮 ✱ 直到条形音箱上的 *Bluetooth* 指示灯闪烁蓝色。
2. 从移动设备的设备列表中选择条形音箱。

注意：请确保您的移动设备已启用 *Bluetooth* 功能。

在连接的设备之间切换

1. 暂停第一台设备的音频。
2. 播放第二台设备的音频。

清空条形音箱的设备列表

1. 按住遥控器上的 ✱ 10 秒直到条形音箱上的 *Bluetooth* 指示灯闪烁蓝色。
2. 删除设备上的 *Bluetooth* 列表中的条形音箱。

所有设备已被删除，条形音箱可开始连接（请查看第 28 页）。

条形音箱正面的 LED 指示灯显示条形音箱的状态。



电源、音量和错误状态

显示电源、媒体音量和错误状态。

状态指示灯活动	系统状态
关闭	关闭（待机）
呈常亮绿色亮起	打开电源
闪烁绿色	音频静音
呈暗琥珀色亮起	待机，启用自动唤醒
呈常亮琥珀色亮起	对话模式
闪烁琥珀色	对话模式，音频静音
闪烁红色	错误 - 联系 Bose 客户服务处

BLUETOOTH 状态

显示移动设备的 *Bluetooth* 连接状态。

BLUETOOTH 指示灯活动	系统状态
闪烁蓝色	已准备好连接
闪烁白色	正在连接
呈常亮白色亮起	已连接

出于以下原因，您可能需要使用以下备用设置方法：

- 电视上连接的音频源无声音。
- 电视上无光纤或同轴端口。

电视上连接的音频源无声音

部分电视无法将已连接音频源的声音传送到条形音箱。使用备用设置方法将音频源连接到条形音箱。

问题	解决方法
电视上连接的音频源无声音	从两种连接线选项中选择一种将音频源连接到条形音箱（请查看第 33 页）。
电视上连接的两个音频源无声音	使用选项 1 或选项 2 将音频源连接到条形音箱（请查看第 35 页）。

电视上无光纤或同轴端口

某些电视没有光纤或同轴端口。使用备用设置方法将电视连接到条形音箱。


问题	解决方法
电视只有一个模拟端口	使用 3.5 mm RCA 立体声连接线（未提供）连接电视。请查看第 34 页。
电视只有一个耳机端口	使用 3.5 mm 立体声连接线（未提供）连接电视。请查看第 38 页。
电视没有音频输出	在另一个音频源上使用音频输出，例如有线电视接收器/机顶盒连接到条形音箱（请查看第 33 页）。

将音频源连接到条形音箱

如果连接电视的一个音频源没有声音，例如 DVD/Blu-ray Disc™ 播放器、有线电视接收器/机顶盒、游戏系统或 DVR，请使用音频连接线将音频源直接连接到条形音箱。

小心：如果使用光缆，则需拔下两端的保护盖。如插入插头时定位不正确，则会损坏插头和/或端口。

1. 在音频源背面，找到 **Audio OUT**（数字）面板。

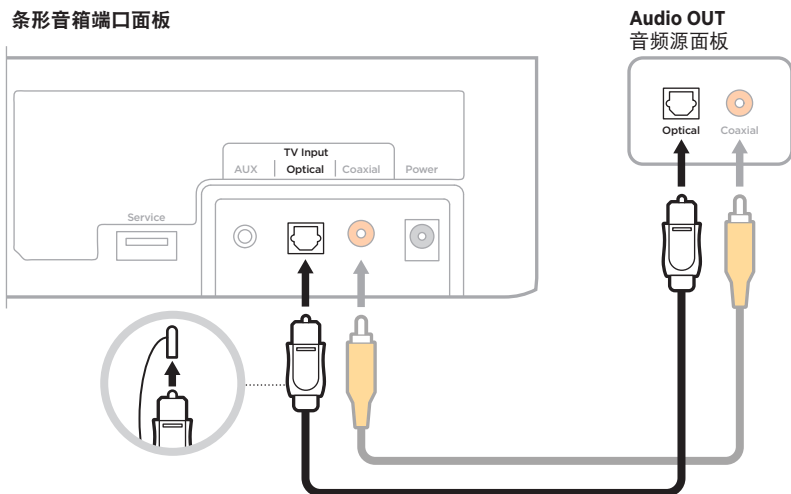

2. 选择音频连接线。
3. 如果您还没有准备好，请断开电视与条形音箱的连接。
4. 使用音频连接线将音频源的 **Audio OUT**（数字）面板与条形音箱相连。


注意：切勿从电视上断开音频源的視頻连接线，例如 HDMI 连接线。

将音频源的模拟端口连接至条形音箱

如果您的音频源没有光纤或同轴端口，只有模拟端口（红色和白色），请使用 3.5 mm RCA 立体声连接线（未提供）连接条形音箱。

1. 如果您还没有准备好，请断开电视与条形音箱的连接。
2. 将 RCA 模拟连接线插入音频源上的 **Audio OUT** RCA（红色和白色）端口。
3. 将立体声插头插入条形音箱的 AUX 端口中。

条形音箱端口面板

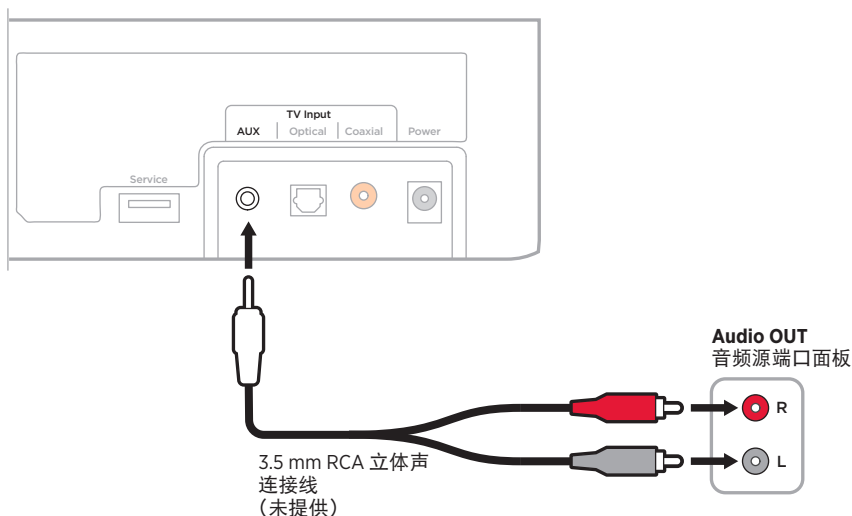

将两个音频源连接到条形音箱


如果连接电视的一个音频源没有声音，例如 DVD/Blu-ray Disc™ 播放器、有线电视接收器/机顶盒、游戏系统或 DVR，请将音频源直接连接到条形音箱。每个音频源只使用一条音频连接线。

1. 在每个音频源背面，找到 **Audio OUT**（数字）面板。
2. 使用选项 1 或选项 2 为每个音频源选择一条独立的音频连接线（请查看第 36 页）。
注意：您必须仅使用选项 1 或选项 2。切勿同时使用同轴电缆（未提供）和光缆。
3. 如果您还没有准备好，请断开电视与条形音箱的连接。
4. 分别将各个音频源的 **Audio OUT**（数字）面板的音频连接线连接到条形音箱。
注意：切勿从电视上断开音频源的视频线缆，例如 HDMI 连接线。

选项 1


下图是使用光缆和 3.5 mm RCA 立体声连接线（未提供）连接两个音频源的情况。

小心：如果使用光缆，则需拔下两端的保护盖。如插入插头时定位不正确，则会损坏插头和/或端口。

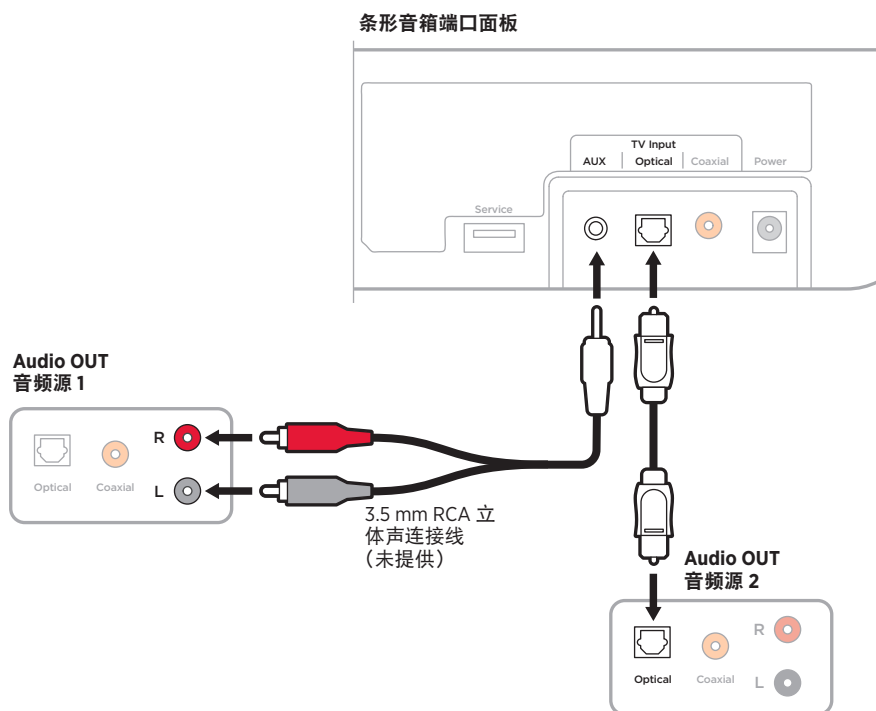

选项 2

下图是使用同轴连接线（未提供）和 3.5 mm RCA 立体声连接线（未提供）连接两个音频源的情况。

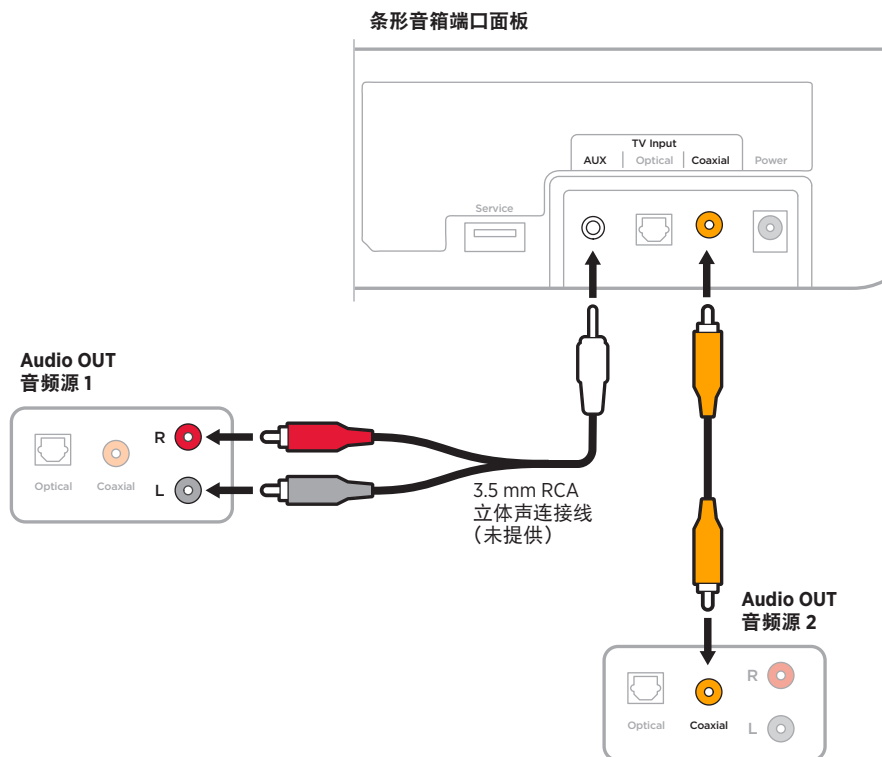

使用连接到条形音箱的两个音频源


不使用音频源时将其关闭。若要使一个音频源向条形音箱发送音频，另一个音频源必须关闭。

将电视耳机端口连接至条形音箱

如果您的电视只有耳机端口，则使用 3.5 mm 立体声连接线（未提供）连接条形音箱。

1. 将 3.5 mm 立体声连接线的一端插入电视的耳机端口。
2. 将连接线的另一端插入条形音箱上的 AUX 端口。

条形音箱端口面板

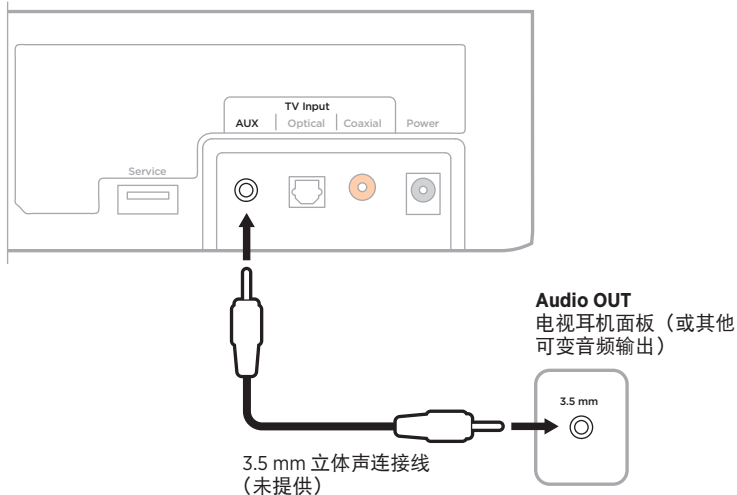

3. 确保电视扬声器已打开。
请参阅电视的用户指南，了解详细信息。
4. 为保证条形音箱具有最佳的音量控制：
 - a. 将电视的音量设置为最大音量的 75%。
 - b. 使用遥控器设置条形音箱的音量。

连接 BOSE HOME SPEAKER 或 BOSE SOUNDBAR

您可以使用 Bose SimpleSync™ 技术将 Bose Solo Soundbar Series II 连接到 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar，以便同时在两个不同的房间聆听同一首歌。

注意：SimpleSync™ 技术的 *Bluetooth* 连接范围为 9 米。墙壁和建筑材料可能会影响信号接收。

兼容产品

您可以将 Bose Solo Soundbar Series II 连接到 Bose Home Speaker 系列的任何产品。

受欢迎的兼容产品包括：

- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

将定期添加新产品。如果需要完整列表和更多信息，请访问：

worldwide.bose.com/Support/Groups

使用 Bose Music 应用连接

1. 在 Bose Solo Soundbar Series II 遥控器上，按住 *Bluetooth* 按钮 直到 Bose Solo Soundbar Series II 上的 *Bluetooth* 指示灯闪烁蓝色光。
2. 有关如何使用 Bose Music 应用来连接 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar，请访问：worldwide.bose.com/Support/Groups

注意：

- 确保 Bose Solo Soundbar Series II 在 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar 的 9 米范围内。
- 您一次仅可将 Bose Solo Soundbar Series II 连接到一个产品。

重新连接到 BOSE HOME SPEAKER 或 BOSE SOUNDBAR

打开 Bose Solo Soundbar Series II 的电源（请参见第 21 页）。

您的 Bose Solo Soundbar Series II 尝试连接最近连接的两台 *Bluetooth* 设备，包括您的 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar。


注意：

- 您的 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar 必须在 9 米范围内，并且电源已经打开。
- 如果未连接 Bose Solo Soundbar Series II，使用 Bose Music 应用连接。您可以从“设置”菜单中访问此选项。


更换遥控器电池

条形音箱遥控器使用钮扣电池 CR2032。

1. 向左旋转电池仓门盖（逆时针），将盖取下。

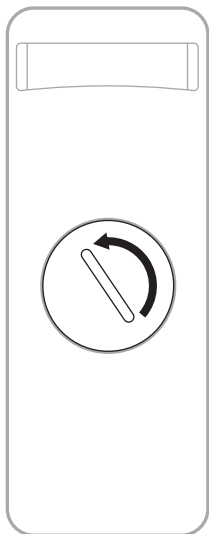

2. 将新电池平面朝上插入，并且 + 标志朝上。

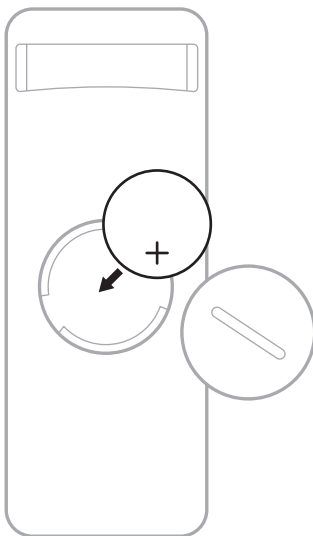

3. 重新装上盖，将其向右旋转（顺时针），直到锁定到位为止。

清洁条形音箱

使用干燥的软布清洁条形音箱表面。

小心：

- 切勿让液体溅入条形音箱或任何开口。
- 不要将空气吹入条形音箱。
- 请勿使用吸尘器清洁条形音箱。
- 请勿在条形音箱附近使用喷雾剂。
- 请勿使用任何溶剂、化学品或含酒精、氨水、研磨剂的清洁剂。
- 切勿让物体落入任何开口中。

更换零件和配件

可通过 Bose 客户服务处订购更换零件或配件。

请访问：worldwide.Bose.com/support/SBSoloii

有限质保

条形音箱享受有限质保。有关有限质保的详情，请访问我们的网站：global.Bose.com/warranty。

要注册产品，请访问 global.Bose.com/register 了解有关说明。
未进行注册并不影响您的有限质保权利。

首先尝试这些解决方案

如果条形音箱出现问题：

- 确保条形音箱插入了通电的交流（市电）插座中。
- 固定所有连接线并确定连接是正确的。
- 检查状态指示灯（请查看第 31 页）。
- 将条形音箱移到离任何可能的干扰源（无线路由器、无线电话、电视、微波炉等）0.3 – 0.9 m 之外的地方。
- 将条形音箱移到移动设备的建议范围内，以确保其能够正常工作。
- 按照放置原则放置条形音箱（请查看第 13 页）。
- 拔下电源线至少 1 分钟，然后重新连接。

其他解决方案

若无法解决问题，请参见下表了解常见问题的症状和解决方法。若仍然无法解决问题，请联系 Bose 客户服务处。

请访问：worldwide.Bose.com/contact

症状	解决方案
遥控器不稳定或失灵	检查电池，查看电池是否已正确安放或是否需要更换（请查看第 41 页）。 将遥控器直接指向条形音箱。 当您按下遥控器上的音量上调、音量下调、或静音/取消静音按钮时，查看状态指示灯是否闪烁。 拔下电源线至少 1 分钟，然后重新连接。

症状	解决方案
没有声音	取消条形音箱的静音。 提高音量。 确保音频连接线已插入电视上带有标志的 Audio Output 或 Audio OUT 而不是 Audio Input 或 Audio IN 端口。 只能使用一条音频连接线。 如果使用有线电视接收器/机顶盒或其他第二音频源的声音信号，请选择正确的电视输入。 启用电视的音频输出并选择正确的设置，例如立体声或 5.1 声道音频。请参阅电视的用户指南，了解详细信息。 使用备用设置方法（请查看第 32 页）。 如果连接两个音频源： • 关闭另一个音频源。 • 确保您未使用光缆和同轴线缆。 如果条形音箱已连接到标签为 VARIABLE (VAR) 的电视输出，关闭电视扬声器，将电视音量设置为最大音量的 75%，然后取消电视静音。 如果通过电视耳机输出实现连接，请将电视音量调高到最大值。
声音来自电视扬声器	关闭电视扬声器（请查看第 19 页）。 静音或降低电视音量。

症状	解决方案
条形音箱无法播放 <i>Bluetooth</i> 设备上的音频	在条形音箱上： - 连接设备（请查看第 28 页）。 - 清空条形音箱的设备列表（请查看第 30 页）。 - 尝试连接不同的设备。 在启用 <i>Bluetooth</i> 的设备上： - 关闭 <i>Bluetooth</i> 功能，然后再打开。 - 从 <i>Bluetooth</i> 菜单中删除条形音箱。再次连接。 - 请使用其他音乐源。 - 检查 <i>Bluetooth</i> 设备的兼容性。请参阅 <i>Bluetooth</i> 设备的用户指南。 调高条形音箱、移动设备和音乐源的音量。 确保您使用的是正确的设备。 如果连接了超过一台 <i>Bluetooth</i> 设备，暂停第一台设备上的音频，然后播放另一台设备上的音频。 不使用另一台 <i>Bluetooth</i> 设备时将其断开。 请查看第 44 页上的“没有声音”或“声音失真”。
声音失真	如果条形音箱与标有 VARIABLE (VAR) 的电视输出连接，则降低电视音量。 将音频源连接到条形音箱（请查看第 33 页）。 如果壁挂安装条形音响，调整音量（请查看第 14 页）。
Soundbar 未连接到 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar	确保您的条形音箱已准备好连接： 在 Bose Solo Soundbar Series II 遥控器上，按住 <i>Bluetooth</i> 按钮  直到 Bose Solo Soundbar Series II 上的 <i>Bluetooth</i> 指示灯闪烁蓝色光。 确保 Bose Solo Soundbar Series II 在 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar 的 9 米范围内。
Soundbar 无法重新连接到先前连接的 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar	使用 Bose Music 应用连接。您可以从“设置”菜单中访问此选项。
当连接到 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar 时音频延迟	请访问：btu.Bose.com 并检查可用的软件更新。

請閱讀並保管好所有安全、安全性和使用指示。

 Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有適用於歐盟指令要求中的基本要求和所有其他相關規定。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：
www.Bose.com/compliance

 本產品符合所有適用的 2016 電磁相容性法規和所有其他適用的英國法規。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：
www.Bose.com/compliance

Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 2017 無線電設備法規中的基本要求和所有其他適用的英國法規。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：
www.Bose.com/compliance

重要安全指示

1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 不要在水邊使用此裝置。
6. 只能用乾布清潔。
7. 請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的指示安裝。
8. 請勿將其安裝在任何熱源旁，例如暖氣片、熱調節裝置、火爐或可產生熱量的其他設備（包括擴音器）。
9. 請勿讓極化或接地類型插頭的安全作用失效。極化插頭有兩個片，一個比另一個寬。接地類型插頭有兩個刀片和第三接地尖頭。寬刀片或第三尖頭旨在保護您的安全。如果提供的插頭不適合您的插座，請諮詢電機人員以更換過時的插座。
10. 防止踩踏或擠壓電源線，尤其是插頭、電源插座以及裝置上的出口位置。
11. 只能使用製造商指定的附件/配件。
12.  只能使用製造商指定或隨本裝置一起銷售的推車、支架、三角架、托架或工作台。如果使用推車，則在移動推車/設備時應格外小心，以避免因傾倒而造成傷害。
13. 在雷雨天氣或者如果長時間不使用，請拔下裝置插頭。
14. 任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果本裝置有任何損壞，均需進行維修，例如電源線或插頭受損；液體濺入或物體落入裝置內；本裝置受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

警告/小心

 此符號表示本指南中提供了重要的操作和維護指示。



請勿吞嚥電池，存在化學灼傷危險。此產品提供的遙控器中包含一個鈕扣式電池。若吞入鈕扣式電池，會在 2 小時內造成嚴重體內灼傷，並可能導致死亡。不要讓兒童接觸新的和用過的電池。如果電池倉沒有關緊，請停止使用遙控器並且不要讓兒童接觸。如您認為電池可能已被吞入或被塞入體內的任何部位，請立即就醫。為了避免爆炸、火災或化學灼傷，請小心替換電池，只能使用有關機構認可的（例如：UL）CR2032 或 DL2032 3 伏鋰電池。正確並及時處理用過的電池。請勿對其充電、拆解、加熱到 212°F (100°C) 以上或焚化。



本產品含有磁性材料。諮詢醫生了解此裝置是否會影響植入式醫療裝置。

- 為減少著火或電擊的危險，請勿使本產品受淋或受潮。
- 本裝置不得受液體淋濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。
- 保持產品遠離火源和熱源。請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。
- 未經授權切勿改裝本產品。
- 切勿為此產品使用逆變器。
- 請勿在汽車或船舶上使用本產品。
- 本系統隨附的揚聲器線纜和互連連接線不可用於入牆式安裝。請根據當地建築法規選取正確的入牆式安裝線纜和連接線。
- 產品僅使用隨附的電源。
- 如果將電源插頭或設備耦合器用作斷路設備，那麼此類斷路裝置應當保持可以隨時恢復工作的狀態。
- 如未妥善處理、更換不當或更換為不正確的類型，本產品所用電池可能導致著火、爆炸或化學灼傷。
- 產品標籤位於產品底部。
- 請勿使含電池產品過熱（例如請避免陽光直射並遠離火源等）。
- 只能使用本產品自帶的安裝金屬件。
- 請勿將其安裝在不結實或有潛在危險的表面，比如佈線或鋪設管道的地方。如果您不確定如何安裝本支架，請聯絡合格的專業安裝人員。確保支架安裝時遵循當地建築規範。
- 僅用於在以下類型的表面上安裝：
 - 牆板 $\geq 3/8"$ (10 公釐)
 - 磚石
 如果不是安裝在上述表面上，請聯絡專業安裝人員。
- 由於有通風需求，Bose 不推薦把產品放置在有限的空間中，比如壁腔或封閉式櫥櫃。
- 請勿將支架或產品放置或安裝在任何熱源旁，比如火爐、暖氣片、熱調節裝置或可產生熱量的其他裝置（包括擴音器）。

溶劑、潤滑劑或清潔劑警告

警告：安裝期間，請勿在 Bose 揚聲器和相連五金部件上或附近使用任何種類的碳氫溶劑、潤滑劑或清潔劑。在安裝錨栓和螺絲上或附近使用該等碳氫潤滑劑、溶劑或清潔劑會使塑膠材質降解，可能導致產品破裂或提早故障。

備註：本裝置已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本裝置產生、使用並可能發散無線射頻能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來糾正干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增大本裝置和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或改裝本裝置會使使用者操作本裝置的權利失效。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大 ISED 免許可證 RSS 標準。本裝置工作時應滿足下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成裝置異常工作的干擾。

您在安裝和操作本設備時，身體應距離本輻射體至少 20 公分。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

產品電源狀態表

根據能源相關產品的生態設計要求指令 (2009/125/EC) 和能源相關產品生態設計和能源資訊（修正）（歐盟出口）條例 2020，本產品符合下列規範或文件：條例 (EC) 1275/2008 號（根據條例 (EU) 801/2013 號修訂）。

必要的電源狀態資訊	電源模式	
	待命	網路待命
在 230V/50Hz 輸入的情況下，指定電源模式下的功耗	≤ 0.5 W	N/A*
設備等待多長時間自動切換入模式	< 2.5 小時	N/A*
在 230V/50Hz 輸入的情況下，若所有有線網路連接埠已連接且所有無線網路連接埠已啟動，網路待命的功耗	N/A	N/A*
網路連接埠取消啟動/啟動流程。取消啟動所有網路將啟用待命模式。	Bluetooth® ：按住 <i>Bluetooth</i> 按鈕 10 秒，清空配對清單後即可取消啟動。與 <i>Bluetooth</i> 音訊源配對可啟動。 *產品的 <i>Bluetooth</i> 連線不使用網路待命模式，而且無法透過 Wi-Fi® 或乙太網路進行網路設定。	

外接電源供應器技術資訊

根據能源相關產品的生態設計要求指令 (2009/125/EC) 和能源相關產品生態設計和能源資訊（修正）（歐盟出口）條例 2020，本產品隨附的外接電源供應器符合下列規範或文件：委員會法規 (EU) 2019/1782

製造商	Bose Products B.V.
商業註冊號碼	36037901
地址	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
型號	DT20V-1.8C-DC
輸入電壓	100V-240V
輸入交流頻率	50Hz/60Hz
輸出電壓	20V DC
輸出電流	1.8A
輸出功率	36W
平均主動效率	89.6%
低載效率 (10%)	90.1%
無載功耗	0.08W

歐洲：

工作頻段 2400 至 2483.5 MHz。

最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP。

最大傳輸功率低於監管限制，因此無需 SAR 測試並根據適用法規豁免。



此符號表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品的處理和回收資訊，請與當地民政部門、廢棄物處理服務機構或售出本產品的商店聯絡。

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



生產日期：序號中第八位數字表示生產年份；「0」表示 2010 年或 2020 年。

中國進口商：Bose 電子（上海）有限公司，中國（上海）自由貿易試驗區，日櫻北路 353 號，9 號廠房 C 部

歐洲進口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台灣進口商：Bose 台灣分公司，台灣 104 台北市民生東路三段 10 號，9F-A1
電話：+886-2-2514 7676

墨西哥進口商：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 電話：+5255 (5202) 3545

英國進口商：Bose Limited、Bose House、Quayside Chatham Maritime、Chatham、Kent、ME4 4QZ、United Kingdom

輸入額定值：最大 20V $\bar{\sim}$ 30W

CMIIT ID 位於條形音箱底部。

加利福尼亞：裝有含高氯酸鹽材料的鋰離子電池 - 可能需要採取特殊的處理方法。請瀏覽：
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

中國危險物質限用表

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
零件名稱	有毒或有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	X	0	0	0	0	0
連接線	X	0	0	0	0	0
此表格符合 SJ/T 11364 條款。 0：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。 X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。						

台灣 BSMI 限用物質含有情況標示

設備名稱：電動揚聲器，型號：418775						
裝置	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴化聯苯 (PBB)	多溴聯苯醚 (PBDE)
印刷電路板	-	○	○	○	○	○
金屬零件	-	○	○	○	○	○
塑膠零件	○	○	○	○	○	○
揚聲器	-	○	○	○	○	○
連接線	-	○	○	○	○	○
備註 1： 「○」表示限用物質的濃度百分比含量未超過參考值。 備註 2： 「-」表示限用物質屬於豁免項目範圍。						

請填寫以下內容，留作記錄

序號和型號位於條形音箱的底部以及遙控器的包裝上。

序號：_____

型號：418775

請將收據連同使用者指南存放在一起。現在是註冊您的 Bose 產品的好機會。
 您可以到 global.Bose.com/register 輕鬆完成註冊。

安全性資訊

本產品含有軟體。Bose 可不時提供更新，包括解決可能影響產品功能的安全問題之更新。您必須負責為自己擁有的產品套用更新，並可透過聯絡 Bose 客戶服務中心取得更新。請造訪：worldwide.Bose.com/contact

Bluetooth® 文字標記和徽標是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守許可規定。

Dolby Audio 經 Dolby Laboratories 的授權製造。Dolby、Dolby Audio 以及雙 D 符號是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的商標。



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 和 HDMI 標誌是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。

Bose、Bose Home Speaker、Bose Music、Bose Portable Home Speaker、Bose Solo Soundbar Series、Bose Soundbar 和 SimpleSync 是 Bose Corporation 的商標。

Bose 公司總部：1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本指南的任何部分。

裝箱單

內件	12
----------	----

條形音箱放置

建議	13
牆式安裝條形音箱	14
調整牆裝音訊	14

設定條形音箱

連接線選項	15
將條形音箱連接到電視	16
選項 1：光纖（首選）	16
選項 2：同軸電纜（未提供）	17
將條形音箱連接到電源	18
安裝環	18
關閉電視揚聲器	19
檢查聲音	19

條形音箱控制項

遙控器功能	20
電源	21
自動喚醒	22
音量	23
音訊源	24
對話模式	25
調節低音	26
重設低音	27
程式設計協力廠商遙控器	27

BLUETOOTH® 連接

連接行動裝置	28
斷開行動裝置	29
重新連接行動裝置	29
連接其他行動裝置	30
切換連接的裝置	30
清除條形音箱的裝置清單	30

條形音箱狀態

電源、音量和錯誤狀態	31
Bluetooth 狀態	31

其他設定

電視上連接的訊號源無聲音	32
電視上無光纖連接埠或同軸連接埠	32
將訊號源連接到條形音箱	33
將音訊源的類比連接埠連接至條形音箱	34
將兩個訊號源連接到條形音箱	35
使用連接到條形音箱的兩個訊號源	37
將電視的耳機連接埠連接至條形音箱	38

連接 BOSE 產品

連接 Bose Home Speaker 或 Soundbar	39
相容產品	39
使用 Bose Music 應用程式連接	39
重新連接至 Bose Home Speaker 或 Soundbar	40

維護與保養


更換遙控器電池.....	41
清潔條形音箱.....	42
更換零件和配件.....	42
有限保固.....	42

疑難排解


首先嘗試這些解決方案.....	43
其他解決方案.....	43

內件


請確認包裝箱中內含以下部件：




Bose Solo Soundbar Series II

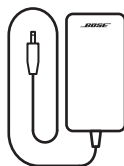

電源供應器



電源線 *



光纜



遙控器 (含電池)


* 可能隨附多條電源線。請使用適用於您所在地區的電源線。

備註：如果產品部分損壞，請勿使用。請聯絡 Bose 授權經銷商或 Bose 客戶服務中心。


請造訪：worldwide.Bose.com/Support/SBSoloii

建議

- 將條形音箱放於金屬櫃之外並遠離金屬櫃、其他音訊/視訊元件和直接熱源。
- 將條形音箱放到電視正下方（最佳）或正上方，使格柵朝向房間。
- 將條形音箱放在橡膠底座上並置於穩定的水平表面。為保證適當支撐，兩個支腳都必須靠在表面上。振動會導致條形音箱移動，尤其在光滑表面（大理石、玻璃或高度拋光的木材）上，這種情況特別突出。
- 如果將條形音箱放在架子或電視架上，一定要使條形音箱前側儘量靠近架子或電視架前沿以獲得最佳音質。
- 使條形音箱的後側與任何其他表面保持至少 1cm 的距離。堵塞這一側的連接埠會影響音質。
- 確保附近有交流（市電）插座。
- 為了避免無線干擾，應使其他無線設備遠離條形音箱 0.3 - 0.9 公尺。
- 為了獲得最佳音質，請勿將條形音箱放置於封閉式機櫃或斜放在角落。
- 請勿在條形音箱上放置任何物品。

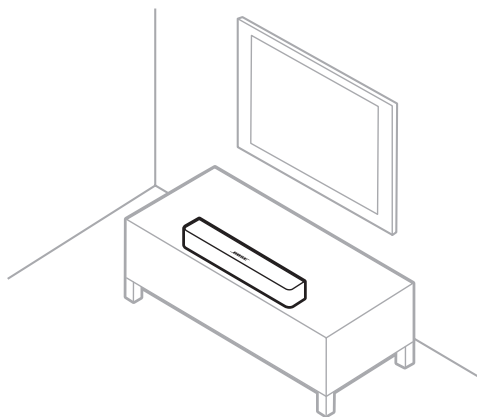

小心：在使用時請勿將條形音箱躺放、側放、倒放。

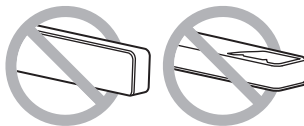

牆式安裝條形音箱

您可以在牆壁上安裝條形音箱。請遵照隨附條形音箱的安裝說明。

小心：不要使用任何其他硬體安裝條形音箱。

調整牆裝音訊

按住遙控器上的「對話模式」按鈕  5 秒，直至條形音箱上的狀態指示燈閃爍琥珀色（請參見第 31 頁）。



備註：如果從牆上取下條形音箱，請將條形音箱重複設定為預設音訊設定。

連接線選項

從兩種連接線選項中選擇其一，將電視連接到條形音箱。


- **選項 1：**光纖（首選）
- **選項 2：**同軸電纜（未提供）

備註：如果您的電視沒有光纖或同軸連接埠，請參閱第 32 頁上的「其他設定」。

1. 在電視背面，找出 **Audio OUT**（光纖）連接埠面板。

備註：您必須透過 Audio OUT 面板連接音訊線。

您的電視連接埠面板可能與圖示有所不同。查看連接埠的形狀或顏色（同軸）。

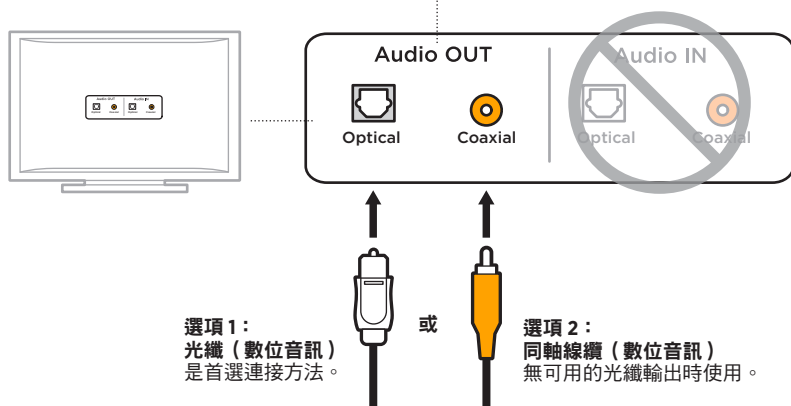

2. 選擇音訊連接線。

將條形音箱連接到電視


選項 1：光纖（首選）

1. 移除光纖兩端的保護蓋。



小心：確定您已移除光纖兩端的保護蓋。如插入插頭時連上蓋或定位不正確，則會損壞插頭和/或連接埠。

2. 將連接線一端的插頭對準電視的 **OPTICAL OUT**（光纖輸出）連接埠，並小心插入。
3. 握住光纖電纜另一端的插頭，使 Bose 商標朝下。
4. 將插頭對準條形音箱的 **OPTICAL In**（光纖輸入）連接埠，並小心插入。

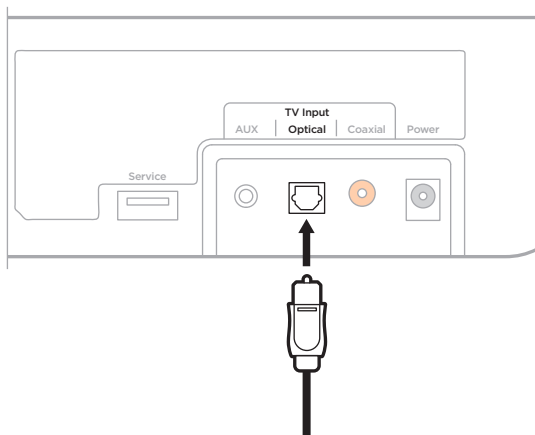


備註：連接埠帶有鉸鏈門，插入插頭時鉸鏈門會向內旋。

5. 請將插頭牢固地插入連接埠中，直到聽到或感覺到一聲啞聲。




選項 2：同軸電纜（未提供）

1. 將同軸電纜的一端插入電視的同軸連接埠中。
2. 將同軸電纜的另一端插入條形音箱上的 **Coaxial**（同軸）連接埠中。

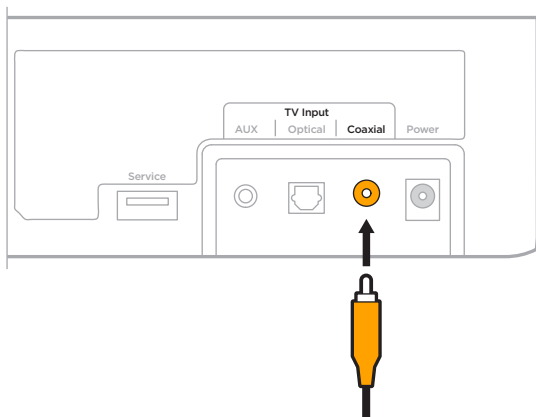

將條形音箱連接到電源

1. 將電源線連接到電源供應器。

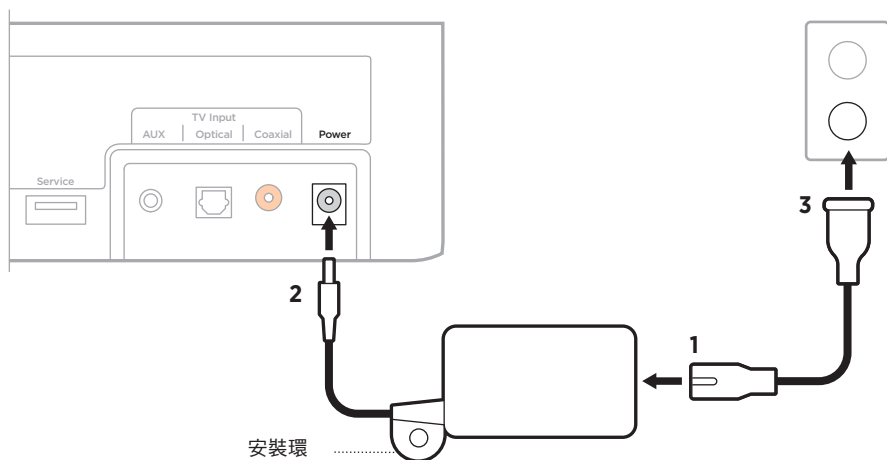

2. 將電源供應器連接到條形音箱背面的 **Power（電源）** 連接埠。
3. 將電源線的另一端插入通電的交流（市電）插座中。

條形音箱開啟並發出提示音。

安裝環

如要將電源供應器隱藏在安裝後的電視後面，使用束線帶或束線夾（未提供）將安裝環固定到電視的壁掛架上。

關閉電視揚聲器

為避免聽到的聲音失真，請關閉電視揚聲器。

有關詳情，請參閱電視的使用者指南。

提示：音訊設定通常可在「設定」功能表中找到。


檢查聲音

1. 打開電視。
 2. 若您在使用有線電視/衛星接收盒或其他輔助音訊源：
 - a. 開啟此音訊源電源。
 - b. 選擇正確的電視輸入。
 3. 打開條形音箱（請參見第 21 頁）。
條形音箱將發出聲音。
 4. 在遙控器上，按下靜音按鈕 。
- 電視揚聲器或條形音箱應該不會發出聲音。

備註：如果您未聽到條形音箱的聲音或聽到電視揚聲器發出聲音，請參見第 43 頁上的「疑難排解」。


遙控器功能

使用遙控器控制條形音箱和 *Bluetooth* 連線。

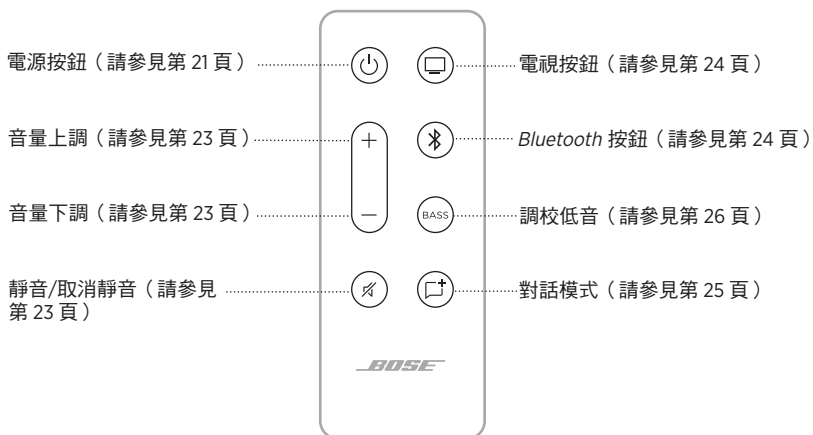

電源

按下遙控器上的「電源」按鈕  以開啟或關閉條形音箱。

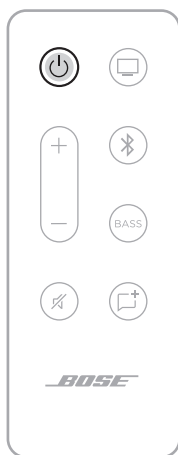

打開電源後，條形音箱會預設連接上次的有效音訊源。

注意：

- 將條形音箱插入交流電源插座後，條形音箱會自動打開。
- 第一次打開條形音箱時，條形音箱預設設定為 TV  音訊源。
- 條形音箱空閒 60 分鐘後會關閉。

自動喚醒

您可將條形音箱設定為只要收到聲音訊號便自動喚醒。

如要在自動喚醒與預設電源設定之間切換，按住遙控器上的「電源」按鈕 ，直至您聽到三個提示音，並且條形音箱上的指示燈閃爍 3 次（請參見第 31 頁）。



條形音箱關閉且啟用自動喚醒時，狀態指示燈呈暗琥珀色光亮起。

音量



功能	操作
音量上調	按下 +。 備註：要快速提高音量，按住 +。
音量下調	按下 -。 備註：要快速降低音量，按住 -。
靜音/取消靜音	按下 。 將音訊靜音後，狀態指示燈會閃爍綠色光，直到音訊恢復。 備註：啟用「對話」模式及靜音後，狀態指示燈會閃爍琥珀色光。 提示：您也可以按下 + 來恢復音訊。

音訊源

您可以使用遙控器控制電視和 *Bluetooth* 連接。

如要選取音訊源，在遙控器上按下所需按鈕（電視按鈕  或 *Bluetooth* 按鈕 ）。



對話模式

「對話」模式透過調整系統的音調平衡提高電影、電視節目和播客中對話和人聲的清晰度。

在遙控器上按下「對話」模式按鈕  以切換「對話」模式和預設音訊設定。




啟用「對話」模式後，狀態指示燈會發出琥珀色光（請參見第 31 頁）。

備註：啟用「對話」模式後，即使您切換至其他音訊源或關閉條形音箱，您目前的音訊源仍然會啟用該模式。如要停用音訊源的「對話」模式，請再次按下 .

調節低音

1. 在遙控器上，按下 BASS。

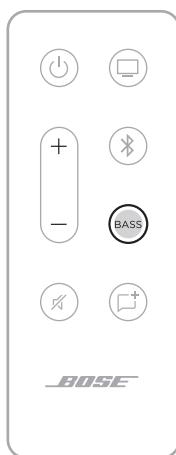

在條形音箱上，狀態和 Bluetooth 指示燈會閃爍白色光 3 次。

2. 使用以下方式之一調整低音：
 - 按下音量上調按鈕 + 以增加低音。
 - 按下音量下調按鈕 - 以降低低音。

條形音箱上的狀態和 Bluetooth 指示燈將會亮起，顯示目前低音設定。

低音設定	狀態指示燈	BLUETOOTH 指示燈
2 (最大值)	■	□
1	■	□
0 (預設值)	□	□
-1	□	■
-2 (最小值)	□	■

3. 按下 BASS。

條形音箱會儲存目前的低音設定。

備註：對於僅對話節目（如新聞和脫口秀）的最佳音質，請參閱第 25 頁上的「對話模式」。

重設低音

在遙控器上，按住 **BASS** 直到條形音箱上的狀態和 *Bluetooth* 指示燈閃爍 3 次。



低音設定即重設為初始出廠狀態。

程式設計協力廠商遙控器

您可程式設計協力廠商遙控器，如有線/衛星電視盒遙控器，使其可控制條形音箱。請參見協力廠商遙控器的使用者指南或網站，了解相關指示。

程式設計後，可使用協力廠商遙控器控制電源開關和音量等基本功能。

使用 *Bluetooth* 無線技術可以從智慧型手機、平板電腦和膝上型電腦等行動裝置上串流音樂。要從裝置上串流音樂，必須先將裝置連接到條形音箱。

連接行動裝置


1. 在遙控器上，按住 *Bluetooth* 按鈕 ✱ 直到條形音箱上的 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍光。



2. 打開行動裝置上的 *Bluetooth* 功能。

提示： *Bluetooth* 功能表通常在「設定」功能表中。

3. 在裝置清單中選取條形音箱系統。

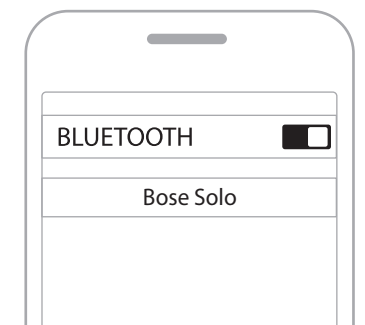

連接後，您會聽到提示音。*Bluetooth* 指示器發出穩定的白色光。條形音箱名稱顯示在行動裝置清單中。

斷開行動裝置

使用行動裝置的 *Bluetooth* 功能表斷開與條形音箱的連接。

提示：您還可以透過停用行動裝置上的 *Bluetooth* 功能來斷開連接。停用 *Bluetooth* 功能後，所有其他裝置連接都將中斷。

重新連接行動裝置

按下遙控器上的 *Bluetooth* 按鈕 。

條形音箱嘗試重新連接兩台最近連接的裝置。連接後，條形音箱上的 *Bluetooth* 指示燈閃爍白色光。

注意：

- 請確保您的行動裝置已啟用 *Bluetooth* 功能。
- 裝置必須在條形音箱的 9 m 範圍內且已開啟電源。

連接其他行動裝置

條形音箱的裝置清單中最多可儲存八台裝置，並且條形音箱一次可以主動連接兩台裝置。

備註：您一次只能播放一台裝置的音訊。

1. 在遙控器上，按住 *Bluetooth* 按鈕 ✱ 直到條形音箱上的 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍光。
2. 從行動裝置的裝置清單中選取條形音箱。

備註：請確保您的行動裝置已啟用 *Bluetooth* 功能。

切換連接的裝置

1. 暫停第一台裝置上的音訊。
2. 播放第二台裝置上的音訊。

清除條形音箱的裝置清單

1. 在遙控器上，按住 ✱ 10 秒，直到條形音箱上的 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍光。
2. 從裝置上的 *Bluetooth* 清單中刪除您的條形音箱。

所有裝置已被刪除，條形音箱可開始連接（請參見第 28 頁）。

條形音箱正面的 LED 指示燈顯示條形音箱狀態。



電源、音量和錯誤狀態

顯示電源、媒體音量和錯誤狀態。

狀態指示燈活動	系統狀態
關閉	關閉電源（待命）
綠色光恆亮	接通電源
閃爍綠色光	靜音
發出暗淡的琥珀色光	待命，啟用自動喚醒
琥珀色光恆亮	對話模式
閃爍琥珀色光	對話模式，已靜音
閃爍紅色光	錯誤 - 聯絡 Bose 客戶服務中心

BLUETOOTH 狀態

顯示行動裝置的 Bluetooth 連接狀態。

BLUETOOTH 指示燈活動	系統狀態
閃爍藍色光	準備連接
閃爍白色光	正在連接
白色光恆亮	已連接

出於以下原因，您可能需要使用以下替代設定方法：

- 電視上連接的訊號源無聲音。
- 電視上無光纖連接埠或同軸連接埠。

電視上連接的訊號源無聲音

部分電視無法將已連接訊號源的聲音傳送到條形音箱。使用備用設定方法直接將訊號源連接到條形音箱。

問題	解決方法
電視上連接的訊號源無聲音	從兩種數位連接線選項中選取一種將訊號源連接到條形音箱（請參見第 33 頁）。
電視上連接的兩個訊號源無聲音	使用選項 1 或選項 2 將訊號源連接到條形音箱（請參見第 35 頁）。

電視上無光纖連接埠或同軸連接埠

部分電視沒有光纖連接埠或同軸連接埠。使用備用設定方法將訊號源連接到條形音箱。


問題	解決方法
電視只有一個類比連接埠	使用 3.5 mm 到 RCA 的立體聲連接線（未提供）連接電視。請參見第 34 頁。
電視只有一個耳機連接埠	使用 3.5 mm 立體聲連接線（未提供）連接電視。請參見第 38 頁。
電視沒有音訊輸出	使用另一個訊號源（例如有線/衛星電視盒）上的音訊輸出來連接到條形音箱（請參見第 33 頁）。

將訊號源連接到條形音箱

如果連接到電視的一個訊號源沒有聲音，例如 DVD/Blu-ray Disc™ 播放機、有線/衛星電視盒、遊戲系統或 DVR，請使用音訊連接線將音訊源直接連接到條形音箱。

小心：如果使用光纖連接線，則需拔下兩端的保護蓋。如插入插頭時定位不正確，則會損壞插頭和/或連接埠。

1. 在訊號源背面，找出 **Audio OUT**（數位）面板。

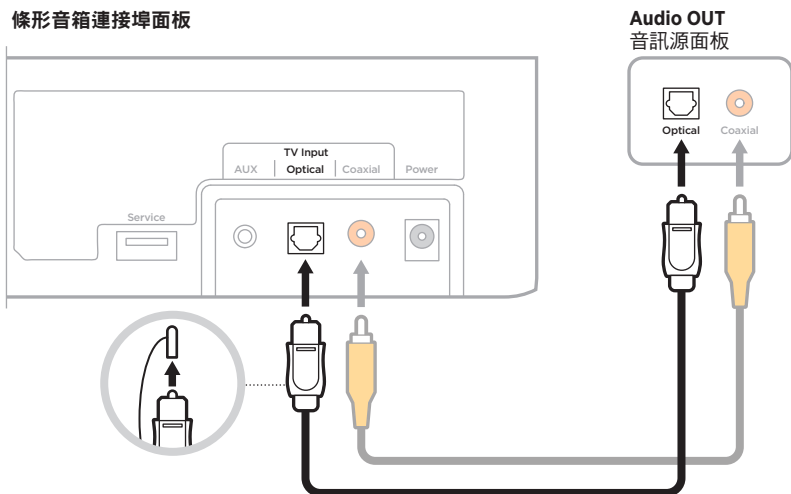

2. 選擇音訊連接線。
3. 如果您還沒有，請從條形音箱上斷開電視連接。
4. 使用音訊連接線將音訊源的 **Audio OUT**（數位）面板與條形音箱相連。


備註：切勿從電視上斷開訊號源的視訊線，例如 HDMI 連接線。

將音訊源的類比連接埠連接至條形音箱

如果您的訊號源沒有光纖連接埠或同軸連接埠，而只有類比連接埠（紅白色），請使用 3.5 mm RCA 立體聲連接線（未提供）連接條形音箱。

1. 如果您還沒有，請從條形音箱上斷開電視連接。
2. 將 RCA 類比線纜插入訊號源上的 **Audio OUT** RCA（紅白色）連接埠。
3. 將立體聲插頭插入條形音箱的 AUX 連接埠中。

條形音箱連接埠面板

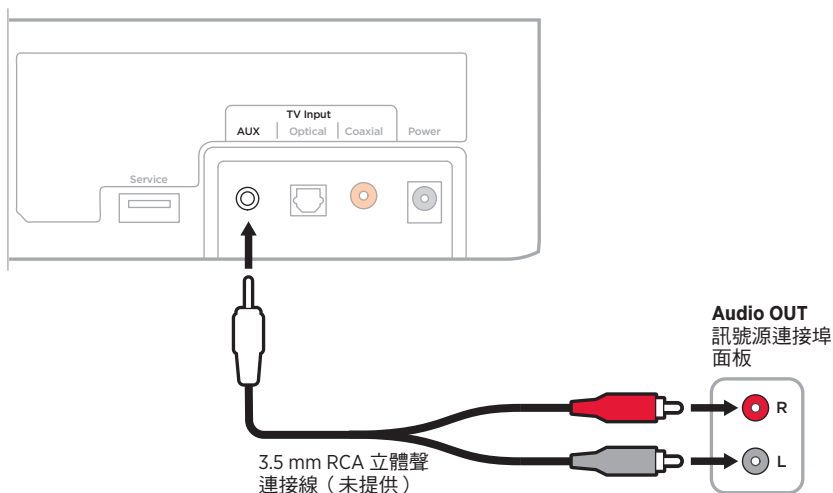

將兩個訊號源連接到條形音箱

如果連接到電視的任何訊號源沒有聲音，例如 DVD/Blu-ray Disc™ 播放機、有線/衛星電視盒、遊戲系統或 DVR，請將音訊源直接連接到條形音箱。每個訊號源只能使用一條音訊線。

1. 在每個訊號源背面，找出 **Audio OUT**（數位）面板。
2. 使用選項 1 或選項 2 為每個訊號源選擇一條獨立的音訊線（請參見第 36 頁）。

備註： 您必須僅使用選項 1 或選項 2。切勿同時使用同軸電纜（未提供）和光纖連接線。


3. 如果您還沒有，請從條形音箱上斷開電視連接。
4. 用音訊線將各個訊號源的 **Audio OUT**（數位）面板分別與條形音箱相連。

備註： 切勿從電視上斷開訊號源的視訊線，例如 HDMI 連接線。

選項 1


下圖是使用光纖連接線和 3.5 公釐 RCA 立體聲連接線（未提供）連接兩個訊號源的情況。

小心：如果使用光纖連接線，則需拔下兩端的保護蓋。如插入插頭時定位不正確，則會損壞插頭和/或連接埠。

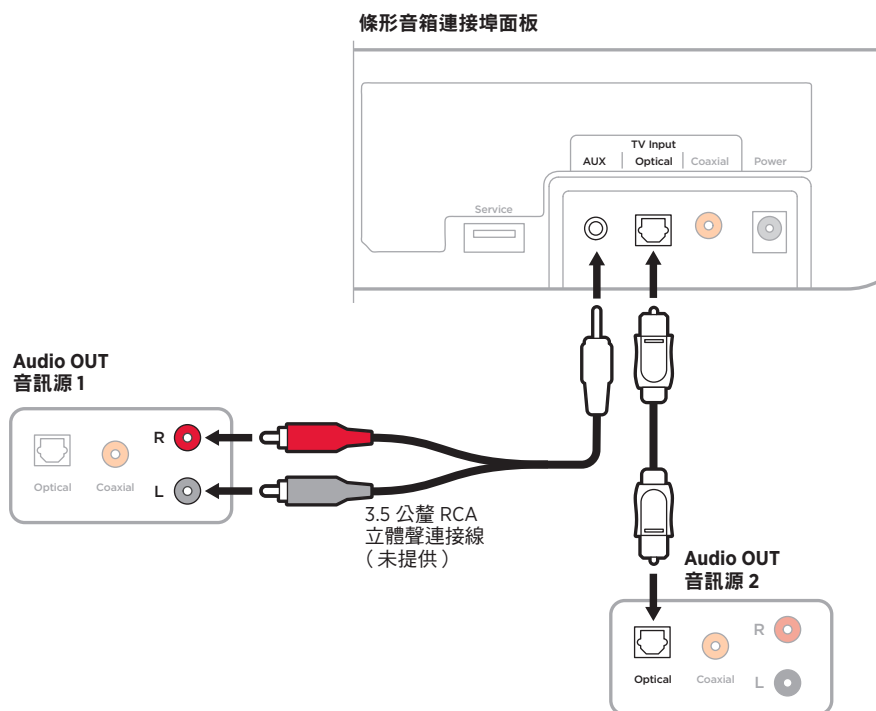

選項 2

下圖是使用同軸電纜（未提供）和 3.5 公釐 RCA 立體聲連接線（未提供）連接兩個訊號源的情況。

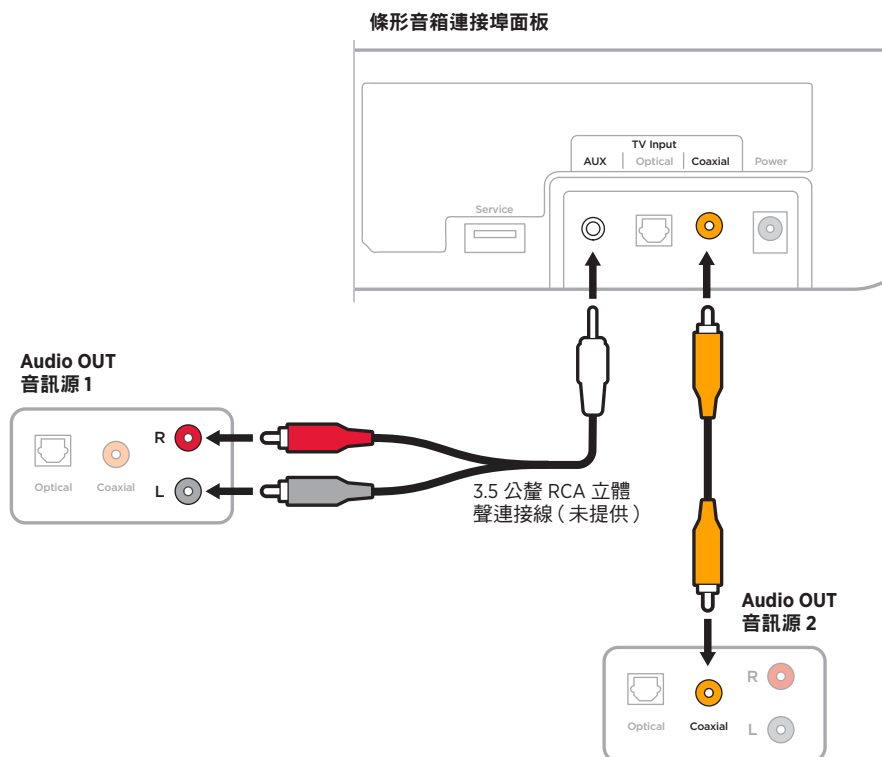

使用連接到條形音箱的兩個訊號源


不使用訊號源時將其關閉。若要使一個訊號源向條形音箱發送聲音，另一個訊號源必須關閉。

將電視的耳機連接埠連接至條形音箱

如果您的電視只有耳機連接埠，則需要一條 3.5 公釐立體聲連接線（未提供）才能連接到條形音箱。

1. 將 3.5 公釐立體聲連接線的一端插入電視耳機連接埠中。
2. 將連接線的另一端插入條形音箱上的 AUX 連接埠。

條形音箱連接埠面板

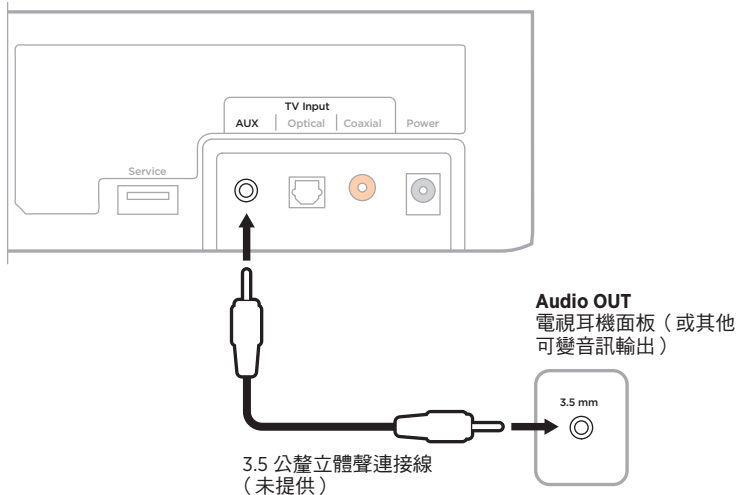

3. 確保您的電視揚聲器已經開啟。
請參閱電視的使用者指南，了解詳細資訊。
4. 為保證條形音箱有最佳的音量控制，
 - a. 將電視的音量設定為最大音量的 75%。
 - b. 使用遙控器設定條形音箱音量。

連接 BOSE HOME SPEAKER 或 SOUNDBAR

透過 Bose SimpleSync™ 技術，您可以將 Bose Solo Soundbar Series II 與 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar 連接，以同時在兩間不同的房間內聽同一首歌曲。

備註：SimpleSync™ 技術的 *Bluetooth* 連接範圍為 9 公尺。牆壁或建材可能會影響接收效能。

相容產品

您可以將 Bose Solo Soundbar Series II 與 Bose Home Speaker 系列的任何產品連接。

熱門的相容產品包括：

- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

新產品將定期新增。如需完整清單和更多資訊，請造訪：

worldwide.Bose.com/Support/Groups

使用 Bose Music 應用程式連接

1. 在 Bose Solo Soundbar Series II 遙控器上，按住 *Bluetooth* 按鈕 ✱ 直到 Bose Solo Soundbar Series II 上的 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光。
2. 有關如何使用 Bose Music 應用連接 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar，請造訪：worldwide.Bose.com/Support/Groups

注意：

- 確定 Bose Solo Soundbar Series II 在 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar 的 9 公尺範圍內。
- 您每次僅可以將 Bose Solo Soundbar Series II 與一個產品連接。

重新連接至 BOSE HOME SPEAKER 或 SOUNDBAR

開啟 Bose Solo Soundbar Series II 電源 (請參見第 21 頁)。

Bose Solo Soundbar Series II 會嘗試連接最近連接的兩台 *Bluetooth* 裝置，包括 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar。


注意：

- Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar 必須在連接範圍內 (9 公尺) 且已開啟電源。
- 如果 Bose Solo Soundbar Series II 無法連接，請使用 Bose Music 應用程式連接。您可以從「設定」功能表中存取此選項。


更換遙控器電池

條形音箱遙控器使用 CR2032 電池。

1. 向左旋轉電池蓋（逆時針），然後移除上蓋。

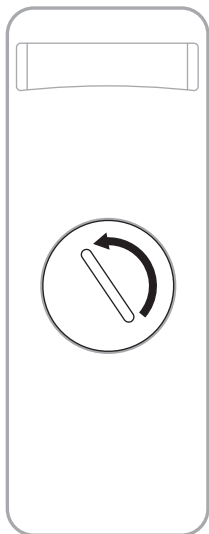

2. 將新電池平面朝上插入，並且能看到 + 標誌。

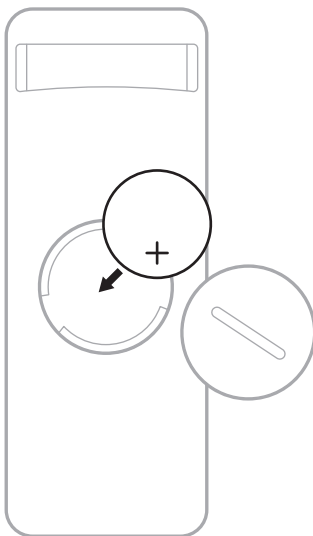

3. 重新裝上護蓋，將其向右旋轉（順時針），直到鎖定到位為止。

清潔條形音箱

使用乾燥的軟布清潔條形音箱表面。

小心：

- 切勿讓液體濺入條形音箱或任何開口。
- 請勿對條形音箱吹氣。
- 請勿使用吸塵器清潔條形音箱。
- 請勿在條形音箱附近使用噴霧劑。
- 請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。
- 切勿讓物體落入任何開口中。

更換零件和配件

可透過 Bose 客戶服務中心訂購更換零件和配件。

請造訪：worldwide.Bose.com/support/SBSoloii

有限保固

條形音箱享受有限保固。請瀏覽我們的網站：global.Bose.com/warranty，了解有限保固的詳細資料。

要註冊產品，請造訪 global.Bose.com/register，了解相關指示。未執行註冊並不影響您的保固期權利。

首先嘗試這些解決方案

如果條形音箱出現問題：

- 確保條形音箱插入了通電的交流（市電）插座中。
- 固定所有連接線，確定所有接線是正確的。
- 檢查狀態指示燈（請參見第 31 頁）。
- 將條形音箱移離至任何可能的干擾源（無線路由器、無線電話、電視、微波爐等）0.3 – 0.9 公尺之外的地方。
- 將條形音箱移至行動裝置的建議範圍內，以確保其能夠正常工作。
- 按照放置原則放置條形音箱（請參見第 13 頁）。
- 拔掉電源線至少 1 分鐘，然後重新連接。

其他解決方案

若無法解決問題，請參見下表了解常見問題的症狀和解決方法。若仍然無法解決問題，請聯絡 Bose 客戶服務中心。

請造訪：worldwide.Bose.com/contact

症狀	解決方法
遙控器不穩定或失靈	檢查電池，確認已正確安放電池或是否需要更換（請參見第 41 頁）。 將遙控器直接指向條形音箱。 當您按下遙控器上的上調音量、下調音量或靜音/取消靜音按鍵時，查看狀態指示燈是否閃爍。 拔掉電源線至少 1 分鐘，然後重新連接。

症狀	解決方法
沒有聲音	取消條形音箱的靜音。 增大音量。 將音訊連接線插入電視上標有 Audio Output 或 Audio OUT 的連接埠，而不是 Audio Input 或 Audio IN 連接埠。 只能使用一條音訊線。 如果使用有線/衛星電視盒或其他第二訊號源的聲音，請選取正確的電視輸入。 啟用電視的音訊輸出並選擇正確的設定，例如立體聲或 5.1 聲道音訊。請參閱電視的使用者指南，了解詳細資訊。 使用替代設定方法（請參見第 32 頁）。 如果連接兩個訊號源： - 關閉另一個訊號源。 - 確定您未使用光纖和同軸電纜。 如果條形音箱連接到標籤為 ARIABLE (VAR) 的電視輸出，關閉電視揚聲器，將電視音量設定為最大音量的 75%，然後靜音電視。 如果透過電視耳機輸出實現連接，請將電視音量提高到最大。
聲音來自電視揚聲器	關閉電視揚聲器（請參見第 19 頁）。 靜音電視或降低電視音量。

症狀	解決方法
條形音箱無法在 <i>Bluetooth</i> 裝置播放音訊	在條形音箱上： - 連接裝置（請參見第 28 頁）。 - 清除條形音箱的裝置清單（請參見第 30 頁）。 - 嘗試連接其他裝置。 在您已啟用 <i>Bluetooth</i> 的裝置上： - 關閉 <i>Bluetooth</i> 功能再打開。 - 在 <i>Bluetooth</i> 功能表中刪除條形音箱。再次連接。 - 使用不同的音樂來源。 - 檢查啟用 <i>Bluetooth</i> 的裝置的相容性。參閱啟用 <i>Bluetooth</i> 的裝置的使用者指南。 調高條形音箱、行動裝置和音樂來源的音量。 確定您使用的是正確的裝置。 如果連接了多台 <i>Bluetooth</i> 裝置，請暫停一台裝置的音訊，然後從第二台裝置播放音訊。 不使用啟用 <i>Bluetooth</i> 的裝置時將其斷開。 請參閱第 44 頁上的「沒有聲音」或「聲音失真」。
聲音失真	如果條形音箱與標有 VARIABLE (VAR) 的電視輸出連接，則降低電視音量。 將訊號源連接到條形音箱（請參見第 33 頁）。 如果牆裝條形音箱，調整音量（請參見第 14 頁）。
條形音箱無法與 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar 連接	確定您的條形音箱可連接： 在 Bose Solo Soundbar Series II 遙控器上，按住 <i>Bluetooth</i> 按鈕 ✱ 直到 Bose Solo Soundbar Series II 上的 <i>Bluetooth</i> 指示燈閃爍藍色光。 確定 Bose Solo Soundbar Series II 在 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar 的 9 公尺範圍內。
條形音箱無法重新連接先前連接的 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar	使用 Bose Music 應用程式連接。您可以從「設定」功能表中存取此選項。
與 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar 連接時音訊延遲	請造訪 btu.Bose.com 並檢查可用的軟體更新。

安全およびセキュリティ上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

CE Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他のすべてのEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

UK CA この製品は、すべての適用される電磁両立規則2016およびその他のすべての適用される英国の規制に準拠しています。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

Bose Corporationはここに、この製品が無線機器規則2017の必須要件およびその他のすべての適用される英国の規制に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

安全上の留意項目

1. 本書をよくお読みください。
2. 必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意と警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この製品を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れは乾いた布を使用して行ってください。
7. 通気孔は塞がないでください。製造元の指示に従って設置してください。
8. ラジエーター、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発する装置(アンプを含む)の近くには設置しないでください。
9. 極性プラグを使用する場合、極性プラグや接地極付きプラグの安全機能を損なうような使い方はしないでください。極性プラグには2つの端子があり、片方の端子がもう一方の端子よりも幅が広がっています。また、接地極付きプラグには2つの端子に加え、接地用のアース端子が付いています。極性プラグの広い方の端子および接地極付きプラグのアース端子は、お客様の安全を守る機能を果たします。製品に付属のプラグがお使いのコンセントに合わない場合は、電気工事業者などにご相談ください。
10. 電源コードが踏まれたり挟まれたりしないように保護してください。特に電源プラグやテーブルタップ、機器と電源コードの接続部などにはご注意ください。
11. 必ず指定された付属品、あるいはアクセサリのみをご使用ください。
12.  メーカーが指定する、または製品と一緒に購入されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、または台のみをご使用ください。カートを使用する場合、製品の載ったカートを移動する際には転倒による負傷が起きないように十分注意してください。
13. 雷雨時や長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
14. 修理が必要な際には、Boseカスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合、たとえば電源コードやプラグの損傷、液体や物の内部への侵入、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、ただちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。

警告/注意



この表示は、この取扱説明書の中に製品の取り扱いとメンテナンスに関する重要な項目が記載されていることを注意喚起するものです。



電池を飲み込まないでください。化学薬品によるやけどを負う恐れがあります。この製品に付属のリモコンにはボタン電池が使用されています。ボタン電池を飲み込むと、体内で2時間以内に深刻なやけどを負って生命を脅かす恐れがあります。電池はお子様の手の届かないところに保管してください。電池ケースがきちんと閉まらない場合は、リモコンの使用をやめてお子様の手の届かないところに保管してください。電池を飲み込んだり、身体の中に入ってしまったと思ったら、すぐに医師の診断を受けてください。電池を交換する際は、破裂や発火、やけどなどの危険がないように慎重に行ってください。3Vリチウムボタン電池のCR2032またはDL2032に交換してください。使用済みの電池は速やかに適切に処分してください。また、分解や充電、焼却を行ったり、100℃以上の熱を与えないようにしてください。



この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。

- ・火災や感電を避けるため、雨の当たる場所や湿度の高い場所で製品を使用しないでください。
- ・水漏れやしぶきがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。
- ・火気や熱源などの近くで使用しないでください。火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
- ・許可なく製品を改造しないでください。
- ・インバータ電源は使用しないでください。
- ・車内や船上などで使用しないでください。
- ・この製品に付属するスピーカーワイヤーおよび機器間接続ケーブルは、壁面埋め込み向けではありません。壁面埋め込み配線を行う際は、お住まいの地域の法令等に準拠したケーブルや施工法をご確認ください。詳しくは専門の施工業者にご相談ください。
- ・電源アダプターは、必ず製品に付属しているものをご使用ください。
- ・万が一の事故や故障に備えるために、よく見えて手が届く位置にあるコンセントに電源プラグを接続してください。
- ・本製品に付属の電池/バッテリーは、取り扱いを誤ったり、正しく交換しなかったり、誤ったタイプの電池/バッテリーと交換したりすると、火災や爆発、化学やけどなどの原因になる恐れがあります。
- ・製品ラベルは本体の底面にあります。
- ・バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎など、過度な熱にさらさないでください。
- ・本製品に同梱の部品のみを使用してください。
- ・壁面の強度が十分でない場合や、壁の裏側に電線や配管などがある場合は、ブラケットを使用しないでください。ブラケットの取り付け方法がわからない場合は、専門業者に作業を依頼してください。壁掛けブラケットを取り付ける際は、建築関連法規に従ってください。
- ・以下の面のみに取り付けてください。
 - 厚さ10 mm以上の板壁
 - コンクリート
 上記以外の壁に取り付ける場合は、専門業者に作業を依頼してください。
- ・空気の流れが妨げられる恐れがあるため、本製品を壁のくぼみや密閉された家具の中には置かないでください。
- ・暖炉、ラジエーター、暖房送風口、その他の熱を発する装置(アンプを含む)の近くにブラケットを取り付けたり、本製品を設置したりしないでください。

溶剤、潤滑剤、洗浄剤に関する警告

警告：設置時に炭化水素を基材とする溶剤、潤滑剤、および一切の洗浄剤をボーズのスピーカーや取り付け部品に対して、またはその周辺に使用しないでください。取り付けアンカーやネジに対して、またはその周辺に炭化水素を基材とする溶剤、潤滑剤、あるいは洗浄剤を使用するとプラスチック材が劣化する可能性があり、ひび割れや製品の早期破損を招く原因となり得ます。

注: 本機は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示通りに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていると確認された場合、次の1つあるいはいくつかの方法で対処を試みることをお勧めします。

- 受信アンテナの向きや位置を変える。
- 本機と受信機の距離を離す。
- 受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。
- 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCC規則のパート15およびカナダイノベーション・科学経済開発省のライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。動作は次の2つの条件に従う必要があります: (1) 本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2) 本装置は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

本機と身体との間を20cm以上離して設置して動作させる必要があります。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

製品の電力状態

本製品は、エネルギー関連製品のエコデザイン要件に関する指令2009/125/ECおよびエネルギー関連製品およびエネルギー情報のエコデザイン(改正)(EU離脱)規則2020に基づき、以下の規範または文書に準拠しています。Regulation (EC) No. 1275/2008、改訂版Regulation (EU) No. 801/2013

電力状態に関する必須情報	電力モード	
	スタンバイ	ネットワーク待機
当該電力モードでの消費電力(230V/50Hz入力)	≤ 0.5W	該当なし*
機器が自動的にモードに切り替わるまでの時間	< 2.5時間	該当なし*
すべての有線ネットワークポートが接続され、すべてのワイヤレスネットワークポートが有効な場合の、ネットワーク待機モードの消費電力(230V/50Hz入力)	N/A	該当なし*
ネットワークポートの有効化/無効化手順。すべてのネットワークを無効にすると、スタンバイモードが有効になります。	Bluetooth®: 無効化するには、Bluetooth ボタンを10秒間長押しして、ペアリングリストを消去します。有効化するには、Bluetooth ソース機器とペアリングします。 *本製品はBluetooth接続にネットワークスタンバイモードを使用しません。また、Wi-Fi®やEthernet経由でネットワーク構成を行うことはできません。	

外部電源アダプターの技術情報

本製品に付属する外部電源アダプターは、エネルギー関連製品のエコデザイン要件に関する指令 2009/125/EC および エネルギー関連製品およびエネルギー情報のエコデザイン (改正) (EU 離脱) 規則 2020 に基づき、以下の規範または文書に準拠しています。Commission Regulation (EU) 2019/1782。

メーカー	Bose Products B.V.
商業登録番号	36037901
住所	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
モデル識別番号	DT20V-1.8C-DC
入力電圧	100V-240V
入力AC周波数	50Hz/60Hz
出力電圧	20V DC
出力電流	1.8A
出力	36W
平均有効効率	89.6%
低負荷時の効率(10%)	90.1%
無負荷時の消費電力	0.08W

ヨーロッパ向け:

運用周波数帯: 2400 ~ 2483.5 MHz

最大送信出力 20 dBm EIRP 未満

最大送信出力が規制値を下回っているため、SAR テストは不要で、適用される規制ごとに免除されます。



この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることになります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。

低電力無線デバイスの管理規制

第12条

「低電力無線デバイスの管理規制」により、会社、企業、またはユーザーは、NCCの許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性および性能を改変したりすることはできません。

第14条

低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまでただちに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信法に基づいて運用される無線通信を意味します。

低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。



製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「0」は2010年または2020年です。

中国における輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EUにおける輸入元: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾における輸入元: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Phone Number: +886-2-2514 7676

メキシコにおける輸入元: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

英国における輸入元: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

入力定格: 20V ー、最大30W

CMIIT IDはサウンドバーの底面にあります。

カリフォルニア州: 過塩素酸塩素材を含むリチウムイオン電池が含まれています。特別な取り扱いが適用される場合があります。www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorateを参照してください。

中国における有害物質の使用制限表

有毒/有害物質または成分の名称および含有量						
	有毒/有害物質および成分					
パーツ名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (CR(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
金属パーツ	X	0	0	0	0	0
プラスチック パーツ	0	0	0	0	0	0
スピーカー	X	0	0	0	0	0
ケーブル	X	0	0	0	0	0
この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。 0: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。 X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。						

台湾における有害物質の使用制限表

機器名: Powered Speaker、型式: 418775						
	制限される物質および化学記号					
ユニット名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr+6)	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	-	○	○	○	○	○
金属パーツ	-	○	○	○	○	○
プラスチック パーツ	○	○	○	○	○	○
スピーカー	-	○	○	○	○	○
ケーブル	-	○	○	○	○	○
注1:「○」は、制限される物質のパーセント含有量が、参照値のパーセントを超えていないことを示します。 注2:「-」は、制限される物質が免除に該当することを示します。						

製品情報の控え

シリアル番号とモデル番号は、本体の底面とリモコンのパッケージに記載されています。

シリアル番号: _____

モデル番号: 418775

この取扱説明書と共に、ご購入時の領収書を保管することをお勧めします。製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。

セキュリティ情報

この製品にはソフトウェアが含まれています。Boseは、製品の機能に影響を与える可能性のあるセキュリティの問題に対処するためなどの目的で、随時更新を提供する場合があります。お客様には、お持ちの製品に更新を適用していただく責任があります。更新を入手するには、Boseカスタマーサービスへのご連絡が必要となる場合があります。次のサイトをご参照ください。 worldwide.Bose.com/contact

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

Dolby Audio この製品はDolby Laboratoriesのライセンスに基づいて製造されています。Dolby、Dolby Audio、およびダブルDマークはDolby Laboratories Licensing Corporationの商標です。

HDMI HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIのロゴはHDMI Licensing Administrator, Inc.の米国および他の国々における商標または登録商標です。

Bose、Bose Home Speaker、Bose Music、Bose Portable Home Speaker、Bose Solo Soundbar Series、Bose Soundbar、およびSimpleSyncは、Bose Corporationの商標です。

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

内容物の確認

内容物	12
-----------	----

サウンドバーの設置

推奨事項	13
サウンドバーを壁に取り付ける	14
壁に取り付けた状態で音響特性を調整する	14

サウンドバーのセットアップ

ケーブルを選択する	15
サウンドバーをテレビに接続する	16
オプション1: 光ケーブル(推奨)	16
オプション2: 同軸ケーブル(別売)	17
サウンドバーを電源に接続する	18
電源アダプターのリングについて	18
テレビの内蔵スピーカーをオフにする	19
音が出ることを確認する	19

サウンドバーの操作

リモコンの機能	20
電源	21
自動ウェイク機能	22
音量	23
ソース機器	24
ダイアログモード	25
低音を調整する	26
低音設定を元に戻す	27
他社製リモコンをプログラムする	27

BLUETOOTH® 接続

モバイル機器を接続する	28
モバイル機器の接続を解除する	29
モバイル機器を再接続する	29
別のモバイル機器を接続する	30
接続機器を切り替える	30
サウンドバーのデバイスリストを消去する	30

サウンドバーの状態

電源、音量、エラーの状態	31
Bluetoothの状態	31

別のセットアップ方法

テレビに接続した機器から音が出ない	32
テレビに光ケーブルまたは同軸ケーブル端子がない	32
外部機器をサウンドバーに接続する	33
機器のアナログ音声出力をサウンドバーに接続する	34
2台の機器をサウンドバーに接続する	35
サウンドバーに接続した2台の機器を使用する場合	37
テレビのヘッドホン出力をサウンドバーに接続する	38

BOSE 製品への接続

Bose Home SpeakerまたはSoundbarに接続する	39
対応製品	39
Bose Musicアプリを使用して接続する	39
Bose Home SpeakerまたはSoundbarに再接続する	40

補足事項

リモコンの電池を交換する	41
サウンドバーのお手入れについて	42
交換部品とアクセサリ	42
保証	42

トラブルシューティング


最初にお試しいただくこと	43
その他の対処方法	43

内容物


下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。




Bose Solo Soundbar Series II

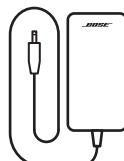

電源アダプター



電源コード*



光ケーブル



リモコン(電池付属)


* 電源コードは2つ以上付属する場合があります。お使いの国・地域に適したものをお使いください。

注: 万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが発見された場合は、使用せず、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。


次のサイトをご参照ください。 worldwide.Bose.com/Support/SBSoloii

推奨事項

- サウンドバーは金属製キャビネットや他のAV機器、熱源などから離れた場所に設置してください。キャビネットの中には置かないでください。
- サウンドバーは、グリルを部屋の中央に向けた状態で、テレビの真下(推奨)または真上に配置します。
- サウンドバーは、ゴムベース面を下にして安定した水平な面に設置してください。正しく設置するには、両側の足が台の上にしっかりと載っている必要があります。特に大理石やガラス、磨き上げた木などの滑りやすい表面では、音の振動でサウンドバーの位置がずれることがあります。
- サウンドバーを本棚やテレビ台などに置く場合は、最高の音質を得るために、できるだけ棚や台の前面に近づけてください。
- サウンドバーの背面を壁や家具などから1 cm以上離してください。背面にある開口部が塞がれると、音質が低下する恐れがあります。
- 電源コンセントが近くにある場所に設置してください。
- ワイヤレス信号の干渉を回避するには、ほかのワイヤレス機器から30 ～ 90 cm ほど離れた場所に設置します。
- 最高の音質をお楽しみいただくため、サウンドバーを戸棚の中に設置したり、お部屋の角に斜めに設置したりしないでください。
- サウンドバーの上には物を置かないでください。

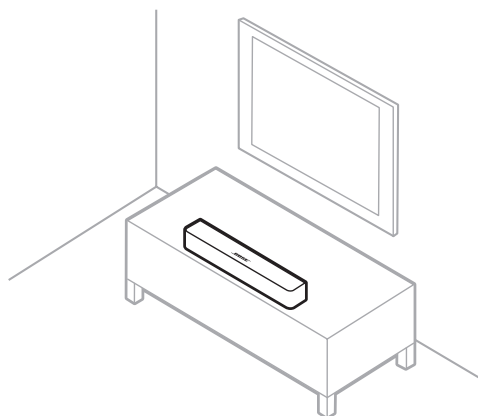

注意: サウンドバーの前面や背面、または天面を下にした状態で使用しないでください。

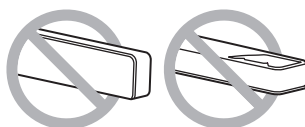


サウンドバーを壁に取り付ける

サウンドバーは壁に取り付けることができます。サウンドバーに付属の取り付け手順に従ってください。

注意: 純正以外のアクセサリーを使用してサウンドバーを設置しないでください。

壁に取り付けた状態で音響特性を調整する

サウンドバーのステータスインジケーターがオレンジに点滅するまで、リモコンのダイヤログモードボタンを5秒間長押しします(31ページを参照)。

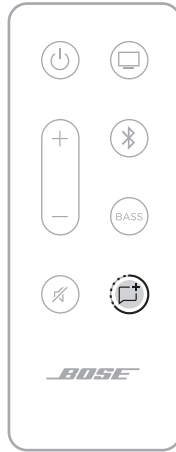

注: サウンドバーを壁から取り外した場合は、同じ操作を繰り返すと通常のオーディオ設定に戻ります。

ケーブルを選択する

2種類のケーブルからどちらかを選択して、テレビとサウンドバーを接続します。


- **オプション1:** 光ケーブル(推奨)
- **オプション2:** 同軸ケーブル(別売)

注: テレビに光ケーブルまたは同軸ケーブル用端子がない場合は、「別のセットアップ方法」(32ページ)をご覧ください。

1. テレビの背面にある**音声出力**(光ケーブル)端子パネルを探します。

注: 音声ケーブルは音声出力パネルに接続する必要があります。

お使いのテレビによっては、端子パネルが図と異なる場合があります。端子の形状や色(同軸ケーブル)で確認してください。

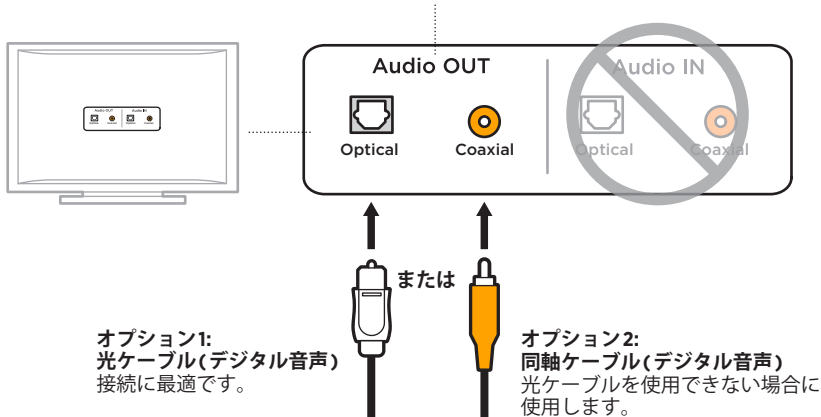

2. 音声ケーブルを選択します。

サウンドバーをテレビに接続する


オプション1: 光ケーブル(推奨)

1. 光ケーブル両端のプラグから保護キャップを取り外します。



注意: 光ケーブル両端のプラグから保護キャップが取り外されていることを確認します。プラグにキャップを付けたまま、または間違った向きで差し込むと、プラグや端子が破損する恐れがあります。

2. ケーブルのプラグをテレビの**Optical OUT**端子の向きに合わせて、慎重に差し込みます。
3. Boseロゴのある側を下にして光ケーブルの反対側のプラグを持ちます。
4. プラグの向きをサウンドバーの**OPTICAL**端子に合わせて慎重に差し込みます。

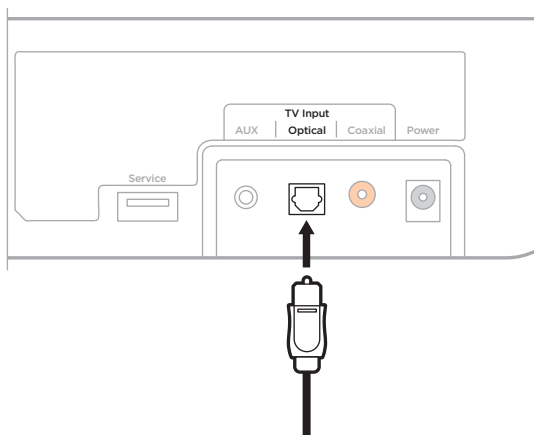


注: 端子にはカバーが付いていて、プラグを差し込むとカバーが開きます。

5. カチッと言う音が聞こえるか、指先に感触があるまでプラグをしっかりと差し込みます。




オプション2: 同軸ケーブル(別売)

1. 同軸ケーブルのプラグをテレビの同軸ケーブル端子に接続します。
2. 同軸ケーブルの反対側のプラグをサウンドバーの**Coaxial**端子に接続します。

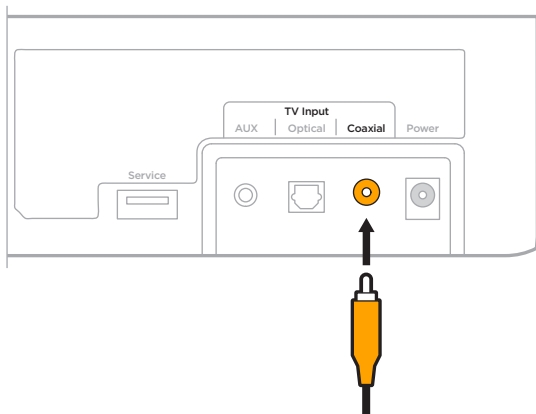

サウンドバーを電源に接続する

1. 電源アダプターに電源コードを接続します。

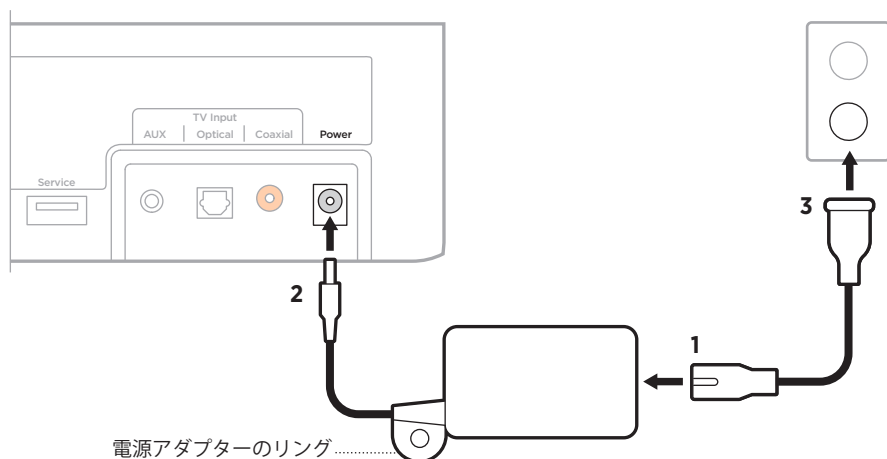

2. 電源アダプターをサウンドバーの背面にある**電源**端子に接続します。
 3. 電源コードの反対側を、壁のコンセントに差し込みます。
- サウンドバーの電源がオンになり、ビーブ音が聞こえます。

電源アダプターのリングについて

電源アダプターを取り付けたテレビの裏側に隠すには、結束バンドやツイストタイなどを用意して、テレビのウォールマウントにリングを固定します(固定用の部品は付属していません)。

テレビの内蔵スピーカーをオフにする

音響パフォーマンスを十分にお楽しみいただくためには、テレビの内蔵スピーカーをオフにしてください。

詳細については、テレビの取扱説明書をご覧ください。

ヒント: 通常、オーディオ設定はテレビの設定メニューにあります。


音が出ることを確認する

1. テレビの電源をオンにします。
2. CATV/BS/CS用チューナーやその他の外部機器を使用する場合:
 - a. ソース機器の電源をオンにします。
 - b. テレビの入力を正しく選択します。
3. サウンドバーの電源をオンにします(21ページを参照)。
ソース機器の音がサウンドバーから聞こえます。
4. リモコンのミュートボタン  を押します。
テレビの内蔵スピーカーやサウンドバーから音が聞こえなくなります。

注: サウンドバーをミュートしてもテレビの内蔵スピーカーから音が聞こえる場合は、「トラブルシューティング」(43ページ)をご覧ください。


リモコンの機能

リモコンを使用して、サウンドバーとBluetooth接続機器の操作を行います。

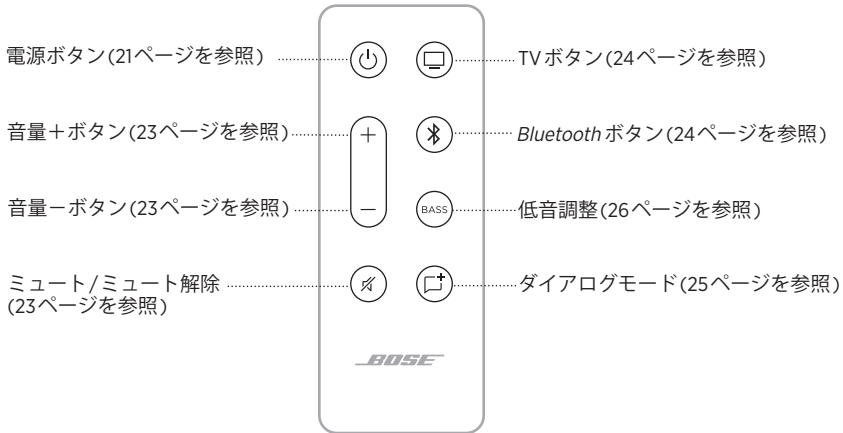

電源

サウンドバーの電源をオンまたはオフにするには、リモコンの電源ボタン  を押します。

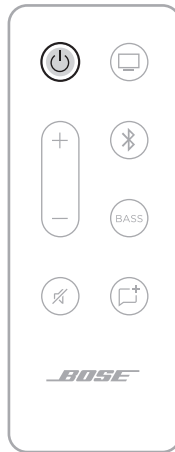

サウンドバーの電源をオンにすると、最後に使用したソースになります。


注:

- サウンドバーを電源コンセントに接続すると、サウンドバーの電源が自動的にオンになります。
- 初めてサウンドバーの電源をオンにしたとき、サウンドバーのソースはTV  になります。
- サウンドバーを操作しないで60分間経過すると、サウンドバーの電源はオフになります。

自動ウェイク機能


音声信号を受信するたびにサウンドバーの電源がオンになるように設定できます。

自動ウェイク機能とデフォルトの電源設定を切り替えるには、ビープ音が3回聞こえ、サウンドバーのステータスインジケータが3回点滅するまで、リモコンの電源ボタン  を長押しします(31ページを参照)。

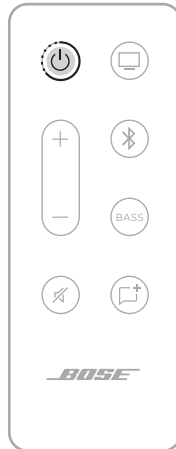

自動ウェイク機能を有効にしてサウンドバーの電源をオフにすると、ステータスインジケータが暗いオレンジ色に点灯します。

音量

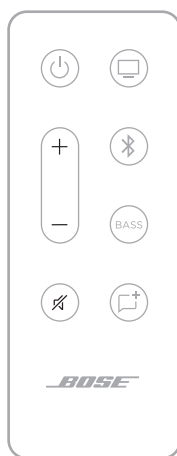

機能	操作方法
音量を上げる	+ ボタンを押します。 注: 音量をすばやく上げるには、+ ボタンを長押しします。
音量を下げる	- ボタンを押します。 注: 音量をすばやく下げるには、- ボタンを長押しします。
ミュート/ ミュート解除 ボタン	⌵ ボタンを押します。 音声をミュートすると、元に戻すまでの間、ステータスインジケーターが緑に点滅します。 注: ダイアログモードがオンの状態で音声をミュートすると、ステータスインジケーターがオレンジに点滅します。 ヒント: + ボタンを押して、ミュート解除することもできます。

ソース機器

リモコンを使用して、テレビとBluetooth接続機器の操作を行うことができます。


ソース機器を選択するには、リモコンのボタン(TVボタン  またはBluetoothボタン )を押します。



ダイアログモード

ダイアログモードは、映画やテレビ番組、ポッドキャストなどの台詞やボーカルが明瞭になるように、システムのオーディオバランスを調整する機能です。

リモコンのダイアログモードボタン  を押すたびに、ダイアログモードと通常モードのオーディオ設定が切り替わります。

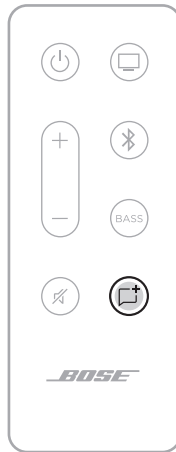

ダイアログモードをオンにすると、ステータスインジケーターがオレンジに点灯します(31ページを参照)。

注: ダイアログモードをオンにすると、別のソースに切り替えたり、サウンドバーをオフにしたりしても、現在のソースに対してダイアログモードが有効のままになります。ソースのダイアログモードをオフにするには、 ボタンをもう一度押します。

低音を調整する

1. リモコンの BASS ボタンを押します。



サウンドバーのステータスインジケータと Bluetooth インジケータが白に3 回点滅します。

2. 次のいずれかを実行して低音を調整します。
 - 音量+ボタン+を押すと、低音の音量が上がります。
 - 音量-ボタン-を押すと、低音の音量下がります。

現在の低音設定に応じて、サウンドバーのステータスインジケータと Bluetooth インジケータが点灯します。

低音設定	ステータスインジケータ	BLUETOOTH インジケータ
2 (最大)	■	□
1	■	□
0 (デフォルト)	□	□
-1	□	■
-2 (最小)	□	■

3. BASS ボタンを押します。

現在の低音設定がサウンドバーに保存されます。

注: ニュースやトークショーなどの対話やトークのみの番組を最高の音質で楽しむ方法については、「ダイアログモード」(25 ページ)をご覧ください。

低音設定を元に戻す

サウンドバーのステータスインジケーターと *Bluetooth* インジケーターが3回点滅するまで、リモコンの **BASS** ボタンを長押しします。



低音設定が工場出荷時の状態に戻ります。

他社製リモコンをプログラムする

CATV/BS/CS用チューナーのリモコンなど、他社製リモコンをプログラムして、サウンドバーを操作することができます。手順については、他社製リモコンの取扱説明書またはWebサイトをご覧ください。

プログラムが完了すると、電源のオン/オフや音量など、基本的な機能を他社製リモコンで操作できるようになります。

Bluetoothワイヤステクノロジーにより、スマートフォン、タブレット、パソコンなどの音楽をワイヤレス再生することができます。モバイル機器から音楽をストリーミング再生するには、モバイル機器とサウンドバーを接続する必要があります。

モバイル機器を接続する


1. サウンドバーのBluetoothインジケーターが青く点滅するまで、リモコンのBluetoothボタンを長押しします。



2. モバイル機器のBluetooth機能をオンにします。

ヒント: 通常、Bluetoothメニューは設定メニューにあります。

3. デバイスリストからお使いのサウンドバーを選択します。

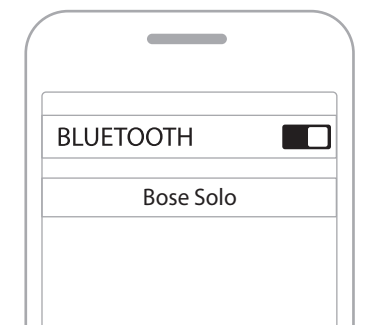

接続すると、ピープ音が聞こえます。*Bluetooth* インジケーターが白く点灯します。モバイル機器のリストにサウンドバーの名前が接続済みと表示されます。

モバイル機器の接続を解除する

モバイル機器の *Bluetooth* メニューを使用して、サウンドバーの接続を解除します。

ヒント: モバイル機器の *Bluetooth* 機能を無効にして接続を解除することもできます。*Bluetooth* 機能を無効にすると、他の機器との接続もすべて解除されます。

モバイル機器を再接続する

リモコンの *Bluetooth* ボタン※を押します。

サウンドバーは、最後に接続していた機器に自動的に再接続します。接続中は、サウンドバーの *Bluetooth* インジケーターが白に点滅します。

注:

- モバイル機器の *Bluetooth* 機能が有効であることを確認します。
- 機器とサウンドバーの間の距離が 9 m 以内で、電源と *Bluetooth* 機能がオンになっている必要があります。

別のモバイル機器を接続する

サウンドバーのデバイスリストには、機器を最大8台まで登録でき、同時に2台まで接続できます。

注: ただし、一度に音楽を再生できる機器は1台だけです。

1. サウンドバーのBluetoothインジケーターが青く点滅するまで、リモコンのBluetoothボタン※を長押しします。
2. モバイル機器で、デバイスリストから本製品を選択します。

注: モバイル機器のBluetooth機能が有効であることを確認します。

接続機器を切り替える

1. 1台目の機器の再生を一時停止します。
2. 2台目の機器で音楽を再生します。

サウンドバーのデバイスリストを消去する

1. サウンドバーのBluetoothインジケーターが青く点滅するまで、リモコンの※ボタンを長押しします。
2. モバイル機器のBluetoothリストからサウンドバーを削除します。

すべての機器が消去され、サウンドバーが新しい機器と接続可能な状態になります(28ページを参照)。

サウンドバーの前面にあるLEDインジケーターには、サウンドバーの状態が表示されます。



Bluetooth インジケーター

ステータスインジケーター

電源、音量、エラーの状態

電源、メディアの音量、エラーの状態を示します。

ステータスインジケーターの表示 システムの状態

オフ	電源オフ(スタンバイ)
緑の点灯	電源オン
緑の点滅	音声ミュート中
オレンジの暗い点灯	スタンバイ、自動ウェイク機能有効
オレンジの点灯	ダイアログモード
オレンジの点滅	ダイアログモード、音声ミュート中
赤の点滅	エラー、Boseカスタマーサービスに連絡してください

BLUETOOTHの状態

モバイル機器のBluetooth接続の状態を示します。

BLUETOOTHインジケーターの表示 システムの状態

青の点滅	接続準備完了
白の点滅	接続中
白の点灯	接続済み

以下のような場合は、別のセットアップ方法をお試しください。

- テレビに接続した機器から音が出ない。
- テレビに光ケーブルまたは同軸ケーブル端子がない。

テレビに接続した機器から音が出ない

一部のテレビでは、接続した機器の音声サウンドバーに送られない場合があります。このような場合は、別のセットアップ方法を使用して、機器をサウンドバーに接続してください。

問題	対処方法
テレビに接続した機器から音が出ない	2種類のデジタルケーブルからどちらかを選択して、機器とサウンドバーを接続します(33ページを参照)。
テレビに接続した2台の機器から音が出ない	オプション1とオプション2を使用して、機器とサウンドバーを接続します(35ページを参照)。

テレビに光ケーブルまたは同軸ケーブル端子がない

一部のテレビには、光ケーブルまたは同軸ケーブル端子がない場合があります。このような場合は、別のセットアップ方法を使用して、テレビをサウンドバーに接続してください。

問題	対処方法
テレビにアナログ音声端子しかない	3.5 mm ステレオ - RCA ステレオ変換ケーブル(別売)を使用して、テレビを接続します。34ページをご覧ください。
テレビにヘッドホン出力端子しかない	3.5 mm ステレオ音声ケーブル(別売)を使用して、テレビを接続します。38ページをご覧ください。
テレビに音声出力がない	CATV/BS/CSチューナーなど、別の機器の音声出力をサウンドバーに接続します(33ページを参照)。


外部機器をサウンドバーに接続する

DVD/Blu-ray Disc™プレーヤー、CATV/BS/CSチューナー、ゲーム機、HDDレコーダーなど、テレビに接続した機器の音声が聞こえない場合は、音声ケーブルを使用して、その機器を直接サウンドバーに接続します。


注意： 光ケーブルを使用する場合は、ケーブル両端のプラグから保護キャップを取り外します。プラグの向きを間違えて挿し込むと、プラグや端子が破損する恐れがあります。

1. 機器の背面にある**音声出力(デジタル)**パネルを探します。

サウンドバーの端子パネル

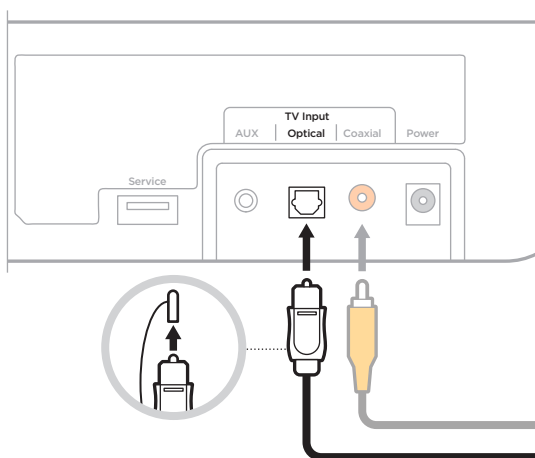

音声出力
接続パネル

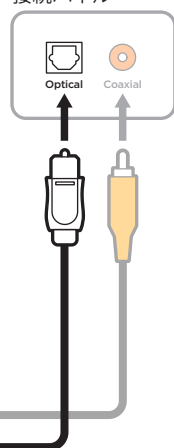

2. 音声ケーブルを選択します。
3. サウンドバーとテレビの接続をまだ外していない場合は、ここで接続を外します。
4. 外部機器の**音声出力(デジタル)**パネルとサウンドバーを音声ケーブルで接続します。


注： HDMIケーブルなど、機器の映像ケーブルをテレビから外さないでください。

機器のアナログ音声出力をサウンドバーに接続する

機器に光ケーブルまたは同軸ケーブル端子がなく、アナログ音声出力(赤と白の端子)しかない場合は、3.5 mmステレオ - RCAステレオ変換ケーブル(別売)を使用してサウンドバーに接続します。

1. サウンドバーとテレビの接続をまだ外していない場合は、ここで接続を外します。
2. RCAアナログケーブルを機器の**音声出力**RCA端子(赤と白)に接続します。
3. ステレオプラグをサウンドバーの AUX 端子に接続します。

サウンドバーの端子パネル

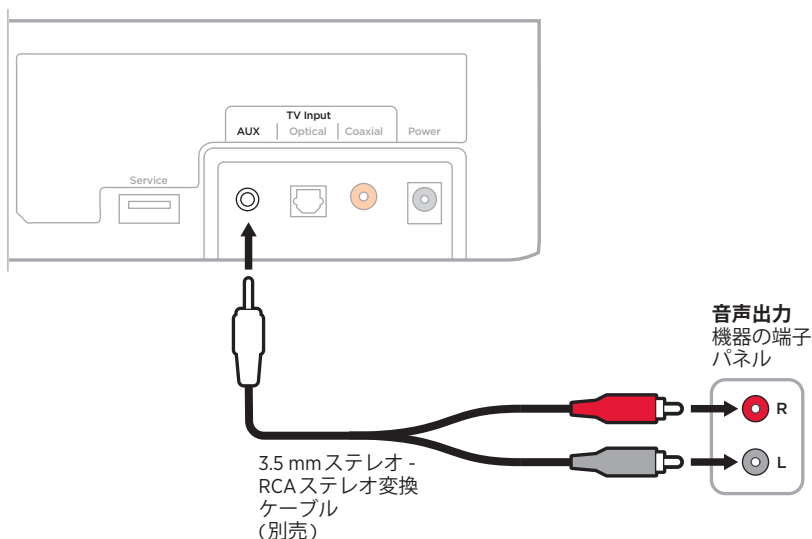

2台の機器をサウンドバーに接続する

DVD/Blu-ray Disc™プレーヤー、CATV/BS/CSチューナー、ゲーム機、HDDレコーダーなど、テレビに接続した機器の音声聞こえない場合は、その機器を直接サウンドバーに接続します。音声ケーブルは機器ごとに1本だけ使用してください。

1. それぞれの機器の背面にある**音声出力**(デジタル)パネルを探します。
2. オプション1またはオプション2のいずれかを使用して、機器ごとに別の音声ケーブルを選択します(36ページを参照)。

注: 必ず、オプション1またはオプション2のどちらかを使用してください。
同軸ケーブル(別売)と光ケーブルは同時に使用できません。


3. サウンドバーとテレビの接続をまだ外していない場合は、ここで接続を外します。
4. 音声ケーブルをそれぞれの機器の**音声出力**(デジタル)端子とシステムに接続します。

注: HDMIケーブルなど、機器の映像ケーブルをテレビから外さないでください。

オプション1


この図は、光ケーブルと3.5 mmステレオ - RCAステレオ変換ケーブル(別売)を使用して機器を2台接続する場合です。

注意: 光ケーブルを使用する場合は、ケーブル両端のプラグから保護キャップを取り外します。プラグの向きを間違えて挿し込むと、プラグや端子が破損する恐れがあります。

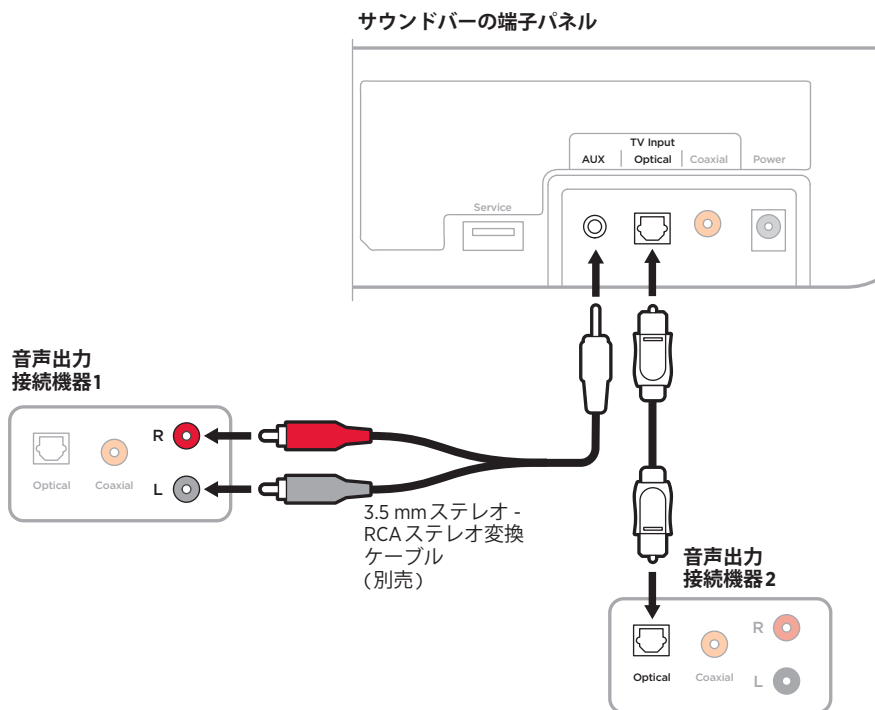

オプション2

この図は、同軸ケーブル(別売)と3.5 mmステレオ - RCAステレオ変換ケーブル(別売)を使用して機器を2台接続する場合です。

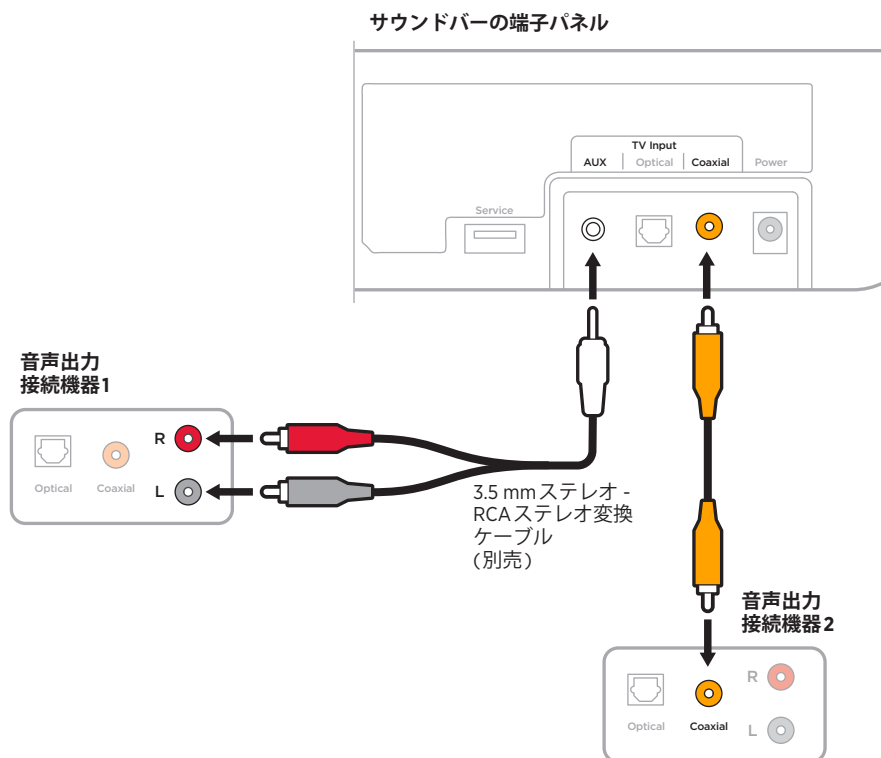

サウンドバーに接続した2台の機器を使用する場合


使用していない機器の電源はオフにしてください。サウンドバーで機器の音声を再生するには、もう1台の機器をオフにする必要があります。

テレビのヘッドホン出力をサウンドバーに接続する

テレビにヘッドホン出力端子しかない場合は、3.5 mmステレオ音声ケーブル(別売)を使用してサウンドバーに接続します。

1. 3.5 mmステレオ音声ケーブルのプラグをテレビのヘッドホン出力端子に接続します。
2. ケーブルの反対側を、サウンドバーの AUX 端子に差し込みます。

サウンドバーの端子パネル

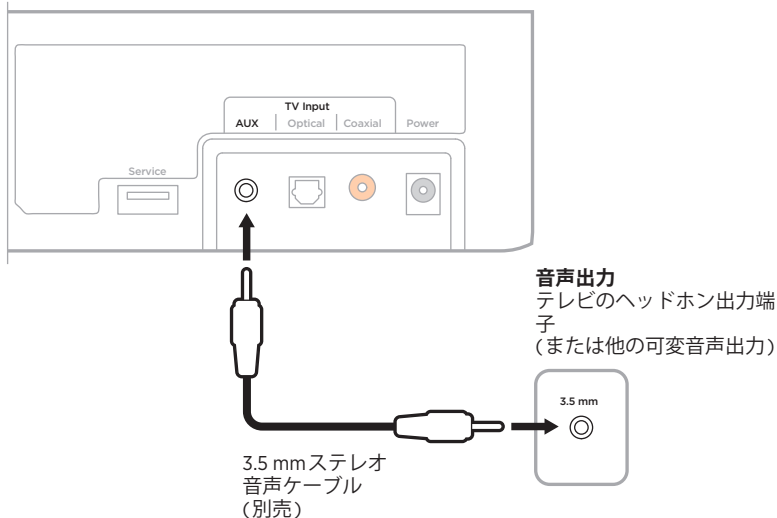

3. テレビの内蔵スピーカーをオンにしてください。
詳細については、テレビの取扱説明書をご覧ください。
4. サウンドバーの音量を最適な状態にするには:
 - a. テレビの音量を75パーセント程度に調節します。
 - b. リモコンを使用して、サウンドバーの音量を調節します。

BOSE HOME SPEAKERまたはSOUNDBARに接続する

Bose SimpleSync™テクノロジーにより、Bose Solo Soundbar Series IIとBose Home SpeakerまたはBose Soundbarを接続して、同じ曲を2つの部屋で同時に聴くことができます。

注: SimpleSync™テクノロジーは、9 mのBluetooth通信範囲内で機能します。壁や建材の種類によって受信状態が変わる場合があります。

対応製品

Bose Solo Soundbar Series IIとBose Home Speakerファミリーのすべての製品を接続することができます。

対応製品の例:

- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

新しい製品も随時追加されます。全製品のリストと詳細については、次のサイトをご覧ください。worldwide.Bose.com/Support/Groups

Bose Musicアプリを使用して接続する

1. Bose Solo Soundbar Series IIのBluetoothインジケーターが青く点滅するまで、Bose Solo Soundbar Series IIリモコンのBluetoothボタン※を長押しします。
2. Bose Musicアプリを使用したBose Home SpeakerまたはBose Soundbarの接続については、次のサイトをご参照ください: worldwide.Bose.com/Support/Groups

注:

- Bose Solo Soundbar Series IIがBose Home SpeakerまたはBose Soundbarから9 m以内にあることを確認してください。
- Bose Solo Soundbar Series IIと一度に接続できる製品は1台だけです。

BOSE HOME SPEAKERまたはSOUNDBARに再接続する

Bose Solo Soundbar Series IIの電源をオンにします(21ページを参照)。

Bose Solo Soundbar Series IIは、最後に接続していた2台の*Bluetooth*機器(Bose Home SpeakerやBose Soundbarなど)に自動的に再接続します。


注:

- Bose Home SpeakerやBose Soundbarが通信範囲内(9 m)にあり、電源が入っている必要があります。
- Bose Solo Soundbar Series IIが接続できない場合は、Bose Musicアプリを使用して接続してください。このオプションは設定メニューから設定できます。


リモコンの電池を交換する

サウンドバーのリモコンはコイン型電池CR2032を使用しています。

1. 電池カバーを左(反時計回り)に回し、カバーを取り外します。

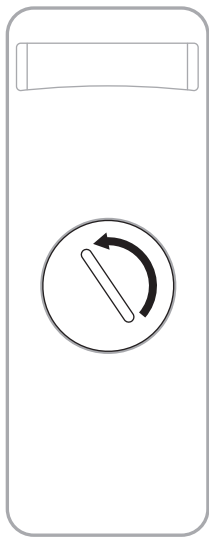

2. +極の表示がある平らな面を上に向けて、新しい電池を装着します。

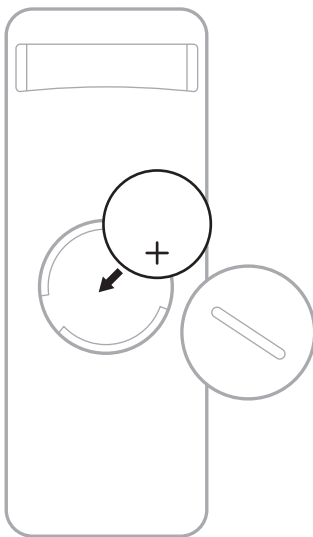

3. カバーを元に戻し、右(時計回り)に回してロックします。

サウンドバーのお手入れについて

サウンドバーの外装は柔らかい布でから拭きしてください。

注意:

- サウンドバーの上に液体がこぼれたり、開口部に液体が入り込んだりしないようにしてください。
- サウンドバーに空気を吹き付けしないでください。
- サウンドバーに掃除機をかけないでください。
- サウンドバーの近くでスプレーを使用しないでください。
- 溶剤、化学薬品、またはアルコール、アンモニア、研磨剤などを含むクリーニング液は使用しないでください。
- 開口部に異物が入り込まないようにしてください。

交換部品とアクセサリ

交換部品とアクセサリは、ボーズ製品取扱店、弊社Webサイト、またはお電話によるご注文でご購入いただけます。

次のサイトをご参照ください。 worldwide.Bose.com/support/SBSoloii

保証

製品保証の詳細は弊社Webサイトをご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

最初にお試しいただくこと

サウンドバーに問題が生じた場合は、下記の点をご確認ください。

- サウンドバーが接続されているコンセントに電源が供給されていることを確認します。
- すべてのケーブルが適切な端子にしっかりと接続されていることを確認します。
- ステータスインジケータを確認します(31ページを参照)。
- サウンドバーを干渉源になるような電気製品(無線ルーター、コードレス電話、テレビ、電子レンジなど)から30～90 cm以上離します。
- サウンドバーが正しく動作するように、モバイル機器の推奨通信範囲内へ移動します。
- 設置ガイドに沿ってサウンドバーを設置します(13ページを参照)。
- 電源コードをコンセントから抜き、1分待ってから差し直します。

その他の対処方法

問題が解決しない場合は、次の表を参照して一般的な問題の症状と対処方法をご確認ください。それでも問題が解決できない場合は、Boseカスタマーサービスまでお問い合わせください。

次のサイトをご参照ください。worldwide.bose.com/contact

症状	対処方法
リモコンが正しく機能しないことがある、またはまったく機能しない	リモコンに電池が正しく装着されているか、交換の必要がないかを確認します(41ページを参照)。 リモコンをまっすぐサウンドバーに向けます。 リモコンの音量+/-ボタンやミュート/ミュート解除ボタンを押して、ステータスインジケータが点滅することを確認してください。 電源コードをコンセントから抜き、1分待ってから差し直します。

症状	対処方法
音が出ない	サウンドバーのミュートを解除します。 音量を上げます。 音声ケーブルがテレビの音声出力やAudio OUTなどの端子に正しく接続されていることを確認します(音声入力やAudio INなどは使用しません)。 音声ケーブルは1本だけ使用してください。 CATV/衛星チューナーやその他の外部機器を使用する場合は、テレビの入力を正しく選択します。 テレビの音声出力を有効にして、ステレオまたは5.1chオーディオなどの設定を正しく選択します。詳細については、テレビの取扱説明書をご覧ください。 別のセットアップ方法を使用してください(32ページを参照)。 機器を2台接続する場合: • 使用しない方の機器の電源をオフにします。 • 光ケーブルと同軸ケーブルを同時に使用していないことを確認します。 サウンドバーをテレビの「可変音声出力」に接続している場合は、テレビの内蔵スピーカーがオフになっていて、テレビの音量が最大の75%程度に設定されており、さらにテレビが消音状態でないことを確認します。 テレビのヘッドホン出力に接続している場合は、テレビの音量を最大まで上げます。
テレビから音が出る	テレビの内蔵スピーカーをオフにします(19ページを参照)。 テレビの音声をミュートするか、音量を下げます。

症状	対処方法
サウンドバーからBluetooth機器の音が出ない	サウンドバーでの操作: - モバイル機器を接続します(28ページを参照)。 - サウンドバーのデバイスリストを消去します(30ページを参照)。 - 別のモバイル機器を接続してみてください。 お使いのBluetooth機器での操作: - Bluetooth機能をオフにしてから、もう一度オンにします。 - Bluetoothメニューからサウンドバーを削除します。もう一度接続し直します。 - 別の楽曲や音楽再生アプリを使用します。 - Bluetooth機器の互換性を確認します。Bluetooth機器の取扱説明書を参照してください。 サウンドバー、モバイル機器、音楽再生アプリの音量を上げます。 正しい機器が接続されていることを確認してください。 Bluetooth機器が2台接続されている場合は、1台目の機器で再生を一時停止し、2台目の機器で音楽を再生します。 使用していないBluetooth対応機器の接続を解除します。 「音が出ない」(44ページ)または「音が歪む」をご覧ください。
音が歪む	サウンドバーをテレビの「可変音声出力」に接続している場合は、テレビの音量を小さくしてください。 外部機器をサウンドバーに接続します(33ページを参照)。 サウンドバーを壁に取り付けている場合は、音響特性を調整します(4ページを参照)。
サウンドバーとBose Home SpeakerやBose Soundbarを接続できない	サウンドバーの接続準備ができていることを確認してください。Bose Solo Soundbar Series IIのBluetoothインジケーターが青く点滅するまで、Bose Solo Soundbar Series IIリモコンのBluetoothボタンを長押しします。 Bose Solo Soundbar Series IIがBose Home SpeakerまたはBose Soundbarから9m以内にあることを確認してください。
以前に接続されていたBose Home SpeakerやBose Soundbarとサウンドバーを再接続できない	Bose Musicアプリを使用して接続します。このオプションは設定メニューから設定できます。
接続したBose Home SpeakerやBose Soundbarから音が遅れて再生される	btu.bose.comにアクセスして、利用可能なアップデートを確認してください。



850858-0010