

BOSE[®]



SOUNDDOCK[®] SERIES III
DIGITAL MUSIC SYSTEM

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


Lees deze gebruikershandleiding door


Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig te volgen. De instructies dienen om uw systeem juist te configureren en te bedienen en alle geavanceerde functies optimaal te benutten. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING: Om het risico van brand of elektrische schokken te verlagen, mag het product niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

WAARSCHUWING: Zorg dat dit apparaat niet wordt blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistoffen gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te letten dat er geen vloeistof in enig deel van het systeem terecht komt. Vloeistoffen kunnen leiden tot storing en/of brandgevaar.



 De bliksemschicht met een pijl in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in de behuizing van het systeem, die hoog genoeg kan zijn om een risico van elektrische schokken te vormen.

 Het uitroepteken in een driehoek maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding.

WAARSCHUWINGEN

- Houd de batterij van de afstandsbediening buiten het bereik van kinderen. De batterij kan bij onjuist gebruik brand of chemische brandwonden veroorzaken. U mag de batterij niet opladen, demonteren, verhitten boven 100°C of verbranden. Gooi lege batterijen onmiddellijk weg. Vervang een lege batterij alleen door een batterij van het juiste type en modelnummer.
- Explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen. Alleen vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt.
- Breng geen wijzigingen aan aan het systeem of de accessoires. Wijzigingen door onbevoegden kunnen de veiligheid, de naleving van wet- en regelgeving en de werking van het systeem in gevaar brengen.
- Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het apparaat.

OPMERKING: Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het product.

OPMERKING: Dit product moet binnenshuis worden gebruikt. Het is niet ontworpen of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.

OPMERKING: Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voeding.

OPMERKING: Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.



WAARSCHUWING: Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



廢電池請回收



Werp lege batterijen op de juiste wijze weg en neem daarbij de plaatselijke voorschriften in acht. Niet verbranden.

CE Dit product voldoet aan alle van toepassing zijnde EU-vereisten. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance.

1. **Lees deze instructies** – voor alle componenten door voordat u dit product gebruikt.
2. **Bewaar deze instructies** – voor toekomstig gebruik.
3. **Neem alle waarschuwingen in acht** – op het product en in de gebruikershandleiding.
4. **Volg alle instructies.**
5. **Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of vocht** – Niet gebruiken in de buurt van een badkuip, fonteintje, aanrecht, wasbak, in een natte kelder, bij een zwembad of op andere plaatsen waar water of vocht aanwezig is.
6. **Maak uitsluitend schoon met een droge doek** – en zoals aangegeven door Bose Corporation. Verwijder de stekker uit het wandstopcontact voordat u het product schoonmaakt.
7. **Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeren in overeenstemming met de instructies van de fabrikant** – Voor een betrouwbare werking van het product en om het te beschermen tegen oververhitting, dient u het product zodanig te plaatsen dat een goede ventilatie niet wordt belemmerd. Plaats het product niet op een bed, bank of vergelijkbaar oppervlak dat de ventilatieopeningen kan blokkeren. Plaats het niet in een ingebouwd systeem zoals een boekenkast of kast die belemmert dat er lucht door de ventilatieopeningen kan stromen.
8. **Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.**
9. **Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gestaan of gelopen en dat het niet wordt afgeknelnd, met name bij de stekkers en stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.**
10. **Gebruik uitsluitend randapparatuur/accessoires die worden gespecificeerd door de fabrikant.**
11. **Verwijder de stekker uit het stopcontact bij onweer of als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt** – om schade aan dit product te voorkomen.
12. **Laat onderhoud en reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Reparatie is vereist als het apparaat beschadigd is: als bijvoorbeeld het snoer of de stekker van de voeding beschadigd is; als er vloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen; als het apparaat blootgesteld is geweest aan regen of vocht; als het niet normaal werkt of als het gevallen is** – Probeer dit product niet zelf te repareren. Door afdekkingen te openen of te verwijderen, kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren. Bel Bose voor een erkend servicecentrum bij u in de buurt.

13. **Om het risico van brand of elektrische schokken te voorkomen, dient u overbelasting van wandstopcontacten, verlengsnoeren of ingebouwde stopcontacten te voorkomen.**
14. **Zorg dat er geen voorwerpen of vloeistof in het product terecht komen** – aangezien deze in contact kunnen komen met punten met gevaarlijke spanning of kortsluiting kunnen veroorzaken, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.
15. **Zie de behuizing van het product voor veiligheidswaarschuwingen.**
16. **Gebruik de juiste stroombronnen** – Sluit het product aan op een geschikte stroombron, als beschreven in de bedieningsinstructies of als aangegeven op het product.

Informatie over producten die elektrische ruis genereren

vs

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ontwikkeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of televisie, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, raden wij u aan te proberen de storing te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de antenne van het apparaat waarin de storing optreedt opnieuw af of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat behoort tot een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Canada

Dit product voldoet aan CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B).

FCC-waarschuwing

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

SOUNDDOCK® SERIES III DIGITAAL MUZIEKSISTEEM


Dank u voor uw aankoop

Gefeliciteerd met uw keuze voor het SoundDock® Series III digitale muzieksysteem van Bose.

Dit systeem is specifiek ontworpen om te werken met iPod- en iPhone-modellen met een Lightning-connector en biedt geluidswaergave van hoge kwaliteit die uw muziek overal laat weerklinken. Het geluid van dit systeem wordt door een breed publiek gewaardeerd.

Uitpakken en installeren

Controleer of de doos alle afgebeelde onderdelen bevat. Bewaar de doos voor later gebruik. Deze doos biedt de beste manier om het systeem opnieuw in te pakken voor transport buitenshuis.

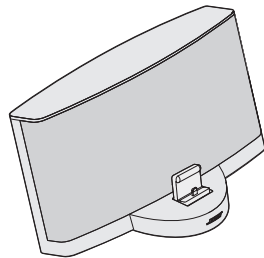

SoundDock Series III
digitaal muzieksysteem



Afstandsbediening




Voeding



Netsnoer


1. Plaats het systeem op een stevig, horizontaal oppervlak.
2. Sluit de voeding aan op de connector **DC POWER** aan de achterkant van het systeem.
3. Sluit de kleine stekker van het netsnoer aan op de connector op de voeding.
4. Sluit de andere stekker aan op een wandstopcontact. U hoort een kort geluidssignaal waarmee wordt aangegeven dat het apparaat op de stroom is aangesloten.

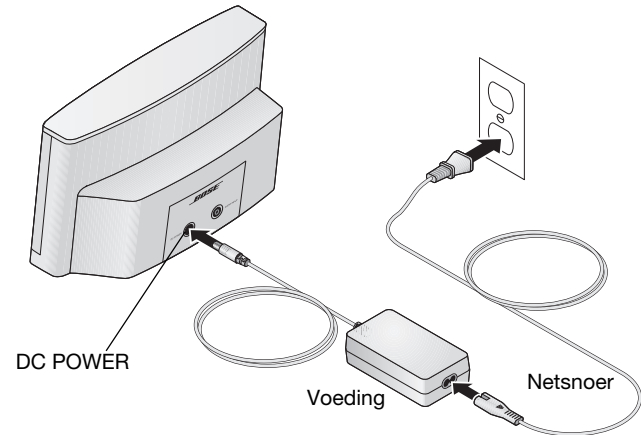

Uw iPod of iPhone afspelen

1. Lijn de connector op de iPod of iPhone uit met de connector op het dock. Plaats de iPod of iPhone stevig in het dock.

Opmerking: Als de iPod of iPhone voorzien is van een hoesje, moet u dit mogelijk verwijderen om de iPod of iPhone goed in het dock te plaatsen.

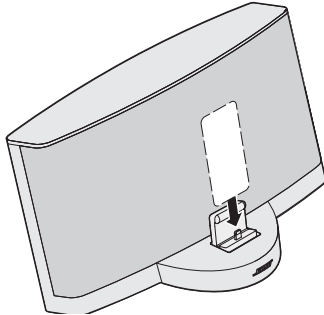

2. Druk op de knop Afspelen/Pauzeren op de afstandsbediening van het SoundDock III-systeem. Met de afstandsbediening worden het systeem en de basisfuncties van de iPod of iPhone bediend.

Opmerking: Zorg dat de muziekapplicatie op de iPod of iPhone geopend is en gereed om af te spelen.

3. Stel het volume bij met de afstandsbediening van het SoundDock III-systeem of de volumeknoppen op de iPod of iPhone.

Gebruik van de afstandsbediening

Raak een willekeurige knop aan (met uitzondering van de uitknop) om het SoundDock III-systeem aan te zetten.

Uit


- Hiermee worden zowel de iPod of iPhone als het systeem uitgeschakeld.

Volume

- Houd deze knop ingedrukt om het volume snel te wijzigen.

Overslaan/achteruit spoelen

- Druk eenmaal op deze knop om naar het begin van de huidige track te gaan.
- Druk tweemaal op deze knop om naar het begin van de vorige track te gaan.
- Houd deze knop ingedrukt om snel achteruit te spoelen.

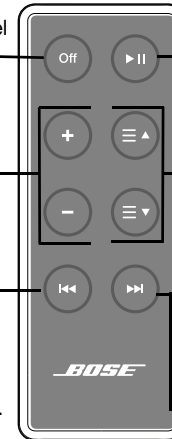

Play/Pause

- Hiermee wordt het afspelen gestopt en hervat.
- Houd deze knop ingedrukt om een ander aangesloten apparaat te starten terwijl de iPod of iPhone wordt opgeladen.

Afspeellijst selecteren

- Hiermee gaat u naar de volgende of vorige afspeellijst.

Overslaan/vooruit spoelen


- Druk eenmaal om naar de volgende track te gaan.
- Houd deze knop ingedrukt om snel vooruit te spoelen.

SOUNDDOCK® SERIES III DIGITAAL MUZIEKSYSTEEM

Een ander audioapparaat gebruiken

U kunt muziek door een ander audioapparaat laten afspelen door dit op het systeem aan te sluiten. Hiervoor hebt u een kabel nodig die aan één uiteinde is voorzien van een ministekker van 3,5 mm (niet bijgeleverd).

1. Zet het volume van het audioapparaat iets onder het maximumniveau en sluit vervolgens het apparaat aan op de AUDIO INPUT-connector.

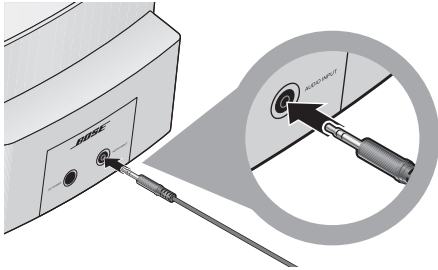

2. Als de iPod of iPhone in het dock is geplaatst en wordt opgeladen, houdt u de knop AfspeLEN/Pauzeren drie seconden ingedrukt om over te schakelen naar het andere apparaat.
3. Stel het volume bij met de afstandsbediening van het SoundDock III-systeem of de volumeknoppen op het apparaat.

U kunt de andere knoppen op de afstandsbediening niet gebruiken om dit andere apparaat te bedienen. Om het luisteren naar de iPod of iPhone te hervatten, drukt u eenmaal op de knop AfspeLEN/Pauzeren.


Het systeem onderhouden

Het enige onderhoud bestaat uit het vervangen van de batterij van de afstandsbediening. U kunt het systeem ook schoonmaken.

De batterij van de afstandsbediening vervangen

Als de afstandsbediening niet meer werkt of het bereik lijkt te zijn verminderd, is het tijd om de batterij te vervangen.

1. Gebruik een muntstuk om het batterijklepje iets naar links te draaien.
2. Verwijder het klepje en plaats de nieuwe batterij (CR2032 of DL2032) met de platte kant naar boven en zo dat het +-symbool zichtbaar is.
3. Plaats het klepje terug en draai het naar rechts totdat het vastklikt.

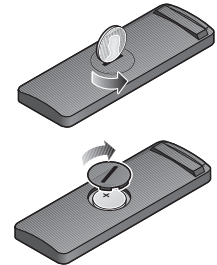

WAARSCHUWINGEN:

- *Houd de batterij van de afstandsbediening buiten het bereik van kinderen. De batterij kan bij verkeerd gebruik brand of chemische brandwonden veroorzaken. U mag de batterij niet opladen, demonteren, verhitten boven de 100°C of verbranden.*
 - *Gooi lege batterijen onmiddellijk weg. Vervang een lege batterij alleen door een batterij van het juiste type en modelnummer.*
 - *Explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen. Alleen vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt.*
-


Het systeem reinigen

Neem het systeem af met een zachte, droge doek. U kunt het rooster ook voorzichtig met een stofzuiger schoonmaken.

- Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of sprays.
- Zorg dat er geen vloeistoffen of voorwerpen in de openingen terechtkomen.

Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
De iPod of iPhone kan niet goed in het dock worden geplaatst	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de iPod of iPhone uit het dock en controleer of de connectors niet geblokkeerd zijn. Wacht 5 seconden en lijk de connector op de iPod of iPhone vervolgens uit met de connector op het dock en plaats de iPod of iPhone stevig terug in het dock. Het kan zijn dat u dit een paar keer moet doen. • Als de iPod of iPhone voorzien is van een hoesje, moet u dit mogelijk verwijderen om de iPod of iPhone goed in het dock te plaatsen.
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Zet het volume voor het systeem hoger met de afstandsbediening van het SoundDock III-systeem. • Zet het volume op de iPod of iPhone of op het tweede audioapparaat hoger, als dit bezig is met afspelen. • Controleer of de stekker van het systeem in het stopcontact zit, de iPod of iPhone of ander audioapparaat aanstaat en er geluid wordt afgespeeld. • Druk op de knop Afspelen/Pauzeren op de afstandsbediening. Houd deze knop ingedrukt om naar een tweede apparaat te luisteren terwijl de iPod of iPhone wordt opgeladen. • Verwijder de stekker één minuut uit het stopcontact en plaats deze vervolgens weer terug. Hierdoor wordt het systeem opnieuw ingesteld (u hoort normaal een geluidssignaal wanneer het systeem weer wordt ingeschakeld.) • Controleer of de nieuwste versie van de software is geïnstalleerd op de iPod of iPhone.
De iPod of iPhone navigeert niet door afspeellijsten als verwacht bij gebruik van de afstandsbediening	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de modus Afspeellijsten geselecteerd is op de iPod of iPhone.

Probleem	Wat te doen
<p>De iPod of iPhone reageert niet op de hieronder afgebeelde knoppen van de afstandsbediening van het SoundDock® III-systeem:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de iPod of iPhone uit het dock, wacht 5 seconden en plaats de iPod of iPhone vervolgens stevig terug. • Probeer de afstandsbediening vanaf een andere locatie. Als de afstandsbediening daar werkt, controleert u of felle kamerverlichting of zonlicht storend werkt. Veeg het lensje aan de voorkant van de afstandsbediening schoon met een schone, droge doek. • Zorg dat er zich geen obstakels bevinden tussen de lens van de afstandsbediening en het SoundDock III-systeem. • Verwijder de batterij en plaats deze terug als aangegeven op pagina 6. • Vervang de batterij van de afstandsbediening als aangegeven op pagina 6.
<p>Het SoundDock III-systeem reageert op geen enkele knop</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de stekker één minuut uit het stopcontact en plaats deze vervolgens weer terug. Hierdoor wordt het systeem opnieuw ingesteld. (U hoort normaal een geluidssignaal wanneer het systeem weer wordt ingeschakeld.) • Neem contact op met uw plaatselijke Bose®-dealer over het probleem.
<p>De iPod of iPhone wordt niet opgeladen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de iPod of iPhone uit het dock en controleer of de aansluiting wordt geblokkeerd. Plaats de iPod of iPhone stevig terug in het dock. • Als de iPod of iPhone voorzien is van een hoesje, moet u dit mogelijk verwijderen om de iPod of iPhone goed in het dock te plaatsen. • Controleer of uw iPod of iPhone een compatibel model is (zie pagina pagina 11).

SOUNDOCK® SERIES III DIGITAAL MUZIEKSYSTEEM

Garantie

Het Bose® SoundDock® Series III digitale muzieksysteem wordt gedekt door een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie wordt vermeld op de registratiekaart die in de doos is bijgesloten. Zie de kaart voor informatie over hoe u het product registreert. Als u dit niet doet, is dit niet van invloed op uw beperkte garantierechten.

Klantenservice

Voor vragen over het SoundDock Series III digitale muzieksysteem neemt u contact op met uw plaatselijke Bose-dealer. Om rechtstreeks contact op te nemen met Bose raadpleegt u de adressenlijst die in de doos is bijgesloten.

Technische informatie

Elektrische specificaties

100-240 V \sim 50-60 Hz, max. 1,5 A

Afmetingen en gewicht van systeem

16,89 cm H x 30,26 cm B x 16,47 cm D

2,1 kg

Geschikt voor:

- iPod touch (5e generatie)
- iPod nano (7e generatie)
- iPhone 5

SoundDock en de vormgeving van het SoundDock-systeem zijn gedeponeerde handelsmerken van Bose Corporation in de VS en andere landen.

iPhone, iPod, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

“Geschikt voor iPod” en “Geschikt voor iPhone” betekent dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en dat de ontwikkelaar garandeert dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor het gebruik van dit apparaat of voor het voldoen aan veiligheidsnormen en regelgeving. Gebruik van dit accessoire met iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden.



362678-0010



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2012 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM362678 Rev. 00