

BOSE[®]



SOUNDDOCK[®] SERIES III
DIGITAL MUSIC SYSTEM


TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA


Lue tämä käyttöohje


Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja noudata sitä huolellisesti. Siinä kerrotaan laitteiston käyttämisestä ja annetaan tietoja sen kehittyneiden ominaisuuksien käyttämisestä. Säädä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

VAARA: Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi.

VAARA: Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten majakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, että laitteeseen ei roisku nestettä. Nesteeet voivat aiheuttaa vian tai tulipalon vaaran.

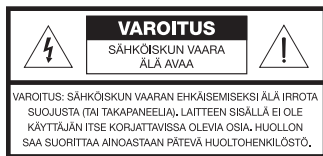

 Nuolisalama ja tasasiivuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.

 Kolmion sisällä näkyvä huutomerkki kiinnittää käyttäjän huomion tämän käyttöohjeen tärkeisiin tietoihin.

VAROITUKSET ja HUOMAUTUKSET

- Pidä kaukosäätimen paristo pois lasten ulottuvilta. Jos niitä käsitellään väärin, voi aiheutua tulipalo tai kemiallinen palovamma. Älä lataa paristoja uudelleen, pura tai polta niitä tai kuumenna lämpötilaan yli 100 °C. Käsittele käytöstä poistettuja paristoja oikein. Vaihda pariston tilalle uusi samanlainen paristo.
- Virheellisesti paikoilleen asetettu paristo voi räjähtää. Vaihda pariston tilalle vain esimerkiksi UL-hyväksytty 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparisto.
- Älä tee muutoksia järjestelmään tai sen varusteisiin. Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, vaatimusten täyttymisen ja järjestelmän tehokkuuden.
- Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.

HUOMAA: Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.

HUOMAA: Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä käytettäväksi, eikä ulkona käyttämistä ole testattu.

HUOMAA: Tätä tuotetta saa käyttää vain sen mukana toimitetun virtajohdon avulla.

HUOMAA: Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.



VAARA: Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



廢電池請回收



Hävitätä käytetyt paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.



Tämä tuote täyttää kaikkien sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

1. Lue kaikkien osien käyttöohjeet ennen tämän laitteen käyttämistä.
2. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
3. Ota käyttöohjeen ja omistajan oppaan varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta lähellä vettä, esimerkiksi kylpyammeen, pesualtaan tai keittiöaltaan läheisyydessä, kosteassa kellarissa, lähellä uima-allasta tai muualla veden tai kosteuden ollessa läsnä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla kankaalla ja Bose Corporationin ohjeita noudattaen. Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistustoimien aloittamista.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaan. Varmista luotettavan toiminnan ja estät laitteen ylikuumentumista asettamalla sen paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. Älä sijoita laitetta pehmeälle alustalle, kuten vuoteelle tai sohvalle, sillä tällainen alusta voi tukkia ilmanvaihtoaukot. Älä sijoita laitetta suljettuun paikkaan, kuten kirjahyllyyn tai kaappiin. Muutoin ilma ei kierrä laitteenilmanvaihtoaukkojen kautta.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajantai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11. Suojaa laite irrottamalla se pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
12. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Jos laite vaurioituu, se on huollettava, esimerkiksi jos virtajohtotai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on roiskunut nestettä, senpäälle on pudonnut jokin esine, se on ollut sateessa taikostunut, se ei toimi normaalisti, se on pudonnut tai se on jollain muulla tavoin vaurioitunut. Älä yritä huoltaa tätä laitetta itse. Kansien avaaminen voi aiheuttaa sähköiskun tai muun vaaran. Tiedustele Boselta lähintä huoltokeskusta.

13. Tulipalon tai sähköiskun estämiseksi älä ylikuormita pistorasioita äläkä lisää jatkoksia johtoihin tai muuntajaan.
14. Älä työnnä laitteen aukoista mitään esineitä äläkä anna nesteen joutua laitteen sisään. Esineet voivat osua jännitteellisiin osiin tai aiheuttaa oikosulun, jonka seurauksena voi syntyä tulipalo tai sähköisku.
15. Laitteen ulkokuoressa on turvallisuusmerkintöjä.
16. Käytä vaatimukset täyttävää virtalähdettä. Kytke laitteen pistoke oikeanlaiseen pistorasiaan käyttöohjeessa kuvatulla tai laitteeseen merkityllä tavalla.

Tietoja sähköisiä häiriöitä aiheuttavista laitteista

Yhdysvallat

Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetty ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Mikäli voidaan osoittaa sammuttamalla ja käynnistämällä laite, että se häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanotinta, on suositeltavaa, että häiriö yritettäisiin poistaa jollain seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Yhdistä laite eri pistorasiaan kuin missä vastaanotin on.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Kanada

Tämä laite täyttää CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B) -vaatimukset.

FCC:n (Yhdysvaltain tietoliikenneviranomaisen) varoitukset

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

DIGITAALINEN SOUNDDOCK® SERIES III -MUSIIKKIJÄRJESTELMÄ


Kiitos ostoksestasi.

Onnittelut Bosen digitaalisen SoundDock® Series III -musiikkijärjestelmän hankinnan johdosta.

Tämä erityisesti Lightning-liitännällä varustetun iPodin tai iPhone'n kanssa käytettäväksi suunnitellun järjestelmän laadukas ääni suorastaan kutsuu musiikin tulemaan ulos. Huomaat, että se herättää musiikin ystävien huomion.

Poistaminen pakkauksesta ja ottaminen käyttöön

Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki tässä näkyvät osat. Säilytä pakkaus mahdollista myöhempää käyttöä varten. Järjestelmää on kätevinä kuljettaa siinä.

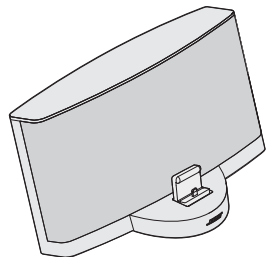

Digitaalinen SoundDock Series III-musiikkijärjestelmä



Kaukosäädin




Muuntaja



Virtajohto


1. Aseta järjestelmä tasaiselle tukevalle alustalle.
2. Yhdistä muuntaja järjestelmän takaosan virransyöttöliitäntään.
3. Kiinnitä virtajohdon pieni pää muuntajaan.
4. Yhdistä virtapistoke pistorasiaan. Kuulet lyhyen napsahduksen sen merkiksi, että virta on yhdistetty.

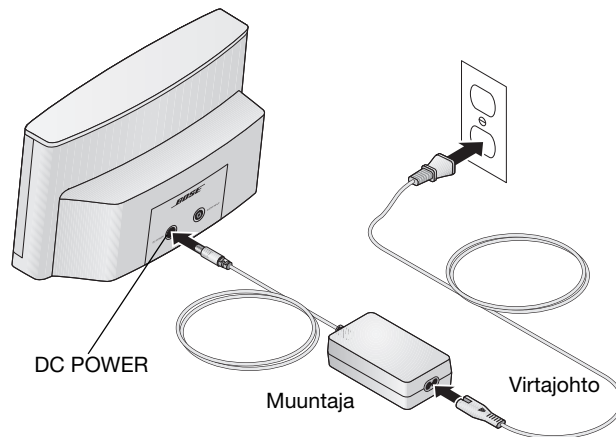

iPodin tai iPhoneen sisällön toistaminen

1. Kohdista iPodin tai iPhoneen liitin telakan liitännän kanssa. Työnnä iPod tai iPhone tiukasti kiinni telakkaan.

Huomautus: Jos iPod tai iPhone on kotelossa, se on ehkä poistettava, jotta iPod tai iPhone voidaan telakoida.

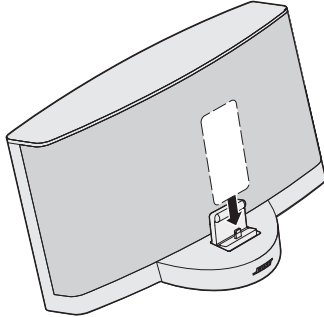

2. Paina SoundDock III -kaukosäätimen toisto/tauko-painiketta. Voit ohjata kaukosäätimellä järjestelmää ja iPodin tai iPhoneen perustoimintoja.

Huomautus: Varmista, että iPodin tai iPhoneen musiikkisovellus on käynnissä ja valmis toistamaan musiikkia.

3. Voit säätää äänenvoimakkuutta SoundDock III -kaukosäätimen tai iPodin tai iPhoneen äänenvoimakkuudensäätimien avulla.

Kaukosäätimen käyttäminen

Voit käynnistää SoundDock III -järjestelmän painamalla mitä painiketta tahansa paitsi Pois-painiketta.

Pois


- Katkaisee virran iPodista tai iPhoneesta ja järjestelmästä.

Äänenvoimakkuus

- Voit säätää äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä painettuna.

Ohittaminen/siirtyminen taaksepäin

- Painamalla kerran voit siirtyä nykyisen raidan alkuun.
- Painamalla kahdesti voit siirtyä edellisen raidan alkuun.
- Voit etsiä taaksepäin nopeasti pitämällä painettuna.

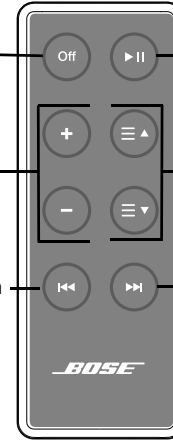

Toisto/tauko

- Toisto pysäytetään tai sitä jatketaan.
- Pitämällä tätä painettuna voit kuunnella toista yhdistettyä laitetta, kun iPodia tai iPhonea ladataan.

Soittoluettelon valinta

- Siirtyä edelliseen tai seuraavaan soittoluetteloon.

Ohittaminen/siirtyminen eteenpäin


- Voit siirtyä seuraavaan raitaan painamalla kerran.
- Voit etsiä eteenpäin nopeasti pitämällä painettuna.

DIGITAALINEN SOUNDDOCK® SERIES III -MUSIIKKIJÄRJESTELMÄ

Toisen äänilaitteen käyttäminen

Voit kuunnella musiikkia toisesta äänilaitteesta yhdistämällä sen järjestelmään. Tällöin tarvitaan erikseen hankittavaa kaapelia, jonka toisessa päässä on 3,5 mm:n liitin

1. Säädä laitteen äänenvoimakkuus hieman suurinta äänenvoimakkuutta pienemmälle ja yhdistä se äänen tuloliitäntään.

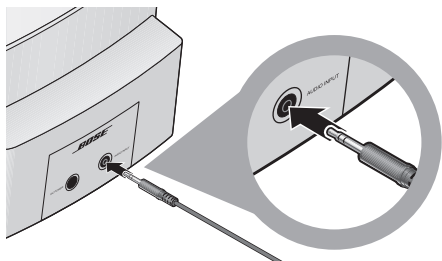

2. Kun telakkaan yhdistettyä iPodia tai iPhonea ladataan, voit ottaa käyttöön toisen laitteen pitämällä toisto/tauko-painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.
3. Voit säätää äänenvoimakkuutta SoundDock III -kaukosäätimen tai kuunteltavan laitteen äänenvoimakkuudensäätimien avulla.

Toista laitetta ei ohjata kaukosäätimen muiden painikkeiden avulla. Voit palata kuuntelemaan iPodia tai iPhonea painamalla toisto-/taukopainiketta.


Järjestelmästä huolehtiminen

Laitteisto ei vaadi mitään muuta kunnossapitoa kuin kaukosäätimen pariston vaihtamisen tarvittaessa. Voit myös puhdistaa järjestelmän.

Kaukosäätimen pariston vaihtaminen

Kun kaukosäädin lakkaa toimimasta tai sen kantomatka tuntuu vähenevän, kaukosäätimen paristo on vaihdettava.

1. Käännä paristokotelon kantta hieman myötäpäivään kolikon avulla.
2. Irrota kansi ja aseta uusi CR2032- tai DL2032-paristo paikalleen tasainen puoli ylöspäin siten, että + -symboli näkyy.
3. Aseta kansi takaisin paikoilleen kääntämällä myötäpäivään.

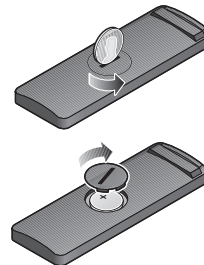

VAROITUKSIA:

- Pidä kaukosäätimen paristo poissa lasten ulottuvilta. Jos paristoa käsitellään väärin, voi aiheutua tulipalo tai kemiallinen palovamma. Älä lataa paristoja uudelleen, pura tai polta niitä tai kuumenna lämpötilaan yli 100 °C.
- Käsittele käytöstä poistettuja paristoja oikein. Vaihda pariston tilalle uusi samanlainen paristo.

- *Virheellisesti paikoilleen asetettu paristo voi räjähtää.
Vaihda pariston tilalle vain esimerkiksi UL-hyväksytty 3 voltin
CR2032- tai DL2032-litiumparisto.*
-

Järjestelmän puhdistaminen

Puhdista pyyhkimällä pehmeällä kuivalla kankaalla. Voit myös imuroida säleikön varovaisesti.


- Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai sumutteita.
- Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä tai esineitä.

DIGITAALINEN SOUNDDOCK® SERIES III -MUSIIKKIJÄRJESTELMÄ

Ongelmanratkaisu

Ongelma	Toimintaohjeet
iPod tai iPhone ei telakoidu kunnolla.	<ul style="list-style-type: none"> • Irrota iPod tai iPhone telakasta. Tarkista sen ja telakan liittimet. Poista mahdolliset esteet. Odota viisi sekuntia. Kohdista iPodin tai iPhoneen liitin telakan liitintään. Työnnä iPod tai iPhone tiukasti kiinni telakkaan. Tämä on ehkä tehtävä muutaman kerran. • Jos iPod tai iPhone on kotelossa, se on ehkä poistettava, jotta iPod tai iPhone voidaan telakoida.
Ei ääntä	<ul style="list-style-type: none"> • Lisää järjestelmän äänenvoimakkuutta SoundDock III -kaukosäätimen avulla. • Lisää iPodin, iPhoneen tai muun äänilaitteen äänenvoimakkuutta. • Varmista, että pistoke on pistorasiassa, että iPod tai iPhone on käynnistetty ja että musiikkia toistetaan. • Paina kaukosäätimen toisto-/tauco-painiketta. Pitämällä tätä painettuna voit kuunnella toista yhdistettyä laitetta, kun iPodia tai iPhonea ladataan. • Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja työnnä se takaisin. Tällöin järjestelmä nollataan. Kuulet äänen, kun järjestelmään kytketään virta. • Varmista, että iPodissasi tai iPhoneessasi on uusin ohjelmistoversio.
iPodia tai iPhone ei ohjaa soittoluetteloita kaukosäätimen	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että iPodissa tai iPhoneessa on valittu soittoluettelotila.

DIGITAALINEN SOUNDDOCK® SERIES III -MUSIIKKIJÄRJESTELMÄ

Ongelma	Toimintaohjeet
<p>iPod tai iPhone ei reagoi näiden SoundDock®-kaukosäätimen painikkeiden painamiseen.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Irrota iPod tai iPhone telakasta, odota viisi sekuntia ja aseta iPod tai iPhone tiukasti takaisin telakkaan • Yritä käyttää kaukosäädintä toisesta paikasta käsin. Jos kaukosäädin toimii toisessa paikassa, vian syynä voi olla liian kirkas valo tai auringonpaiste. Pyyhi kaukosäätimen etuosan pieni linssi puhtaaksi kuivalla puhtaalla kankaalla. • Varmista, että kaukosäätimen linssin ja SoundDock III -järjestelmän välillä ei ole näköesteitä. • Irrota paristo ja aseta se paikoilleen (sivu 6). • Irrota paristo kaukosäätimestä ja aseta se paikoilleen (sivu 6).
<p>SoundDock III ei reagoi painikkeiden painamiseen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja työnnä se takaisin. Tämä nollaa järjestelmän. Kuulet äänen, kun järjestelmään kytketään virta. • Ilmoita ongelmasta Bose®-jälleenmyyjälle.
<p>iPod tai iPhone ei lataudu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Irrota iPod tai iPhone telakasta. Tarkista sen ja telakan liittimet. Poista mahdolliset esteet. Aseta iPod tai iPhone tiukasti takaisin telakkaan. • Jos iPod tai iPhone on kotelossa, se on ehkä poistettava, jotta iPod tai iPhone voidaan telakoida. • Varmista, että iPod tai iPhone on yhteensopiva (lisätietoja on sivulla sivu 11).

DIGITAALINEN SOUNDDOCK® SERIES III -MUSIIKKIJÄRJESTELMÄ

Takuu

Digitaalisella Bose® SoundDock® Series III -musiikkijärjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot ovat järjestelmän mukana toimitetussa rekisteröintikortissa. Kortissa kerrotaan takuun rekisteröimisestä. Sen jättämättä tekemättä ei kuitenkaan vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Asiakaspalvelu

Jos mielessäsi on kysymyksiä digitaalisesta SoundDock Series III -musiikkijärjestelmästä, ota yhteys lähimpään Bose-jälleenmyyjään. Voit myös ottaa yhteyden suoraan Boseen. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Tekniset tiedot

Käyttöjännite

100-240 V \sim 50-60 Hz, enintään 1,5 A

Järjestelmän koko ja paino

16,89 cm x 30,26 cm x 16,47 cm

2,1 kg (4,6 lb)

DIGITAALINEN SOUNDDOCK® SERIES III -MUSIIKKIJÄRJESTELMÄ

Kohteelle:

- iPod touch (5. sukupolvi)
- iPod nano (7. sukupolvi)
- iPhone 5

SoundDock ja SoundDock -järjestelmän muotoilu ovat Bose Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

iPhone, iPod, iPod nano ja iPod touch ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Made for iPod tai Made for iPhone merkitsee, että sähkölaite on suunniteltu erityisesti iPodiin tai iPhoneen yhdistettäväksi. Sen kehittäjä vakuuttaa, että se täyttää Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisenlaitteen toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen. Huomaa, että tämän varusteen käyttäminen iPodin tai iPhoneen kanssa voi vaikuttaa langattoman tiedonsiirron suorituskykyyn.



362678-0010



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2012 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM362678 Rev. 00