

BOSE[®]




SOUNDDOCK[®] SERIES III
DIGITAL MUSIC SYSTEM


重要安全性指示


请阅读本用户指南


请务必花些时间仔细按本用户指南中的说明操作。这有助于正确设置和运行本系统，享受其所有先进特性。请保存本用户指南留作以后参考。

 **警告：**为降低失火或电击风险，请勿使本产品受雨淋或受潮。

 **警告：**本产品不得受液体淋溅或喷洒，不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产品附近。如同任何电子产品，谨防将液体溅入系统的任何部分。液体可能导致故障和/或火灾。

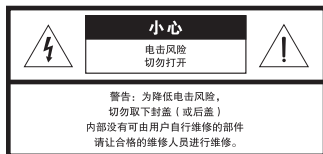

 等边三角形内的箭头状闪电标志警示用户：该系统内存在未绝缘的危险电压，它可能足以构成电击危险。

 等边三角形内的感叹号标志警示用户：本用户指南中有相应的重要操作和维护说明。

警告与小心

- 请将遥控器电池放置在儿童接触不到的地方。如果处理不当，电池可能导致着火或化学灼伤。请勿对电池充电、拆解、加热到 100° C (212° F) 以上或焚化。请及时处理废旧电池。更换电池时必须使用正确的类型和型号。
- 如果电池更换不当，可能导致爆炸的危险。只能使用有关机构认可的（UL 除外）CR2032 或 DL2032 3 伏锂电池更换。
- 不要改装本系统或配件。未经授权的改装可能会对安全性、法规符合性和系统性能造成负面影响。
- 请勿将任何明火火源（如点燃的蜡烛）置于本设备上或靠近本设备。

注意：本产品的标志位于产品底部。

注意：必须在室内使用本产品。在室外、旅游汽车或船舶上使用本产品均不符合本产品的设计或测试初衷。

注意：本产品只能使用所提供的电源。

注意：如果是通过电源插头或设备耦合器切断设备电源，那么切断电源的设备应当可以迅速恢复工作。



警告：包含小部件，可能导致窒息危险。不适合 3 岁以下的儿童使用。



请适当处理废旧电池，遵守任何当地规章。请勿将其焚化。



本产品符合所有适用的欧盟指令要求。

您可以从 www.Bose.com/compliance 找到完整的符合声明。

1. 在使用本产品之前，请仔细阅读 - 本文关于所有组件的指示。
2. 请保留这些指示 - 以便日后参考。
3. 请注意 - 有关本产品以及用户指南中的所有警告。
4. 请遵守所有指示。
5. 请勿在水或潮湿环境附近使用本产品 - 请勿在浴缸、水盆、厨房水槽、洗衣盆、潮湿的地下室、游泳池附近，或任何有水或潮湿的地方使用本产品。
6. 只能使用干布 - 并遵守 Bose Corporation 的指示进行清洁。请在清洁之前将本产品电源线从电源插座上拔出。
7. 请勿堵塞任何通风口。请按制造商的说明进行安装 - 为确保本产品的可靠运行，以及防止其过热，请将本产品放在不影响其正常通风的位置。例如，不要将本产品放在床、沙发或可能堵塞通风口的类似表面上。请勿将其放入封闭设施（例如书柜或橱柜）中，因为这样将阻止空气流通过通风口。
8. 请勿安装在靠近任何热源旁，例如暖气片、热调节装置、火炉或可产生热量的其他设备（包括扩音器）。
9. 防止踩踏或挤压电源线，尤其是插头、电源插座以及设备上的出口位置。
10. 只能使用制造商指定的附件/配件。
11. 在雷雨天或长时间不用时，请切断本产品电源 - 以免损坏该产品。
12. 请向合格的维修人员咨询。如果本设备在任何方面受到损坏均需进行维修，例如电源线或插头受损；液体溅入或物体落入设备内；本设备受淋或受潮、不能正常工作或跌落 - 请勿自己尝试维修本产品。打开或卸下外壳可能会有电击或其他危险。请致电 Bose 以了解您附近的授权维修中心。

13. 为了避免着火或电击危险，请避免墙壁插座、延长线或电源插座过载。
14. 请勿使物体或液体进入本产品 - 因为它们可能会接触危险的电压点或使部件短路，造成着火或电击。
15. 请参阅产品外壳上有关安全的标记。
16. 请使用相应的电源 - 按操作指示中的说明或产品上的标志，将本产品电源线插入相应电源。

有关可产生电子噪音的产品的信息

美国

本产品已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本产品产生、使用并可能辐射无线电频率能量，如果不按照指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，按照指示安装并不能保证某些安装不会发生干扰。如果本产品确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开本产品来确定），建议采取以下一种或多种措施来尝试消除干扰：

- 调整受干扰设备中天线的方向和位置。
- 增大本设备和接收器的间距。
- 将本设备和接收器电源线插入不同线路上的插座。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

加拿大

本产品符合加拿大 ICES-3 (B) / NMB-3 (B) 规范。

FCC 警告

未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或修改本产品会使用户运行本产品的权利失效。


SOUNDDOCK® SERIES III 数字音乐系统

感谢您购买本产品

恭喜您选用 Bose 的 SoundDock® Series III 数字音乐系统。这种系统专用于带 Lightning 连接器的 iPod 或 iPhone 型号，可播放高质音频。毫无疑问，这种系统声音美妙，会吸引广大听众。

拆卸和安装

请检查纸板箱中是否有所示的全部零件。请保存包装箱留作以后可能使用。对于系统的室外运输，使用包装箱是最佳系统再包装方式。

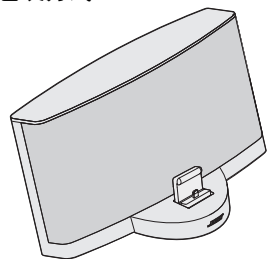

SoundDock Series III
数字音乐系统



遥控器




电源组件



电源线


1. 将系统放在稳固且平坦的表面上。
2. 将电源组件插入系统后部的 **DC 电源** 连接器中。
3. 将电源线的较小端插入电源组件的连接器中。
4. 将电源线的另一端插入墙上的插座。您将听到一声短促的声音，表明电源已连接。

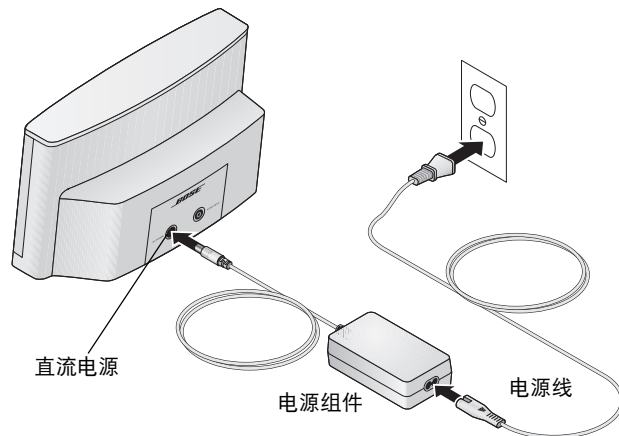

播放 iPod/iPhone

1. 将 iPod 或 iPhone 的连接器对准基座上的连接器。将您的 iPod 或 iPhone 牢固地插入基座。

注意：如果 iPod 或 iPhone 在包装袋内，您可能需要取下包装袋以便 iPod 或 iPhone 完全插入基座。

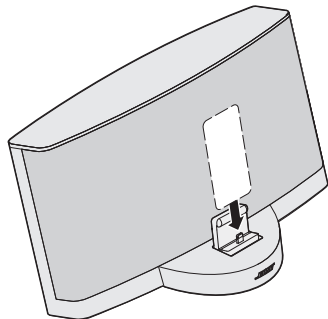


2. 按 SoundDock III 系统遥控器上的 Play/Pause (播放/暂停) 按钮。遥控器可控制系统功能和基本的 iPod 或 iPhone 功能。

注意：确保 iPod 或 iPhone 上的音乐程序已打开，可以随时播放音乐。

3. 使用 SoundDock III 系统的遥控器或 iPod/iPhone 上的音量控件调节音量。

使用遥控器


按任何按钮 (除了 Off (关)) 均可打开 SoundDock III 系统。

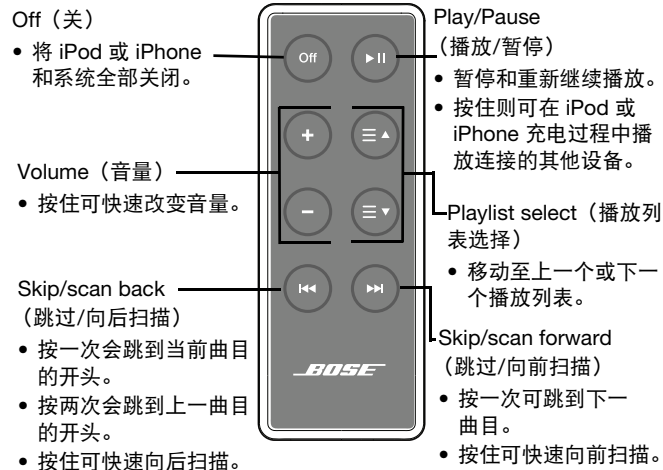

使用其他音频设备

您可将其他音频设备与该系统相连，然后播放。这需要一根一端配有 3.5mm 迷你插头的线缆（不提供）。

1. 将该音频设备的音量设置为略低于音量上限，然后将其插入 AUDIO INPUT（音频输入）连接器。

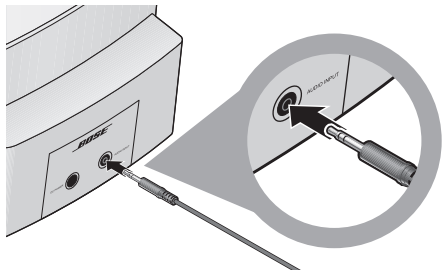

2. 如果您的 iPod 或 iPhone 位于系统基座中并正在充电，请按住 Play/Pause（播放/暂停）按钮三秒钟切换至其他设备。
3. 使用 SoundDock III 系统的遥控器或设备上的音量控件调节音量。
不能使用遥控器上的其他按钮控制此处的其他设备。要继续收听 iPod 或 iPhone 中的音频，请再次按下 Play/Pause（播放/暂停）按钮。


维护系统

所需的唯一定期维护是更换遥控器电池。您还可以清洁系统。

更换遥控器电池

如果遥控器停止工作或遥控距离似乎缩短，便需要更换遥控器电池。

1. 使用硬币沿逆时针方向稍微旋转电池盖。
2. 取下护盖，保持新电池（CR2032 或 DL2032）的平面向上并插入，使符号 + 处于可见位置。
3. 重新装上护盖，将其顺时针旋转，直到锁定到位为止。

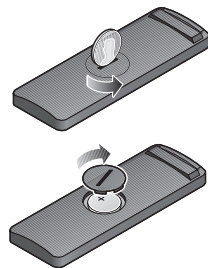

警告：

- 请将遥控器电池放置在儿童接触不到的地方。如果处理不当，电池可能导致着火或化学灼伤。请勿对其进行充电、拆解，也不要加热到 100°C (212°F) 以上或焚化。
- 请及时处理废旧电池。更换电池时必须使用正确的类型和型号。
- 如果电池更换不当，可能导致爆炸的危险。只能使用有关机构认可的（UL 除外）CR2032 或 DL2032 3 伏锂电池更换。


清洁系统

使用柔软的干布擦拭系统。您也可以轻轻地使用真空吸尘器清除栅格中的灰尘。

- 请勿使用溶剂、化学品或喷雾剂。
- 请勿使液体溅入或者物品落入任何开口中。

故障诊断

问题	措施
iPod 或 iPhone 无法完全插入基座	<ul style="list-style-type: none">• 从基座上取下 iPod 或 iPhone，检查连接器中是否有障碍。等待 5 秒钟，然后将 iPod 或 iPhone 的连接器对准基座上的连接器，重新将其牢固插入。可能需要多次重复该过程。• 如果 iPod 或 iPhone 在包装袋内，您可能需要取下包装袋以便 iPod 或 iPhone 完全插入基座。
没有声音	<ul style="list-style-type: none">• 使用 SoundDock III 系统遥控器提高系统的音量设置。• 如果 iPod/iPhone 或第二个音频设备正在播放，则提高其音量。• 确保系统已插入，iPod 或 iPhone 或其他音频设备已打开，以及正在播放音频。• 按遥控器上的 Play/Pause（播放/暂停）按钮。当 iPod 或 iPhone 正在充电时按住此按钮倾听第二个设备中发出的声音。• 拔下电源线，一分钟后再插入。这会重置系统（系统加电后应该听到一声特定的声音）。• 确保 iPod 或 iPhone 中装有最新版软件。
使用遥控器时，iPod 或 iPhone 不能正常浏览播放列表	<ul style="list-style-type: none">• 确保已选中 iPod 或 iPhone 上的 Playlist（播放列表）模式。

问题	措施
<p>按以下 SoundDock® III 系统遥控器按钮时，iPod 或 iPhone 没反应：</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 将 iPod 或 iPhone 从基座上取下，等候 5 秒钟，然后将其重新牢固地装入。 • 换一个位置试用遥控器。如果在该位置可以正常运行，请核实是否有明亮的室内灯光或阳光产生的干扰。用干净的干布擦净遥控器前端的小透镜。 • 确保遥控器透镜和 SoundDock III 系统之间没有障碍。 • 取出再放入电池，如第 6 页所示。 • 更换遥控器电池，如第 6 页所示。
<p>SoundDock III 系统对任何控件都没反应</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 拔下电源线，一分钟后再插入。这会重置系统（系统加电后应该听到一声特定的声音）。 • 向本地 Bose® 经销商反映问题。
<p>iPod 或 iPhone 无法充电</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 从基座上取下 iPod 或 iPhone，检查是否有任何连接障碍。重新牢固地装入 iPod 或 iPhone。 • 如果 iPod 或 iPhone 在包装袋内，您可能需要取下包装袋以便 iPod 或 iPhone 完全插入基座。 • 确保您的 iPod 或 iPhone 是兼容型号（见第 11 页）。

SOUNDDOCK® SERIES III 数字音乐系统

质保

您的 Bose® SoundDock® Series III 数字音乐系统享受有限质保。包装箱中随附的产品登记卡上提供了有限质保的详细内容。有关如何登记的说明，请参见产品注册卡。没有完成这一过程并不影响您的有限保修权利。

客户服务

有关 SoundDock Series III 数字音乐系统的问题，请与当地 Bose 经销商联系。如需直接联系 Bose，请参见包装箱中提供的地址列表。

技术信息

电源额定值

100-240V \sim 50-60Hz, 1.5A (最大)

系统尺寸和重量

6.65" 高 x 11.91" 宽 x 6.48" 深
(16.89 cm x 30.26 cm x 16.47 cm)

4.6 lb (2.1 kg)

专用于：

- iPod touch (第 5 代)
- iPod nano (第 7 代)
- iPhone 5

SoundDock 和 SoundDock 系统的设计是 Bose Corporation 在美国和其他国家/地区的注册商标。

iPhone、iPod、iPod nano 和 iPod touch 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。

“iPod 专用”和“iPhone 专用”表示电子附件专门设计用来分别与 iPod 或 iPhone 相连，并且通过了开发商的认证，符合 Apple 的性能标准。Apple 对此装置的工作或其与安全和规章标准的符合性概不负责。请注意，如果 iPod 或 iPhone 使用此附件可能影响无线性能。



362678-0010



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2012 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM362678 Rev. 00