



373985-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM373985 Rev. 02

استبدال البطاريات

يتم استبدال البطارية عندما:

- يظل مؤشر حالة البطارية أصفر بعد 10 ساعات من الشحن.
- تقل مدة تشغيل البطارية بشكل ملحوظ.

يمكن لشركة Bose فقط استبدال البطارية في السماعة. إذا كنت بحاجة لبطارية جديدة، يرجى الاتصال بشركة Bose في بلدك/منطقتك. للحصول على معلومات الاتصال، راجع قائمة جهات الاتصال في نهاية هذا الدليل أو قم بزيارة موقع <http://global.Bose.com>

تنظيف السماعة

لتنظيف السطح الخارجي للمنتج، يمكنك مسحه باستخدام قطعة قماش جافة ناعمة.

- لا تستخدم مذيبات أو مواد كيميائية أو سوائل رش.
- يجب عدم سكب سوائل أو دخول أجسام في أي فتحة من الفتحات.

الاتصال بخدمة العملاء

لأي أسئلة حول سماعة Bose® SoundLink® Bluetooth® speaker III، اتصل بموزع Bose المحلي. للحصول على معلومات الاتصال، راجع قائمة جهات الاتصال في نهاية هذا الدليل أو قم بزيارة موقع <http://global.Bose.com>

الضمان المحدود

يتم تغطية سماعة Bose® SoundLink® Bluetooth® speaker III بضمان محدود. ويتم وضع بيانات الضمان المحدود على بطاقة تسجيل المنتج الموجودة في العلبة الكرتونية. يرجى الرجوع للبطاقة للاطلاع على التعليمات الخاصة بكيفية التسجيل. ولن يؤثر عدم القيام بالتسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.

المعلومات الفنية

مقنن التغذية الكهربائية للتيار المتردد

الإدخال: 100-240 فولت ~ 60/50 هرتز، 600 مللي أمبير

الإخراج: 17 فولت تيار مستمر، 1 أمبير كحد أقصى

مقنن طاقة الإدخال

الإدخال: 17 إلى 20 وولت تيار مستمر، 1 أمبير كحد أقصى

الأبعاد

5.2 بوصة ارتفاع × 10 بوصة عرض × 1.9 بوصة عمق (13.5 سم × 25.6 سم × 4.8 سم)

الوزن

3.03 رطل (1.37 كيلوجرام)

مدى درجة حرارة الاستخدام



32 درجة مئوية إلى 131 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية)

المشكلة	الحل
تبيين السماعه وجود اتصال لكنها لا تقوم بتشغيل الموسيقى	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد أن الجهاز الذي تريد سماعه موصل بالسماعة ويقوم بتشغيل الصوت. • تأكد من عدم كتم صوت السماعه ومن زيادة مستوى صوتها. • ارفع مستوى الصوت في الجهاز. • قد يكون جهاز Bluetooth® خارج النطاق. جرب نقله بالقرب من السماعه. • انقل جهازك بعيدا عن أي أجهزة تولد تداخلا كهرومغناطيسي مثل جهاز Bluetooth آخر أو هاتف لاسلكي أو فرن ميكروويف أو جهاز توجيه (رواوتر) لاسلكي. • إذا كان ممكنا، قم بإيقاف جميع أجهزة Bluetooth الأخرى القريبة أو تعطيل وظيفة Bluetooth وأعد توصيل الجهاز الذي تريد أن تسمعه. • قم بالرجوع إلى دليل المالك أو سماعه المساعدة أو الدعم الفني لجهاز Bluetooth لمعرفة كيفية إقران أجهزة Bluetooth أخرى. • قم بإيقاف السماعه ثم تشغيلها. • قم بإعادة ضبط السماعه. اضغط مع الاستمرار على Mute في السماعه لمدة عشر ثوان إلى أن تضيء جميع مؤشرات الحالة لفترة وجيزة وتنطفئ السماعه. قم بتشغيل السماعه مرة أخرى وتوصيل الجهاز.
رداءة صوت جهاز Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> • قم بتوصيل جهاز Bluetooth بالسماعة باستخدام توصيل AUX. إذا تحسنت جودة الصوت باستخدام توصيل AUX، جرب الحلول التالية. • قد يكون جهاز Bluetooth خارج النطاق. جرب نقله بالقرب من السماعه. • انقل جهازك بعيدا عن أي أجهزة تولد تداخلا كهرومغناطيسي مثل جهاز Bluetooth آخر أو هاتف لاسلكي أو فرن ميكروويف أو جهاز توجيه (رواوتر) لاسلكي. • قلل عدد التطبيقات التي يتم تشغيلها في جهاز . فتشغيل تطبيقات متعددة يمكن أن يقلل عدد الموارد الداخلية المتاحة لنقل الصوت. وقد يحسن إغلاق التطبيقات غير الضرورية جودة الصوت. • حاول إيقاف Wi-Fi® لتحسين جودة الصوت. • جرب تخليص جهازك من السماعه بتعطيل Bluetooth على جهازك. قم بإقران جهازك والسماعة مرة أخرى. • إذا كان جهاز Bluetooth في جيبك، جرب وضعه في الهواء الطلق دون أن يكون جسمك بين الجهاز والسماعة. • قم بإيقاف السماعه ثم تشغيلها. • قم بإعادة ضبط السماعه. اضغط مع الاستمرار على Mute في السماعه لمدة عشر ثوان إلى أن تضيء جميع مؤشرات الحالة لفترة وجيزة وتنطفئ السماعه. قم بتشغيل السماعه مرة أخرى وإقران وتوصيل جهازك. • ابحث عن برامج محدثة لجهاز Bluetooth أو اذهب إلى owners.Bose.com للبحث عن تحديثات لسماعة Bluetooth® speaker III SoundLink®.
لا يصدر صوت أو جودة الصوت رديئة من جهاز AUX	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد أن الجهاز الموصل يعمل ويقوم بتشغيل الصوت. • تأكد من إدخال القابس 3.5 ملم لكبل الاستريو في السماعه بالكامل وإدخال الطرف الآخر في جهاز AUX. • اضغط AUX على السماعه وتأكد أن مؤشر حالة AUX مضاء. • تأكد من عدم كتم صوت السماعه ومن زيادة مستوى صوتها. • إذا لم يكن هناك أي صوت، قم بزيادة مستوى الصوت بالجهاز AUX. • إذا كانت جودة الصوت رديئة، قم بخفض مستوى الصوت بالجهاز AUX. • جرب استخدام كبل AUX مختلف.

المشكلة	الحل
لن يتم تشغيل السماعة	<p>عند استخدام التيار المتردد، تأكد مما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> النظام موصل بمأخذ تيار متردد يعمل. أنك تستخدم وحدة التغذية بالتيار المتردد Bose® التي يتم شحنها مع سماعتك أو شاحن ملحق Bose مصمم للسماعة. <p>وإذا كنت تعمل على طاقة البطارية، قد تكون البطارية في وضع الحماية أو تم تفريغها. قم بالتوصيل بمأخذ تيار متردد يعمل لإعادة البطارية إلى وضع التشغيل وشحن البطارية.</p>
لا يمكن إقران سماعة مع جهاز Bluetooth®.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد أن السماعة قابلة للاكتشاف (يومض مؤشر حالة Bluetooth بلون أزرق). انظر "إقران وتوصيل جهاز بالسماعة" في صفحة 9. تأكد من تمكين Bluetooth على جهازك. تأكد أنك اخترت "Bose SLIII" في قائمة أجهزة Bluetooth على جهازك وتم تأكيد التوصيل بواسطة جهازك. قد يكون جهاز Bluetooth خارج النطاق. جرب نقله بالقرب من السماعة. قم، إن أمكن، بإيقاف جميع أجهزة Bluetooth الأخرى المجاورة أو تعطيل وظائف Bluetooth بها. تأكد أن جهازك يدعم نمط (Bluetooth A2DP للاستريو). عند الإقران والتوصيل بكمبيوتر شخصي أو كمبيوتر ماك، تأكد من اختيار سماعة SoundLink® Bluetooth® speaker III كجهاز إخراج الصوت ضمن قائمة إعدادات الصوت للكمبيوتر. قد تحتاج لتشغيل مقطوعة صوتية لإنهاء التوصيل (راجع الشركة المصنعة للكمبيوتر للحصول على تعليمات تفصيلية). قم بالرجوع إلى دليل المالك أو سماعة المساعدة أو الدعم الفني لجهاز Bluetooth لمعرفة كيفية إقران أجهزة Bluetooth أخرى. قم بإيقاف السماعة وتشغيلها مرة أخرى وإقران وتوصيل جهازك. انظر "الإعداد لأول مرة" في صفحة 9 و "إضافة جهاز آخر للسماعة" في صفحة 10. قم بإعادة ضبط السماعة. اضغط مع الاستمرار على Mute في السماعة لمدة عشر ثوان إلى أن تضئ جميع مؤشرات الحالة لفترة وجيزة وتنطفئ السماعة. قم بتشغيل السماعة مرة أخرى وإقران جهازك. ابحث عن برامج محدثة لجهاز Bluetooth أو اذهب إلى owners.bose.com للبحث عن تحديثات لسماعة SoundLink® Bluetooth® speaker III.
لن يتم توصيل جهاز Bluetooth مقترن بالسماعة	<ul style="list-style-type: none"> تأكد أن السماعة قابلة للاكتشاف (يومض مؤشر حالة Bluetooth بلون أزرق). انظر "إقران وتوصيل جهاز بالسماعة" في صفحة 9. تأكد من تمكين Bluetooth على جهازك. قد يكون جهازك خارج النطاق. جرب نقله بالقرب من السماعة. قم بإيقاف الجهاز وإعادة تشغيله وتوصيله بالسماعة. انظر "إعادة توصيل جهاز" في صفحة 10. قم، إن أمكن، بإيقاف جميع أجهزة Bluetooth الأخرى المجاورة أو تعطيل وظائف Bluetooth بها. قم بإعادة ضبط السماعة. اضغط مع الاستمرار على Mute في السماعة لمدة عشر ثوان إلى أن تضئ جميع مؤشرات الحالة لفترة وجيزة وتنطفئ السماعة. قم بتشغيل السماعة مرة أخرى وتوصيل الجهاز. امسح ذاكرة السماعة. قم بإقران وتوصيل الجهاز بالسماعة مرة أخرى. انظر "ذاكرة السماعة" في صفحة 10 و "الإعداد لأول مرة" في صفحة 9.

نصائح بخصوص وضع السماعة

- عند استخدام سماعة في الداخل، يمكن أن تختلف جودة الصوت تبعاً لمكان وضع السماعة في الغرفة. وإذا كنت تستخدم السماعة في الخارج، يجب أن تتوقع تغير جودة الصوت عندما تتحرك بعيداً عن السماعة. اتبع الإرشادات التالية عند وضع السماعة:
- السماعة مصممة لتعمل جيداً عند وضعها على سطح ارتفاعه من 24 إلى 48 بوصة.
 - لتحقيق أفضل استجابة لصوت الباص، يجب وضع ظهر السماعة بالقرب من حائط ولكن ليس على الحائط مباشرة. تقل استجابة صوت الباص عند تحريك السماعة بعيداً عن الحائط. لا تضع السماعة على ظهرها. فالصوت ينبعث من الجزء الأمامي والجزء الخلفي للوحدة.
 - ويجب عدم وضع السماعة في مناطق صغيرة تكون فيه السماعة محاطة من جميع الجهات باستثناء الواجهة لأن ذلك سيؤثر سلباً على جودة الصوت.
 - لا تضع السماعة على أسطح رطبة أو متسخة.

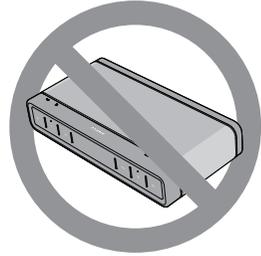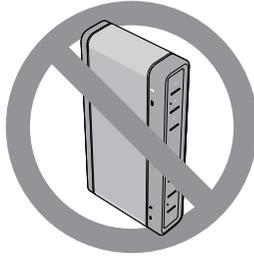

التشغيل على طاقة البطارية

يختلف أداء البطارية باختلاف المحتوى الذي يتم تشغيله وارتفاع الصوت أثناء التشغيل. تدوم بطارية السماعة لحد 14 ساعة في الاستخدام النمطي.

فحص البطارية

عند تشغيل السماعة، يضيء مؤشر حالة البطارية لفترة وجيزة ثم ينطفئ للحفاظ على طاقة البطارية. ومع ذلك، إذا كانت البطارية تتطلب شحناً، يضيء مؤشر حالة البطارية ويومض بلون أحمر باستمرار إلى أن يتم توصيل السماعة بالتيار المتردد ويبدأ شحن البطارية.

لفحص مستوى شحن البطارية، اضغط مع الاستمرار على زر Power  بالسماعة ولاحظ مؤشر حالة البطارية.

شحن كامل	أخضر مصمت	
شحن متوسط	أصفر مصمت	
هناك حاجة إلى شحن	وميض أحمر	

شحن البطارية

يوميض مؤشر حالة البطارية في السماعة بلون أحمر عندما تكون البطارية بحاجة لشحن.

لإعادة شحن البطارية، قم بتوصيل السماعة التيار المتردد (انظر "التوصيل بالتيار المتردد" في صفحة 7). وتصدر السماعة نغمة لتأكيد توصيل الكهرباء. مدة الشحن الموصى بها لشحن البطارية بالكامل هي ثلاث ساعات. ويبيّن مؤشر حالة البطارية حالة الشحن. يمكنك استخدام السماعة أثناء شحن البطارية.

البطارية تحت الشحن	أصفر وامض	
البطارية مشحونة بالكامل	أخضر مصمت	

وضع حماية البطارية


عند فصل السماعة وعدم استخدامها لأكثر من 24 يوماً، تدخل في وضع حماية البطارية للحفاظ على طاقة البطارية. لإعادة تشغيل السماعة، قم بتوصيلها بالتيار المتردد (انظر "التوصيل بالتيار المتردد" في صفحة 7).

توصيل جهاز باستخدام الموصل AUX

يمكنك استخدام السماعة مع أي جهاز يحتوي على سماعة رأس أو إخراج للصوت. وتتطلب هذه الخاصية استخدام كبل صوت استريو بقباس 3.5 ملم على طرف واحد للتوصيل بالإدخال AUX IN على السماعة. هذا النوع من الكبلات متاح للشراء في متاجر الإلكترونيات.

لاستخدام الموصل AUX IN:

1. قم بتوصيل الكبل القادم من جهاز الصوت بالموصل AUX IN خلف السماعة.

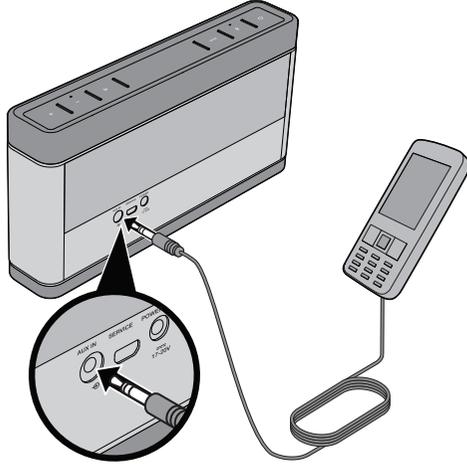


2. اضغط Power على السماعة.
3. اضغط AUX على السماعة.
4. قم بضبط الصوت في الجهاز الموصل إلى قرب الحد الأقصى ثم استخدم أزرار صوت السماعة لضبط مستوى الصوت.

ملاحظات:

- إذا توقف الجهاز الموصل عن تشغيل الصوت لمدة 30 دقيقة، تتوقف السماعة تلقائياً للحفاظ على طاقة البطارية.
- الموصل SERVICE خلف السماعة هو فقط من أجل تحديثات البرامج. ولا يمكن استخدامه لتوصيل جهاز صوت.


مؤشرات حالة النظام

وتضيء مؤشرات الحالة عند تفعيل مصدر صوت أو حالة سماعة. توجد مؤشرات الحالة في واجهة السماعة.

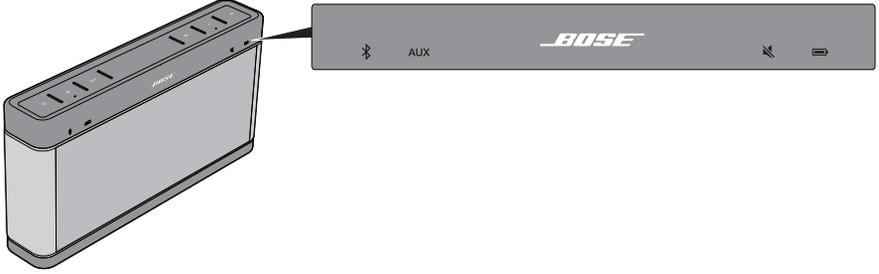

مؤشر الحالة	حالة النظام
	<p>يشير Bluetooth® إلى حالة السماعة عند اختيار مصدر Bluetooth. انظر "إقران وتوصيل جهاز بالسماعة" في صفحة 9.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ضوء أزرق وامض - قابلة للاكتشاف وجاهزة للاقتران بجهاز. • ضوء أبيض وامض - محاولة التوصيل بجهاز مقترن. • ضوء أبيض ثابت - موصل بجهاز مقترن. • يومض مع زيادة أو خفض صوت السماعة عندما تكون Bluetooth هي المصدر. ويتم الوصول لأقصى أو أدنى صوت عندما يومض مؤشر المصدر مرتين.
AUX	<ul style="list-style-type: none"> • تقوم السماعة بتشغيل المصدر الموصل بالموصل AUX IN. • يومض مع زيادة أو خفض صوت السماعة عندما يكون AUX هو المصدر. ويتم الوصول لأقصى أو أدنى صوت عندما يومض مؤشر المصدر مرتين.
	<p>يومض عندما يكون الصوت مكتوماً.</p>
	<p>يبين مستوى طاقة البطارية أو حالة شحن البطارية. انظر "فحص البطارية" في صفحة 14.</p>

توجد أزرار التحكم فوق السماعة.

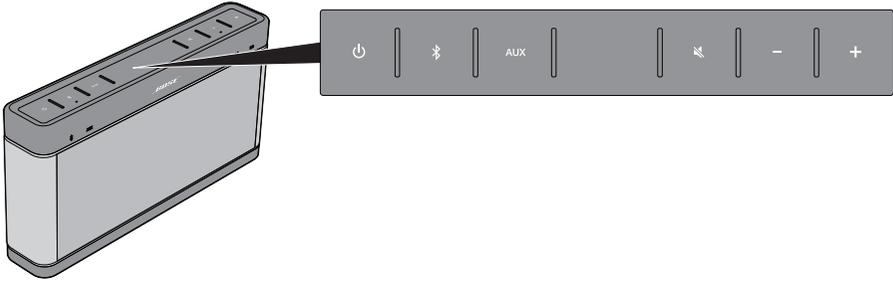

الوصف	زر التحكم
<p>اضغط لتشغيل أو إيقاف السماعة.</p> <ul style="list-style-type: none"> • عندما تكون Bluetooth® هي المصدر المختار، تحاول السماعة إعادة التوصل بأخر جهاز تم توصيله. إذا لم تكن هناك أجهزة مقترنة، تصبح السماعة قابلة للاكتشاف. انظر "إقران وتوصيل جهاز بالسماعة" في صفحة 9. • إذا كنت تعمل على طاقة البطارية، اضغط مع الاستمرار لمراقبة مؤشر حالة البطارية. انظر "فحص البطارية" في صفحة 14. • إذا لم يتم استخدام السماعة في غضون 30 دقيقة، تتوقف السماعة تلقائياً للحفاظ على طاقة البطارية. 	
<p>اضغط لاختيار مصدر Bluetooth.</p> <ul style="list-style-type: none"> • تحاول السماعة الاتصال بأخر جهاز تم إقرانه. إذا لم تكن هناك أجهزة مقترنة، تصبح السماعة قابلة للاكتشاف. • إذا تم توصيل Bluetooth، اضغط لوضع السماعة على وضع القابلية للاكتشاف واسمح بإقرانها مع جهاز Bluetooth آخر. اضغط مرة أخرى للعودة لوضع التوصل. 	
<p>اضغط للاستماع لجهاز موصل بالموصل AUX. انظر "توصيل جهاز باستخدام الموصل AUX" في صفحة 13.</p>	<p>AUX</p>
<p>اضغط لكتف/تشغيل الصوت من السماعة.</p>	
<p>اضغط لخفض صوت السماعة بالتدرج. اضغط مع الاستمرار لخفض مستوى الصوت باستمرار.</p>	<p>—</p>
<p>اضغط لزيادة صوت السماعة بالتدرج. اضغط مع الاستمرار لزيادة مستوى الصوت باستمرار.</p>	<p>+</p>

إضافة جهاز آخر للسماعة

قم بإقران جهاز آخر بالسماعة بجعل السماعة قابلة للاكتشاف.

1. اضغط **Bluetooth®** على السماعة، وبالتالي يومض مؤشر حالة **Bluetooth** * بلون أزرق.
2. قم بتشغيل **Bluetooth** على جهازك وحدد موقع قائمة أجهزة **Bluetooth** واختر الجهاز المسمى "**Bose SLIII**". إذا كان جهازك يطلب منك رمز مرور، أدخل "0000" (أربعة أصفار).
عند توصيل الجهاز بالسماعة، يتحول مؤشر حالة **Bluetooth** إلى لون أبيض ثابت.

ملاحظة: يمكنك التبديل بين السماعة الموصلة والقابلة للاكتشاف بالضغط على **Bluetooth** على السماعة.

ذاكرة السماعة

تستطيع السماعة تذكر ما يصل إلى ستة أجهزة مقترنة. إذا قمت بإقران السماعة مع جهاز إضافي، فلم يعد الجهاز الموصل حديثًا أقل مقترنًا بالسماعة.

ملاحظة: لمسح جميع الأجهزة من ذاكرة السماعة، اضغط مع الاستمرار على **Bluetooth** * (حوالي 10 ثوان) إلى أن تسمع نغمة. يتم مسح جميع الأجهزة وتصبح السماعة قابلة للاكتشاف.

إعادة توصيل جهاز

عند تشغيل السماعة، تقوم بإعادة التوصيل بجهاز في الذاكرة بدءًا من آخر جهاز تم توصيله. وإذا كان آخر جهاز تم توصيله غير متاح، تقوم السماعة بالتوصيل بأخر جهاز تالي تم توصيله وهم جرا. وتبحث السماعة عن جهاز مقترن لمدة حوالي 30 ثانية.

التبديل لجهاز آخر

يمكنك تحويل السماعة من جهازك الموصل إلى جهاز آخر مقترن سابقًا. ويجب أن يكون الجهاز الذي تتحول إليه في ذاكرة السماعة.


1. تأكد من تشغيل **Bluetooth** في جهازك المقترن سابقًا.
2. اضغط **Bluetooth** * على السماعة لجعل السماعة قابلة للاكتشاف.
3. على جهازك، اختر "**Bose SLIII**" من قائمة أجهزة **Bluetooth**.
يومض مؤشر حالة **Bluetooth** بلون أبيض، بينما تحاول السماعة التوصيل بالجهاز.
عند توصيل السماعة وجهاز **Bluetooth** بنجاح، يتغير مؤشر حالة **Bluetooth** من الوميض إلى لون أبيض ثابت وتصدر السماعة نغمة.

إقران وتوصيل جهاز بالسماعة

يجب أن تقوم بإقران وتوصيل جهاز *Bluetooth* بالسماعة قبل الاستماع إلى الموسيقى من سماعة *Bose® Soundlink® Bluetooth® speaker III*.

الإعداد لأول مرة


1. عند تشغيل سماعتك لأول مرة ، تكون جاهزة لإقران وتوصيل جهازك الأول.
1. اضغط **Power** لتشغيل السماعة.
2. يومض مؤشر الحالة *Bluetooth* على السماعة بلون أزرق لإظهار أن السماعة قابلة للاكتشاف.
2. قم بتشغيل *Bluetooth* على جهازك وحدد موقع قائمة أجهزة *Bluetooth* واختر الجهاز المسمى *Bose SLIII*. " إذا كان جهازك يطلب منك رمز مرور، أدخل "0000" (أربعة أصفار).

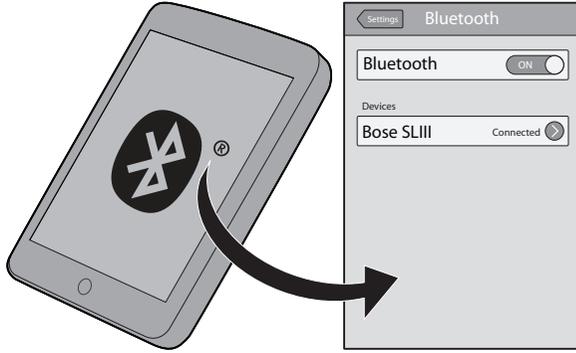

عند إتمام الإقران وتوصيل الجهاز بالسماعة، يتغير لون مؤشر حالة *Bluetooth* على السماعة من الأزرق الوامض إلى الأبيض الثابت وتنبعث نغمة من السماعة.

ملاحظة: إذا توقفت السماعة بعد خمس دقائق، فلم يتم إقرانها أو توصيلها بالجهاز. قم بإيقاف السماعة وتشغيلها مرة أخرى وجرب إقران جهازك مرة أخرى. انظر "حل المشاكل" في صفحة 16.

2. قم بتوصيل سلك الكهرباء في وحدة التغذية بالتيار المتردد بموصل التيار المستمر في خلف السماعة.

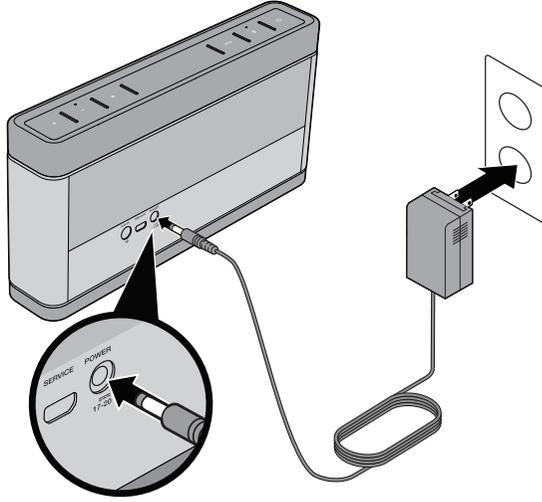

3. قم بتوصيل وحدة التغذية بالتيار المتردد بمأخذ كهربائي للتيار المتردد.


تصدر السماعة نغمة لتأكيد التوصيل بالتيار المتردد ويبدأ الشحن. يومض مؤشر حالة البطارية  على السماعة الأمامية يلون أصفر لإظهار شحن البطارية.

التوصيل بالتيار المتردد

عند استخدام سماعة SoundLink® Bluetooth® speaker III لأول مرة، قم بتوصيلها بالتيار المتردد وشحن البطارية لمدة ثلاث ساعات. يمكنك بدء استخدام السماعة أثناء شحن البطارية.


1. حسب نوع التغذية بالتيار المتردد:

أ. قم بمد الشوكات من وحدة التغذية الكهربائية بالتيار المتردد.

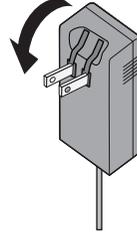

أو،

ب. حرك محول التيار المتردد الخاص بمنطقتك في وحدة التغذية بالتيار المتردد

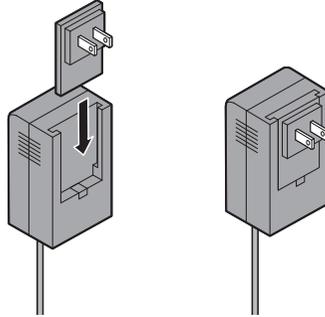

شكرا لقيامك بشراء سماعة Bose® SoundLink® Bluetooth® speaker III لاسلكيا من هاتفك الذكي أو كمبيوتر لوحي أو كمبيوتر محمول أو جهاز Bluetooth® آخر في أي مكان تختاره.


الخصائص

- يلغي رابط Wireless Bluetooth الحاجة إلى توصيل جهاز Bluetooth بالفعل.
- بطارية ليثيوم-أيون قابلة لإعادة الشحن توفر ساعات من أداء Bose.
- يتيح لك الموصل AUX توصيل أي جهاز موسيقى بالسماعة مباشرة.
- إقران ما يصل إلى ستة أجهزة Bluetooth.
- سهولة الحمل والحركة.


تفريغ المحتويات

افتح العلبة الكرتونية وأخرج السماعة ووحدة التغذية بالتيار المتردد. قد تحتوي العلبة الكرتونية أيضا على محولات تيار متردد للتغذية بالتيار المتردد. تأكد من حفظ كل مواد التعبئة والتغليف. فهذه تعتبر أكثر الوسائل أماناً في أي عملية شحن أو نقل.


لا تحاول استخدام المنتج عند اكتشاف أي جزء تالف. اتصل على الفور بموزع Bose المعتمد أو اتصل بخدمة عملاء Bose. للحصول على معلومات الاتصال، راجع قائمة جهات الاتصال في نهاية هذا الدليل أو قم بزيارة موقع <http://global.Bose.com>



محولات التغذية بالتيار المتردد

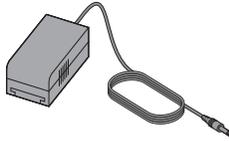

وحدة التغذية بالتيار المتردد

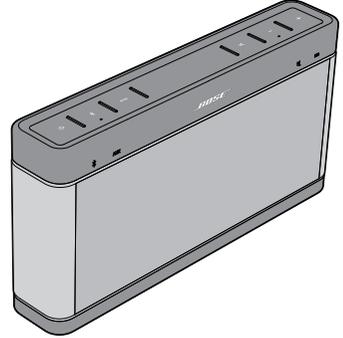

سماعة SoundLink® Bluetooth® speaker III

- 6..... نظرة عامة.
- 6..... تفريغ المحتويات

التشغيل

- 7..... التوصيل بالتيار المتردد
- 9..... إقران وتوصيل جهاز بالسماعة
- 9..... الإعداد لأول مرة
- 10..... إضافة جهاز آخر للسماعة
- 10..... ذاكرة السماعة
- 10..... إعادة توصيل جهاز
- 10..... التبديل لجهاز آخر
- 11..... أزرار التحكم
- 12..... مؤشرات حالة النظام
- 13..... توصيل جهاز باستخدام الموصل AUX
- 14..... التشغيل على طاقة البطارية
- 14..... فحص البطارية
- 14..... شحن البطارية
- 14..... وضع حماية البطارية
- 15..... نصائح بخصوص وضع السماعة

الرعاية والصيانة

- 16..... حل المشاكل
- 18..... استبدال البطاريات
- 18..... تنظيف السماعة
- 18..... الاتصال بخدمة العملاء
- 18..... المعلومات الفنية

في الولايات المتحدة فقط

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة B وفقاً للجزء رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. وقد تم تصميم هذه الحدود بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. علماً بأن هذا الجهاز يقوم بتوليد واستخدام وبتثاق موجات لاسلكية، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب التعليمات. ومع ذلك فلا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل عند التركيب بطريقة معينة. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون والذي يمكن تحديده من خلال تشغيل وإيقاف الجهاز، يرجى منك محاولة تصحيح هذا التداخل بالقيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تغيير اتجاه أو موضع هوائي الاستقبال.
 - زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
 - توصيل الجهاز بأحد كهربائي موجود على دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها.
 - قم باستشارة الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوي الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفزيون لطلب المساعدة.
- قد يؤدي القيام بأية تغييرات أو تعديلات دون موافقة صريحة من شركة Bose Corporation إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

كندا

يخضع هذا الجهاز الرقمي من الفئة B للمواصفات الكندية ICES-003. يخضع هذا الجهاز لمعايير ترخيص Industry Canada فيما عدا معايير RSS. يخضع التشغيل للشروطين التاليين: (1) أن هذا الجهاز قد لا يتسبب في حدوث تداخل ضار و (2) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه للجهاز.

طاقة الإخراج: 7 مجارات @ 2400-2483.5 مجارات

تعلن شركة Bose وجهه أن هذا المنتج يخضع للمتطلبات الأساسية لتوجيه 2014/53/EU والشروط الأخرى ذات الصلة وجميع توجيهات EU المعمول بها. ويمكن العثور على البيان الكامل للتطبيق في موقع: www.Bose.com/compliance



اسماء ومحتويات المواد أو العناصر السامة أو الخطرة						
المواد والعناصر السامة أو الخطرة						
اسم الجزء	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	سداسي الكروم (Cr(VI))	ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBB)	أثير ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBDE)
لوحات الدوائر المطبوعة (PCBs)	X	0	0	0	0	0
الأجزاء المعدنية	X	0	0	0	0	0
الأجزاء البلاستيكية	0	0	0	0	0	0
السماعات	X	0	0	0	0	0
الكبلات	X	0	0	0	0	0
O: تشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات التقييد في معيار SJ/T 11363-2006.						
X: تشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في واحد على الأقل من المكونات المتجانسة المكونة لهذا الجزء أعلى من متطلبات التقييد في معيار SJ/T 11363-2006.						

يرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها.

يمكن العثور على الرقم المسلسل ورقم الموديل على أسفل السماعة.

الرقم المسلسل: _____

رقم الموديل: _____

تاريخ الشراء: _____

نحن نقترح عليك الاحتفاظ بإيصال المبيعات مع دليل المالك هذا.

تحذير: يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. يرجى الاتصال بطبيبك إذا كان لديك أي أسئلة حول ما إذا كان هذا قد يؤثر على عملية زرع جهازك الطبي.



تنبيه: لا تقم بإجراء أية تعديلات على النظام أو الملحقات. حيث أن التعديلات غير المصرح بها قد تخل بالسلامة والالتزام بالقواعد التنظيمية وبأداء النظام.



ملاحظات:

- توجد بطاقة المنتج أسفل المنتج.
- يجب الإبقاء على مثل هذا الجهاز في وضع القابلية للتشغيل عند استخدام قابس التغذية الكهربائية أو وصلة جهاز كجهاز فصل.
- يجب استخدام وحدة التغذية بالتيار المتردد المرفقة مع هذا المنتج في الداخل فقط. فهو لم يُصمم أو يختبر للاستخدام في الأماكن المفتوحة أو في السيارات الترفيهية أو القوارب.
- هذا المنتج مخصص للاستخدام مع وحدة التغذية بالتيار المتردد المرفقة أو وحدة Bose® للتغذية الكهربائية أو الشاحن المصمم للاستخدام مع هذا المنتج.

تعليمات هامة للسلامة

1. اقرأ هذه التعليمات.
2. احتفظ بهذه التعليمات.
3. انتبه إلى جميع التحذيرات.
4. اتبع جميع التعليمات.
5. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
6. لا تستخدم سوي قطعة قماش جافة في التنظيف.
7. لا تقم بسد أية فتحات للتهوية. قم بالتركيب حسب تعليمات جهة الصنع.
8. لا تقم بتركيب المنتج بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل شبكات التدفئة أو ممرات الحرارة أو المواعد أو أي جهاز آخر (بما في ذلك مكبرات الصوت) ينتج عنه حرارة.
9. لا تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها جهة الصنع.
10. قم بفصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم الاستخدام لفترات طويلة.
11. قم بإجراء جميع أعمال الصيانة بواسطة أفراد صيانة مؤهلين. يجب إجراء صيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك التغذية الكهربائية أو القابس أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء على الجهاز أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو عدم عمله بشكل اعتيادي أو سقوطه.

معلومات عن المنتجات التي تولد ضوءاً كهربائية

يتفق هذا الجهاز مع حدود التعرض لإشعاع تردد الراديو للجنة FCC و Industry Canada المبينة لعامة الناس. ويجب عدم تحديد موضع مشترك لهذا الجهاز أو تشغيله بالاتصال مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر. يخضع هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد FCC. يخضع التشغيل للشروطين التاليين: (1) أن هذا الجهاز قد لا يتسبب في حدوث تداخل ضار و (2) أن هذا الجهاز يجب أن يقبل أي تداخل يتم استقباله بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

يرجى قراءة هذا الدليل

يرجى تخصيص الوقت الكافي لاتباع التعليمات الموجودة في دليل المالك هذا بعناية. فسوف يساعدك هذا الدليل على إعداد وتشغيل نظامك بشكل سليم والاستمتاع بكل خصائصه المتقدمة. يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.



يقوم المثلث متساوي الأضلاع الذي يوجد بداخله رسم على شكل وميض برق ورأس سهم بتنبيه المستخدم بوجود فولتية خطيرة غير معزولة داخل علبة الجهاز قد تكون من الكبر بحيث قد تتسبب في صدمة كهربائية.



وتقوم علامة التعجب الموجودة داخل مثلث متساوي الأضلاع، كما هو مبين على النظام، بتنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة هامة في دليل المالك هذا.



تحذيرات:



- لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، يجب عدم تعريض المنتج للمطر أو الرطوبة.
- يجب عدم تعريض الجهاز لقفزات السوائل المتساقطة أو المتناثرة ويجب عدم وضع أوعية ممتلئة بالسوائل، مثل أنية الزهور، على الجهاز أو بالقرب منه. وكما هو الحال مع أية منتجات إلكترونية، احرص على عدم سكب السوائل داخل أي جزء من النظام. فقد تؤدي السوائل إلى حدوث تعطل و/أو التعرض لخطر حريق.
- يجب عدم وضع أية مصادر للهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، فوق الجهاز أو بالقرب منه.
- لا تستخدم أي شاحن غير الشاحن المزود خصيصاً للاستخدام مع الجهاز.
- يجب شحن البطارية قبل استخدامها. استخدم دائماً الشاحن الصحيح وراجع تعليمات الشركة المصنعة أو دليل الجهاز للاطلاع على تعليمات الشحن الصحيح.
- قد يكون من الضروري بعد فترات التخزين الطويلة، شحن وتفريغ حزمة البطاريات عدة مرات للوصول لأفضل أداء.
- يكون أفضل أداء لحزمة البطاريات عند تشغيلها في درجة حرارة الغرفة العادية (68 درجة فهرنهايت +/- 23 درجة فهرنهايت أو 20 درجة مئوية +/- 5 درجة مئوية).
- لا تترك البطارية في الشحن لفترة طويلة عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- لن يتم تعريض حزمة البطاريات لحرارة عالية مثل أشعة الشمس أو النار أو أما شابه ذلك.
- لا تعرض حزمة البطاريات لصدمة ميكانيكية.
- في حالة تسرب سائل البطارية من المعدة، لا تسمح للسائل أن يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث تلامس، قم بغسل المنطقة المصابة بكثير من الماء وتوجه للفحص الطبي.
- لا تستخدم أي حزمة بطاريات غير مصممة للاستخدام مع الجهاز.
- حافظ على البطارية نظيفة وجافة.
- لاستبدال البطارية، يرجى الاتصال بخدمة عملاء Bose.

علامة وشعارات كلمة Bluetooth® هي علامات تجارية مسجلة لمملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc ويتم استخدام هذه العلامات بموجب ترخيص من شركة Bose Corporation.

Wi-Fi هي علامة تجارية لشركة Wi-Fi Alliance.

©2018 Bose Corporation. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل أو تعديله أو توزيعه أو استخدامه على نحو مخالف دون إذن كتابي مسبق.

BOSE[®]



**Bose[®] SoundLink[®]
*Bluetooth[®] speaker III***

Owner's Guide