

***BOSE***<sup>®</sup>



---

**Bose<sup>®</sup> SoundLink<sup>®</sup>  
*Bluetooth<sup>®</sup> speaker III***

---

Owner's Guide

# Sikkerhed

## Læs venligst denne vejledning

Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere og betjene systemet korrekt, så du kan drage nytte af dets avancerede funktioner. Gem denne vejledning til fremtidig brug.



Lynet med et pilehoved inden i en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Mærket med et udråbstegn i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning.



### ADVARSLER:

- Produktet må ikke udsættes for regn eller fugtighed af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som ved alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen af systemdelene. Væsker kan forårsage fejl i systemet og/eller medføre fare for brand.
- Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet.
- Brug ikke andre opladere end den, der specifikt er beregnet til at bruges sammen med udstyret.
- Batteriet skal oplades inden brug. Brug altid den korrekte oplader, og læs producentens vejledning eller vejledningen til udstyret for at få de korrekte instruktioner for opladning.
- Efter længere tids opbevaring kan det være nødvendigt at oplade og aflade batteriet flere gange for at opnå den bedste ydeevne.
- Batteriet fungerer bedst, når det bruges ved almindelig stuetemperatur (20 °C +/- 5 °C).
- Lad ikke et batteri oplade i længere tid, når det ikke er i brug.
- Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme som f.eks. solskin, ild eller lignende.
- Udsæt ikke batteriet for mekaniske stød.
- Hvis væske fra batteriet lækker fra udstyret, må du ikke lade væsken komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal det berørte område vaskes med rigelige mængder vand, og der skal søges lægehjælp.
- Brug ikke batterier, som ikke er designet til at bruges sammen med udstyret.
- Sørg for, at batteriet er rent og tørt.
- Kontakt Boses kundeservice vedrørende udskiftning af batteriet.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance.

©2018 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.



**ADVARSEL:** Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.



**FORSIGTIG:** Undlad at foretage ændringer af systemet eller tilbehør. Uautoriserede ændringer kan sætte sikkerheden, overholdelse af lovbestemmelser samt systemets ydeevne over styr.



## NOTER:

- Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- Den vekselstrømforsyning, der følger med produktet, skal bruges indendørs. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug, brug i fritidskøretøjer eller i både.
- Dette produkt er kun beregnet til anvendelse sammen med den medfølgende vekselstrømforsyning eller med en Bose®-vekselstrømforsyning eller -oplader, der er designet til anvendelse sammen med dette produkt.

## Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
10. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
11. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

## Oplysninger om produkter, der genererer elektrisk støj

Denne enhed overholder FCC's og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Den må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Dette apparat overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønskede funktionsmåder.

# Sikkerhed

## Kun USA

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og overholder grænseværdierne for en digital enhed af Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

## Canada

Denne digitale Klasse B-enhed efterlever den canadiske ICES-003.

Denne enhed efterlever Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage, at enheden fungerer på uønskede måder.

Udgangseffekt: 7 mW @ 2400-2483.5 MHz

**CE** Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle relevante krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer

Delens navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksløv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højttalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0

O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i SJ/T 11363-2006.

X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i SJ/T 11363-2006.

## Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed.

Serie- og modelnummeret er placeret i bunden af højttaleren.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Købsdato: \_\_\_\_\_

Vi anbefaler, at du opbevarer kvitteringen sammen med denne brugervejledning.

## Indledning

Oversigt .....	6
Udpakning.....	6

## Betjening

Tilslutning af vekselstrøm .....	7
Parring og tilslutning af en enhed til højttaleren.....	9
Den første opsætning.....	9
Tilføjelse af endnu en enhed til højttaleren .....	10
Højttalerhukommelse .....	10
Gentilslutning af en enhed.....	10
Skift til en anden enhed.....	10
Betjeningsknapper .....	11
Systemstatusindikatorer .....	12
Tilslutning af en enhed ved hjælp af AUX-stikket .....	13
Drift på batteristrøm.....	14
Kontrol af batteriet .....	14
Opladning af batteriet .....	14
Batteribeskyttelsestilstand .....	14
Tip til placering af højttaleren.....	15

## Vedligeholdelse og pleje

Fejlfinding .....	16
Udskiftning af batteriet.....	18
Rengøring af højttaleren .....	18
Kontakt til kundeservice .....	18
Begrænset garanti .....	18
Tekniske oplysninger.....	18

# Indledning

---

## Oversigt

---

Tak, fordi du købte højttaleren Bose® SoundLink® *Bluetooth*® III. Hør musik trådløst på din smartphone, tablet, bærbare computer eller en anden *Bluetooth*-enhed overalt, hvor du ønsker det.

### Egenskaber


- Det trådløse *Bluetooth*-link gør det overflødigt at tilslutte din *Bluetooth*-enhed fysisk.
- Det genopladelige litium-ion-batteri sørger for mange timers Bose-ydelse.
- Du kan bruge AUX-stikket til at tilslutte enhver musikenhed til din højttaler.
- Par op til seks *Bluetooth*-enheder.
- Nem at tage med, når du går.

## Udpakning


---

Åbn æsken, og fjern højttaleren og strømforsyningen. Afhængigt af dit område indeholder æsken muligvis også netadapters til strømforsyningen. Sørg for at gemme alle emballagematerialerne. Det er sikrest at bruge dem til eventuel forsendelse eller transport af systemet.


Hvis nogle af systemets dele er beskadiget, skal du ikke forsøge at anvende dem. Kontakt straks din autoriserede Bose-forhandler, eller ring til Boses kundeservice. Kontaktoplysningerne findes i kontaktlisten til sidst i denne vejledning og på <http://global.Bose.com>.

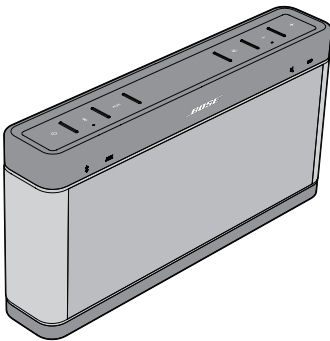

SoundLink® *Bluetooth*®-højttaler III

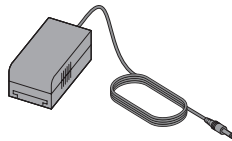

Strømforsyning




Strømforsyningsadapters

## Tilslutning af vekselstrøm


Første gang du bruger din SoundLink® *Bluetooth*® III-højtaler, skal du tilslutte den til en stikkontakt og oplade batteriet i tre timer. Mens batteriet oplades, kan du begynde at bruge højtaleren.

1. Afhængigt af din strømforsynings type:
  - a. Træk stikbenene ud fra strømforsyningen.

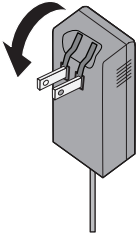

eller


- b. Skub lysnetadapteren for dit område ned i strømforsyningen.

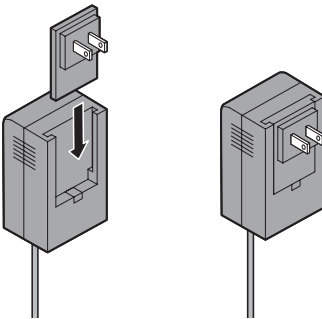


## Betjening

---

2. Tilslut strømledningen på strømforsyningen til DC-stikket på højttalerens bagside.

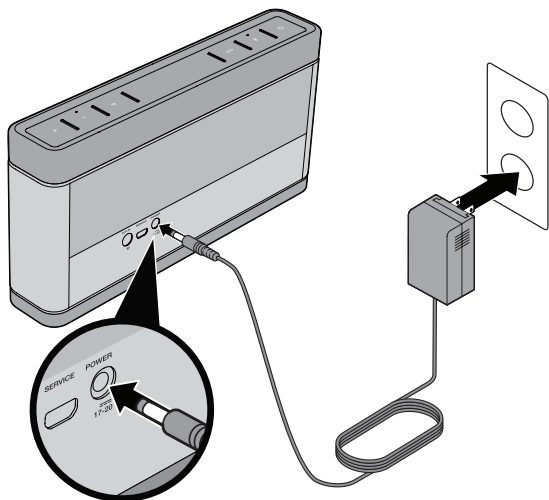

3. Tilslut strømforsyningen til en tændt stikkontakt.

Højttaleren udsender en tone som en bekræftelse af, at den er tilsluttet lysnettet, og opladningen begynder. På forsiden af højttaleren blinker batteristatusindikatoren  gult som en angivelse af, at batteriet oplades.






## Parring og tilslutning af en enhed til højttaleren


Inden du lytter til musik fra din Bose® Soundlink® *Bluetooth*®-højttaler III, skal du parre og tilslutte din *Bluetooth*-enhed til højttaleren.

### Den første opsætning

Første gang du tænder højttaleren, er den klar til at parre og tilslutte din første enhed.

1. Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde højttaleren.  
*Bluetooth*-statusindikatoren  på højttaleren blinker blå som en angivelse af, at højttaleren er synlig.
2. Aktiver *Bluetooth* på din enhed, find *Bluetooth*-enhedslisten, og vælg den enhed, der hedder "Bose SLIII." Hvis din enhed beder dig indtaste en adgangskode, skal du indtaste "0000" (fire nuller).

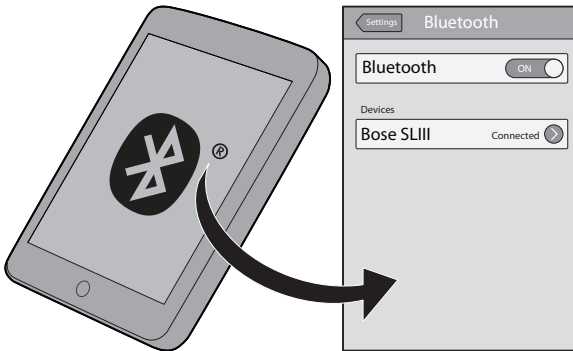

Når parringen er gennemført, og din enhed har forbindelse til højttaleren, skifter *Bluetooth*-statusindikatoren  på højttaleren fra at blinke blå til at lyse hvidt konstant, og højttaleren udsender en tone.



**Bemærk:** Hvis højttaleren slukkes efter fem minutter, er den ikke parret med eller tilsluttet til din enhed. Sluk højttaleren, tænd den igen, og prøv at parre din enhed igen. Se "Fejlfinding" på side 16.

# Betjening

---

## Tilføjelse af endnu en enhed til højttaleren

Par endnu en enhed med højttaleren for at gøre højttaleren synlig.


1. Tryk på *Bluetooth*  på højttaleren, så *Bluetooth*-statusindikatoren  blinker blåt.
2. Aktiver *Bluetooth* på din enhed, find *Bluetooth*-enhedslisten, og vælg den enhed, der hedder "Bose SLIII." Hvis din enhed beder dig indtaste en adgangskode, skal du indtaste "0000" (fire nuller).

Når enheden opretter forbindelse til højttaleren, skifter *Bluetooth*-statusindikatoren til at lyse hvidt.

**Bemærk:** Du kan skifte mellem opretter forbindelse/tilsluttet og synlig ved at trykke på *Bluetooth* på højttaleren.

## Højttalerhukommelse

Højttaleren kan huske op til seks parrede enheder. Hvis du parrer højttaleren med endnu en enhed, er den enhed, der først blev tilsluttet, ikke længere parret med højttaleren.


**Bemærk:** Hvis du vil rydde højttalerens hukommelse for alle enheder, skal du trykke på *Bluetooth*  og holde den nede (i ca. 10 sekunder), indtil du hører en tone. Alle enheder ryddes, og højttaleren bliver synlig.

## Gentilslutning af en enhed

Når højttaleren tændes, forsøger den at genoprette forbindelsen til en enhed i hukommelsen. Den starter med den senest tilsluttede enhed. Hvis den senest tilsluttede enhed ikke er tilgængelig, opretter højttaleren forbindelse til den næstsiddst tilsluttede enhed og så fremdeles. Højttaleren søger efter en parret enhed i cirka 30 sekunder.

## Skift til en anden enhed

Du kan skifte højttaler fra den tilsluttede enhed til en anden, tidligere parret enhed. Den enhed, du skifter til, skal findes i højttalerens hukommelse.

1. På den tidligere parrede enhed skal du sørge for, at *Bluetooth* er aktiveret.
2. Tryk på *Bluetooth*  på højttaleren for at gøre højttaleren synlig.

*Bluetooth*-statusindikatoren  blinker blåt som en angivelse af, at højttaleren er synlig.


3. På din enhed skal du vælge "Bose SLIII" på listen med *Bluetooth*-enheder.




*Bluetooth*-statusindikatoren blinker hvidt, mens højttaleren forsøger at oprette forbindelse til enheden.

Når højttaleren og *Bluetooth*-enheden er forbundet med hinanden, skifter *Bluetooth*-statusindikatoren fra at blinke til at lyse hvidt, og højttaleren udsender en tone.

## Betjeningsknapper

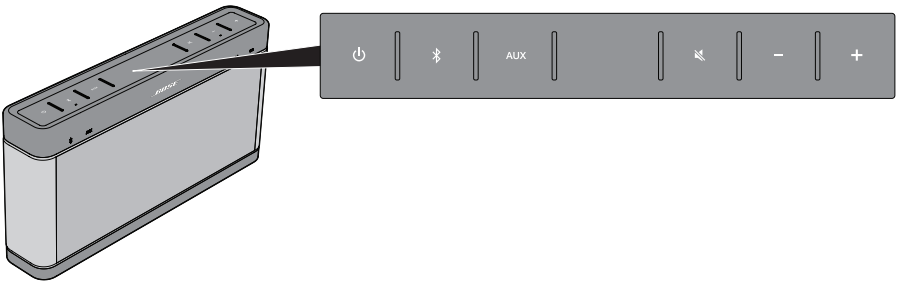Betjeningsknapperne er placeret øverst på højttaleren.








Betjeningsknap	Beskrivelse
	<p>Tryk for at tænde eller slukke højttaleren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis <i>Bluetooth</i>® er valgt som kilde, forsøger højttaleren at genoprette forbindelsen til den senest tilsluttede enhed. Hvis der ikke er nogen parrede enheder, bliver højttaleren synlig. Se "Parring og tilslutning af en enhed til højttaleren" på side 9.</li> <li>Hvis højttaleren kører på batteristrøm, skal du trykke og holde for at observere batteristatusindikatoren. Se "Kontrol af batteriet" på side 14.</li> <li>Hvis højttaleren ikke bruges inden for 30 minutter, slukkes højttaleren automatisk for at spare batteristrøm.</li> </ul>
	<p>Tryk for at vælge <i>Bluetooth</i>-kilden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Højttaleren forsøger at oprette forbindelse til den senest parrede enhed. Hvis der ikke er nogen parrede enheder, bliver højttaleren synlig.</li> <li>Hvis <i>Bluetooth</i> opretter forbindelse eller er tilsluttet, skal du trykke for at gøre højttaleren synlig, så den kan parres med en anden <i>Bluetooth</i>-enhed. Tryk igen for at vende tilbage til tilslutningstilstand.</li> </ul>
<b>AUX</b>	<p>Tryk for at lytte til en enhed, der er tilsluttet AUX-stikket. Se "Tilslutning af en enhed ved hjælp af AUX-stikket" på side 13.</p>
	<p>Tryk for at slå lyden fra højttaleren fra/til.</p>
<b>—</b>	<p>Tryk for at reducere højttalerlydstyrken trinvist. Tryk og hold nede for at reducere lydstyrken kontinuert.</p>
<b>+</b>	<p>Tryk for at øge højttalerlydstyrken trinvist. Tryk og hold nede for at øge lydstyrken kontinuert.</p>

## Betjening

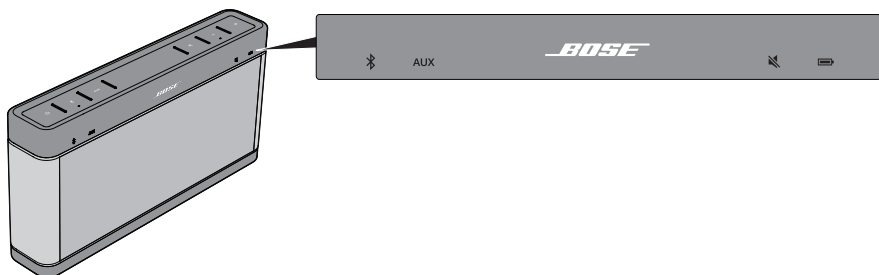
### Systemstatusindikatorer

Statusindikatorerne lyser, når en lydkilde eller højttalertilstand er aktiveret. Statusindikatorerne er placeret på højttalerens forside.




Statusindikator	Systemstatus
	<p>Angiver højttalerens <i>Bluetooth</i><sup>®</sup>-tilstand, når <i>Bluetooth</i>-kilden er valgt. Se "Parring og tilslutning af en enhed til højttaleren" på side 9.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Blinker blå</b> – <b>Synlig</b> og klar til parring med en enhed.</li><li>• <b>Blinker hvidt</b> – Forsøger at oprette forbindelse til en parret enhed.</li><li>• <b>Lyser hvidt</b> – <b>Forbundet</b> med en parret enhed.</li><li>• Blinker, mens højttalerens lydstyrke øges eller reduceres, når <i>Bluetooth</i> er kilden. Når indikatoren blinker to gange, er den maksimale lydstyrke eller minimumslydstyrken nået.</li></ul>
<b>AUX</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Højttaleren afspiller den kilde, der er tilsluttet AUX IN -stikket.</li><li>• Blinker, mens højttalerens lydstyrke øges eller reduceres, når AUX er kilden. Når indikatoren blinker to gange, er den maksimale lydstyrke eller minimumslydstyrken nået.</li></ul>
	Blinker, når lyden er slået fra.
	Angiver batteriniveauet eller batteriets opladningstilstand. Se "Kontrol af batteriet" på side 14.


## Tilslutning af en enhed ved hjælp af AUX-stikket

Du kan bruge højttaleren med alle enheder, der har en hovedtelefon- eller audioudgang. Denne funktion kræver, at du bruger et stereoaudiokabel med et 3,5 mm stik i den ene ende, som tilsluttes AUX IN-stikket  på højttaleren. Denne type kabel kan købes i elektronikbutikker.

### Sådan bruges AUX IN-stikket:

1. Tilslut kablet fra lydenheden til AUX IN-stikket  på SoundLink-højttalerens bagside.

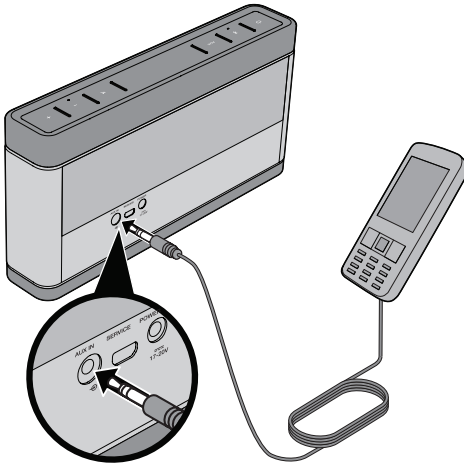

2. Tryk på Power  på højttaleren.
3. Tryk på **AUX** på højttaleren.
4. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed til *tæt på* maksimum, og brug derefter højttalerens lydstyrkeknapper til at justere lydstyrken.

### Bemærkninger:

- Hvis den tilsluttede enhed ikke afspiller lyd i 30 minutter, slukkes højttaleren automatisk for at spare på batteristrømmen.
- SERVICE-stikket bag på højttaleren er kun beregnet til softwareopdateringer. Det kan ikke bruges til tilslutning af en lydenhed.


# Betjening


## Drift på batteristrøm

Batteriets ydeevne varierer afhængigt af det indhold, der afspilles, og af lydstyrken. Ved almindelig brug holder højtalerbatteriet i op til 14 timer.

### Kontrol af batteriet

Når højtaleren er tændt, lyser batteristatusindikatoren kortvarigt og slukkes derefter for at spare på batteristrømmen. Hvis batteriet skal oplades, tændes batteristatusindikatoren og blinker rødt, indtil højtaleren er tilsluttet lysnettet, og batteriet begynder at oplade.


Du kan kontrollere batteriniveaet ved at trykke på tænd/sluk-knappen  på højtaleren, holde den nede og holde øje med batteristatusindikatoren.

	Lyser grønt konstant	Fuldt opladet
	Lyser gult konstant	Middel opladning
	Blinker rødt	Opladning påkrævet

### Opladning af batteriet

Batteristatusindikatoren på højtaleren blinker rødt, når batteriet skal oplades.

Hvis du vil oplade batteriet, skal du tilslutte højtaleren til lysnettet (se "Tilslutning af vekselstrøm" på side 7). Højtaleren udsender en tone for at bekræfte, at der er tilsluttet strøm. Den anbefalede opladningstid er tre timer for en fuld opladning af batteriet. Batteristatusindikatoren angiver opladningsstatus. Du kan bruge højtaleren, mens batteriet oplades.

	Blinker gult	Batteriet oplades
	Lyser grønt konstant	Batteriet er fuldt opladet

### Batteribeskyttelsestilstand

Hvis højtaleren ikke er tilsluttet strøm og ikke bruges i mere end 24 dage, skifter den til batteribeskyttelsestilstand for at spare batteristrøm. Hvis du vil aktivere højtaleren igen, skal du slutte den til vekselstrøm (se "Tilslutning af vekselstrøm" på side 7).



## Tip til placering af højttaleren

Når du bruger højttaleren indendørs, kan lydkvaliteten variere afhængigt af, hvor højttaleren er placeret i et rum.

Når du bruger din højttaler udendørs, skal du regne med, at lydkvaliteten ændres, efterhånden som du bevæger dig længere væk fra højttaleren.

Følg disse retningslinjer, når du placerer højttaleren:

- Højttaleren er designet til at lyde bedst, når den er placeret på et underlag, der er 60 til 120 cm højt.
- For at få den bedste bas skal højttalerens bagside være placeret i nærheden af en væg, men ikke lige op ad væggen. Bassen reduceres, når højttaleren flyttes væk fra væggen. Læg ikke højttaleren på dens bagside. Der kommer lyd både fra højttalerens forside og bagside.
- Placer ikke højttaleren i små områder, hvor højttaleren er omsluttet på alle sider med undtagelse af forsiden, da dette vil have en negativ indvirkning på lydkvaliteten.
- Placer ikke enheden på våde eller snavsede underlag.

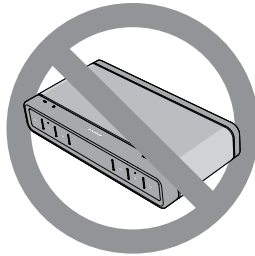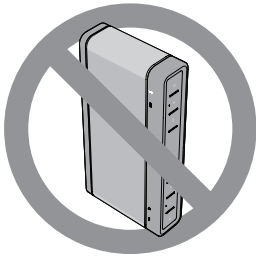

# Vedligeholdelse og pleje

## Fejlfinding

Problem	Gør følgende
Højtaleren vil ikke tænde	<p>Hvis du bruger lysnetstrøm, skal du sørge for, at:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Systemet er tilsluttet en tændt stikkontakt.</li><li>• Du bruger den Bose®-strømforsyning, som fulgte med din højtaler, eller en Bose-tilbehørsoplader, som er designet til højtaleren.</li></ul> <p>Hvis du bruger batteristrøm, kan batteriet være i beskyttelsestilstand eller afladet. Tilslut til en tændt stikkontakt, så batteriet skifter tilbage til driftstilstand igen, og oplad batteriet.</p>
Jeg kan ikke parre højtaleren med min Bluetooth®-enhed	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller, at din højtaler er synlig (<i>Bluetooth</i>-statusindikatoren blinker blå). Se "Parring og tilslutning af en enhed til højtaleren" på side 9.</li><li>• Kontroller, at <i>Bluetooth</i> er aktiveret på din enhed.</li><li>• Kontroller, at du har valgt "Bose SLIII" på <i>Bluetooth</i>-enhedslisten på din enhed, og at din enhed har bekræftet forbindelsen.</li><li>• Din <i>Bluetooth</i>-enhed kan være uden for rækkevidde. Prøv at flytte den nærmere højtaleren.</li><li>• Hvis det er muligt, skal du slukke alle andre <i>Bluetooth</i>-enheder i nærheden eller deaktivere deres <i>Bluetooth</i>-funktionalitet.</li><li>• Kontroller, at din enhed understøtter A2DP-profilen (<i>Bluetooth</i>-stereo).</li><li>• Når du parrer og opretter forbindelse til en pc- eller Mac-computer, skal du kontrollere, at du har valgt SoundLink® <i>Bluetooth</i>®-højtaler III som audiooutputenhed i computerens lydindstillingsmenu. Du skal muligvis afspille et musiknummer for at afslutte forbindelsen (yderligere oplysninger kan findes hos computerproducenten).</li><li>• Oplysninger om, hvordan din <i>Bluetooth</i>-enhed kan parres med andre <i>Bluetooth</i>-enheder, finder du i brugervejledningen, Hjælp-systemet eller den tekniske support til din enhed.</li><li>• Sluk højtaleren, tænd den igen, og par og tilslut din enhed. Se "Den første opsætning" på side 9 og "Tilføjelse af endnu en enhed til højtaleren" på side 10.</li><li>• Nulstil højtaleren. Tryk på Mute på højtaleren, og hold knappen nede i cirka ti sekunder, indtil alle statusindikatorer lyser kortvarigt, og højtaleren slukkes. Tænd højtaleren igen, og par din enhed.</li><li>• Søg efter opdateret software til din <i>Bluetooth</i>-enhed, eller besøg <a href="http://owners.bose.com">owners.bose.com</a> for at søge efter opdateringer til SoundLink® <i>Bluetooth</i>® III-højtaleren.</li></ul>
En parret Bluetooth®-enhed kan ikke oprette forbindelse til højtaleren	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller, at din højtaler er synlig (<i>Bluetooth</i>-statusindikatoren blinker blå). Se "Parring og tilslutning af en enhed til højtaleren" på side 9.</li><li>• Kontroller, at <i>Bluetooth</i> er aktiveret på din enhed.</li><li>• Din enhed kan være uden for rækkevidde. Prøv at flytte den nærmere højtaleren.</li><li>• Sluk din enhed, tænd den igen, og tilslut den til højtaleren. Se "Gentilslutning af en enhed" på side 10.</li><li>• Hvis det er muligt, skal du slukke alle andre <i>Bluetooth</i>-enheder i nærheden eller deaktivere deres <i>Bluetooth</i>-funktionalitet.</li><li>• Nulstil højtaleren. Tryk på Mute på højtaleren, og hold knappen nede i cirka ti sekunder, indtil alle statusindikatorer lyser kortvarigt, og højtaleren slukkes. Tænd højtaleren igen, og opret forbindelse til din enhed.</li><li>• Ryd højtalerens hukommelse. Par enheden med højtaleren, og tilslut enheden til højtaleren igen. Se "Højtalerhukommelse" på side 10 and "Den første opsætning" på side 9.</li></ul>



Problem	Gør følgende
Højtaleren angiver, at der er en forbindelse, men den afspiller ikke musik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for, at den enhed, du vil lytte til, er tilsluttet til højtaleren og afspiller lyd.</li> <li>• Kontroller, at højtalerens lyd ikke er slået fra, og at der er skruet op for højtalerens lydstyrke.</li> <li>• Skru op for lydstyrken på din enhed.</li> <li>• Din <i>Bluetooth</i><sup>®</sup>-enhed kan være uden for rækkevidde. Prøv at flytte den nærmere højtaleren.</li> <li>• Flyt din enhed væk fra en eventuel enhed, der genererer elektromagnetisk interferens, f.eks. en anden <i>Bluetooth</i>-enhed, en trådløs telefon, en mikrobølgeovn eller en trådløs router.</li> <li>• Hvis det er muligt, skal du slukke alle andre <i>Bluetooth</i>-enheder i nærheden eller deaktivere deres <i>Bluetooth</i>-funktionalitet og tilslutte den enhed, du vil lytte til, igen.</li> <li>• Oplysninger om, hvordan din <i>Bluetooth</i>-enhed kan parres med andre <i>Bluetooth</i>-enheder, finder du i brugervejledningen, Hjælp-systemet eller den tekniske support til din enhed.</li> <li>• Sluk højtaleren, og tænd den derefter igen.</li> <li>• Nulstil højtaleren. Tryk på Mute på højtaleren, og hold knappen nede i cirka ti sekunder, indtil alle statusindikatorer lyser kortvarigt, og højtaleren slukkes. Tænd højtaleren igen, og opret forbindelse til din enhed.</li> </ul>
Dårlig lyd kvalitet fra en <i>Bluetooth</i> -enhed	<p>Tilslut din <i>Bluetooth</i>-enhed til højtaleren ved hjælp af AUX-stikket. Hvis lyd kvaliteten bliver bedre ved hjælp af AUX-stikket, skal du prøve disse løsninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Din <i>Bluetooth</i>-enhed kan være uden for rækkevidde. Prøv at flytte den nærmere højtaleren.</li> <li>• Flyt din enhed væk fra en eventuel enhed, der genererer elektromagnetisk interferens, f.eks. en anden <i>Bluetooth</i>-enhed, en trådløs telefon, en mikrobølgeovn eller en trådløs router.</li> <li>• Reducer det antal programmer, der kører på din --enhed. Hvis du kører flere programmer, kan det reducere den mængde interne ressourcer, som er tilgængelige til at transmittere lyd. Ved at lukke mindre vigtige programmer kan du muligvis forbedre lyd kvaliteten.</li> <li>• Prøv at slå Wi-Fi<sup>®</sup> fra på din enhed for at forbedre lyd kvaliteten.</li> <li>• Prøv at fjerne din enhed fra højtaleren ved at deaktivere <i>Bluetooth</i> på din enhed. Par din enhed og højtaleren igen.</li> <li>• Hvis du har enheden i lommen, skal du prøve at tage den op og anbringe den et sted, hvor din krop ikke er mellem enheden og højtaleren.</li> <li>• Sluk højtaleren, og tænd den derefter igen.</li> <li>• Nulstil højtaleren. Tryk på Mute på højtaleren, og hold knappen nede i cirka ti sekunder, indtil alle statusindikatorer lyser kortvarigt, og højtaleren slukkes. Tænd højtaleren igen, og par og tilslut din enhed.</li> <li>• Søg efter opdateret software til din <i>Bluetooth</i>-enhed, eller besøg <a href="http://owners.bose.com">owners.bose.com</a> for at søge efter opdateringer til SoundLink<sup>®</sup> <i>Bluetooth</i><sup>®</sup> III-højtaleren.</li> </ul>
Ingen lyd eller dårlig lyd kvalitet fra en AUX-enhed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for, at den tilsluttede enhed er tændt og afspiller audio.</li> <li>• Sørg for, at stereokablets 3,5 mm-kabel er sat helt ind i højtaleren og den anden ende i AUX-enheden.</li> <li>• Tryk på AUX på højtaleren, og kontroller, at AUX-statusindikatoren lyser.</li> <li>• Kontroller, at højtalerens lyd ikke er slået fra, og at der er skruet op for højtalerens lydstyrke.</li> <li>• Hvis der ikke er nogen lyd, skal du øge lyd styrken på AUX-enheden.</li> <li>• Hvis lyd kvaliteten er dårlig, skal du reducere lyd styrken på AUX-enheden.</li> <li>• Prøv at bruge et andet AUX-kabel.</li> </ul>

## Vedligeholdelse og pleje

---

### Udskiftning af batteriet

---

Batteriet bør udskiftes, når:

- Batteristatusindikatoren fortsætter med at blinke gult efter 10 timers opladning.
- Batteridriftstiden bliver væsentligt kortere.

Det er kun Bose, der kan udskifte batteriet i din højttaler. Hvis du har brug for et nyt batteri, skal du kontakte Bose-organisationen i dit land/område. Kontaktoplysningerne findes i kontaktlisten til sidst i denne vejledning og på <http://global.Bose.com>.

### Rengøring af højttaleren

---

Du kan rengøre produktets udvendige overflade ved at tørre den af med en blød, tør klud.

- Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringspray.
- Undgå at spilde væske eller tabe objekter i nogen af åbningerne.

### Kontakt til kundeservice

---

Hvis du har spørgsmål vedrørende Bose® SoundLink® *Bluetooth*®-højttaler III, kan du kontakte din lokale Bose-forhandler. Kontaktoplysningerne findes i kontaktlisten til sidst i denne vejledning og på <http://global.Bose.com>.

### Begrænset garanti

---

Din Bose® SoundLink® *Bluetooth*®-højttaler III er dækket af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på produktregistreringskortet i æsken. Oplysninger om, hvordan du registrerer, finder du på kortet. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

### Tekniske oplysninger

---

#### Strømforsyningsdata

Input: 100 - 240 V $\sim$ , 50/60 Hz, 600 mA

Output: 17 V DC, maks. 1 A

#### Indgangsstrømdata

Input: 17-20 VDC, 1A maks.

#### Mål

13,5 cm (H) x 25,6 cm (B) x 4,8 cm (D)

#### Vægt

1,37 kg

#### Temperaturinterval for brug

0° til +45 °C



373985-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
***Better sound through research***<sup>®</sup>

©2018 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM373985 Rev. 02