

BOSE[®]



**Bose[®] SoundLink[®]
*Bluetooth[®] speaker III***

Owner's Guide

Seguridad

Lea esta guía del usuario

Dedique el tiempo que sea necesario para seguir atentamente las instrucciones de esta guía del usuario. Le ayudará a configurar y utilizar correctamente el sistema y a disfrutar de todas sus funciones avanzadas. Guarde esta guía para utilizarla como material de referencia en el futuro.



El símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que la caja del sistema puede contener una tensión sin aislar de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, tal como aparece marcado en el sistema, avisa al usuario de que existen instrucciones de operación y mantenimiento importantes en esta guía del usuario.



ADVERTENCIAS:

- Con el fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas, no exponga el producto a la lluvia o la humedad.
- No exponga este aparato a salpicaduras o goteo. No coloque encima o cerca del aparato objetos que contengan líquidos, como jarrones. Al igual que con cualquier producto electrónico, evite que se derramen líquidos en los componentes del sistema, ya que pueden provocar averías o riesgo de incendio.
- No coloque sobre el aparato o cerca de éste llamas vivas, por ejemplo, velas.
- No utilice un cargador distinto del suministrado específicamente con el equipo.
- La batería debe estar cargada antes de usarla. Utilice siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o del manual del equipo para cargarlas correctamente.
- Después de guardarla durante periodos prolongados, quizá resulte necesario cargar o descargar la batería varias veces para conseguir el máximo rendimiento.
- La batería proporciona un rendimiento óptimo cuando funciona a temperatura ambiente normal (20°C +/- 5°C).
- No deje la batería cargándose durante periodos prolongados cuando no la esté utilizando.
- La batería no se debe exponer a calor excesivo, como luz solar, fuegos, etc.
- No someta la batería a golpes mecánicos.
- En el caso de que haya fugas de líquido de la batería al equipo, no deje que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si ha entrado en contacto, limpie el área afectada con agua abundante y procure asistencia médica.
- No utilice ninguna batería que no se haya diseñado para utilizar con el equipo.
- Mantenga la batería limpia y seca.
- Para la sustitución de la batería, póngase en contacto con el Servicio al cliente de Bose.

La marca y los logotipos *Bluetooth*® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y todo el uso de dichas marcas por parte Bose Corporation se realiza bajo licencia.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de la Wi-Fi Alliance.

©2018 Bose Corporation. Ninguna parte de este trabajo podrá reproducirse, modificarse, distribuirse o usarse de ninguna otra manera sin permiso previo y por escrito.



ADVERTENCIA: Este producto contiene material magnético. Consulte a su médico si tiene alguna duda acerca de los efectos que esto pudiera tener en el funcionamiento de un dispositivo médico implantado.



PRECAUCIÓN: No realice modificaciones en el sistema o los accesorios. Las alteraciones no autorizadas pueden comprometer aspectos de seguridad, cumplimiento normativo y rendimiento del sistema.



NOTAS:

- La etiqueta del producto se encuentra en la base del mismo.
- Si se utiliza la clavija de red o el conector del aparato como dispositivo de desconexión, deberá poder accionarse fácilmente.
- La fuente de alimentación de CA suministrada con este producto debe utilizarse en interiores. No está diseñado ni se ha probado para uso al aire libre, en vehículos de recreo o embarcaciones.
- Este producto sólo debe utilizarse con la fuente de alimentación de CA suministrada, o con la fuente de alimentación de CA Bose® o un cargador diseñado para uso con este producto.

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea las siguientes instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Tenga presentes todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solo con un trapo seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, salidas de aire caliente, cocinas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
9. Utilice solo conexiones y accesorios suministrados por el fabricante.
10. Desenchufe el aparato si se produce una tormenta eléctrica o si no lo va a utilizar durante periodos prolongados de tiempo.
11. Toda reparación debe ser realizada por personal cualificado. Lleve el dispositivo a reparar si presenta algún daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se han vertido líquidos o se han caído objetos sobre el dispositivo o ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona correctamente o ha caído al suelo.

Información sobre productos que generan ruido eléctrico

Este dispositivo respeta los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia establecidos por la FCC y las normas de radiofrecuencia de Industry Canada para la población general. No debe ubicarse ni utilizarse junto a ninguna otra antena o transmisor.

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su utilización está sujeta al cumplimiento de las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Seguridad

Sólo EE UU

NOTA: Este equipo se ha probado y ha demostrado que cumple con los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no se puede garantizar que no se vaya a producir este tipo de interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes acciones:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a la toma de un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consulte con su distribuidor o con un técnico de radio y televisión.


Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Bose Corporation podrían anular la autorización que tiene el usuario para utilizar este equipo.

Canadá

Este aparato de Clase B cumple las especificación canadiense ICES-003.

Este dispositivo cumple las normas canadienses de exención de licencia RSS. Su utilización está sujeta al cumplimiento de las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Potencia de salida: 7 mW a 2400-2483.5 MHz

 Bose Corporation declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU y todos los demás requisitos de directivas aplicables de la UE. Encontrará la declaración de conformidad completa en www.Bose.com/compliance

Nombres y contenido de sustancias o elementos tóxicos o peligrosos

Nombre de la pieza	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente (CR(VI))	Bifenilo polibromado (PBB)	Éter difenílico polibromado (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Piezas metálicas	X	0	0	0	0	0
Piezas de plástico	0	0	0	0	0	0
Altavoces	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0

O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos usados para esta pieza está por debajo del requisito límite en SJ/T 11363-2006.

X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en al menos uno de los materiales homogéneos usados para esta pieza está por encima del requisito límite en SJ/T 11363-2006.

Cumplimente y conserve como referencia.

Los números de serie y de modelo se encuentran en el inferior del altavoz.

Número de serie: _____

Modelo: _____

Fecha de compra: _____

Se recomienda conservar el recibo de compra junto con esta guía del usuario.

Introducción

Información general.....	6
Desembalar.....	6

Funcionamiento

Conectar a la red eléctrica.....	7
Emparejar y conectar un dispositivo al altavoz.....	9
Primera instalación.....	9
Agregar otro dispositivo al altavoz.....	10
Memoria del altavoz	10
Volver a conectar un dispositivo	10
Cambiar a otro dispositivo	10
Botones de control	11
Indicadores de estado del sistema.....	12
Conectar un dispositivo utilizando el conector AUX	13
Funcionamiento con batería	14
Comprobar la batería.....	14
Cargar la batería	14
Modo de protección de la batería	14
Consejos sobre la colocación del altavoz.....	15

Mantenimiento y cuidado

Resolución de problemas.....	16
Sustituir la batería.....	18
Limpiar el altavoz	18
Datos de contacto del Servicio de atención al cliente.....	18
Garantía limitada.....	18
Información técnica	18

Introducción

Información general

Gracias por comprar el altavoz Bose® SoundLink® *Bluetooth*® III. Disfrute de la música sin cables desde su smartphone, tableta, ordenador portátil u otro dispositivo *Bluetooth* en cualquier lugar.


Características

- El enlace *Bluetooth* inalámbrico elimina la necesidad de conectar físicamente el dispositivo *Bluetooth*.
- La batería recargable de litio-ion proporciona horas de rendimiento Bose.
- El conector AUX permite conectar cualquier dispositivo de música al altavoz.
- Empareje hasta seis dispositivos *Bluetooth*.
- Movilidad inmediata y fácil.


Desembalar

Abra la caja y retire el altavoz y la fuente de alimentación de CA. Según la región, la caja puede contener también adaptadores de alimentación para la fuente de alimentación de CA. Guarde todos los materiales de embalaje, ya que proporcionan el modo más seguro para la expedición o el transporte del sistema en caso necesario.


Si alguna pieza del producto parece estar dañada, no intente utilizarla. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Bose o llame al Departamento de atención al cliente de Bose. Consulte la información de contacto en la lista al final de esta guía o visite <http://global.Bose.com>.

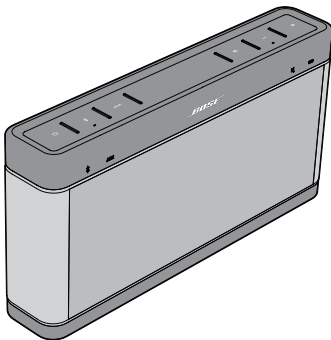

Altavoz SoundLink® *Bluetooth*® III

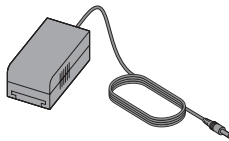

Fuente de alimentación de CA




Adaptadores para fuente de alimentación de CA

Conectar a la red eléctrica


La primera vez que utilice el altavoz SoundLink® Bluetooth® III, conéctelo a la red eléctrica y cargue la batería durante tres horas. Mientras se carga la batería puede empezar a utilizar el altavoz.

1. Según el tipo de fuente de alimentación de CA:
 - a. Extienda los terminales de la fuente de alimentación de CA.

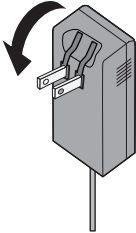


O bien,

- b. Deslice el adaptador de alimentación correspondiente a su región sobre la fuente de alimentación de CA.

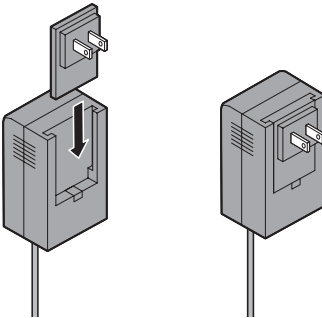


Funcionamiento

2. Enchufe el cable de alimentación de la fuente de alimentación de CA en el conector DC del altavoz.

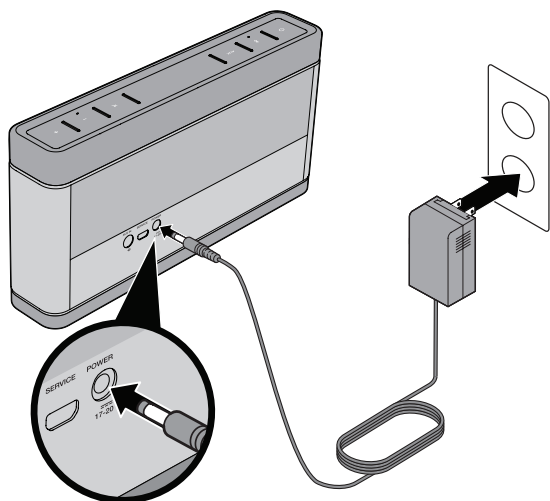

3. Conecte la fuente de alimentación de CA a una toma de la red eléctrica en funcionamiento.

El altavoz emite un tono para confirmar la conexión con la red eléctrica y comienza la carga. En la parte frontal del altavoz, el indicador de estado de la batería  parpadea en amarillo para mostrar que la batería está cargándose.


Emparejar y conectar un dispositivo al altavoz

Antes de escuchar música desde el altavoz Bose® Soundlink® *Bluetooth*® III, deberá emparejar y conectar el dispositivo *Bluetooth* al altavoz.


Primera instalación


La primera vez que enciende el altavoz, está listo para emparejar y conectar el primer dispositivo.

1. Pulse Alimentación  para encender el altavoz.

El indicador de estado *Bluetooth*  del altavoz parpadea en azul para mostrar que el altavoz se encuentra en modo detectable.

2. En el dispositivo, active *Bluetooth*, localice la lista de dispositivos *Bluetooth* y seleccione el dispositivo llamado “Bose SLIII”. Si el dispositivo le pide una contraseña, introduzca “0000” (cuatro ceros).

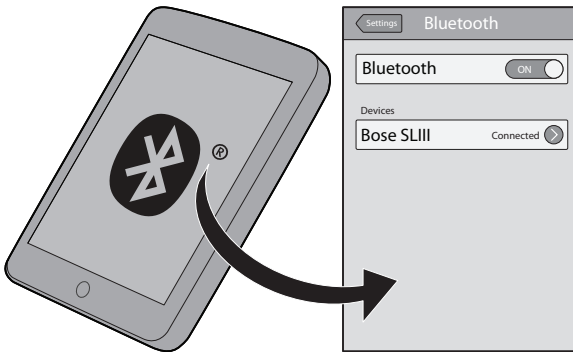



Cuando termine el emparejamiento y el dispositivo esté conectado al altavoz, el indicador de estado *Bluetooth*  del altavoz dejará de parpadear en azul y pasará a blanco sin parpadeo y el altavoz emitirá un tono.

Nota: Si el altavoz se apaga después de cinco minutos, no se ha emparejado o conectado con el dispositivo. Apague el altavoz y vuelva a encenderlo y pruebe a emparejar el dispositivo de nuevo. Consulte “Resolución de problemas” en la página 16.

Funcionamiento

Agregar otro dispositivo al altavoz

Empareje otro dispositivo al altavoz colocando el altavoz en modo detectable.


1. Pulse *Bluetooth*  en el altavoz, de modo que el indicador de estado *Bluetooth*  parpadee en azul.
2. En el dispositivo, active *Bluetooth*, localice la lista de dispositivos *Bluetooth* y seleccione el dispositivo llamado "Bose SLIII". Si el dispositivo le pide una contraseña, introduzca "0000" (cuatro ceros).

Cuando el dispositivo se conecte al altavoz, el indicador de estado *Bluetooth* pasará a blanco sin parpadeo.

Nota: Puede alternar entre conectando/conectado y detectable pulsando *Bluetooth* en el altavoz.

Memoria del altavoz

El altavoz puede recordar hasta seis dispositivos emparejados. Si empareja el altavoz con un dispositivo adicional, el dispositivo conectado menos recientemente dejará de estar emparejado con el altavoz.



Nota: Para borrar todos los dispositivos de la memoria del altavoz, pulse y mantenga pulsado el botón *Bluetooth*  (unos 10 segundos) hasta que se emita un tono. Todos los dispositivos se borrarán y el altavoz pasará a estar detectable.

Volver a conectar un dispositivo

Cuando está encendido, el altavoz intenta volver a conectarse a un dispositivo en memoria, empezando por el último que haya estado conectado. Si el último dispositivo conectado no está disponible, el altavoz se conecta al penúltimo que haya estado conectado, y así sucesivamente. El altavoz busca un dispositivo conectado durante 30 segundos aproximadamente.

Cambiar a otro dispositivo


Puede cambiar el altavoz del dispositivo conectado a otro dispositivo emparejado previamente. El dispositivo al que desea cambiar debe estar en la memoria del altavoz.

1. En el dispositivo emparejado previamente, compruebe que *Bluetooth* está activado.
2. Pulse *Bluetooth*  en el altavoz para ponerlo en modo detectable.
El indicador de estado *Bluetooth*  del altavoz parpadea en azul para mostrar que el altavoz se encuentra en modo detectable.
3. En el dispositivo, seleccione "Bose SLIII" en la lista de dispositivos *Bluetooth*.
El indicador de estado *Bluetooth* parpadea en blanco, mientras el altavoz intenta conectarse al dispositivo.

Cuando el altavoz y el dispositivo *Bluetooth* se han conectado correctamente, el indicador de estado *Bluetooth* dejará de parpadear y pasará a blanco sin parpadeo y el altavoz emitirá un tono.

Botones de control

Los botones de control están situados en la parte superior del altavoz.

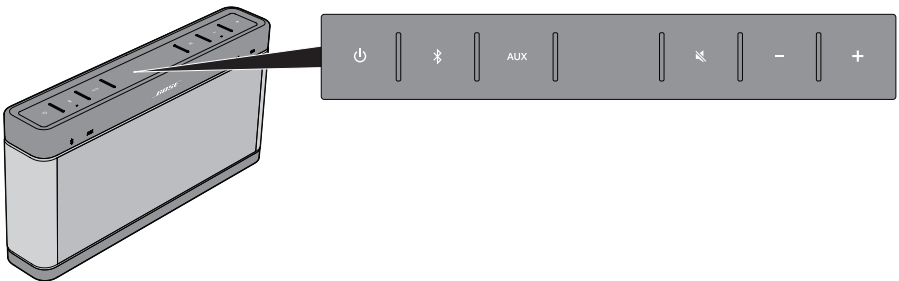


Botón Control	Descripción
	<p>Pulse para encender o apagar el altavoz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando <i>Bluetooth</i>[®] es la fuente seleccionada, el altavoz intenta volver a conectarse al último dispositivo conectado. Si no hay dispositivos emparejados, el altavoz pasa al modo detectable. Consulte “Emparejar y conectar un dispositivo al altavoz” en la página 9. • Si funciona con batería, pulse y mantenga pulsado para observar el indicador de estado de la batería. Consulte “Comprobar la batería” en la página 14. • Si el altavoz no se utiliza durante 30 minutos, se apaga automáticamente para ahorrar energía de la batería.
	<p>Pulse para seleccionar la fuente <i>Bluetooth</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El altavoz intentará conectar con el último dispositivo emparejado. Si no hay dispositivos emparejados, el altavoz pasa al modo detectable. • Si <i>Bluetooth</i> está conectándose/conectado, pulse para poner el altavoz en modo detectable y permitir el emparejamiento con otro dispositivo <i>Bluetooth</i>. Pulse de nuevo para volver al modo de conexión.
AUX	<p>Pulse para escuchar un dispositivo conectado al conector AUX. Consulte “Conectar un dispositivo utilizando el conector AUX” en la página 13.</p>
	<p>Pulse para silenciar/recuperar el sonido del altavoz.</p>
—	<p>Pulse para bajar incrementalmente el volumen del altavoz. Pulse y mantenga pulsado para bajar continuamente el volumen.</p>
+	<p>Pulse para subir incrementalmente el volumen del altavoz. Pulse y mantenga pulsado para subir continuamente el volumen.</p>

Funcionamiento


Indicadores de estado del sistema

Los indicadores de estado se iluminan para mostrar cuándo se activa una fuente de audio o un estado del altavoz. Los indicadores de estado se encuentran en la parte frontal del altavoz.

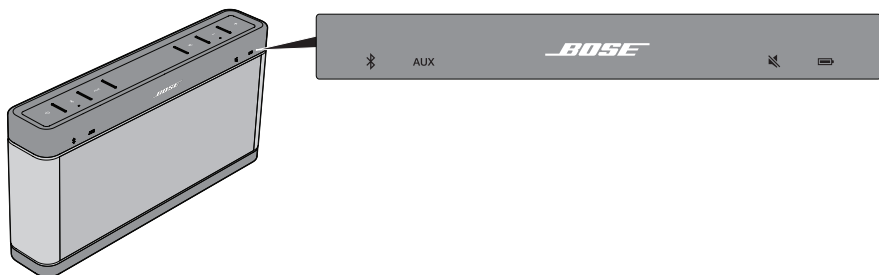


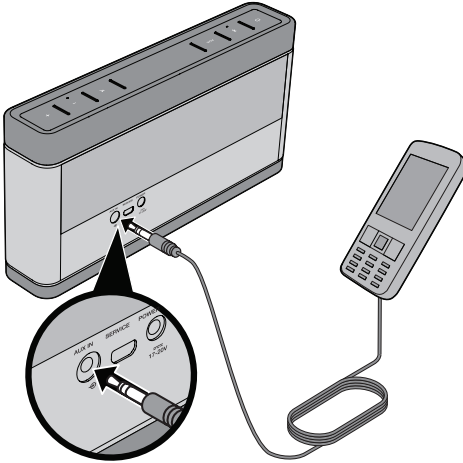
Indicador de estado	Estado del sistema
	<p>Indica el estado <i>Bluetooth</i>[®] del altavoz cuando está seleccionada la fuente <i>Bluetooth</i>. Consulte “Emparejar y conectar un dispositivo al altavoz” en la página 9.</p> <ul style="list-style-type: none">• Luz azul con parpadeo – Detectable y listo para emparejarse con un dispositivo.• Luz blanca con parpadeo – Intentando conectar con un dispositivo emparejado.• Luz blanca sin parpadeo – Conectado a un dispositivo emparejado.• Parpadea a medida que el volumen del altavoz sube o baja cuando <i>Bluetooth</i> es la fuente. Cuando el indicador parpadea dos veces, se ha llegado al volumen máximo o mínimo.
AUX	<ul style="list-style-type: none">• El altavoz está reproduciendo la fuente conectada al conector AUX IN • Parpadea a medida que el volumen del altavoz sube o baja cuando AUX es la fuente. Cuando el indicador parpadea dos veces, se ha llegado al volumen máximo o mínimo.
	Parpadea cuando el sonido está silenciado.
	Indica el nivel de energía o el estado de carga de la batería. Consulte “Comprobar la batería” en la página 14.


Conectar un dispositivo utilizando el conector AUX

Puede utilizar el altavoz con cualquier dispositivo que incorpore auriculares o salida de audio. Esta función requiere el uso de un cable de audio estéreo con un conector de 3,5 mm en un extremo para conectar a la entrada AUX IN  del altavoz. Encontrará este tipo de cable en tiendas de electrónica.

Para utilizar el conector AUX IN:

1. Enchufe el cable del dispositivo de audio en el conector AUX IN  de la parte posterior del altavoz.



2. Pulse Alimentación  en el altavoz.
3. Pulse **AUX** en el altavoz.
4. Ajuste el volumen del dispositivo conectado casi al máximo y, a continuación, utilice los botones de volumen del altavoz para ajustar el nivel.

Notas:

- Si un dispositivo conectado deja de reproducir audio durante 30 minutos, el altavoz se apagará automáticamente para ahorrar energía de la batería.
- El conector SERVICE de la parte posterior del altavoz está destinado únicamente a las actualizaciones del software. No se puede utilizar para conectar un dispositivo de audio.


Funcionamiento


Funcionamiento con batería

El rendimiento de la batería varía según el contenido reproducido y el volumen al que se reproduce. En uso típico, la batería del altavoz dura hasta 14 horas.

Comprobar la batería

Cuando el altavoz está encendido, el indicador de estado de la batería se ilumina brevemente, y luego se apaga para ahorrar energía de la batería. Sin embargo, si la batería necesita cargarse, el indicador de estado de la batería se iluminará y parpadeará continuamente en rojo hasta que el altavoz se conecte a la alimentación de CA y la batería empiece a cargarse.


Para comprobar el nivel de carga de la batería, pulse y mantenga pulsado Alimentación  en el altavoz y observe el indicador de estado de la batería.

	Verde sin parpadeo	Carga completa
	Amarillo sin parpadeo	Carga media
	Parpadeo rojo	Se necesita carga

Cargar la batería

El indicador de estado de la batería del altavoz parpadea en rojo cuando la batería necesita cargarse.

Para cargar la batería, conecte el altavoz a la red eléctrica (consulte “Conectar a la red eléctrica” en la página 7). El altavoz emitirá un tono para confirmar la conexión de alimentación. El tiempo recomendado de carga es de tres horas para cargar completamente la batería. El indicador de estado de la batería muestra el estado de la carga. Puede utilizar el altavoz mientras se carga la batería.

	Parpadeo amarillo	La batería se está cargando
	Verde sin parpadeo	La batería está completamente cargada

Modo de protección de la batería

Si el altavoz se desconecta y no se utiliza durante más de 24 días, pasa al modo de protección de la batería para ahorrar energía. Para reactivar el altavoz, conéctelo a la red eléctrica de CA (consulte “Conectar a la red eléctrica” en la página 7).



Consejos sobre la colocación del altavoz

Cuando utiliza el altavoz en interiores, la calidad tonal puede variar según la parte de la habitación donde esté situado.

Cuando utiliza el altavoz en exteriores, es probable que la calidad tonal cambie cuando se aleja del altavoz.

Siga estas directrices para colocar el altavoz:

- El altavoz está diseñado para ofrecer un sonido óptimo cuando está colocado en una superficie de 60 a 120 cm de altura.
- Para conseguir una respuesta óptima de graves, la parte posterior del altavoz debe colocarse cerca de una pared, pero no directamente apoyada en ella. La respuesta de graves se reduce a medida que el altavoz se separa de la pared. No coloque el altavoz apoyado sobre su parte posterior. El sonido se emite desde las partes frontal y posterior del altavoz.
- No coloque el altavoz en áreas pequeñas que estén cerradas por todos lados salvo la parte delantera, pues la calidad de sonido se verá afectada.
- No coloque el altavoz sobre superficies húmedas o sucias.

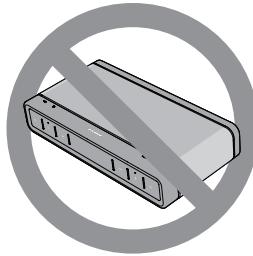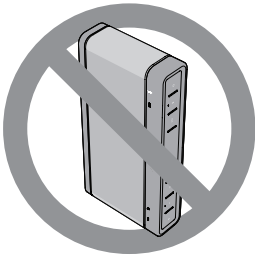

Mantenimiento y cuidado

Resolución de problemas

Problema	Solución
El altavoz no se enciende	<p>Si utiliza alimentación de CA, compruebe que:</p> <ul style="list-style-type: none">• El sistema está conectado a una toma de red en funcionamiento.• Está utilizando la fuente de alimentación de CA Bose® incluida con el altavoz o un cargador de accesorios Bose diseñado para el altavoz. <p>Si funciona con energía de la batería, es posible que esta se encuentre en modo de protección o descargada. Conéctela a una toma de la red eléctrica en funcionamiento para restablecer el modo operativo de la batería y cargarla.</p>
No puedo emparejar el altavoz con un dispositivo <i>Bluetooth</i> ®	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que el altavoz se encuentra en modo detectable (el indicador de estado <i>Bluetooth</i> parpadea en azul). Consulte "Emparejar y conectar un dispositivo al altavoz" en la página 9.• Compruebe que <i>Bluetooth</i> está activado en el dispositivo.• Asegúrese de que ha seleccionado "Bose SLIII" en la lista de dispositivos <i>Bluetooth</i> del dispositivo y de que el dispositivo ha confirmado la conexión.• Es posible que el dispositivo <i>Bluetooth</i> se encuentre fuera de cobertura. Acérquelo al altavoz.• Si es posible, apague todos los dispositivos <i>Bluetooth</i> cercanos o desactive su función <i>Bluetooth</i>.• Asegúrese de que el dispositivo es compatible con el perfil A2DP (<i>Bluetooth</i> estéreo).• Cuando empareje y conecte con un PC o un Mac, asegúrese de que ha seleccionado el altavoz SoundLink® <i>Bluetooth</i>® III como dispositivo de salida de audio en el menú de configuración de audio del ordenador. Es posible que deba reproducir una pista de audio para finalizar la conexión (consulte las instrucciones detalladas del fabricante del ordenador).• Consulte la guía del usuario, el sistema de ayuda o al servicio técnico de su dispositivo <i>Bluetooth</i> para saber cómo se empareja con otros dispositivos <i>Bluetooth</i>.• Apague el altavoz y vuelva a encenderlo, y empareje y conecte el dispositivo. Consulte "Primera instalación" en la página 9 y "Agregar otro dispositivo al altavoz" en la página 10.• Reinicie el altavoz. Pulse y mantenga pulsado Silenciar en el altavoz durante diez segundos hasta que todos los indicadores de estado se iluminen brevemente y se apague el altavoz. Encienda el altavoz de nuevo y empareje el dispositivo.• Compruebe si hay software actualizado para su dispositivo <i>Bluetooth</i> o visite owners.Bose.com para comprobar si hay actualizaciones para el altavoz SoundLink® <i>Bluetooth</i>® III.
El dispositivo <i>Bluetooth</i> emparejado no se conecta al altavoz	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que el altavoz se encuentra en modo detectable (el indicador de estado <i>Bluetooth</i> parpadea en azul). Consulte "Emparejar y conectar un dispositivo al altavoz" en la página 9.• Compruebe que <i>Bluetooth</i> está activado en el dispositivo.• Es posible que el dispositivo se encuentre fuera de cobertura. Acérquelo al altavoz.• Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo y conéctelo al altavoz. Consulte "Volver a conectar un dispositivo" en la página 10.• Si es posible, apague todos los dispositivos <i>Bluetooth</i> cercanos o desactive su función <i>Bluetooth</i>.• Reinicie el altavoz. Pulse y mantenga pulsado Silenciar en el altavoz durante diez segundos hasta que todos los indicadores de estado se iluminen brevemente y se apague el altavoz. Encienda el altavoz de nuevo y conecte el dispositivo.• Borre la memoria del altavoz. Empareje y conecte el dispositivo al altavoz de nuevo. Consulte "Memoria del altavoz" en la página 10 y "Primera instalación" en la página 9.

Problema	Solución
<p>El altavoz indica una conexión, pero no reproduce música</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el dispositivo que desea escuchar está conectado al altavoz y reproduce audio. • Asegúrese de que el altavoz no está silenciado y que el volumen del altavoz está ajustado a un nivel alto. • Suba el volumen en el dispositivo. • Es posible que el dispositivo <i>Bluetooth</i>® se encuentre fuera de cobertura. Acérquelo al altavoz. • Separe el dispositivo de cualquier dispositivo que genere interferencias electromagnéticas, como otro dispositivo <i>Bluetooth</i>, teléfono inalámbrico, horno microondas o router inalámbrico. • Si es posible, apague todos los demás dispositivos <i>Bluetooth</i> cercanos o desactive la función <i>Bluetooth</i> y vuelva a conectar el dispositivo que desea escuchar. • Consulte la guía del usuario, el sistema de ayuda o al servicio técnico de su dispositivo <i>Bluetooth</i> para saber cómo se empareja con otros dispositivos <i>Bluetooth</i>. • Apague y vuelva a encender el altavoz. • Reinicie el altavoz. Pulse y mantenga pulsado Silenciar en el altavoz durante diez segundos hasta que todos los indicadores de estado se iluminen brevemente y se apague el altavoz. Encienda el altavoz de nuevo y conecte el dispositivo.
<p>Sonido de baja calidad procedente de un dispositivo <i>Bluetooth</i></p>	<p>Conecte el dispositivo <i>Bluetooth</i> al altavoz utilizando la conexión AUX. Si la calidad de sonido mejora utilizando la conexión AUX, pruebe estas soluciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es posible que el dispositivo <i>Bluetooth</i> se encuentre fuera de cobertura. Acérquelo al altavoz. • Separe el dispositivo de cualquier dispositivo que genere interferencias electromagnéticas, como otro dispositivo <i>Bluetooth</i>, teléfono inalámbrico, horno microondas o router inalámbrico. • Reduzca el número de aplicaciones que se ejecutan en el dispositivo. Si se ejecutan varias aplicaciones puede reducirse la cantidad de recursos internos disponibles para transmitir audio. Si cierra las aplicaciones no esenciales puede mejorar la calidad de audio. • Desactive Wi-Fi® en el dispositivo para mejorar la calidad de audio. • Borre el dispositivo del altavoz desactivando <i>Bluetooth</i> en el dispositivo. Empareje nuevamente el dispositivo y el altavoz. • Si lleva el dispositivo en el bolsillo, déjelo al aire libre, sin su cuerpo entre el dispositivo y el altavoz. • Apague y vuelva a encender el altavoz. • Reinicie el altavoz. Pulse y mantenga pulsado Silenciar en el altavoz durante diez segundos hasta que todos los indicadores de estado se iluminen brevemente y se apague el altavoz. Encienda el altavoz de nuevo y empareje y conecte el dispositivo. • Compruebe si hay software actualizado para su dispositivo <i>Bluetooth</i> o visite owners.bose.com para comprobar si hay actualizaciones para el altavoz SoundLink® <i>Bluetooth</i>® III.
<p>No hay audio o baja calidad de sonido del dispositivo AUX</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el dispositivo conectado está encendido y reproduciendo audio. • Compruebe que la clavija de 3,5 mm del cable estéreo está totalmente insertada en el altavoz y el otro extremo en el dispositivo AUX. • Pulse AUX en el altavoz y compruebe que el indicador de estado AUX está encendido. • Asegúrese de que el altavoz no está silenciado y que el volumen del altavoz está ajustado a un nivel alto. • Si no hay sonido, suba el volumen en el dispositivo AUX. • Si la calidad de sonido es deficiente, baje el volumen en el dispositivo AUX. • Utilice otro cable AUX.

Mantenimiento y cuidado

Sustituir la batería

La batería deberá sustituirse cuando:

- El indicador de estado de la batería siga parpadeando en amarillo después de diez horas de carga.
- Se reduzca apreciablemente el periodo de funcionamiento de la batería.

Solo Bose puede sustituir la batería del altavoz. Si necesita una nueva batería, póngase en contacto con las oficinas de Bose en su país/región. Consulte la información de contacto en la lista al final de esta guía o visite <http://global.Bose.com>.

Limpiar el altavoz

Para limpiar la superficie exterior del producto utilice una bayeta suave y seca.

- No use disolventes ni productos químicos o aerosoles.
- Procure que no se derrame ningún líquido ni que caigan objetos en las aberturas.

Datos de contacto del Servicio de atención al cliente

Si tiene alguna duda acerca del altavoz Bose® SoundLink® *Bluetooth*® III, póngase en contacto con un distribuidor local de Bose. Consulte la información de contacto en la lista al final de esta guía o visite <http://global.Bose.com>.

Garantía limitada

El altavoz Bose® SoundLink® *Bluetooth*® III está cubierto por una garantía limitada. Los detalles sobre la garantía limitada se encuentran en la tarjeta de registro del producto que se incluye en el embalaje. Consulte en la tarjeta las instrucciones para registrarse. En caso de no registrarse, la garantía limitada no se verá afectada.

Información técnica

Tensión de la fuente de alimentación de CA

Entrada: 100-240 V \sim , 50/60 Hz, 600 mA
Salida: 17 VCC, 1 A máx.

Potencia de entrada nominal

Entrada: 17 - 20 VCC, 1 A máx.

Dimensiones

13,5 x 25,6 x 4,8 cm (5,2 x 10 x 1,9 pulgadas) (alto x ancho x fondo)

Peso

1,37 kg

Intervalo de temperatura para uso

De 0° a +45°C



373985-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM373985 Rev. 02