

BOSE[®]




**Bose[®] SoundLink[®]
*Bluetooth[®] speaker III***

Owner's Guide

Turvallisuus

Lue tämä käyttöohje

Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja noudata sitä huolellisesti. Siinä kerrotaan laitteiston käyttämisestä ja annetaan tietoa sen kehittyneiden ominaisuuksien käyttämisestä. Säästä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

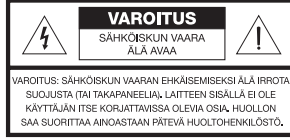

Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.



Tasakulmaisen kolmion sisälläoleva huutomerkki muistuttaa käyttäjää tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista, jotka ovat tässä käyttöohjeessa.



VAROITUKSIA:

- Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi.
- Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, että laitteeseen ei roisku nestettä. Nesteet voivat aiheuttaa vian tai tulipalon vaaran.
- Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- Älä käytä muuta kuin mukana tullutta laturia.
- Lataa akku ennen käyttöä. Käytä aina yhteensopivaa laturia. Katso lisätietoja lataamisesta valmistajan toimittamista tai laitteen ohjeista.
- Kun akku on ollut kauan käyttämättä, se on ehkä ladattava ja lataus purettava useita kertoja, jotta se toimii mahdollisimman tehokkaasti.
- Akku toimii parhaiten normaalissa huonelämpötilassa (20 °C +/- 5 °C).
- Kun kuulokkeita ei käytetä, älä lataa akkua liian pitkään.
- Akkua ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaaville lämmönlähteille.
- Älä altista akkua mekaanisille iskuille.
- Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos ainetta pääsee iholle tai silmiin, huuhtelee heti runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
- Älä käytä akkua, jota ei ole tarkoitettu käytettäväksi yhdessä laitteen kanssa.
- Pidä akku kuivana ja puhtaana.
- Saat lisätietoja akun vaihtamisesta ottamalla yhteyden Bose-asiakaspalveluun.

Bluetooth®-logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. Bose Corporation käyttää sitä lisenssin nojalla.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröimä tavaramerkki.

©2018 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.



VAROITUS: Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi on kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen implantaaniin, ota yhteys lääkäriin.



HUOMAUTUS: Älä tee muutoksia järjestelmään tai sen varusteisiin. Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, vaatimusten täyttymisen ja järjestelmän tehokkuuden.



HUOMAUTUKSIA:

- Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Tämän laitteen muuntajaa saa käyttää vain sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä käytettäväksi, eikä ulkona käyttämistä ole testattu.
- Tätä laitetta saa käyttää vain yhdessä sille tarkoitetun Bose®-muuntajan kanssa.

Tärkeitä turvaohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähetyksillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla pyyheliinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
10. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
11. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on laskennyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

Tietoja sähköisiä häiriöitä aiheuttavista laitteista

Tämä laite täyttää yleiselle käyttämiselle laaditut FCC- ja Industry Canada RF -säteilynrajoittamisohjeet. Laitetta ja sen antennia ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttäminen edellyttää kahden ehdon täyttämistä:

(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy sietää kaikkia häiriöitä, mukaan lukien häiriöitä, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Turvallisuus

Vain Yhdysvallat

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu, ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaaliselle laitteille annettuja rajoja FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetty ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Kanada

Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset.

Tämä laite täyttää Industry Canada -standardin vaatimukset. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) laite ei saa tuottaa häiriöitä, ja (2) laitteen on siedettävä muiden laitteiden tuottamaa häiriötä.

Lähtöteho: 7 mW taajuudella 2400-2483.5 MHz



Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU (R&TTE-direktiivi) sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö

Osan nimi	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybromoitu bifenyylä (PBB)	Polybromoitu difenyylieetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0

O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle SJ/T 11363-2006 -raja-arvon.

X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli SJ/T 11363-2006 -raja-arvon.

Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät kaiuttimen pohjassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Ostopäivä: _____

On suositeltavaa säilyttää ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.

Johdanto

Yleistä	6
Purkaminen pakkauksesta	6

Käyttäminen

Virran kytkeminen	7
Kaiuttimen ja laitteen muodostaminen laitepariksi sekä yhdistäminen toisiinsa	9
Käyttöönotto ensimmäistä kertaa	9
Toisen laitteen lisääminen kaiuttimeen	10
Kaiuttimen muisti	10
Laitteen yhdistäminen uudelleen	10
Laitteen vaihtaminen	10
Ohjauspainikkeet	11
Merkkivalot	12
Laitteen yhdistäminen AUX-liitännän avulla	13
Käyttäminen akun varassa	14
Akun tarkistaminen	14
Akun lataaminen	14
Akunsäästötila	14
Kaiuttimen sijoituspaikka	15

Ylläpito ja huolto

Ongelmanratkaisu	16
Akun vaihtaminen	18
Kaiuttimen puhdistaminen	18
Yhteyden ottaminen asiakaspalveluun	18
Rajoitettu takuu	18
Tekniset tiedot	18

Johdanto

Yleistä

Kiitos Bose® SoundLink® *Bluetooth*® -kaiuttimen ostamisesta. Voit nauttia älypuhelimesta, kannettavasta tai taulutietokoneesta tai muusta *Bluetooth*-laitteesta peräisin olevasta musiikista langattomasti missä haluat.


Ominaisuudet

- Kun käytössä on langaton *Bluetooth*-yhteys, telakkaa ei tarvita eikä *Bluetooth*-laitetta tarvitse yhdistää fyysisesti.
- Ladattavassa tehokkaassa Bose-litiumioniakussa riittää tehoa tuntukausiksi.
- Voit yhdistää minkä tahansa musiikkilähteen kaiuttimeen AUX-liitännän avulla.
- Enintään kuusi *Bluetooth*-laitetta voi muodostaa laitepareiksi.
- Helppo kuljettaa mukana.


Purkaminen pakkauksesta

Avaa pakkaus. Ota kaiutin ja muuntaja pois pakkauksesta. Joillakin alueilla pakkauksessa voi olla pistokesovittimia. Sästä kaikki pakkausmateriaalit. Niitä tarvitaan, jotta järjestelmän voi kuljettaa turvallisesti.


Jos joku osa näyttää vaurioituneen, älä yritä käyttää sitä. Ilmoita asiasta heti valtuutetulle Bosen jälleenmyyjälle tai soita Bosen asiakaspalveluun. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Boseen (yhteystiedot näkyvät tämän julkaisun lopussa) tai osoitteesta <http://global.Bose.com>.

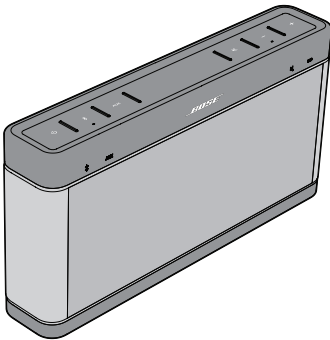

SoundLink® *Bluetooth*® III -kaiutin

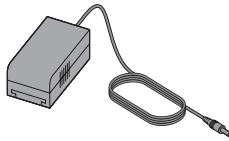

Virransyöttö




Muuntajat

Virran kytkeminen

Kun käytät SoundLink® Bluetooth® -kaiutin III:a ensimmäisen kerran, yhdistä se pistorasiaan ja lataa akkua kolme tuntia. Kaiutinta voi käyttää, kun akkua ladataan.


1. Verkkovirta:

- a.** Käännä koskettimet ulos muuntajan rungosta.

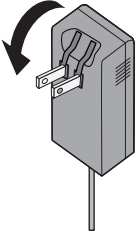


tai,

- b.** Yhdistä alueellasi käytettävä muuntaja pistorasiaan.

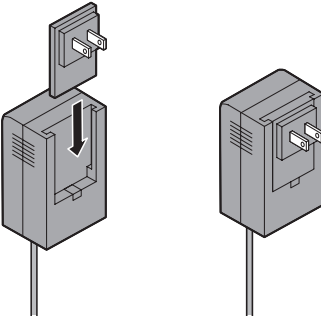


Käyttäminen

2. Työnnä muuntajasta lähtevä virtajohto kaiuttimen takaosan virtaliitäntään.

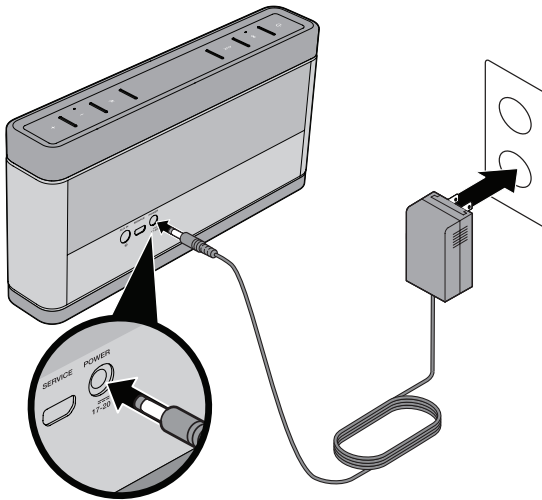

3. Työnnä pistoke toimivaan pistorasiaan.



Kaiuttimesta kuuluu ääni sen merkiksi, että se saa virtaa. Lataus alkaa. Kaiuttimen etuosassa näkyvä akun merkkivalo  vilkkuu keltaisena, kun akku on ladattava.


Kaiuttimen ja laitteen muodostaminen laitepariksi sekä yhdistäminen toisiinsa


Ennen musiikin kuuntelemista Bose® Soundlink® *Bluetooth*® speaker III:n avulla *Bluetooth*-laitteesta ja kaiuttimesta on muodostettava laitepari, ja ne on yhdistettävä toisiinsa.

Käyttöönotto ensimmäistä kertaa

Kun käynnistät kaiuttimen ensimmäistä kertaa, se on valmis laiteparin muodostamista ja laitteeseen yhdistämistä varten.

1. Käynnistä kaiutin painamalla virtapainiketta .
Kaiuttimen *Bluetooth*-merkkivalo  vilkkuu hitaasti sinisenä sen merkiksi, että kaiutin on havaittavissa.
2. Ota laitteen *Bluetooth*-toiminto käyttöön. Siirry *Bluetooth*-laiteluetteloon ja valitse Bose SLIII -niminen laite. Jos laite pyytää tunnuslukua, näppäile 0000 (4 nollaa).

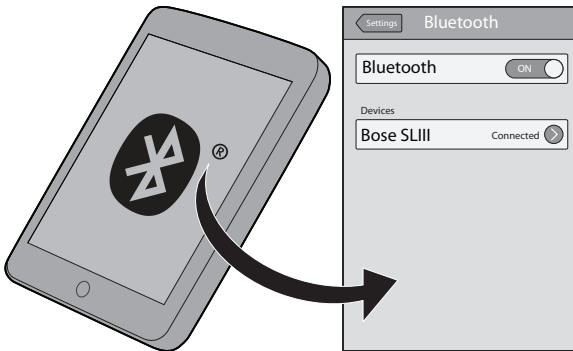



Kun laitepari on muodostettu ja laite on yhdistetty kaiuttimeen, kaiuttimen *Bluetooth*-merkkivalo  muuttuu vilkkuvasta sinisestä valkoiseksi ja kaiuttimesta kuuluu äänimerkki.

Huomautus: Jos kaiuttimesta katkaistaan virta 5 minuutin kuluttua, laiteparia ei muodostettu eikä sitä yhdistetty laitteeseesi. Sammuta kaiuttimesta virta ja käynnistä se uudelleen. Yritä muodostaa laitepari uudelleen. Lisätietoja on Ongelmanratkaisu -kohdassa sivulla 16.

Käyttäminen

Toisen laitteen lisääminen kaiuttimeen

Voit muodostaa kaiuttimesta ja toisesta laitteesta laiteparin asettamalla kaiuttimen tilaan, jossa se voidaan havaita.


1. Paina kaiuttimen *Bluetooth*[®] -painiketta, jotta *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu  sinisenä.
2. Ota laitteen *Bluetooth*-toiminto käyttöön. Siirry *Bluetooth*-laiteluetteloon ja valitse Bose SLIII -niminen laite. Jos laite pyytää tunnuslukua, näppäile 0000 (4 nollaa).

Bluetooth-merkkivalo vilkkuu valkoisena, kunn laitteeseen on muodostettu yhteys.

Huomautus: Voit siirtää kaiuttimen yhdistetystä tilasta löydettävään tilaan ja takaisin painamalla kaiuttimen *Bluetooth*-painiketta.

Kaiuttimen muisti

Kaiuttimen muistiin voidaan tallettaa enintään kuuden pariaksi määritetyn laitteen tiedot. Jos muodostat kaiuttimesta parin seitsemännen laitteen kanssa, ensimmäisenä laitepariksi muodostetun laitteen tiedot poistetaan.


Huomautus: Voit poistaa kaikkien laitteiden tiedot kaiuttimen muistista pitämällä *Bluetooth* -painiketta painettuna noin 10 sekuntia, kunnes kuuluu äänimerkki. Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan kaiuttimen muistista, ja kaiutin voidaan löytää.

Laitteen yhdistäminen uudelleen

Kun kaiuttimeen kytketään virta, se yrittää muodostaa yhteyden laitteeseen, johon se oli viimeksi yhteydessä. Jos tämä laite ei ole käytettävissä, kaiutin yhdistetään edelliseen laitteeseen ja niin edelleen. Kaiutin etsii pariaksi muodostettua laitetta noin 30 sekuntia.

Laitteen vaihtaminen

Voit vaihtaa kaiuttimen yhteyden toiseen laitteeseen, joka on muodostettu pariaksi sen kanssa. Vaihdeettavan laitteen tietojen on oltava kaiuttimen muistissa.

1. Varmista, että *Bluetooth* on otettu käyttöön tässä laitteessa.
2. Kaiutin voidaan löytää, kun painat *Bluetooth* -painiketta.

Kaiuttimen *Bluetooth*-merkkivalo  vilkkuu sinisenä sen merkiksi, että kaiutin on havaittavissa.


3. Valitse laitteen *Bluetooth*-laiteluettelosta Bose SLIII.




Bluetooth-tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena, kun kaiutin yrittää muodostaa yhteyden laitteeseen.

Kun kaiutin ja *Bluetooth*-laite on yhdistetty toisiinsa, *Bluetooth*-tilamerkkivalo muuttuu vilkkuvasta valkoisena palavaksi ja kaiuttimesta kuuluu äänimerkki.

Ohjauspainikkeet

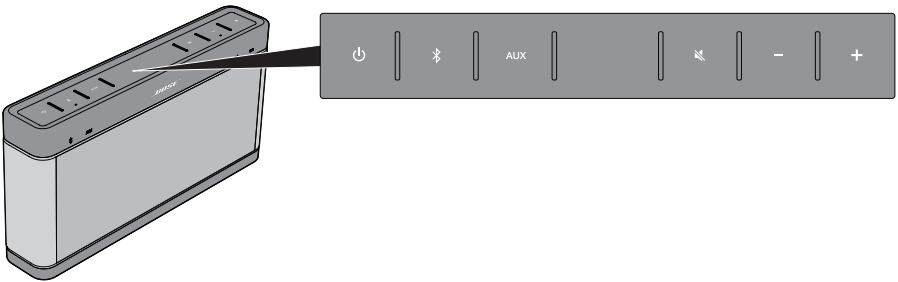Ohjauspainikkeet sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.








Ohjauspainike	Kuvaus
	<p>Käynnistää ja sammuttaa kaiuttimen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jos lähteeksi on valittu <i>Bluetooth</i>[®], kaiutin yrittää muodostaa yhteyden laitteeseen, johon se oli viimeksi yhdistetty. Jos laitteita ei ole muodostettu laitepariksi, kaiutin siirtyy tilaan, jossa se voidaan löytää. Lisätietoja on Kaiuttimen ja laitteen muodostaminen laitepariksi sekä yhdistäminen toisiinsa -kohdassa sivulla 9. Jos kaiutin saa virtaa akusta, pidä painettuna ja tarkkaile akkumerkkivaloa. Lisätietoja on Akun tarkistaminen -kohdassa sivulla 14. Jos kaiutinta ei käytetä 30 minuuttiin, siitä katkaistaan virta automaattisesti.
	<p>Voit valita <i>Bluetooth</i> -lähteen painamalla.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kaiutin yrittää muodostaa yhteyden laitteeseen, josta muodostettiin viimeksi pari sen kanssa. Jos laitteita ei ole muodostettu laitepariksi, kaiutin siirtyy tilaan, jossa se voidaan löytää. Jos <i>Bluetooth</i>-yhteys on muodostettu tai sitä yhdistetään, painiketta painettaessa kaiutin siirtyy tilaan, jossa se on havaittavissa, ja laiteparin muodostaminen toisen <i>Bluetooth</i>-laitteen kanssa on mahdollista. Voit palata yhdistämistilaan painamalla uudelleen.
AUX	<p>Voit kuunnella AUX-liitäntään yhdistettä laitetta painamalla tätä. Lisätietoja on Laitteen yhdistäminen AUX-liitännän avulla -kohdassa sivulla 13.</p>
	<p>Painamalla tätä voit mykistää kaiuttimen tai poistaa mykistykseen.</p>
—	<p>Voit hiljentää äänenvoimakkuutta portaittain painamalla tätä. Voit vähentää äänenvoimakkuutta jatkuvasti pitämällä painettuna.</p>
+	<p>Voit lisätä äänenvoimakkuutta portaittain painamalla tätä. Voit lisätä äänenvoimakkuutta jatkuvasti pitämällä painettuna.</p>

Käyttäminen

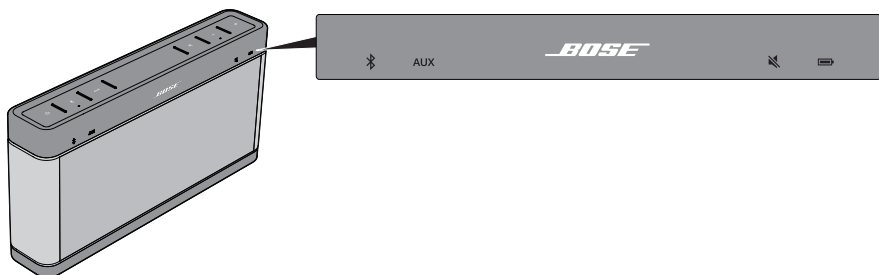Merkkivalot

Tilamerkkivalot syttyvät, kun äänilaite tai kaiutin käynnistyy. Tilamerkkivalot sijaitsevat kaiuttimen etuosassa.




Tilamerkkivalo	Järjestelmän tila
	<p>Ilmaisee <i>Bluetooth</i>[®] -kaiuttimen tilan, kun <i>Bluetooth</i>-lähde on valittu. Lisätietoja on Kaiuttimen ja laitteen muodostaminen laitepariksi sekä yhdistäminen toisiinsa -kohdassa sivulla 9.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vilkkuu sinisenä – Löydettävissä – laitepari voidaan muodostaa.• Vilkkuu valkoisena – Yritetään muodostaa yhteyttä pariin muodostettuun laitteeseen.• Palaa valkoisena – Laitepariksi muodostettuun laitteeseen on muodostettu yhteys.• Vilkkuu, kun kaiuttimen äänenvoimakkuutta lisätään tai hiljennetään, kun lähteenä on <i>Bluetooth</i>. Kun merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa, suurin tai pienin äänenvoimakkuus on saavutettu.
AUX	<ul style="list-style-type: none">• Kaiuttimesta kuuluu AUX IN  -liitäntään yhdistetystä laitteesta tulevaa ääntä.• Vilkkuu, kun kaiuttimen äänenvoimakkuutta lisätään tai hiljennetään, kun lähteenä on AUX. Kun merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa, suurin tai pienin äänenvoimakkuus on saavutettu.
	Vilkkuu, kun ääni on mykistetty.
	Ilmaisee akun varaus- tai lataustilan. Lisätietoja on Akun tarkistaminen -kohdassa sivulla 14.

Laitteen yhdistäminen AUX-liitännän avulla

Voit yhdistää kaiuttimen kuuloke- tai äänilähdöllä varustettuun laitteeseen. Yhdistä 3,5 mm:n pistokkeella varustetun äänijohdon toinen pää kaiuttimen AUX-tuloliitäntään →. Tällaisia kaapeleita myydään kodinkoneliikkeissä.

AUX-tuloliitännän käyttäminen:

1. Yhdistä äänilaite johdon avulla kaiuttimen takaosan AUX IN -liitäntään →.

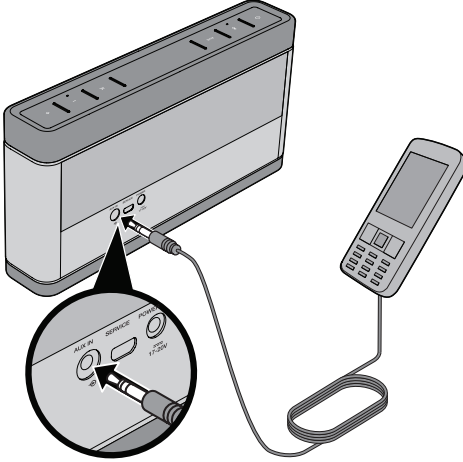

2. Paina kaiuttimen virtapainiketta ⏻.
3. Paina kaiuttimen **AUX**-painiketta.
4. Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuus *lähes* suurimmilleen. Säädä lopullinen äänenvoimakkuus kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätöpainikkeiden avulla.

Huomautuksia:

- Jos yhdistetystä laitteesta ei tule ääntä puoleen tuntiin, kaiuttimesta katkaistaan virta automaattisesti, jotta akun virtaa säästyy.
- Kaiuttimen takaosassa sijaitsevaa SERVICE-liitäntää käytetään vain ohjelmiston päivittämiseen. Siihen ei voi yhdistää äänilaitetta.


Käyttäminen


Käyttäminen akun varassa

Akun kesto vaihtelee kuunneltavan sisällön ja äänenvoimakkuuden mukaan. Kaiuttimen akku kestää yleensä enintään 14 tuntia.

Akun tarkistaminen

Kun kaiutin on käynnistetty, akun merkkivalo välähtää ja sammuu akkuvirran säästämiseksi. Jos akku on ladattava, akun tilamerkkivalo palaa ja vilkkuu punaisena, kunnes kaiutin yhdistetään pistorasiaan ja akun lataaminen alkaa.


Voit tarkistaa akun varauksen pitämällä kaiuttimen virtapainiketta  painettuna ja tarkkailemalla akkumerkkivaloa.

	Palaa vihreänä	Täyteen ladattu
	Palaa keltaisena	Keskisuuri lataus
	Vilkkuu punaisena	Akku on ladattava

Akun lataaminen

Kaiuttimen akkumerkkivalo vilkkuu punaisena, kun akku on ladattava.

Voit ladata akun yhdistämällä kaiuttimen pistorasiaan. Lisätietoja on Virran kytkeminen -kohdassa sivulla 7. Kaiuttimesta kuuluu ääni sen merkiksi, että se saa virtaa. Suositeltu latausaika akun lataamiseksi täyteen on 3 tuntia. Akkumerkkivalo ilmaisee lataustilan. Kaiutinta voi käyttää, kun akkua ladataan.

	Vilkkuu keltaisena	Akku latautuu
	Palaa vihreänä	Akku on latautunut täyteen

Akunsäästötila

Jos kaiuttimen pistoke on ollut poissa pistorasiasta 24 päivää, se siirtyy akunsäästötilaan akkuvirran säästämiseksi. Voit aktivoida kaiuttimen uudelleen yhdistämällä sen virransyöttöön. Lisätietoja on Virran kytkeminen -kohdassa sivulla 7.



Kaiuttimen sijoituspaikka

Kun käytät kaiutinta sisätiloissa, äänenlaatu vaihtelee kaiuttimen sijoituspaikan mukaan.

Jos käytät kaiutinta ulkona, äänenlaatu muuttuu, kun siirryt kauemmas kaiuttimen luota.

Noudata seuraavia ohjeita, kun valitset kaiuttimelle sijoituspaikan.

- Kaiutin tuottaa parasta ääntä, kun se asetetaan 50 - 120 cm:n korkeudelle lattiasta.
- Bassoäänet kuuluvat jyrkevimmän, kun kaiuttimen takaosa asetetaan seinän lähelle mutta ei suoraan seinää kohden. Bassotoisto heikkenee, jos kaiutin siirretään pois seinän luota. Älä aseta kaiutinta selälleen. Ääni kuuluu laitteen etuja takapuolelta.
- Kaiutinta ei saa asettaa ahtaaseen tilaan, joka on avoin vain kaiuttimen etupuolelta. Muutoin äänenlaatu voi heikentyä.
- Älä aseta kaiutinta märälle tai likaiselle pinnalle.

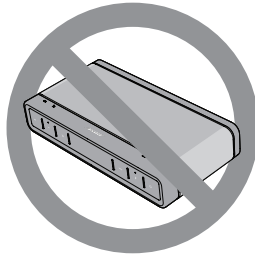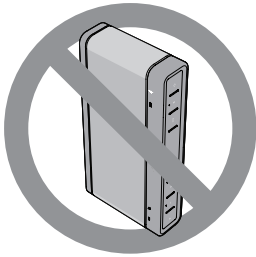

Ongelmanratkaisu

Ongelma	Toimintaohjeet
Kaiutin ei käynnisty.	<p>Jos käytössä on muuntaja, varmista, että</p> <ul style="list-style-type: none">• järjestelmä on yhdistetty toimivaan sähköpistorasiaan.• käytössä on kaiuttimen kanssa toimitettu Bose®-muuntaja tai kaiuttimelle tarkoitettu Bose-muuntaja. <p>Jos kaiutin saa virtaa akusta, se voi olla suojatussa tilassa tai tyhjentynyt. Voit palauttaa akun toimintatilaan ja ladata sen yhdistämällä kaiuttimen muuntajan avulla sähköpistorasiaan.</p>
Kaiuttimesta ja Bluetooth® -laitteesta ei voi muodostaa laiteparia.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että kaiutin voidaan löytää (Bluetooth-tilamerkkivalo vilkkuu sinisenä). Lisätietoja on Kaiuttimen ja laitteen muodostaminen laitepariksi sekä yhdistäminen toisiinsa -kohdassa sivulla 9.• Varmista, että Bluetooth on otettu käyttöön laitteessa.• Varmista, että olet valinnut Bluetooth-laiteluettelosta Bose SLIII -laitteen ja että laite on vahvistanut yhteyden.• Bluetooth-laite voi olla liian kaukana. Yritä siirtää se lähemmäs kaiutinta.• Jos mahdollista, katkaise virta kaikista lähellä sijaitsevista Bluetooth -laitteista tai poista niiden Bluetooth -toiminnot käytöstä.• Varmista, että laitteessa on A2DP (stereo Bluetooth) -profiili.• Kun muodostat PC- tai Mac-tietokoneen laitepariksi ja yhdistät siihen, varmista, että olet valinnut tietokoneen ääniasetusvalikossa äänilaitteeksi SoundLink® Bluetooth® -kaiuttimen. Yhdistäminen on ehkä viimeisteltävä toistamalla musiikkia. Lisätietoja on tietokoneen käyttöohjeessa.• Saat lisätietoja kannettavan laitteen muodostamisesta Bluetooth-laittepariksi muiden Bluetooth-laitteiden kanssa sen käyttöohjeesta, sähköisestä ohjeesta tai ottamalla yhteyden valmistajan tekniseen tukeen.• Sammuta kaiuttimesta virta ja käynnistä se uudelleen. Muodosta laitteesta ja kaiuttimesta laitepari. Lisätietoja on Käyttöönotto ensimmäistä kertaa -kohdassa sivulla 9 ja Toisen laitteen lisääminen kaiuttimeen -kohdassa sivulla 10.• Palauta kaiutin alkutilaan. Pidä kaiuttimen mykistyspainiketta painettuna 10 sekuntia, kunnes merkkivalot välähtävät ja kaiuttimesta katkaistaan virta. Käynnistä kaiutin uudelleen ja muodosta laitepari.• Tarkista, onko Bluetooth-laitteeseen saatavana ohjelmistopäivitys, tai tarkista osoitteessa owners.Bose.com, onko SoundLink® Bluetooth® -kaiutin III:een saatavana ohjelmistopäivitys.
Laittepariksi muodostettuun Bluetooth-laitteeseen ei muodostu yhteyttä.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että kaiutin voidaan löytää (Bluetooth-tilamerkkivalo vilkkuu sinisenä). Lisätietoja on Kaiuttimen ja laitteen muodostaminen laitepariksi sekä yhdistäminen toisiinsa -kohdassa sivulla 9.• Varmista, että Bluetooth on otettu käyttöön laitteessa.• Laite voi olla liian kaukana. Yritä siirtää se lähemmäs kaiutinta.• Sammuta laitteesta virta ja käynnistä se uudelleen. Yhdistä se kaiuttimeen. Lisätietoja on Laitteen yhdistäminen uudelleen -kohdassa sivulla 10.• Jos mahdollista, katkaise virta kaikista lähellä sijaitsevista Bluetooth -laitteista tai poista niiden Bluetooth -toiminnot käytöstä.• Palauta kaiutin alkutilaan. Pidä kaiuttimen mykistyspainiketta painettuna 10 sekuntia, kunnes merkkivalot välähtävät ja kaiuttimesta katkaistaan virta. Käynnistä kaiutin uudelleen ja yhdistä se laitteeseen.• Tyhjennä kaiuttimen muisti. Muodosta laitteesta ja kaiuttimesta laitepari uudelleen. Lisätietoja on Kaiuttimen muisti -kohdassa sivulla 10 ja Käyttöönotto ensimmäistä kertaa -kohdassa sivulla 9.

Ongelma	Toimintaohjeet
<p>Kaiuttimen mukaan yhteys on muodostettu, mutta musiikkia ei kuulu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että laite on yhdistetty kaiuttimeen ja että se toistaa ääntä. • Varmista, että kaiutinta ei ole mykistetty ja että äänenvoimakkuutta on riittävästi. • Lisää laitteen äänenvoimakkuutta. • <i>Bluetooth</i>[®]-laite voi olla liian kaukana. Yritä siirtää se lähemmäs kaiutinta. • Siirrä laite kauemmas sähkömagneettisia häiriöitä aiheuttavista laitteista, kuten toinen <i>Bluetooth</i>-laite, langaton puhelin, mikroaaltouuni tai langaton reititin. • Jos mahdollista, katkaise virta kaikista lähellä sijaitsevista <i>Bluetooth</i> -laitteista tai poista niiden <i>Bluetooth</i> -toiminnot käytöstä. Yhdistä laite uudelleen. • Saat lisätietoja kannettavan laitteen muodostamisesta <i>Bluetooth</i>-laittepariksi muiden <i>Bluetooth</i>-laitteiden kanssa sen käyttöohjeesta, sähköisestä ohjeesta tai ottamalla yhteyden valmistajan tekniseen tukeen. • Sammuta kaiuttimesta virta ja käynnistä se uudelleen. • Palauta kaiutin alkutilaan. Pidä kaiuttimen mykistyspainiketta painettuna 10 sekuntia, kunnes merkkivalot välähtävät ja kaiuttimesta katkaistaan virta. Käynnistä kaiutin uudelleen ja yhdistä se laitteeseen.
<p><i>Bluetooth</i>-laitteesta kuuluvan äänen laatu on huono.</p>	<p>Yhdistä <i>Bluetooth</i>-laite kaiuttimen AUX-liitäntään. Jos AUX-liitäntän käyttäminen parantaa äänenlaatua, kokeile seuraavia ratkaisuja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bluetooth</i>-laite voi olla liian kaukana. Yritä siirtää se lähemmäs kaiutinta. • Siirrä laite kauemmas sähkömagneettisia häiriöitä aiheuttavista laitteista, kuten toinen <i>Bluetooth</i>-laite, langaton puhelin, mikroaaltouuni tai langaton reititin. • Sulje -laitteessa käytössä olevia sovelluksia. Useiden sovelluksien käyttäminen samanaikaisesti voi häiritä äänen lähettämistä. Muiden kuin tärkeiden sovellusten sulkeminen voi parantaa äänenlaatua. • Yritä poistaa WiFi[®]-verkko käytöstä äänenlaadun parantamiseksi. • Katkaise yhteys laitteesta kaiuttimeen poistamalla laitteen <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä. Muodosta laitteesta ja kaiuttimesta laitepari uudelleen. • Jos laite on taskussasi, ota se pois sieltä. Kehosi ei saa olla kaiuttimen ja laitteen välissä. • Sammuta kaiuttimesta virta ja käynnistä se uudelleen. • Palauta kaiutin alkutilaan. Pidä kaiuttimen mykistyspainiketta painettuna 10 sekuntia, kunnes merkkivalot välähtävät ja kaiuttimesta katkaistaan virta. Käynnistä kaiutin uudelleen. Muodosta siitä ja laitteesta pari sekä yhdistä ne toisiinsa. • Tarkista, onko <i>Bluetooth</i>-laitteeseen saatavana ohjelmistopäivitys, tai tarkista osoitteessa owners.bose.com, onko SoundLink[®] <i>Bluetooth</i>[®] -kaiutin III:een saatavana ohjelmistopäivitys.
<p>AUX-laitteesta kuuluvan äänen laatu on huono tai ääntä ei kuulu ollenkaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että yhdistetty laite on käynnistetty ja että se toistaa ääntä. • Varmista, että 3,5 mm:n liitin on yhdistetty kaiuttimeen kunnolla ja että toisen pään liitin on kiinni AUX-laitteessa. • Paina kaiuttimen AUX-painiketta. Tarkista, että AUX-lähteen merkkivalo palaa. • Varmista, että kaiutinta ei ole mykistetty ja että äänenvoimakkuutta on riittävästi. • Jos ääntä ei kuulu, lisää AUX-laitteen äänenvoimakkuutta. • Jos äänenlaatu on heikko, kokeile vähentää AUX-laitteen äänenvoimakkuutta. • Kokeile toista AUX-johtoa.

Ylläpito ja huolto

Akun vaihtaminen

Akku on vaihdettava, kun

- Akun tilamerkkivalo vilkkuu keltaisena latauksen kestätyä 10 tuntia.
- Akun teho heikkenee ajan myötä.

Vain Bose voi vaihtaa kaiuttimen akun. Voit tilata uuden akun maassasi toimivalta Bosen edustajalta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Boseen (yhteystiedot näkyvät tämän julkaisun lopussa) tai osoitteesta <http://global.Bose.com>.

Kaiuttimen puhdistaminen

Puhdista laitteen pinta pyyhkimällä pehmeällä kuivalla kankaalla.

- Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai sumutteita.
- Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä tai esineitä.

Yhteyden ottaminen asiakaspalveluun

Jos mielessäsi on kysymyksiä Bose® SoundLink® *Bluetooth*® III -kaiuttimesta, ota yhteys lähimpään Bose-jälleenmyyjään. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Boseen (yhteystiedot näkyvät tämän julkaisun lopussa) tai osoitteesta <http://global.Bose.com>.

Rajoitettu takuu

Your Bose® SoundLink® *Bluetooth*® III -kaiuttimella on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot ovat pakkauksessa toimitetussa rekisteröimiskortissa. Kortissa kerrotaan takuun rekisteröimisestä. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tekniset tiedot

Verkkovirta

Syöttö: 100 - 240 V \sim , 50/60 Hz, 600 mA

Lähtö: 17 V DC, enintään 1 A

Syöttövirta

Tulo: 17 - 20 VDC, enintään 1 A

Mitat

5.2"K x 10"L x 1.9"S (13.5 cm x 25.6 cm x 4.8 cm)

Paino

1.37 kg (3.03 lb)

Lämpötila-alue käytön aikana

32° - 113°F (0° - + 45°C)



373985-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM373985 Rev. 02